

At your side.
brother®

GUIDA DELL'UTENTE

MFC-5440CN

MFC-5840CN



At your side.
brother®

Versione B

Per chiamare il servizio assistenza clienti

Si prega di completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

**Numero modello: MFC-5440CN e MFC-5840CN
(Cerchiare il numero del modello)**

Numero seriale:* _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

*** Il numero seriale è posto sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'Utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.**

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

<http://www.brother.com/registration>

Registrando il prodotto con Brother, verrete registrati come titolare originale del prodotto.

QUESTO APPARECCHIO FUNZIONA CON UNA LINEA PSTN ANALOGICA A DUE FILI
DOTATA DI CONNETTORE ADEGUATO

INFORMAZIONI SULLA VALIDITÀ

Brother informa che questo prodotto può presentare problemi di funzionamento in un Paese diverso da quello in cui era stato originariamente acquistato e non offre alcuna garanzia nell'eventualità che esso sia utilizzato su linee di telecomunicazione pubbliche in un altro Paese.

Avviso sulla redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.



“EC” Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description: Facsimile Machine
Type: : Group 3
Model Name : MFC-5440CN, MFC-5840CN

is in conformity with provisions of the R. & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized :

Safety : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed : 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th February, 2004

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Takashi Maeda

Manager

Quality Management Group

Quality Management Dept.

Information & Document Company

Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

Produttore

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Transportation Industrial Park,
Bao Lung Industrial Estate,
Longgang, Shenzhen, Cina

Con la presente dichiara che:

Descrizione dei prodotti	Apparecchi facsimile
Tipo:	Gruppo 3
Nome modello:	MFC-5440CN, MFC-5840CN

sono conformi alle disposizioni contenute nella Direttiva R e TTE (1999/5/CEE) e rispondenti ai seguenti standard:

Standard applicati:

Armonizzati:

Sicurezza	: EN60950:2000
EMC	: EN55022:1998 Classe B EN55024:1998 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995






Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2004

Rilasciato da	: Brother Industries, Ltd.
Data	: 25 febbraio 2004
Luogo del rilascio	: Nagoya, Giappone

Precauzioni di sicurezza

Per utilizzare l'apparecchio MFC in modo sicuro

Fare riferimento a queste istruzioni per una consultazione futura e prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.

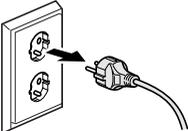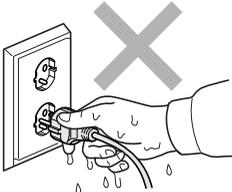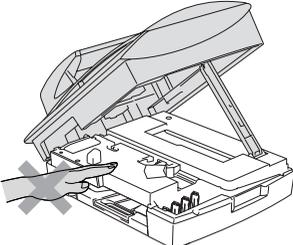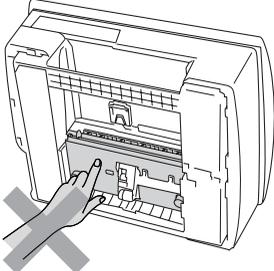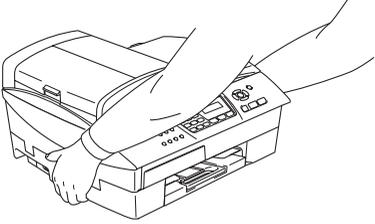	<p>L'apparecchio MFC contiene elettrodi ad alta tensione. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio MFC, accertarsi di scollegare come prima cosa il cavo della linea telefonica e il cavo elettrico dalla presa di alimentazione.</p> 		<p>Non maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.</p> 
	<p>Per prevenire infortuni, si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell'apparecchio MFC, sotto il coperchio dello scanner.</p> 		<p>Per prevenire infortuni, si raccomanda di non toccare l'area evidenziata nell'illustrazione.</p> 
	<p>Quando si sposta l'apparecchio MFC, mettere una mano su ogni lato dell'unità e afferrare i pannelli scanalati in modo da reggere la base quando la si solleva. (Vedere la figura sulla destra.) Non trasportare l'apparecchio MFC sostenendolo dal coperchio dello scanner.</p> 		



La maggior parte delle figure presenti in questa Guida dell'utente si riferiscono al modello MFC-5440CN.

AVVERTENZA

- Si raccomanda cautela durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche. Prima di toccare fili o terminali non isolati, verificare sempre che la linea telefonica sia scollegata dalla presa a muro. Non collegare mai cavi telefonici durante un temporale. Non installare mai una presa telefonica a parete dove è presente umidità.
- Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, in modo da escludere completamente l'alimentazione.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

 Durante l'utilizzo del proprio apparecchio telefonico, per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone, è importante osservare sempre delle semplici precauzioni di sicurezza tra le quali:

1. Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, a un lavandino, a un acquaio o una vasca per la biancheria, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
2. Evitare di utilizzare questo prodotto durante un temporale. Esiste il rischio, seppure improbabile, di scariche elettriche in presenza di fulmini.
3. Non utilizzare questo prodotto per comunicare la presenza di una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio MFC su una superficie piana e stabile, non soggetta a vibrazioni o ad urti, ad esempio una scrivania. Collocare l'apparecchio MFC vicino ad una presa del telefono e ad una normale presa elettrica provvista di messa a terra. Scegliere un punto di installazione dove la temperatura resti compresa tra 10 e 35°C. Per essere sicuri che l'alimentatore automatico possa alimentare il numero massimo di 35 pagine, mantenere la temperatura tra 20°C e 30°C.

! Cautela

- Evitare di installare l'apparecchio MFC in punti molto trafficati.
- Evitare di posizionare l'apparecchio MFC sulla moquette.
- Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi.
- Non esporre l'apparecchio MFC alla luce solare diretta, ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- Non collegare l'apparecchio MFC a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici.
- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, l'apparecchio MFC può perdere tutti i dati contenuti in memoria.
- Non collegare l'apparecchio MFC ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche o altri dispositivi che possono determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.
- Evitare fonti di interferenza quali diffusori acustici o unità base di telefoni senza fili.

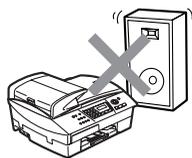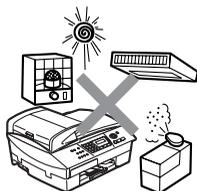

Guida di consultazione rapida

Invio di fax

Trasmissione automatica

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Comporre il numero di fax utilizzando i numeri di Chiamata veloce, il tasto Ricerca o la tastiera.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Memorizzazione di numeri

Memorizzazione numeri di Chiamata veloce

- 1 Premere **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**.
- 2 Utilizzando la tastiera, inserire un numero di due cifre per identificare la posizione del numero di chiamata veloce, quindi premere **Menu/Set**.
- 3 Digitare un numero (massimo 20 cifre) e premere **Menu/Set**.
- 4 Digitare un nome al massimo di 15 caratteri (o lasciare lo spazio vuoto), quindi premere **Menu/Set**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Composizione numero

Composizione veloce

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, premere #, quindi premere le due cifre associate al numero di chiamata veloce.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Utilizzo della Ricerca

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, e digitare la prima lettera del nome da cercare.
- 4 Premere ◀ o ▶ per ricercare nella memoria.
- 5 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Riproduzione di copie

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Sommario

1

Introduzione	1-1
Utilizzo di questa Guida	1-1
Consultazione della Guida.....	1-1
Simboli utilizzati in questa Guida	1-1
Pannello dei comandi	1-2
Attivazione dell'apparecchio MFC in modalità	
Risparmio energetico	1-5
Impostazione Risparmio energetico	1-6
Caricamento documenti.....	1-7
Utilizzo dell'alimentatore automatico	
documenti (ADF)	1-7
Ambiente consigliato	1-7
Utilizzo del piano dello scanner	1-9
Informazioni sulla carta.....	1-10
Carta consigliata.....	1-10
Manipolazione e uso di carta speciale.....	1-11
Tipo e formato carta per ciascuna funzione	1-12
Grammatura, spessore e capacità carta	1-13
Capacità del vassoio uscita carta.....	1-13
Area di stampa	1-14
Come caricare carta, buste e cartoline.....	1-15
Per caricare carta o altro	1-15
Per caricare la carta nel vassoio#2	
(solo MFC-5840CN)	1-17
Per caricare le buste	1-20
Per caricare le cartoline.....	1-21
Informazioni sugli apparecchi telefax	1-22
Funzioni personalizzate	1-22
Si dispone della funzione BT Call minder sulla	
linea telefonica?	1-22
Perché si verificano dei problemi?	1-22
Come si possono evitare problemi?	1-22
Toni fax e collegamento ("handshake")	1-23
ECM (Modalità correzione errori)	1-24

2

Preparazione dell'apparecchio	2-1
Impostazioni iniziali.....	2-1
Impostazione data e ora	2-1
Impostazione della modalità di composizione a	
toni o impulsi	2-1
Impostazione dell'identificativo	2-2

Impostazione del tipo di linea telefonica	2-3
PABX e TRASFERIMENTO	2-3
Impostazione generale	2-4
Impostazione della funzione Timer modalità	2-4
Impostazione del tipo di carta	2-4
Impostazione formato carta	2-5
Impostazione del volume della suoneria.....	2-6
Impostazione del volume del segnale acustico	2-6
Impostazione del volume del diffusore	2-7
Attivazione automatica dell'ora legale estiva	2-7
Impostazione del contrasto del display.....	2-8
Impostazione del vassoio per copie (solo per il modello MFC-5840CN)	2-8
Impostazione del vassoio per fax (solo per il modello MFC-5840CN)	2-9

3

Impostazioni per l'invio	3-1
Come inserire la modalità fax	3-1
Come comporre i numeri	3-1
Composizione manuale	3-1
Composizione veloce.....	3-2
Ricerca.....	3-2
Ricomposizione numero fax	3-2
Come eseguire il fax (B&N e colore)	3-3
Trasmissione di fax a colori	3-3
Invio di fax dall'alimentatore automatico documenti	3-3
Invio di fax dal piano dello scanner.....	3-4
Trasmissione automatica.....	3-5
Trasmissione manuale.....	3-5
Operazioni base di invio	3-6
Invio di fax con impostazioni multiple	3-6
Contrasto	3-6
Risoluzione fax	3-7
Accesso duplice (Non disponibile per i fax a colori)	3-8
Trasmissione in tempo reale.....	3-9
Verifica delle operazioni programmate	3-10
Annullamento di un fax in corso.....	3-10
Cancellazione di un'operazione programmata	3-10
Operazioni di invio avanzate.....	3-11
Trasmissione circolare (Non disponibile per i fax a colori)	3-11
Modalità Overseas.....	3-12
Fax differiti (Non disponibile per i fax a colori).....	3-13

Trasmissione cumulativa differita (Non disponibile per i fax a colori)	3-14
Impostazione della trasmissione polling (Standard) (Non disponibile per i fax a colori)	3-14
Impostazione della trasmissione polling con codice di protezione (Non disponibile per i fax a colori)	3-15
Blocco TX	3-16
Impostazione parola chiave.....	3-17
Modifica della parola chiave per il blocco TX	3-17
Attivazione Blocco TX	3-17
Disattivazione Blocco TX.....	3-18
Invio di fax in formato letter dal piano dello scanner	3-18

4

Impostazioni di ricezione	4-1
Operazioni base di ricezione	4-1
Selezione della modalità Ricezione.....	4-1
Selezione e modifica della modalità Ricezione	4-2
Impostazione Numero Squilli.....	4-2
Impostazione del N. squilli F/T (solo per la modalità Fax/Tel)	4-3
Riconoscimento fax	4-4
Stampa ridotta di un documento fax (Riduzione automatica)	4-5
Stampa di un fax dalla memoria	4-5
Ricezione in memoria (non disponibile per la ricezione fax a colori)	4-6
Polling.....	4-7
Polling protetto	4-7
Impostazione ricezione polling (Standard)	4-7
Impostazione ricezione Polling con codice di sicurezza	4-8
Impostazione Ricezione polling differita	4-8
Polling sequenziale	4-9

5

Numeri a composizione veloce e opzioni di composizione	5-1
Memorizzazione di numeri per la composizione facilitata	5-1
Memorizzazione numeri di Chiamata veloce.....	5-1
Modifica dei numeri di Chiamata veloce	5-2
Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare....	5-3
Opzioni di composizione dei numeri	5-5
Codici di accesso e numeri di carta di credito	5-5
Pausa	5-5
Toni o Impulsi	5-6

6

Opzioni per le trasmissioni fax remote (Non disponibile per i fax a colori).....	6-1
Impostazione Inoltro fax.....	6-1
Impostazione Memorizzazione fax	6-2
Impostazione Ricezione PC Fax.....	6-2
Disattivazione opzioni fax remoto	6-3
Impostazione del codice di accesso remoto	6-4
Recupero remoto	6-5
Utilizzo del Codice di accesso remoto	6-5
Comandi remoti	6-6
Recupero dei messaggi fax	6-7
Modifica del numero di Inoltro fax.....	6-7

7

Stampa rapporti	7-1
Impostazioni fax e attività	7-1
Personalizzazione del rapporto di verifica della trasmissione	7-1
Impostazione Tempo Giornale.....	7-2
Stampa rapporti	7-3
Per stampare un rapporto.....	7-3

8

Riproduzione di copie	8-1
Utilizzo dell'apparecchio MFC come fotocopiatrice	8-1
Selezionare modalità Copia.....	8-1
Riproduzione di una copia singola.....	8-2
Copie multiple	8-2
Interruzione copia	8-2
Utilizzo dei tasti di copia temporanea	8-3
Aumento velocità di copia o miglioramento qualità.....	8-4
Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata.....	8-5
Impostazione tipo carta (solo modello MFC-5440CN).....	8-6
Utilizzo del tasto Selezione vassoio (solo per il modello MFC-5840CN)	8-7
Modifica delle impostazioni provvisorie di copia	8-8
Impostazione tipo carta (solo per il modello MFC-5840CN)	8-9
Impostazione formato carta	8-9
Regolazione luminosità	8-10
Regolazione contrasto.....	8-10

Ordinamento copie utilizzando l'alimentatore automatico.....	8-11
Realizzazione di N copie in 1 o di poster (Layout pagina)	8-11
Modifica delle impostazioni di copia predefinite	8-15
Aumento velocità di copia o miglioramento qualità	8-15
Regolazione luminosità	8-15
Regolazione contrasto.....	8-15
Regolazione della saturazione del colore.....	8-16
Restrizioni legali	8-17

9

Walk-Up PhotoCapture Center™ (solo MFC-5840CN)	9-1
Introduzione.....	9-1
Requisiti del PhotoCapture Center™	9-2
Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio.....	9-3
Stampa Indice (Miniature)	9-5
Stampa immagini.....	9-6
Stampa DPOF	9-8
Modifica delle impostazioni predefinite.....	9-9
Aumento velocità di stampa o miglioramento qualità.....	9-9
Impostazione formato e carta.....	9-9
Regolazione luminosità	9-10
Regolazione contrasto.....	9-10
Miglioramento del colore	9-10
Ritaglio	9-12
Senza bordo	9-12
Interpretazione dei messaggi d'errore.....	9-13
Utilizzo di PhotoCapture Center™ mediante PC.....	9-14
Utilizzo di PhotoCapture Center™ per la scansione di documenti	9-14

10

Informazioni importanti	10-1
Per la vostra sicurezza	10-1
Collegamento a una rete LAN	10-1
Dichiarazione di conformità internazionale ENERGY STAR®.....	10-1
Istruzioni importanti di sicurezza	10-2
Marchi di fabbrica	10-4

Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	11-1
Risoluzione dei problemi.....	11-1
Messaggi d'errore	11-1
Inceppamenti carta	11-5
Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico.....	11-5
Documento inceppato all'interno dell'alimentatore automatico	11-5
Inceppamento stampante o inceppamento carta.....	11-6
La carta è inceppata nel vassoio carta	11-6
La carta si è inceppata all'interno dell'apparecchio MFC.....	11-7
In caso di problemi con l'apparecchio MFC.....	11-9
Compatibilità.....	11-14
Consigli per migliorare la qualità di stampa	11-15
Pulizia della testina di stampa	11-15
Verifica della qualità di stampa	11-16
Verifica dell'allineamento di stampa	11-18
Controllo del livello d'inchiostro	11-19
Imballaggio e spedizione dell'apparecchio MFC	11-20
Manutenzione ordinaria	11-23
Pulizia dello Scanner	11-23
Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio MFC.....	11-24
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.....	11-25

Appendice A	A-1
Funzioni avanzate di ricezione	A-1
Utilizzo di telefoni in derivazione.....	A-1
Modalità Fax/Tel	A-1
Modalità Fax/Tel in condizione di risparmio energetico...	A-2
Utilizzo di un telefono senza fili esterno.....	A-2
Modifica dei codici remoti	A-2
Collegamento del dispositivo esterno all'apparecchio MFC.....	A-3
Collegamento di un telefono esterno	A-3
Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)...	A-4
Sequenza	A-4
Collegamenti.....	A-6
Registrazione del messaggio in uscita (OGM) su un dispositivo TAD esterno.....	A-6
Collegamenti multilinea (PBX)	A-7
In caso di funzionamento combinato dell'apparecchio MFC con un PBX.....	A-7
Funzioni personalizzabili sulla linea telefonica	A-7

B

Appendice B	B-1
Programmazione a schermo	B-1
Tabella Menu	B-1
Memorizzazione	B-1
Tasti Navigazione	B-2
Digitazione testo	B-12
Inserimento di spazi	B-12
Correzioni	B-12
Ripetizione di lettere	B-12
Caratteri speciali e simboli	B-13

G

Glossario	G-1
------------------------	------------

S

Specifiche tecniche	S-1
Descrizione del prodotto	S-1
Generale	S-1
Supporti di stampa	S-3
Copia	S-4
PhotoCapture Center (solo per il modello MFC-5840CN) ...	S-5
Fax	S-6
Scanner	S-7
Stampante	S-8
Interfacce	S-8
Requisiti del computer	S-9
Materiali di consumo	S-10
Rete (LAN)	S-11
Server opzionale esterno Stampa/Scansione senza fili (NC 2220w)	S-12

Indice analitico	I-1
-------------------------------	------------

Scheda di accesso per il recupero remoto	Sc-1
---	-------------

1 Introduzione

Utilizzo di questa Guida

Vi ringraziamo per avere acquistato un Centro multifunzione Brother (MFC). L'utilizzo di questo apparecchio MFC è semplificato dalle istruzioni visualizzate sul display, che guidano l'utente passo dopo passo nella programmazione dell'apparecchio. Consultando questa guida è possibile sfruttare al massimo il proprio apparecchio MFC.

Consultazione della Guida

Tutti i titoli e i sottotitoli dei vari capitoli sono riportati nel Sommario. Per leggere le istruzioni relative a specifiche funzioni o operazioni, consultare l'Indice analitico riportato nelle ultime pagine di questa Guida.

Simboli utilizzati in questa Guida


In tutta la Guida sono riportati simboli speciali per evidenziare avvertenze, note e procedure importanti. Per maggiore chiarezza e per facilitare l'uso dei tasti corretti, abbiamo utilizzato caratteri speciali ed aggiunto alcuni dei messaggi che appaiono sul display.

- Grassetto** Il grassetto identifica tasti speciali sul pannello dei comandi dell'apparecchio MFC.
- Corsivo* Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda ad un argomento correlato.
- Courier New Il font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio MFC.


-  Le avvertenze hanno lo scopo di informare sulle procedure da seguire per evitare possibili lesioni personali.
-  I simboli di attenzione indicano procedure specifiche da seguire per evitare possibili danni all'apparecchio MFC.
-  Le note contengono istruzioni relative a misure da adottare in determinate situazioni o consigli da seguire per adottare una stessa procedura con altre funzionalità dell'apparecchio.
-  Le note con dicitura "Impostazione errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio MFC con certi dispositivi o procedure.

Pannello dei comandi

MFC-5440CN

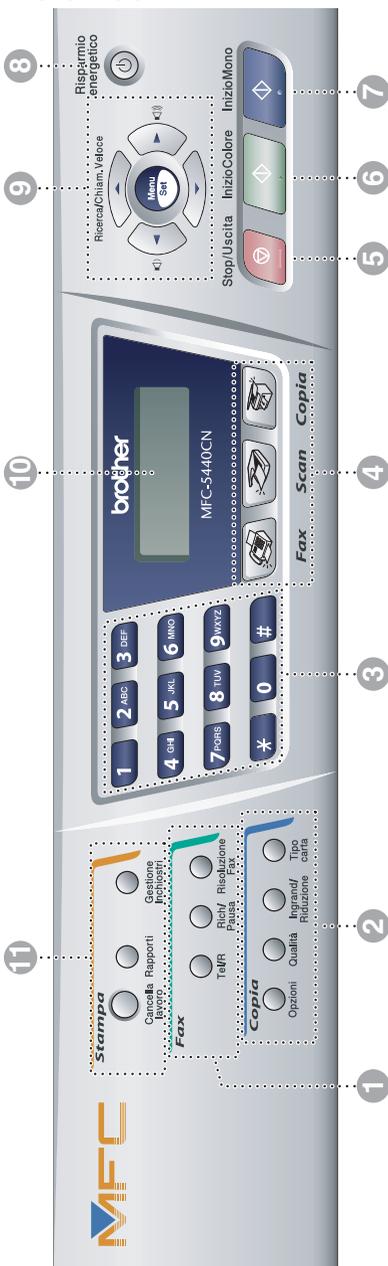

MFC-5840CN

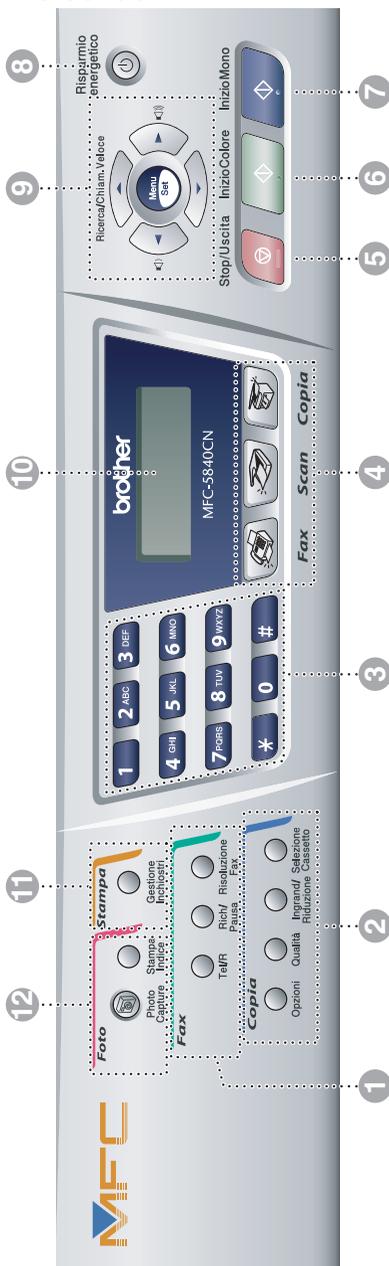

1 Tasti funzionamento fax e telefono:

Te/R

Questo tasto consente di iniziare una conversazione telefonica dopo aver ricevuto il doppio squillo ed aver sollevato il ricevitore del telefono esterno.

Questo tasto serve inoltre a trasferire una chiamata ad un altro interno quando è collegato a un centralino (PABX).

Rich/Pausa

Ricomponere l'ultimo numero chiamato. Inserisce anche una pausa nei numeri a composizione veloce.

Risoluzione Fax

Questo tasto consente di impostare la risoluzione per la trasmissione dei fax.

2 Tasti copia (Impostazioni provvisorie):

Opzioni

Si possono selezionare velocemente e facilmente delle impostazioni di copia temporanee.

Qualità

Utilizzare questo tasto per impostazioni di copia temporanee.

Ingrand/Riduzione

Questo tasto consente di ridurre o ingrandire le copie in base al rapporto selezionato.

Tipo carta (solo per il modello MFC-5440CN)

Selezione del tipo di carta da utilizzare per la copia successiva.

Selezione Cassetto (solo per il modello MFC-5840CN)

Selezione del cassetto da utilizzare per la copia successiva.

3 Tastiera

Questi tasti servono a comporre numeri di telefono o fax e per inserire informazioni nell'apparecchio MFC.

Il tasto # consente di modificare provvisoriamente la modalità di composizione da impulsi a toni durante una chiamata telefonica.

4 Tasti modalità:



Fax

Per accedere alla modalità Fax.



Scan

Per accedere alla modalità Scansione.



Copia

Per accedere alla modalità Copia.

5 Stop/Uscita



Stop/Uscita

Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

6 Inizio Colore



Inizio Colore

Consente di avviare l'invio di fax o di effettuare copie a colori.

Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o monocromatica, a seconda dell'impostazione di scansione del PC).

7 Inizio Mono



Inizio Mono

Consente di avviare l'invio di fax o di effettuare copie in bianco e nero.

Inoltre, permette di avviare un'operazione di scansione (a colori o monocromatica, a seconda dell'impostazione di scansione del PC).

8 Risparmio energetico

È possibile attivare l'apparecchio MFC in modalità Risparmio energetico.

9 Tasti Navigazione:

Menu/Set

Lo stesso tasto viene utilizzato per le operazioni Menu e Set.

Consente di accedere al Menu per programmare e memorizzare le impostazioni nell'apparecchio MFC



Questi tasti consentono inoltre di regolare il volume della suoneria e del diffusore ad una via, quando utilizzati, in modalità Fax.

▲ Ricerca/Chiam.Veloce

Consente di cercare numeri memorizzati. Consente inoltre di comporre dei numeri premendo # ed un numero di due cifre.



Questo tasto consente di scorrere indietro le opzioni dei menu.



Questi tasti consentono di scorrere menu e opzioni.

10 Display a cristalli liquidi (LCD)

Questo tasto consente di visualizzare messaggi sullo schermo per semplificare l'impostazione ed il funzionamento dell'apparecchio MFC.

11 Tasti stampa:

Elimina lavoro (solo per il modello MFC-5440CN)

Cancellazione dei dati dalla memoria della stampante.

Rapporti (solo per il modello MFC-5440CN)

Permette di stampare gli elenchi di informazioni sull'apparecchio MFC.

Gestione Inchiostri

Questo tasto consente di pulire le testine di stampa, controllare la qualità di stampa e verificare la quantità di inchiostro disponibile.

12 Tasti Foto: (solo per il modello MFC-5840CN)

PhotoCapture

Permette l'accesso alla modalità di PhotoCapture Center™.

Stampa Indice

È possibile stampare velocemente e facilmente l'indice con le immagini miniaturizzate dalla scheda di memoria.

Attivazione dell'apparecchio MFC in modalità Risparmio energetico

Quando l'apparecchio MFC non è in uso, è possibile attivare la modalità Risparmio energetico premendo il tasto Risparmio energetico. In modalità Risparmio energetico, l'apparecchio MFC riceverà normalmente le chiamate. Per ulteriori informazioni sulla ricezione di fax in modalità risparmio energetico, consultare la tabella a pagina 1-6. Vengono inviati anche i fax che sono stati programmati per l'invio differito. È possibile anche recuperare fax tramite la funzione di Recupero remoto se ci si trova a distanza dal proprio apparecchio MFC. Per le altre operazioni è necessario riaccendere l'apparecchio MFC.

Attivazione dell'apparecchio MFC in modalità Risparmio energetico

Premere e tenere premuto il tasto **Risparmio energetico** fino a quando il display visualizza:

Spegnimento

La luce del display si spegne.

Disattivazione della modalità Risparmio energetico nell'apparecchio MFC

Premere e tenere premuto il tasto **Risparmio energetico** fino a quando il display visualizza:

Attendere prego

Il display visualizza data e ora (modalità Fax).



Anche se viene spento, l'apparecchio MFC pulisce periodicamente la testina di stampa per mantenere la qualità della stampa.

Se si scollega il cavo di alimentazione, tutte le funzioni dell'apparecchio MFC sono disattivate.



È possibile spegnere l'MFC, personalizzando il tasto **Risparmio energetico** come illustrato nella pagina successiva. In questa modalità, tutte le funzioni dell'apparecchio MFC sono disattivate. (Vedere *Impostazione Risparmio energetico* a pag. 1-6.)



È sempre possibile utilizzare il telefono esterno o il TAD.

Impostazione Risparmio energetico

È possibile personalizzare il tasto **Risparmio energetico**. La modalità predefinita è `Ricez.Fax:Si` in modo che l'apparecchio possa ricevere fax o chiamate anche se si trova in modalità Risparmio energetico. Se si desidera che l'apparecchio non riceva fax o chiamate, regolare questa impostazione su `Ricez.Fax:No`. (Vedere *Attivazione dell'apparecchio MFC in modalità Risparmio energetico* a pag. 1-5.)

- 1 Premere **Menu/Set, 1, 6**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare `No` (oppure `Si`).
- 3 Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione On/Off	Modalità Ricezione	Operazioni disponibili
Ricez.Fax:Si (impostazione predefinita)	Solo fax Tel./Segr. Est.	Ricezione fax, Rilevazione fax, Fax differito, Opzione fax remoto, Recupero remoto: <ul style="list-style-type: none">■ Non è possibile ricevere fax con Inizio Mono oppure Inizio Colore.■ Fax differito e Opzione fax remoto devono essere impostate prima di spegnere l'apparecchio MFC.
	Manuale Fax/Tel*	Fax differito, Rilevazione fax: <ul style="list-style-type: none">■ Non è possibile ricevere fax con Inizio Mono oppure Inizio Colore.■ *Non è possibile ricevere automaticamente un fax anche se la modalità di ricezione è stata impostata su Fax/Tel.■ La funzione Fax differito deve essere impostata prima di spegnere l'apparecchio MFC.
Ricez.Fax:No	—	Tutte le funzioni dell'apparecchio MFC sono disattivate.

Caricamento documenti

È possibile inviare fax, effettuare copie e scansioni utilizzando il dispositivo ADF (alimentatore automatico documenti) o il piano dello scanner.

Utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico può contenere massimo 35 pagine. L'alimentatore introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Si consiglia di utilizzare carta standard (80 g/m²) e di smuovere sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Ambiente consigliato

Temperatura: 20° C - 30° C

Umidità: 50% - 70%

Carta: 80 g/m² A4


 NON utilizzare fogli piegati, strappati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.

NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa. (Per inviare via fax o effettuare la copia o la scansione di questo tipo di documenti, vedere *Utilizzo del piano dello scanner* a pag. 1-9.)


■ Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di introdurre il documento nell'apparecchio.

■ I documenti da inviare devono essere di larghezza compresa tra 14,8 e 21,6 cm e di lunghezza compresa tra 14,8 e 35,6 cm.

- 1 Estendere il supporto documenti dell'alimentatore automatico documenti.

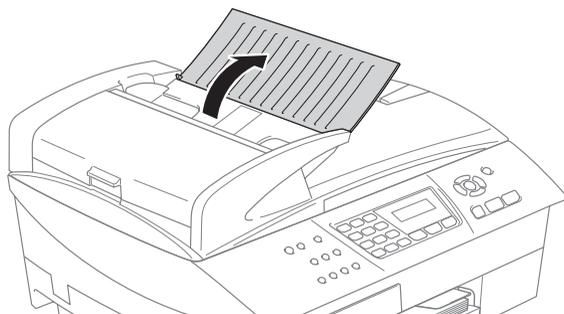

- 2 Smuovere bene le pagine e scolarle ad angolo. Introdurre i documenti nell'alimentatore automatico **inserendoli dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto** fino a toccare il rullo di alimentazione.
- 3 Regolare le guide carta in base alla larghezza dei documenti.
- 4 Estendere la prolunga del supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico.

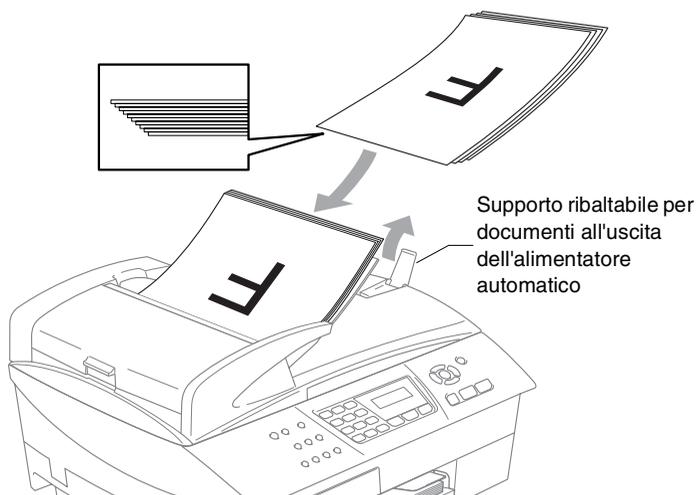

- ! **NON** tirare il documento durante la sua introduzione.
- ! Per usare l'alimentatore automatico, il piano dello scanner deve essere vuoto.

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax pagine di un libro o singole pagine. I documenti devono avere un formato massimo A4 (da 21,6 a 29,7 cm).



Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

- 1** Sollevare il coperchio documenti.



- 2** Usare le linee di riferimento a sinistra per posizionare il documento al centro del piano dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- 3** Chiudere il coperchio documenti.



Se il documento è un libro o simile, si consiglia di non abbassare il coperchio con forza e di non tenerlo schiacciato.

Informazioni sulla carta

La qualità di stampa può essere influenzata dal tipo di carta usata nell'apparecchio MFC.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre la funzione "Tipo Carta" in base al tipo di carta usato.

È possibile usare carta comune, carta per stampanti a getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, acetati e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i migliori risultati, usare la carta consigliata.



- Quando si stampa su carta per stampanti a getto di inchiostro (carta patinata), acetati e carta lucida è importante verificare di avere selezionato il supporto di stampa adatto nella scheda "Di base" del driver di stampa o nell'impostazione Tipo carta nel menu (**Menu/Set, 1, 2**).
- Quando si stampa su carta lucida Brother, caricare nel vassoio carta prima di tutto il foglio di istruzioni accluso con la carta lucida, poi posizionare la carta lucida sul foglio di istruzioni.
- Quando si utilizzano acetati o carta lucida, si raccomanda di rimuovere i fogli man mano che fuoriescono per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.
- Non toccare la superficie stampata della carta subito dopo aver stampato per evitare di macchiare il foglio se non completamente asciutto.

Carta consigliata

Per ottenere la migliore qualità di stampa, suggeriamo di utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella che segue).

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio paese, consigliamo di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.


Consigliamo di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" quando si stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo carta	Elemento
Normale A4	BP60PA
Lucida A4	BP60GLA
Per getto di inchiostro A4 (Photo Matte)	BP60MA

Manipolazione e uso di carta speciale

- Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
 - Il lato patinato della carta lucida è riflettente. Evitare di toccare il lato trattato della carta lucida (lato riflettente). Caricare la carta lucida nell'alimentatore, con il lato lucido rivolto verso il basso.
 - Non mettere le dita sugli acetati poiché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione con conseguente riduzione della qualità della stampa. Gli acetati per stampanti laser e fotocopiatrici possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo acetati consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.
- ⊘ Non utilizzare carta:
- danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma irregolare

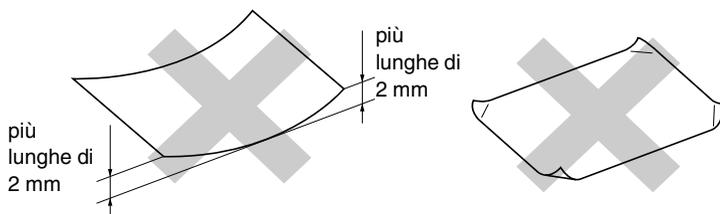

- molto lucide o particolarmente lavorate
- precedentemente stampate da una stampante
- non impilabili in modo uniforme
- prodotte con grana corta

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo carta	Formato carta	Uso			
		Fax	Copia	PhotoCapture (solo modello MFC-5840CN)	Stampante
Carta pretagliata	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Si*	Si	Si*
	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Si*	Si	Si*
	Legal	216 x 356 mm (8 1/2" x 14")	Si*	-	Si*
	Executive	184 x 267 mm (7 1/4" x 10 1/2")	-	-	Si*
	JIS B5	182 x 257 mm (7,2" x 10,1")	-	-	Si*
	A5	148 x 210 mm (5,8" x 8,3")	-	Si	Si
Schede	A6	105 x 148 mm (4,1" x 5,8")	-	-	Si
	Fotografia	102 x 152 mm (4" x 6")	Si	Si	Si
	Foto L	89 x 127 mm (3 1/2" x 5")	-	-	Si
	Foto 2L	127 x 178 mm (5" x 7")	-	Si	Si
	Scheda	127 x 203 mm (5" x 8")	-	-	Si
	Cartolina 1	100 x 148 mm (3,9" x 5,8")	-	-	Si
	Cartolina 2 (Doppia)	148 x 200 mm (5,8" x 7,9")	-	-	Si
	Busta C5	162 x 229 mm (6,4" x 9")	-	-	Si
	Busta DL	110 x 220 mm (4,3" x 8,7")	-	-	Si
	COM-10	105 x 241 mm (4 1/8" x 9 1/2")	-	-	Si
Buste	Monarch	98 x 191 mm (3 7/8" x 7 1/2")	-	-	Si
	Busta JE4	105 x 235 mm (4,1" x 9,3")	-	-	Si
	Letter	216 x 279 mm (8 1/2" x 11")	Si	-	Si
Acetati	A4	210 x 297 mm (8,3" x 11,7")	Si	-	Si

* È anche disponibile Vassoio#2. (solo per il modello MFC-5840CN)

Grammatura, spessore e capacità carta

Tipo carta		Peso	Spessore	N° di fogli
Carta pretagliata	Carta normale	da 64 a 120 g/m ² (da 17 a 32 lb)	da 0,08 a 0,15 mm (0.003" - 0,006".)	100* ¹ * ² 250* ³ (Vassoio#2) (solo per il modello MFC-5840CN)
	Carta per getto d'inchiostro	da 64 a 200 g/m ² (da 17 a 53 lb)	da 0,08 a 0,25 mm (0.003" - 0,01".)	20
	Carta lucida	Massimo 220 g/m ² (Fino ad un massimo di 58 lb)	Massimo 0,25 mm (Fino ad un massimo di 0,01")	20
Schede	Carta fotografica	Massimo 240 g/m ² (Fino ad un massimo di 64 lb)	Massimo 0,28 mm (Fino ad un massimo di 0,01")	20
	Scheda	Massimo 120 g/m ² (Fino ad un massimo di 32 lb)	Massimo 0,15 mm (Fino ad un massimo di 0,006")	30
	Cartolina	Massimo 200 g/m ² (Fino ad un massimo di 53 lb)	Massimo 0,23 mm (Fino ad un massimo di 0,01")	30
Buste		da 75 a 95 g/m ² (da 20 a 25 lb)	Massimo 0,52 mm (Fino ad un massimo di 0,02")	10
Acetati		-	-	10

*1 Fino a 50 fogli per il formato carta Legal (80 g/m²).

*2 Massimo 100 fogli da 80 g/m².


*3 Massimo 250 fogli da 80 g/m².

Capacità del vassoio uscita carta

Vassoio uscita carta	<p>Massimo 50 fogli da 80 g/m²(A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Per evitare sbavature d'inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta lucida o gli acetati uno alla volta via via che vengono emessi nel vassoio uscita carta. ■ La carta di formato Legal non può essere impilata sul vassoio uscita carta.
----------------------	--

Area di stampa

L'area di stampa dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. Le illustrazioni riportate sotto mostrano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste.

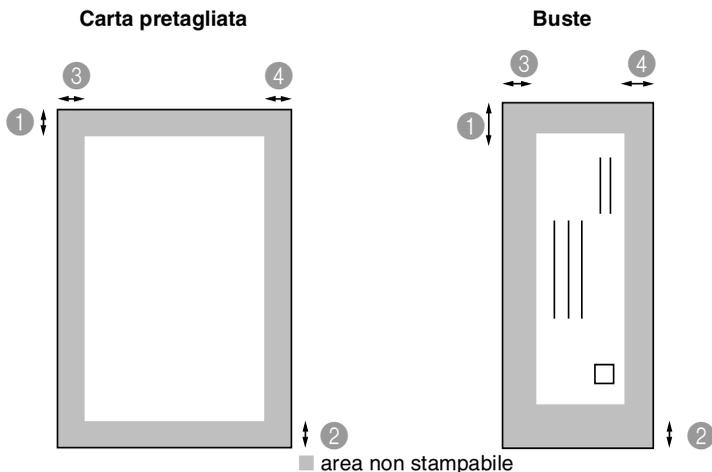

	① Parte superiore	② Parte inferiore	③ Sinistra	④ Destra
Foglio pretagliato	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1	3 mm (0 mm)*1
Buste	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



*1 Quando si imposta la funzione senza bordi su On.


- L'area di stampa dipende dalle impostazioni del driver della stampante.
- Le cifre sopra sono riportate a titolo di riferimento e l'area di stampa può variare in base al tipo di carta usato.
- È possibile utilizzare la funzione senza bordi solo con il Vassoio#1. (solo per il modello MFC-5840CN)

Come caricare carta, buste e cartoline


- Per il vassoio#2, vedere *Per caricare la carta nel vassoio#2 (solo MFC-5840CN)* a pag. 1-17.
- (Solo per il modello MFC-5840CN)
Se si utilizza *Sel. automatica*, dopo aver ricaricato la carta nel vassoio, è necessario aprire e chiudere il coperchio dello scanner per risettarlo.

Per caricare carta o altro


- 1 Estrarre completamente il vassoio della carta dall'apparecchio MFC e togliere il vassoio uscita carta.

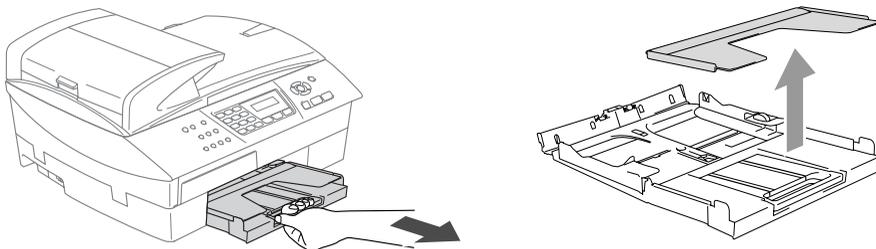

- 2 Premere e spostare la guida laterale per adattare il supporto alla larghezza della carta.

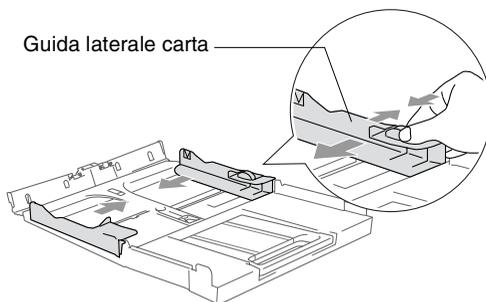


- 3 Estrarre il supporto carta e aprire il supporto ribaltabile carta.

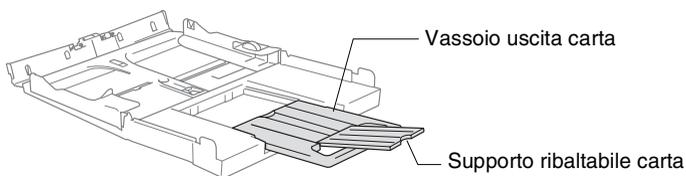

- Utilizzare il supporto ribaltabile carta per i formati Letter, Legal e A4.

- 4** Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti carta ed errori di caricamento.

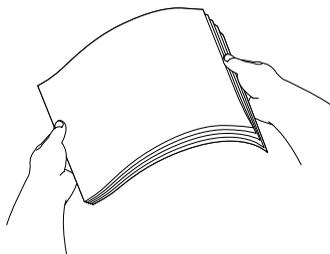


- 5** Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato stampato rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.

Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello.




- Accertarsi che le guide laterali carta tocchino i lati della carta.
 - Fare attenzione a non spingere la carta troppo in fondo; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.
- 6** Rimontare il vassoio uscita carta e inserirlo completamente nell'apparecchio MFC.

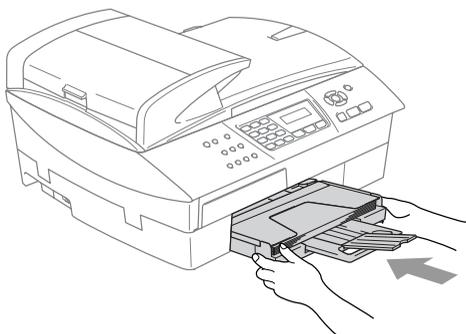


Per caricare la carta nel vassoio#2 (solo MFC-5840CN)

 Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal, A4, Executive o B5.

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio MFC.

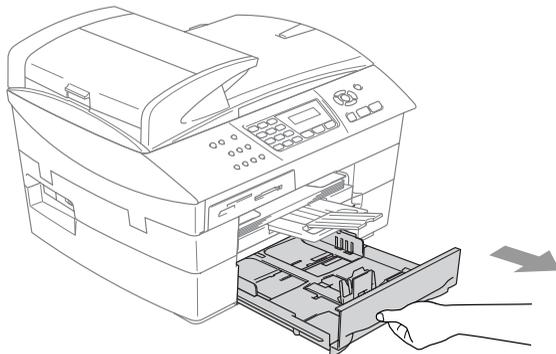


2 Premere e far scorrere la guida laterale e la guida lunghezza carta in modo che si adattino alla larghezza e alla lunghezza della carta.

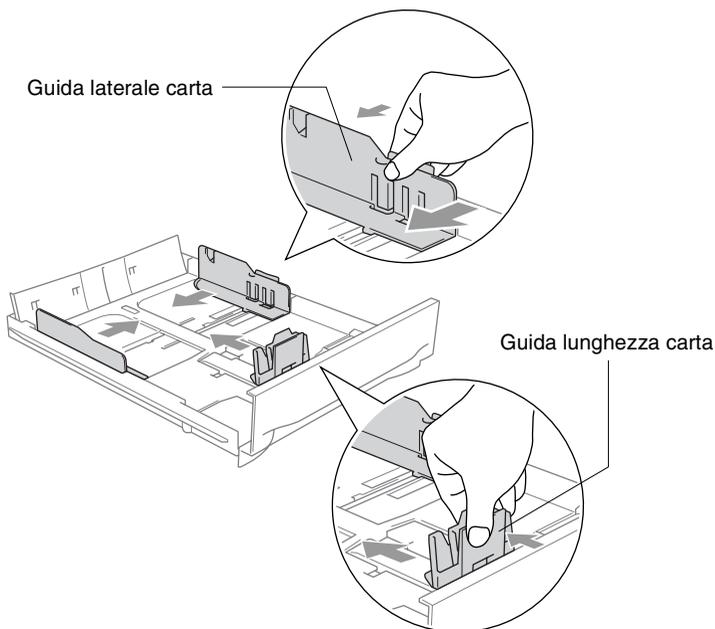




Per carta in formato Legal, premere e tenere premuto il pulsante di sblocco della guida universale mentre si estrae il lato anteriore del vassoio della carta.

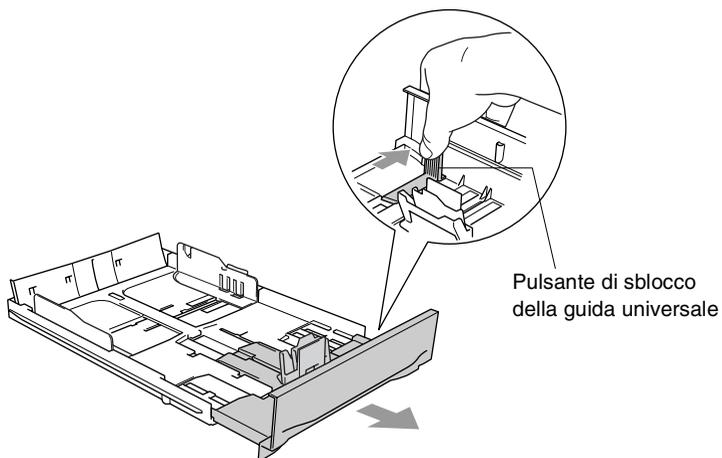


- 3** Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti carta ed errori di caricamento.

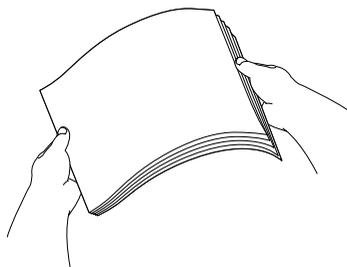


- 4** Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato stampato rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.

Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello.

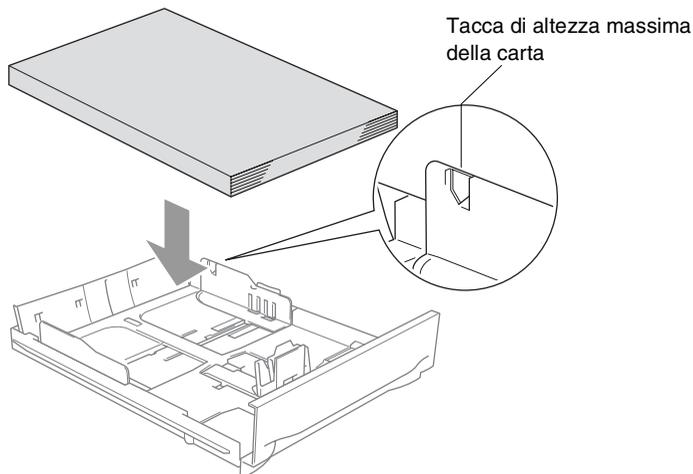

-  Accertarsi che le guide laterali carta e la guida lunghezza carta tocchino i lati della carta.

- 5** Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio MFC.

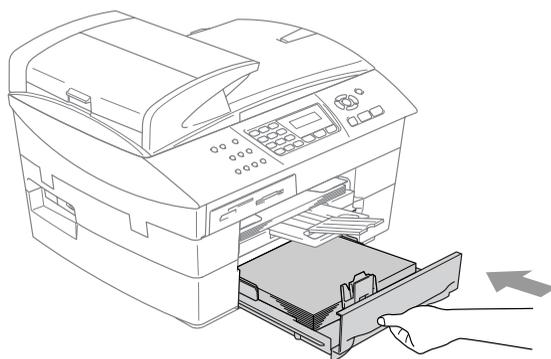


Per caricare le buste

- Usare buste da 75 a 95 g/m².
 - Alcune buste richiedono le impostazioni dei margini nell'applicazione. Accertarsi di eseguire prima di tutto una stampa di prova.
- ⊘ Per evitare possibili danni al meccanismo di alimentazione, non utilizzare i tipi di buste di seguito indicati.


NON UTILIZZARE BUSTE:

- piuttosto slargate
- recanti caratteri in rilievo
- con fermagli
- che non siano piegate precisamente
- prestampate all'interno


■ Colla

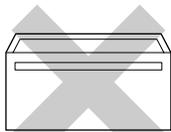


■ Lembo arrotondato

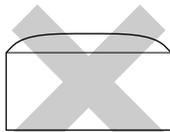

■ Doppio lembo

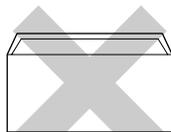



■ Lembo triangolare

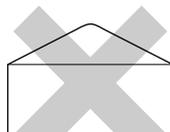


Come caricare le buste

- 1 Prima di caricarle, premere sugli angoli e sui lati delle buste per appiattirli il più possibile.

-  Se le buste entrano due alla volta, metterle nel vassoio carta una alla volta.

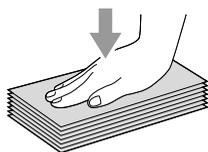


- 2** Inserire le buste nell'apposito vassoio, con il lato nel quale è stampato l'indirizzo rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Fare scorrere la guida laterale carta in modo che si adatti alla larghezza delle buste.

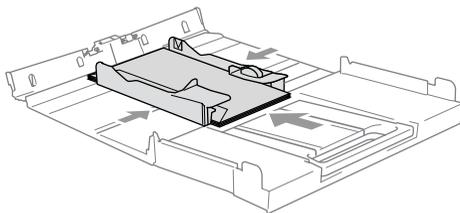


Se si presentano problemi quando si stampa su buste, provare con la seguente procedura:

- 1** Aprire il lembo della busta.
- 2** Quando si stampa, accertarsi che il lembo aperto sia laterale o nella direzione opposta a quella di stampa.
- 3** Regolare la dimensione e il margine nell'applicazione.

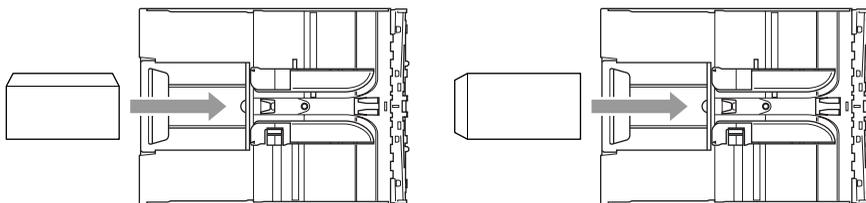

Per caricare le cartoline

- 1** Alzare il fermacarta e inserire le cartoline nel vassoio della carta. Fare scorrere la guida laterale carta in modo che si adatti alla larghezza delle cartoline.

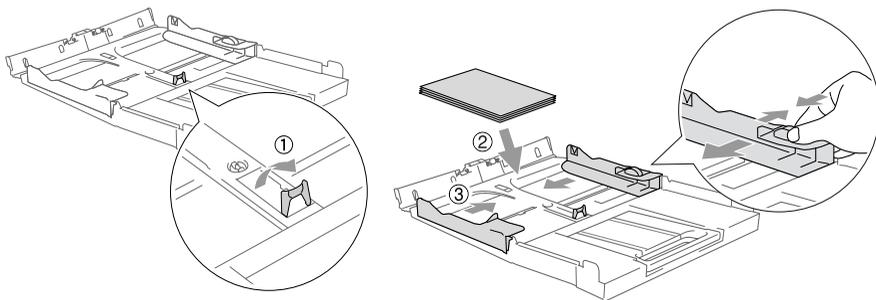

Informazioni sugli apparecchi telefax

Funzioni personalizzate

Si dispone della funzione BT Call minder sulla linea telefonica?

Se si dispone di una funzione BT call minder sulla linea telefonica dove installare il nuovo apparecchio MFC, *sussiste la reale possibilità che la funzione BT call e l'apparecchio MFC contrastino tra loro al momento della ricezione delle chiamate.*

Perché si verificano dei problemi?

Sia l'apparecchio MFC che la funzione BT Call prendono la chiamata dopo il numero di squilli impostati ed ognuno di essi ha la capacità di impedire all'altro di ricevere la chiamata.

Per esempio, se la funzione BT Call minder è stata impostata per rispondere dopo due squilli e l'apparecchio MFC è impostato per rispondere dopo quattro squilli, la funzioni BT Call minder farà in modo che l'apparecchio MFC non riceva fax.

Se si imposta la funzione BT Call minder e l'MFC Brother per la risposta dopo lo stesso numero di squilli, non è possibile sapere quale risponderà per primo. È importante ricordare che né la funzione BT Call minder né l'apparecchio MFC possono trasmettere la chiamata all'altro dopo aver risposto.

Come si possono evitare problemi?

Il metodo migliore da adottare, per evitare problemi come questi, è *quello di avere un secondo numero telefonico sulla linea telefonica.*

Un altro metodo consiste nel sostituire la funzione Call minder con una segreteria telefonica. L'MFC Brother è progettato per funzionare con una segreteria telefonica o TAD.

(Vedere Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD) a pag. A-4.)

Toni fax e collegamento (“handshake”)

Quando qualcuno sta inviando un fax, l'apparecchio MFC invia dei segnali di chiamata fax (segnali CNG). Si tratta di segnali acustici a basso volume e intermittenti emessi ogni 4 secondi. È possibile udire tali segnali dopo la composizione del numero e dopo aver premuto il tasto **Inizio Mono** oppure **Inizio Colore**. Tali segnali continuano per circa 60 secondi e durante tale periodo l'apparecchio trasmittente deve iniziare la procedura di “handshake”, o collegamento, con l'apparecchio ricevente.

Ogni volta che si trasmettono documenti via fax in modalità automatica, l'apparecchio invia segnali CNG sulla linea telefonica. Ci si abitua presto a riconoscere questi segnali ogni volta che si risponde al telefono sulla linea fax e a capire quando è in arrivo un messaggio fax.

L'apparecchio ricevente risponde con segnali di ricezione fax, che sono dei trilli acuti ad alto volume. L'apparecchio ricevente emette dei trilli per circa 40 secondi sulla linea telefonica e il display visualizza *Ricezione*.

Se l'apparecchio MFC è impostato in modalità Solo fax risponde a tutte le chiamate automaticamente emettendo i segnali di ricezione fax. Anche se il chiamante interrompe la comunicazione, l'apparecchio MFC continua ad emettere questi segnali per circa 40 secondi mentre il display continua a visualizzare *Ricezione*. Per annullare la ricezione, premere **Stop/Uscita**.

La “stretta di mano” (handshake) del fax è il periodo in cui i segnali CNG dell'apparecchio trasmittente e i “trilli” di quello ricevente si sovrappongono. Questa sovrapposizione dura dai 2 ai 4 secondi e permette agli apparecchi di rilevare reciprocamente le modalità di invio e ricezione. La procedura di collegamento può cominciare solo quando si risponde alla chiamata. I segnali CNG durano solo circa 60 secondi dopo la composizione del numero. Pertanto, è importante che l'apparecchio ricevente risponda alla chiamata entro il minor numero di squilli possibile.



Se sulla linea dell'apparecchio è installata una segreteria telefonica esterna (TAD), sarà il dispositivo TAD a determinare il numero di squilli emessi dall'apparecchio prima di rispondere alla chiamata.

ECM (Modalità correzione errori)

La Modalità correzione errori (ECM) consente all'apparecchio MFC di controllare una trasmissione fax in corso. Se l'apparecchio MFC rileva errori durante la trasmissione del fax ritrasmette la pagina errata. Le trasmissioni ECM sono possibili solo tra apparecchi dotati di questa funzione. In questo caso è possibile inviare e ricevere messaggi fax mentre l'apparecchio MFC ne verifica continuamente l'integrità.

Per utilizzare questa funzione l'apparecchio MFC deve disporre di memoria sufficiente.

2 Preparazione dell'apparecchio

Impostazioni iniziali

Impostazione data e ora

Quando l'MFC non è in funzione viene visualizzata la data e l'ora. Se si imposta l'identificativo, la data e l'ora visualizzate dall'apparecchio MFC verranno stampate su ogni fax inviato. In caso di interruzione della corrente elettrica, occorre impostare nuovamente data e ora. Tutte le altre impostazioni restano invariate.

1 Premere **Menu/Set, 0, 2.**

2 Digitare le ultime due cifre dell'anno.

Imp iniziale 2.Data/Ora

Premere **Menu/Set.**

3 Digitare due cifre corrispondenti al mese.

Premere **Menu/Set.**

(Per esempio, digitare 09 per settembre o 10 per ottobre.)

4 Digitare due cifre corrispondenti al giorno.

Premere **Menu/Set.** (Per esempio, digitare 06 per il giorno 6).

5 Inserire l'ora nel formato 24 ore.

Premere **Menu/Set.** (Per esempio, digitare 15:25 per le 3:25 pomeridiane.)

6 Premere **Stop/Uscita.**

Quando l'apparecchio MFC è in modalità Fax, il display visualizza data e ora.

Impostazione della modalità di composizione a toni o impulsi

1 Premere **Menu/Set, 0, 4.**

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impulsi** (oppure **Toni**).

Premere **Menu/Set.**

3 Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione dell'identificativo

Questa funzione consente di memorizzare il proprio nome, o quello della propria ditta, ed il numero di fax su tutte le pagine inviate via fax.

È importante digitare il numero di fax nel formato standard internazionale, ossia seguendo rigorosamente questa sequenza:

- Il carattere “+” (più) (premendo il tasto ✳)
- Il prefisso del proprio Paese (ad es. “44” per il Regno Unito, “41” per la Svizzera)
- Il prefisso della località eventualmente senza lo “0” iniziale (“9” in Spagna)
- Uno spazio
- Il proprio numero di abbonato, usando spazi dove si preferisce, per facilitare la lettura del numero.

Ad esempio, se l'apparecchio è installato nel Regno Unito e la stessa linea deve essere usata sia per fax che per chiamate vocali e il proprio numero di abbonato comprensivo di prefisso è 0161 444 5555, i numeri di fax e telefono che fanno parte dell'identificativo vanno impostati come segue: +44 161 444 5555.

1 Premere **Menu/Set, 0, 3.**

2 Inserire il proprio numero di fax (massimo 20 cifre).

Imp iniziale
3. Identificativo

Premere **Menu/Set.**



Non è possibile inserire un trattino nel numero di fax. Per inserire uno spazio, premere una volta ► tra i numeri.

3 Usare la tastiera dell'apparecchio per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri). (Vedere *Digitazione testo* a pag. B-12.)

Premere **Menu/Set.**

4 Premere **Stop/Uscita.**



Se l'identificativo è già stato programmato, il messaggio visualizzato sul display chiede all'utente di premere **1** per apportare modifiche o **2** per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.

Impostazione del tipo di linea telefonica.

Se si collega l'apparecchio MFC ad una linea che utilizza PABX (PBX), ADSL o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi.

- 1** Premere **Menu/Set, 0, 5**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **PBX, ADSL, ISDN** (oppure **Normale**).
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

PABX e TRASFERIMENTO

L'MFC è inizialmente impostato per essere collegato a linee telefoniche pubbliche (PSTN). Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato, o PABX. L'MFC può essere collegato alla maggior parte dei PABX in commercio. La funzione di richiamo dell'MFC supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PABX permettendo di accedere ad una linea esterna o di trasferire una chiamata ad un altro interno. Questa funzione è attiva quando si preme il tasto **Tel/R**.




È possibile programmare la pressione del tasto **Tel/R** nei numeri memorizzati per la funzione di Chiamata veloce.

Quando si programma un numero di Chiamata veloce (**Menu/Set 2-3-1**), premere prima **Tel/R** (il display visualizza "!"), quindi inserire il numero di telefono. In questo modo non sarà necessario premere **Tel/R** ogni volta, prima di usare un numero di Chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione di numeri per la composizione facilitata* a pag. 5-1.)

Impostazione generale

Impostazione della funzione Timer modalità

L'apparecchio MFC ha sul pannello dei comandi tre tasti per l'impostazione della modalità temporanea: Fax, Copia e Scan. Il tasto PhotoCapture (solo per il modello MFC-5840CN) è anche un tasto in modalità provvisoria. È possibile modificare il numero di secondi o minuti che l'apparecchio MFC impiega per tornare in modalità Fax dopo l'ultima operazione di scansione o copia o PhotoCapture. Selezionando **No**, l'apparecchio MFC resta nella modalità utilizzata per ultima.

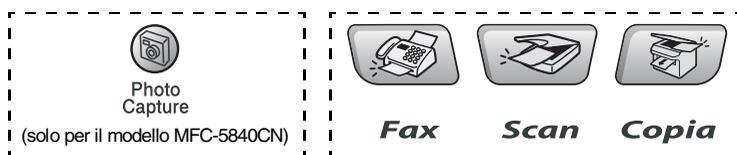

- 1** Premere **Menu/Set**, **1**, **1**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare 0 Sec, 30 Sec., 1 Min., 2 Min., 5 Min. oppure **No**.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Setup generale
1.Timer modalità

Impostazione del tipo di carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio MFC per il tipo di carta utilizzato.

- 1** Premere **Menu/Set**, **1**, **2**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare Normale, Ink jet, Lucida oppure Acetato.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Setup generale
2.Tipo carta



- L'apparecchio MFC espelle la carta nell'apposito vassoio anteriore con il lato stampato rivolto verso l'alto. Quando si utilizzano acetati o carta lucida, si raccomanda di rimuovere i fogli man mano che fuoriescono per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.
- (Solo per il modello MFC-5840CN)
Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare solo carta normale.

Impostazione formato carta

Si possono utilizzare cinque tipi di carta per stampare copie: Letter, Legal, A4, A5, e 10 x 15 cm e tre formati per la stampa dei fax: letter, legal e A4. Cambiando il tipo di carta nel vassoio dell'apparecchio MFC, bisogna modificare anche le impostazioni del formato della carta, in modo che l'apparecchio MFC possa adattare alla pagina un fax in arrivo.

1 Premere **Menu/Set, 1, 3.**

2 (Solo per il modello MFC-5840CN)

Premere ▲ o ▼ per selezionare

Superiore oppure Inferiore.

Premere **Menu/Set.**

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Letter, Legal, A4, A5 oppure 10x15cm.

Premere **Menu/Set.**

4 Premere **Stop/Uscita.**



(Solo per il modello MFC-5840CN)

Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal o A4.

Setup generale 3.Formato carta

Impostazione del volume della suoneria

È possibile impostare la suoneria su **No** o selezionare il volume degli squilli.

- 1 Premere **Menu/Set, 1, 4, 1.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Basso, Med, Alto** oppure **No.**

Volume 1.Squillo

Premere **Menu/Set.**

- 3 Premere **Stop/Uscita.**

—**OPPURE**—

La regolazione del volume degli squilli deve essere fatta quando l'apparecchio MFC non è in uso. In modalità fax , premere  o  per regolare il volume. Ogni volta che si preme un tasto, l'apparecchio MFC emette uno squillo, consentendo di ascoltare l'effetto dell'impostazione visualizzata sul display. Ogni volta che si preme il tasto, il volume cambia. L'apparecchio memorizza la nuova impostazione fino a successiva modifica.

Impostazione del volume del segnale acustico

Il volume del segnale acustico può essere modificato.

L'impostazione predefinita in fabbrica è **Basso**. Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio MFC emette un suono ogni volta che si preme un tasto o si fa un errore e al termine dell'invio e della ricezione di fax.

- 1 Premere **Menu/Set, 1, 4, 2.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere l'opzione.
(**Basso, Med, Alto** o **No**)

Volume 2.Segn.acustico

Premere **Menu/Set.**

- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione del volume del diffusore

Il volume del segnale acustico può essere modificato.

- 1** Premere **Menu/Set, 1, 4, 3.**
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare Basso, Med, Alto oppure No.
Premere **Menu/Set.**
- 3** Premere **Stop/Uscita.**

Volume 3.Diffusore

Attivazione automatica dell'ora legale estiva

È possibile impostare l'apparecchio MFC per il cambiamento automatico nell'ora legale estiva. Si reimposta automaticamente un'ora avanti in primavera e un'ora indietro in autunno. Accertarsi di aver impostato il giorno e l'ora corretti nell'impostazione *Data/Ora.*

- 1** Premere **Menu/Set, 1, 5.**
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Si* (oppure *No*).
Premere **Menu/Set.**
- 3** Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione del contrasto del display

È possibile regolare il contrasto del display per rendere più nitide e chiare le visualizzazioni. Se si fa fatica a vedere il display dalla propria posizione, modificare le impostazioni relative al contrasto per una migliore visualizzazione.

- 1 Premere **Menu/Set, 1, 7.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Chiaro oppure Scuro.
Premere **Menu/Set.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Setup generale 7.Contrasto LCD

Impostazione del vassoio per copie (solo per il modello MFC-5840CN)

È possibile modificare il vassoio predefinito da utilizzare per la copia.

- 1 Premere **Menu/Set, 1, 8.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Solo Cassetto#1,
Solo Cassetto#2 oppure Sel. automatica.
Premere **Menu/Set.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Setup generale 8.Cass.:Copia



- Se entrambi i vassoi presentano le stesse impostazioni per quanto riguarda le dimensioni e il tipo di carta, l'impostazione *Sel. automatica* consentirà all'apparecchio MFC di prelevare carta prima dal vassoio n. 1, quindi dal vassoio n. 2 se il primo ha esaurito la carta.
- Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal o A4.

Impostazione del vassoio per fax (solo per il modello MFC-5840CN)

È possibile modificare il vassoio predefinito da utilizzare per la stampa dei fax ricevuti.

1 Premere **Menu/Set, 1, 9**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare

Solo Cassetto#1,

Solo Cassetto#2 oppure Sel. automatica.

Premere **Menu/Set**.

3 Premere **Stop/Uscita**.

Setup generale 9.Cassetto:Fax



■ L'impostazione Sel. automatica permetterà all'apparecchio MFC di prelevare carta prima dal vassoio 1, oppure dal vassoio 2 se:


- Il vassoio 1 ha esaurito la carta.
- Il vassoio 2 è impostato su un diverso tipo di carta più adatto per la ricezione dei fax.
- Entrambi i vassoi utilizzano carta delle stesse dimensioni e il vassoio 1 non è impostato per utilizzare carta normale.

■ Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal o A4.

3 Impostazioni per l'invio

Come inserire la modalità fax

Prima di inviare fax, assicurarsi che  (**Fax**) sia illuminato in verde. In caso contrario, premere  (**Fax**) per accedere alla modalità Fax. L'impostazione predefinita è Fax.

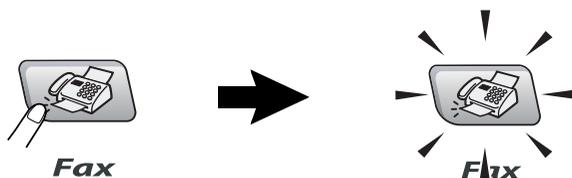

Come comporre i numeri

È possibile comporre il numero in uno dei seguenti modi.


Composizione manuale

Premere tutte le cifre del numero di telefono o di fax.



Composizione veloce


Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, #, quindi il numero Chiamata veloce a due cifre. (Vedere *Memorizzazione numeri di Chiamata veloce* a pag. 5-1.)



 Se il display visualizza **Non utilizzato** quando si inserisce un numero di Chiamata veloce, questo significa che per le cifre inserite non è stato memorizzato alcun numero.

Ricerca

È possibile cercare i nomi associati ai numeri di Chiamata veloce memorizzati nell'apparecchio. Per effettuare la ricerca, premere **Ricerca/Chiam.Veloce** e i tasti navigazione. (Vedere *Memorizzazione numeri di Chiamata veloce* a pag. 5-1.)

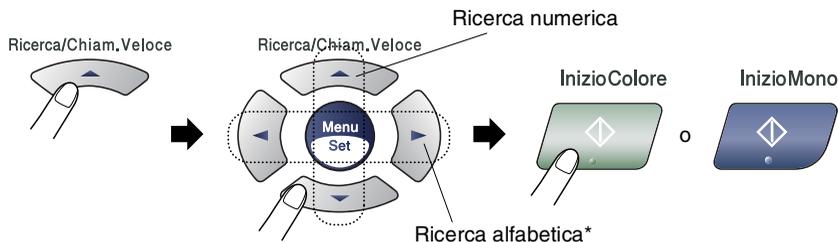

* Per la ricerca alfabetica, è possibile utilizzare la tastiera per inserire la prima lettera del nome che si sta cercando.

Ricomposizione numero fax

Se si invia un fax manualmente e la linea è occupata, premere **Rich/Pausa**, quindi premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per riprovare. Se si vuole richiamare l'ultimo numero composto, per risparmiare tempo premere **Rich/Pausa** e **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Rich/Pausa funziona solo se si è composto il numero dal pannello di controllo.

Se si invia un fax automaticamente e la linea è occupata, l'apparecchio MFC riprova automaticamente a comporre il numero per tre volte a intervalli di cinque minuti.

Come eseguire il fax (B&N e colore)

Trasmissione di fax a colori

L'apparecchio MFC può inviare un fax a colori agli apparecchi che supportano questa funzione.

Tuttavia, i fax a colori non possono essere memorizzati. Nel caso dei fax a colori, l'apparecchio MFC esegue sempre l'invio in tempo reale (anche se `TX tempo reale` è impostato su No).



Le funzioni di Fax differito e di Trasmissione polling non sono disponibili a colori.

Invio di fax dall'alimentatore automatico documenti

Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico. Per annullare la ricezione, premere **Stop/Uscita**.

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2** Caricare il documento.
- 3** Comporre il numero di fax.

Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**. L'MFC inizia la scansione della prima pagina.



Se si vuole inviare una sola pagina quando la memoria è esaurita, la trasmissione del documento avviene in tempo reale.

Invio di fax dal piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax pagine di un libro o singole pagine. I documenti possono essere al massimo di formato A4. Per annullare la ricezione, premere **Stop/Uscita**.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Posizionare il documento sul piano dello scanner.
- 3 Comporre il numero di fax.

Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

- Premendo **Inizio Mono**, l'apparecchio inizia la scansione della prima pagina.
- Premendo **Inizio Colore**, l'apparecchio inizia l'invio.

- 4 Per inviare una pagina singola, premere **2** (o premere ancora **Inizio Mono**).

Pag.Successiva?
1.Sì 2.No(Comp.)

L'MFC inizia ad inviare il documento.

—**OPPURE**—

Per inviare più di una pagina, premere **1** e passare al punto 5.

- 5 Mettere la pagina successiva sul piano dello scanner.

Imp.Pag.Seguente
Premere Set

Premere **Menu/Set**.

L'apparecchio MFC inizia la scansione. (Ripetere i punti 4 e 5 per ognuna delle pagine successive).



- Se si vuole inviare una sola pagina quando la memoria è esaurita, la trasmissione del documento avviene in tempo reale.
- Non è possibile inviare pagine multiple in caso di fax a colori.

Trasmissione automatica

La trasmissione automatica è il modo più semplice per inviare un fax.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Comporre il numero di fax usando la tastiera, i numeri di Chiamata veloce o il tasto Ricerca. (Vedere *Come comporre i numeri* a pag. 3-1.)
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Trasmissione manuale

La trasmissione manuale consente di ascoltare il segnale di linea libera, quelli di composizione del numero e quelli di ricezione del fax durante l'invio.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Sollevare il ricevitore del telefono esterno e attendere il segnale di linea libera.
- 4 Comporre il numero di fax desiderato.
- 5 Quando l'apparecchio emette i segnali fax, premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- 6 Riagganciare il ricevitore del telefono esterno, se lo si era sollevato.

Operazioni base di invio

Invio di fax con impostazioni multiple

Al momento di inviare un fax, è possibile selezionare una combinazione qualunque tra le seguenti impostazioni: contrasto, risoluzione, modalità Overseas, trasmissione fax differita, trasmissione polling o trasmissione in tempo reale.

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
Ogni volta che l'apparecchio accetta un'impostazione, il display visualizza un messaggio per consentire all'utente di selezionare altre impostazioni:

- 2** Premere **1** per selezionare altre impostazioni. Il display visualizza nuovamente il menu

Imp trasmiss.

—**OPPURE**—

Se non si vogliono selezionare altre impostazioni, premere **2** e passare al punto successivo.

Segue
1.Si 2.No

Contrasto

È possibile modificare il contrasto per l'invio di documenti particolarmente chiari o scuri.

Utilizzare **Chiaro** per inviare un documento chiaro.

Utilizzare **Scuro** per inviare un documento scuro.

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2** Caricare il documento.
- 3** Premere **Menu/Set, 2, 2, 1**.
- 4** Premere **▲** o **▼** per selezionare Auto, Chiaro oppure Scuro.
Premere **Menu/Set**.

Imp trasmiss
1.Contrasto

Risoluzione fax

È possibile utilizzare il tasto **Risoluzione Fax** per modificare temporaneamente questa impostazione (solo per questo modello di fax). In modalità Fax , premere **Risoluzione Fax** e ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **Menu/Set**.

—OPPURE—

È possibile modificare l'impostazione predefinita:

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Menu/Set, 2, 2, 2**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la risoluzione desiderata.

Imp trasmiss 2.Risoluz Fax

Premere **Menu/Set**.

Standard	Questa impostazione è ideale per la maggior parte dei documenti.
Fine	Ideale per documenti con caratteri piccoli. Trasmissione leggermente più lenta rispetto alla risoluzione Standard.
S.Fine	Ideale per documenti con caratteri piccoli o illustrazioni. Trasmissione più lenta rispetto alla risoluzione Fine.
Foto	Usare questa impostazione se il documento presenta varie gradazioni di grigio o un'immagine. Trasmissione più lenta rispetto a tutte le altre risoluzioni.

Accesso duplice (Non disponibile per i fax a colori)

Si può comporre un numero ed iniziare la scansione del fax nella memoria—anche quando l'apparecchio MFC sta inviando un fax dalla memoria o ricevendone uno. Il display visualizza il numero della nuova operazione e la memoria disponibile.



L'apparecchio MFC utilizza normalmente l'Accesso duplice. Tuttavia, per inviare un fax a colori, l'apparecchio MFC invia il documento in tempo reale (anche se `TX tempo reale` è su No).

Il numero di pagine che si possono scandire nella memoria varia in funzione della quantità e del tipo di dati stampati sulle pagine.



Se appare il messaggio `Memoria esaurita` durante la scansione della prima pagina di un fax, premere **Stop/Uscita** per annullare la scansione. Se appare il messaggio `Memoria esaurita` nel corso della scansione di una pagina successiva, si può scegliere se premere **Inizio Mono** per inviare le pagine di cui si è già effettuata la scansione oppure premere **Stop/Uscita** per annullare la scansione.

Trasmissione in tempo reale

Quando si invia un fax, l'apparecchio MFC effettua la scansione dei documenti nella memoria prima di inviarli. Quindi, non appena la linea telefonica è libera, l'apparecchio MFC compone il numero e invia il fax.

Se si esaurisce la memoria, l'apparecchio MFC invia il documento in tempo reale (anche se `TX tempo reale` è impostato su No).

A volte può essere necessario inviare un documento importante immediatamente, senza attendere la trasmissione da memoria. È possibile impostare `TX tempo reale` su `Si` per tutti i documenti o solo per il fax successivo.

Se si desidera inviare pagine multiple via fax dal piano dello scanner, la funzione Trasmissione in tempo reale deve essere impostata su No.

1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).

2 Caricare il documento.

3 Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **5**.

4 Per modificare l'impostazione predefinita, premere **▲** o **▼** per selezionare `Si` (oppure `No`).

Imp trasmiss 5.TX tempo reale

Premere **Menu/Set**.

—**OPPURE**—

Solo per la trasmissione del fax successivo, premere **▲** o **▼** per selezionare `Prossimo fax`.

Premere **Menu/Set**, quindi passare al punto 5.

5 Solo per il fax successivo, premere **▲** o **▼** per selezionare `Si` (oppure `No`).

Premere **Menu/Set**.

 La funzione di ricomposizione del numero non funziona quando è attiva la Trasmissione in tempo reale.

 Nel caso dei fax a colori, l'apparecchio MFC esegue sempre l'invio in tempo reale (anche se `TX tempo reale` è impostato su `No`).

Verifica delle operazioni programmate

Verificare quali operazioni programmate sono ancora in attesa di esecuzione nella memoria dell'apparecchio. (Se non ci sono operazioni programmate, il display visualizza `Nessuna operaz.`).

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 6.**
- 2 Se il display visualizza più di un'operazione in coda, premere ▲ o ▼ per scorrere la lista.
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Fax
6.Canc.operaz.

Annullamento di un fax in corso

Se si desidera annullare un fax, mentre l'MFC ne sta eseguendo la scansione, sta componendo il numero o inviando il fax, premere **Stop/Uscita.**

Cancellazione di un'operazione programmata

È possibile cancellare un'operazione fax memorizzata e in attesa.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 6.**
Il display visualizza tutte le operazioni in coda.
- 2 Se il display visualizza più di un'operazione in coda, premere ▲ o ▼ per selezionare l'operazione da annullare.
Premere **Menu/Set.**

—**OPPURE**—

Se il display visualizza una sola operazione in coda, passare al punto 3 della procedura.

- 3 Premere **1** per cancellare l'operazione.
Per cancellare un'altra operazione passare al punto 2 della procedura.

—**OPPURE**—

Premere **2** per uscire senza effettuare la cancellazione.

- 4 Premere **Stop/Uscita.**

Fax
6.Canc.operaz.

Operazioni di invio avanzate

Trasmissione circolare (Non disponibile per i fax a colori)

La funzione di Trasmissione circolare consente di trasmettere automaticamente lo stesso messaggio fax a diversi numeri. Nella stessa funzione di trasmissione circolare, è possibile includere Gruppi, numeri di Chiamata veloce e fino a 50 numeri composti manualmente.

Premere **Menu/Set** tra ogni numero. Usare **Ricerca/Chiam.Veloce** per facilitare la selezione dei numeri. (Per impostare numeri di chiamata di Gruppo, vedere *Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare* a pag. 5-3.)

Una volta terminata la trasmissione circolare, l'apparecchio stampa automaticamente un rapporto con i risultati della trasmissione.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Immettere un numero usando i numeri di Chiamata veloce, un numero di Gruppo, la ricerca o la composizione manuale utilizzando la tastiera.
(Esempio: numero Gruppo)
- 4 Quando il display visualizza il numero fax o il nome dell'interlocutore, premere **Menu/Set**.
Il messaggio visualizzato sul display dice di premere il numero successivo.
- 5 Inserire il numero successivo.
(Esempio: Numeri di Chiamata veloce)
- 6 Quando il display visualizza il numero fax o il nome dell'interlocutore, premere **Menu/Set**.
- 7 Dopo aver inserito tutti i numeri fax, passare al punto 8 per avviare la trasmissione circolare.
- 8 Premere **Inizio Mono**.



- Se non sono state occupate tutte le posizioni di memoria per la memorizzazione di numeri di Gruppi, codici di accesso o numeri di carta di credito, è possibile effettuare la trasmissione circolare di fax fino a 90 (solo per il modello MFC-5440CN) o 150 (solo per il modello MFC-5840CN) numeri diversi.
- La memoria disponibile per questa operazione varia in funzione del tipo di operazioni programmate nella memoria e del numero di posizioni di memoria utilizzate per la trasmissione circolare. Se si effettua la trasmissione circolare al numero massimo di apparecchi disponibile, non è possibile usare le funzioni Accesso duplice e Trasmissione differita.
- Inserire i numeri componendo la lunga sequenza come d'abitudine; si tenga presente, tuttavia, che ogni numero di Chiamata veloce occupa un'ubicazione in memoria, pertanto, la quantità di numeri memorizzabili è limitata.
- In caso di esaurimento della memoria, premere **Stop/Uscita** per interrompere l'operazione oppure, se sono state scandite più pagine, premere **Inizio Mono** per inviare le pagine già memorizzate.

Modalità Overseas

Se inviare un fax all'estero risulta difficoltoso a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, è consigliabile attivare la modalità Overseas. Dopo l'invio del fax, questa funzione si disattiva automaticamente.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Menu/Set, 2, 2, 7**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Si** (oppure **No**).
Premere **Menu/Set**.

Imp trasmiss
7.Mod0 overseas

Fax differiti (Non disponibile per i fax a colori)

Durante la giornata è possibile memorizzare fino a 50 fax da inviare entro 24 ore. Questi fax verranno inviati all'ora inserita al punto 4.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Menu/Set, 2, 2, 3**.
- 4 Premere **Menu/Set** per accettare l'ora visualizzata.

Imp trasmiss
3.Differita

—**OPPURE**—

Digitare l'ora di invio del fax (nel formato 24 ore).

Premere **Menu/Set**.

(Ad esempio, immettere 19:45 per le 7:45 di sera.)



Il numero di pagine che si possono scandire nella memoria varia in funzione della quantità di dati stampati su ciascuna pagina.

Trasmissione cumulativa differita (Non disponibile per i fax a colori)

Prima di inviare i fax differiti, l'apparecchio MFC ordina tutti i documenti in memoria in base alle destinazioni ed alle ore programmate per risparmiare il costo delle chiamate. Tutti i fax differiti il cui invio è programmato per la stessa ora e per lo stesso numero di fax vengono inviati in un'unica trasmissione.

1 Se non è illuminato in verde, premere  **(Fax)**.

2 Premere **Menu/Set, 2, 2, 4**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si**
(oppure **No**).

Premere **Menu/Set**.

4 Premere **Stop/Uscita**.

Imp trasmiss
4.Unione TX

Impostazione della trasmissione polling (Standard) (Non disponibile per i fax a colori)

La trasmissione polling consente di impostare un documento nel proprio apparecchio MFC in modo da consentire ad un altro apparecchio fax di "recuperarlo".

1 Se non è illuminato in verde, premere  **(Fax)**.

2 Caricare il documento.

3 Premere **Menu/Set, 2, 2, 6**.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Standard**.

Premere **Menu/Set**.

Impostazione della trasmissione polling con codice di protezione (Non disponibile per i fax a colori)

Quando si sceglie `Polled TX: Protetto`, tutti coloro che desiderano eseguire il polling di un documento devono immettere il codice protetto.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Premere **Menu/Set, 2, 2, 6**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Protetto`.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Inserire un numero di quattro cifre.
Premere **Menu/Set**.

 Il documento viene memorizzato e può essere recuperato da qualunque altro apparecchio telefax fino a quando non si provvede ad annullare il fax dalla memoria usando la funzione di Annullamento operazione. (Vedere *Cancellazione di un'operazione programmata* a pag. 3-10.)

 È possibile usare la funzione di Polling protetto solo con un altro apparecchio telefax Brother.

Blocco TX

La funzione Blocco TX impedisce l'accesso non autorizzato all'apparecchio MFC.

Mentre il Blocco TX è impostato su *Si* sono disponibili le seguenti operazioni:

- Ricezione di fax
- Inoltro fax (Se la funzione Inoltro fax è già impostata su *Si*)
- Recupero remoto (Se la funzione Memorizzazione fax è già impostata su *Si*)
- Ricez. PC Fax

Mentre il Blocco TX è impostato su *Si* le seguenti operazioni **NON** sono disponibili:

- Invio di fax
- Copia
- Stampa da PC
- Scansione da PC
- PhotoCapture (solo per il modello MFC-5840CN)



Non sarà pertanto possibile programmare l'invio di fax differiti oppure operazioni di polling. Tuttavia, tutti i fax differiti programmati in precedenza saranno inviati al momento dell'impostazione del Blocco TX su *Si*, in questo modo non andranno persi.

Nel caso in cui sia stato selezionato Inoltro fax o Memorizzazione fax (**Menu/Set, 2, 5**) *prima* di aver attivato la funzione Blocco TX *Si*, le funzioni di Inoltro fax e Recupero remoto continueranno ad essere attive.



Per stampare i fax in memoria, impostare la funzione Blocco TX su *No*.

Impostazione parola chiave



Se si dimentica la parola chiave per il Blocco TX, rivolgersi al rivenditore Brother di zona o al servizio di assistenza Brother.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Digitare un numero di 4 cifre per impostare una nuova parola chiave.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Se il display visualizza *Verifica:*, inserire nuovamente la parola chiave.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Modifica della parola chiave per il blocco TX

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp. chiave*.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Digitare un numero di 4 cifre per impostare la parola chiave attuale.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Digitare un numero di 4 cifre per impostare una nuova parola chiave.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Se il display visualizza *Verifica:*, inserire nuovamente la parola chiave.
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Attivazione Blocco TX

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp blocco TX*.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Inserire la parola chiave registrata a 4 cifre.
Premere **Menu/Set**.
L'apparecchio MFC si scollega e il display visualizza *Modo blocco TX*.

Disattivazione Blocco TX

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Inserire la parola chiave registrata a 4 cifre.
Premere **Menu/Set**.

Il Blocco TX viene disattivato automaticamente.



Se si inserisce una parola chiave sbagliata, il display visualizza **Chiave errata** e rimane disattivato. L'apparecchio MFC rimane in Modalità Blocco TX fino a quando non si inserisce la parola chiave registrata.

Invio di fax in formato letter dal piano dello scanner

Quando i documenti hanno un formato lettera, è necessario impostare il piano dello scanner in base al formato lettera per evitare che la parte laterale dei fax non venga ricevuta.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 2, 0**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Letter** (oppure **A4**).
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

4 Impostazioni di ricezione

Operazioni base di ricezione


Selezione della modalità Ricezione

Sono previste quattro diverse modalità di ricezione con l'apparecchio MFC. Si può scegliere la modalità di ricezione più adeguata alle proprie esigenze.

Display	Come funziona	Quando usarlo
Solo fax (ricezione automatica)	L'apparecchio MFC risponde automaticamente a tutte le chiamate avviando la ricezione fax.	Per linee fax dedicate.
Fax/Tel (fax e telefono) (con un telefono interno o in derivazione)	L'apparecchio MFC controlla la linea e risponde automaticamente a tutte le chiamate. Se la chiamata è per l'invio di un fax, l'apparecchio lo riceve. In caso contrario l'apparecchio segnala all'utente di sollevare il ricevitore emettendo lo speciale doppio squillo.	Usare questa funzione se si ricevono molti messaggi fax e poche chiamate vocali. Non è possibile avere una segreteria telefonica collegata sulla stessa linea dell'apparecchio, neanche se si utilizzano due prese telefoniche a muro separate. Con questa modalità non si può utilizzare la Messaggistica vocale della società telefonica.
Tel./Segr. Est. (solo con una segreteria telefonica esterna)	La segreteria telefonica esterna (TAD) risponde automaticamente a tutte le chiamate. I messaggi vocali sono memorizzati nella segreteria esterna. I messaggi fax vengono stampati.	Selezionare questa modalità se una segreteria telefonica è stata collegata alla stessa linea telefonica dell'MFC. L'impostazione TAD esterna funziona solo con una segreteria telefonica esterna (TAD). Lo squillo ritardato non funziona con questa impostazione.
Manuale (ricezione manuale) (con un telefono esterno o apparecchio supplementare o con funzione BT Call Sign)	L'utente ha il controllo della linea telefonica e deve rispondere autonomamente a tutte le chiamate.	Utilizzare questa modalità se non si ricevono molti messaggi fax, se si utilizza la funzione BT Call Sign, o se si sta utilizzando un computer sulla stessa linea. Se si risponde alla chiamata e si avvertono i toni fax, attendere che l'apparecchio MFC attivi automaticamente la modalità di ricezione fax e riagganciare il ricevitore. (Vedere <i>Riconoscimento fax</i> a pag. 4-4.)

Selezione e modifica della modalità Ricezione

- 1 Premere **Menu/Set, 0, 1.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Solo fax, Fax/Tel, Tel./Segr. Est. oppure Manuale.
Premere **Menu/Set.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

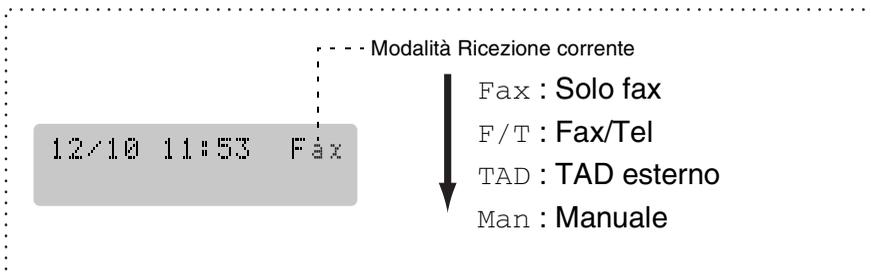

Impostazione Numero Squilli

L'impostazione Numero squilli definisce il numero di volte in cui l'apparecchio MFC squilla prima di rispondere in modalità Solo fax o Fax/Tel. Se ci sono telefoni in derivazione sulla stessa linea dell'apparecchio MFC o se si è abbonati a un servizio di BT Call Sign della società telefonica, mantenere il Numero squilli impostato su 4. (Vedere *Utilizzo di telefoni in derivazione* a pag. A-1 e *Riconoscimento fax* a pag.4-4.)

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 1.**
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di squilli prima che l'apparecchio MFC risponda (01 - 04).
Premere **Menu/Set.**
- 4 Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione del N. squilli F/T (solo per la modalità Fax/Tel)

Se si seleziona la modalità di ricezione Fax/Tel, è necessario impostare il numero di doppi squilli emessi dall'apparecchio MFC per avvisare l'utente che c'è una chiamata *vocale*. (In caso di chiamata fax, l'apparecchio MFC stampa il documento.)

Il doppio squillo si verifica dopo lo squillo iniziale dalla compagnia telefonica. Anche se altri apparecchi sono collegati sulla stessa linea, solo l'apparecchio MFC emette il doppio squillo. Tuttavia, si può rispondere alla chiamata di un telefono sulla stessa linea dell'apparecchio MFC. (Vedere *Modalità Fax/Tel* a pag. A-1.)

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2** Premere **Menu/Set, 2, 1, 2**.
- 3** Premere ▲ o ▼ per selezionare la durata degli squilli dell'apparecchio MFC che avvisano dell'arrivo di una chiamata vocale (20, 30, 40 o 70 secondi).
Premere **Menu/Set**.
- 4** Premere **Stop/Uscita**.

 L'apparecchio MFC continua ad emettere il doppio squillo per la durata impostata anche se la persona che ha effettuato la chiamata riaggancia.

Riconoscimento fax

Quando si utilizza questa funzione, non è necessario premere **Inizio Mono**, **Inizio Colore**, o il Codice di ricezione fax ***51** se si risponde ad una chiamata fax. Selezionando **Si** l'apparecchio MFC riceve automaticamente le chiamate fax, anche se si solleva il ricevitore di un telefono in derivazione o esterno. Basta riagganciare il ricevitore quando sul display appare il messaggio **Ricezione** o quando si sentono i toni di ricezione fax dal ricevitore del telefono in derivazione, collegato ad una presa telefonica diversa da quella dell'apparecchio; l'apparecchio MFC riceve quindi automaticamente il messaggio fax.



- Se questa funzione è impostata su **Si**, ma l'apparecchio MFC non rileva una chiamata quando si alza il ricevitore del telefono in derivazione o esterno, digitare il codice di Ricezione fax ***51**.
- Se si inviano fax da un computer che è sulla stessa linea telefonica e l'MFC li intercetta, impostare Riconoscimento fax su **No**.
- Selezionando **No** è necessario attivare di persona l'apparecchio MFC sollevando il ricevitore di un telefono esterno o in derivazione e premendo poi **Inizio Mono** o **Inizio Colore** sull'apparecchio MFC—**OPPURE**—premando **51** se si è lontani dall'apparecchio MFC. (Vedere *Utilizzo di telefoni in derivazione* a pag. A-1.)

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2** Premere **Menu/Set**, **2**, **1**, **3**.
- 3** Utilizzare **▲** o **▼** per selezionare **Si** (oppure **No**).
Premere **Menu/Set**.
- 4** Premere **Stop/Uscita**.

Stampa ridotta di un documento fax (Riduzione automatica)

Se si sceglie **Si**, l'apparecchio MFC riduce automaticamente un fax in arrivo in modo che si adatti al formato carta della pagina A4, letter o legal. L'apparecchio MFC calcola il rapporto di riduzione usando la dimensione dell'originale e l'impostazione del formato carta
(**Menu/Set, 1, 3**).

1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).

2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 5**.

3 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Si**
(oppure **No**).

Imp ricezione
5.Auto riduzione

Premere **Menu/Set**.

4 Premere **Stop/Uscita**.



■ Attivare questa impostazione se si ricevono fax su due pagine. Tuttavia, se l'invio del documento richiede troppo tempo, l'apparecchio MFC può stamparlo su due pagine.

■ Se i margini sinistro e destro risultano tagliati, attivare questa impostazione.

Stampa di un fax dalla memoria

Se sono state selezionate le funzioni **Inoltro fax** o **Memorizzazione fax** (**Menu/Set, 2, 5, 1**), è possibile ancora stampare un fax dalla memoria con l'apparecchio MFC. (Vedere *Impostazione Memorizzazione fax* a pag. 6-2.)

1 Premere **Menu/Set, 2, 5, 3**.

2 Premere **Inizio Mono**.

Ricezione in memoria (non disponibile per la ricezione fax a colori)

Quando si svuota il vassoio carta durante la ricezione di un fax, lo schermo visualizza *Controlla carta*; è necessario quindi aggiungere carta nel vassoio. (Vedere *Come caricare carta, buste e cartoline* a pag. 1-15.)

Se in tale occasione l'impostazione Mem ricezione è Sì ...

L'apparecchio continua a ricevere il documento memorizzando le restanti pagine, sempre che vi sia sufficiente memoria disponibile a terminare l'operazione. Anche eventuali fax ricevuti successivamente saranno memorizzati fino all'esaurimento della memoria, in tal caso l'apparecchio cessa di rispondere automaticamente alle chiamate per invio di fax. Per stampare tutti i dati, aggiungere carta al vassoio e premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Se in tale occasione l'impostazione Mem ricezione è No ...

L'apparecchio continua a ricevere il documento memorizzando le restanti pagine, sempre che vi sia sufficiente memoria disponibile a terminare l'operazione. Eventuali fax ricevuti successivamente non riceveranno una risposta automatica fino a quando non sarà aggiunta carta nel vassoio. Per stampare l'ultimo fax ricevuto, aggiungere carta nel vassoio e premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

- 1** Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2** Premere **Menu/Set, 2, 1, 6**.
- 3** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì** (oppure **No**).
Premere **Menu/Set**.
- 4** Premere **Stop/Uscita**.

Polling

Polling è l'operazione di recupero dei fax da un altro apparecchio. Si può utilizzare l'apparecchio MFC per un polling da altri apparecchi oppure qualcun altro può effettuare un'operazione di polling dal vostro apparecchio MFC.

L'apparecchio ricevente e quello trasmittente devono essere impostati correttamente per l'esecuzione del polling. L'apparecchio che effettua il prelevamento dei documenti dall'apparecchio MFC paga il costo della chiamata. Se si effettua il prelevamento di un fax da un altro apparecchio, la chiamata è a carico di chi esegue il prelevamento.



Alcuni apparecchi fax non sono compatibili con la funzione Polling.

Polling protetto

La funzione "Polling protetto" impedisce che i documenti impostati per il prelevamento siano prelevati da estranei mentre l'apparecchio MFC è predisposto per il polling. È possibile usare la funzione di Polling protetto solo con un altro apparecchio telefax Brother. Per ricevere un fax tramite polling è necessario inserire un apposito codice di sicurezza.

Impostazione ricezione polling (Standard)

Questa funzione viene usata quando l'utente chiama un altro apparecchio per prelevare un documento.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set**, **2**, **1**, **7**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Standard**.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Comporre il numero di fax dell'apparecchio da cui si vuole prelevare il documento.
Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Impostazione ricezione Polling con codice di sicurezza

Il codice di sicurezza deve essere lo stesso usato dall'apparecchio con cui ci si vuole collegare.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 7**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Protetto*.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Digitare il codice di sicurezza a quattro cifre.
È lo stesso codice di sicurezza usato dall'apparecchio fax da cui si vuole prelevare il documento.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Comporre il numero di fax dell'apparecchio da cui si vuole prelevare il documento.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Impostazione Ricezione polling differita

È possibile programmare l'apparecchio MFC per iniziare la ricezione polling ad una certa ora.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 7**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Differ*.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Digitare l'ora di Inizio polling (in formato 24 ore).
Per esempio, digitare 21:45 per le 9:45 di sera.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Comporre il numero di fax dell'apparecchio da cui si vuole prelevare il documento.
Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
L'apparecchio MFC effettua la chiamata per la ricezione polling all'ora programmata.



È possibile programmare soltanto una ricezione polling differita.

Polling sequenziale

L'apparecchio MFC può richiedere documenti da diversi telefax in un'unica operazione. Basta specificare diverse destinazioni al punto 5. In seguito verrà stampato un Rapporto polling sequenziale.

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 7**.
- 3 Premere **▲** o **▼** per selezionare *Standard*, *Protetto* oppure *Differ*.
Premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'impostazione desiderata.
- 4 Se si è selezionato *Standard*, passare al punto 5.
 - Se si è selezionato *Protetto*, digitare il codice a quattro cifre, premere **Menu/Set** e passare al punto 5.
 - Se si è selezionato *Differ*, digitare l'ora (in formato 24 ore) dalla quale iniziare il polling, premere **Menu/Set** e passare al punto 5.
- 5 Specificare i numeri fax degli apparecchi per l'operazione di polling usando le funzioni di Chiamata veloce, Ricerca o Gruppo (vedere *Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare* a pag. 5-3) oppure la tastiera dell'apparecchio. È necessario premere **Menu/Set** tra un numero di fax e l'altro.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
L'apparecchio MFC esegue il polling a turno per ogni numero o gruppo immesso per un documento.
 Premere **Stop/Uscita** mentre l'apparecchio MFC compone il numero per annullare la procedura di polling in corso.
Per annullare tutte le operazioni programmate di ricezione con polling sequenziale, premere **Menu/Set, 2, 6**. (Vedere *Cancellazione di un'operazione programmata* a pag. 3-10.)

5

Numeri a composizione veloce e opzioni di composizione

Memorizzazione di numeri per la composizione facilitata

È possibile impostare l'apparecchio MFC per eseguire due tipi di composizione facilitata: Chiamata veloce e Gruppi per la trasmissione circolare di fax. Quando si compone un numero usando le funzioni di composizione rapida, viene visualizzato il nome corrispondente (se memorizzato) o il numero.



In caso di interruzione della corrente elettrica, i numeri a composizione rapida permangono nella memoria dell'apparecchio.

Memorizzazione numeri di Chiamata veloce

È possibile memorizzare numeri di Chiamata veloce, in questo modo è necessario premere solo pochi tasti (**Ricerca/Chiam.Veloce**, #, il numero a due cifre e **Inizio Mono** o **Inizio Colore**). Il modello MFC-5440CN può memorizzare 40 numeri di Chiamata veloce mentre il modello MFC-5840CN può memorizzare 100 numeri.

1 Premere **Menu/Set**, **2**, **3**, **1**.

2 Utilizzare la tastiera per digitare il numero corrispondente alla Chiamata veloce (01-40 per il modello MFC-5440CN, 00-99 per il modello MFC-5840CN).

(Ad esempio, premere **05**.)

Premere **Menu/Set**.

3 Inserire il numero di telefono o di fax (massimo 20 cifre).

Premere **Menu/Set**.

Memoria numeri 1.N. veloci

- 4** Usare la tastiera per digitare il nome (massimo 15 caratteri).
Premere **Menu/Set**.
(Si può utilizzare la tabella a pagina B-12 per l'inserimento delle lettere.)
—**OPPURE**—
Premere **Menu/Set** per memorizzare il numero senza associare un nome.
- 5** Passare al punto 2 per memorizzare un altro numero di Chiamata veloce.
—**OPPURE**—
Premere **Stop/Uscita**.

Modifica dei numeri di Chiamata veloce

Se si cerca di memorizzare numeri di Chiamata veloce in una posizione di memoria già occupata da un altro numero, il display visualizza il nome (o numero) precedentemente memorizzato ed il messaggio che chiede all'utente di fare una delle seguenti cose:

- 1** Premere **1** per modificare il numero memorizzato.
—**OPPURE**—
Premere **2** per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.

Come modificare il numero o il nome memorizzato:

- Per modificare un carattere utilizzare ◀ o ▶ per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare e digitare il nuovo carattere.
 - Per cancellare l'intero numero o tutto il nome, premere **Stop/Uscita** quando il cursore si trova sotto le prima delle cifre o lettere. I caratteri sopra e a destra del cursore saranno cancellati.
- 2** Digitare il nuovo numero.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Seguire le indicazioni dal punto 4 relativi alla Memorizzazione dei numeri di Chiamata veloce. (Vedere pag. 5-1.)

Impostazione dei gruppi per la trasmissione circolare

L'impostazione Gruppi consente di inviare lo stesso messaggio fax a diversi numeri premendo solo pochi tasti (**Ricerca/Chiam.Veloce**, **#**, un numero a due cifre e **Inizio Mono**). Prima di tutto, è necessario memorizzare i vari numeri di fax come numeri di Chiamata veloce.

Successivamente, è possibile riunirli creando un Gruppo. Ad ogni Gruppo occorre assegnare un numero di Chiamata veloce. È possibile creare un massimo di sei Gruppi oppure è possibile assegnare fino a 39 numeri (per il modello MFC-5440CN) o fino a 99 numeri (per il modello MFC-5840CN) ad un unico Gruppo.

(Vedere *Memorizzazione numeri di Chiamata veloce* a pag. 5-1 e *Trasmissione circolare (Non disponibile per i fax a colori)* a pag.3-11.)

1 Premere **Menu/Set**, **2**, **3**, **2**.

Memoria numeri
2.Impos gruppi

2 Usare la tastiera per digitare il numero di Chiamata veloce di due cifre che si vuole attribuire al Gruppo.

Impos gruppi
N. veloci? #

Premere **Menu/Set**.

(Per esempio, premere **07** e **Menu/Set**.)

3 Digitare il numero del Gruppo con la tastiera (da 1 a 6).

Impos gruppi
Impos gruppo:G01

Premere **Menu/Set**.

(Per esempio, premere **1** per il Gruppo 1.)

 I numeri da assegnare ai Gruppi devono essere compresi tra 1 e 6.

4 Per includere i numeri di Chiamata veloce nel Gruppo, aggiungerli nel modo seguente:

Impos gruppi
G01: #05#09

Ad esempio, per i numeri di Chiamata veloce 05 e 09, premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, **05**, **Ricerca/Chiam.Veloce**, **09**. Il display visualizza: #05#09.

- 5 Premere **Menu/Set** per confermare i numeri di Chiamata veloce di questo Gruppo.
 - 6 Utilizzare la tastiera e la tabella a pagina B-12 per digitare un nome per il Gruppo.
Premere **Menu/Set**.
(Ad esempio, digitare NUOVI CLIENTI).
 - 7 Premere **Stop/Uscita**.
-  È possibile stampare una lista di tutti i numeri di Chiamata veloce. I numeri dei Gruppi saranno segnati nella colonna "GRUPPI".
(Vedere *Stampa rapporti* a pag. 7-3.)

Opzioni di composizione dei numeri



Ci sono tre modi di comporre i numeri. (Vedere *Come comporre i numeri* a pag. 3-1.)

Codici di accesso e numeri di carta di credito

A volte è conveniente scegliere tra diverse aziende di telefonia prima di fare una chiamata. Le tariffe possono variare a seconda dell'ora e della destinazione. Per approfittare delle tariffe più convenienti, si possono memorizzare i codici di accesso delle varie aziende di telefonia ed i numeri di carta di credito come numeri di Chiamata veloce. Queste lunghe sequenze di numeri da comporre possono essere memorizzate suddivise e associate a Numeri separati di chiamata veloce secondo la combinazione voluta. Si può anche includere la composizione manuale dei numeri sulla tastiera.

(Vedere *Memorizzazione numeri di Chiamata veloce* a pag. 5-1.)

Per esempio, forse è stato memorizzato '555' sul numero di chiamata veloce #03 e '7000' sul numero di chiamata veloce #02. Se si preme **Ricerca/Chiam.Veloce, #03, Ricerca/Chiam.Veloce, #02, e Inizio Mono o Inizio Colore**, è stato digitato '555-7000'.

Per modificare temporaneamente un numero, è possibile sostituire parte del numero con la composizione manuale, utilizzando la tastiera. Per esempio, per modificare il numero in 555-7001, è possibile premere **Ricerca/Chiam.Veloce, #03** quindi premere **7001** utilizzando la tastiera.



Se nel corso della composizione di queste sequenze numeriche occorre attendere qualche secondo per la ricezione dei segnali, è possibile memorizzare una pausa nella composizione del numero premendo **Rich/Pausa**. Ogni volta che si preme questo tasto, si aggiunge un ritardo di 3,5 secondi.

Pausa

Premere **Rich/Pausa** per inserire una pausa di 3,5 secondi tra i numeri. Per la composizione di numeri internazionali, è possibile premere **Rich/Pausa** varie volte per aumentare la durata della pausa.

Toni o Impulsi

Se si ha una linea a impulsi, ma per usufruire di determinati servizi telefonici (ad esempio i servizi telefonici bancari) occorre inviare segnali a toni, seguire le istruzioni riportate sotto. Se si ha già la composizione a toni, non c'è bisogno di utilizzare questa funzione per inviare segnali a toni.

- 1** Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
- 2** Premere # sul pannello di controllo dell'apparecchio MFC. A questo punto, premendo qualunque tasto si inviano segnali a toni.

Quando si riaggancia, l'apparecchio MFC ritorna automaticamente al modo di selezione ad impulsi.

6 Opzioni per le trasmissioni fax remote

(Non disponibile per i fax a colori)



È possibile utilizzare solo una opzione fax remoto alla volta:
Inoltro Fax——Memorizzazione Fax——Ricezione PC FAX
——Off.

È possibile modificare la scelta in ogni momento
(**Menu/Set, 2, 5, 1**). (Vedere *Disattivazione opzioni fax remoto*
a pag. 6-3.)

Impostazione Inoltro fax

Quando si seleziona Inoltro fax, l'apparecchio MFC memorizza i fax in arrivo. A memorizzazione terminata, l'apparecchio MFC compone il numero di fax programmato dall'utente ed inoltra il fax contenuto in memoria.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 5, 1**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare `Inoltro fax`.
Premere **Menu/Set**.

Il display visualizza il messaggio che chiede di comporre il numero di fax dell'apparecchio a cui si vogliono inoltrare i propri messaggi fax.

- 3 Comporre il numero di inoltro (massimo 20 cifre).
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare
`Stampa backup:Si` oppure
`Stampa back.:No`.
Premere **Menu/Set**.

<code>Inoltro fax</code> <code>Stampa backup:Si</code>



- Se si seleziona `Stampa backup:Si`, l'MFC stampa anche il fax nell'apparecchio MFC in modo da avere una copia in caso di interruzione di corrente prima del suo inoltro.
- Se viene attivato Inoltro fax, l'apparecchio non può ricevere un fax a colori a meno che l'apparecchio di invio lo converta in bianco e nero prima dell'invio.

- 5 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione Memorizzazione fax

Quando si seleziona Memorizzazione fax, l'apparecchio MFC memorizza i fax in arrivo. È possibile recuperare i propri messaggi fax da un altro apparecchio usando la funzione Recupero Remoto.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 5, 1**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Memoriz. fax`.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.



- Se è stata accesa Memorizzazione Fax, una copia di backup verrà stampata automaticamente nell'apparecchio MFC.
- Se viene attivata Memorizzazione fax, l'apparecchio non può ricevere un fax a colori a meno che l'apparecchio di invio lo converta in bianco e nero.

Impostazione Ricezione PC Fax

Se si seleziona la Ricezione PC Fax, l'MFC memorizza temporaneamente in memoria i messaggi fax ricevuti e li invia automaticamente al PC. È possibile utilizzare il PC per visualizzare e memorizzare questi fax.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 5, 1**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Ricez. PC Fax`.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare
`Stampa backup: Si` oppure
`Stampa back.: No`.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

<code>Ricez. PC Fax</code> <code>Stampa backup: Si</code>
--



- Prime di selezionare la Ricezione PC Fax è necessario installare il software MFL-Pro Suite sul PC, accertarsi che il PC sia collegato ed acceso. (Per i particolari, vedere *Utilizzo del software Brother PC-FAX* a pag. 5-1 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM.)
- Se si seleziona *Stampa backup: Si*, l'MFC stampa anche il fax nell'apparecchio MFC in modo da avere una copia in caso di interruzione di corrente prima dell'invio al PC.
- In caso di messaggio di errore e di impossibilità da parte dell'MFC di stampare fax in memoria, è possibile utilizzare questa impostazione per trasferire i fax al PC. (Per i particolari, vedere *Messaggi d'errore* a pag. 11-1.)
- Quando si attiva la funzione Ricezione PC-FAX, l'apparecchio è in grado solo di stampare i fax a colori che riceve. Non può memorizzarli.

Disattivazione opzioni fax remoto

Se si impostano le Opzioni Fax Remoto su **NO** e vi sono fax nella memoria dell'MFC, il display prevede due opzioni.

- Premendo **1**, tutti i fax non stampati saranno stampati e cancellati prima della disattivazione dell'impostazione. Se una copia di backup è già stata stampata, non verrà eseguita una nuova stampa.
- Premendo **2**, la memoria non sarà cancellata e l'impostazione non verrà modificata.

(Vedere *Stampa di un fax dalla memoria* a pag. 4-5.)

Impostazione del codice di accesso remoto

Il codice di accesso remoto consente di accedere alle funzioni di Recupero remoto quando non ci si trova nelle vicinanze dell'apparecchio MFC. Prima di usare le funzioni di accesso e recupero remoto, è necessario impostare il proprio codice. Il codice predefinito è un codice inattivo (--- *).

1 Premere **Menu/Set, 2, 5, 2**.

2 Inserire un codice a tre cifre utilizzando i numeri **0-9** o *****.

Premere **Menu/Set**. (Il simbolo "*****" non può essere modificato).



Non utilizzare lo stesso codice di quello di ricezione fax (*** 51**) o di risposta telefonica (**#51**).

3 Premere **Stop/Uscita**.



Per modificare il codice è sufficiente immetterne uno nuovo. Per disattivare il codice, premere **Stop/Uscita** al punto 2 per ripristinare l'impostazione disattivata (--- *).

Recupero remoto

È possibile chiamare l'apparecchio MFC da qualsiasi telefono o telefax, quindi utilizzare la composizione numeri a toni e servirsi del Codice di accesso remoto e dei comandi remoti per recuperare i messaggi fax.

Utilizzo del Codice di accesso remoto

- 1** Comporre il numero del proprio apparecchio fax usando un telefono o un apparecchio fax funzionanti a toni.
 - 2** Quando l'apparecchio MFC risponde alla chiamata, comporre immediatamente il Codice di accesso remoto (3 cifre seguite da *).
 - 3** L'apparecchio MFC segnala se ha ricevuto messaggi fax:
1 segnale acustico prolungato — Messaggi fax
Nessun segnale acustico — Nessun messaggio
 - 4** L'apparecchio MFC emette due brevi segnali acustici per richiedere all'utente di immettere un comando. Se trascorrono più di 30 secondi prima che venga immesso un comando, l'apparecchio MFC interrompe la comunicazione. Se si immette un comando sbagliato, l'apparecchio MFC emette tre segnali acustici.
 - 5** Una volta completato il recupero remoto, premere **90** per effettuare il reset dell'apparecchio MFC.
 - 6** Riagganciare il ricevitore.
-  Se l'apparecchio MFC è impostato in modalità *Manuale*, è comunque possibile accedere alle funzioni di recupero remoto da un altro apparecchio componendo il numero del proprio apparecchio MFC e lasciandolo squillare per circa 2 minuti. Quando l'apparecchio risponde alla chiamata, digitare il Codice di accesso remoto entro 30 secondi.

Comandi remoti

Usare i comandi indicati di seguito per accedere alle funzioni del proprio apparecchio MFC ovunque ci si trovi. Quando si chiama il proprio apparecchio MFC e si immette il Codice di accesso remoto (3 cifre seguite da *), l'apparecchio emette due segnali acustici brevi per richiedere l'invio di un comando di controllo remoto.

Comandi remoti	Informazioni dettagliate sull'operazione
95 Modifica delle impostazioni di Inoltro fax o di Memorizzazione fax	
1 NO	È possibile impostare NO dopo aver recuperato o cancellato tutti i messaggi.
2 Inoltro fax	Se l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato, la modifica è stata accettata. Se l'apparecchio emette tre segnali acustici brevi, non è possibile apportare la modifica perché non sono soddisfatte le condizioni richieste (per esempio, la registrazione di un numero di Inoltro fax). Per registrare il numero di Inoltro fax, digitare 4. (Vedere <i>Modifica del numero di Inoltro fax</i> a pag. 6-7.) Dopo aver registrato il numero, la funzione di Inoltro fax è attiva.
4 Numero di Inoltro fax	
6 Memorizzazione fax	
96 Recupero di un fax	
2 Recupero di tutti i fax	Comporre il numero di un apparecchio fax per il recupero dei messaggi fax ricevuti dal proprio apparecchio. (Vedere pag. 6-7.)
3 Cancellazione dei fax in memoria	Se l'apparecchio emette un segnale prolungato, i messaggi fax sono stati cancellati dalla memoria.
97 Verifica dello Stato di ricezione	
1 Fax	È possibile controllare se il proprio apparecchio MFC ha ricevuto messaggi fax. Se ne ha ricevuti, l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato. Se non ne ha ricevuti, l'apparecchio emette tre segnali acustici brevi.
98 Modifica della Modalità ricezione	
1 Segreteria telefonica esterna	Se l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato, la modifica è stata accettata.
2 Fax/Tel	
3 Solo Fax	
90 Uscita	Premere 90 per uscire dalla funzione Recupero remoto. Attendere il segnale prolungato, poi riagganciare il ricevitore.

Recupero dei messaggi fax

È possibile chiamare il proprio apparecchio MFC da qualsiasi telefono a toni ed inviare i messaggi fax ad un apparecchio fax.

- 1** Comporre il numero del proprio apparecchio telefax.
 - 2** Quando l'apparecchio MFC risponde alla chiamata, comporre immediatamente il Codice di accesso remoto (3 cifre seguite da *). Se l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato, ci sono messaggi.
 - 3** Appena l'apparecchio emette due brevi segnali acustici, comporre **962** sulla tastiera.
 - 4** Attendere il segnale prolungato e poi con la tastiera digitare il numero del telefax a cui si desidera inviare i fax seguito da **##** (fino a 20 cifre).
-  Non è possibile utilizzare * e # come parte del numero. Tuttavia è possibile premere # se si vuole memorizzare una pausa.
- 5** Attendere che l'apparecchio MFC emetta un segnale acustico prima di riagganciare. L'apparecchio MFC chiama il secondo apparecchio, che riceve i messaggi fax e provvede a stamparli.

Modifica del numero di Inoltro fax

È possibile modificare anche a distanza il numero predefinito per l'inoltro fax utilizzando un altro apparecchio telefonico o fax funzionante a toni.

- 1** Comporre il numero del proprio apparecchio telefax.
 - 2** Quando l'apparecchio MFC risponde alla chiamata, comporre immediatamente il Codice di accesso remoto (3 cifre seguite da *). Se l'apparecchio emette un segnale acustico prolungato, ci sono messaggi.
 - 3** Quando l'apparecchio emette due brevi segnali acustici, comporre **954** sulla tastiera.
 - 4** Attendere il segnale prolungato e poi con la tastiera digitare il numero del telefax a cui si desidera inoltrare i fax seguito da **##** (fino a 20 cifre).
-  Non è possibile utilizzare * e # come parte del numero. Tuttavia è possibile premere # se si vuole memorizzare una pausa.
- 5** Attendere che l'apparecchio MFC emetta un segnale acustico prima di riagganciare.

Impostazioni fax e attività

Occorre impostare le funzioni Rapporto verifica trasmissioni e Tempo giornale nella tabella del menu.

Premere **Menu/Set, 2, 4, 1.**

—**OPPURE**—

Premere **Menu/Set, 2, 4, 2.**

Personalizzazione del rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto verifica trasmissione come conferma dell'avvenuto invio di un fax. Questo rapporto indica data e ora della trasmissione e conferma che non si siano verificati problemi nell'invio (OK). Selezionando *Si* o *Si+Immagine*, l'apparecchio stampa un rapporto ogni volta che si invia un fax.

Se si inviano spesso dei fax alla stessa destinazione, il semplice numero di operazione può non essere sufficiente ad identificare i documenti da ritrasmettere. Selezionando l'opzione *Si+Immagine* o *No+Immagine* l'apparecchio stampa sul rapporto anche una sezione della prima pagina dei documenti inviati per facilitarne l'identificazione.



Quando la funzione Rapporto di verifica è impostata su *No* o *No+Immagine* l'apparecchio stampa un rapporto solo se si verifica un errore durante la trasmissione e nella colonna **RISULTATO** apparirà **NG**.

1 Premere **Menu/Set, 2, 4, 1.**

2 Premere **▲** o **▼** per selezionare *No+Immagine*, *Si*, *Si+Immagine* oppure *No*.

Premere **Menu/Set.**

3 Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione Tempo Giornale

È possibile impostare l'apparecchio MFC in modo che stampi il rapporto delle attività ad intervalli specificati (ogni 50 fax, 6, 12 o 24 ore, 2 o 7 giorni). Se l'intervallo è impostato su No, è possibile stampare il rapporto seguendo le istruzioni fornite alla pagina successiva.

L'impostazione predefinita è Ogni 50 fax.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 4, 2.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere un intervallo.

Imp. Rapporto 2.Tempo giornale

Premere **Menu/Set.**

(Se si sceglie di stampare il giornale ad intervalli di 7 giorni, il display visualizza il messaggio di selezione del giorno da cui cominciare il conto alla rovescia.)

- 3 Digitare l'ora di Inizio della stampa usando il formato 24 ore.
Premere **Menu/Set.**

(Ad esempio: digitare 19:45 per le 7:45 di sera.)

- 4 Premere **Stop/Uscita.**

 Selezionando 6, 12, 24 ore, 2 o 7 giorni, l'apparecchio MFC stampa il rapporto all'ora selezionata e cancella quindi tutte le operazioni dalla memoria. Se la memoria dell'apparecchio MFC si esaurisce con 200 operazioni prima che sia trascorso l'intervallo selezionato, l'apparecchio MFC stampa il giornale in anticipo e poi cancella tutte le operazioni dalla memoria. Se si desidera un rapporto aggiuntivo prima di quello all'intervallo previsto, è possibile stamparlo senza cancellare le operazioni nella memoria.

 Se si seleziona Ogni 50 fax, l'apparecchio MFC stampa il giornale quando l'MFC ha memorizzato 50 operazioni.

Stampa rapporti

Sono disponibili due tipi di rapporto:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Aiuti | Stampa la Lista aiuti in modo che sia possibile vedere immediatamente come programmare rapidamente l'apparecchio MFC. |
| 2. Compos. veloce | Elenca in ordine numerico numeri e nomi memorizzati nella memoria di Chiamata veloce. |
| 3. Giornale Fax | Questo rapporto elenca informazioni relative agli ultimi fax in entrata e in uscita. (TX indica i fax trasmessi.) (RX sta per Ricezione) |
| 4. Rapporto TX | Stampa un rapporto di Verifica trasmissione relativo all'ultimo fax inviato. |
| 5. Impost. Utente | Elenca le impostazioni. |
| 6. Config. Rete | Elenca le impostazioni di rete. |

Per stampare un rapporto

- 1 Per il modello MFC-5440CN, premere **Rapporti**.
Per il modello MFC-5840CN, premere **Menu/Set**, **6**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il rapporto desiderato.
Premere **Menu/Set**.
—**OPPURE**—
Digitare il numero del rapporto da stampare.
Ad esempio, premere **1** per stampare la Lista aiuti.
- 3 Premere **Inizio Mono**.

8 Riproduzione di copie

Utilizzo dell'apparecchio MFC come fotocopiatrice

Si può usare l'apparecchio MFC come fotocopiatrice, per eseguire fino a 99 fotocopie per volta.

Selezionare modalità Copia

Prima di eseguire fotocopie, accertarsi che  (**Copia**) sia di colore verde. In caso contrario, premere  (**Copia**) per inserire la modalità **Copia**. L'impostazione predefinita è Fax. È possibile modificare il numero di secondi o minuti in cui l'apparecchio MFC rimane in modalità Copia. (Vedere *Impostazione della funzione Timer modalità* a pag. 2-4.)



Il display visualizza le impostazioni di copia predefinite.

100% Normal 01

Rapporto copia

Qualità

N° di copie

Riproduzione di una copia singola

1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.

2 Caricare il documento.

(Vedere *Caricamento documenti* a pag. 1-7.)

3 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

 Per arrestare il processo di copia, premere **Stop/Uscita**.

Copie multiple

1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.

2 Caricare il documento.

3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).

4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

 Per ordinare le copie, premere il tasto **Opzioni**. (Vedere *Utilizzo dei tasti di copia temporanea* a pag. 8-3.)

Interruzione copia

Per arrestare il processo di copia, premere **Stop/Uscita**.

Utilizzo dei tasti di copia temporanea

Quando si vogliono cambiare momentaneamente le impostazioni solo per la copia successiva, usare i tasti provvisori di copia. È possibile usare combinazioni diverse.


Tasti provvisori di copia

(Per il modello MFC-5440CN)



Tasti provvisori di copia

(Per il modello MFC-5840CN)

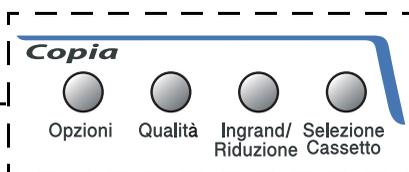

 Queste impostazioni sono provvisorie e l'MFC torna a quelle predefinite 60 secondi dopo aver finito di copiare. Tuttavia, se è stata impostata la funzione Timer modalità a 0 o 30 secondi, l'apparecchio MFC ritorna alle impostazioni predefinite dopo il numero di secondi impostati per mezzo di questa funzione. (Vedere *Impostazione della funzione Timer modalità* a pag. 2-4.)

 È possibile salvare le impostazioni di copia che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. (Vedere *Modifica delle impostazioni di copia predefinite* a pag. 8-15.)

Aumento velocità di copia o miglioramento qualità

È possibile scegliere la qualità della copia. L'impostazione predefinita è *Normale*.

Premere Qualità  Qualità e 	<i>Normale</i>	Questa modalità è consigliata per le normali operazioni di stampa. Buona qualità di copia ad una velocità adeguata.
	<i>Veloce</i>	Copia rapida con il minor consumo di inchiostro. Usare VELOCE per risparmiare tempo (documenti da correggere, voluminosi o grande numero di copie).
	<i>Alta</i>	Usare questa modalità per riprodurre immagini dettagliate, ad esempio fotografie. ALTA utilizza la risoluzione più alta, ma il tempo di riproduzione più lungo.

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Qualità**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per scegliere la qualità della copia (*Veloce*, *Normale* oppure *Alta*).
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare le seguenti percentuali di ingrandimento o riduzione.

Pers. (25%-400%) permette l'inserimento di una percentuale compresa tra il 25% e il 400%.

<p>Premere Ingrand/Riduzione</p>  <p>Ingrand/ Riduzione</p> <p>e  O  per selezionare Ingrand/Riduz..</p>	Pers. (25%-400%)
	200%
	198% 10x15cm→A4
	186%10x15cm→LTR
	142% A5→A4
	104% EXE→LTR
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83% LGL→A4
	78%
	69% A4→A5
	50%

- 1 Premere  (**Copia**) per accendere la spia verde.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Ingrand/Riduzione**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la riduzione o l'ingrandimento desiderato.

Premere **Menu/Set**.

—**OPPURE**—

È possibile selezionare Pers. (25%-400%) e premere **Menu/Set**.

Usare la tastiera per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra 25% e 400%.

Premere **Menu/Set**.

(Ad esempio, premere **5 3** per inserire 53%.)

6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



Le Opzioni copia speciali 2 in 1 (P), 2in1 (L), 4in1(P), 4in1(L) o Poster non sono disponibili con Allargamento/Riduzione.

Impostazione tipo carta (solo modello MFC-5440CN)

Se si sta copiando su carta speciale, accertarsi di aver selezionato il tipo di carta che si sta utilizzando per ottenere la migliore qualità di stampa.

- 1** Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2** Caricare il documento.
- 3** Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4** Premere **Tipo carta**.
- 5** Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzata (Normale, Ink Jet, Lucida oppure Acetato).
Premere **Menu/Set**.
- 6** Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



È possibile modificare l'impostazione Tipo carta in qualsiasi momento. (Vedere *Impostazione del tipo di carta* a pag. 2-4.)

Utilizzo del tasto Selezione vassoio (solo per il modello MFC-5840CN)

È possibile modificare il vassoio solo per la copia successiva.



- 1** Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2** Caricare il documento.
- 3** Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4** Premere **Selezione Cassetto**.
- 5** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Auto*, #1 (xxx), oppure #2 (xxx).
Premere **Menu/Set**.
- 6** Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.



- Se entrambi i vassoi presentano le stesse impostazioni per quanto riguarda le dimensioni e il tipo di carta, l'impostazione *Auto* consentirà all'apparecchio MFC di prelevare carta prima dal vassoio n. 1, quindi dal vassoio n. 2 se il primo ha esaurito la carta.
- Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal o A4.

Modifica delle impostazioni provvisorie di copia

Utilizzare il tasto **Opzioni** per inserire velocemente e temporaneamente le impostazioni di copia seguenti solo per la copia successiva.

Premere Opzioni 	Selezioni menu  selezionare	Opzioni  selezionare	Impostazioni predefinita	Pagina
	Tipo carta (solo per il modello MFC-5840CN)	Normale/Ink Jet/ Lucida/Acetato	Normale	8-9
	Formato carta	Letter/Legal/ A4/A5/ 10 (W) x 15 (H) cm	A4	8-9
	Luminosità	- □□■□□ +	- □□■□□ +	8-10
	Contrasto	- □□■□□ +	- □□■□□ +	8-10
	Impila/Ordina	Cumul/Ordina	Cumul	8-11
	Layout pagina	No(1 In 1)/ 2 in 1 (P)/ 2 in 1 (L)/ 4 in 1 (P)/ 4 in 1 (L)/ Poster(3 x 3)	No (1 In 1)	8-11
	N. di copie	N. di copie:01 (01-99)	01	

Dopo aver scelto le impostazioni premendo **Menu/Set**, il display visualizza `Impost.temporan..`

Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** dopo aver terminato la scelta delle impostazioni.

—**OPPURE**—

Premere ▲ o ▼ per selezionare altre impostazioni.

Impostazione tipo carta (solo per il modello MFC-5840CN)

Se si sta eseguendo la copia su carta diversa da quella normale, selezionare il tipo di carta utilizzato per ottenere la migliore qualità di stampa.

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare `Tipo carta`.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzata (Normale, Ink Jet, Lucida oppure Acetato).
Premere **Menu/Set**.

 Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare solo carta normale.

- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

 È possibile modificare l'impostazione Tipo carta in qualsiasi momento. (Vedere *Impostazione del tipo di carta* a pag. 2-4.)

Impostazione formato carta

Se si sta eseguendo la copia su carta diversa dal formato A4, è necessario modificare le impostazioni sul formato carta.

-  ■ È possibile effettuare copie su carta tipo Letter, Legal, A4, A5 o fotografica (10(Largh.) x 15 cm(Alt.)).
- È possibile utilizzare questa impostazione solo con il vassoio 1

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare `Formato carta`.
Premere **Menu/Set**.

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato di carta utilizzato (Letter, Legal, A4, A5 oppure 10 (W) x 15 (H) cm).
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Regolazione luminosità

È possibile regolare la luminosità per schiarire o scurire le copie.

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare *Luminosità*.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Premere ▲ per schiarire la copia.
—**OPPURE**—
Premere ▼ per scurire la copia.
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Regolazione contrasto

È possibile modificare il contrasto della copia per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare *Contrasto*.
Premere **Menu/Set**.

5 Premere ▲ per aumentare il contrasto.

—**OPPURE**—

Premere ▼ per diminuire il contrasto.

Premere **Menu/Set**.

6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Ordinamento copie utilizzando l'alimentatore automatico

È possibile ordinare copie multiple. Le pagine saranno impilate nell'ordine 321, 321, 321, e così via.

1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.

2 Caricare il documento.

3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).

4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare *Impila/Ordina*.

Premere **Menu/Set**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ordina*.

Premere **Menu/Set**.

6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

Realizzazione di N copie in 1 o di poster (Layout pagina)

È possibile ridurre il numero di copie utilizzando la funzione di copia N in 1. Essa consente di copiare due o quattro pagine su una pagina permettendo così di risparmiare sul consumo di carta. Si possono anche creare poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio MFC divide il documento in sezioni, e poi ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster. Se si vuole stampare un poster, utilizzare il piano dello scanner.



■ Accertarsi di aver impostato il formato Carta su **A4** o **Letter**.

■ È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1 solo con il formato copia 100%.

■ (P) sta per Verticale (Portrait) (L) sta per Orizzontale (Landscape).

- 1 Premere  (**Copia**) per illuminare in verde il tasto.
- 2 Caricare il documento.
- 3 Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
- 4 Premere **Opzioni** e ▲ o ▼ per selezionare `Layout pagina`.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `2 in 1 (P)`, `2 in 1 (L)`, `4 in 1 (P)`, `4 in 1 (L)`, `Poster(3 x 3)` oppure `No(1 In 1)`.
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per effettuare la scansione del documento.
- 7 Se si sta realizzando un poster o inserendo il documento nell'ADF, l'apparecchio MFC esegue la scansione della pagina e avvia la stampa.

Se si sta utilizzando il piano dello scanner:

- 8 Dopo la scansione della pagina da parte dell'apparecchio MFC, il display visualizza:

Pag.Successiva? 1.Sì 2.No

Premere **1** per effettuare la scansione della pagina successiva.

- 9 Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner.

Imp.Pag.Seguente Premere Set

Premere **Menu/Set**.

Ripetere i punti 8 e 9 per ciascuna pagina del layout.

- 10 Dopo la scansione di tutte le pagine del documento, premere **2** per terminare.



Se nel Tipo di carta è stata selezionata l'opzione `Lucida` per copie N in 1, l'MFC stampa le immagini come se fosse stata selezionata Carta normale.




- Se si stanno producendo copie multiple a colori, l'opzione N in 1 non è disponibile.
- Non è possibile effettuare più di una copia per le copie formato Poster.

Se si sta eseguendo la copia dall'alimentatore automatico, inserire il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nella direzione di seguito indicata.


2 in 1 (P)




2 in 1 (L)

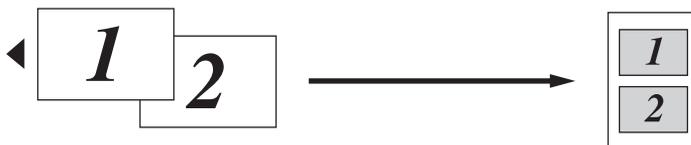

4 in 1 (P)

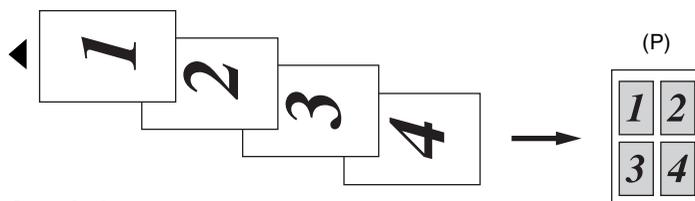

4 in 1 (L)

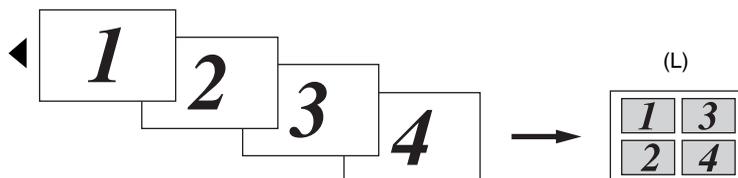


Se si sta eseguendo la copia dal piano dello scanner, inserire il documento con il lato stampato rivolto verso il basso nella direzione di seguito indicata.

2 in 1 (P)



2 in 1 (L)

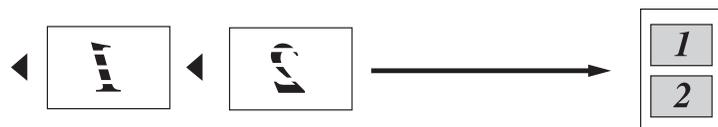

4 in 1 (P)




4 in 1 (L)



Poster (3X3)

È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

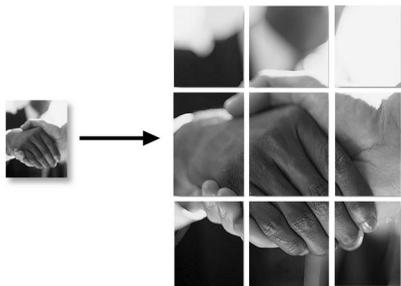

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

È possibile salvare le impostazioni di copia che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

Aumento velocità di copia o miglioramento qualità

- 1** Premere **Menu/Set, 3, 1**.
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Normale*, *Alta* oppure *Veloce*.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Regolazione luminosità

- 1** Premere **Menu/Set, 3, 2**.
- 2** Premere ▲ per schiarire la copia.
—**OPPURE**—
Premere ▼ per scurire la copia.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Regolazione contrasto

È possibile modificare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

- 1** Premere **Menu/Set, 3, 3**.
- 2** Premere ▲ per aumentare il contrasto.
—**OPPURE**—
Premere ▼ per diminuire il contrasto.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Regolazione della saturazione del colore

- 1** Premere **Menu/Set, 3, 4.**
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare Rosso, Verde oppure Blu.
Premere **Menu/Set.**
- 3** Premere ▲ per aumentare la saturazione del colore.
—**OPPURE**—
Premere ▼ per diminuire la saturazione del colore.
Premere **Menu/Set.**
- 4** Tornare al punto 2 per selezionare il colore successivo.
—**OPPURE**—
Premere **Stop/Uscita.**

Restrizioni legali

La riproduzione a colori di alcuni documenti è vietata dalla legge e può comportare sanzioni civili o penali. L'elenco riportato qui di seguito è fornito solo a titolo di riferimento e non è da intendersi come elenco completo dei limiti previsti dalla legge. In caso di dubbio in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità competenti.

Gli esempi riportati qui di seguito elencano documenti la cui riproduzione è vietata dalla legge:

- Denaro
- Titoli ed altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di servizio o coscrizione nelle Forze Armate
- Passaporti
- Francobolli postali (utilizzati e non)
- Documenti d'immigrazione
- Documenti di assistenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti d'identificazione, distintivi o mostrine
- Patenti e libretti d'immatricolazione di veicoli

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere copiate. Si possono copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per l'uso consentito'. La loro riproduzione in copie multiple costituisce pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette da diritto d'autore.

Walk-Up PhotoCapture Center™ (solo MFC-5840CN)

Introduzione

Anche se l'apparecchio MFC non è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale. Questo apparecchio Brother MFC include cinque unità per supporti (slot) da usare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali: CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, SecureDigital™ e xD-Picture Card™.



CompactFlash®
(Solo per il modello I)



SmartMedia®



Memory Stick®



SecureDigital™



xD-Picture Card™

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.



- Il miniSD™ può essere utilizzato con l'adattatore miniSD™.
- Le Memory Stick Duo™ possono essere utilizzate con l'adattatore Memory Stick Duo™.
- Gli adattatori non sono inclusi con l'apparecchio MFC. Contattare un fornitore terzo per gli adattatori.



Non è possibile utilizzare il Vassoio#2 con la funzione PhotoCapture Center™.

Requisiti del PhotoCapture Center™

Per evitare le condizioni che generano i messaggi di errore, tenere presente quanto segue:

- Il file DPOF sulla scheda di memoria deve essere in un formato valido. (Vedere *Stampa DPOF* a pag. 9-8.)
- L'estensione del file di immagine deve essere .JPG (l'apparecchio non riconosce altre estensioni, quali .JPEG, .TIF, .GIF).
- L'operazione di stampa del Walk-up PhotoCapture Center™ deve essere eseguita separatamente rispetto alle operazioni del PhotoCapture Center™ mediante PC. (L'operazione simultanea non è disponibile.)
- IBM Microdrive™ non è compatibile con l'apparecchio MFC.
- L'apparecchio MFC è in grado di leggere fino a 999 file in una scheda di memoria.
- Utilizzare solo schede Smart media con una tensione nominale di 3,3 v.
- CompactFlash®, Modello II non è supportato.



Quando si seleziona la stampa INDICE o IMMAGINE, PhotoCapture Center™ stampa tutte le immagini valide anche se una o più immagini risultano alterate. L'apparecchio può riuscire a stampare le immagini alterate, anche se parzialmente.




L'apparecchio MFC è progettato per leggere schede di memoria formattate con fotocamera digitale.

Quando una fotocamera digitale formatta una scheda di memoria, crea una cartella speciale nella quale copia i dati dell'immagine. Se si desidera modificare i dati di immagine memorizzati sulla scheda di memoria con il PC, si consiglia di non modificare la struttura della cartella creata con la fotocamera digitale. Quando si salvano file di immagine nuovi o modificati sulla scheda di memoria, si consiglia di utilizzare la stessa cartella utilizzata dalla propria fotocamera digitale. Se i dati non vengono salvati nella stessa cartella, il MFC non sarà in grado di leggere il file o stampare l'immagine.


Preparazione all'utilizzo dell'apparecchio

Introdurre a fondo le schede nelle apposite fessure.

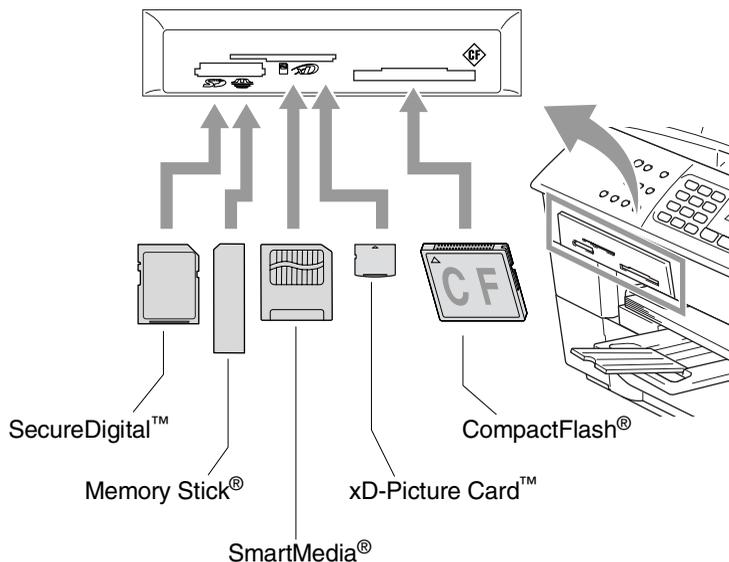

PhotoCapture indicazioni chiave:

- Il tasto **PhotoCapture** è ACCESO, la scheda di memoria è inserita correttamente.
- **PhotoCapture** è SPENTO, la scheda di memoria non è inserita correttamente.
- **PhotoCapture** è LAMPEGGIANTE:
l'apparecchio sta eseguendo la lettura o la scrittura della scheda di memoria.

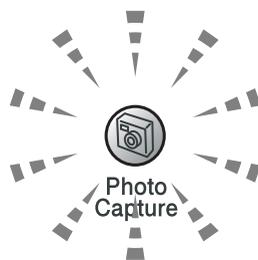

- ! **NON** staccare il cavo elettrico e non estrarre la scheda di memoria dall'apposita unità (slot) mentre l'apparecchio MFC sta eseguendo la lettura o la scrittura della scheda (il tasto **PhotoCapture** lampeggia). **Altrimenti si può causare la perdita di dati o danneggiare la scheda.**

L'apparecchio MFC può leggere solo una scheda di memoria alla volta, pertanto si raccomanda di non introdurre più schede alla volta.

Le fasi che seguono danno una visione generale della funzione di Stampa diretta. Fare riferimento alle pagine seguenti del presente capitolo per ulteriori istruzioni dettagliate.

1 Introdurre la scheda di memoria nell'apposita fessura (slot).

Quando la scheda è introdotta correttamente nella fessura, il display visualizza il messaggio.

C.Flash Attiva
Premere il...

 Il messaggio che avvisa che la scheda è attiva viene mostrato 60 secondi, quindi scompare. Anche in questo caso si può attivare la modalità PhotoCapture premendo **PhotoCapture**.

2 Premere **PhotoCapture**.

Se la propria fotocamera digitale supporta la stampa DPOF, vedere *Stampa DPOF* a pag. 9-8.

3 Stampare l'indice che mostra le viste in miniatura delle fotografie memorizzate nella propria scheda di memoria. L'apparecchio MFC indicherà il numero di immagine per ogni miniatura.

Premere **Stampa Indice**.

Premere **Inizio Colore** per iniziare la stampa del foglio indice. (Vedere *Stampa Indice (Miniature)* a pag. 9-5.)

4 Per stampare le immagini, premere ▲ o ▼ per selezionare *Stampa immagini*, quindi premere **Menu/Set**.

Inserire il numero corrispondente all'immagine, quindi premere **Menu/Set**.

Premere **Inizio Colore** per iniziare la stampa.

(Vedere *Stampa immagini* a pag. 9-6.)

 È possibile modificare le impostazioni della stampa delle immagini come Tipo di carta & Formato carta, Dimensione stampa e Numero di copie. (Vedere *Stampa immagini* a pag. 9-6.)

Stampa Indice (Miniature)

PhotoCapture Center™ assegna numeri alle immagini (N° 1, N° 2, N° 3 ecc.).



➔ No. 1
DEI.JPG

01.01.2003
100KB

PhotoCapture Center non riconosce altri numeri o nomi di file utilizzati dalla fotocamera digitale o dal PC per identificare le immagini. Si può stampare una pagina delle miniature (Pagina indice con 6 o 5 immagini per riga). Questa pagina mostra tutte le immagini sulla scheda di memoria


- 1 Controllare di avere inserito la scheda di memoria.
Premere **PhotoCapture**. (Vedere pag. 9-3.)
- 2 Premere **Stampa Indice**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare 6 Imm./Linea o 5 Imm./Linea.
Premere **Menu/Set**.

Indice



5 Imm./Linea

Indice

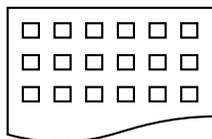

6 Imm./Linea

- 4 Premere **Inizio Colore** per iniziare la stampa.



La stampa di 5 immagini per riga è più lenta rispetto a quella delle 6 immagini per linea, ma la qualità è migliore. Per stampare un'immagine, vedere *Stampa immagini* a pag. 9-6.

Stampa immagini

Prima di potere stampare una singola immagine occorre conoscere il numero assegnato a quell'immagine.



Stampare prima l'Indice.

(Vedere *Stampa Indice (Miniature)* a pag. 9-5.)

1 Controllare di avere inserito la scheda di memoria.

Premere **PhotoCapture**. (Vedere pag. 9-3.)

2 Premere **▲** o **▼** per selezionare *Stampa immagini*.

Premere **Menu/Set**.



Se la scheda di memoria contiene informazioni valide DPOF, il display visualizza *Stampa DPOF: Sì*, passare al paragrafo *Stampa DPOF* a pag. 9-8.

3 Usare la tastiera per inserire il numero dell'immagine che si vuole stampare facendo riferimento al numero riportato sulla pagina dell'Indice (Miniature).

Insert & Set No. : 1, 3, 6

Premere **Menu/Set**.

Ripetere questo punto della procedura per tutte le immagini da stampare.



È possibile inserire tutti i numeri in una sola volta utilizzando il tasto ***** per inserire una virgola o il tasto **#** per inserire un trattino. (Ad esempio, inserire **1 * 3 * 6** - per stampare le immagini N° 1, N° 3 e N° 6. Inserire **1#5** per stampare le immagini dalla N° 1 alla N° 5).

4 Dopo aver selezionato tutti i numeri delle immagini, premere ancora **Menu/Set**, quindi passare al punto 5.

—**OPPURE**—

Premere **Inizio Colore** se non si vogliono selezionare altre impostazioni.

Tipo e dimensione carta

- 5** Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta utilizzato, Letter Lucida, Lucido 10x15cm, Lucido 13x18cm, Lucido A4, Letter Normale, Normale A4, Letter Inkjet, Inkjet A4 oppure 10x15cm Inkjet.

Premere **Menu/Set**.

Se è stato selezionato Letter o A4, passare al punto 6.

Se si è selezionato un altro formato, passare al punto 7.

—**OPPURE**—

Premere **Inizio Colore** se non si vogliono selezionare altre impostazioni.

Dimensione stampa



- 6** Se si sceglie il formato Letter o A4, premere ▲ o ▼ per selezionare il formato della stampa (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm oppure Dimensione max.).

Premere **Menu/Set**, quindi passare al punto 7.

—**OPPURE**—

Premere **Inizio Colore** se non si vogliono selezionare altre impostazioni.

Posizione di stampa per A4

① 10x8cm	② 13x9cm	③ 15x10cm	④ 18x13cm	⑤ 20x15cm	⑥ Dimensione max.
					

Numero di copie

- 7** Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderate.

Premere **Menu/Set**.

- 8** Premere **Inizio Colore** per stampare.



Le impostazioni temporanee saranno mantenute fino a quando si estrae la scheda di memoria dall'unità, si stampano immagini o si preme **Stop/Uscita**.

Stampa DPOF

DPOF è l'acronimo delle parole Digital Print Order Format (Formato ordine della stampa digitale).

I principali produttori di fotocamere digitali (Canon Inc, Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) hanno creato questo standard per semplificare la stampa delle fotografie scattate con una fotocamera digitale.

Se la fotocamera digitale utilizzata supporta la stampa DPOF, è possibile selezionare le immagini e il numero di copie da stampare dal display della fotocamera.

Quando nell'apparecchio MFC si inserisce la scheda di memoria (CompactFlash[®], SmartMedia[®], Memory Stick[®] SecureDigital[™] e xD-Picture Card[™]) con le informazioni DPOF, si può facilmente stampare l'immagine selezionata.

- 1 Introdurre la scheda nello slot corrispondente.

C.Flash Attiva
Premere il...



Il messaggio che avvisa che la scheda è attiva viene mostrato 60 secondi, quindi scompare. Anche in questo caso si può attivare la modalità PhotoCapture premendo **PhotoCapture**.

- 2 Premere **PhotoCapture**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Stampa immagini.
Premere **Menu/Set**.

- 4 Se la scheda contiene un file DPOF, il display visualizza il messaggio:

Selez ▲▼ e Set
Stampa DPOF: Si

- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare
Stampa DPOF: Si.

Premere **Menu/Set**.

- 6 Premere ▲ o ▼ per selezionare Letter Lucida, Lucido 10x15cm, Lucido 13x18cm, Lucido A4, Letter Normale, Normale A4, Letter Inkjet, Inkjet A4 oppure 10x15cm Inkjet.

Premere **Menu/Set**.

Se si sceglie il formato Letter o A4, premere ▲ o ▼ per selezionare il formato della stampa (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm oppure Dimensione max.).

Premere **Menu/Set**.

- 7 Premere **Inizio Colore** per stampare.

Modifica delle impostazioni predefinite

È possibile salvare le impostazioni PhotoCapture Center™ che si utilizzano più frequentemente impostandole come predefinite. Queste impostazioni permangono fino alla successiva modifica.

Aumento velocità di stampa o miglioramento qualità

- 1 Premere **Menu/Set, 4, 1.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare
Normale **O** Foto.
Premere **Menu/Set.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Cattura foto 1.Qualità stampa

Impostazione formato e carta

- 1 Premere **Menu/Set, 4, 2.**
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare
Letter Lucida,
Lucido 10x15cm, Lucido 13x18cm, Lucido A4,
Letter Normale, Normale A4, Letter Inkjet,
Inkjet A4 oppure 10x15cm Inkjet.
Premere **Menu/Set.**

Cattura foto 2.Carta & Dim.

Se si sceglie il formato Letter o A4, premere ▲ o ▼ per selezionare il formato della stampa (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm oppure Dimensione max.).

- Premere **Menu/Set.**
- 3 Premere **Stop/Uscita.**

Regolazione luminosità

- 1 Premere **Menu/Set**, **4**, **3**.
- 2 Premere **▲** per ottenere stampe più chiare.
—**OPPURE**—
Premere **▼** per scurire la stampa.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Cattura foto
3.Luminosità

Regolazione contrasto

È possibile scegliere l'impostazione del contrasto. Aumentando il Contrasto si ottengono immagini più nitide e più vivide.

- 1 Premere **Menu/Set**, **4**, **4**.
- 2 Premere **▲** per aumentare il contrasto.
—**OPPURE**—
Premere **▼** per diminuire il contrasto.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Cattura foto
4.Contrasto

Miglioramento del colore

È possibile attivare la funzione di miglioramento del colore per stampare immagini più vivide. La stampa sarà più lenta.

- 1 Premere **Menu/Set**, **4**, **5**.
- 2 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Si**.
Premere **Menu/Set**.
—**OPPURE**—

Cattura foto
5.Migl. colore

Selezionare **No** e premere **Menu/Set**, quindi passare al punto 5.



Selezionando l'opzione **Si**, è possibile personalizzare:
Bilanciamento di bianco, Nitidezza o Densità colore.

- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare Bilanc bianco, Migl. qualità oppure Densità colore.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per regolare il grado di impostazione.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Premere **Stop/Uscita**.

■ **Bilanciamento di bianco**

Questa impostazione regola la tonalità delle zone bianche di un'immagine.

L'illuminazione, le impostazioni della fotocamera e altri fattori influenzeranno l'aspetto del bianco. Le aree bianche possono ed esempio apparire leggermente rosa, gialle o di qualche altro colore. Usando questa regolazione è possibile correggere il problema e ripristinare la corretta tonalità di bianco.

■ **Nitidezza**

Questa impostazione aumenta il livello di dettaglio delle immagini. È come mettere perfettamente a fuoco una macchina fotografica. Se l'immagine non è perfettamente a fuoco non è possibile apprezzarne i dettagli più minuti. In tal caso si raccomanda di regolare la nitidezza.

■ **Densità Colore**

Questa impostazione consente di regolare la quantità totale del colore nell'immagine. È possibile aumentare o diminuire la quantità di colore per migliorare un'immagine slavata o sbiadita.


Ritaglio

Se la propria foto è troppo lunga o larga per adattarsi allo spazio disponibile del formato selezionato, parte dell'immagine sarà automaticamente ritagliata.


L'impostazione predefinita è **Si**. Se si desidera stampare l'intera immagine, regolare l'impostazione su **No**.

- 1 Premere **Menu/Set, 4, 6**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **No** (oppure **Si**).
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Proporzionare: **Si**

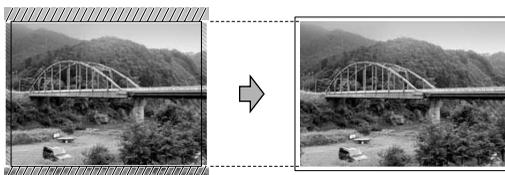

Proporzionare: **No**

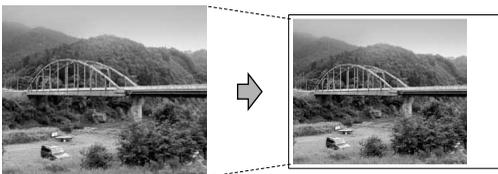

Senza bordo

La funzione espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta. La stampa sarà leggermente più lenta.

- 1 Premere **Menu/Set, 4, 7**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **No** (oppure **Si**).
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Interpretazione dei messaggi d'errore

Se si conoscono tipi di errore che possono verificarsi durante l'utilizzo di PhotoCapture Center™, è possibile individuare e risolvere facilmente i problemi.

Quando il display visualizza un messaggio d'errore, l'apparecchio MFC emette un segnale acustico per richiamare l'attenzione dell'utente.

Errore media—Questo messaggio appare se si inserisce una scheda di memoria danneggiata o non formattata, o quando l'unità della scheda è difettosa. Per eliminare l'errore, estrarre la scheda di memoria.

No File—Questo messaggio appare se si cerca di accedere a una scheda di memoria nell'unità (slot) che non contiene un file .JPG.

Memoria esaurita—Questo messaggio appare quando si lavora con immagini che richiedono una quantità di memoria superiore alla capacità dell'apparecchio MFC.

Utilizzo di PhotoCapture Center™ mediante PC

È possibile accedere alla scheda di memoria inserita nello slot dell'apparecchio MFC mediante il PC.

(Vedere *Utilizzo di PhotoCapture Center™ da PC* a pag. 6-1 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM o *Utilizzo di PhotoCapture Center™ da un Macintosh®* (non disponibile per MFC-3240CN e MFC-5440CN) a pag. 8-47 nella Guida Software dell'Utente sul CD-ROM.)

Utilizzo di PhotoCapture Center™ per la scansione di documenti

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli su una scheda di memoria per rendere più semplice e veloce il trasferimento di documenti. (Vedere *Digitalizza su scheda* (non disponibile per MFC-3240C, MFC-210C e MFC-5440CN) a pag. 2-23 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM.)

10 Informazioni importanti

Per la vostra sicurezza

Per assicurare un funzionamento sicuro, la spina elettrica tripolare in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente adatta, dotata di messa a terra e collegata al normale impianto elettrico domestico.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettiva messa a terra, si raccomanda di rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Collegamento a una rete LAN

Cautela

Non collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Dichiarazione di conformità internazionale ENERGY STAR®

Lo scopo del programma internazionale ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, la Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per quanto riguarda il risparmio energetico.



Istruzioni importanti di sicurezza

- 1** Leggere tutte queste istruzioni.
- 2** Conservarle per successive consultazioni.
- 3** Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4** Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di pulirlo. Non usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
- 5** Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6** Non collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può subire gravi danni.
- 7** Le fessure e le aperture sul retro e sul fondo dell'apparecchio sono presenti per la ventilazione; per garantire che il prodotto funzioni in modo affidabile e per evitare che queste si surriscaldino, non devono essere bloccate o coperte. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio ad incasso, a meno che non si garantisca un'adeguata ventilazione.
- 8** Questo prodotto deve essere collegato ad una presa con alimentazione di rete conforme alle specifiche indicate sulla targhetta. In caso di dubbi sul tipo di elettricità erogata, rivolgersi al rivenditore Brother o alla società elettrica.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio MFC.
- 9** Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra, cioè una spina con un terzo polo per la messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi ad un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. Non ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 10** Evitare di posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione. Non collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.

- 11** Non mettere nulla davanti all'apparecchio MFC che possa ostacolare i fax ricevuti. Non mettere nulla sul percorso dei fax in arrivo.
- 12** Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio MFC prima di raccoglierle.
- 13** Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e rivolgersi al servizio assistenza qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il cavo alimentazione è danneggiato o usurato;
 - è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio;
 - l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso. Intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inappropriato su altri comandi può danneggiare l'apparecchio e richiedere rilevanti interventi da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
 - Se l'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
 - Se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.
- 14** Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

© 2004 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows e Microsoft sono marchi registrati da Microsoft Negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati da Apple Computer, Inc.

PaperPort e Omnipage OCR sono marchi registrati da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato da NewSoft Technology Corporation.

Microdrive è un marchio di fabbrica della International Business Machine Corporation.

SmartMedia è un marchio di fabbrica registrato da Toshiba Corporation.

CompactFlash è un marchio di fabbrica registrato da SanDisk Corporation.

Memory Stick è un marchio di fabbrica registrato da Sony Corporation.

SecureDigital è un marchio di fabbrica di Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation e Toshiba Corporation.

SanDisk è un concessionario dei marchi di fabbrica SD e miniSD.

xD-Picture Card è un marchio di fabbrica di Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

Il Memory Stick Duo e il Magic Gate sono marchi di fabbrica della Sony Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nella Guida dell'Utente, nella Guida Utente Software e nella Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, sono marchi registrati delle rispettive società.

11 Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

Messaggi d'errore

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe a volte presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'MFC individua il problema e visualizza un messaggio d'errore sul display. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore più comuni.

Non si riesce a risolvere il problema da soli. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGIO D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
(Per il modello MFC-5440CN) Controlla carta (Per il modello MFC-5840CN) Contr. carta #1 Contr. carta #2	L'apparecchio MFC ha esaurito la carta. Carta inceppata nell'apparecchio MFC. La carta caricata nel Vassoio#2 è del formato o del tipo non corretto. (solo per il modello MFC-5840CN)	Aggiungere carta e premere Inizio Mono o Inizio Colore . <i>Vedere Inceppamento stampante o inceppamento carta a pag. 11-6.</i> Verificare la carta caricata nel Vassoio#2. È possibile utilizzare solo carta normale di formato Letter, Legal, A4, Executive o B5.
Controlla doc	La scansione dall'ADF è stata effettuata su un documento più lungo di 90 cm circa.	<i>Vedere Utilizzo dell'alimentatore automatico documenti (ADF) a pag. 1-7.</i>
	Carta inceppata nell'apparecchio MFC.	<i>Vedere Inceppamenti carta a pag. 11-5.</i>
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.

MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGIO D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Dati rimasti	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio MFC.	Ricominciare a stampare dal computer.
	I dati di stampa rimangono nella memoria dell'apparecchio MFC. Il cavo USB era scollegato mentre il computer inviava i dati all'apparecchio MFC.	Per il modello MFC-5440CN, premere Cancella lavoro . Per il modello MFC-5840CN, premere Stop/Uscita . L'apparecchio MFC annulla l'operazione ed espelle la pagina che si stava stampando.
Err collegamento	Si è cercato di inoltrare un fax in polling senza avere prima impostato l'apparecchio in modalità Attesa Polling.	Controllare l'impostazione polling dell'altro apparecchio.
Errore comunic	Errore di comunicazione per problemi sulla linea telefonica.	Provare a richiamare. Se il problema persiste, contattare la società telefonica per far controllare la linea.
Errore media (solo per il modello MFC-5840CN)	La scheda di memoria è corrotta o formattata in modo inadeguato, o l'unità della scheda presenta un problema.	Reinserire la scheda nella fessura e accertarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria della quale si è certi del funzionamento.
Formato carta	La carta non è del formato corretto.	Ricaricare con il formato di carta corretto (Letter, Legal o A4) e poi premere Inizio Mono o Inizio Colore .
Inceppam.carta	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio MFC.	(Vedere <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> a pag. 11-6.)
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio MFC è piena.	(Invio di fax o operazione di copia in corso) Premere Stop/Uscita e attendere che le altre operazioni in corso siano terminate, poi provare di nuovo. — OPPURE — Cancellare i dati in memoria. Per liberare memoria è possibile disattivare la funzione Memorizzazione fax. (Vedere <i>Impostazione Memorizzazione fax</i> a pag. 6-2.) — OPPURE — Stampare i fax già contenuti in memoria. (Vedere <i>Stampa di un fax dalla memoria</i> a pag. 4-5.) (Operazione di stampa in corso) Ridurre la risoluzione di stampa.

MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGIO D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
<p>Modifica imposs.</p> <p>Pulizia imposs.</p> <p>Imposs.iniziare</p> <p>Imposs.stampare</p> <p>Scan. imposs.</p>	<p>L'apparecchio MFC presenta un problema meccanico.</p> <p>—OPPURE—</p> <p>È entrato un corpo estraneo, come un fermaglio o della carta strappata, nell'MFC.</p>	<p>Aprire il coperchio dello scanner e togliere qualsiasi corpo estraneo presente all'interno dell'MFC. Se il messaggio di errore persiste, seguire i punti che seguono prima di scollegare l'apparecchio MFC in modo da non perdere importanti messaggi. Quindi, scollegare l'apparecchio MFC dall'alimentazione per diversi minuti (per cancellare tutti i fax), quindi ricollegarlo.</p> <p>Controllare se l'apparecchio MFC ha fax in memoria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere Menu/Set, 9, 0, 1. 2. Se l'apparecchio MFC non ha fax, scollegare l'MFC dall'alimentazione per diversi minuti, quindi ricollegarlo. <p>—OPPURE—</p> <p>Se sono presenti fax, è possibile trasferirli ad un altro apparecchio fax. Passare al punto 3.</p> <p>—OPPURE—</p> <p>È possibile inviare i fax al PC. Consultare Trasferimento fax al PC.</p> <p>Trasferimento dei fax ad un altro apparecchio fax</p> <p>Se non è stato impostato il numero identificativo, non è possibile inserire la modalità di trasferimento fax.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Inserire il numero fax al quale inoltrare i fax. 4. Premere Inizio Mono. 5. Dopo il trasferimento dei fax, scollegare l'apparecchio MFC dall'alimentazione per diversi minuti, quindi ricollegarlo. <p>È possibile trasferire i rapporti giornale fax ad un altro apparecchio fax premendo Menu/Set, 9, 0, 2 nel punto 1.</p> <p>Trasferimento dei fax al PC</p> <p>È possibile trasferire i fax dalla memoria dell'apparecchio MFC al PC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere Menu/Set, 2, 5, 1. 2. Utilizzando ▲ o ▼, impostare su <i>Ricez. PC Fax</i>, quindi premere Menu/Set. Il display chiede se si vuole trasferire un fax al PC. 3. Per trasferire tutti i fax al PC, premere 1. <p>—OPPURE—</p> <p>Per tenere tutti i fax nella memoria dell'apparecchio MFC, premere 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dopo il trasferimento dei fax, scollegare l'apparecchio MFC dall'alimentazione per diversi minuti, quindi ricollegarlo. <p>(Per i particolari, vedere <i>Utilizzo del software Brother PC-FAX</i> a pag. 5-1 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM.)</p>


MESSAGGI D'ERRORE		
MESSAGGIO D'ERRORE	CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Nero esaurito	Una o più cartucce di inchiostro sono vuote. L'apparecchio MFC interrompe tutte le operazioni di stampa. L'apparecchio è in grado di ricevere fax in bianco e nero in memoria fino ad esaurimento della memoria stessa. Se l'apparecchio trasmittente deve inviare un fax a colori, l'apparecchio MFC richiede la trasmissione in bianco e nero durante la procedura di 'handshake'. Se l'apparecchio trasmittente è in grado di operare la conversione, il fax a colori sarà memorizzato come fax in bianco e nero.	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> a pag. 11-25.)
Nero in esaur	Una o più cartucce d'inchiostro sono quasi esaurite. Se l'apparecchio trasmittente deve inviare un fax a colori, l'apparecchio MFC richiede la trasmissione in bianco e nero durante la procedura di 'handshake'. Se l'apparecchio trasmittente è in grado di operare la conversione, il fax a colori sarà memorizzato come fax in bianco e nero.	Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro.
Ness. Cartuccia	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro e inserirla di nuovo correttamente. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> a pag. 11-25.)
No File (solo per il modello MFC-5840CN)	La scheda di memoria inserita non contiene un file .JPG.	Inserire la scheda di memoria corretta.
No risposta/occ	L'utente chiamato non risponde o la linea risulta occupata.	Verificare il numero e riprovare.
Non utilizzato	Si è cercato di usare uno dei Numeri diretti che non è programmato.	Impostare il numero diretto. (Vedere <i>Memorizzazione numeri di Chiamata veloce</i> a pag. 5-1.)
Scollegamento	Comunicazione interrotta dall'utente o dall'apparecchio telefax chiamato.	Provare nuovamente a inviare o a ricevere.
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio MFC si riscaldi.
Temperatura	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio MFC si raffreddi.

Inceppamenti carta

Se il documento è inceppato, procedere nel modo seguente:

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico.


- 1 Rimuovere prima la carta non inceppata.
- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti.
- 3 Estrarre il documento inceppato nel modo indicato nella figura in basso.

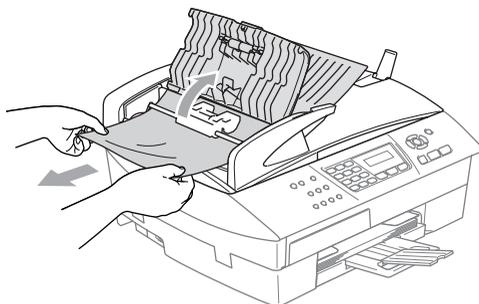

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF. Premere **Stop/Uscita**.

Documento inceppato all'interno dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere prima la carta non inceppata.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.

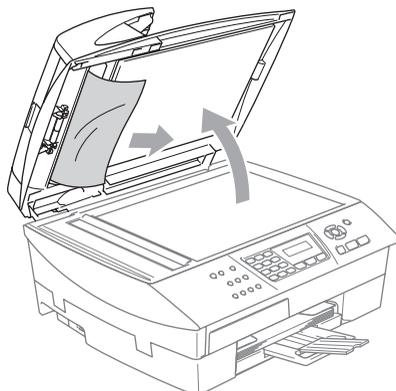


- 4 Chiudere il coperchio documenti. Premere **Stop/Uscita**.

Inceppamento stampante o inceppamento carta


Rimuovere la carta inceppata come indicato, in base al punto di inceppamento nell'apparecchio MFC.

La carta è inceppata nel vassoio carta

- 1** Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio MFC.

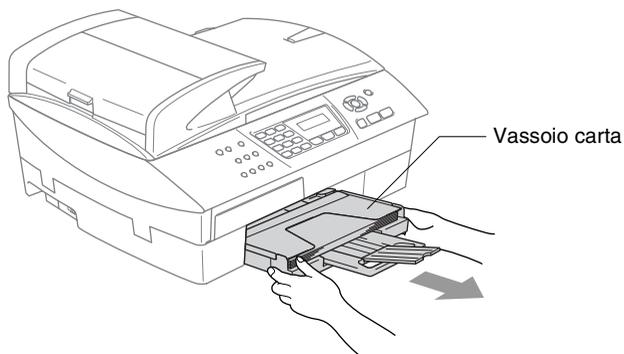


- 2** Tirare lentamente la carta inceppata verso l'alto ed estrarla.

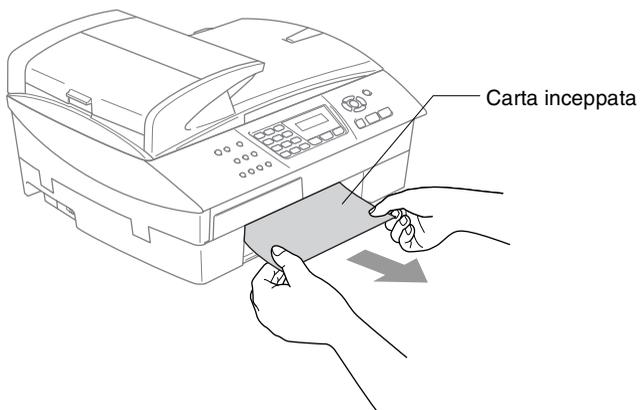


La carta si è inceppata all'interno dell'apparecchio MFC.

- 1 Togliere il riparo della carta inceppata. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio MFC.

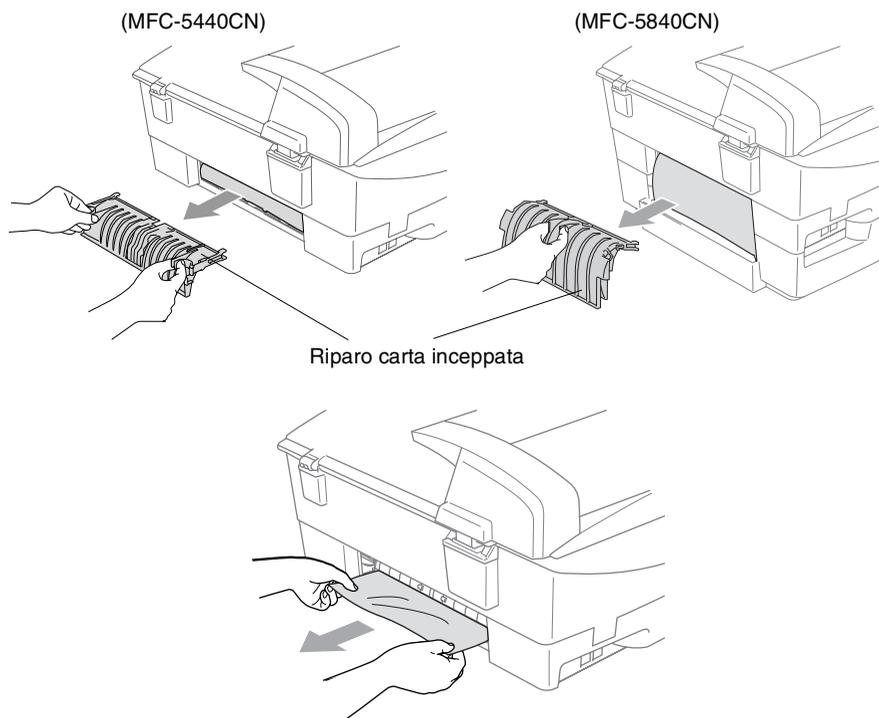


- 2 Reinscrivere il riparo della carta inceppata.
- 3 Se non si può estrarre la carta inceppata, sollevare il coperchio dello scanner dal lato destro dell'apparecchio MFC nella posizione di apertura fino a che scatti in posizione.

4 Togliere la carta inceppata.

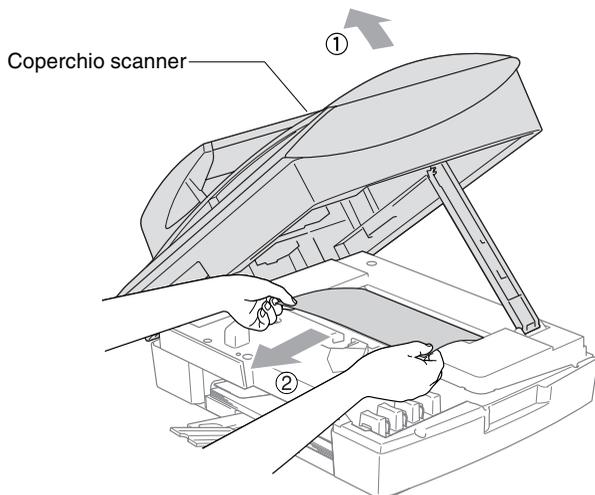

 Se la carta è inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio MFC e spostare le testine di stampa per eliminare l'inceppamento.

5 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

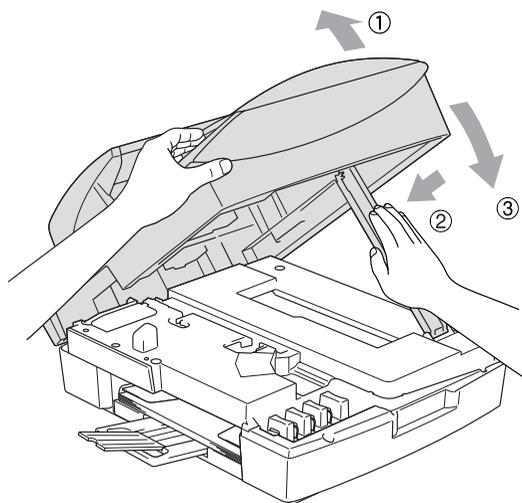

In caso di problemi con l'apparecchio MFC

Se si pensa ci sia un problema con l'MFC, controllare lo schema che segue e seguire i suggerimenti su come risolvere il problema.

Il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Stampa	
Non viene eseguita la stampa.	Controllare il collegamento del cavo di interfaccia sull'MFC e sul computer.
	Controllare di aver collegato l'MFC e che lo stesso non sia in modalità risparmio energetico.
	Una o più cartucce di inchiostro sono vuote. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> a pag. 11-25.)
	Controllare se il display mostra messaggi di errore. (Vedere <i>Messaggi d'errore</i> a pag. 11-1.)
Stampa di qualità scadente.	Verifica della qualità di stampa (Vedere <i>Verifica della qualità di stampa</i> a pag. 11-16.)
	Controllare che l'impostazione del driver di stampa o del tipo di carta nel menu corrisponda al tipo di carta usato. (Vedere <i>Tipo Media</i> a pag. 1-8 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM e <i>Impostazione del tipo di carta</i> a pag.2-4.)
	Controllare che le cartucce di inchiostro non siano scadute. Il periodo di conservazione delle cartucce è di due anni se tenute nel loro imballo originale, trascorsi i quali l'inchiostro perde fluidità. La data di scadenza delle cartucce è stampata sulla confezione.
	Provare ad usare i tipi di carta consigliati. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 1-10.)
	La temperatura consigliata per l'ambiente in cui si trova l'apparecchio MFC è compresa tra 20°C e 33°C.
Sul testo o sulla parte grafica compaiono righe bianche orizzontali.	Pulire la testina di stampa. (Vedere <i>Pulizia della testina di stampa</i> a pag. 11-15.)
	Provare ad usare i tipi di carta consigliati. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 1-10.)
	Se appaiono fasce orizzontali su carta normale, utilizzare la modalità 'Stampa normale avanzata' che permette di evitare striature su alcuni tipi di carta normale. Nella scheda 'Di base' nel driver della stampante, fare clic su 'Impostazioni' e selezionare 'Stampa Normale Avanzata'. Se le strisce orizzontali persistono, modificare la selezione del tipo di supporto in 'Carta a lento assorbimento' nella scheda 'Di base' del driver della stampante per migliorare la qualità di stampa.
L'apparecchio MFC stampa pagine bianche.	Pulire la testina di stampa. (Vedere <i>Pulizia della testina di stampa</i> a pag. 11-15.)
I caratteri e le righe sono sovrapposti.	Verificare l'allineamento di stampa. (Vedere <i>Verifica dell'allineamento di stampa</i> a pag. 11-18.)
Il testo o le immagini non sono allineate.	Accertarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio e che la guida laterale carta sia regolata esattamente. (Vedere <i>Come caricare carta, buste e cartoline</i> a pag. 1-15.)
Macchie di inchiostro al centro del margine superiore della pagina.	Controllare che la carta usata non sia troppo spessa o arricciata. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 1-10.)

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Stampa (Continua)	
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia del tipo corretto. (Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pag. 1-10.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
A tergo o a piè di pagina compaiono delle macchie.	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata d'inchiostro. (Vedere <i>Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio MFC</i> a pag. 11-24.)
	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere <i>Come caricare carta, buste e cartoline</i> a pag. 1-15.)
La stampa presenta delle linee spesse.	Selezionare 'Ordine inverso' nella scheda Di Base del driver della stampante.
Gli stampati sono spiegazzati.	Nella scheda 'Di base' nel driver della stampante, fare clic su 'Impostazioni' e deselezionare 'Stampa Bidirezionale'.
Impossibile eseguire stampa '2 in 1 o 4 in 1'.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
La velocità di stampa è troppo lenta.	La modifica dell'impostazione nel driver della stampante può migliorare la velocità di stampa. Una risoluzione più alta necessita di un tempo più lungo di elaborazione dati, trasferimento e stampa. Provare le altre impostazioni relative alla qualità nella scheda 'Di base' nel driver della stampante. Inoltre, fare clic sulla scheda 'Impostazioni' e accertarsi che non sia selezionato Migliora Colore.
	La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. Se si desidera stampare più velocemente, disattivare la funzione Senza bordi. (Vedere <i>Senza bordo</i> a pag. 9-12.)
L'opzione Migliora Colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori), l'opzione Migliora Colore non può funzionare. Per sfruttare la funzione Migliora Colore occorre usare l'impostazione del colore almeno a 24 bit.
MFC alimenta pagine multiple	Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. (Vedere <i>Come caricare carta, buste e cartoline</i> a pag. 1-15.)
	Verificare che non siano caricati più di due tipi di carta alla volta nel vassoio.
Se l. automatica non funziona dopo aver caricato il vassoio carta.	Aprire e chiudere il coperchio dello scanner per resettare il vassoio carta.
Le pagine stampate non sono sovrapposte in modo preciso.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere <i>Come caricare carta, buste e cartoline</i> a pag. 1-15.)
Impossibile eseguire la stampa quando si usa Paint Brush.	Provare ad impostare il display su '256 colori'.
Impossibile eseguire la stampa quando si usa Adobe Illustrator.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa.
Stampa fax in arrivo	
Stampa sovrapposta e strisce bianche orizzontali; frasi mancanti nel margine superiore ed inferiore.	Questo problema può essere causato da elettricità statica o interferenze nella linea telefonica. È possibile effettuare una copia premendo il tasto Inizio Mono per verificare se il problema persiste. Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio MFC ma dalla linea telefonica.
Linee nere verticali sui fax ricevuti.	È possibile che lo scanner dell'apparecchio che ha inviato il fax sia sporco. Chiedere all'utente che ha inviato il fax di eseguire una copia per vedere se il problema riguarda il suo apparecchio. Provare a farsi inviare un fax da un altro apparecchio.
L'apparecchio stampa tutti i fax in arrivo in bianco e nero, anche se originariamente erano a colori.	Sostituire le cartucce degli inchiostri colorati che sono vuote o quasi vuote e provare a ricevere nuovamente il fax a colori. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> a pag. 11-25.) Controllare che l'opzione Memorizzazione fax sia disattivata. (Vedere <i>Impostazione Memorizzazione fax</i> a pag. 6-2.)
I margini sinistro e destro risultano tagliati o una pagina singola è stampata su due pagine.	Attivare la funzione di riduzione automatica. (Vedere <i>Stampa ridotta di un documento fax (Riduzione automatica)</i> a pag. 4-5.)

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Linea telefonica o collegamenti	
La composizione del numero telefonico non funziona. (Nessun segnale di linea libera)	Verificare che l'MFC sia collegato.
	Controllare che sia presente il segnale di linea. Se possibile, chiamare l'apparecchio MFC per verificare se risponde. Se non vi è risposta, controllare il collegamento del cavo telefonico e accertarsi che i collegamenti telefonici siano protetti. Se l'apparecchio MFC non squilla, rivolgervi alla società telefonica per richiedere una verifica della linea.
	Modifica impostazione Toni/Impulsi. (Vedere <i>Impostazione della modalità di composizione a toni o impulsi</i> a pag. 2-1.)
Ricezione di fax	
Non è possibile ricevere un fax.	Controllare che l'apparecchio MFC si trovi nella modalità di ricezione corretta secondo l'impostazione effettuata. (Vedere <i>Operazioni base di ricezione</i> a pag. 4-1.)
	Se si verificano frequenti interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su <i>Base</i> o <i>Normale</i> . (Vedere <i>Compatibilità</i> a pag. 11-14.)
	Se si collega l'MFC su PBX, PABX, ADSL o ISDN, impostare il tipo di linea telefonica in base all'apparecchio posseduto. (Vedere <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> . a pag. 2-3.)
Invio di fax	
Non è possibile ricevere un fax.	Accertarsi che il tasto Fax  sia acceso. (Vedere <i>Come inserire la modalità fax</i> a pag. 3-1.)
	Chiedere all'interlocutore di verificare che l'apparecchio ricevente contenga carta.
	Stampare il Rapporto di verifica delle trasmissioni e verificare se vi sono errori. (Vedere <i>Stampa rapporti</i> a pag. 7-3.)
Sul Rapporto di verifica della trasmissione appare il messaggio 'Result: NG' o 'Result: ERROR'	Si tratta probabilmente di disturbi temporanei o energia statica sulla linea. Riprovare ad inviare il fax. Se dopo avere inviato un messaggio PC FAX l'apparecchio stampa 'Result: NG' sul Rapporto di verifica della trasmissione, significa che l'apparecchio MFC ha esaurito la memoria.
	Per liberare spazio nella memoria, disattivare l'impostazione Memorizzazione fax (vedere <i>Impostazione Memorizzazione fax</i> a pag. 6-2), stampare i messaggi fax contenuti in memoria (vedere <i>Stampa di un fax dalla memoria</i> a pag. 4-5) o annullare un'operazione di trasmissione fax differita o polling (vedere <i>Cancellazione di un'operazione programmata</i> a pag. 3-10). Se il problema persiste, contattare la società telefonica per fare verificare la linea.
	Se si verificano frequenti errori di trasmissione con possibili interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su <i>Base</i> o <i>Normale</i> . (Vedere <i>Compatibilità</i> a pag. 11-14.)
	Se si collega l'MFC su PBX, PABX, ADSL o ISDN, impostare il tipo di linea telefonica in base all'apparecchio posseduto. (Vedere <i>Impostazione del tipo di linea telefonica</i> . a pag. 2-3.)
La trasmissione è di qualità scadente	Provare a modificare la risoluzione in <i>Fine</i> o <i>S.Fine</i> . Produrre una copia per controllare il funzionamento dello scanner dell'MFC.
Righe verticali nere sui fax inviati	Se la copia presenta lo stesso problema, significa che lo scanner è sporco. (Vedere <i>Pulizia dello Scanner</i> a pag. 11-23.)

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Gestione delle chiamate in arrivo	
L'apparecchio MFC interpreta la voce come un segnale CNG.	Se l'apparecchio MFC è impostato su Sì per Riconoscimento Fax, è più sensibile ai suoni. L'apparecchio MFC potrebbe erroneamente interpretare certe voci o musiche sulla linea come un apparecchio telefaco che chiama e rispondervi con dei segnali di ricezione fax. Disattivare il fax premendo Stop/Uscita . Provare a risolvere il problema disattivando la funzione di Riconoscimento fax. (Vedere <i>Riconoscimento fax</i> a pag. 4-4.)
Trasferimento di una chiamata fax all'apparecchio MFC.	Se si risponde da un telefono esterno o in derivazione, digitare il codice di Ricezione fax (l'impostazione predefinita è ✕ 51). Attendere che l'apparecchio MFC rilevi la chiamata e riagganciare.
Funzioni personalizzate su una linea singola.	Se su un'unica linea telefonica, in comune con l'apparecchio MFC, si hanno le funzioni Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/identificativo, Ring Master, BT Call minder, un sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata, potrebbero esserci problemi nell'invio o nella ricezione dei fax. Ad esempio: Se si sta inviando o ricevendo un messaggio fax mentre sulla linea arriva il segnale di una funzione personalizzata, il segnale può temporaneamente interrompere o alterare i fax. La funzione ECM della Brother dovrebbe aiutare a risolvere questo problema. Questa situazione è da mettere in relazione al sistema degli impianti telefonici ed è comune a tutti i dispositivi che inviano e ricevono dati su una linea singola condivisa utilizzando funzioni personalizzate. Se per esigenze professionali è d'importanza cruciale evitare anche una minima interruzione, si raccomanda di avere una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate.
Difficoltà con la copia	
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi che il tasto Copia  sia acceso. (Vedere <i>Selezionare modalità Copia</i> a pag. 8-1.)
Strisce verticali sulla copia.	A volte si possono vedere strisce verticali sulle copie. Pulire lo scanner. (Vedere <i>Pulizia dello Scanner</i> a pag. 11-23.)
Quando si utilizza l'alimentatore automatico documenti si ottengono copie di scarsa qualità.	Cercare di utilizzare il piano dello scanner. (Vedere <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> a pag. 1-9.)
Difficoltà di scansione	
Durante la scansione appaiono errori TWAIN/WIA.	Controllare che il driver TWAIN/WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort®, fare clic su Digitalizza nel menu File e selezionare il driver TWAIN/WIA Brother.
Quando si utilizza l'alimentatore automatico documenti si ottengono scansioni di scarsa qualità.	Cercare di utilizzare il piano dello scanner. (Vedere <i>Utilizzo del piano dello scanner</i> a pag. 1-9.)
Problemi di software	
Non è possibile installare il software o stampare.	Lanciare il programma Repair MFL-Pro Suite incluso nel CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
'Dispositivo occupato'	Controllare che il display dell'apparecchio MFC non visualizzi messaggi di errore.

PROBLEMA	SUGGERIMENTI
Problemi con PhotoCapture Center™ (solo per il modello MFC-5840CN)	
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	<p>a) È stato installato l'aggiornamento Windows® 2000? In caso contrario, procedere nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB. 2. Installare l'aggiornamento Windows® 2000. Consultare la Guida di installazione rapida. Dopo l'installazione il PC verrà riavviato automaticamente. 3. Una volta riavviato il PC, attendere circa 1 minuto e collegare il cavo USB. <p>b) Estrarre la scheda di memoria e poi reinserirla.</p> <p>c) Se si è provato "Estrai" da Windows® è necessario estrarre la scheda di memoria prima di continuare.</p> <p>d) Se appare un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere, quindi riprovare.</p> <p>e) Se nessuna di queste soluzioni funziona, provare a spegnere e riaccendere il PC e l'apparecchio MFC, quindi riaccenderli. (Per spegnere l'apparecchio MFC è necessario scollegare il cavo di alimentazione.)</p>
Non è possibile avere accesso all'icona del disco rimovibile sul Desktop.	Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'apposita fessura.
Problemi di rete	
Non si riesce a stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio MFC sia acceso, in modalità "Ready" e "OnLine" Stampare l'elenco delle configurazioni di rete. (Vedere <i>Stampa rapporti</i> a pag. 7-1.) In questo modo vengono stampate le impostazioni di rete correnti. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano in buone condizioni. Se possibile, collegare l'apparecchio MFC a una porta diversa dell'HUB di rete utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono in buone condizioni, l'apparecchio visualizza il messaggio LAN Attiva per 2 secondi.

Compatibilità

Se si hanno problemi nell'invio o nella ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, si consiglia di regolare l'equalizzazione affinché sia compatibile con la linea telefonica.

L'MFC regola la velocità del modem, per le operazioni del fax.

1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 2**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare
Normale, Base (oppure Alta).

Premere **Menu/Set**.

3 Premere **Stop/Uscita**.



- Base riduce la velocità predefinita del modem a 9600 bps. A meno che i problemi di interferenza siano persistenti sulla linea telefonica, è preferibile utilizzarla solo quando è necessario.
- Normale imposta la velocità del modem a 14400 bps.
- Alta imposta la velocità del modem a 33600 bps. (impostazione predefinita)

Varie 2.Compatibilità

Consigli per migliorare la qualità di stampa

Pulizia della testina di stampa

Per mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio MFC effettua regolarmente la pulizia delle testine di stampa. L'operazione di pulizia può essere avviata manualmente quando è necessario.

Pulire la testina di stampa se appare una riga orizzontale nel testo o nella grafica dei documenti stampati. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero o di 3 colori alla volta (Ciano/Giallo/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia della testina di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco d'inchiostro.

Cautela

NON toccare la testina di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente ed invalidarne la garanzia.

- 1** Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Pulizia**.
Premere **Menu/Set**.
- 3** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Nero, Colore oppure Tutti**.
Premere **Menu/Set**.

L'apparecchio MFC esegue la pulizia della testina di stampa. Al termine della pulizia, l'apparecchio MFC torna automaticamente in modalità standby.



Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato cinque cicli di pulizia della testina di stampa, rivolgersi al rivenditore Brother.

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo di stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, gli ugelli potrebbero essere ostruiti. È possibile verificare lo schema di verifica ugelli stampando la Pagina di verifica della qualità di stampa.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Qual. di stampa**.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Inizio Colore**.
L'apparecchio MFC inizia a stampare la pagina di verifica della qualità di stampa.
- 5 Seguire le istruzioni date sul foglio per verificare se la qualità è soddisfacente.

Controllo qualità area colore

Il display visualizza:

Qualità OK?
1.Sì 2.No

- 6 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 7 Se tutte le righe sono chiare e visibili, premere **1 (Sì)**, e passare al punto 10.

—**OPPURE**—

Se si nota la mancanza di alcuni tratti, come di seguito illustrato, premere **2 (No)**.

OK



Scadente



Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa è adeguata per il nero e i tre colori.

Nero OK?
1.Sì 2.No

- 8** Premere **2** (No) per il nero o per i tre colori che presentano un problema.

Il display visualizza:

Premere **1** (Si).

Inizio pulizia 1.Si 2.No

L'apparecchio MFC esegue la pulizia della testina di stampa.

- 9** Al termine del ciclo di pulizia premere **Inizio Colore**.
L'apparecchio MFC stampa nuovamente il foglio di verifica della qualità di stampa e poi torna al punto 5.

- 10** Premere **Stop/Uscita**.

Se manca ancora inchiostro nel foglio di verifica della qualità di stampa, ripetere la pulizia e la prova di stampa almeno cinque volte. Se manca ancora inchiostro dopo cinque cicli di pulizia e prove di stampa, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi. (Probabilmente si tratta di una cartuccia d'inchiostro rimasta nell'apparecchio MFC per oltre sei mesi o utilizzata dopo la data di scadenza stampata sulla confezione. Oppure è possibile che la cartuccia d'inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso).

Dopo avere sostituito la cartuccia d'inchiostro, eseguire un controllo stampando un'altra pagina di verifica della qualità. Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se manca ancora inchiostro, contattare il rivenditore Brother.

Cautela

NON toccare la testina di stampa. Toccando le testine di stampa si rischia di danneggiarle in modo permanente ed invalidarne la garanzia.



In caso di ostruzione di un ugello della testina di stampa, la prova di stampa appare in questo modo.



Una volta effettuata la pulizia dell'ugello della testina di stampa, la stampa non presenta più righe orizzontali.

Verifica dell'allineamento di stampa

Solo raramente è necessario regolare l'allineamento di stampa, tuttavia se dopo aver trasportato l'apparecchio il testo stampato o le immagini appaiono sfocate o sbiadite, è indispensabile eseguire la regolazione.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Test di stampa`.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Allineamento`.
Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.

L'apparecchio MFC inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

Il display visualizza:

```
Allineamento OK?  
1.Sì 2.No
```

- 5 Verificare le prove di stampa a 600 dpi e 1200 dpi per vedere se il numero 5 corrisponde al numero 0. Se le prove di stampa numero 5 con risoluzione 600 dpi e 1200 dpi corrispondono maggiormente, premere **1 (Sì)** per chiudere la prova di allineamento e passare al punto 8.

—**OPPURE**—

Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 dpi o 1200 dpi, premere **2 (No)** per selezionarlo.

- 6 Per 600 dpi, premere il numero di prova di stampa (1-8) più simile all'esempio numero 0.
- 7 Per 1200 dpi, premere il numero di prova di stampa (1-8) più simile all'esempio numero 0.
- 8 Premere **Stop/Uscita**.

```
Regol.600dpi  
Selez. num. test 5
```

```
Regol.1200dpi  
Selez. num. test 5
```

Controllo del livello d'inchiostro

È possibile verificare la quantità d'inchiostro rimasta nella cartuccia.

- 1 Premere **Gestione Inchiostri**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Quant.inch`.
Premere **Menu/Set**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il colore che si desidera controllare.



Il display visualizza il livello d'inchiostro.

- 4 Premere **Stop/Uscita**.



È possibile verificare la quantità d'inchiostro dal proprio computer. (Vedere *Impostazione remota dell'apparecchio MFC* a pag. 4-1 nella Guida Software dell'utente inclusa nel CD-ROM o *MFC Remote Setup (Mac OS® X 10.2.4 o superiore)* (non disponibile per DCP-110C e DCP-310CN) a pag. 8-45 nella Guida Software dell'Utente sul CD-ROM.)

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio MFC


Ogni volta che si trasporta l'apparecchio MFC, è essenziale riportarlo nell'imballaggio originale che accompagnava il MFC. Se non viene correttamente imballato, la garanzia dell'apparecchio MFC potrebbe non essere più valida.

! Cautela

È importante permettere all'apparecchio MFC di 'parcheggiare' la testina dopo un lavoro di stampa. Prima di togliere l'alimentazione, accertarsi che non si sentano rumori di tipo meccanico provenienti dall'apparecchio MFC. Se non si permette all'apparecchio MFC di completare il processo di 'parcheggio', è possibile che si verifichino problemi di stampa e danni alle testine.

- 1 Sollevare il coperchio dello scanner dal lato destro dell'apparecchio MFC nella posizione di apertura fino a quando scatti in posizione.
- 2 Rimuovere tutte le cartucce di inchiostro e montare i coperchi di protezione delle cartucce. (Vedere *Sostituzione delle cartucce d'inchiostro* a pag. 11-25.)


Quando si posizionano le parti di protezione, assicurarsi che si aggancino nella posizione corretta come mostrato nella figura.

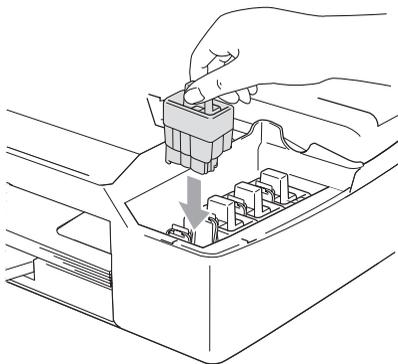


! Cautela

Se le parti di protezione non si trovano, **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro prima della spedizione. È essenziale spedire l'MFC con le parti protettive per la spedizione o con le cartucce d'inchiostro già montate. Se si spedisce l'apparecchio MFC senza coperchio o cartucce lo si può danneggiare e la garanzia ne sarebbe invalidata.


- 3** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

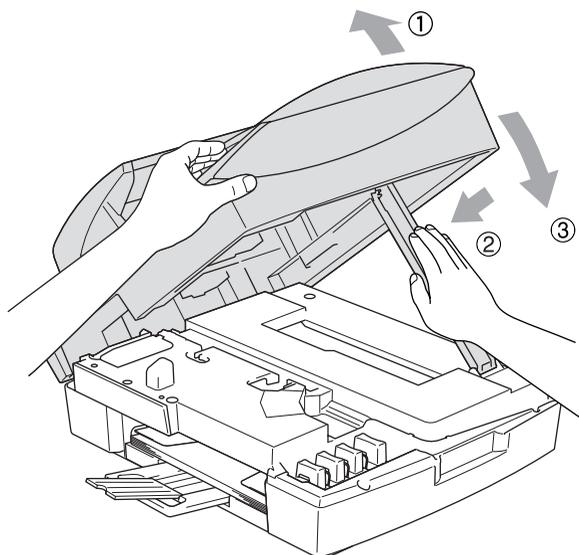


- 4** Scollegare l'apparecchio MFC dalla presa telefonica e rimuovere il cavo telefonico dall'MFC
- 5** Scollegare l'apparecchio MFC dalla presa a muro.
- 6** Scollegare il cavo USB o LAN dall'apparecchio MFC, se collegato.
- 7** Avvolgere l'apparecchio MFC nell'involucro di plastica e confezionarlo nell'imballo originale.

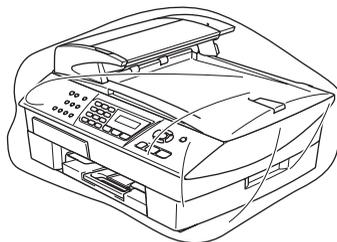

- 8** Riporre tutto il materiale nella confezione originale nel modo indicato in basso. Non riporre le cartucce d'inchiostro usate nella confezione.

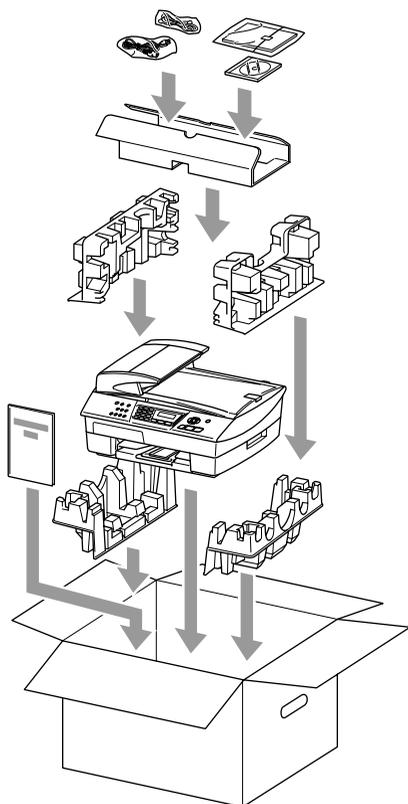

(MFC-5440CN)

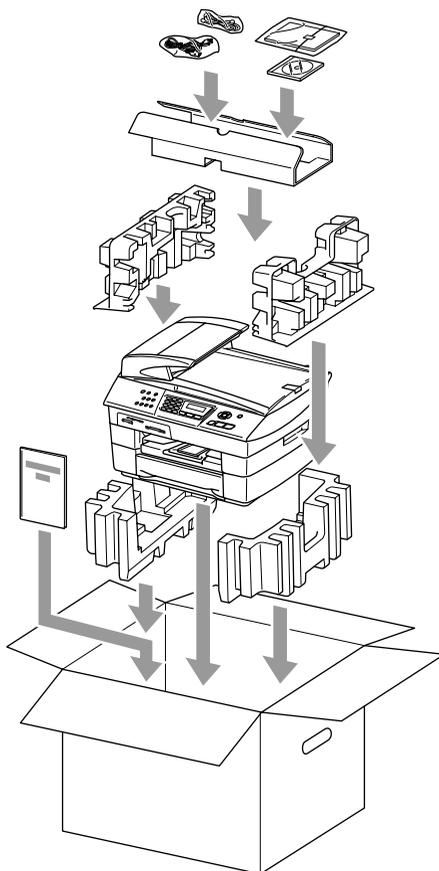


(MFC-5840CN)

- 9** Chiudere la scatola.


Manutenzione ordinaria

Pulizia dello Scanner

Scollegare l'apparecchio MFC e sollevare il coperchio documenti. Pulire il piano dello scanner e la pellicola bianca con alcol isopropilico ed un panno morbido privo di peli.

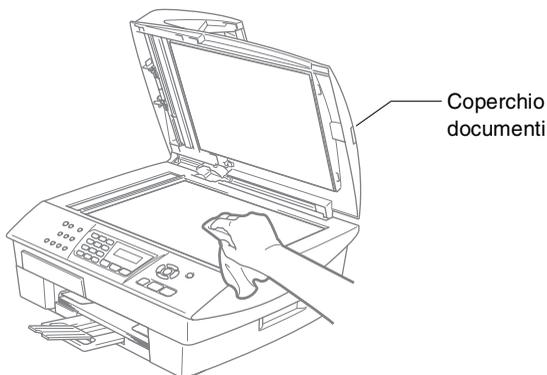


Pulire la pellicola bianca e la striscia di vetro sotto la pellicola con alcol isopropilico ed un panno privo di peli.

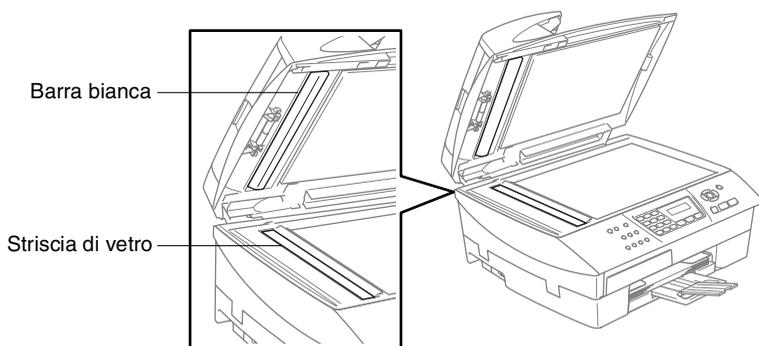

Pulizia della piastra della stampante dell'apparecchio MFC

- Non toccare le rotelle di alimentazione carta o la pellicola di codifica.
- Assicurarsi di scollegare l'apparecchio MFC dalla presa di alimentazione prima di pulire la piastra della stampante.
- Se fuoriesce inchiostro sulla piastra della stampante o attorno ad essa, pulirla con un panno morbido asciutto privo di peli.

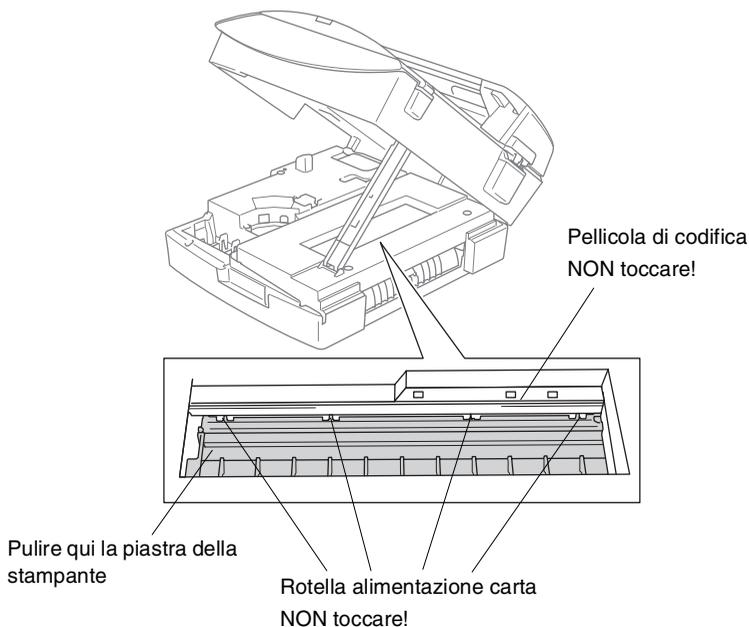

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

L'apparecchio MFC è dotato di sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello di inchiostro di ciascuna delle 4 cartucce. Quando l'apparecchio MFC rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio MFC visualizza un messaggio di avviso.


Il display informa se l'inchiostro nella cartuccia sta per esaurirsi o se la cartuccia deve essere sostituita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce di colore nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio MFC informi che la cartuccia di inchiostro è vuota, ne rimane sempre una piccola quantità nella cartuccia. È necessario tenere dell'inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e si causino danni al gruppo delle testine di stampa.


- 1** Sollevare il coperchio dello scanner dal lato destro dell'apparecchio MFC nella posizione di apertura fino a quando scatti in posizione.

Se una o più cartucce sono vuote, ad esempio la cartuccia del Nero, il display visualizza `Nero esaurito e Sostituire ink.`

- 2** Tirare verso di sé il gancio della cartuccia e togliere la cartuccia di inchiostro del colore indicato sul display.

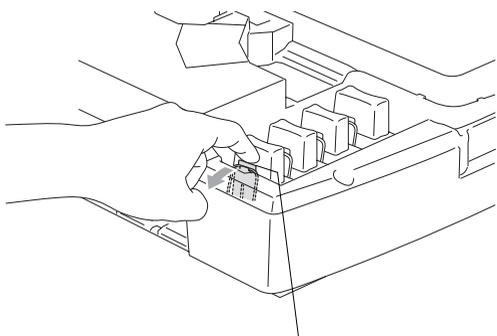

Gancio cartuccia d'inchiostro

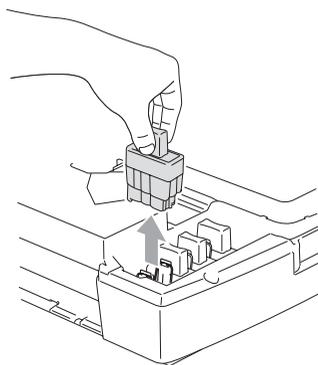

- 3** Aprire la bustina contenente la nuova cartuccia di inchiostro di colore corrispondente a quello visualizzato sul display ed estrarre la cartuccia.


4 Togliere il coperchio laterale.



⊘ Non toccare la zona indicata nella suddetta illustrazione.

 Se il coperchio della cartuccia si stacca quando si apre la bustina, la cartuccia non sarà danneggiata.

5 Ad ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Tenere la cartuccia di inchiostro in posizione verticale quando la si inserisce nell'alloggiamento. Premere sulla cartuccia fino a farla scattare in posizione.

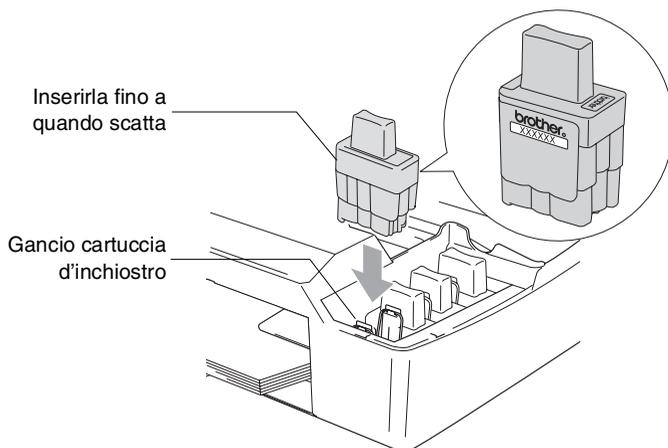

6 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.

7 Se è stata sostituita una cartuccia d'inchiostro mentre il display visualizzava *Nero in esaur*, il display chiederà di verificare che la cartuccia fosse completamente nuova. Esempio:
Sostituito Nero? 1.Sì 2.No. Per ciascuna *nuova* cartuccia installata, premere **1** sulla tastiera per ripristinare automaticamente il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia di inchiostro installata non è completamente nuova, ricordarsi di selezionare **2**.



Se si attende fino a quando il display visualizza un messaggio *Nero esaurito*, l'MFC ripristina automaticamente il sensore ottico.



Se, dopo avere installato le cartucce di inchiostro, sul display appare il messaggio *Nero esaurito* controllare che le cartucce siano installate correttamente.

AVVERTENZA

Se l'inchiostro dovesse entrare negli occhi, lavarli immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

Cautela

- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Se si rimuovono, si può ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio MFC non sarà più in grado di calcolare quanto inchiostro è rimasto nella cartuccia.
- **NON** toccare le fessure di inserimento cartucce. In caso contrario, ci si potrebbe macchiare di inchiostro.
- In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- Se si installa una cartuccia d'inchiostro nella posizione di colore sbagliata, si deve pulire la testina di stampa diverse volte prima d'iniziare a stampare (dopo aver eseguito correttamente l'installazione), perché si sono mischiati i colori.
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio MFC e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- Non smontare o manomettere la cartuccia di inchiostro per evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Le macchine multifunzione Brother sono studiate per operare con inchiostri di una particolare specifica e a lavorare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzate con cartucce d'inchiostro Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzati inchiostro o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questa macchina cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vecchie con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso che la testina di stampa o altre parti della macchina risultassero danneggiate dall'uso di inchiostro o di cartucce d'inchiostro diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con questa macchina, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

A Appendice A

Funzioni avanzate di ricezione

Utilizzo di telefoni in derivazione

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono supplementare, o da un telefono esterno collegato nella corrispondente presa sull'apparecchio MFC, si può fare in modo che l'MFC prenda la chiamata utilizzando il Codice di Ricezione fax. Digitando il Codice ricezione fax *51, l'apparecchio MFC inizia a ricevere il fax. (Vedere *Riconoscimento fax* a pag. 4-4.)

Se l'apparecchio MFC rileva una chiamata ed emette il doppio squillo per passarla all'utente, utilizzare il Codice ricezione telefonica #51 per prendere la chiamata da un telefono in derivazione. (Vedere *Impostazione del N. squilli F/T (solo per la modalità Fax/Tel)* a pag. 4-3.)

Se si risponde ad una chiamata e non c'è nessuno in linea, si deve presumere che si stia ricevendo un fax manuale.

- Premere *51 e attendere il tono di ricezione fax ofino a quando il display dell'apparecchio MFC visualizza *Ricezione*, quindi riagganciare.

Per trasmettere il fax, il chiamante deve premere il pulsante **Inizio**.

Modalità Fax/Tel

Quando si trova in modalità Fax/Tel, l'apparecchio MFC utilizza la funzione N. Squilli F/T (doppio squillo) per avvertire l'utente che è in arrivo una chiamata vocale.

Sollevarre il ricevitore del telefono esterno, quindi premere **Tel/R** per iniziare la conversazione.

Da un telefono in derivazione, si dovrà sollevare il ricevitore mentre è attiva la funzione N. squilli F/T e poi premere #51 tra i doppi squilli. Se non c'è nessuno in linea, o se qualcuno vuole mandare un Fax, inviare nuovamente la chiamata all'apparecchio MFC premendo *51.

Modalità Fax/Tel in condizione di risparmio energetico

La modalità Fax/Tel non funziona nella condizione di risparmio energetico. L'apparecchio MFC non risponde a chiamate fax o telefoniche e continua a squillare.

Se si è ad un telefono esterno o interno, sollevare il ricevitore da un telefono interno e parlare. In caso di ricezione di toni fax, tenere il ricevitore fino a quando la rilevazione fax attivi l'apparecchio MFC. Se l'interlocutore desidera inviare un fax, attivare l'apparecchio MFC premendo *51.

Utilizzo di un telefono senza fili esterno

Se si collega l'unità di base del telefono senza fili (vedere pagina A-3) e ci si sposta con il telefono senza fili, è consigliabile invece ricevere le chiamate mentre è attiva la funzione Numero squilli. Se si lascia che risponda prima l'apparecchio MFC, si dovrà poi andare all'MFC e premere **Tel/R** per trasferire la chiamata al telefono senza fili.

Modifica dei codici remoti

I codici remoti possono non funzionare con alcuni sistemi telefonici. Il Codice ricezione fax predefinito è *51. Il Codice ricezione telefonica predefinito è #51.




Nel caso in cui cada spesso la linea durante l'accesso remoto alla segreteria telefonica esterna, provare a cambiare il Codice ricezione fax e quello di ricezione telefonica selezionando un altro codice a tre cifre (ad esempio ### e 999).

- 1 Se non è illuminato in verde, premere  (**Fax**).
- 2 Premere **Menu/Set, 2, 1, 4**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si** (oppure **No**).
Premere **Menu/Set**.
- 4 Inserire il nuovo codice di ricezione fax.
Premere **Menu/Set**.
- 5 Inserire il nuovo codice di ricezione telefonica.
Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.

Collegamento del dispositivo esterno all'apparecchio MFC

Collegamento di un telefono esterno

È possibile collegare un telefono separato nel modo indicato nello schema riportato in basso.

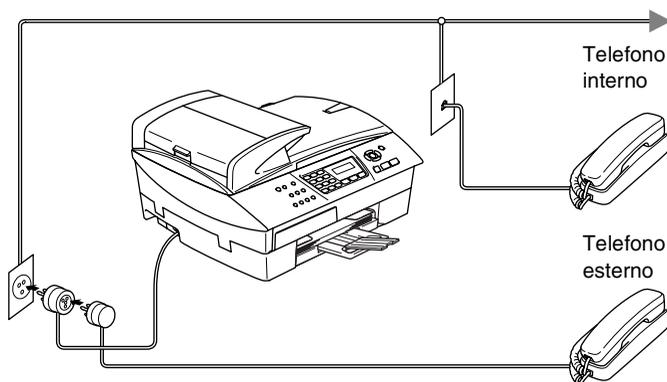

Quando si utilizza un telefono in derivazione o esterno, il display visualizza Telefono.

Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)

Sequenza


Si può decidere di collegare una segreteria telefonica supplementare. Tuttavia, quando c'è una segreteria telefonica TAD **esterna** sulla stessa linea telefonica dell'apparecchio MFC, il TAD risponde a tutte le chiamate e l'apparecchio MFC "ascolta" per riconoscere i segnali di chiamata (CNG). Se riceve segnali fax, l'apparecchio MFC rileva la chiamata e riceve il fax. Se non riceve segnali CNG, l'apparecchio MFC lascia che la segreteria telefonica continui il messaggio in uscita per consentire all'utente che chiama di lasciare un messaggio vocale.

Il dispositivo TAD deve rispondere alla chiamata entro quattro squilli (impostazione consigliata: due squilli). L'apparecchio MFC può rilevare i segnali CNG solo quando il dispositivo TAD risponde alla chiamata; se il numero di squilli è impostato su quattro restano solo 8 - 10 secondi per la rilevazione dei segnali CNG e la procedura di collegamento ("handshake") del fax. Per registrare i messaggi in uscita si raccomanda di attenersi alle istruzioni riportate nel presente manuale. L'utilizzo della funzione Risparmio tariffe ("toll saver") della segreteria telefonica esterna non è consigliata se supera i cinque squilli.



Se non si ricevono tutti i fax, ridurre l'impostazione relativa al ritardo degli squilli sul proprio dispositivo TAD esterno.

⊘ Non collegare un TAD altrove sulla stessa linea.

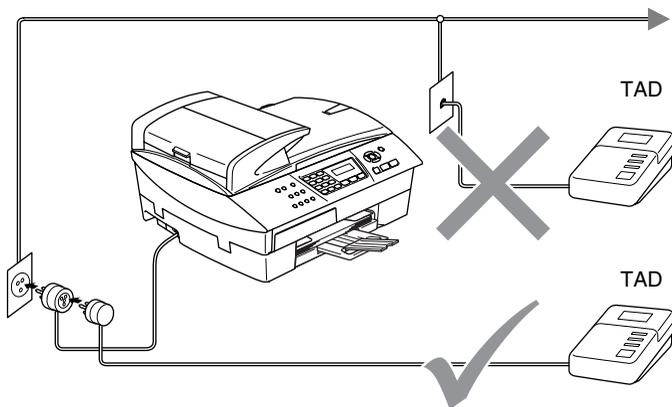

Quando si utilizza una segreteria telefonica esterna, il display visualizza *Telefono*.

Collegamenti

Il dispositivo TAD esterno deve essere collegato come mostrato nella figura sopra.

- 1** Impostare il TAD esterno su uno o due squilli. (L'impostazione della durata degli squilli dell'apparecchio MFC non ha rilevanza in questo caso.)
- 2** Registrare il messaggio in uscita sul dispositivo TAD esterno.
- 3** Impostare la segreteria telefonica esterna in modo che risponda alle chiamate.
- 4** Impostare la Modalità ricezione su *Tel. / Segr. Est..* (Vedere *Selezione della modalità Ricezione* a pag. 4-1.)

Registrazione del messaggio in uscita (OGM) su un dispositivo TAD esterno

È importante tenere presente la durata del messaggio nella registrazione. Il messaggio imposta i modi in cui gestire la ricezione sia manuale che automatica dei fax.

- 1** Registrare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio. (Questa pausa consente all'apparecchio MFC di rilevare eventuali segnali fax CNG di trasmissioni automatiche prima che si interrompano).
- 2** Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.



Si consiglia di iniziare la registrazione del messaggio dopo 5 secondi di silenzio poiché l'apparecchio MFC non è in grado di rilevare i segnali fax se sovrapposti ad una voce alta o sonora. L'utente può provare ad omettere la pausa, ma nel caso in cui l'apparecchio MFC presenti problemi di ricezione si deve registrare nuovamente il messaggio in uscita includendo la pausa.

Collegamenti multilinea (PBX)

La maggior parte degli uffici utilizza un centralino telefonico. Anche se spesso è relativamente facile collegare l'apparecchio MFC ad un sistema di commutazione o ad un PBX (centralino privato per telefoni in derivazione), si consiglia di rivolgersi alla società che ha installato l'impianto telefonico chiedendole di collegare l'apparecchio MFC al vostro posto. È consigliabile avere una linea separata per l'apparecchio MFC.

Se l'apparecchio MFC deve essere collegato ad un sistema multilinea, chiedere all'installatore di collegare l'unità all'ultima linea del sistema. Ciò impedisce che l'unità venga attivata ogni volta che si riceve una chiamata telefonica.

In caso di funzionamento combinato dell'apparecchio MFC con un PBX

- 1** In caso di collegamento dell'apparecchio ad un PBX, non se ne garantisce il corretto funzionamento in ogni circostanza. In caso di difficoltà rivolgersi prima di tutto alla società responsabile del funzionamento del PBX.
- 2** Se tutte le chiamate entranti vengono gestite dal centralino, impostare la Modalità ricezione su *Manuale*. In questo modo, tutte le chiamate in arrivo devono essere inizialmente gestite come chiamate telefoniche.

Funzioni personalizzabili sulla linea telefonica

Se sulla stessa linea telefonica si utilizzano Casella vocale, Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, Squillo di riconoscimento, un servizio di segreteria telefonica, un sistema di allarme o altre funzioni personalizzabili, è possibile che queste interferiscano con il corretto funzionamento dell'apparecchio MFC. (Vedere *Funzioni personalizzate su una linea singola*. a pag. 11-12.)

B Appendice B

Programmazione a schermo

Questo apparecchio MFC si avvale della programmazione a schermo e dei tasti di navigazione per garantire un utilizzo semplice. Questo tipo di programmazione risulta facile ed intuitiva e consente all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità dell'apparecchio MFC.

Con la programmazione a schermo dell'apparecchio MFC, basta seguire i messaggi guida che appaiono sul display a cristalli liquidi. Questi messaggi guidano l'utente passo dopo passo nella selezione delle funzioni dei vari menu, delle opzioni di programmazione e delle impostazioni.

Tabella Menu

È possibile programmare l'apparecchio MFC anche senza l'aiuto della Guida dell'Utente, servendosi della tabella Menu che inizia a pagina B-3. Queste pagine aiutano a comprendere le scelte dei menu e le opzioni disponibili nei programmi dell'apparecchio MFC.



È possibile programmare l'apparecchio MFC premendo **Menu/Set**, seguito dai numeri dei menu.

Ad esempio, per impostare `Risoluz Fax su Fine`:


Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **2** e **▲** oppure **▼** per selezionare `Fine`.

Premere **Menu/Set**.

Memorizzazione

Se si verifica un'interruzione di alimentazione, le impostazioni dei menu non vanno perse, perché sono memorizzate permanentemente. Le impostazioni provvisorie (come il Contrasto, la modalità Overseas e altre) andranno perse. È possibile che si debbano anche reimpostare la data e l'ora.

Tasti Navigazione

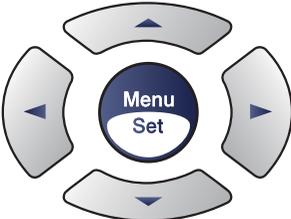		Accesso al menu Andare al livello successivo del menu Accettare un'opzione
		Scorrere il livello attuale del menu
		Tornare al livello precedente del menu
	Stop/Uscita 	Uscire dal menu

È possibile accedere alla modalità menu premendo **Menu/Set**.
Una volta richiamato il menu, il display dell'apparecchio visualizza le opzioni selezionabili.

Premere **1** per accedere al menu di Impostazione generale

Selez ▲▼ e Set
1.Setup generale

—**OPPURE**—

Premere **2** per accedere al menu Fax

Selez ▲▼ e Set
2.Fax

—**OPPURE**—

Premere **3** per accedere al menu Copia

Selez ▲▼ e Set
3.Copia

⋮

Premere **0** per accedere al menu Impostazione iniziale

Selez ▲▼ e Set
0.Imp iniziale

Per scorrere più velocemente ciascun livello del menu, premere la freccia corrispondente alla direzione desiderata: ▲ o ▼.


Selezionare un'opzione premendo **Menu/Set** quando l'opzione desiderata viene visualizzata sul display.

Il display visualizza quindi il livello successivo del menu.

Premere ▲ o ▼ per visualizzare la selezione del menu successivo.

Premere **Menu/Set**.

Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, il display visualizza il messaggio *Accettato*.

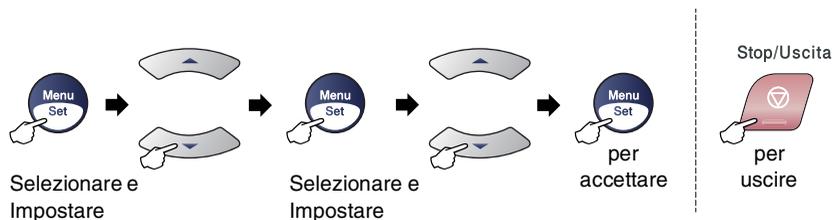

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale	1.Timer modalità	—	5 Min. 2 Min. 1 Min 30 Sec. 0 Sec No	Imposta il tempo di ritorno alla modalità Fax.	2-4
	2.Tipo carta	—	Normale Ink jet Lucida Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	2-4
	3.Formato carta (solo per il modello MFC-5440CN)	—	Letter Legal A4 A5 10x15cm	Imposta il formato della carta per il vassoio.	2-5
	3.Formato carta (solo per il modello MFC-5840CN)	1.Superiore	Letter Legal A4 A5 10 x 15cm	Imposta il formato di carta per il vassoio#1.	2-4
		2.Inferiore	Letter Legal A4	Imposta il formato di carta per il vassoio#2.	2-4
	4.Volume	1.Squillo	Alto Med Basso No	Regola il volume della suoneria.	2-6
		2.Segn. acustico	Alto Med Basso No	Regola il volume del segnale acustico.	2-6
		3.Diffusore	Alto Med Basso No	Regola il volume del diffusore.	2-7
	5.Autom. giorno	—	Si No	Cambia automaticamente nell'ora legale estiva.	2-7



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (Segue)	6.Imp.risp. ener.	—	Ricez.Fax:Si Ricez.Fax:No	Personalizza il tasto Risparmio energetico in modo da non ricevere fax in modalità Risparmio energetico.	1-6
	7.Contrasto LCD	—	Chiaro Scuro	Regola il contrasto del display.	2-8
	8.Cass.:Copia (solo per il modello MFC-5840CN)	—	Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Sel.automatica	Seleziona il vassoio da usare per la modalità Copia.	2-8
	9.Cassetto:Fax (solo per il modello MFC-5840CN)	—	Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Sel.automatica	Seleziona il vassoio da usare per la modalità Fax.	2-9
2.Fax	1.Imp ricezione (solo in modalità Fax)	1.Numero squilli	01-04 (02)	Imposta il numero di squilli prima che l'apparecchio MFC risponda in modalità Solo Fax o Fax/Tel.	4-2
		2.N. squilli F/T	70 Sec 40 Sec 30 Sec 20 Sec	Imposta il numero di doppi squilli in modalità Fax/Tel.	4-3
		3.Riconos.fax	Si No	Riceve i fax senza dover premere il tasto Inizio Mono o Inizio Colore .	4-4
	1.Imp ricezione (solo in modalità Fax) (Segue)	4.Codice remoto	Si (* 51, #51) No	È possibile rispondere a tutte le chiamate da un telefono in derivazione o esterno e usare i codici per attivare o disattivare l'apparecchio MFC. Questi codici possono essere personalizzati.	A-2
		5.Auto riduzione	Si No	Riduce la dimensione dei fax in arrivo	4-5
		6.Mem ricezione	Si No	Memorizza automaticamente i fax in arrivo se viene esaurita la carta.	4-6
		7.Polling RX	Standard Protetto Differ	Imposta l'apparecchio MFC per prelevare fax da un altro apparecchio.	4-7



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
2.Fax (Segue)	2.Imp trasmis (solo in modalità Fax)	1.Contrasto	Auto Chiaro Scuro	Modifica il rapporto chiaro/scuro dei fax inviati.	3-6
		2.Risoluz Fax	Standard Fine S.Fine Foto	Imposta la risoluzione predefinita dei fax in uscita.	3-7
		3.Differita	—	Imposta l'ora di invio di fax per la trasmissione differita (nel formato 24 ore).	3-13
		4.Unione TX	Si No	Riunisce in un'unica trasmissione alla stessa ora i fax differiti destinati allo stesso numero fax.	3-14
		5.TX tempo reale	No Si Prossimo fax	È possibile inviare un fax senza utilizzare la memoria dell'apparecchio.	3-9
		6.Polled TX	Standard Protetto	Questa funzione consente ad un altro apparecchio telefax di prelevare documenti dal proprio apparecchio MFC.	3-14
	2.Imp trasmis (solo in modalità Fax) (Segue)	7.Modo overseas	Si No	In caso di difficoltà nell'inviare i fax all'estero, impostare questa funzione su Si.	3-12
		0.Formato	Letter A4	Far corrispondere l'area di scansione del piano dello scanner al formato del documento.	3-18
	3.Memoria numeri	1.N. veloci	—	Memorizza i numeri di Chiamata veloce per consentirne la composizione rapida premendo solo pochi tasti (e il tasto Inizio) .	5-1
		2.Impos gruppi	—	Imposta un numero da associare ad un Gruppo di utenti per la Trasmissione circolare.	5-3



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
2.Fax (Segue)	4.Imp. Rapporto	1.Rapporto trasm	Si Si+Immagine No No+Immagine	Impostazione iniziale per il Rapporto di verifica delle trasmissioni ed il Rapporto delle attività.	7-1	
		2.Tempo giornale	Ogni 7 giorni Ogni 2 giorni Ogni 24 ore Ogni 12 ore Ogni 6 ore Ogni 50 fax No		7-2	
	5.Opz fax remoto	1.Inoltra/Mem	No Inoltro fax Memoriz.fax Ricez. PC Fax	Imposta l'apparecchio MFC per l'invio dei messaggi fax, la memorizzazione dei fax in entrata (in modo che si possano recuperare a distanza dal proprio apparecchio MFC) o l'invio dei fax al PC.	6-2	
		2.Accesso remoto	--- *	È necessario impostare il proprio codice di attivazione per il recupero remoto dei fax.	6-4	
		3.Stampa documen	—	Stampa i fax in arrivo contenuti nella memoria dell'apparecchio.	4-5	
	6.Canc.operaz.	—	—	Verifica quali operazioni programmate sono in memoria e permette di cancellare le operazioni selezionate.	3-10	
	0.Varie	1.Blocco TX	—	—	Impedisce l'uso della maggior parte delle funzioni ad eccezione della ricezione fax.	3-16
		2.Compatibilità	Alta Normale Base	Alta Normale Base	Regolare l'equalizzazione per i problemi di trasmissione.	11-14



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
3.Copia	1.Qualità	—	Alta Normale Veloce	Imposta la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	8-15	
	2.Luminosità	—	- □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Regola la luminosità.	8-15	
	3.Contrasto	—	- □□□□■ + - □□□■□ + - □□■□□ + - □■□□□ + - ■□□□□ +	Regola il contrasto delle copie.	8-15	
	4.Regola colore	1.Rosso		R:- □□□□■ + R:- □□□■□ + R:- □□□□□ + R:- □■□□□ + R:- ■□□□□ +	Regola la quantità di rosso nelle copie.	8-16
		2.Verde		V:- □□□□■ + V:- □□□■□ + V:- □□□□□ + V:- □■□□□ + V:- ■□□□□ +	Regola la quantità di verde nelle copie.	
		3.Blu		B:- □□□□■ + B:- □□□■□ + B:- □□□□□ + B:- □■□□□ + B:- ■□□□□ +	Regola la quantità di blu nelle copie.	



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
4.Cattura foto (solo per il modello MFC-5840CN)	1.Qualità stampa	—	Normale Foto	Seleziona la qualità di stampa.	9-9	
	2.Carta & Dim.	—	Letter Lucida Lucido 10x15cm Lucido 13x18cm Lucido A4 Letter Normale Normale A4 Letter Inkjet Inkjet A4 10x15cm Inkjet	Questa funzione consente di selezionare la dimensione della carta e della stampa.	9-9	
	3.Luminosità	—	- ○○○○■ + - ○○○■□ + - ○○○□□ + - ○■□□□ + - ■□□□□ +	Regola la luminosità.	9-10	
	4.Contrasto	—	- ○○○○■ + - ○○○■□ + - ○○○□□ + - ○■□□□ + - ■□□□□ +	Regola il contrasto.	9-10	
	5.Migl. colore	Si No	1.Bilanc bianco	- ○○○○■ + - ○○○■□ + - ○○○□□ + - ○■□□□ + - ■□□□□ +	Regola la tonalità delle zone bianche.	9-10
			2.Migl. qualità	- ○○○○■ + - ○○○■□ + - ○○○□□ + - ○■□□□ + - ■□□□□ +	Aumenta l'accuratezza dei dettagli dell'immagine.	
			3.Densità colore	- ○○○○■ + - ○○○■□ + - ○○○□□ + - ○■□□□ + - ■□□□□ +	Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
4.Cattura foto (solo per il modello MFC-5840CN) (Segue)	6.Proporzionare	—	Si No	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla alla dimensione della carta o alla dimensione della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per impedire che l'immagine venga ritagliata.	9-12	
	7.Senza bordo	—	Si No	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	9-12	
	8.Scan.scheda	1.Qualità	B/N 200X100 dpi B/N200 dpi 150 Colori dpi 300 colori dpi 600 colori dpi		Imposta la risoluzione della scansione per il tipo di documento usato.	2-25* ¹
		2.Tipo File B&N	TIFF PDF		Seleziona il formato di file predefinito per la scansione in bianco e nero.	2-26* ¹
		3.TipoFileColore	PDF JPEG		Seleziona il formato di file predefinito per la scansione del colore.	2-27* ¹
4.LAN (MFC-5440CN) 5.LAN (MFC-5840CN)	1.Setup TCP/IP	1.Metodo avvio	Auto Statico Rarp BOOTP DHCP	Si può scegliere il metodo di inizializzazione più adeguato alle proprie esigenze.	Vedere la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM	
		2.Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.		
		3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.		
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.		
		5.Nome host	BRN_XXXXXX	Inserire l'Host name.		



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

*¹ Consultare la Guida software dell'utente sul CD-ROM

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
4.LAN (MFC-5440CN) 5.LAN (MFC-5840CN) (Segue)	1.Setup TCP/IP (Segue)	6.Config WINS	Auto Statico	Si può scegliere la modalità di configurazione WINS.	Vedere la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM
		7.WINS Server	(Primary) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.	
		8.Server DNS	(Primary) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server primario o secondario.	
		9.APIPA	Si No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.	
	2.Impost.varie	1.Ethernet	Auto 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Seleziona la modalità di collegamento Ethernet.	
		2.Fuso orario	GMT+1:00	Seleziona il fuso orario del proprio Paese.	
0.Ripr. predefin.	—	—	Per ripristinare tutte le impostazioni di rete in base alle impostazioni predefinite.		
6.Stamp rapporto (solo per il modello MFC-5840CN)	1.Aiuti	—	—	Si possono stampare liste e rapporti.	7-3
	2.Compos. veloce	—	—		
	3.Giornale Fax	—	—		
	4.Rapporto TX	—	—		
	5.Impost. Utente	—	—		
	6.Config.Rete	—	—		



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
0.Imp iniziale	1.Mod. ricezione	—	Solo fax Fax/Tel Tel./Segr. Est. Manuale	Si può scegliere la modalità di ricezione più adeguata alle proprie esigenze.	4-1 4-2
	2.Data/Ora	—	—	Imposta data e ora sul display e sulle intestazioni dei fax inviati.	2-1
	3.Identificativo	—	Fax: Nome:	Questa funzione consente di programmare nome e numero di fax da stampare su tutte le pagine inviate via fax.	2-2
	4.Toni/Impulsi	—	Toni Impulsi	Seleziona la modalità di composizione dei numeri telefonici.	2-3
	5.Imp.linea tel.	—	Normale PBX ADSL ISDN	Per selezionare il tipo di linea telefonica.	2-3



Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto.

Digitazione testo

Quando si stanno impostando certe scelte del menu, come l'Identificativo, è necessario digitare il testo nell'apparecchio MFC. Sopra la maggior parte dei tasti numerici sono stampate tre o quattro lettere. I tasti con **0**, **#** e ***** non hanno lettere associate perché servono ad inserire caratteri speciali.

Premendo più volte un tasto numerico è possibile digitare il carattere desiderato.

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio nel numero di fax, premere ► una volta tra i numeri. Per inserire uno spazio nel nome, premere ► due volte tra i caratteri.

Correzioni

Per modificare una lettera inserita per sbaglio, premere ◀ per portare il cursore sotto il carattere errato. Quindi premere **Stop/Uscita**. Tutte le lettere che si trovano sopra e alla destra del cursore verranno cancellate. Digitare nuovamente il carattere corretto. È inoltre possibile tornare indietro con il cursore e digitare i caratteri corretti sopra quelli sbagliati.

Ripetizione di lettere

Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra prima di premere ancora il tasto.

Caratteri speciali e simboli

Premere *****, **#** o **0**, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sotto il carattere speciale o il simbolo desiderato. Premere quindi **Menu/Set** per selezionarlo.

Premere *	per	(spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Premere #	per	: ; < = > ? @ [] ^ _
Premere 0	per	À Ç É È Ì Ò Ù 0

G Glossario

- A impulsi** Un tipo di composizione dei numeri di telefono che utilizza un disco combinatore.
- A toni** Un modo di comporre i numeri di telefono con apparecchi a tasti.
- Accesso al recupero remoto** La possibilità di accedere all'apparecchio MFC in modo remoto da un telefono a toni.
- Accesso duplice** L'apparecchio MFC può eseguire la scansione dei fax in uscita o delle operazioni programmate in memoria mentre invia un fax o riceve o stampa un fax in arrivo.
- ADF (alimentatore automatico documenti)** Il documento può essere collocato nell'alimentatore automatico documenti e la scansione viene eseguita automaticamente una pagina alla volta.
- Annullamento di un'operazione** Annulla un'operazione programmata, come Fax differito o Polling.
- Chiamata veloce** Un numero precedentemente programmato per facilitare le chiamate. Per effettuare la chiamata, è necessario premere il tasto **Ricerca/Chiam.Veloce**, #, e il codice a due cifre e **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- Codice di accesso remoto** Il proprio codice di quattro cifre (--- ✱) che consente di chiamare e di accedere all'apparecchio MFC da un altro apparecchio.
- Codice ricezione fax** Premere questo codice (✱ 5 1) quando si risponde ad una chiamata fax da un telefono in derivazione o esterno.
- Contrasto** Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, schiarendo nei fax o nelle copie i documenti scuri e scurendo quelli chiari.
- Durata Squilli F/T** La durata degli squilli emessi dall'apparecchio Brother MFC (quando la modalità di ricezione è Fax/Tel) per avvisare di rispondere a una chiamata vocale in arrivo.

ECM (Modalità correzione errori) Rileva gli errori durante la trasmissione dei fax e invia nuovamente le pagine del documento che avevano presentato un errore.

Errore di comunicazione (o Errore com.) Un errore durante l'invio o la ricezione di fax, causato di solito da disturbi o elettricità statica sulla rete.

Fax differito Invia un fax successivamente, ad una specifica ora della giornata.

Fax manuale Quando si solleva il ricevitore del telefono esterno in modo da sentire la risposta dell'apparecchio telefax ricevente prima di premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore** per iniziare la trasmissione.

Fax/Tel Si possono ricevere fax e telefonate. Non usare questa modalità se si sta utilizzando un dispositivo di segreteria telefonica (TAD).

Giornale fax Elenca i dati degli ultimi 200 fax in entrata e in uscita. TX sta per Trasmissione. RX sta per Ricezione.

Gruppo di compatibilità La possibilità di un apparecchio telefax di comunicare con un altro. La compatibilità è assicurata tra i Gruppi ITU-T.

Identificativo I dati memorizzati che compaiono nella parte superiore delle pagine inviate via fax. Comprende il nome e il numero fax del mittente.

Impostazioni temporanee È possibile selezionare alcune opzioni per ciascuna trasmissione fax e copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Impostazioni utente Un rapporto stampato che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio MFC.

Inoltro fax Invia un fax ricevuto in memoria ad un altro numero fax precedentemente impostato.

LCD (display a cristalli liquidi) Lo schermo dell'apparecchio MFC che mostra i messaggi interattivi durante la programmazione su schermo e riporta la data e l'ora quando l'apparecchio MFC non è in uso.

Lista aiuti Uno stampato della tabella completa dei menu che si può utilizzare per programmare l'apparecchio MFC quando non si ha la Guida dell'Utente a portata di mano.

Lista di composizione rapida Elenca in ordine numerico numeri e nomi memorizzati nella memoria di Numeri rapidi.

Luminosità Modificando la luminosità, l'intera immagine diventa più chiara o più scura.

Memorizzazione fax È possibile memorizzare fax in memoria.

Metodo di codifica Metodo per codificare le informazioni contenute in un documento. Tutti gli apparecchi telefax devono usare uno standard minimo Modified Huffman (MH)
L'apparecchio MFC è in grado di utilizzare metodi di compressione maggiore, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) e JPEG, se l'apparecchio ricevente è dotato delle stesse capacità.

Migliora Colore Regola il colore dell'immagine per migliorare la qualità di stampa, perfezionando la nitidezza, il bilanciamento di bianco e la densità del colore.

Modalità Menu Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio MFC.

Modalità Overseas Modifica provvisoriamente i segnali fax per tener conto di disturbi e elettricità statica sulle linee telefoniche di comunicazione con l'estero.

Numero Gruppo Un gruppo di numeri di Chiamata veloce memorizzati in una posizione corrispondente a un numero di Chiamata veloce per la Trasmissione circolare.

Numero squilli Il numero di squilli prima che l'apparecchio MFC risponda in modalità Solo fax e Fax/Tel.

OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) Il software applicativo in dotazione, ScanSoft® OmniPage®, converte un'immagine di testo in testo modificabile.

Operazioni rimanenti Si può controllare quali operazioni sono in attesa nella memoria ed eventualmente annullarle individualmente.

Pausa Consente di interporre una pausa di 3,5 secondi tra due cifre nella sequenza di composizione di un numero memorizzato di chiamata veloce. Premere **Rich/Pausa** il numero desiderato di volte, per ottenere una pausa più lunga.

PhotoCapture Center™ (solo MFC-5840CN) Consente di stampare foto digitali dalla fotocamera digitale ad alta risoluzione per una stampa di qualità.

Polling L'operazione con cui un apparecchio telefax ne chiama un altro per recuperare dei messaggi fax in attesa.

Rapporto verifica trasmissione (Xmit Report) Un elenco di ciascuna trasmissione, che ne riporta la data, l'ora e il numero.

Ricerca Una lista elettronica, in ordine alfabetico, dei numeri memorizzati come numeri di Chiamata veloce o di Gruppo.

Ricezione in mancanza di carta Per ricevere i fax nella memoria dell'apparecchio MFC quando l'apparecchio MFC ha esaurito la carta.

Ricomposizione automatica del numero telefonico Una funzione che consente all'apparecchio MFC di ricomporre l'ultimo numero fax dopo cinque minuti se il documento non era stato trasmesso perché la linea era occupata.

Riconoscimento fax Consente all'apparecchio MFC di riconoscere i segnali CNG se si interrompe una chiamata fax rispondendovi.

Riduzione automatica Riduce la dimensione dei fax in arrivo

Risoluzione Il numero di linee verticali e orizzontali per pollice.
Vedere: Standard, Fine, Super Fine e Foto.

Risoluzione fine Questa risoluzione è pari a 203 x 196 dpi. Viene utilizzata per la stampa di caratteri piccoli e di grafici.

Risoluzione fotografica Un'impostazione di risoluzione che utilizza varie sfumature di grigio per offrire la migliore rappresentazione delle fotografie.

Risoluzione standard 203 x 97 dpi. Viene utilizzata per un testo di dimensione normale e per la trasmissione più veloce.

Risoluzione Super fine 392 x 203 dpi. Ideale per caratteri di stampa molto piccoli e grafica lineare.

Scala di grigi Le sfumature di grigio disponibili per copiare e inviare fotografie via fax.

Scansione L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Scansione a scheda (Solo per il modello MFC-5840CN) Si può effettuare la scansione di un documento in bianco e nero o a colori in una Scheda di memoria. Le immagini in bianco e nero saranno nel formato file TIFF o PDF e quelle a colori potranno essere nei formati file PDF o JPEG.

Segnali CNG I segnali speciali (toni) inviati dagli apparecchi telefax durante la trasmissione automatica per informare l'apparecchio ricevente che un apparecchio fax sta effettuando una chiamata.

Segnali fax I segnali emessi dagli apparecchi telefax quando inviano o ricevono i fax mentre comunicano delle informazioni.

Stampa di backup L'apparecchio MFC stampa una copia di ogni fax ricevuto e memorizzato.

Si tratta di una misura di sicurezza, per non perdere dei messaggi in caso d'interruzione della corrente.

TAD (Segreteria telefonica) È possibile collegare una segreteria telefonica esterna all'apparecchio MFC.

Telefono esterno Una segreteria telefonica (TAD) o un telefono collegato all'apparecchio MFC.

Telefono in derivazione Un telefono dello stesso numero fax, collegato ad una presa a muro separata.

Tempo Giornale L'intervallo di tempo programmato tra i rapporti giornale fax stampati automaticamente. Si possono stampare rapporti a richiesta senza interrompere il ciclo.

Trasmissione L'operazione di inviare fax, utilizzando le linee telefoniche dall'apparecchio MFC, ad un apparecchio telefax ricevente.

Trasmissione circolare La possibilità d'inviare lo stesso messaggio fax a più di un destinatario.

Trasmissione cumulativa (Solo per i fax in bianco e nero) Come funzione di risparmio, consente di inviare in un'unica trasmissione tutti i fax differiti destinati allo stesso numero.

Trasmissione di fax automatica Invio di fax senza alzare il ricevitore di un telefono esterno.

Trasmissione in tempo reale Quando la memoria è esaurita, si possono inviare i documenti in tempo reale.

Volume del segnale acustico Impostazione del volume del segnale acustico quando si preme un tasto o si fa un errore.

Volume squilli L'impostazione del volume degli squilli dell'MFC.


Descrizione del prodotto

Generale




Capacità della memoria	16 MB
Alimentatore automatico documenti (ADF)	Fino a 35 pagine Temperatura: 20°C - 30°C Umidità: 50% - 70% Carta: 80 g/m ² Formato A4
Vassoio carta	100 fogli (80 g/m ²)
Vassoio #2 Carta (solo per il modello MFC-5840CN)	250 fogli (80 g/m ²)
Tipo di stampante	A getto di inchiostro
Metodo di stampa	Piezo con 74 × 5 ugelli
LCD (Display a cristalli liquidi)	16 caratteri × 2 righe, luce sfondo (solo per il modello MFC-5840CN)
Alimentazione	220 - 240V 50/60Hz
Consumo di energia (MFC-5440CN)	Modalità risparmio energetico: Inferiore a 5 Watt Standby: 9 Wh o inferiore (25°C) In funzione: 22 Wh o inferiore (MFC-5840CN) Modalità risparmio energetico: Inferiore a 5 Watt Standby: 9.5 Wh o inferiore (25°C) In funzione: 23 Wh o inferiore

Ingombro

(MFC-5440CN)

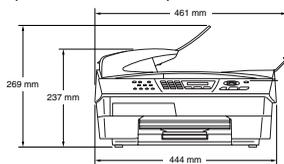

(MFC-5840CN)

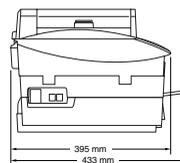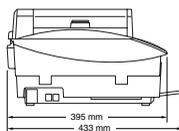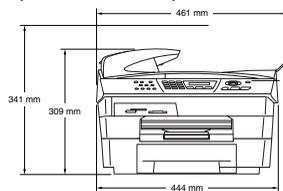

Peso

8.0 kg (MFC-5440CN)

9.9 kg (MFC-5840CN)

Rumore

In funzione: da 42,5 a 51 dB*

* Dipende dalle condizioni di stampa

Temperatura

In funzione: 10 -35°C

Qualità di
stampa
ottimale: 20 -33°C

Umidità:

In funzione: da 20 a 80% (senza condensa)

Qualità di
stampa
ottimale: da 20 a 80% (senza condensa)

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

- Tipo carta:
Carta normale, carta per getto di inchiostro (patinata), carta lucida*², acetati*^{1*2} e buste
- Formato carta:
Letter, Legal*³, Executive, A4, A5, A6, JIS_B5, buste (commerciali N.10, DL, C5, Monarch, JE4), Carta fotografica, Schede, Cartolina.
Per ulteriori dettagli, vedere *Grammatura, spessore e capacità carta* a pag. 1-13.
- Capacità max. vassoio carta:
100 fogli circa di carta normale da 80 g/m².

Vassoio#2 carta (solo per il modello MFC-5840CN)

- Tipo carta:
Carta normale
- Formato carta:
Letter, Legal, Executive, A4, JIS_B5
- Capacità max. vassoio carta:
250 fogli circa di carta normale da 80 g/m².

Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale formato A4 (emessi con il lato stampato verso l'alto sul supporto uscita carta)*²

*¹ Utilizzare solo acetati consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

*² Per evitare sbavature d'inchiostro, si consiglia di rimuovere immediatamente i fogli di carta lucida e gli acetati, non appena vengono espulsi nel vassoio uscita carta.

*³ La carta di formato Legal non può essere impilata sul vassoio uscita carta.

Copia

Colore/Nero

Colore/Nero

Dimensioni documento

Larghezza ADF: da 148 mm a 216 mm
Altezza ADF: da 148 mm a 356 mm
Larghezza piano scanner: Max. 216 mm
Altezza piano scanner: Max. 297 mm

Velocità di copia

Nero

Massimo 17 pagine/minuto (formato A4)

Colore

Massimo 11 pagine/minuto (formato A4)

* Escluso il tempo necessario per caricare la carta.

In base a un modello standard Brother.

(Modalità rapida/copia risma)

La velocità di copia cambia in base alla complessità del documento.

Copie Multiple

Fino a 99 pagine impilate o ordinate

Ingrandimento/Riduzione

da 25% a 400% (in incrementi dell'1%)

Risoluzione

Risoluzione copia fino a 600 x 1200 dpi per carta comune, fino a 1200 x 1200 dpi per carta per stampanti a getto di inchiostro o carta lucida e OHP/acetati.

PhotoCapture Center (solo per il modello MFC-5840CN)

Supporti disponibili

CompactFlash®

(Solo per il modello I)

(Microdrive™ non è compatibile)

(Le schede Compact I/O come una scheda Compact LAN e una scheda Compact Modem non sono supportate.)

SmartMedia® (3,3V)

(Non disponibile per l'utilizzo con ID)

Memory Stick®

(Non disponibile per dati musicali con MagicGate™)

SecureDigital™

xD-Picture Card™

Estensione del file

(Formato supporto)

DPOF, EXIF, DCF

(Formato immagine)

Photo Print: JPEG*

Scansione su scheda: JPEG, PDF (Colore)

TIFF, PDF (Nero)

* Il formato JPEG progressivo non è disponibile.

Numero di file

Massimo 999 file nella scheda di memoria

Cartella

I file devono essere nel terzo livello della scheda di memoria.

Senza bordo

Letter, A4, Carta fotografica

Fax

Compatibilità	Gruppo 3 ITU-T
Sistema di codifica	MH/MR/MMR/JPEG
Velocità modem	Fallback Automatico 33600 bps
Dimensioni documento	Larghezza ADF: da 148 mm a 216 mm Altezza ADF: da 148 mm a 356 mm Larghezza piano scanner: Max. 216 mm Altezza piano scanner: Max. 297 mm
Larghezza scansione	208 mm
Larghezza stampa	204 mm
Scala di grigi	256 livelli
Tipi di Polling	Standard, Protetto, Sequenziale differito: (Solo B e N)
Regolazione Contrasto	Automatico/Chiaro/Scuro (impostazione manuale)
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Orizzontale 203 punti/pollice (8 punti/mm)• Standard verticale -<ul style="list-style-type: none">3,85 riga/mm (Nero)7,7 riga/mm (Colore)Fine – 7,7 riga/mm (Nero/Colori)Foto – 7,7 riga/mm (Nero)Superfine – 15,4 riga/mm (Nero)
Chiamata veloce	40 stazioni (MFC-5440CN) 100 stazioni (MFC-5840CN)
Trasmissione circolare	90 stazioni (MFC-5440CN) 150 stazioni (MFC-5840CN)
Ricomposizione automatica del numero telefonico	3 volte ad intervalli di 5 minuti
Risposta automatica	1, 2, 3 o 4 squilli
Sorgente comunicazione	Rete telefonica pubblica commutata

Trasmissione da memoria	Fino a 200* ¹ /170* ² pagine (MFC-5440CN) Fino a 480* ¹ /400* ² pagine (MFC-5840CN)
Ricezione in mancanza di carta	Fino a 200* ¹ /170* ² pagine (MFC-5440CN) Fino a 480* ¹ /400* ² pagine (MFC-5840CN)

*1 Il termine "Pagine" si riferisce alla "Tabella Standard Brother N° 1" (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica MMR). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifica senza preavviso.

*2 Il termine "Pagine" si riferisce alla "Tabella di prova ITU-T #1" (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica MMR). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifica senza preavviso.

Scanner

Colore/Nero	Colore/Nero
Conformità TWAIN	Sì (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Mac OS® 8.6-9.2/Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore
Conformità WIA	Sì (Windows® XP)
Intensità colore	elaborazione colore 48 bit (Ingresso) elaborazione colore 24 bit (Uscita)
Risoluzione	Fino a 19200 × 19200 dpi (interpolata)* Fino a 1200 × 2400 dpi (ottica) * Massimo 1200 x 1200 dpi scansione con Windows® XP (si può selezionare la risoluzione fino a 19200 x 19200 dpi con il programma di utilità Brother per scanner)
Velocità di scansione	Colore: fino a 4,76 sec. Nero: fino a 3,50 sec. (Formato A4 in 100 × 100 dpi)
Dimensioni documento	Larghezza ADF: da 148 mm a 216 mm Altezza ADF: da 148 mm a 356 mm Larghezza piano scanner: Max. 216 mm Altezza piano scanner: Max. 297 mm
Larghezza scansione	210 mm
Scala di grigi	256 livelli

 La scansione Mac OS® X è supportata in Mac OS® X 10.2.4 o superiore.

Stampante

Driver stampante	Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional e il driver XP supportano la modalità Brother Compressione originale e la capacità bidirezionale Driver Apple® Macintosh® QuickDraw® Per Mac OS® 8.6-9.2/Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Risoluzione	Fino a 1200 x 6000 punti per pollice (dpi)* 1200 x 1200 punti per pollice (dpi) 600 x 600 punti per pollice (dpi) 600 x 150 punti per pollice (dpi) <small>* La qualità dell'immagine prodotta varia a seconda di molti fattori tra cui, ma non solo, la risoluzione e la qualità dell'immagine sorgente e il tipo di supporto di stampa.</small>
Velocità di stampa	Massimo 20 pagine/minuto (Nero)* Massimo 15 pagine/minuto (Colore)* <small>* In base a un modello standard Brother. Formato A4 in modalità bozza. Escluso il tempo necessario per caricare la carta.</small>
Larghezza stampa	204 mm (216 mm)* <small>* Quando si imposta la funzione senza bordi su ON.</small>
Font su disco	35 TrueType
Senza bordo	Letter, A4, A6, Carta fotografica, Scheda, Cartolina (Non disponibile per il Vassoio#2 (solo per il modello MFC-5840CN))

Interfacce

USB	Cavo USB 2.0 ad alta velocità non più lungo di 2metri.* <small>* L'apparecchio MFC dispone di un'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. L'interfaccia è compatibile con l'USB 2.0 ad alta velocità; tuttavia, la velocità massima di trasferimento dati sarà 12 Mbit/s. È possibile connettere l'apparecchio MFC ad un computer con un'interfaccia USB 1.1.</small>
cavo LAN	cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.

Requisiti del computer

Requisiti minimi di sistema					
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Velocità minima elaboratore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile su disco rigido
					per Driver
Sistema operativo Windows®*1	98, 98SE	Pentium II o equivalente	32 MB	64 MB	90 MB
	Me				
	2000 Professional		64 MB	128 MB	
	XP*2		128 MB	256 MB	150 MB
Sistema operativo Apple® Macintosh®	Mac OS® 8.6 (Solo stampa e invio PC-FAX*4)	Tutti i modelli base soddisfano i requisiti minimi		64 MB	80 MB
	Mac OS® 9.X (Solo Stampa, Scansione*3, PhotoCapture Center™ e Invio PC-FAX*4)				
	Mac OS® X 10.2.4 o superiore		128 MB	160 MB	

NOTA: Tutti i marchi registrati riportati nel presente manuale sono proprietà delle rispettive società.

*1 Microsoft® Internet Explorer 5 o versione superiore.

*2 Scansione fino a 1200 x 1200 dpi con il sistema operativo Windows® XP. (È possibile selezionare risoluzioni fino a 19200 x 19200 utilizzando l'Utilità Brother.)

*3 Il tasto "Scan" dedicato e la Scansione in rete diretta sono supportati nel sistema operativo Mac® Mac OS® X 10.2.4 o superiore.

*4 Il PC Fax supporta solo l'invio di fax in bianco e nero.

Materiali di consumo

Inchiostro

L'apparecchio MFC utilizza cartucce di inchiostro per il Nero, il giallo, il ciano e il magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.

Durata delle cartucce d'inchiostro

Nero - Circa 500 pagine con copertura del 5%;
Giallo, Ciano e Magenta - Circa 400 pagine con copertura del 5%.

Le suddette cifre si basano sulle seguenti presunzioni:

- Stampa continua alla risoluzione di 600 x 600 dpi in modalità normale;
- La frequenza di stampa;
- Il numero di pagine stampate;
- Pulizia periodica, automatica gruppo testine di stampa (L'apparecchio MFC pulisce periodicamente il gruppo delle testine di stampa. Questo processo utilizza una piccolissima quantità di inchiostro; e
- L'inchiostro che resta nella cartuccia identificata come "vuota" (È necessario lasciare una piccola quantità di inchiostro nella cartuccia per evitare che l'aria si secchi e si danneggi il gruppo delle testine di stampa).

Articoli di consumo di ricambio

<Nero> LC900BK, <Ciano> LC900C,
<Magenta> LC900M, <Giallo> LC900Y

Rete (LAN)

LAN

È possibile collegare il proprio apparecchio MFC in rete per la stampa in rete, la scansione in rete e la funzione Invio PC-Fax. È anche incluso il software Brother BRAdmin Professional per la gestione in rete.

Supporto per

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 8.6 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore*

Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation

Protocolli

TCP/IP

RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS
LPR/LPD, Port9100, SSDP, mDNS, FTP

* La stampa in rete e l'applicazione PC-FAX sono disponibili per Mac OS® 8.6-9.2, Mac OS® 10.2.4 o superiore.

* Mac OS® 8.6-9.2 (Quick Draw su TCP/IP)

* Mac OS® X 10.2.4 o superiore (mDNS)

* La Scansione in rete e l'impostazione remota sono disponibili per Mac OS® 10.2.4 o versione superiore.

* Il dispositivo per la lettura dei supporti non è disponibile per il sistema operativo Mac OS® 8.6.

Programmi di utilità inclusi:

BRAdmin Professional (Windows®)



BRAdmin Professional non è supportato in Mac OS®.

Server opzionale esterno Stampa/Scansione senza fili (NC 2220w)

Server esterno Stampa/Scansione senza fili NC 2220w (opzionale)	Il collegamento del server opzionale esterno scansione/stampa senza fili (NC-2200w) all'MFC permette di stampare e eseguire la scansione in una rete senza fili.
Tipi di rete	IEEE 802.11b LAN senza fili
Supporto per	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Protocolli	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP



È possibile assegnare il tasto scansione solo ad un computer in rete.

Indice analitico

A

Accesso duplice	3-8
ADF (alimentatore automatico documenti)	1-7, 3-3
AIUTO	
Aiuti	7-3
messaggi sul display	B-1
utilizzo dei tasti di navigazione	B-2
Tabella Menu	B-1, B-3
Automatica	
ricezione fax	4-1
Riconoscimento fax	4-4
ricomposizione numero fax	3-2
trasmissione	3-5

B

Blocco TX	3-16
Buste	1-14

C

Cancellazione	
Inoltro fax	6-6
operazioni fax in memoria	3-10
operazioni in attesa di ricomposizione	3-10
Carta	1-10, S-3
Formato	2-5
Tipo	2-4
Cartucce d'inchiostro	
controllo del livello d'inchiostro	11-19
sostituzione	11-25

Chiamata veloce	
composizione	3-2
memorizzazione	5-1
modifica	5-2
Codici di accesso, memorizzazione e composizione numeri	5-5
Codici fax	
Codice di accesso remoto	6-4
Codice ricezione fax	A-1
Codice ricezione telefonica	A-1
modifica	6-4, A-2
Collegamenti multilinea (PBX)	A-7
Collegamento	
TAD esterno	A-4
telefono esterno	A-3
Composizione	
Chiamata veloce	3-2
codici di accesso e numeri di carta di credito	5-5
Gruppi	3-11
manuale	3-1
ricomposizione automatica del numero di fax	3-2
trasmissione automatica	3-5
una pausa	5-5
Composizione rapida	
Chiamata veloce	
impostazione	5-1
modifica	5-2
utilizzo	3-2
Codici di accesso e numeri di carta di credito impostazione	5-5

Composizione gruppo	
impostazione dei gruppi per	
la Trasmissione	
circolare	5-3
modifica	5-2
Ricerca	3-2
Trasmissione circolare ...	3-11
utilizzo di Gruppi	3-11
Coperchio alimentatore	11-5
Copia	
carta	8-6, 8-9
contrasto	8-15
Dimensione carta	8-11
impostazioni predefinite ...	8-15
impostazioni provvisorie	8-3
impostazioni qualità	8-15
Ingrandimento/	
Riduzione	8-5, 8-8
luminosità	8-10
multiple	8-2
Ordinamento	
(solo con ADF)	8-11
regolazione del colore	8-16
selezione modalità Copia	8-1
singola	8-2
tasti	8-3
Tasto Qualità	8-4, 8-8
utilizzo ADF	8-2
copia	
Utilizzo del vassoio	2-8

D

Data e Ora	2-1
------------------	-----

E

ECM (Modalità correzione	
errori)	1-24
Equalizzazione	11-14

F

Fax, indipendente	
invio	3-1
accesso alla modalità	
fax	3-1
automatica	3-5
cancellazione dalla	
memoria	3-10
compatibilità	11-14
contrasto	3-6
dal piano dello scanner	3-4
dalla memoria	
(Accesso duplice)	3-8
fax a colori	3-3
manuale	3-5
overseas	3-12
risoluzione	3-7
Trasmissione circolare	3-11
Trasmissione in tempo	
reale	3-9
ricezione	4-1
adattamento al formato	
carta	4-5
compatibilità	11-14
dal telefono in	
derivazione	A-1
Inlтро fax	6-6
Numero squilli,	
impostazione	4-2
problemi	11-10
recupero da un'altra	
sede	6-7
Funzioni telefoniche	
personalizzate su una linea	
singola.	11-12, A-7

G

Gruppi per la Trasmissione circolare	5-3
--	-----

I

Impostazione	
Data e Ora	2-1
Identificativo (intestazione fax)	
digitazione testo	2-2
Impostazioni provvisorie per le copie	8-3
Inceppamenti	
carta	11-5
documento	11-5
Inoltro fax	
modifica remota	6-6, 6-7
programmazione di un numero	6-1
Interruzione alimentazione	B-1
Istruzioni di sicurezza	iv, 10-2

L

LCD (display a cristalli liquidi)	B-1, B-2
contrasto	2-8
Lista aiuti	7-3
Linea telefonica	
collegamenti	A-6
impostazione	2-3
multilinea (PBX)	A-7
problemi	11-11

M

Manuale	
composizione	3-1
ricezione	4-1
trasmissione	3-5
Manutenzione, ordinaria	11-23

Memorizzazione	B-1
Memorizzazione fax	6-2
attivazione	6-2
stampa dalla memoria	4-5
Messaggi d'errore sul display	11-1
Carta non caricata	11-1
Errore di comunicazione	11-2
Imposs.iniziare	11-3
Imposs.stampare	11-3
Inchiostro esaurito	11-4
Memoria esaurita	11-2
Modifica imposs.	11-3
Non registrato	3-2
Pulizia imposs.	11-3
Quasi esaurite	11-4
Scan. imposs.	11-3
Modalità Fax/Tel	
Codice ricezione fax	A-1
Codice ricezione telefonica	A-1
doppio squillo (chiamate vocali)	4-3
Durata Squilli F/T	4-3
Numero squilli	4-2
ricezione chiamata da un telefono in derivazione	A-1
ricezione fax	A-1
Modalità Ricezione	4-2
Fax/Tel	4-1
Manuale	4-1
Solo fax	4-1
TAD esterno	4-1
Modalità, immissione	
Copia	8-1
Fax	3-1
Scansione	1-3
Timer modalità	2-4

N	
Numeri di carta di credito	5-5
Numero squilli, impostazione	4-2
P	
Pannello dei comandi	1-2
PhotoCapture Center™	
CompactFlash®	9-1
Impostazioni predefinite	9-9
Memory Stick®	9-1
Migliora Colore	9-10
Ritaglio	9-12
SecureDigital™	9-1
Senza bordo	9-12
SmartMedia®	9-1
specifiche tecniche	S-5
Stampa dell'Indice	9-5
Stampa di immagini	9-6
Stampa DPOF	9-8
xD-Picture Card™	9-1
Programmazione dell'apparecchio multifunzione	B-1, B-2
Pulizia	
piastra della stampante	11-24
scanner	11-23
testina di stampa	11-15
R	
Rapporti	7-1
come effettuare la stampa	7-3
Configurazione di rete	7-3
Giornale fax	7-3
Tempo Giornale	7-2
Impostazioni utente	7-3
Lista aiuti	7-3
Lista di composizione rapida	7-3
Verifica trasmissione	7-1
Verifica XMIT	7-3
Recupero remoto	6-5
codice di accesso	6-4, 6-5
comandi	6-6
recupero dei fax	6-7
Ricambi	S-10
Ricomposizione numero/ Pausa	3-2
Riconoscimento fax	4-4
Riduzione	
copie	8-5, 8-8
fax in arrivo	4-5
Risoluzione	
copia	S-4
fax (Standard, Fine, SuperFine, Foto)	S-6
impostazione per il fax successivo	3-7
scansione	S-7
stampa	S-8
Risoluzione dei problemi	11-1
controllo del livello d'inchiostro	11-19
in caso di difficoltà	
chiamate in arrivo	11-12
Copia	11-12
linea telefonica	11-14
nell'invio di fax	11-11
nella stampa o ricezione di fax	11-10
PhotoCapture Center™	11-13
problema con la linea telefonica	11-11
Rete	11-13
ricezione fax	11-11
scansione	11-12
software	11-12
Stampa	11-9
Stampa fax in arrivo	11-10

inceppamento
carta 11-5, 11-6
messaggi d'errore sul
display 11-1
qualità di stampa 11-15

S

Scala di grigi S-6, S-7
Segnali CNG 1-23
Sensore ottico 11-25
Sicurezza memoria ... 3-15, 3-18
Spedizione
dell'apparecchio 11-20
Stampa
area 1-14
come migliorare la
qualità 11-15
driver S-8
fax dalla memoria 4-5
inceppamenti carta 11-6
problemi 11-9, 11-10
rapporto 7-3
risoluzione S-8
specifiche tecniche S-8

T

Tabella scelta menu B-1
TAD
(segreteria telefonica) A-4
collegamento A-6
TAD (segreteria telefonica),
esterno 4-1, A-4
collegamento A-4, A-6
modo ricezione 4-1
registrazione messaggio in
uscita A-6
Tasto opzioni copia (copia)
Formato carta 8-9
Luminosità 8-10
Tipo carta 8-6, 8-9

Tasto Qualità (copia) 8-3
Telefono esterno,
collegamento A-3
Telefono in derivazione,
utilizzo A-1
Telefono senza fili A-2
Testo, immissione B-12
caratteri speciali B-13
Trasmissione circolare 3-11
impostazione dei gruppi 5-3
Trasmissione cumulativa
differita 3-14

U

Utilizzo del cassetto,
impostazione
copia 2-8
Utilizzo del vassoio,
impostazione
fax 2-9

V

Volume, impostazione 2-6
diffusore 2-7
segnale acustico 2-6
suoneria 2-6

Scheda di accesso per il recupero remoto

Se si prevede di ricevere messaggi quando si è lontani dall'apparecchio MFC, si consiglia di portare con sé la scheda, stampata sotto, recante il codice di accesso per il recupero remoto dei fax. Ritagliarla e piegarla in modo da poterla conservare nel portafoglio o nell'agenda. Tenendo questa scheda a portata di mano, si può trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo delle funzioni di Inoltro e Recupero remoto offerte dall'apparecchio MFC.

Pieghevole →

CONTROLLO DELLA RICEZIONE Premere 971 1 segnale acustico prolungato — Messaggio(i) fax 3 segnali brevi — Nessun messaggio	SCHEDA DI ACCESSO PER IL RECUPERO A DISTANZA
MODIFICA DELLA MODALITÀ DI RICEZIONE Premere 98 <i>poi per</i> Est. Tel/Segr, premere 1. Fax/Tel, premere 2. Solo fax, premere 3.	Utilizzo del codice di accesso a distanza 1 Comporre il numero del proprio apparecchio fax usando un telefono o un apparecchio fax funzionanti a toni. 2 Quando l'apparecchio risponde alla chiamata, comporre immediatamente il Codice di accesso a distanza (3 cifre seguite da *). 3 L'apparecchio segnala il tipo di messaggi ricevuti: 1 segnale acustico prolungato — Messaggio(i) fax Nessun segnale acustico — nessun messaggio. 4 Dopo 2 segnali brevi, inserire un comando. 5 Al termine, premere 90 per ripristinare l'apparecchio. 6 Riagganciare il ricevitore.
USCITA DALL'ACCESSO A DISTANZA Premere 90 .	1

← Pieghevole

Modifica del Codice di accesso a distanza

- 1 Premere **Menu/Set**, 2, 5, 2.
- 2 Il simbolo * non può essere modificato.
Immettere un numero di tre cifre compreso tra 000 e 999.
- 3 Premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Usclta**.

Comandi a distanza

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI PER L'INOLTRO DEI FAX
Premere 9 5.
poi per Disattivare la funzione, premere 1.
Selezionare l'Inoltro fax, premere 2.

Pieghevole ←

Programmare il numero di Inoltro fax, premere 4. Inserire il nuovo numero di fax al quale inoltrare i fax seguito da **# #**.
Attivare la funzione Memorizzazione fax, premere 6.

Dopo il segnale acustico, riagganciate e attendere.

RECUPERO DI FAX

Recuperare tutti i fax, premere 2.
poi per quindi inserire il numero dell'apparecchio fax remoto seguito da **# #**.
Dopo il segnale acustico, riagganciate e attendere.
Cancellare tutti i messaggi fax, premere 3.

← Pieghevole

At your side.
brother®

**Visitateci sul World Wide Web in
<http://www.brother.com>**

Questo apparecchio è omologato esclusivamente per l'uso nel Paese d'acquisto. I negozi o i concessionari Brother di zona non forniranno assistenza per apparecchi acquistati in altri Paesi.



ITA
LF7114016②