

CASIO.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Printed on recycled paper.

PN411387-001
Printed in Japan MO0101-002104B

Pocket PC

Guía del usuario

Su Pocket PC viene con un *Manual del Hardware* además de esta *Guía del usuario de la Pocket PC*. Asegúrese de leer primero el *Manual del Hardware*.

Antes de usar su Pocket PC por primera vez, lea cuidadosamente las **Precauciones de seguridad** en el *Manual del Hardware*.

Guarde esta *Guía del usuario de la Pocket PC* en un lugar práctico para tener como referencia siempre que utilice su Pocket PC.

Para reposicionar la Pocket PC

Si su Pocket PC responde muy lentamente, para de seguir respondiendo como se espera, o se "congela", trate de reposicionarla. Una reposición ocasiona que la Pocket PC se reinicie y reajuste la asignación de memoria. Los datos sin almacenar en la ventana abierta pueden perderse.

- Utilice el lápiz táctil para presionar y mantener el botón de reposición durante dos segundos.

- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o daño resultante del uso de este manual.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamos hechos por terceras partes que puedan ocasionarse por el uso de este producto.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o daño que se ocasionen al borrarse datos como resultado de una falla de funcionamiento, reparación o cambio de pilas. Cerciórese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes en otro medio para protegerse de una posible pérdida.
- Los datos pueden ser transferidos desde esta unidad a una computadora personal para almacenar en un disco duro, disco flexible u otro medio de almacenamiento. Cerciórese de hacer múltiples copias de todos sus datos importantes para evitar una pérdida accidental.
- Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin aviso.
- Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida bajo ninguna forma sin el consentimiento expreso por escrito del fabricante.
- Algunas presentaciones mostradas en este manual pueden diferir de las presentaciones realmente producidas por el producto.
- Las especificaciones, periféricos y otros ítemes pueden cambiar inesperadamente para cumplir con las necesidades del mercado. Tales cambios pueden ocasionar que los contenidos de la documentación del usuario se vuelvan imprecisos.

©2000 CASIO COMPUTER CO., LTD. Todos los derechos reservados.

Información de derechos del autor

- Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, y el logotipo Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Los productos de Microsoft son licenciados a fabricantes OEM por Microsoft Licensing, Inc., una subsidiaria completamente de propiedad de Microsoft Corporation.
- Todos los nombres de compañías y/o productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos.

Indice

Capítulo 1: Comenzando con las operaciones	6
Bienvenido	6
Dónde encontrar información	7
Cómo transferir datos desde una PC de palma	8
Capítulo 2: Operaciones básicas	9
Botones y lápiz táctil de la Pocket PC	9
Pantalla Today	9
Programas	10
Barra de navegación y barra de comandos	11
Menús emergentes	12
Notificaciones	12
Ingresando información en su Pocket PC	12
Escribiendo con el panel de entrada	13
Escribiendo a mano sobre la pantalla	14
Dibujando sobre la pantalla	16
Grabando un mensaje	17
Buscando y organizando la información	18
Personalizando su Pocket PC	18
Fijando los ajustes	18
Agregando o quitando programas	19
Capítulo 3: Microsoft ActiveSync	21
Capítulo 4: Microsoft Pocket Outlook	22
Calendar: Programación de citas y reuniones	22
Usando la pantalla de resumen	24
Creando avisos de reunión	24
Contacts: Manteniendo control de los datos de sus amigos y colegas	25
Usando la pantalla de resumen	26
Tareas: Guardando una lista de actividades a realizar	26
Notas: Reteniendo pensamientos e ideas	28
Bandeja de entrada: Enviando y recibiendo mensajes del correo electrónico	29
Sincronizando mensajes del correo electrónico	29
Conectando directamente a un servidor de correo electrónico	29
Usando la lista de mensajes	30
Componiendo los mensajes del correo electrónico	31
Administrando carpetas y mensajes del correo electrónico	32

Capítulo 5: Programas acompañantes	33
Pocket Word	33
Modo de escritura con teclado	34
Modo de escritura manual	35
Modo de dibujo	36
Modo de grabación	36
Pocket Excel	37
Sugerencias para trabajar en Pocket Excel	38
Windows Media Player para la Pocket PC	39
Usando Windows Media Manager para la Pocket PC	39
¿Qué hay en el contenido empaquetado?	40
Usando el administrador de lista de ejecuciones	41
Microsoft Reader	41
Consiguiendo libros para su Pocket PC	41
Usando la biblioteca	42
Leyendo un libro	42
Usando las funciones del lector	43
Retirando un libro	43
Capítulo 6: Pocket Internet Explorer	44
La carpeta Mobile Favorites	44
Enlaces favoritos	44
Favoritos móviles	44
Usando los canales móviles	46
Utilizando Pocket Internet Explorer	46
Capítulo 7: Conectándose	48
Transferencia de elementos usando infrarrojos	48
Conexión a un ISP	49
Conexión a su red	50
Fin de una conexión	51
Conexión directa a un servidor de correo electrónico	52
Consiguiendo ayuda en la conexión	53
Apéndice A: Reconocedor de caracteres	54
Apéndice B: Solución de problemas	56
Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria	56
Las pilas pierden energía	56
Si olvida su contraseña	57
Si la Pocket PC se queda sin memoria	57
Memoria de almacenamiento	57
Memoria de programa	58

La pantalla se congela o responde lentamente	58
La pantalla está en blanco	58
La pantalla está oscura	59
La pantalla es difícil de leer	59
Respuesta imprecisa a los toques del lápiz táctil	59
Acción lenta o sin respuesta	59
Problemas con la conexión infrarroja (IR)	59
Problemas de conexión con el módem	60
Problemas de conexión con la red	61
Problemas de conexión de cable y plataforma de conexión	61
INDICE	62

¡Importante!

Navegando en la red Web o sincronizando un gran número de favoritos móviles puede ocasionar que su dispositivo quede sin espacio de almacenamiento. Para liberar espacio, abra el Pocket Internet Explorer y toque **Herra. Opciones...** Luego, sobre la etiqueta **General**, toque **Eliminar archivos** para borrar todas la páginas Web almacenadas en su dispositivo, incluyendo el contenido de favoritos fuera de línea.

Capítulo 1: Comenzando con las operaciones

Bienvenido

Muchas gracias por haber comprado la Pocket PC. Su tamaño compacto, sus funciones y características poderosas le permitirán mantener su información personal y de trabajo, siempre actualizada y a mano. Microsoft® ActiveSync® aumenta la potencia de su Pocket PC permitiéndole sincronizar la información en su computadora personal con su Pocket PC.

Imagínese Ud. mismo en las situaciones siguientes:

- Mientras camina con un colega, suena su teléfono celular y el jefe le pide si los dos están libres para una reunión de emergencia durante la tarde. Mientras su colega busca a través de su agenda de papel, Ud. presiona un botón en su Pocket PC e instantáneamente ve una lista de las citas y reuniones para hoy. Ud. puede decirle rápidamente a su jefe sus horas disponibles. Para mayor información acerca de las citas y reuniones, vea el Capítulo 4.
- Tiene que reunirse con sus amigos durante la noche para cenar e ir al cine. Puede descargar la información de la última película desde la red Internet a su computadora personal y luego sincronizarla con su Pocket PC. En la cena, saca su Pocket PC y revisa las películas que puede ver con sus amigos. Para mayor información acerca de la descarga de datos de las páginas Web, vea el Capítulo 6.
- Un calendario lo alerta de que es hora de tomar el autobús. Toma su Pocket PC y toma el autobús a tiempo. Debido a que ActiveSync mantiene la información actualizada en su Pocket PC, puede revisar su lista de tareas, realizar notas acerca de libros y CD nuevos que desea comprar, y leer y responder los mensajes del correo electrónico. Cuando vuelve a la oficina, ActiveSync transfiere cualquier cambio de tarea que realiza, sus notas, y sus respuestas a los mensajes del correo electrónico a su computadora personal. Para mayor información acerca de ActiveSync, vea el Capítulo 3.

Dónde encontrar información

Este manual describe el hardware de su Pocket PC, proporciona un bosquejo de los programas en su Pocket PC, y explica cómo conectar su Pocket PC a una computadora personal, una red o a la red Internet. Para las instrucciones en los ajustes de su Pocket PC, vea la Guía de inicio rápido. Para las instrucciones en la instalación de ActiveSync, vea la documentación que acompaña el CD de ActiveSync. La tabla siguiente es una guía de información adicional para asistirlo a usar su Pocket PC.

Para informarse sobre:	Vea esta fuente:
Programas en su Pocket PC	Esta guía del usuario y Pocket PC Help. Para ver Help, toque  y luego Ayuda .
Programas adicionales que pueden instalarse en la Pocket PC	La carpeta Extra, ubicada en el CD de ActiveSync.
Conectando y sincronizando con una computadora personal	La documentación de ActiveSync o ActiveSync Help en su computadora personal. Para ver Help, haga clic en ? y luego Ayuda de Microsoft ActiveSync .
Información técnica detallada y actualización de último momento	Los archivos Read Me, ubicados en la carpeta Microsoft ActiveSync en la computadora personal y el CD de ActiveSync.
Información actualizada sobre Pocket PC usando Windows®	http://www.microsoft.com/windowsce/

Cómo transferir datos desde una PC de palma

Si actualmente se encuentra usando una PC de palma, y desea transferir sus datos a una Pocket PC, siga este procedimiento de actualización.

1. Instale Microsoft ActiveSync 3.1 en su computadora personal. Para información acerca de la instalación de ActiveSync, vea la documentación que acompaña el CD de ActiveSync.
2. Sincronice su PC de palma con su computadora personal de modo que la información en su computadora personal se encuentre actualizada.
3. Si tiene archivos en su PC de palma que desea transferir, tales como notas de Note Taker y grabaciones, desactive la conversión de archivo en las opciones de ActiveSync, de manera que los archivos permanezcan en el formato de la Pocket PC, y utilice el Explorador de ActiveSync para copiar los archivos a su computadora personal. Para instrucciones específicas, vea la ayuda de ActiveSync en la computadora personal.
4. Sincronice su Pocket PC con su Computadora personal. Esto actualizará su Pocket PC usando los datos actuales en su computadora personal (paso 2).
5. Vuelva a instalar los programas. Verifique si se encuentran disponibles versiones nuevas que hayan sido optimizadas para la Pocket PC.
6. Usando Explorador de ActiveSync, copie los archivos que ha transferido a su computadora personal en el paso 3 a su Pocket PC.
7. En ActiveSync, active de nuevo la conversión de archivos.
8. Ingrese sus ajustes e información de conexión en la Pocket PC.

Si tiene carpetas fuera de línea (sin conectar) en su PC de palma que contenga mensajes del correo electrónico que desea transferir a su Pocket PC, utilice este procedimiento.

1. Conecte su Pocket PC a su computadora personal y luego haga clic en **Transferencia de la Bandeja de entrada de Windows CE...** sobre el menú **Herramientas** de Microsoft Outlook.
2. Seleccione **Copiar o mover mensajes seleccionados a su PC de escritorio** y luego haga clic el botón **Examinar...**
3. Seleccione la carpeta fuera de línea que contiene los mensajes que desea transferir a su computadora personal y luego haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en el botón **Transferir** y seleccione la carpeta a la que desea transferir los mensajes, o haga clic en **Nueva carpeta...** para crear una carpeta nueva. Haga clic en **Aceptar** para transferir los mensajes. Ahora debe transferir los mensajes desde su computadora personal a su Pocket PC.
5. En la bandeja de entrada de su Pocket PC, toque **Herra.** y luego **Nueva carpeta...** y cree una carpeta para los mensajes que va a transferir.
6. En Outlook en su computadora personal, seleccione los mensajes que desea transferir.
7. Conecte su Pocket PC a su computadora personal y luego haga clic en **Transferencia de la Bandeja de entrada de Windows CE...** sobre el menú **Herramientas** de Outlook.
8. Seleccione **Copiar mensajes seleccionados al dispositivo móvil Pocket PC** y luego haga clic en el botón **Examinar...**
9. Seleccione la carpeta fuera de línea en su Pocket PC a la que desea transferir los mensajes y luego haga clic en **Aceptar**.
10. Haga clic en el botón **Transferir**. Los mensajes seleccionados son trasladados a su Pocket PC.

Capítulo 2: Operaciones básicas

Aprender a usar su Pocket PC es fácil. Este capítulo describe los conceptos básicos de uso y personalización de su Pocket PC.

Botones y lápiz táctil de la Pocket PC

Su Pocket PC tiene botones de hardware (reales) que controlan las funciones de acciones y desplazamiento, y un lápiz táctil para seleccionar elementos e ingresar información.


Sobre la Pocket PC, el lápiz táctil reemplaza el ratón.

- **Tocar.** Toque la pantalla una vez con el lápiz táctil para abrir los elementos y seleccionar las opciones.
- **Arrastrar.** Mantenga el lápiz táctil sobre la pantalla y arrastre a través de la pantalla para seleccionar texto e imágenes. Arrastre una lista para seleccionar múltiples elementos.
- **Tocar y mantener.** Toque y mantenga el lápiz táctil sobre un elemento para ver una lista de acciones disponibles para ese elemento. Sobre el menú emergente que aparece, toque la acción que desea realizar.

Pantalla Hoy

Cuando activa su Pocket PC por primera vez todos los días (o después de 4 horas de inactividad), podrá ver la pantalla Hoy. También puede visualizarla tocando con el lápiz táctil  y luego **Hoy**. Sobre la pantalla Today, puede ver información importante para el día de un solo vistazo.

Toque para cambiar a un programa.

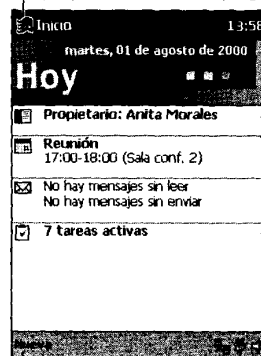

— Toque para cambiar la fecha y hora.

— Toque para personalizar esta pantalla.

— Toque para abrir un elemento.

— Su día en un vistazo.

— Iconos de estado

Toque para crear un elemento nuevo.

Sobre la barra de comandos puede ver los iconos de estado siguientes.

Icono de estado	Significado
	Activa y desactiva todos los sonidos.
	La pila de reserva está muy baja.
	Las pilas principales están cargando.
	Las pilas principales están muy bajas.
	Las pilas principales están muy bajas.
	Está conectada la fuente de alimentación externa (CA).
	La conexión de marcación está activa.
	La conexión directa está activa.

Programas

Puede cambiar de un programa a otro seleccionándolo desde el menú . (También puede personalizar qué programas puede ver en este menú. Para informarse, vea la parte titulada "Fijando los ajustes", más adelante en este capítulo.) Para acceder a algunos programas, necesitará tocar , **Programas** y luego el nombre del programa. También puede cambiar a algunos programas presionando el botón de programa. Su Pocket PC tiene uno o más botones de programa ubicados sobre su lado delantero o costado. Los iconos sobre los botones identifican los programas a los que cambia.



- Algunos programas tienen etiquetas abreviadas para los cuadros de marcación y menús desplegables. Para ver cómo se escribe completamente una etiqueta abreviada, toque y mantenga el lápiz táctil sobre la etiqueta. Arrastre el lápiz táctil fuera de la etiqueta de manera que el comando no sea llevado a cabo.

La tabla siguiente contiene una lista parcial de los programas que están en su Pocket PC. Busque en las carpetas extras en el CD de ActiveSync por los programas adicionales que puede instalar en su Pocket PC.

Icono	Programa	Descripción
	Calendario	Mantiene control de sus citas y crea avisos de reuniones.
	Contactos	Mantiene control de datos de sus amigos y colegas.
	Bandeja de entrada	Envía y recibe mensajes del correo electrónico.
	Notas	Crea notas escritas manualmente o con el teclado, dibujos y grabaciones.
	Pocket Excel	Crea libros de trabajos nuevos o visualiza y edita libros de trabajo de Excel, creados en su computadora personal.
	Pocket Word	Crea documentos nuevos o visualiza y edita documentos Word, creados en su computadora personal.
	Tareas	Mantiene control de sus tareas.


Barra de navegación y barra de comandos

La barra de navegación se ubica en la parte superior de la pantalla. Visualiza el programa activo y hora actual, y le permite cambiar entre los programas y cerrar pantallas. Utilice la barra de comandos en la parte inferior de la pantalla para realizar tareas en los programas. La barra de comandos incluye nombres de menú, botones y el botón de panel de entrada. Para crear un elemento nuevo en el programa actual, toque **Nueva**. Para ver el nombre de un botón, toque y mantenga el lápiz táctil sobre el botón. Arrastre el lápiz táctil fuera del botón de manera que el comando no sea llevado a cabo.

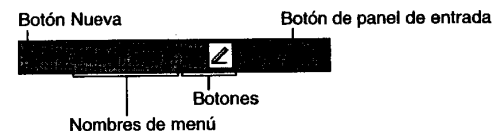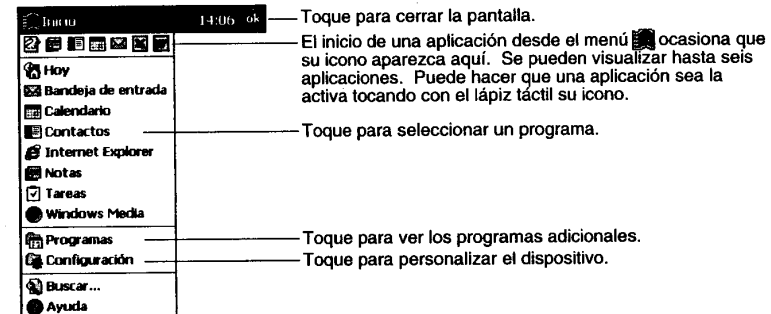

Menús emergentes

Con los menús emergentes, puede elegir rápidamente una acción para un elemento. Por ejemplo, puede usar el menú emergente en la lista de contactos para borrar rápidamente un contacto, realizar una copia de un contacto, o enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto. Las acciones en los menús emergentes varían de un programa a otro. Para acceder a un menú emergente, toque y mantenga el lápiz táctil en el nombre del elemento sobre el cual desea realizar la acción. Cuando aparece el menú, levante el lápiz táctil, y toque la acción que desea realizar. O toque en cualquier parte fuera del menú para cerrarlo sin realizar ninguna acción.

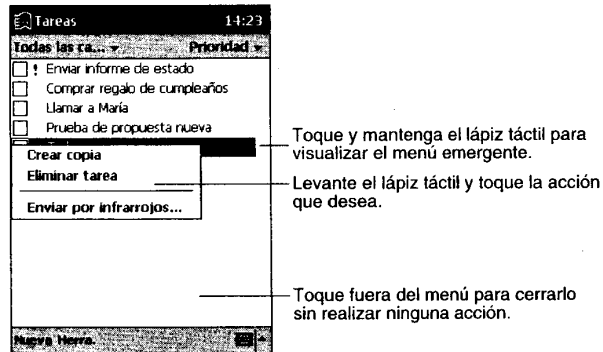

Notificaciones

Su Pocket PC le recuerda en una variedad de maneras cuando tiene algo que realizar. Por ejemplo, si ajusta una cita en el Calendario, una tarea con una fecha de plazo en Tareas, o una alarma en Reloj, será notificado en cualquiera de las siguientes maneras:

- Un cuadro de mensaje aparece sobre la pantalla.
- Se ejecuta un sonido, que puede especificar.
- Una luz destella sobre su Pocket PC.

Para elegir los tipos de recordatorio para su Pocket PC, toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Personal**, toque **Sonidos y avisos**. Las opciones que elige aquí se aplican en toda la Pocket PC.

Ingresando información en su Pocket PC


Puede ingresar información nueva de varias maneras:

- Utilice el panel de entrada para ingresar el texto escrito, ya sea usando el teclado de software o el software reconocedor de caracteres.
- Escriba directamente sobre la pantalla.
- Dibuje imágenes sobre la pantalla.
- Hable en el micrófono de su Pocket PC para grabar un mensaje.
- Utilice ActiveSync para sincronizar o copiar información desde su computadora personal a su Pocket PC. Para mayor información acerca de ActiveSync, vea la documentación que acompaña el CD de ActiveSync o la Ayuda de ActiveSync en su computadora personal.

Escribiendo con el panel de entrada

Utilice el panel de entrada para ingresar información en cualquier programa en su Pocket PC. Puede escribir usando el teclado de software o escribir manualmente usando el software reconocedor de caracteres. En cualquier caso, los caracteres aparecen como texto escritos con teclado sobre la pantalla.

Para mostrar u ocultar el panel de entrada, toque el botón del **panel de entrada**. Toque la flecha próxima al botón del **panel de entrada** para ver sus elecciones.

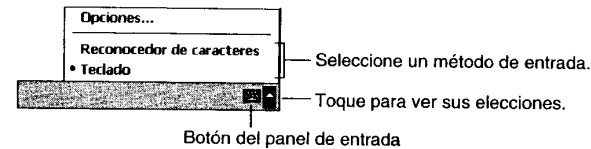

Cuando utiliza el panel de entrada, su Pocket PC anticipa la palabra que está escribiendo (en el idioma inglés) sobre el teclado o escribiendo manualmente y lo visualiza sobre el panel de entrada. Cuando toca la palabra visualizada, es insertada en su texto en el punto de inserción. Cuando más utiliza su Pocket PC, más palabras puede aprender por anticipado.



- Para cambiar las opciones de sugerencia de palabra, tal como el número de palabras sugeridas a la vez, toque , **Configuración**, la etiqueta **Personal**, **Entrada** y luego la etiqueta **Completar palabra**.

Para escribir con el teclado de software

1. Toque la flecha próxima al botón del **panel de entrada** y luego **Teclado**.
2. Sobre el teclado de software que se visualiza, toque las teclas con su lápiz táctil.

Para usar el software reconocedor de caracteres

1. Toque la flecha próxima al botón del **panel de entrada** y luego **Reconocedor de caracteres**.
2. Escriba manualmente una letra en el cuadro.

Cuando escribe una letra, es convertida a texto escrito tipeado que aparece sobre la pantalla. Para las instrucciones específicas sobre el uso del software reconocedor de caracteres, vea el Apéndice A.

Para seleccionar el texto escrito

Si desea editar o formatear el texto escrito, deberá primero seleccionarlo.

- Arrastre el lápiz táctil a través del texto que desea seleccionar.


Puede cortar, copiar y pegar texto, tocando y manteniendo el lápiz táctil en las palabras seleccionadas y luego tocando con el lápiz táctil un comando de edición sobre el menú emergente, o tocando con el lápiz táctil el comando sobre el menú **Edición**.

Escribiendo a mano sobre la pantalla

En cualquier programa que acepte escritura, tal como el programa Notas y la etiqueta Notas en Calendar, Contacts y Task, puede usar su lápiz táctil para escribir a mano directamente sobre la pantalla. Escriba de la manera en que lo hace sobre papel. Puede editar y formatear lo que ha escrito y convertirlo la información a texto posteriormente.

Para escribir manualmente sobre la pantalla

Toque el botón **Lápiz** para cambiar al modo de escritura. Esta acción visualiza las líneas sobre la pantalla que lo ayudan a escribir.

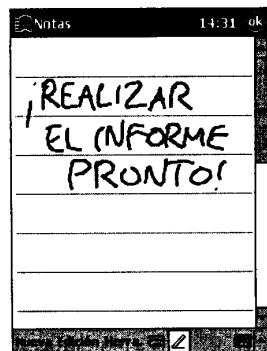

Toque el botón **Lápiz** y utilice su lápiz táctil como un lápiz normal.

- Algunos programas que aceptan escritura pueden no tener el botón **Lápiz**. Vea la documentación de ese programa para encontrar cómo cambiar al modo de escritura.

Para seleccionar la escritura manual

Si desea editar o formatear lo escrito, deberá primero seleccionarlo.

1. Toque y mantenga el lápiz táctil próximo al texto que desea seleccionar hasta que aparezca el punto de inserción.
2. Sin levantarlo, arrastre el lápiz táctil a través del texto que desea seleccionar.

Si accidentalmente escribe sobre la pantalla, toque **Edición** y luego **Deshacer Trazo** e intente de nuevo. También puede seleccionar texto tocando con el lápiz táctil el botón **Lápiz**, para anular la selección y luego arrastrar el lápiz táctil a través de la pantalla.

Puede cortar, copiar y pegar texto escrito manualmente de la misma manera que trabaja con un texto escrito con el teclado: toque y mantenga el lápiz táctil sobre las palabras seleccionadas, y luego toque un comando de edición sobre el menú emergente, o toque el comando sobre el menú **Edición**.

Consejos para conseguir un buen reconocimiento de caracteres


- Escriba prolijamente.
- Escriba sobre las líneas y dibuje trazos descendientes debajo de la línea. Escriba el cruce de las "t" y apóstrofes debajo de la línea superior, de manera que no se confundan con la palabra de arriba. Escriba los puntos y comas sobre la línea.
- Para un mejor reconocimiento de caracteres, trate de aumentar el nivel del zoom a 300% usando el menú **Herra**.
- Escriba las letras de una palabra cerca y deje grandes espacios entre las palabras, de manera que la Pocket PC pueda detectar fácilmente el comienzo e inicio de las palabras.
- Las palabras separadas, palabras no inglesas que usan caracteres especiales tales como acento, y alguna puntuación no pueden ser convertidas.
- Si agrega una escritura manual a una palabra para cambiarla (tal como cambiar un "3" a un "8"), después de intentar reconocer la palabra, la escritura manual que agrega no será incluida si intenta reconocer la escritura manual nuevamente.

Dibujando sobre la pantalla

Puede dibujar sobre la pantalla de la misma manera en que escribe manualmente sobre la pantalla. La diferencia entre la escritura manual y el dibujo sobre la pantalla es cómo selecciona los elementos, y cómo los elementos pueden ser editados. Por ejemplo, los dibujos seleccionados pueden ser cambiados de tamaño, mientras la escritura no.

Para crear un dibujo

Cruce tres líneas de renglones en su primer trazo. Aparecerá un cuadro de dibujo. Los trazos subsiguientes dentro o tocando con el lápiz táctil el cuadro de dibujo se convierten en parte del dibujo. Dibujando líneas que no crucen tres líneas de renglones serán tratadas como escritura manual.

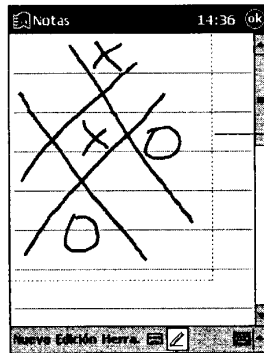

El cuadro de dibujo indica los bordes límites del dibujo.

Botón de lápiz

- Puede desear cambiar el nivel del zoom de modo que pueda trabajar o ver su dibujo más fácilmente. Toque **Herra.** y luego un nivel de zoom.

Para seleccionar un dibujo

Si desea editar o formatear un dibujo, primero deberá seleccionarlo.

- Toque y mantenga el lápiz táctil en el dibujo hasta que aparezca el controlador de selección. Para seleccionar múltiples dibujos, anule la selección **Lápiz** y luego arrastre para seleccionar el dibujo que desea.

Puede cortar, copiar y pegar los dibujos seleccionados tocando y manteniendo el lápiz táctil en el dibujo seleccionado, y luego tocando con el lápiz táctil un comando de edición sobre el menú emergente, o tocando el comando sobre el menú **Edición**. Para cambiar el tamaño de un dibujo, asegúrese de que el botón **Lápiz** no se encuentre seleccionado y arrastre un controlador de selección.


Grabando un mensaje

En cualquier programa en el que se encuentre puede escribir manualmente o dibujar sobre la pantalla, también puede retener rápidamente ideas, recordatorios y números telefónicos mediante la grabación de un mensaje. En Calendario, Tareas y Contactos, puede incluir una grabación en la etiqueta **Notas**. En el programa Notes, puede crear una grabación independiente, o incluir una grabación en una nota con escritura manual. Si desea incluir la grabación en una nota, abra primero la nota.

Para crear una grabación

1. Mantenga el micrófono de su Pocket PC cerca de su boca u otra fuente de sonido.
 2. Presione y mantenga el botón hardware Record en su Pocket PC hasta que escuche un zumbido.
 3. Mientras mantiene el botón Record presionado, realice su grabación.
 4. Para parar la grabación, suelte el botón Record. Se emitirán dos zumbidos. La nueva grabación aparece en la lista de notas o como un icono embutido.
- También puede realizar una grabación tocando con el lápiz táctil el botón **Grabar** sobre la barra de herramientas de grabación.

Para ejecutar una grabación, tóquela en la lista o toque sus icono en la nota.

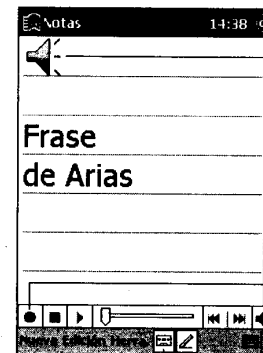

Indica una grabación embutida.

Toque para comenzar la grabación.

Toque para mostrar u ocultar la barra de herramientas de grabación.

Buscando y organizando la información


La función Buscar en su Pocket PC le ayuda a ubicar información rápidamente.

- Sobre el menú , toque **Buscar...** Ingrese el texto que desea buscar, seleccione un tipo de dato, y luego toque **Go** para iniciar la búsqueda.

- Para encontrar rápidamente una información que está tomando espacio en su Pocket PC, seleccione **Mayor que 64 KB en Tipo**.

También puede usar el Explorador de archivos para encontrar archivos en su Pocket PC, y para organizar estos archivos en carpetas. Sobre el menú , toque **Programas**, y luego **Explorador de archivos**.

Toque para cambiar las carpetas.

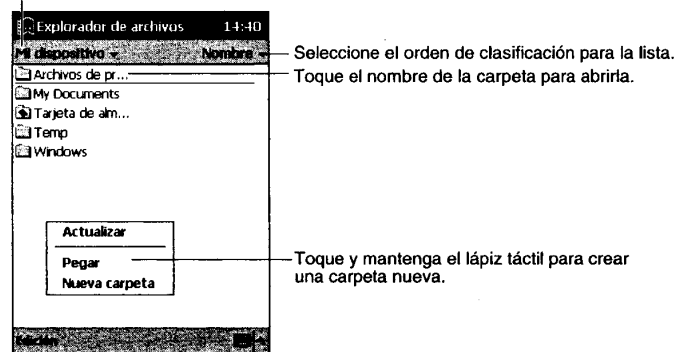

- Puede trasladar archivos en Explorador de archivos tocando y manteniendo el lápiz táctil en el elemento que desea trasladar, y luego tocando con el lápiz **Cortar** o **Copiar** y **Pegar** en el menú emergente.

Personalizando su Pocket PC

Puede personalizar su Pocket PC fijando los ajustes de la Pocket PC e instalando software adicional.

Fijando los ajustes

Puede fijar los ajustes de la Pocket PC para adecuarse a la manera en que trabaja. Para ver las opciones disponibles, toque , **Configuración**, luego las etiquetas **Personal** o **Sistema** ubicadas en la parte inferior de la pantalla.

Puede desear ajustar lo siguiente:

- **Reloj** para cambiar la hora o ajustar alarmas.
- **Menús**, para personalizar lo que aparece sobre el menú , y para permitir un menú emergente desde el botón **Nueva**.
- **Info. del propietario**, para ingresar su información personal.
- **Cotraseña**, para limitar el acceso a su Pocket PC.
- **Energía**, para prolongar la duración de pila.
- **Hoy**, para personalizar la información que se visualiza en la pantalla Hoy.

Agregando o quitando programas

Los programas agregados a su Pocket PC en la fábrica se encuentran almacenados en la memoria ROM (memoria de solo escritura). No puede retirar ni modificar este software, y los contenidos de la memoria ROM nunca se perderán accidentalmente.

Los archivos de datos y programas agregados a su Pocket PC después de la instalación en fábrica son almacenados en la memoria RAM (memoria de acceso aleatorio). Puede instalar cualquier programa creado para su Pocket PC, en tanto su Pocket PC tenga suficiente memoria. El lugar más popular para encontrar software para su Pocket PC es en la red WWW (World Wide Web).

Para agregar programas

Necesitará instalar el software apropiado para su Pocket PC en su computadora personal antes de instalarlo en su Pocket PC.

1. Determine si su Pocket PC y tipo de procesador de manera de saber qué versión del software instalar. Toque  y luego **Configuración**. Sobre la etiqueta **Sistema**, toque **Acerca de**. Toque la etiqueta **Versión**, y realice una nota de la información en Procesador.
2. Descargue el programa a su computadora personal (o inserte el CD o disco que contiene el programa en su computadora personal). Puede ver un solo archivo *.exe, un *.zip, un Setup.exe, o varias versiones de archivos para diferentes tipos de Pocket PC y procesadores. Asegúrese de seleccionar el programa diseñado para la Pocket PC y el tipo de procesador de su Pocket PC.
3. Lea todas las instrucciones de instalación, los archivos Read Me (Léame), o documentación que viene con el programa. Muchos programas proporcionan instrucciones de instalación especiales.
4. Conecte su Pocket PC y la computadora personal.
5. Haga doble clic en el archivo *.exe.
 - Si el archivo es un instalador, se iniciará el Wizard de instalación. Siga las indicaciones sobre la pantalla. Una vez que el software ha sido instalado en su computadora personal, el instalador transferirá automáticamente el software a su Pocket PC.
 - Si el archivo no es un instalador, verá un mensaje de error diciendo que el programa es válido pero está diseñado para un tipo de computadora diferente. Necesitará trasladar este archivo a su Pocket PC. Si no puede encontrar ninguna instrucción de instalación para el programa el archivo Read Me (Léame) o en la documentación, utilice Explorador de ActiveSync para copiar el archivo de programa a la carpeta Archivos de programa en su Pocket PC. Para mayor información acerca de la copia de los archivos usando ActiveSync, vea la Ayuda de ActiveSync.

Una vez que se completa la instalación, toque , **Programas**, y luego el icono de programa para cambiar al programa.

Para agregar un programa al menú Inicio

Toque , **Configuración**, **Menús**, la etiqueta **Menú Inicio**, y luego el cuadro de marcación para el programa. Si no ve ningún programa listado, puede usar Explorador de archivos sobre la Pocket PC para trasladar el programa a la carpeta Menú Inicio o usar ActiveSync en la computadora personal para crear un atajo al programa y colocar el atajo en la carpeta Menú Inicio.

- **Usando el Explorador de archivos en la Pocket PC**

Toque , **Programs**, **File Explorer**, y ubique el programa (toque la lista de carpetas, etiquetada **My Documents** por omisión, y luego **Mi dispositivo** para ver una lista de todas las carpetas en la Pocket PC). Toque y mantenga el lápiz táctil sobre el programa y toque **Cortar** sobre el menú emergente. Abra la carpeta Menú Inicio ubicado en la carpeta Windows, toque y mantenga el lápiz táctil sobre una área en blanca de la ventana, y toque **Pegar** sobre el menú emergente. El programa aparecerá ahora sobre el menú . Para mayor información acerca del uso del Explorador de archivos, vea la parte titulada "Buscando y organizando la información" previamente en este capítulo.

- **Usando ActiveSync en la computadora personal**

Utilice Explorador en ActiveSync para explorar los archivos de su Pocket PC y ubicar el programa. Haga clic con el botón derecho en el programa, y luego haga clic **Crear acceso directo**. Traslade el atajo a la carpeta Menú Inicio en la carpeta Windows. El atajo aparece ahora sobre el menú . Para mayor información vea la Ayuda de ActiveSync.

Para retirar los programas

- Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Quitar Programas**. Si el programa no aparece en la lista de los programas instalados, utilice Explorador de archivos en su Pocket PC para ubicar el programa, toque y mantenga el lápiz táctil en el programa, y luego toque **Quitar** sobre el menú emergente.

Capítulo 3: Microsoft ActiveSync

Usando Microsoft ActiveSync, puede sincronizar la información en su computadora personal con la información en su Pocket PC. La sincronización compara los datos en su Pocket PC con los de su computadora personal, y actualiza ambas computadoras con la información más reciente. Por ejemplo:

- Mantenga los datos de Pocket Outlook actualizados sincronizando su Pocket PC con su elección de Microsoft Outlook, Microsoft Schedule+ o Microsoft Exchange en su computadora personal.
- Sincronice los documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel entre su Pocket PC y computadora personal. Sus archivos son convertidos automáticamente al formato correcto.

 Por omisión, ActiveSync no sincroniza automáticamente todos los tipos de información, por ejemplo, los mensaje de correo electrónico. Utilice las opciones ActiveSync para activar y desactivar la sincronización para tipos de información específicos.

Con ActiveSync, también puede:

- Hacer copias de seguridad de los datos de su Pocket PC.
- Copiar (más que sincronizar) archivos entre su Pocket PC y computadora personal.
- Controlar cuando se produce una sincronización seleccionando un modo de sincronización. Por ejemplo, puede sincronizar continuamente mientras la Pocket PC se encuentra conectada a su computadora personal (usando una plataforma de conexión o el cable), o solamente cuando elige el comando de sincronización.
- Seleccionar qué tipos de información son sincronizados y controlar la cantidad de datos que se sincronizan. Por ejemplo, puede elegir cuántas semanas de citas pasadas desea sincronizar.

Para informarse sobre la instalación del ActiveSync, vea la documentación que acompaña el CD de ActiveSync. Para informarse acerca del uso de ActiveSync, vea la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

Capítulo 4: Microsoft Pocket Outlook


Microsoft Pocket Outlook® incluye las aplicaciones Calendario, Contactos, Tareas, Bandeja de entrada y Notas. Puede usar estos programas individualmente o juntos. Por ejemplo, las direcciones del correo electrónico almacenados en Contactos pueden ser usados para las direcciones de los mensajes del correo electrónico en Bandeja de entrada.

Usando ActiveSync, puede sincronizar información en Microsoft Outlook, Microsoft Schedule+ o Microsoft Exchange en su computadora personal con su Pocket PC. Cada vez que sincroniza, ActiveSync compara los cambios que ha hecho en su Pocket PC y computadora personal, y actualiza ambas computadoras con la última información. Para informarse acerca del uso de ActiveSync, vea la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

Puede cambiar a cualquiera de éstos programas tocándolos en el menú .

Calendario: Programación de citas y reuniones

Utilice Calendario para programar sus citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Puede verificar sus citas en una de las variadas vistas (Agenda, Día, Semana, Mes y Año) y cambiar fácilmente las vistas usando el menú **Ver**.

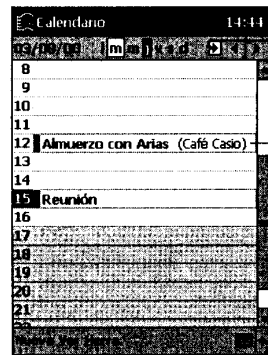

Toque para ir al día de hoy.

Toque para visualizar o editar los detalles de la cita.

Toque para crear una cita nueva.

 Puede personalizar la presentación de Calendario, tal como cambiando el primer día de la semana, tocando con el lápiz táctil **Opciones...** en el menú **Herra**.


 **Numeración de semana**

- El sistema de numeración de semana empleado por la aplicación Calendario no conforma a los métodos de cálculo de semana de la norma ISO.

Para crear una cita

1. Si se encuentra en la visualización de Día o Semana, toque la fecha y hora deseada para la cita.
2. Toque **Nueva**.

Toque para retornar al calendario
(la cita se almacena automáticamente).

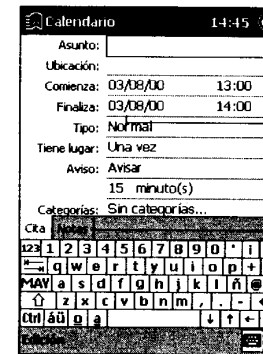

Toque para elegir desde el texto predefinido.

Toque para elegir desde lugares ingresados previamente.

Toque para seleccionar una hora.

Toque para seleccionar una fecha.


Notas es un buen lugar para los mapas y direcciones.

3. Usando el panel de entrada, ingrese una descripción y una ubicación. Toque primero el campo seleccionado.
4. Si es necesario, toque la fecha y hora para cambiarlos.
5. Ingrese la información deseada. Necesitará ocultar el panel de entrada para ver todos los campos disponibles.
6. Para agregar notas, toque la etiqueta **Notas**. Puede ingresar texto, dibujar o crear una grabación. Para mayor información sobre la creación de notas, vea la parte titulada "Notas: Reteniendo pensamientos e ideas" posteriormente en este capítulo.
7. Cuando finalice, toque **OK** para retorna al calendario.

 Si selecciona **Avisar** en una cita, su Pocket PC le recordará de acuerdo a las opciones ajustadas en , **Configuración**, etiqueta **Personal**, **Sonidos y avisos**.

Usando la pantalla de resumen

Cuando toca una cita en Calendario, se visualiza una pantalla de resumen. Toque la parte superior de la pantalla de resumen para cambiar la cita.

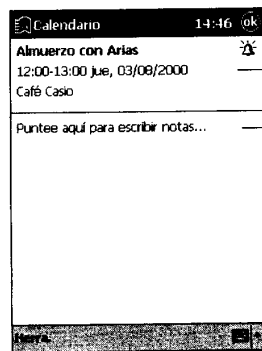

—Toque para editar los detalles de la cita.

—Toque para ingresar o editar las notas.

- a) Almuerzo con Arias
- b) 12:00p-1:00p Viernes, 8/20/1999
- c) Esquina café

Creando avisos de reunión

Puede usar Calendario para preparar reuniones con los usuarios de Outlook, Pocket Outlook o Schedule+. El aviso de reunión será creado automáticamente y enviado ya sea cuando sincroniza la Bandeja de entrada o cuando se conecta a su servidor de correo electrónico. Indique cómo desea enviar los avisos de reunión tocando con el lápiz táctil **Herra**, y luego **Opciones....** Si envía y recibe mensajes del correo electrónico a través de ActiveSync, seleccione **ActiveSync**.

Para programar una reunión


1. Cree una cita.
2. En los detalles de cita, oculte el panel de entrada, y luego toque **Asistentes**.
3. Desde la lista de direcciones del correo electrónico que ha ingresado en Contactos, seleccione los participantes de la reunión.

El aviso de reunión es creado automáticamente y colocado en la carpeta Bandeja de salida. Para mayor información acerca del envío y recibo de aviso de reunión, vea las Ayudas de Calendario y de Bandeja de entrada en la Pocket PC.

Contactos: Manteniendo control de los datos de sus amigos y colegas

La aplicación Contactos mantiene una lista de datos de amigos y colegas de modo que pueda encontrar fácilmente la información que está buscando, se encuentre Ud. en su casa o en la calle. Usando el puerto de infrarrojos (IR) de la Pocket PC, puede compartir rápidamente la información de Contactos con otros usuarios de Pocket PC usando Windows.

Seleccione la categoría de contactos que desea visualizar en la lista.

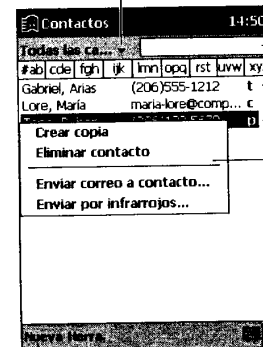

—Toque e ingrese parte de un nombre para encontrarlo rápidamente en la lista.

—Toque para ver números telefónicos y direcciones electrónicas adicionales.

—Toque para visualizar o editar los detalles del contacto.


—Toque y mantenga el lápiz táctil para visualizar un menú emergente de acciones.

—Toque para crear un contacto nuevo.

☐ Para cambiar la manera en que se visualiza la información en la lista, toque **Herra**, y luego **Opciones...**

Para crear un contacto nuevo

1. Toque **Nueva**. Toque para retornar a la lista de contactos (el contacto se almacena automáticamente).

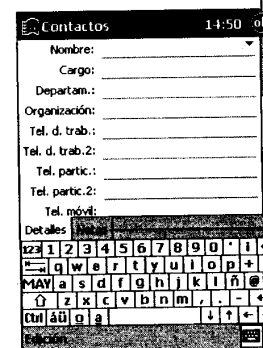

—Desplace para ver más campos.


—Notas es un buen lugar para los mapas y direcciones.

2. Usando el panel de entrada, ingrese un nombre y otra información de contacto. Para ver todos los campos disponibles necesitará desplazar hacia abajo.

3. Para asignar el contacto a una categoría, desplace visualizando y toque **Categorías**, y seleccione una categoría desde la lista. En la lista de contactos, puede visualizar los contactos por categoría.
4. Para agregar notas, toque la etiqueta **Notas**. Puede ingresar texto, dibujo o crear una grabación. Para mayor información acerca de la creación de notas, vea la parte titulada "Notas: Reteniendo pensamientos e ideas" posteriormente en este capítulo.
5. Cuando termine, toque **OK** para retornar a la lista de contactos.

Usando la pantalla de resumen


Cuando toca un contacto en la lista de contactos, se visualiza una pantalla de resumen.

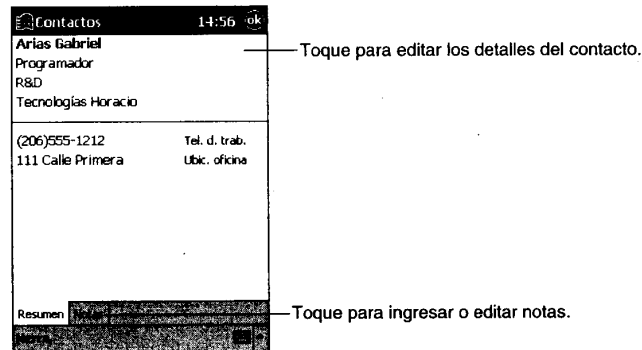

Tareas: Guardando una lista de actividades a realizar

Utilice Tareas para controlar lo que tiene que hacer. En la lista de tareas, las tareas retrasadas se visualizan en negrita (y en color rojo en una Pocket PC de color).

Seleccione la categoría de tareas que desea visualizar en la lista.

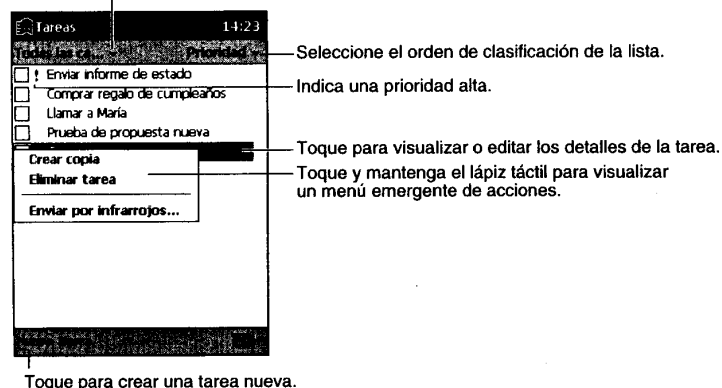


- Para cambiar la manera en que se visualiza la información en la lista, toque **Herra.** y luego **Opciones...**

Para crear una tarea

1. Toque **Nueva**.


Toque para retornar a la lista de tareas (la tarea se almacena automáticamente).

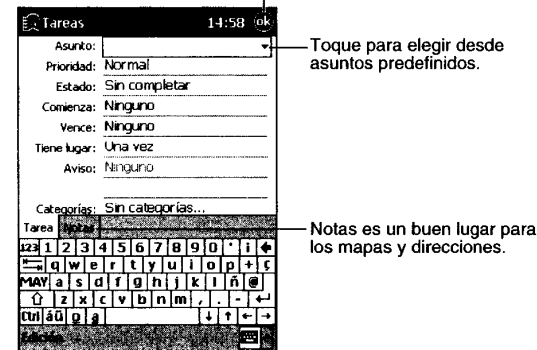

2. Usando el panel de entrada, ingrese una descripción.
 3. Puede ingresar una fecha de inicio y una fecha de plazo o ingresar otra información tocando con el lápiz táctil primero en el campo. Si el panel de entrada está abierto, necesitará ocultarlo para ver todos los campos disponibles.
 4. Para asignar la tarea a una categoría, toque **Categorías** y seleccione una categoría desde la lista. En la lista de tareas, puede visualizar las tareas por categoría.
 5. Para agregar notas, toque la etiqueta **Notas**. Puede ingresar texto, dibujar o crear una grabación. Para mayor información sobre la creación de notas, vea la parte titulada "Notas: Reteniendo pensamientos e ideas" posteriormente en este capítulo.
 6. Cuando finalice, toque **OK** para retornar a la lista de tareas.
- Para crear rápidamente una tarea con solamente un asunto, toque **Barra de entrada** en el menú **Herra**. Luego, toque **Puntee para agreg. tarea** e ingrese su información de tarea.


Usando la pantalla de resumen

Cuando toca una tarea en la lista de tareas, se visualiza una pantalla de resumen.

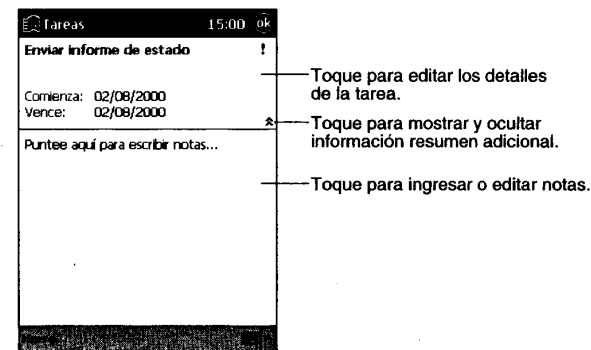

Notas: Reteniendo pensamientos e ideas

Retenga rápidamente pensamientos, ideas, dibujos y números telefónicos con Notas. Puede crear una nota escrita o una grabación. También puede incluir una grabación en una nota. Si una nota se encuentra abierta cuando crea la grabación, será incluida en las notas como un icono. Si se visualiza la lista de notas, será creada como una grabación independiente.

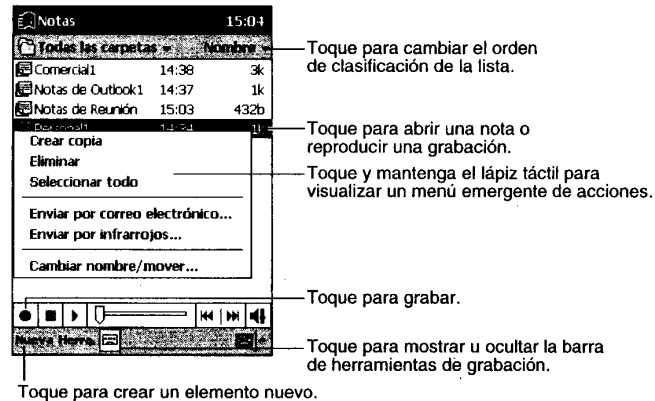

Toque para cambiar el orden de clasificación de la lista.

Toque para abrir una nota o reproducir una grabación.

Toque y mantenga el lápiz táctil para visualizar un menú emergente de acciones.

Toque para grabar.


Toque para mostrar u ocultar la barra de herramientas de grabación.

Toque para crear un elemento nuevo.

Para crear una nota

1. Toque Nueva.
2. Haga una nota escribiéndola a mano, dibujando, escribiendo con el teclado, y grabando. Para mayor información acerca del uso del panel de entrada, escritura manual y dibujo sobre la pantalla, y creación de grabaciones, vea el Capítulo 2.

Toque para retornar a la lista de notas (la nota es almacenada automáticamente).

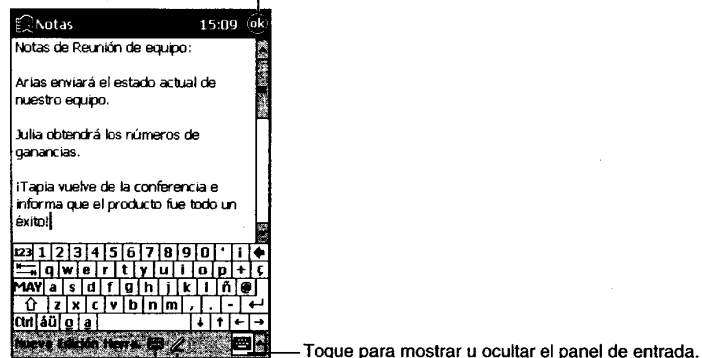

Toque para mostrar u ocultar el panel de entrada.

Toque para escribir sobre la pantalla.

Toque para agregar una grabación a la nota.

Bandeja de entrada: Enviando y recibiendo mensajes del correo electrónico

Puede usar la Bandeja de entrada para enviar y recibir mensajes del correo electrónico usando cualquiera de los dos métodos siguientes.

- Sincronizando los mensajes del correo electrónico con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook en su computadora personal.
- Enviando y recibiendo mensajes del correo electrónico conectando directamente a un servidor de correo electrónico a través de un proveedor de servicio de Internet (ISP) o una red.

Sincronizando mensajes del correo electrónico

Los mensajes del correo electrónico pueden ser sincronizados como una parte del proceso de sincronización general. Primero, necesitará habilitar la sincronización de la Bandeja de entrada en las opciones ActiveSync. Para informarse sobre la habilitación de la sincronización de la Bandeja de entrada, vea la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

Durante la sincronización:

- Los mensajes del correo electrónico son copiados desde la carpeta de la Bandeja de entrada de Exchange u Outlook en su computadora personal en la carpeta de la Bandeja de entrada en su Pocket PC. Los mensajes del correo electrónico en las dos computadoras se encuentran vinculados, de manera que cuando borra un mensaje de correo electrónico en su Pocket PC, también se borra en la computadora personal la próxima vez que realiza la sincronización.
- Los mensajes del correo electrónico en la carpeta de Bandeja de salida en su Pocket PC son transferidos a Exchange u Outlook, y luego enviados desde estos programas.

■ También puede sincronizar los mensajes del correo electrónico con su computadora personal desde una ubicación remota. Para mayor información vea el Capítulo 7.

Conectando directamente a un servidor de correo electrónico

Además de sincronizar los mensajes del correo electrónico con su computadora personal, puede enviar y recibir mensajes del correo electrónico conectando a un servidor de correo electrónico usando un módem o tarjeta de red conectada a su Pocket PC. Necesitará preparar una conexión remota a una red o un ISP, y una conexión a su servidor de correo electrónico. Para mayor información vea el Capítulo 7.

Cuando se conecta al servidor de correo electrónico, los mensajes nuevos son descargados a la carpeta de Bandeja de entrada de la Pocket PC, los mensajes en la carpeta de la Bandeja de salida de la Pocket PC son enviados, y los mensajes que han sido borrados en el servidor de correo electrónico son retirados desde la Bandeja de entrada de la Pocket PC.

Los mensajes que recibe directamente desde un servidor de correo electrónico están vinculados a su servidor de correo electrónico más que a su computadora. Cuando borra un mensaje en su Pocket PC, también será borrado desde el servidor de correo electrónico la próxima vez que se conecta.


Puede trabajar en línea (conectado) o fuera de línea (desconectado). Cuando trabaja en línea, Ud. lee y responde los mensajes mientras está conectado al servidor de correo electrónico. Los mensajes son enviados tan pronto toque **Enviar**, lo cual ahorra espacio en su Pocket PC.

Cuando trabaja fuera de línea, una vez que descarga los encabezados del mensaje nuevo o mensajes parciales, puede desconectarse desde el servidor de correo electrónico, y luego decidir qué mensajes descargar completamente. La próxima que se conecta, la bandeja de entrada descarga los mensajes completos que ha marcado para la extracción y envía los mensajes que ha compuesto.

Usando la lista de mensajes

Los mensajes que recibe se visualizan en la lista de mensajes. Por omisión, los mensajes recibidos más recientemente son visualizados en primer lugar en la lista.

Seleccione el servicio y carpeta que desea visualizar.

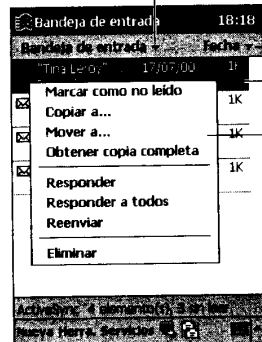

Seleccione el orden de clasificación de los mensajes.


Toque para abrir un mensaje.

Toque y mantenga el lápiz táctil para visualizar el menú emergente de acciones.

Toque para conectar, enviar y recibir correo electrónico.

Toque para conectar al servicio seleccionado.

Cuando reciba un mensaje, toque dentro de la lista para abrirlo. Los mensajes sin leer se visualizan en negrita.

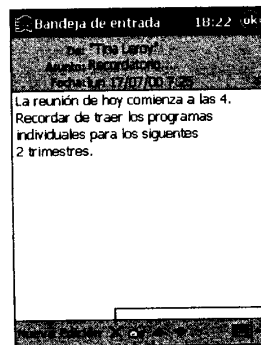

Toque para retornar a la lista de mensajes.

Toque para mostrar u ocultar el encabezado completo.

Toque para borrar este mensaje.

Toque para ver el mensaje previo o siguiente.

Toque para repetir o para avanzar este mensaje.

Cuando se conecta a su servidor de correo electrónico o sincroniza con su computadora personal. La Bandeja de entrada descarga por omisión solamente las primeras 100 líneas de cada mensaje nuevo. Los archivos adjuntos del correo electrónico no serán descargados. Los mensajes originales permanecen en el servidor de correo electrónico o en su computadora personal. Puede marcar los mensajes que desea llamar enteramente la próxima vez que se sincroniza o conecta a su servidor de correo electrónico. En la lista de mensajes, toque y mantenga el lápiz táctil sobre los mensajes que desea llamar. En el menú emergente, toque **Obtener copia completa**. Los iconos en la lista de mensajes de la bandeja de entrada le proporcionan una indicación visual del estado del mensaje.

Cuando necesita descargar un mensaje completo antes de que pueda ver sus archivos adjuntos. Los archivos adjuntos aparecen como iconos en un panel de ventana en la parte inferior del mensaje. Tocando con el lápiz táctil un icono de archivo adjunto abre el archivo adjunto si ha sido descargado completamente, o lo marca para descargarlo la próxima vez que sincroniza o conecta con el servidor de su correo electrónico.

Especifica sus preferencias para la descarga cuando prepara el servicio o selecciona sus opciones de sincronización. Puede cambiar estos ajustes en cualquier momento.

- Cambie las opciones para la sincronización de la Bandeja de entrada usando las opciones de ActiveSync. Para mayor información, vea la Ayuda de ActiveSync.
- Cambie las opciones para las conexiones del servidor de correo electrónico directo en su Pocket PC. Toque **Herrera**. y luego toque **Opciones...** En la etiqueta **Servicios**, toque el servicio que desea cambiar.


Componiendo los mensajes del correo electrónico

Para componer un mensaje de correo electrónico

1. Toque **Nueva**.
2. Ingrese una dirección de correo electrónico en Para, o seleccione un nombre desde la lista de contactos tocando con el lápiz táctil el botón **Libreta de direcciones**.

Todas las direcciones del correo electrónico ingresados en los campos del correo electrónico aparecen en la libreta de direcciones.

Toque para enviar el mensaje.

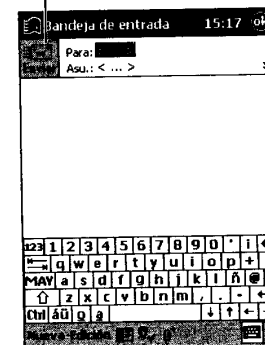

Toque para mostrar u ocultar el encabezado completo.

Toque para adjuntar un archivo.

Toque para marcar los nombres en los cuadros To, CC y CCO con los nombres en Contactos y/o una libreta de dirección en línea.

Toque para visualizar la libreta de direcciones.

3. Componga su mensaje.

4. Toque **Enviar** cuando haya finalizado el mensaje.

El mensaje es colocado en la carpeta Bandeja de salida en su Pocket PC y será enviado en una de las dos siguientes maneras.

- Son transferidos a la carpeta Bandeja de salida en Exchange u Outlook en su computadora personal y enviados la próxima vez que sincroniza.
- Son transferidos a su servidor de correo electrónico la próxima vez que se conecta. En la Bandeja de entrada, asegúrese de que se encuentra seleccionado el servicio apropiado en el menú **Servicios**. Luego toque el botón **Conectar** (o **Conectar** en el menú **Servicios**).

Administrando carpetas y mensajes del correo electrónico

Por omisión, los mensajes se visualizan en una de las cuatro carpetas para cada servicio que ha creado: Bandeja de entrada, Eliminado (local), Bandeja de salida y Enviados. La carpeta Eliminado contiene mensajes que han sido borrados en la Pocket PC. Si está usando IMAP4, puede ver una carpeta de elementos borrados. Esta carpeta es para los mensajes borrados en el servidor de correo electrónico. El comportamiento de las carpetas Eliminado y Enviados dependen en las opciones que ha elegido. En la lista de mensajes, toque **Herra.** y luego **Opciones**. En la etiqueta **Mensaje**, seleccione sus opciones.

Si desea organizar los mensajes en carpetas adicionales, toque **Herra.**, y luego **Nueva carpeta...** para crear carpetas nuevas. Para trasladar o copiar un mensaje a otra carpeta, en la lista de mensajes, toque y mantenga el lápiz táctil y luego toque **Mover a...** o **Copiar a...** sobre el menú emergente.

Comportamiento de carpeta con ActiveSync

Si traslada los mensajes del correo electrónico en una carpeta que crea, se rompe la vinculación entre estos mensajes del correo electrónico, y sus copias sobre la computadora personal. La próxima vez que sincroniza, los mensajes del correo electrónico y sus copias en la computadora personal que ha creado no serán sincronizados. Además, los mensajes del correo electrónico que están faltando desde la carpeta Bandeja de entrada de la Pocket PC serán borrados desde la carpeta Inbox en la computadora personal, de manera que ambas carpetas Bandeja de entrada coincidan. Esto evita que se dupliquen copias de un mismo mensaje de correo electrónico, pero también significa que no podrá acceder más a los mensajes que ha trasladado fuera de la bandeja de entrada, excepto desde la Pocket PC.

Comportamiento de carpeta con una conexión directa a un servidor de correo electrónico

El comportamiento de las carpetas que crea depende en si está usando POP3 o IMAP4. Si está usando POP3, las carpetas se comportarán como cuando utiliza ActiveSync. Si está usando IMAP4, las carpetas creadas y los mensajes que ha trasladado son copiados idénticamente sobre el servidor de correo electrónico. Por ejemplo, si traslada dos mensajes desde la carpeta Bandeja de entrada a una carpeta llamada Familia, el servidor de correo electrónico creará una copia de la carpeta Familia y moverá los mensajes dentro de esa carpeta. Por lo tanto, los mensajes están disponibles en todo momento que se conecta a su servidor de correo electrónico, ya sea desde su Pocket PC o computadora personal. Esta sincronización de carpetas sucede cuando crea una carpeta nueva, traslada los mensajes del correo electrónico en una carpeta, o toca **Sincronizar carpetas** sobre el menú **Servicios**. Si desea ver los mensajes en una carpeta mientras se desconecta desde su servidor de correo electrónico, seleccione la carpeta y luego toque **Carpeta sin conexión** en el menú **Servicios**. Esto descarga el mensaje de correo electrónico en la carpeta a su Pocket PC.

Capítulo 5: Programas acompañantes

Los programas acompañantes consisten de Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Reproductor de Windows Media para Pocket PC y Microsoft Reader. Para cambiar a un programa acompañante en su Pocket PC, toque **Programas** en el menú , y luego toque el nombre del programa.


Pocket Word

Pocket Word trabaja con Microsoft Word en su computadora personal para proporcionarle un fácil acceso a copias de sus documentos. Puede crear documentos nuevos en su Pocket PC, o puede copiar documentos desde su computadora personal a su Pocket PC. Sincronice los documentos entre su computadora personal y su Pocket PC, de manera de tener los contenidos más actualizados en ambos lugares.

Utilice Pocket Word para crear documentos, tales como cartas, minutas de reuniones e informes de viajes. Para crear un archivo nuevo, toque , **Programas**, **Pocket Word** y luego **Nueva**. Aparecerá un documento en blanco. O, si ha seleccionado una plantilla para documentos nuevos en el cuadro de diálogo **Opciones...**, esa plantilla aparece con el texto y formato apropiado ya provisto. Puede abrir solamente un documento a la vez; cuando abre un segundo documento, será solicitado a almacenar el segundo. Puede almacenar un documento que ha creado o editado en una variedad de maneras, incluyendo Pocket Word (.psw), formato de texto rico (.rtf), y archivo de texto simple (.txt).

Pocket Word contiene una lista de los archivos almacenados en su Pocket PC. Toque un archivo en la lista para abrirlo. Para borrar, realizar copias del archivo, y enviar los archivos, toque y mantenga el lápiz táctil en la lista. Luego, seleccione la acción apropiada en el menú emergente.

Seleccione el tipo de carpeta que desea visualizar en la lista.

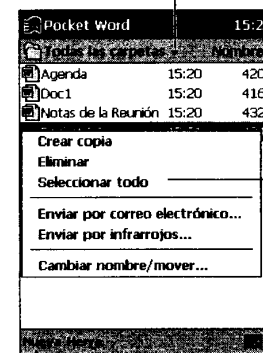

Toque para cambiar el orden de clasificación de la lista.

Toque para abrir un documento.

Toque y mantenga el lápiz táctil sobre un elemento para ver un menú emergente de acciones.

Toque para crear un documento nuevo.


Puede ingresar información en Pocket Word en uno de los cuatro modos (escritura manual, dibujo, escritura con teclado y grabación), que se visualizan en el menú **Ver**. Cada modo tiene su propia barra de herramientas, que puede mostrar y ocultar tocando con el lápiz táctil el botón **Mostrar/ocultar barra** en la barra de comandos.

- Puede cambiar la ampliación del zoom tocando con el lápiz táctil **Ver** y luego **Zoom**. Luego seleccione el porcentaje que desea. Seleccione un porcentaje más grande para ingresar texto y uno más pequeño para ver más detalles de su documento. Si está abriendo un documento de Word creado en una computadora personal, seleccione **Ajustar a la ventana** en el menú **Ver**, de modo que pueda ver el documento entero.

Modo de Escritura con teclado

Usando el panel de entrada, ingrese el texto escrito con teclado en el documento. Para mayor información acerca del texto ingresado con teclado vea el Capítulo 2. Para hacer el formato del texto existente y editar el texto, primero seleccione el texto. Puede seleccionar el texto como lo hace en un documento de Word, usando su lápiz táctil en lugar del ratón para arrastrar a través del texto que desea seleccionar. Puede buscar un documento para encontrar el texto que desea tocando con el lápiz táctil **Edición** y luego **Buscar y reemplazar**.

Toque para retornar a la lista de documentos
(los cambios son almacenados automáticamente).

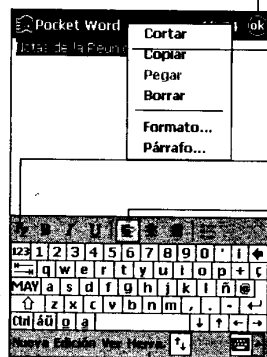

Toque y mantenga el lápiz táctil para ver un menú emergente de acciones.


Toque para cambiar las opciones del formato.

Toque para hacer el formato del texto.

Toque para mostrar u ocultar la barra de herramientas.

Modo de Escritura manual

En el modo de Escritura manual, utilice su lápiz táctil para escribir directamente sobre la pantalla. Las líneas de los renglones se visualizan como una guía, y la ampliación del zoom es mayor que en el modo de Escritura con teclado para permitir escribir más fácilmente. Para mayor información acerca de la escritura manual y selección de la escritura manual, vea el Capítulo 2.

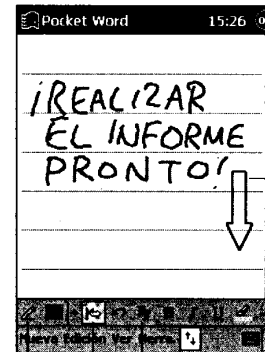

Con el botón de espacio seleccionado, arrastre para insertar un espacio. Una flecha aparece mostrando la dirección del espacio y tamaño.

Toque para realzar en brillante el texto seleccionado.

Toque para seleccionar las opciones del formato, tal como grosor del lápiz y color de línea.

Botón de insertar/quitar espacio


Botón de lápiz

- Si cruza tres líneas de renglones en un solo trazo con el lápiz táctil, la escritura manual se convierte en dibujo, y puede ser editado y manipulado como se describe en la sección siguiente. Las palabras escritas manualmente son convertidas a gráfico (metafiles) cuando un documento de Pocket Word es convertido a un documento de Word en su computadora personal.

Modo de Dibujo

En el modo de Dibujo, utilice su lápiz táctil para dibujar sobre la pantalla. Las líneas de cuadrícula aparecen como guías. Cuando levanta su lápiz táctil de la pantalla después del primer trazo, verá un cuadro de dibujo indicando los bordes limítrofes del dibujo. A cada trazo subsiguiente o tocando con el lápiz táctil el cuadro de dibujo se convierte parte del dibujo. Para mayor información acerca del modo de dibujo y selección de dibujo, vea el Capítulo 2.

Seleccione la forma sobre el menú emergente para convertir los objetos a las formas apropiadas.

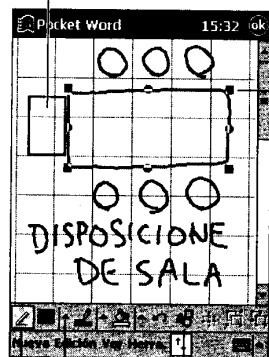

Cambie el tamaño de un objeto arrastrando los controladores de selección.

Toque para seleccionar las opciones del formato, tal como grosor de línea, color de llenado y color de línea.

Toque una flecha para ver sus elecciones.

Botón de lápiz

Modo de Grabación

En el modo de Grabación, incorpore una grabación en su documento. Las grabaciones son almacenadas como archivos .wav. Para mayor información acerca de la grabación, vea el Capítulo 2.


Para mayor información acerca del uso de Pocket Word, toque  y luego **Ayuda**.

Pocket Excel

Pocket Excel trabaja con Microsoft Excel en su computadora personal para proporcionarle un fácil acceso a las copias de sus libros de trabajo. Puede crear libros de trabajo nuevos en su Pocket PC, o puede copiar los libros de trabajo desde su computadora personal a su Pocket PC.

Sincronice los libros de trabajo entre su computadora personal y su Pocket PC, de manera de tener el contenido más actualizado en ambos lugares.

Utilice Pocket Excel para crear libros de trabajo, tal como informes de gastos y registro de kilometraje. Para crear un archivo nuevo, toque , **Programas, Pocket Excel** y luego **Nueva**. Aparecerá un libro en blanco. O, si ha seleccionado una plantilla para los libros de trabajo nuevos en el cuadro de diálogo Opciones, aparecerá esa plantilla con el texto y formato apropiado ya provisto. También puede abrir solamente un libro de trabajo a la vez; cuando abre un segundo libro de trabajo, le será solicitado a guardar el segundo. Puede almacenar un libro de trabajo que ha creado o editado en una variedad de formatos, incluyendo Pocket Excel (.pxl), y Excel (.xls). Pocket Excel contiene una lista de los archivos almacenados en su Pocket PC. Toque un archivo en la lista para abrirlo. Para borrar, realizar copias del archivo, y enviar los archivos, toque y mantenga el lápiz táctil en la lista. Luego, seleccione la acción apropiada en el menú emergente. Pocket Excel proporciona las herramientas de hoja de cálculo fundamentales, tales como fórmula, funciones, clasificación y filtrado. Para visualizar la barra de herramientas, toque **Ver** y luego **Barra de herramientas**.

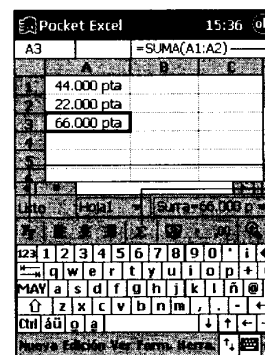

Los contenidos de la celda aparecen aquí a medida que los ingresa.

Botón de formato de celdas

Botón Suma automática

Botón de zoom

 Si el libro de trabajo contiene información confidencial, puede protegerlo con una contraseña. Para hacerlo, abra el libro de trabajo, toque **Edición** y luego **Contraseña...** Cada vez que abre el libro de trabajo, necesitará ingresar la contraseña, elija una que sea fácil de recordar para Ud. pero difícil de adivinar para los demás.

Sugerencias para trabajar en Pocket Excel

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con hojas de cálculo grandes en Pocket Excel.

- Visualice en el modo de pantalla completa para ver todo lo que pueda en su hoja de cálculo. Toque **Ver** y luego **Pantalla completa**. Para salir del modo de pantalla completa, toque **Restaurar**.
- Muestre y oculte los elementos de la ventana. Toque **Ver** y luego toque los elementos que desea ver u ocultar.
- Congele los paneles en una hoja de trabajo. Primero seleccione la celda en donde desea congelar los paneles. Toque **Ver** y luego **Inmovilizar secciones**. Puede desear congelar los paneles superior y más hacia la izquierda en una hoja de trabajo, para mantener las etiquetas de fila y columna visibles a medida que se desplaza visualizando a través de una hoja de cálculo.
- Divida los paneles para ver áreas diferentes de una hoja de cálculo grande. Toque **Ver** y luego **Divir**. Luego arrastre la barra de división en donde desea. Para quitar la división, toque y luego **Quitar división**.
- Muestre y oculte las filas y columnas. Para ocultar una fila o columna oculta, seleccione una celda en la fila o columna que desea ocultar. Luego toque **Form.**, luego **Fila** o **Columna**, luego **Ocultar**. Para mostrar una fila o columna oculta, toque **Herra**, luego **Ir a...**, y luego escriba con el teclado una referencia que se encuentre en la fila o columna oculta. Luego toque **Form.**, luego **Fila** o **Columna**, y luego **Mostrar**.


Para mayor información acerca del uso de Pocket Excel, toque  y luego toque **Ayuda**.

Windows Media para la Pocket PC

Utilice Reproductor de Windows Media para la Pocket PC para escuchar los archivos de audio digitales.

Para cambiar al Reproductor de Windows Media, toque  y luego **Windows Media**.

Lista de ejecución activa

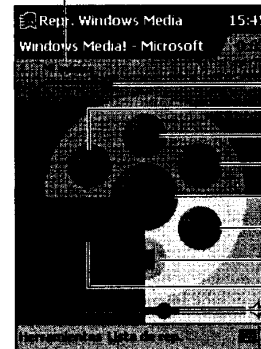


- Indica el progreso de la pista actual
- Salto en retroceso
- Información de pista
- Salto en avance
- Ejecución/pausa
- Lista de ejecución con repetición
- Parada
- Lista de ejecución entremezclada
- Volumen

Usando Administrador de Windows Media para la Pocket PC

Utilice el Administrador de Windows Media para la Pocket PC en la computadora personal para crear archivos de audio digitales, en el formato Windows Media y para transferir los contenidos de audio a su Pocket PC o tarjeta de almacenamiento. Con el formato Windows Media, puede crear audio de alta calidad para su Pocket PC sin usar gran cantidad de memoria.

Puede transferir los formatos de medios siguientes para que pueda usar su Pocket PC con el Windows Media Player: ASF (Advanced Streaming Format), WMA (Windows Media Audio), MP3 (MPEG Audio Layer 3) y WAV (forma de onda).

Administrador de Windows Media se incluye en la carpeta Extras del CD de ActiveSync. Deberá instalar el WMM en su computadora personal para copiar y convertir los archivos de audio digitales.

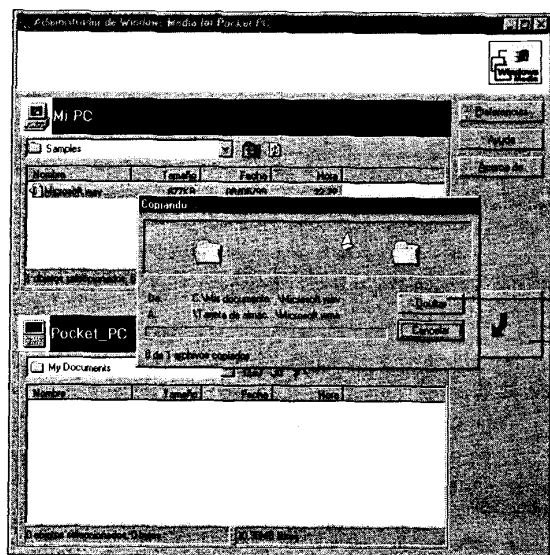


¿Qué hay en el contenido empaquetado?

El contenido empaquetado es música digital que ha sido encriptado para la distribución y evitar un acceso sin autorización a los contenidos con derechos del autor. Reproductor de Windows Media para la Pocket PC no puede reproducir el contenido empaquetado sin una licencia válida. Primero utilice Reproductor de Windows Media en la computadora personal para obtener el contenido empaquetado que tiene una licencia que permite la transferencia del contenido a su Pocket PC. Luego utilice Administrador de Windows Media para la Pocket PC, para transferir el contenido empaquetado y su licencia a su Pocket PC o tarjeta de almacenamiento. Para transferir exitosamente el contenido empaquetado a su Pocket PC o tarjeta de almacenamiento puede requerir un número de serie de hardware.

Puede reproducir el contenido empaquetado hasta que la licencia expire. Durante la descarga de la licencia, será informado de los términos de la licencia. Los términos de la licencia pueden ser por un término ilimitado, un cantidad de tiempo fijada o una cantidad de reproducciones fijada. Una licencia puede soportar que el contenido sea copiado a una Pocket PC o tarjeta de almacenamiento una cantidad ilimitada de veces o solamente una vez. Los términos dependen completamente en el proveedor del contenido.

Usando el administrador de lista de ejecuciones

Utilice el administrador de lista de ejecuciones para ajustar el orden de reproducción de pista. Toda **Mi música** es la lista de ejecución fijada por omisión. Contiene todos los archivos de audio digitales disponibles para la reproducción en su Pocket PC y tarjeta de almacenamiento. Para ver una lista de las listas de ejecuciones seleccionadas recientemente, toque **Seleccionar lista de reproduc...** Para crear o editar una lista de ejecuciones, toque **Todas las listas de**

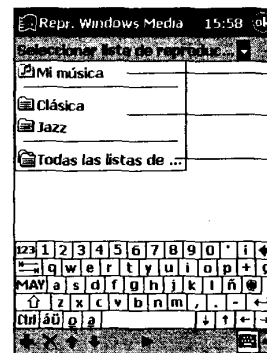

Lista de ejecuciones fijada por omisión de todas las pistas

Listas de ejecuciones seleccionadas previamente

Administración de lista de ejecuciones

Toque y mantenga el lápiz táctil o lista de ejecuciones para realizar acciones tales como copiado, traslado y borrado. Para mayor información sobre el uso de Reproductor de Windows Media, toque y luego Ayuda.

Microsoft Reader

Utilice Microsoft Reader para leer los libros electrónicos en su Pocket PC.

Descargue los libros a su computadora personal desde su sitio Web de libros electrónicos. Luego, utilice ActiveSync para copiar los archivos de libro a su Pocket PC. Los libros aparecen en la biblioteca del lector, en donde puede tocarlos con el lápiz táctil en la lista para abrirlos.

Cada libro consiste de una página de cubierta, una tabla de contenidos opcional, y las páginas del libro. Pase las páginas del libro usando control arriba/abajo en su Pocket PC, o tocando con el lápiz táctil el número de página en cada página. Puede anotar el libro realizando en brillante, marcadores de libro, notas y dibujos. También puede buscar texto y averiguar definiciones de palabras.

La guía del Reader contiene toda la información que necesita para usar el software. Para abrir la guía, toque **Guía** en la barra de comando del Reader. O en una página del libro, toque el título del libro y luego toque **Guía** sobre el menú emergente.

Para cambiar a Microsoft Reader, toque , **Programas** y luego **Microsoft Reader**.

Consiguiendo libros para su Pocket PC


Puede descargar archivos de libro desde la Web. Solamente visite su lugar de libros electrónicos preferido y siga las instrucciones para descargar los archivos de libro. Para descargar los archivos desde su computadora personal a su Pocket PC, utilice ActiveSync como se describe en el archivo **Léame dentro de la carpeta MSReader**.

Usando la Biblioteca

La Biblioteca es su página inicial, visualiza una lista de todos los libros almacenados en su Pocket PC o tarjeta de almacenamiento.

Puede ir a la Biblioteca tocando con el lápiz táctil **Biblioteca** o la barra de comandos Reader. O en una página de libro, toque el título del libro y luego toque **Biblioteca** sobre el menú emergente. Para abrir un libro, toque su título en la lista Biblioteca.


Toque para seleccionar un orden de clasificación.

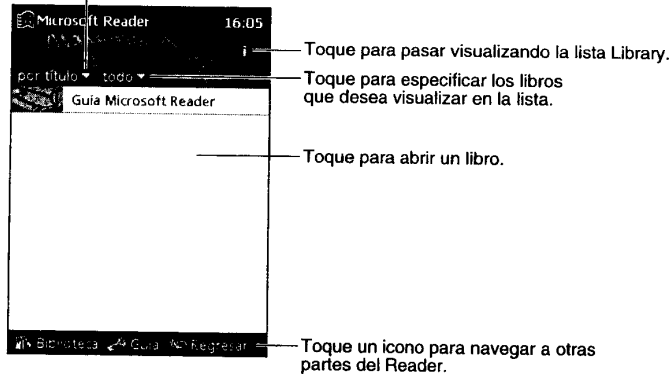

Leyendo un libro

Cada libro consiste de una página de cubierta, una tabla de contenidos opcional y las páginas del libro. Las opciones de navegación se listan en la parte inferior de la página de cubierta. La primera vez que abre un libro, probablemente deseará ir a la primera página o a la tabla de contenidos, si hay alguna. Subsiguientemente, siempre que abre el libro, será llevado automáticamente a la última página leída. Además del texto, cada página del libro incluye un número de página y título de libro.

Toque para seleccionar una opción de navegación.

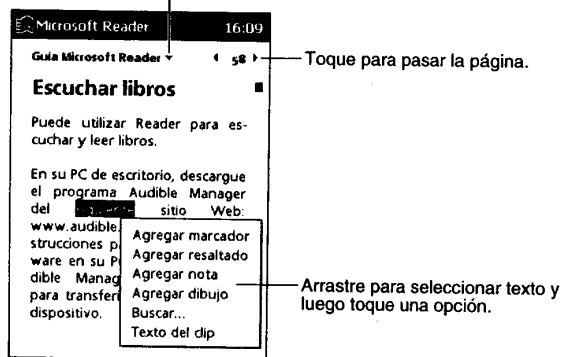

También puede pasar las páginas a través del libro usando el control arriba/abajo en su Pocket PC.

Usando las funciones del Reader

Leyendo un libro electrónicamente le proporciona opciones no disponibles con los libros de papel convencionales. Estas opciones se disponen desde cualquier página del libro.

Seleccione texto arrastrando a través del texto en la página. Luego, toque una opción en el menú emergente, como se describe a continuación.

- **Buscar texto.** Busque texto en un libro tocando con el lápiz táctil **Buscar...** en el menú emergente. Cambie el texto que aparece en el cuadro Find en caso de ser necesario, y toque la opción Buscar deseada. El Reader encuentra el texto y lo realza en la página. Toque fuera del cuadro Buscar para cerrarlo. Para retomar a su página original, toque el título y luego toque **Regresar** en el menú emergente.
- **Copiar texto.** Puede copiar texto desde un libro en cualquier programa que acepte texto. En una página del libro, seleccione el texto que desea copiar. Luego toque **Texto del clip** en el menú emergente. El texto que ha copiado puede ser pegado en el programa de su elección.
- **Marcadores.** Cuando agrega un marcador de libro a un libro, un icono de marcador de libro codificado a color aparece en el margen derecho. En un libro, puede agregar múltiples marcadores de libro. Luego, desde cualquier parte en el libro, puede tocar con el lápiz táctil el icono de marcador de libro para ir a la página marcada.
- **Resaltados.** Cuando realza un texto, aparece con un fondo coloreado, exactamente como si usara un lápiz marcador.
- **Notas.** Cuando fija una nota a un texto, ingresa el texto en un anotador que aparece en la parte superior de la página del libro. Un icono de nota aparece en el margen izquierdo. Puede mostrar u ocultar la nota tocando el lápiz táctil el icono.
- **Dibujos.** Cuando agrega un dibujo, aparece un icono de dibujo en la esquina inferior izquierda de la página, y las herramientas de dibujo aparecen junto a la parte inferior de la página. Dibuje arrastrando su lápiz táctil.

■ Para ver una lista de anotaciones del libro, incluyendo los marcadores de libro, partes realzadas, notas de texto y dibujos, toque **Índice anotaciones** en la página de cubierta del libro. Puede tocar con el lápiz una entrada en la lista para ir a la página anotada.

Retirando un libro

Cuando termina de leer un libro, podrá desear borrarlo para conservar espacio en su Pocket PC. Si una copia del libro se almacena en su computadora personal, puede descargarla de nuevo en cualquier momento. Para retirar el libro desde su Pocket PC, toque y mantenga el lápiz táctil en el título de la lista Biblioteca, y luego toque **Eliminar** en el menú emergente.

Capítulo 6: Pocket Internet Explorer

Utilice el Pocket Internet Explorer para ver las páginas Web en una de las dos siguientes maneras.

- Durante la sincronización con su computadora personal, descargue sus enlaces favoritos, favoritos móviles y canales móviles que se encuentran almacenados en la carpeta secundaria Favoritos móviles en el Internet Explorer de la computadora personal.
- Conecte a un proveedor de servicio de Internet (ISP) o red y navegue la red Web. Para hacer ésto, necesitará crear primero la conexión, como se describe en el Capítulo 7.

Para cambiar al Pocket Internet Explorer, toque  y luego **Internet Explorer**.

La carpeta Favoritos móviles

Solamente los elementos en la carpeta secundaria Favoritos móviles en la carpeta Favoritos en el Internet Explorer de su computadora personal serán sincronizados con su Pocket PC. Esta carpeta es creada automáticamente cuando instala ActiveSync.

Enlaces favoritos

Durante la sincronización, la lista de enlaces favoritos en la carpeta Favoritos móviles en su computadora personal, es sincronizada con Pocket Internet Explorer en su Pocket PC. Ambas computadoras son actualizadas con los cambios que ha hecho a cada lista cada vez que sincroniza. A menos que marque el enlace favorito como un favorito móvil, solamente el enlace será descargado a su Pocket PC, y necesitará conectar a su ISP o red para ver los contenidos. Para mayor información acerca de la sincronización, vea la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

Favoritos móviles

Si está usando Microsoft Internet Explorer 5 en su computadora personal, puede descargar los favoritos móviles. (Puede instalar Microsoft Internet Explorer 5 desde la carpeta Extras en el CD de ActiveSync.) Sincronizando favoritos móviles descarga los contenidos de la red Web a su Pocket PC, de manera que puede ver las páginas Web mientras está desconectado desde su ISP y computadora personal. Para crear favoritos móviles rápidamente, utilice la aplicación enchufable de Internet Explorer 5 instalado con ActiveSync para crear favoritos móviles rápidamente.

Para crear un favorito móvil

1. En Internet Explorer 5 en su computadora personal, haga clic en **Herramientas** y luego **Crear un favorito móvil...**
2. Para cambiar el nombre del enlace, ingrese un nombre nuevo en el cuadro **Nombre**.
3. Opcionalmente, en **Actualizar**, seleccione el programa de actividades actualizado deseado.
4. Haga clic en **Aceptar**. Internet Explorer descarga la última versión de la página Web a su computadora personal.
5. Si desea descargar las páginas que están vinculadas al favorito móvil que recién ha creado, en Internet Explorer en la computadora personal, haga clic con el botón derecho el favorito móvil y luego haga clic en **Propiedades**. En la etiqueta **Descargar**, especifique el número de profundidad de enlaces que desea descargar. Para conservar memoria de la Pocket PC, solamente vaya a la profundidad de nivel 1.
6. Sincronice su Pocket PC y computadora personal. Los favoritos móviles que se encuentran almacenados en la carpeta Mobile Favorites en Internet Explorer 5 son descargados a su Pocket PC.

- Si no especifica un programa de actividades actualizado en el paso 3, necesitará descargar manualmente los contenidos para mantener la información actualizada en su computadora personal y Pocket PC. Antes de sincronizar con su Pocket PC, en Internet Explorer en su computadora personal, haga clic en **Herramientas** y luego **Sincronizar...** Verá los últimos contenidos de la última vez que fueron descargados a la computadora personal, y puede descargar manualmente los contenidos si es necesario. Puede agregar un botón a la barra de herramientas de Internet Explorer para crear los favoritos móviles. En Internet Explorer 5 en su computadora personal, haga clic en **Ver, Barras de herramientas**, y luego **Personalizar...**

Para ahorrar memoria de la Pocket PC

Los favoritos móviles toman memoria de almacenamiento en su Pocket PC. Para minimizar la cantidad de memoria usada, utilice las técnicas siguientes.


- En los ajustes para el tipo de información de favoritos en las opciones de ActiveSync, desactive las imágenes y sonido, o evite de que algunos de los favoritos móviles sean descargados a la Pocket PC. Para mayor información, vea la Ayuda de ActiveSync.
- Limite el número de páginas enlazadas descargadas. En Internet Explorer en la computadora personal, haga clic con el botón derecho el favorito móvil que desea cambiar y luego **Propiedades**. En la etiqueta **Descargar**, especifique 0 o 1 para el número de páginas enlazadas que desea descargar.

Usando los canales móviles

Los canales móviles son sitios a los que se suscribe usando su computadora personal. Son almacenados en la carpeta secundaria Channels en la carpeta Mobile Favorites en Internet Explorer 4.0 o posterior, y son descargados a su Pocket PC durante la sincronización. Para ver una lista de los canales móviles a los que puede suscribirse sin pagar, visite la página Windows CE Mobile Channel List Web (<http://www.microsoft.com/windowsce/channels>). Haga clic el botón **Add Mobile Channel** y seleccione **Make available offline** para descargar el canal a su computadora personal. El canal móvil será transferido a su Pocket PC la próxima vez que sincronice. Para mayor información acerca de la sincronización, vea la ayuda ActiveSync Help en la computadora personal.


Utilizando Pocket Internet Explorer

Puede utilizar Pocket Internet Explorer para navegar a los favoritos y canales móviles que han sido descargados a su Pocket PC sin conectarse al Internet. También puede conectarse al Internet a través de un ISP o una conexión de red y navegar la red Web.

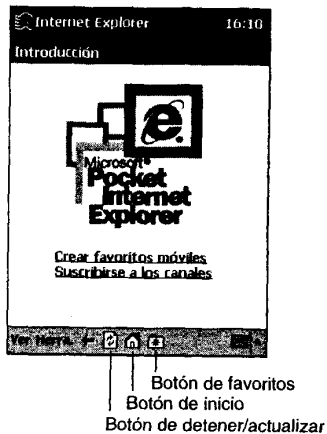

Para ver los canales y favoritos móviles

1. Toque el botón **Favoritos** para visualizar su lista de favoritos.

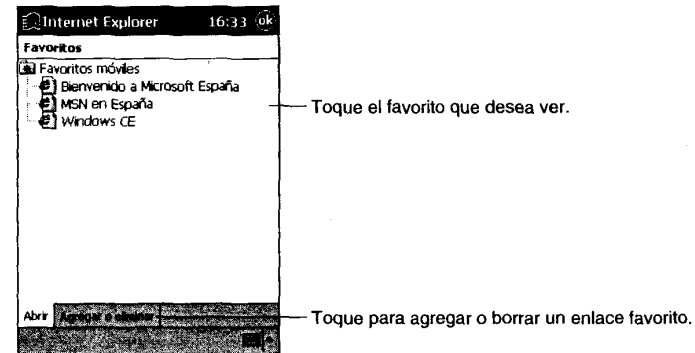

2. Toque el canal o favorito móvil que desea ver.

Verá la página que fue descargada la última vez que ha sincronizado con su computadora personal. Si la página no está en la Pocket PC, el favorito estará oscurecido. Para descargar la página a su Pocket PC o conectar al Internet para ver la página, necesitará sincronizar de nuevo con computadora personal.

Para navegar en la red Web

1. Conecte al Internet o su red en cualquiera de las dos maneras siguientes.
 - Conecte usando **Conexiones**, como se describe en el Capítulo 7. Luego cambie al Pocket Internet Explorer tocándolo sobre el menú .
 - Conecte en Pocket Internet Explorer. Para seleccionar un servicio o tipo de conexión, toque **Herra.** y luego **Opciones...** Toque la etiqueta **Conexiones** y seleccione el tipo de conexión. Luego, siempre que desea conectarse al servicio deseado, toque **Herra.** y luego **Conectar.**
 - ☒ Puede hacer que el Pocket Internet Explorer se conecte automáticamente al Internet cuando intenta acceder una página que no está almacenada en su Pocket PC, especificando una conexión en la etiqueta **Conexiones** en **Opciones...** y seleccionando **Acceso automático contenido remoto.**
2. Una vez que se conecta, vaya a la página Web específica en cualquiera de estas maneras.
 - Toque el botón **Favoritos** y luego toque el favorito que desea visualizar.
 - Toque **Ver** y luego **Barra de direcciones.** En la barra de dirección que aparece en la parte superior de la pantalla, ingrese la dirección Web que desea visitar y luego toque **Ir a.** Toque la flecha para elegir desde las direcciones ingresadas previamente.
3. Para terminar una conexión, toque **Herra.** y luego **Desconectar.**
 - ☒ Para agregar un enlace favorito mientras usa la Pocket PC, vaya a la página Web que desea agregar, toque el botón **Favoritos**, toque la etiqueta **Agregar o eliminar**, toque el botón **Agregar...** y luego ingrese un nombre para el enlace favorito.

Capítulo 7: Conectándose

Puede usar su Pocket PC para intercambiar información con otras Pocket PC usando Windows, así también como una computadora personal, una red, o el Internet. Utilice el puerto de infrarrojos (IR) en su Pocket PC para enviar y recibir archivos entre dos Pocket PC. Además de usar la plataforma de conexión, cable o puerto IR para conectar su Pocket PC a una computadora personal, (como se describe en el Capítulo 3), puede conectarse a su computadora personal mientras está alejado de la oficina, usando una conexión remota. También puede conectar su Pocket PC a una red o el Internet usando una conexión remota. Tiene las opciones de conexión siguientes.


- Conecte a su proveedor de servicio de Internet (ISP). Una vez que se conecta, puede enviar y recibir mensajes del correo electrónico usando la Bandeja de entrada y ver las páginas Web usando Pocket Internet Explorer. Si éste es el método que desea usar, vea la parte titulada "Conexión a un ISP." El software de comunicación para la creación de una conexión ISP se encuentra ya instalado en su Pocket PC. Su proveedor de servicio le proporcionará el software necesario para instalar los otros servicios, tal como servicios de fax y buscapersonas.
- Conéctese a la red en su compañía u organización. Una vez conectado, puede enviar y recibir mensajes del correo electrónico usando la Bandeja de entrada, ver las páginas Web usando el Pocket Internet Explorer, y sincronizar con su computadora personal. Si éste es el método que desea utilizar, vea la parte titulada "Conexión a su red."
- Conéctese a su computadora personal para sincronizar remotamente. Una vez conectado puede sincronizar información tal como su datos de Pocket Outlook. Si éste es el método que desea utilizar, vea la ayuda ActiveSync Help en su computadora personal o Connections Help en su Pocket PC.

Transferencia de elementos usando infrarrojos

Mediante el uso de infrarrojos (IR), puede enviar y recibir información, tal como contactos y citas, entre dos Pocket PC usando Windows.

Para enviar información

1. Cambie al programa en donde ha creado el elemento que desea enviar y ubique el elemento en la lista. Si desea enviar más de un elemento, arrastre el lápiz táctil a través de los elementos que desea enviar.
2. Alinee los puertos IR de manera que queden sin obstrucción y dentro de una distancia corta.

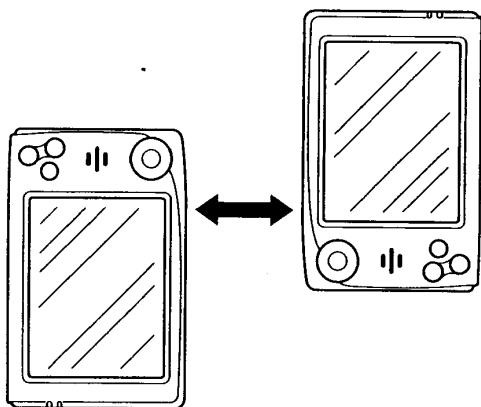

- Los dos puertos infrarrojos deben estar dentro de 20 cm uno del otro.

3. Toque y mantenga el lápiz táctil en el elemento, y toque **Send via Infrared** en el menú emergente.

■ También puede enviar elementos, pero no carpetas, desde el File Explorer. Toque y mantenga el lápiz táctil en el elemento que desea enviar, y luego toque **Send via Infrared** en el menú emergente.

Para recibir información

1. Alinee los puertos IR de modo que queden sin obstrucción y dentro de una extensión cercana.
2. Toque **Programas**, y luego **Recepción infrarrojos**.


■ También puede recibir elementos desde Tareas, Contactos, Calendario y Notas tocando con el lápiz táctil **Tools** y luego **Recibir por infrarrojos...** en la visualización de lista.

Conexión a un ISP

Puede conectarse a su ISP creando una conexión de módem. Una vez conectado, puede enviar y recibir mensajes del correo electrónico y ver las páginas Web.

Para crear una conexión de módem a un ISP

1. Consiga la información siguiente desde su ISP: número de teléfono de acceso por marcación ISP, nombre del usuario, contraseña y ajustes TCP/IP. Algunos ISP requieren información en frente del nombre del usuario, tal como *MSN/nombre usuario*.
2. Si su Pocket PC no tiene un módem incorporado, instale una tarjeta de módem o utilice un cable de módem nulo y adaptadores apropiados, para conectar a un módem externo a su Pocket PC a través del puerto serie.
3. Toque y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**.
4. Toque la **Nueva conexión...**

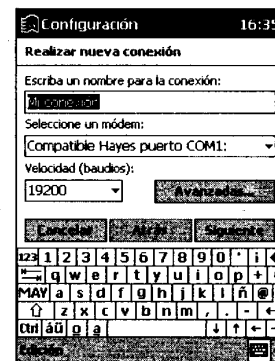

5. Ingrese un nombre para la conexión, tal como una "conexión ISP".
6. En la lista **Seleccione un módem**, seleccione el tipo de módem. Si el tipo de su módem no aparece, trate de insertar de nuevo la tarjeta de módem. Si está usando un módem externo que está conectado a su Pocket PC con un cable, seleccione **Compatible Hayes puerto COM1**.
7. En caso de que necesite realizar algún ajuste en **Avanzadas...** La mayoría de los ISP ahora utilizan una dirección de servidor asignada. Si el ISP al que está conectando no utiliza una dirección asignada al servidor, toque **Avanzadas...** y luego la etiqueta **TCP/IP** e ingrese la dirección. Cuando finalice, toque **OK** y luego **Siguiente**.

8. Ingrese el número telefónico de acceso, y toque **Siguiente**.
9. Seleccione las opciones deseadas, y toque **Finalizar**.
10. En la etiqueta **Marcado**, especifique su ubicación actual y tipo de teléfono (la mayoría de las líneas telefónicas son del tipo de tono). Estos ajustes se aplicarán a todas las conexiones que crea.

Una vez que haya creado la conexión, aparecerá en , **Programas, Conexiones**. Para iniciar la conexión, retire su Pocket PC desde la plataforma de conexión o desconecte el cable, toque el icono de conexión, ingrese el nombre del usuario y contraseña, y toque **Conectar**. Una vez conectado, podrá:

- Enviar y recibir los mensajes del correo electrónico usando la Bandeja de entrada. Antes de que pueda usar la Bandeja de entrada, necesitará proporcionar la información necesaria para comunicarse con el servidor del correo electrónico. Para instrucciones específicas, vea la parte titulada "Conexión directa a un servidor de correo electrónico", posteriormente en este capítulo.
- Visitar las páginas Web usando Pocket Internet Explorer. Para mayor información, vea el Capítulo 6.

 Puede retomar rápidamente a los ajustes del módem para cambiar los ajustes de conexión tocando con el lápiz táctil el enlace del módem en la parte inferior de la carpeta Conexiones. Para retomar a la carpeta Conexiones, toque el enlace Conexiones.

Conexión a su red

Si tiene acceso a una red, puede enviar mensajes del correo electrónico, visualizar páginas de intranet, sincronizar su Pocket PC, y posiblemente acceder el Internet. Puede conectar a su red en una de las dos maneras.

- Cree una conexión de módem usando una cuenta RAS. Antes de crear esta conexión de módem, su administrador de red necesitará ajustar una cuenta RAS para Ud. Si éste es el método que desea usar, vea la parte titulada "Para crear una conexión de módem a una red."
- Utilice una tarjeta Ethernet y una toma de red para conectarse a la red. Si éste es el método que desea utilizar, vea la parte titulada "Para crear una conexión de Ethernet a una red".

Para crear una conexión de módem a una red

1. Consiga la información siguiente desde su administrador de red: número teléfono de acceso por marcación, nombre de usuario, contraseña, nombre de dominio, y ajustes TCP/IP.
2. Inserte una tarjeta módem en su Pocket PC, o conecte un módem externo a su Pocket PC a través del puerto serie usando un cable de módem NULL, y adaptadores apropiados.
3. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**.
4. Toque **Nueva Conexión...**
5. Ingrese un nombre para la conexión, tal como "Conexión de compañía".
6. En la lista **Seleccione un módem**, seleccione el tipo de módem. Si el tipo de módem no aparece, trate de insertar de nuevo la tarjeta módem. Si está usando un módem externo que está conectado a su Pocket PC con un cable, seleccione **Compatible Hayes puerto COM1**.
7. No debe necesitar cambiar ningún ajuste en **Avanzadas...** La mayoría de los ISP ahora utilizan una dirección de servidor asignada. Si el servidor al que está conectando no utiliza una dirección asignada al servidor, toque **Avanzadas...** y luego la etiqueta **TCP/IP** e ingrese la dirección. Cuando finalice, toque **OK** y luego **Siguiente**.
8. Ingrese el número telefónico de acceso, y toque **Siguiente**.
9. Seleccione las opciones deseadas, y toque **Finalizar**.
10. En la etiqueta **Marcado**, especifique su ubicación actual y tipo de teléfono (la mayoría de las líneas telefónicas son del tipo de tono). Estos ajustes se aplicarán a todas las conexiones que crea.

Una vez que haya creado la conexión, aparecerá en , **Programas, Conexiones**. Para iniciar la conexión, retire su Pocket PC desde la plataforma de conexión o desconecte el cable, toque el icono de conexión, ingrese el nombre del usuario y contraseña, y toque **Conectar**. Una vez conectado, podrá:

- Enviar y recibir los mensajes del correo electrónico usando la Bandeja de entrada. Antes de que pueda usar la Bandeja de entrada, necesitará proporcionar la información necesaria para comunicarse con el servidor del correo electrónico. Para instrucciones específicas, vea la parte titulada "Conexión directa a un servidor de correo electrónico", posteriormente en este capítulo.
- Visitar las páginas Web de Internet o intranet usando Pocket Internet Explorer. Puede necesitar ajustar el servidor proxy para visitar las páginas de la red Web. Para mayor información sobre el ajuste de un servidor proxy, vea la Ayuda de Pocket Internet Explorer en la Pocket PC.
- Sincronizar. Para mayor información, vea la Ayuda de ActiveSync sobre la computadora personal.

Para crear una conexión Ethernet a una red

No necesita crear una conexión nueva en su Pocket PC. En su lugar, deberá comprar y configurar una tarjeta Ethernet que sea compatible con su Pocket PC.

1. Consiga la información siguiente desde su administrador de red: nombre del usuario, contraseña y nombre de dominio.
2. Inserte la tarjeta Ethernet en su Pocket PC. Para las instrucciones sobre la inserción y uso de la tarjeta Ethernet, vea el manual de propietario para la tarjeta.
3. La primera vez que inserta una tarjeta, **Ajustes de red** aparecerá automáticamente de manera que puede configurar la tarjeta Ethernet. La mayoría de las redes utilizan DHCP, de manera que no tiene que cambiar estos ajustes a menos que su administrador de red le instruya hacerlo. Toque **OK**. (Si no aparece o para cambiar los ajustes posteriormente, toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Red** y luego el adaptador que desea cambiar.)
4. Conecte la tarjeta Ethernet a la red usando un cable de red. Para informarse, vea el manual del propietario.
5. Si desea sincronizar su Pocket PC, toque , y luego **Programas**. Toque la carpeta **Conexiones**, y luego **ActiveSync**. Seleccione **Conexión de red** como el método de conexión y luego toque **Conectar**. La sincronización remota con una computadora personal trabajará solamente si ha ajustado una asociación con esa computadora a través de ActiveSync y ha ajustado ActiveSync para permitir las conexiones remotas. Se aplican otras restricciones. Para mayor información sobre la sincronización remota, vea la ayuda ActiveSync Help en la computadora personal.
6. Si desea acceder a su servidor de correo electrónico o la red intranet, toque  y luego **Configuración**. Sobre la etiqueta **Conexiones**, toque **Red** y luego la etiqueta **Identificación**. Ingrese su información de usuario. Si necesita asistencia, consulte con su administrador de red.

Una vez conectado, puede realizar algunas actividades como se listan en la sección precedente.

Fin de una conexión

Si ha comenzado la conexión desde un programa, tal como la Bandeja de entrada o Pocket Internet Explorer, primero desconecte desde el programa. Luego, toque  y luego **Hoy**. Toque  o  en la parte inferior de la pantalla y luego **Desconectar**. Para finalizar la conexión de red, retire la tarjeta desde su Pocket PC.

Conexión directa a un servidor de correo electrónico

Puede preparar una conexión a un servidor de correo electrónico que puede enviar y recibir mensajes del correo electrónico, usando un módem o conexión de red y bandeja de entrada en su Pocket PC.


- El ISP o red debe usar un servidor de correo electrónico POP3 o IMAP4 y una compuerta SMTP.

La Bandeja de entrada no soporta actualmente la conexión con protocolos de correo electrónico propietarios, tal como AOL y MSN™. Sin embargo, todavía puede acceder al Internet a través de estos servicios. Existen programas disponibles por terceras partes que le permiten enviar y recibir mensajes del correo electrónico a través de protocolos propietarios.

Puede utilizar servicios múltiples de correo electrónico para recibir sus mensajes. Para cada servicio de correo electrónico que desea usar, primero prepare y nombre el servicio del correo electrónico. Si utiliza el mismo servicio para conectar a buzones diferentes, prepare y nombre cada conexión de buzón.

Para preparar un servicio de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de su Pocket PC, toque **Servicios**, y luego **Nuevo servicio...**

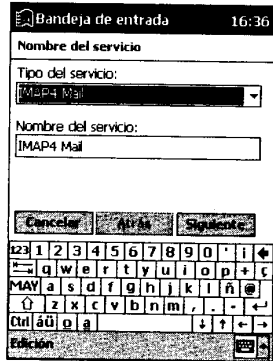

2. Seleccione POP3 o IMAP4 como el tipo de servicio, nombre del servicio y toque **Siguiente**.
Para informarse sobre qué tipo de servicio selecciona, solicite a su ISP o administrador de red.
3. Si ha creado una conexión que desea usar, selecciónela desde la lista **Conexión**. Si no ha creado una conexión, seleccione **Crear una nueva conexión...** y siga los pasos en el Wizard. Cuando retorna a esta pantalla al final del Wizard, seleccione la conexión que ha creado desde la lista Connection.

Una aplicación Wizard lo llevará a través de los pasos restantes. Para una explicación de una pantalla, toque  y luego **Ayuda**. Cuando haya finalizado, toque **Servicios** y luego **Conectar** para conectar a su servidor de correo electrónico. Para mayor información en el uso del programa de Bandeja de entrada, vea la parte titulada "Bandeja de entrada: Enviando y recibiendo mensajes del correo electrónico" en el Capítulo 4.

Consiguiendo ayuda en la conexión


Más amplia información acerca de los procedimientos descritos aquí, así también como información sobre procedimientos adicionales, pueden encontrarse en los siguientes lugares.

- "Bandeja de entrada: Enviando y recibiendo mensajes del correo electrónico" en el Capítulo 4.
- Ayuda en línea directa sobre la pantalla en la Pocket PC. Toque  y luego toque **Ayuda**. Toque **Ver, Toda la Ayuda instalada**, y luego **Bandeja de entrada** o **Conexiones**.
- ActiveSync Help sobre la computadora personal. En ActiveSync, haga clic en **Ayuda de Microsoft ActiveSync** en el menú.
- Apéndice B: Solución de problemas.

Apéndice A: Reconocedor de caracteres

Usando el reconocedor de caracteres, puede escribir caracteres directamente sobre la pantalla de su Pocket PC con el lápiz táctil, exactamente como lo haría con una hoja de papel. Los caracteres que escribe son convertidos en texto escrito con teclado. Utilice el reconocedor de caracteres en cualquier parte en donde desea ingresar texto, por ejemplo, para escribir una nota o llenar campos en un cuadro de diálogo.

El modo de escritura manual fijado por omisión para el reconocedor de caracteres es el modo de minúsculas (compatible con el software Jot). En este modo, escribe caracteres en minúsculas. El cuadro al final de este apéndice contiene ejemplos en cómo escribir caracteres en el modo de minúsculas. También puede elegir escribir en el modo de mayúsculas (compatible con el software Graffiti). En este modo, escribe caracteres en mayúsculas. Si prefiere escribir en el modo de mayúsculas, toque **Modo Mayúsculas** en **Opciones** sobre el menú de método de ingreso. Si una letra aparece en minúscula o mayúscula cuando es convertido a texto escrito con el teclado, depende en la parte del panel de entrada en la que escribe, no en el modo que ha seleccionado. El panel de entrada del reconocedor de caracteres se divide en tres áreas de escritura. Las letras escritas en el área izquierda (rotulada **ABC**) crea letras en mayúsculas, y las letras escritas en el área media (rotuladas **abc**), crea letras en minúsculas. Utilice el área derecha (rotulada **123**) para la escritura de números, símbolos, caracteres especiales y puntuación.

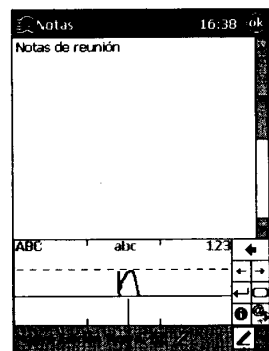

Toque para seleccionar un método de ingreso o cambio de opciones.

Toque para mostrar u ocultar el panel de entrada.

La letra que escribe es convertida a texto escrito con teclado que aparece sobre la pantalla.

El cuadro siguiente es una presentación parcial de los caracteres que puede escribir mientras se encuentra en el modo de minúsculas (el punto sobre cada carácter es el punto de inicio de la escritura). Recuerde que aunque escriba una letra en minúsculas, el tipo del texto que se visualiza depende en dónde escribe la letra. Por ejemplo, si escribe una letra minúscula "a" en el área **ABC**, una letra mayúscula "A" se visualizará sobre la pantalla.

Area de letra

A	a		
B	b		
C	c		
D	d		
E	e		
F	f		
G	g		
H	h		
I	i		
J	j		
K	k		
L	l		
M	m		
N	n		
O	o		
P	p		
Q	q		
R	r		
S	s		
T	t		
U	u		
V	v		
W	w		
X	x		
Y	y		
Z	z		

espacio	—
retroceso de espacio	—

Area de número/puntuación

0	0		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
.	.		
(	(		
)	)		
+	+		
*	*		
/	/		
\	\		
?	?		
!	!		
@	@		
&	&		
'	'		
"	"		
-	-		

entrar	—
retroceso de espacio	—

Para mayor información acerca del uso del reconocedor de caracteres y para las demostraciones de todos los caracteres, toque el icono  sobre el panel de entrada del reconocedor de caracteres.

Apéndice B: Solución de problemas

Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria

Para reposicionar la Pocket PC

Si su Pocket PC responde muy lentamente, para de seguir respondiendo como se espera, o se “congela”, trate de reposicionarla. Una reposición ocasiona que la Pocket PC se reinicie y reajuste la asignación de memoria. Los datos sin almacenar en la ventana abierta pueden perderse.

- Utilice el lápiz táctil para presionar y mantener el botón de reposición durante dos segundos.

Para borrar la memoria

Si se olvida de la contraseña de la Pocket PC o desea borrar todos los datos de su Pocket PC y retornar a los ajustes fijados en fábrica, borre la memoria.

Advertencia: Borrando la memoria borra todos los contenidos y restaura la Pocket PC a sus ajustes fijados por omisión. Los programas instalados en la fábrica permanecen, mientras los datos que ha creado o programas que ha instalado se borran.

1. Active la alimentación de la Pocket PC.
2. Presione y mantenga el botón de alimentación, y utilice el lápiz táctil para presionar y mantener el botón de reposición durante unos dos segundos.
3. Si aparece un mensaje sobre la pantalla, confirme que desea borrar la memoria.

- o -

Retire las pilas principales y de reserva, espere 5 minutos y luego vuelva a insertarlas.

- Utilice ActiveSync para mantener una copia de seguridad de los datos de su Pocket PC, de manera que si necesita borrar la memoria, pueda restaurar los datos en su Pocket PC. Para mayor información, vea la Ayuda de ActiveSync.

Las pilas pierden energía

Cuando las pilas están bajas, verá un icono de pila en la barra de estado de la pantalla **Hoy**.

Reemplace o cargue las pilas bajas tan pronto como sea posible. Cuando las pilas principales se descargan, sus datos serán preservados por la pila de reserva. Si la pila de reserva está baja, corre el riesgo de perder los datos en su Pocket PC.

Deseará cargar las pilas de su Pocket PC para que duren lo más que sea posible, especialmente cuando se encuentra en la calle. Bajo condiciones normales, puede conseguir muchas horas de uso con una sola carga de las pilas o con una carga completa. A continuación algunos consejos para ayudarlo a que consiga la máxima utilidad de las pilas.

Utilice una alimentación externa siempre que sea posible

Utilice un adaptador de CA para enchufar su Pocket PC a una alimentación externa siempre que sea posible, especialmente cuando:

- Establece una conexión remota (algunos módem utilizan mucha energía).
- Utiliza la función de luz de fondo de la presentación de su Pocket PC.
- Se conecta a una computadora personal.
- Deja la luz de notificación destellar por mucho tiempo.

Acortando el tiempo de suspensión automática

Mientras se encuentra alimentada por pilas, su Pocket PC suspende la operación automáticamente si no ha tocado ninguno de los botones de hardware, o usado el lápiz táctil durante un período especificado. Maximice la duración de pila acortando el tiempo. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Energía**, y luego fije el ajuste de alimentación usando pilas.

Desactive los sonidos que no necesite

La Pocket PC produce sonidos en respuesta a un número de eventos, tales como advertencias, citas y toque de la pantalla o presiones de botón de hardware. Para optimizar la duración de las pilas, desactive cualquier sonido que no necesite. Toque  y luego **Configuración**. Sobre la etiqueta **Personal**, toque **Sonidos y avisos** y borre los cuadros de marcación sobre las etiquetas **Volumen** y **Avisos**.

Desactivación de la luz de notificación

Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Personal**, toque **Sonidos y avisos**. En la etiqueta **Avisos**, borre la luz de destello para el cuadro de marcación.

Si olvida su contraseña

Si llega a olvidar su contraseña, necesitar borrar la memoria de la Pocket PC. Vea la parte titulada “Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria”, al comienzo de este apéndice.

Si la Pocket PC se queda sin memoria

La memoria en su Pocket PC es compartida entre la memoria de almacenamiento y memoria de programa. La memoria de almacenamiento se utiliza para almacenar la información que crea y los programas que instala. La memoria de programa se usa para hacer correr los programas en su Pocket PC. La Pocket PC administra automáticamente la asignación de memoria entre la memoria de almacenamiento y programa. Sin embargo, en algunas situaciones, tal como cuando la memoria está baja, la Pocket PC puede no ser capaz de ajustar automáticamente la memoria. Si recibe un mensaje diciendo que la memoria de almacenamiento o programa no está disponible, trate las soluciones siguientes.

Memoria de almacenamiento

- Traslade sus datos a una tarjeta de almacenamiento.
 - Toque , **Programas**, y luego **Explorador de archivos**. Toque y mantenga el lápiz táctil en el archivo que desea trasladar, y toque **Cortar**. Vaya a la carpeta My Documents en la carpeta de la tarjeta de almacenamiento, toque **Edición**, y luego toque **Pegar**. Los archivos almacenados en carpetas que no sea My Documents o almacenados en carpetas secundarias dentro de carpetas secundarias en My Documents pueden no mostrarse en la lista visualizada de algunos programas. Cuando utiliza Notas, Pocket Word o Pocket Excel, puede trasladar los archivos abriendo el elemento y tocando con el lápiz táctil **Herra**. o **Edición**, y luego **Cambiar nombre mover...**
- Traslade los archivos adjuntos del correo electrónico. En la Bandeja de entrada, toque **Herra**. y luego **Opciones...** En la etiqueta **Almacenamiento**, seleccione **Guardar datos adjuntos en tarjeta de almacenamiento**. Todos los archivos adjuntos son trasladados a la tarjeta de almacenamiento, y los nuevos archivos adjuntos son almacenados automáticamente en la tarjeta de almacenamiento.
- Ajuste los programas tales como Notas, Pocket Word y Pocket Excel para que almacenen automáticamente los elementos nuevos en la tarjeta de almacenamiento. En el programa, toque **Herra**. y luego **Opciones...**

- Si está copiando los archivos desde su computadora personal u otra Pocket PC a su Pocket PC, trate de ajustar el control deslizante en el ajuste **Memoria**. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Memoria** y verifique si el control deslizante puede ajustarse manualmente antes de copiar los archivos.
- Borre los archivos innecesarios. Toque , **Programas** y luego **Explorador de archivos**. Toque y mantenga el lápiz táctil en el archivo, y luego toque **Eliminar** sobre el menú emergente. Para encontrar sus archivos más grandes, toque  y luego **Buscar...** En la lista **Tipo**, toque **Mayor que 64 KB**, y luego toque **Ir a**.
- En las opciones de Internet Explorer, borre todos los archivos y borre la historia. En Internet Explorer, toque **Herra.** y luego **Opciones....** Toque **Eliminar archivos y Borrar historial**.
- Retire los programas que no utiliza más. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Quitar programas**. Toque el programa que desea sacar y luego **Quitar**.
- Borre la memoria de programa como se describe en la sección siguiente. Esto liberará algo de memoria de programa, de manera que pueda ser asignada a la memoria de almacenamiento.

Memoria de programa

- Pare los programas que no está usando actualmente. En la mayoría de los casos, los programas se paran automáticamente para liberar la memoria necesaria. Sin embargo, en algunas situaciones, tales como cuando los cuadros de diálogo de confirmación están esperando por alguna respuesta, el programa puede no ser capaz de parar automáticamente. Para verificar el estado de sus programas activos, toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Memoria** y luego la etiqueta **Programas en ejecución**. Toque el programa que desea ver y luego toque **Activar**. Cierre cualquier ventana de operación o mensajes, y retorne el programa a la visualización de lista. Si esto no funciona, puede parar el programa manualmente. Primero, asegúrese que su trabajo está almacenado cerrando los elementos abiertos y retornando el programa para ver la lista. Luego, pare el programa tocando con el lápiz táctil **Detener** o **Detener todo** en la etiqueta **Programas en ejecución**.
- Borre la memoria de almacenamiento como se describe en la sección precedente. Esto liberará alguna memoria de almacenamiento, de manera que pueda ser asignada a la memoria de programa.
- Reposicione su Pocket PC, como se describe en la parte titulada "Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria", al comienzo de este apéndice.

La pantalla se congela o responde lentamente

Reposicione su Pocket PC. Vea la parte titulada "Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria", al comienzo de este apéndice.

La pantalla está en blanco

Si la Pocket PC no responde cuando presiona brevemente el botón de alimentación, presione y mantenga el botón durante todo un segundo. Si aun no funciona:

- Asegúrese de que la cubierta de las pilas está bloqueada y todas las ranuras de expansión aseguradas.
- Enchufe la Pocket PC en un tomacorriente de CA.
- Cambie o recargue las pilas principales y pila de reserva.
- Ajuste el brillo de la presentación. Mientras mantiene presionado el control de acción, presione los botones del control deslizante derecho o izquierdo para ajustar el brillo.
- Ajuste el contraste de la presentación. Mientras mantiene presionado el control de acción, presione los botones de cursor arriba o abajo para ajustar el contraste.
- Reposicione la Pocket PC. Vea la parte titulada "Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria", al comienzo en este apéndice.

La pantalla está oscura

La exposición prolongada a la luz solar directa pueda ocasionar que la pantalla de su Pocket PC se oscurezca temporariamente. Esto es normal para las pantallas de CL y no tiene carácter permanente.

La pantalla es difícil de leer

Las pantallas de la Pocket PC sin luz de fondo pueden ser difíciles de leer bajo una luz deficiente. Ubique una lámpara de manera que la luz incida directamente sobre la pantalla.

Si está teniendo problemas en ver un documento en Notas, trate de cambiar el tamaño de la visualización. Para hacer esto, toque el porcentaje de zoom en el menú **Herra.** En Pocket Word y Pocket Excel, sobre el menú **Ver**, toque **Zoom** y luego seleccione un porcentaje del zoom. En Pocket Internet Explorer, sobre el menú **Ver**, toque **Tamaño del texto** y luego seleccione el tamaño.

Si está teniendo problemas en ver los datos de Pocket Outlook, trate de ampliar la fuente de caracteres de la presentación. Para hacer esto dentro de Calendario, Tareas o Contactos toque **Herra.**, luego **Opciones...** y luego seleccione Use Large Font.

Respuesta imprecisa a los toques del lápiz táctil

Ajuste la pantalla táctil para que responda más precisamente a los toques de la pantalla. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Alinear pantalla**. También puede lanzar el procedimiento de alineamiento de la pantalla táctil sosteniendo presionado el botón de alimentación y presionando el control de acción.

Acción lenta o sin respuesta

Reposicione la Pocket PC. Vea la parte titulada "Reposición de la Pocket PC y borrado de la memoria", al comienzo de este apéndice.

Problemas con la conexión infrarroja (IR)

Si no puede usar la IR para transferir información, intente lo siguiente:

- Transfiera solamente un archivo o no más de 25 tarjetas de contactos a la vez.
- Oriente los puertos IR de modo que el paso se encuentre rectamente, sin obstruir, y de manera que no se encuentren alejados más de 20 cm.
- Asegúrese de que nada se encuentra entre los dos puertos IR.
- Ajuste la iluminación de la sala. Algunos tipos de iluminación pueden interferir con las conexiones IR. Trate de cambiar a un lugar diferente o apagar algunas luces.

Problemas de conexión con el módem

Cuando utiliza el módem puede encontrar los problemas siguientes. Información adicional acerca de la solución de problemas se dispone en la Ayuda de Conexiones en la Pocket PC y la Ayuda de ActiveSync sobre la computadora personal.

No se puede marcar

- Retire la Pocket PC de su plataforma de conexión o desconecte el cable. No puede usar un módem si su Pocket PC tiene una conexión activa con la computadora personal.
- Verifique que el módem se encuentre firmemente asentado y conectado a su Pocket PC y la toma telefónica.
- Asegúrese de que la línea telefónica sea analógica. (Las líneas analógicas transmiten datos en forma analógica en lugar de la forma digital. Su línea de teléfono domiciliaria seguramente es del tipo analógico, mientras las líneas de teléfono de oficina son a menudo digitales.)
- Si crea una conexión de módem para un módem externo, seleccione **Compatible Hayes puerto COM1** como su módem. Si está usando una tarjeta módem, seleccione la tarjeta módem como su módem.
- Para usar un módem externo, necesita usar un cable de módem nulo y adaptadores apropiados para conectar el módem externo a su Pocket PC.
- Asegúrese de que el módem está esperando un tono de marcación. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**. Toque su conexión y toque dos veces **Siguiente**. Asegúrese de que **Esperar tono antes de marcar** está seleccionado.
- Para llamadas internacionales, permita más tiempo para que la llamada se complete. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**. Toque su conexión y toque dos veces **Siguiente**. Borre **Cancelar si no hay conexión en** segundos o aumente el número de segundos permitidos. Para informarse acerca de los patrones de marcación, vea la ayuda Connections Help en la Pocket PC.

Se puede marcar pero no se logra una conexión apropiada

- Asegúrese de que la red a la que está tratando de conectarse soporta el protocolo de punto a punto (PPP). Su proveedor de servicio de Internet o administrador de red puede verificar esto.
- Verifique que la ubicación está correcta. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**. En la etiqueta **Marcado**, asegúrese de que **Ubicación** refleje su ubicación actual. Toque **Patrones de marcado...** para asegurarse de que la secuencia de número correcta está siendo marcada. Para informarse acerca de los patrones de marcación, vea la Ayuda de Conexiones en la Pocket PC.
- Verifique que está usando el número telefónico correcto para el módem que está tratando de alcanzar. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**. Toque la conexión y luego **Siguiente** y verifique asegurándose del número telefónico que está tratando de alcanzar.

La conexión no es estable

- Asegúrese que el módem está firmemente asentado y conectado a su Pocket PC y a la toma telefónica.
- Inhabilite la espera de llamada. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Módem**. En la etiqueta **Marcado**, seleccione **Deshabilitar llamada en espera**. Luego ingrese el código de inhabilitación especificado por su compañía telefónica.

Problemas de conexión con la red

Las soluciones siguientes pueden ayudarlo a encontrar problemas cuando utiliza una tarjeta de red para las conexiones de redes. Información adicional acerca de la solución de problemas se dispone en la Ayuda de Conexiones en su Pocket PC y la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

- Verifique que tiene una tarjeta Ethernet que es compatible con su Pocket PC.
- Verifique que ha agregado la información de servidor necesaria. Toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Conexiones**, toque **Red**. Toque su adaptador instalado (normalmente el nombre de su tarjeta Ethernet), e ingrese toda información que sea necesaria. La mayoría de las redes utilizan DHCP, de manera que no debe cambiar estos ajustes a menos que su administrador de red le instruya a hacerlo.
- Si **Conexiones de red** no está listado como un método de conexión en el cuadro de diálogo cuando **ActiveSync**, espere unos minutos e intente de nuevo. También, si la sincronización no se inicia de inmediato, la red está probablemente ocupada, y puede tomar unos minutos para que su Pocket PC se conecte a la red.
- Asegúrese de que los controladores apropiados para su tarjeta se encuentran instalados en la Pocket PC. Para mayor información, vea el manual del propietario para la tarjeta de red.
- Verifique con su administrador de red que su nombre de usuario y contraseña están correctos.
- Verifique con su administrador de red que la red a la que está tratando de conectarse se encuentra disponible, o trate de conectarse a la red desde otra computadora.
- Puede necesitar cambiar el nombre de la Pocket PC si está tratando de conectarse a una red y no puede debido a que otra Pocket PC con el mismo nombre ya se encuentra conectada. Para cambiar el nombre de la Pocket PC, toque  y luego **Configuración**. En la etiqueta **Sistema**, toque **Acerca de**, y luego la etiqueta **Id. del dispositivo** de la Pocket PC.

Problemas de conexión de cable y plataforma de conexión

Las soluciones siguientes pueden ayudarlo si encuentra problemas cuando se conecta a su computadora personal. Información adicional acerca de la solución de problemas se dispone en la Ayuda de Conexiones en su Pocket PC y la Ayuda de ActiveSync en la computadora personal.

- Asegúrese de que la Pocket PC se encuentra activada.
- Si un módem o tarjeta Ethernet se encuentra insertada en su Pocket PC, retírela.
- Asegúrese de que no tiene ninguna otra conexión activa. Toque  y luego **Hoy**. Toque  o  en la parte inferior de la pantalla y luego **Desconectar**.
- Asegúrese de que el cable se encuentra firmemente enchufado en el puerto COM o puerto USB en su computadora personal. Utilice el cable que viene con la Pocket PC sin ningún cable extra o extensión fijada.
- Enchufe el otro extremo del cable seguramente en el puerto correcto en su Pocket PC. Si está usando la plataforma de conexión, empuje su Pocket PC seguramente en la plataforma de conexión.

INDICE

A

Adaptador de CA 56
cuenta 50
ActiveSync 21
Agenda 22
Citas 22

B

Copia de seguridad 21
Copia de seguridad 9
pilas 10, 56

C

Calendario 22
espera de llamada 60
Canales 49
Reconocedor de caracteres 13, 55
Puerto COM 61
Barra de comandos 11
Personalización 18
Conexión 48
Contactos 25
plataforma de conexión 21, 48
Conversión 8

D

Marcación 50
Desconexión 47, 51
Arrastre 9
dibujo 16, 36

E

Correo electrónico 29
Intercambio 29, 32

I

Bandeja de entrada 29
Panel de entrada 13
Internet Explorer 44
ISP 48, 52

M

Servicio de correo 52
Reuniones 22
Menú 20
Microsoft Exchange 29
Microsoft Outlook 22

Microsoft Pocket Outlook 22
Microsoft Reader 41
Microsoft Schedule+ 22
Favoritos móviles 44, 46

N

Barra de navegación 11
Note Taker 8
Notas 28

O

Propietario 18

P

PC de palma 8
Contraseña 18
Pocket Excel 37
Pocket Internet Explorer 44
Pocket Outlook 22
Pocket Word 33
Alimentación 18

R

grabación 17
Qurtar Programas 20

S

Schedule+ 24
teclado de software 13
Menú Start 20
Lápiz táctil 9
Sincronización 21
Sincronizando 29, 44

T

Tocar 9
Tocar y mantener 9
Tareas 26
Pantalla Today 9

W

Windows Media Manager 39
Windows Media Player 39