

**CASIO.**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

# Pocket PC

## Guida dell'Utilizzatore

Il vostro Pocket PC comprende in dotazione, oltre alla presente *Guida dell'Utilizzatore del Pocket PC*, anche un *Manuale dell'hardware*. Assicuratevi di leggere per primo il *Manuale dell'hardware*.

Prima di utilizzare il Pocket PC per la prima volta, leggere attentamente le **Precauzioni di Sicurezza** riportate nel *Manuale dell'hardware*.

Quando si utilizza il Pocket PC, tenere a portata di mano la presente *Guida dell'Utilizzatore del Pocket PC* per potervi fare riferimento.

#### Reimpostare il Pocket PC (reset)

Se il vostro Pocket PC risponde lentamente, si interrompe rispondendo, come fosse in attesa, oppure va in blocco, provate a reimpostarlo. Una reimpostazione (reset) causa un riadattamento dell'allocazione della memoria. I dati non salvati nella finestra aperta potrebbero essere persi.

- Usate lo stilo per spingere e tenere premuto il pulsante di Reset per circa due secondi.

- CASIO COMPUTER CO., LTD. declina ogni responsabilità in relazione a qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo del presente manuale.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. declina ogni responsabilità in relazione a qualsiasi perdita o rivendicazione di terzi, che possa insorgere a seguito dell'impiego di questo prodotto.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita causati dalla cancellazione di dati a seguito di guasti, riparazioni o sostituzione delle batterie. Accertatevi di avere effettuato su altri supporti copie di backup di tutti i dati rilevanti, per tutelarsi contro la perdita di questi ultimi.
- È possibile trasferire i dati da questa unità ad un personal computer, per la memorizzazione su disco rigido, floppy disk o altri supporti. Effettuare più copie di tutti i dati rilevanti per tutelarsi contro la loro perdita accidentale.
- Il contenuto del presente manuale è soggetto a variazioni senza preavviso.
- È proibita la riproduzione completa o parziale del presente manuale, in qualsiasi forma, senza espresso consenso scritto del produttore.
- Le schermate mostrate nel presente manuale a titolo esemplificativo possono differire in alcune parti da quelle effettivamente visualizzate sul display del prodotto.
- Specificazioni, periferiche, e altri elementi possono cambiare all'improvviso per venire incontro a esigenze di mercato. Tali cambiamenti possono determinare inesattezze nei contenuti del presente manuale.

©2000 CASIO COMPUTER CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

#### Informazioni sul copyright

- Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, ed il logo Windows sono entrambi marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. I prodotti Microsoft sono forniti su licenza ai produttori di apparecchiature, da Microsoft Licensing, Inc., una sussidiaria interamente controllata da Microsoft Corporation.
- Tutti gli altri prodotti e denominazioni societarie, menzionati nel presente manuale, possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

## Indice

<b>Capitolo 1: Per iniziare</b> .....	<b>6</b>
Benvenuti .....	6
Dove cercare le informazioni .....	6
Come trasferire i dati del PC Palmare .....	7
<b>Capitolo 2: Esercitazione pratica</b> .....	<b>9</b>
Tasti e stilo del Pocket PC .....	9
Schermo Oggi .....	9
Programmi .....	10
Barra di spostamento e Barra dei comandi .....	11
Menu popup .....	12
Notificazioni .....	12
Inserire un' informazione sul vostro Pocket PC .....	12
Digitazione usando il Pannello di immissione .....	13
Scrittura sullo schermo .....	14
Disegno sullo schermo .....	16
Registrazione di un messaggio .....	17
Trova ed Organizza Informazioni .....	18
Personalizzare il vostro Pocket PC .....	18
Regolazione delle impostazioni .....	18
Aggiunta o rimozione di programmi .....	19
<b>Capitolo 3: Microsoft ActiveSync</b> .....	<b>21</b>
<b>Capitolo 4: Microsoft Pocket Outlook</b> .....	<b>22</b>
Calendario: Gestione Appuntamenti e Riunioni .....	22
Usare lo schermo di Sommario .....	24
Creare una Richiesta di Riunione .....	24
Contatti: Gestione dei contatti personali e di lavoro .....	25
Usare lo schermo di Sommario .....	26
Attività: Tenere l'elenco delle attività da svolgere .....	27
Note: Cattura pensieri e idee .....	29
Posta in arrivo: Spedizione e Ricezione dei messaggi di posta elettronica .....	30
Sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica .....	30
Connessione diretta al Server di posta elettronica .....	30
Usando l'Elenco Messaggi .....	31
Composizione di messaggi di posta elettronica .....	32
Gestione dei messaggi e cartelle di posta elettronica .....	33

<b>Capitolo 5: Programmi in dotazione .....</b>	<b>34</b>
Pocket Word .....	34
Modalità di digitazione .....	35
Modalità Scrittura .....	36
Modalità disegno .....	37
Modo di registrazione .....	37
Pocket Excel .....	38
Suggerimenti per lavorare con Pocket Excel .....	39
Windows Media Player per Pocket PC .....	39
Uso di Windows Media Manager per Pocket PC .....	40
Che cos'è Packaged Content .....	40
Uso di Playlist Manager .....	41
Microsoft Reader .....	41
Ricevere libri sul vostro Pocket PC .....	41
Usare la Biblioteca .....	42
Leggere un libro .....	42
Usare le caratteristiche di Reader .....	43
Rimuovere un libro .....	43
<b>Capitolo 6: Pocket Internet Explorer .....</b>	<b>44</b>
Cartella preferiti portatile .....	44
Collegamenti preferiti .....	44
Preferiti portatile .....	44
Usare Canali Mobili .....	45
Usare Pocket Internet Explorer .....	46
<b>Capitolo 7: Effettuare una connessione .....</b>	<b>48</b>
Trasferire gli elementi usando gli infrarossi .....	48
Connettersi ad un ISP (Provider di Servizi Internet) .....	49
Connessione alla vostra rete locale .....	51
Terminare la connessione .....	52
Connettersi direttamente ad un Server di posta elettronica .....	52
Avere una guida per la connessione .....	53

<b>Appendice A: Riconoscitore di caratteri .....</b>	<b>54</b>
<b>Appendice B: Suggerimenti e risoluzione dei problemi di funzionamento. ....</b>	<b>56</b>
Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria .....	56
Batterie scariche .....	56
Quando vi dimenticate la Password .....	57
Quando superate la capienza della memoria del Pocket PC .....	57
Memoria di massa .....	57
Memoria di programma .....	58
Lo schermo va in blocco o risponde lentamente .....	58
Schermo vuoto .....	58
Schermo scuro .....	59
Schermo di difficile lettura .....	59
Risposta imprecisa al tocco dello stilo .....	59
Rallentamento o assenza di risposta .....	59
Problemi di connessione ad infrarossi (IR) .....	59
Problemi di connessione modem .....	59
Problemi di collegamento alla rete .....	61
Problemi di connessione del cavo e della base .....	61
Indice analitico .....	62

**Importante!**

Ricercando nel Web o sincronizzando un vasto numero di preferiti mobili, si può causare un rallentamento delle prestazioni sullo spazio di memoria. Per liberare risorse di spazio di memoria, aprire Pocket Internet Explorer toccate **Strum., Opzioni...** Di seguito, sull'etichetta **Generale** toccate **Elimina file**, per cancellare tutte le pagine Web memorizzate nella vostra unità, includendo il contenuto non in linea di Preferiti.

# Capitolo 1: Per iniziare

## Benvenuti

Congratulazioni per avere scelto il nostro Pocket PC. La sua forma compattata e le sue straordinarie caratteristiche e prestazioni vi permettono di trattare gli affari più importanti e le informazioni personali aggiornate e a portata di mano. Microsoft® ActiveSync® incrementa le prestazioni del vostro Pocket PC, permettendovi di sincronizzare le informazioni sul vostro computer desktop o sul computer portatile, con Pocket PC. Immaginate voi stessi nelle seguenti situazioni:

- Mentre camminando con un collega, il telefono cellulare squilla, ed il superiore domanda se voi due siete liberi quel pomeriggio per una riunione di emergenza. Mentre il vostro collega annaspa nella sua agenda di appunti, voi premete un tasto sul vostro Pocket PC ed istantaneamente vedete una lista degli appuntamenti e riunioni di oggi. Voi siete rapidamente in grado di comunicare al superiore le vostre ore disponibili. Per maggiori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e riunioni, riferitevi al Capitolo 4.
- Avete in programma di incontrare i vostri amici stasera per andare a cena e al cinema. Con il vostro computer desktop prelevate da Internet le informazioni dei film in programmazione e quindi le sincronizzate sul vostro Pocket PC. Durante la cena, prendete il vostro il Pocket PC e rivedete con i vostri amici i titoli dei films in programmazione. Per maggiori informazioni su come effettuare il download di pagine Web, riferitevi al Capitolo 6.
- L'applicazione Calendario vi avvisa che è ora di prendere l'autobus. Afferrate il vostro Pocket PC e prendete l'autobus appena in tempo. Poiché il programma ActiveSync mantiene aggiornate le informazioni sul vostro Pocket PC, potete tranquillamente visualizzare l'elenco delle attività, prendere nota dei nuovi libri e CD che desiderate acquistare, leggere e rispondere ai messaggi di posta elettronica. Quando ritornate all'ufficio, ActiveSync trasferisce al vostro computer desktop tutti quei cambiamenti delle attività che avete effettuato, i vostri appunti e le vostre risposte ai messaggi di posta elettronica. Per maggiori informazioni su ActiveSync, riferitevi al Capitolo 3.

## Dove cercare le informazioni

Questo manuale descrive l'unità Pocket PC, fornisce una supervisione dei programmi sul vostro Pocket PC, e spiega come collegare il Pocket PC con un computer desktop, con una rete, o con Internet. Per le istruzioni sulle impostazioni del vostro Pocket PC, riferitevi alla Guida di avvio rapido. Per le istruzioni sull'installazione di ActiveSync, consultate la documentazione d'accompagnamento del CD di ActiveSync. La seguente tabella è una guida di informazioni addizionali per aiutarvi nell'uso del vostro Pocket PC.

Per informazioni su:	Consultare questa fonte:
Programmi sul vostro Pocket PC	La presente Guida dell'Utilizzatore e Guida del Pocket PC. Per visualizzare Guida, toccare  e quindi <b>Guida</b> .
Programmi aggiuntivi che possono essere installati sul Pocket PC	La cartella Extras, situata sul CD di ActiveSync.
Collegamento e sincronizzazione con un computer desktop	La documentazione di ActiveSync, oppure la Guida in linea di ActiveSync, sul vostro computer desktop. Per visualizzare la Guida in linea, cliccate  , e quindi <b>Guida in linea Microsoft ActiveSync</b> .
Informazioni e dettagli tecnici sugli aggiornamenti dell'ultimo minuto.	I file Leggimi, localizzati nella cartella Microsoft ActiveSync sul computer desktop e sul CD di ActiveSync.
Le informazioni più aggiornate su Pocket PC dotato di Windows®	Home page: <a href="http://www.microsoft.com/windowsce/">http://www.microsoft.com/windowsce/</a>

## Come trasferire i dati del PC Palmare

Se state correntemente usando un PC Palmare e volete trasferire i vostri dati al Pocket PC, seguite queste procedure per l'aggiornamento.

1. Installate Microsoft ActiveSync 3.1 sul vostro computer desktop. Per informazioni sull'installazione di ActiveSync, consultate le documentazioni di accompagnamento al CD di ActiveSync.
2. Sincronizzate il vostro PC Palmare con il computer desktop, in maniera che le informazioni sul vostro computer desktop siano quelle attuali.
3. Se sul vostro PC Palmare avete file che volete trasferire, come ad esempio note e registrazioni sonore del Note Taker, nelle opzioni di ActiveSync disattivate conversione file, così che i file rimangano in formato Pocket PC, ed usate ActiveSync Explorer per copiare i file nel vostro computer desktop. Per istruzioni specifiche consultate la Guida in linea di ActiveSync nel computer desktop.
4. Sincronizzate il vostro Pocket PC con il computer desktop. Con questa procedura si aggiornerà il Pocket PC usando i dati correnti sul computer desktop (passo 2).
5. Reinstallare i programmi. Controllate se sono disponibili nuove versioni ottimizzate per il Pocket PC.
6. Impiegando ActiveSync Explorer, copiate i file che avete trasferito al computer desktop, come descritto al passo 3, al vostro Pocket PC.
7. In ActiveSync, attivare nuovamente la conversione file.
8. Immettete le vostre impostazioni e le informazioni di connessione sul Pocket PC.

Se sul vostro PC Palmare avete cartelle di Posta in arrivo non in linea, che contengono messaggi di posta elettronica che volete trasferire al Pocket PC, usate le seguenti procedure.

1. Collegate il vostro Pocket PC al computer desktop, e quindi cliccate **Trasferimento Posta in arrivo Windows CE...** sul menu **Strumenti** di Microsoft Outlook.
2. Selezionate **Copia o sposta nel PC i messaggi selezionati**, quindi fate un clic sul tasto di **Sfoggia...**
3. Selezionate la cartella non in linea che contiene i messaggi che volete trasferire al vostro computer desktop, quindi cliccate **OK**.

4. Cliccate il tasto di **Trasferisci** e selezionate la cartella dove volete trasferire i messaggi, oppure cliccate **Nuova cartella...** per creare una nuova cartella. Fate un clic sul **OK** per trasferire i messaggi. Adesso voi dovete trasferire i messaggi dal computer desktop al Pocket PC.
5. In Posta in arrivo sul vostro Pocket PC, toccate **Strum.** e quindi **Nuova cartella...** per creare una cartella per i messaggi che state andando a trasferire.
6. In Outlook del vostro computer desktop, selezionate i messaggi che volete trasferire.
7. Collegate il Pocket PC al computer desktop, quindi fate un clic su **Trasferimento Posta in arrivo Windows CE** sopra il menu di **Strumenti** di Outlook.
8. Selezionate **Copia i messaggi selezionati nel dispositivo portatile** Pocket PC, quindi fate un clic sul tasto **Sfoggia....**
9. Selezionate la cartella non in linea sul vostro Pocket PC, dove volete trasferire i messaggi, quindi fate un clic sul **OK**.
10. Cliccate il tasto **Trasferisci**. I messaggi selezionati verranno spostati al Pocket PC.

## Capitolo 2: Esercitazione pratica

Apprendere l'uso del Pocket PC è facile. Questo capitolo descrive i concetti di base riguardo l'uso e la personalizzazione del Pocket PC.

### Tasti e stilo del Pocket PC

Il vostro Pocket PC è dotato di tasti hardware che controllano le azioni e le funzioni a scorrimento, e di uno stilo per mezzo del quale è possibile selezionare elementi e immettere informazioni.

Sul Pocket PC, lo stilo sostituisce il mouse.

- **Toccare.** Toccate lo schermo una volta con lo stilo, per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.
- **Trascinare.** Tenete premuto lo stilo sullo schermo e trascinate trasversalmente allo schermo, per selezionare il testo e le immagini. Trascinate in un elenco per selezionare elementi multipli.
- **Toccare e tenere premuto.** Toccate e tenete premuto lo stilo sopra un elemento per vedere un elenco delle azioni disponibili per tale elemento. Sul menu popup che appare, toccate l'azione che desiderate eseguire.

### Schermo Oggi

Quando accendete il vostro Pocket PC ogni giorno per la prima volta, (oppure dopo 4 ore di inattività), apparirà lo schermo Oggi. Voi potete anche visualizzarlo toccando  e quindi **Oggi**. Sullo schermo di Oggi, potete vedere con un'occhiata importanti informazioni per la giornata.

Toccare per accedere a un programma.



Toccare per cambiare la data e le ore.

Toccare per personalizzare questa schermata.

Toccare per aprire un elemento.

Un'occhiata alla vostra giornata.

Icone di stato.

Toccare per creare un nuovo elemento.

Sulla barra dei comandi potete vedere le seguenti icone.

Icona di stato	Significato
	Commuta on e off tutti i suoni
	Il livello della batteria tampone è molto basso, oppure non è inserita nel Pocket PC
	Le batterie principali sono in carica
	Il livello delle batterie principali è basso
	Il livello delle batterie principali è molto basso
	L'alimentatore esterno (CA) è collegato
	La connessione alla linea telefonica è attivata
	La connessione diretta è attivata

## Programmi

Potete cambiare da un programma ad un altro, selezionandolo dal menu . (Potere personalizzare quali programmi visualizzare su questo menu. Per informazioni, vedete "Regolazione delle impostazioni" riportato più avanti in questo capitolo.) Per accedere a qualche programma, è necessario toccare , **Programmi**, e quindi il nome del programma. Potete anche passare ad altri programmi, premendo un tasto di programma. Il vostro Pocket PC ha uno o più tasti di programma localizzati sul suo frontale o sul lato. Le icone sui tasti identificano i programmi che essi lanciano.


- Alcuni programmi hanno etichette abbreviate per caselle di controllo e menu a discesa. Per vedere la dicitura completa di un'etichetta abbreviata, toccate e tenete premuto lo stilo sull'etichetta. Trascinare lo stilo fuori dell'etichetta affinché il comando non venga portato fuori.

La tabella seguente contiene un elenco parziale dei programmi che sono sul vostro Pocket PC. Guardate nella cartella Extras sul CD di ActiveSync per i programmi aggiuntivi che potete installare nel vostro pocket PC.

Icona	Programma	Descrizione
	Calendario	Consente di tenere traccia degli appuntamenti e crea richieste di riunioni
	Contatti	Consente di registrare dati su amici e colleghi.
	Posta in arrivo	Consente di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.
	Note	Consente di creare note scritte a mano o da tastiera, disegni e registrazioni sonore.
	Pocket Excel	Consente di creare nuove cartelle di lavoro Excel, o di visualizzare ed editare cartelle di lavoro create sul vostro computer desktop.
	Pocket Word	Consente di creare nuovi documenti Word, o di visualizzare ed editare documenti sul vostro computer desktop.
	Attività	Consente di tenere traccia delle vostre attività.


## Barra di spostamento e Barra dei comandi

La barra di spostamento è collocata nella parte superiore dello schermo. Essa mostra il programma attivo e l'ora corrente, e vi consente di cambiare i programmi e chiudere le schermate. Usate la barra dei comandi situata nella parte bassa dello schermo, per eseguire attività nei programmi. La barra dei comandi include nomi di menu, tasti, ed il tasto del pannello di immissione. Per creare un nuovo elemento nel programma corrente, toccate **Nuovo**. Per vedere il nome di un tasto, toccate e tenete premuto lo stilo sopra il tasto. Trascinate lo stilo fuori del tasto per non effettuare il comando.

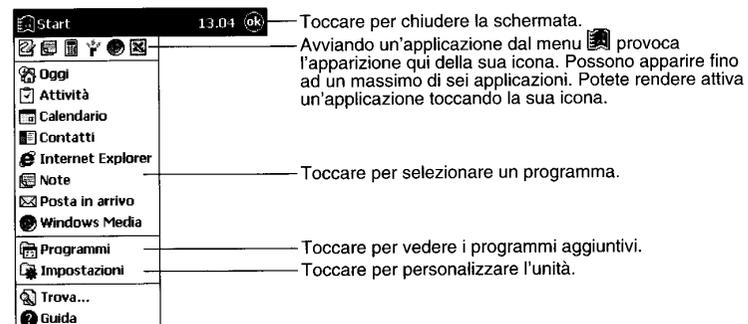

## Menu popup

Con i menu popup potete immediatamente scegliere un'azione per un elemento. Ad esempio, voi potete usare il menu popup nell'elenco dei contatti per cancellare subito un contatto, creare una copia di un contatto, oppure inviare un messaggio di posta elettronica ad un contatto. Le azioni nei menu popup variano da un programma all'altro. Per accedere al menu popup, toccate e tenete premuto lo stilo sul nome dell'elemento su cui volete eseguire l'azione. Quando appare il menu, lasciate lo stilo, e toccate l'azione che volete eseguire. Altrimenti, toccate ovunque fuori del menu per chiuderlo, senza eseguire un'azione.

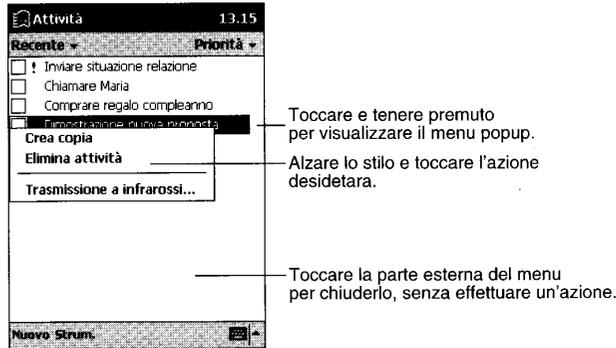

## Notificazioni

Il vostro Pocket PC vi fa ricordare in una varietà di modi quando dovete fare qualche cosa. Ad esempio, se avete impostato in Calendario un appuntamento, un'attività con una data prestabilita in Attività, oppure una sveglia in Orologio, sarete avvisati in una delle seguenti maniere:

- La finestra del messaggio appare sullo schermo.
- Un suono da voi specificato viene riprodotto.
- Una luce lampeggia sul vostro Pocket PC.

Per scegliere i tipi di avvertimento ed i suoni per il vostro Pocket PC, toccate , e quindi **Impostazioni**. All'etichetta **Personale**, toccate **Avvisi e promemoria**. Le opzioni che scegliete qui verranno applicate ovunque nel Pocket PC.

## Inserire un'informazione sul vostro Pocket PC


Avete varie opzioni per inserire le nuove informazioni:

- Usate il pannello di immissione per inserire testi digitati, usando entrambe le modalità, con la tastiera software o con la funzione di Riconoscitore di caratteri scritti a mano libera.
- Scrivete direttamente sullo schermo.
- Fate disegni sullo schermo.
- Parlate nel microfono del vostro Pocket PC per registrare un messaggio.
- Usate ActiveSync per sincronizzare o copiare informazioni dal computer desktop al vostro Pocket PC. Per maggiori informazioni su ActiveSync, vedete la documentazione di accompagnamento del CD di ActiveSync oppure la Guida in linea di ActiveSync sul vostro computer desktop.

## Digitazione usando il Pannello di immissione

Usate il pannello di immissione per scrivere informazioni in ogni programma del vostro Pocket PC. Potete digitare usando entrambe le modalità: usando la tastiera software, oppure scrivendo a mano e usando la funzione di Riconoscitore di caratteri. In entrambi i casi, i caratteri appaiono sullo schermo come testo digitato.

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate il tasto **Pannello di immissione**. Toccate la freccia a fianco del tasto del **Pannello di immissione**, per vedere la vostra selezione.

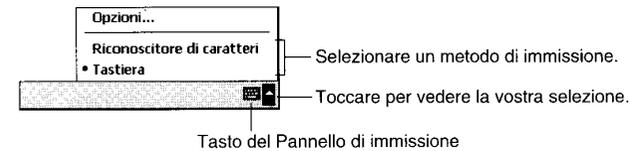

Quando usate il pannello di immissione, il Pocket PC anticipa la parola che state digitando o scrivendo, e la visualizza sopra il pannello di immissione. Quando toccate la parola mostrata, essa viene inserita nel vostro testo al punto di inserzione. Più usate il vostro Pocket PC, più parole esso impara ad anticipare.



■ Per cambiare le opzioni di suggerimento parole, come ad esempio il numero di parole suggerite ogni volta, toccate , **Impostazioni**, etichetta **Personale**, **Immiss**, e quindi l'etichetta **Completamento parola**.

### Per digitare con la tastiera software

1. Toccate la freccia vicino il tasto **Pannello di immissione** e quindi **Tastiera**.
2. Sulla tastiera software mostrata, toccare i tasti con lo stilo.

### Per usare la funzione di Riconoscitore di caratteri

1. Toccate la freccia vicino il tasto **Pannello di immissione** e quindi **Riconoscitore di caratteri**.
2. Scrivete una lettera nella casella.

Quando voi scrivete un carattere, esso viene convertito in testo digitato che appare sullo schermo. Per istruzioni specifiche sull'uso della funzione di Riconoscitore di caratteri, vedete l'Appendice A.

### Per selezionare il testo digitato

Se volete editare o formattare il testo digitato, voi dovete prima selezionarlo.

- Trascinate lo stilo attraverso il testo che volete selezionare.

Voi potete tagliare, copiare, e incollare il testo, toccando e tenendo premuto sulle parole selezionate, e quindi toccando un comando di editazione sul menu popup, oppure toccando il comando nel menu **Mod.**

### Scrittura sullo schermo

In qualsiasi programma che accetta la scrittura, come ad esempio il programma Note e l'etichetta **Note** in Calendario, in Contatti, e in Attività, voi potete usare lo stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Scrivete alla stessa maniera con la quale scrivete sulla carta. Voi potete editare e formattare quello che avete scritto, e convertire l'informazione in testo in un secondo tempo.

### Per scrivere sullo schermo

Toccate il tasto **Penna** per commutare in modalità scrittura. Questa azione visualizza linee sullo schermo per aiutarvi a scrivere.



Toccare il tasto Penna ed usare il vostro stilo come una penna.

- Alcuni programmi che accettano scrittura potrebbero non avere il tasto Penna. Vedete la documentazione di quel programma per trovare come si commuta la modalità scrittura.

### Per selezionare la scrittura

Se volete editare o formattare la scrittura, la dovete prima selezionare.

1. Toccate e tenete premuto lo stilo vicino il testo che volete selezionare fino a quando appare il punto di inserimento.
2. Senza staccare, trascinate lo stilo attraverso il testo che volete selezionare.

Se scrivete accidentalmente sullo schermo, toccate **Mod.**, e quindi **Annulla** e provate di nuovo. Potete anche selezionare il testo toccando il tasto **Penna** per deselezionarlo e quindi trascinando lo stilo attraverso lo schermo. Potete tagliare, copiare, e incollare il testo scritto alla stessa maniera del testo digitato: toccate e tenete premuto sulle parole selezionate e quindi toccate un comando di editing sul menu popup, oppure toccate il comando sul menu **Mod.**. Accentuare il tocco per ottenere un buon riconoscimento.


- Scrivete chiaramente.
- Scrivete sulle linee e tracciate scendendo ordinatamente da una riga all'altra. Scrivete la croce della "t" e gli apostrofi sotto la riga superiore in modo che essi non possano venire confusi con altre parole. Scrivete periodi e virgole sopra la linea.
- Per avere un migliore riconoscimento, provate ad incrementare il livello di zoom al 300% usando il menu **Strum.**
- Scrivete i caratteri della parola molto attentamente, e lasciate una grande distanza tra le parole, in modo che il Pocket PC possa facilmente distinguere le parole dove iniziano e dove terminano.
- Le parole scritte con i trattini, le parole straniere che usano caratteri speciali come accenti, e qualche punteggiatura, non possono essere convertite.
- Se aggiungete scrittura ad una parola per cambiarla (come ad esempio cambiare un "3" in un "8") dopo che avete provato a riconoscere la parola, la scrittura che avete aggiunto non sarà inclusa se riprovate nuovamente il riconoscimento della scrittura.

## Disegno sullo schermo

Potete disegnare sullo schermo allo stesso modo in cui scrivete. La differenza tra la scrittura ed il disegno sullo schermo, è rappresentata da come voi selezionate gli elementi e come questi ultimi possono essere editati. Ad esempio, i disegni selezionati possono essere ridimensionati, mentre la scrittura non può esserlo.

### Per creare un disegno

Incrociate con il primo tratto tre linee punteggiate dello schermo. Appare un riquadro di disegno. Susseguentemente date un colpetto dentro oppure toccando il riquadro, esso diventa una parte di disegno. Disegni che non incrociano tre linee punteggiate verranno interpretati come scrittura.

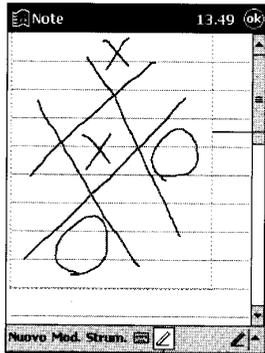

Il riquadro di disegno indica i confini del disegno.

Tasto penna

- Potreste voler cambiare il livello di zoom in modo da poter lavorare più facilmente, oppure vedere i disegni. Toccate **Strum.** e quindi un livello di zoom.

## Per selezionare un disegno

Se volete editare o formattare un disegno, voi dovete prima selezionarlo.

- Toccate e tenete premuto lo stilo sopra il disegno fino a quando non appare una maniglia di selezione. Per selezionare i disegni multipli, deselectionate il tasto **Penna** ed in quel momento trascinate per selezionare i disegni che desiderate.

Voi potete tagliare, copiare e incollare i disegni selezionati toccando e tenendo premuto sul disegno selezionato, quindi toccando un comando di editing sul menu popup, o toccando il comando sul menu **Mod.** Per ridimensionare un disegno, assicuratevi che il tasto **Penna** non sia selezionato e trascinate una selezione maniglia.

## Registrazione di un messaggio


In qualsiasi programma dove potete scrivere oppure disegnare sullo schermo, voi potete anche velocemente catturare considerazioni, promemoria, e numeri telefonici da messaggi vocali registrati. In Calendario, in Attività, ed in Contatti, voi potete inserire una registrazione di messaggi vocali nella etichetta **Note**. Nel programma Note, potete creare entrambi: una registrazione per se stessi, oppure includere una registrazione in una nota scritta. Se volete includere la registrazione in una nota, dovete prima aprire la nota.

### Per creare una registrazione

1. Tenete il microfono del Pocket PC vicino alla bocca o ad altra sorgente sonora.
2. Spingete e tenete premuto il pulsante hardware di Registrazione sul vostro Pocket PC fino a quando udite un bip.
3. Mentre mantenete premuto il pulsante di registrazione, eseguite la registrazione.
4. Per fermare la registrazione, rilasciate il pulsante di registrazione. Verranno emessi due bip. La nuova registrazione appare nell'elenco di note, oppure appare come un'icona impressa.

- Potete anche eseguire una registrazione toccando il tasto **Mostra/Nascondi barra vocale** sulla barra degli strumenti di registrazione.

Per riprodurre una registrazione, toccarla nell'elenco oppure toccare la sua icona nella nota.

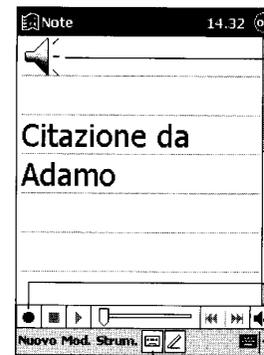

Indica una registrazione impressa.

Toccare per iniziare la registrazione.

Toccare per mostrare o nascondere la barra degli strumenti di Mostra/Nascondi barra vocale.

## Trova ed Organizza Informazioni


La caratteristica Trova sul vostro Pocket PC vi aiuta a localizzare velocemente le informazioni.

- Sul  menu, toccate **Trova...**. Inserite il testo che volete trovare, selezionate un genere di dato, quindi toccate **Vai** per iniziare la ricerca.

- Per trovare velocemente l'informazione che è immagazzinata nella memoria del vostro Pocket PC, selezionate **Maggiore di 64 KB in Tipo**.

Potete anche utilizzare Esplora file per trovare i file sul Pocket PC, e per organizzarli in cartelle. Sul , toccate **Programmi**, e quindi **Esplora file**.

Toccare per cambiare cartelle

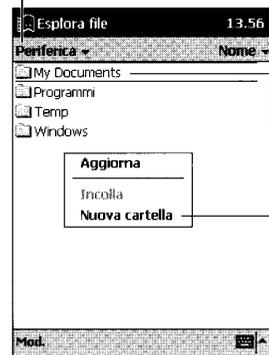

Selezionare il tipo di ordinamento per l'elenco.

Toccare il nome della cartella per aprirla.

Toccare e tenere premuto per creare una nuova cartella.

- Potete spostare i file in Esplora file, toccando e tenendo premuto l'elemento che intendete spostare, e quindi toccando **Taglia**, oppure **Copia** e **Incolla** sul menu popup.

## Personalizzare il vostro Pocket PC

Potete personalizzare il vostro Pocket PC regolando le impostazioni dell'unità ed installando software aggiuntivi.

### Regolazione delle impostazioni

Potete regolare le impostazioni del Pocket PC adeguatamente al vostro modo di lavorare. Per prendere visione delle opzioni disponibili, toccate , **Impostazioni**, quindi **Personale** oppure l'etichetta **Sistema** localizzata nella parte inferiore dello schermo.

Potreste voler regolare i seguenti elementi:

- **Orologio**, per cambiare le ore o per impostare allarmi
- **Menu**, per personalizzare ciò che appare sul menu  e per abilitare un menu popup dal tasto **Nuovo**
- **Informazioni utente**, per inserire le vostre informazioni
- **Password**, per limitare l'accesso al vostro Pocket PC
- **Alimentazione**, per massimizzare la durata della batteria
- **Oggi**, per personalizzare l'informazione che viene visualizzata nello schermo Oggi

## Aggiunta o rimozione di programmi

I programmi installati sul Pocket PC dalla fabbrica, sono registrati nella memoria ROM (memoria di sola lettura). Voi non potete rimuovere o modificare questo software, e non potrete mai perdere accidentalmente i contenuti della memoria ROM. Programmi e file di dati, aggiunti nel Pocket PC dopo l'installazione della fabbrica, vengono immagazzinati nella memoria RAM (memoria ad accesso casuale). Voi potete installare qualsiasi programma creato per il Pocket PC, fino a quanto ve lo consente la capienza della memoria del Pocket PC. Il luogo il più popolare per trovare software per il Pocket PC è sul World Wide Web.

### Per aggiungere programmi

Sarà necessario installare il software appropriato per Pocket PC, sul computer desktop, prima di installarlo sul vostro Pocket PC.

1. Determinate il vostro tipo di Pocket PC ed il tipo di processore, in modo che possiate conoscere quale versione del software installare. Toccate  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Informazione su**. Toccate l'etichetta **Versione** e prendete nota delle informazioni sul Processore.
2. Fate il download del programma nel computer desktop (oppure inserite il CD o dischetto che contiene il programma da introdurre nel computer desktop). Voi potete vedere un singolo file \*.exe, \*.zip, Setup.exe, oppure numerose versioni di file per differenti tipi di Pocket PC e processori. Assicuratevi di selezionare il programma realizzato per il Pocket PC e per il tipo di processore del vostro Pocket PC.
3. Leggete le istruzioni di installazione, file Leggimi, o le documentazioni in dotazione al programma. Molti programmi sono provvisti di speciali istruzioni di installazione.
4. Collegate il vostro Pocket PC con il computer desktop.
5. Fate un doppio clic sul file \*.exe.
  - Se il file è un file di installazione, inizierà l'installazione wizard. Seguite le istruzioni sullo schermo. Una volta che il software è stato installato sul vostro computer desktop, l'installazione trasferirà automaticamente il soft al vostro Pocket PC.
  - Se il file non è un file di installazione, vedrete apparire un messaggio di errore che specifica che il programma è valido, ma è destinato per un differente tipo di computer. Avrete bisogno di spostare questo file al vostro Pocket PC. Se nel file Leggimi o nella documentazione non potete trovare qualche tipo di istruzione per l'installazione del programma, usate ActiveSync Explorer per copiare il file di programma nella cartella File di programma sul Pocket PC. Per maggiori informazioni sulla copia di file utilizzando ActiveSync, vedete Guida di ActiveSync.

Una volta che è stata completata l'installazione, toccate , **Programmi**, e quindi l'icona di programma per lanciarlo.

### Per aggiungere un programma al menu Start

Toccate , **Impostazioni**, **Menu**, l'etichetta **Start Menu**, e successivamente la casella di controllo per il programma. Se non vedete il programma nell'elenco, potete usare entrambi, il File Explorer sul Pocket PC per spostare il programma nella cartella di Menu Start, oppure utilizzare ActiveSync sul computer desktop per creare un collegamento al programma e collocare il collegamento nella cartella Menu Start.

#### • Uso di File Explorer sul Pocket PC

Toccate , **Programmi**, **Esplora file** e collocate il programma (toccate l'elenco delle cartelle etichettato **My Documents** con l'impostazione iniziale di default, quindi **Periferica** per vedere l'elenco di tutte le cartelle sul Pocket PC). Toccate e tenete premuto sul programma, e quindi toccate **Taglia** nel menu popup. Aprite la cartella Menu Start collocata nella cartella di Windows, toccate e tenete premuta un'area vuota della finestra, e toccate **Incolla** nel menu popup. Adesso il programma apparirà nel menu . Per maggiori informazioni sull'uso di File Explorer, vedete "Trova ed Organizza Informazioni" riportata all'inizio di questo capitolo.

#### • Uso di ActiveSync sul computer desktop

Usate il servizio Explorer in ActiveSync per esplorare i vostri file del Pocket PC, e per collocare il programma. Fate un click con il pulsante destro del mouse sul programma, e ancora un click su **Crea collegamento**. Spostate il collegamento alla cartella del Menu Start, nella cartella di Windows. Adesso appare il collegamento sul menu . Per una maggiore informazione, vedete la Guida di ActiveSync.

### Per rimuovere programmi

- Toccate  e quindi **Impostazioni**. All'etichetta **Sistema**, toccate **Disinstallazione applicazioni**.

Se il programma non appare nell'elenco dei programmi installati, usate Esplora file sul vostro Pocket PC per localizzare il programma, toccate e tenete premuto sul programma, e quindi toccate **Elimina** sul menu popup.

## Capitolo 3: Microsoft ActiveSync

Usando il servizio Microsoft ActiveSync, voi potete sincronizzare le informazioni sul vostro computer desktop con quelle del Pocket PC. La sincronizzazione mette a confronto i dati del Pocket PC con quelli del computer desktop, ed aggiorna entrambi i computer con le informazioni più recenti. Ad esempio:

- Tenere aggiornati i dati di Pocket Outlook sincronizzando il Pocket PC, a vostra scelta, con uno dei seguenti programmi da voi preferiti: Microsoft Outlook, Microsoft Schedule+, oppure Microsoft Exchange, installati sul computer desktop.
  - Sincronizzate i documenti redatti con Microsoft Word e Microsoft Excel, tra il vostro Pocket PC ed il computer desktop. I vostri file verranno automaticamente convertiti nel formato corretto.
-  Con l'impostazione iniziale di default, ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti i tipi di informazioni, per esempio, i messaggi di posta elettronica. Usate le opzioni di ActiveSync per attivare e disattivare la sincronizzazione per specifici tipi di informazione.

Con ActiveSync, voi potete anche:

- Fare copie di backup e ripristinare i vostri dati sul Pocket PC.
- Copiare (piuttosto che sincronizzare) i file tra il vostro Pocket PC ed il computer desktop.
- Controllare quando avviene la sincronizzazione, selezionando una modalità di sincronizzazione. Ad esempio, voi potete sincronizzare continuamente, mentre il Pocket PC è collegato al computer desktop (usando una base o un cavo), oppure solo quando scegliete il comando di sincronizzazione.
- Selezionate quali tipi d'informazione vanno sincronizzati, e controllate quanti dati sono sincronizzati. Ad esempio, voi potete scegliere quante settimane di appuntamenti trascorsi volete sincronizzare.

Per maggiori informazioni sull'installazione di ActiveSync, consultate le documentazioni di accompagnamento del CD di ActiveSync. Per le informazioni sull'uso di ActiveSync, vedete la Guida in linea di ActiveSync sul computer desktop.


## Capitolo 4: Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook® include le applicazioni di Calendario, Contatti, Attività, Posta in arrivo, e Note. Voi potete usare questi programmi singolarmente o insieme. Ad esempio, gli indirizzi di posta elettronica memorizzati in Contatti, possono essere utilizzati per i messaggi di posta elettronica in Posta in arrivo.

Utilizzando ActiveSync, potete sincronizzare le informazioni in Microsoft Outlook, Microsoft Schedule+, o in Microsoft Exchange sul vostro computer desktop, con il Pocket PC. Ogni volta che sincronizzate, ActiveSync mette a confronto i cambiamenti da voi effettuati nel Pocket PC e nel computer desktop, ed aggiorna le informazioni più recenti in entrambi i computer. Per informazioni sull'uso di ActiveSync, vedete la Guida di ActiveSync sul computer desktop. Potete cambiare tra di loro uno qualsiasi di questi programmi, toccandoli nel menu .

### Calendario: Gestione Appuntamenti e Riunioni

Usate l'applicazione Calendario per gestire appuntamenti, riunioni ed altri eventi. Potrete controllare i vostri appuntamenti in una delle numerose viste (Agenda, Giorno, Settimana, Mese, e Anno) e cambiare facilmente le viste utilizzando il menu **Visual..**

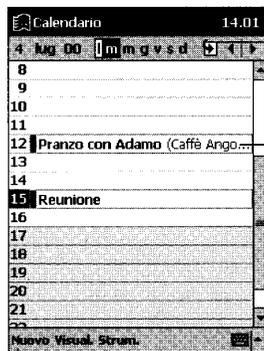

Toccare per andare ad Oggi.

Toccare per visualizzare o editare i dettagli degli appuntamenti.


Toccare per creare un nuovo appuntamento.

-  Potere personalizzare la schermata di Calendario, come ad esempio cambiando il primo giorno di settimana, toccando **Opzioni...** sul menu **Strum..**
-  **Numerazione delle settimane**
  - Il sistema di numerazione delle settimane, adottato in Calendario non è conforme al metodo ISO di calcolo delle settimane.

### Per creare un appuntamento

1. Se vi trovate in una vista di Giorno o Settimana, toccate la data e l'ora desiderate per l'appuntamento.
2. Toccate **Nuovo**.

Toccare per ritornare al calendario  
(gli appunti vengono salvati automaticamente).

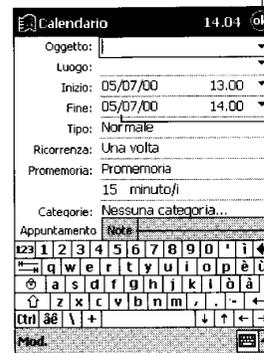

Toccare per scegliere dal testo predefinito.

Toccare per scegliere dalle località precedentemente immesse.

Toccare per selezionare l'ora.

Toccare per selezionare la data.


Note è un buon posto per la mappe e disegni.

3. Utilizzando il pannello di immissione, inserire una descrizione e una località. Toccate prima per selezionare il campo.
4. Se occorre, toccate la data e l'ora per cambiarle.
5. Immettete altre informazioni desiderate. Avrete bisogno di nascondere il pannello di immissione per visualizzare tutti i campi disponibili.
6. Per aggiungere note, toccate l'etichetta **Note**. Potete inserire un testo, disegnare o creare una registrazione. Per maggiori informazioni sulla creazione di note, vedete "Note: Cattura pensieri e idee" riportato seguentemente in questo capitolo.
7. Quando avete terminato, toccate **OK** per ritornare al calendario.

-  Se voi selezionate **Promemoria** in un appuntamento, il vostro Pocket PC vi ricorderà, in accordo alle opzioni che avete impostato in , **Impostazioni**, etichetta **Personali**, **Avvisi e promemoria**.

## Usare lo schermo di Sommario

Quando toccate un appuntamento in Calendario, viene visualizzato uno schermo di sommario. Toccate la parte superiore dello schermo di sommario per cambiare l'appuntamento.

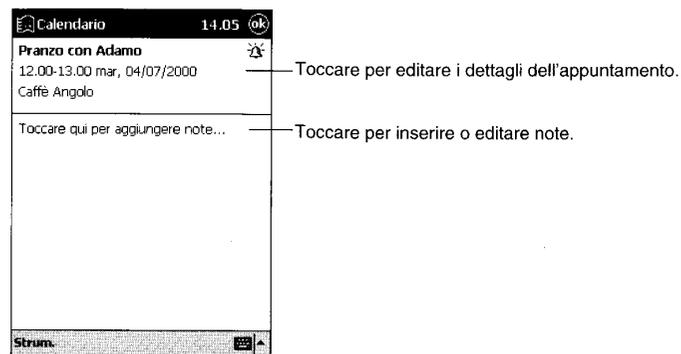

## Creare una Richiesta di Riunione

Potete usare Calendario per impostare riunioni con gli utenti di Outlook, Pocket Outlook, o Schedule+. La notizia di riunione sarà creata automaticamente e spedita in entrambe le modalità: sia quando sincronizzate Posta in arrivo, oppure quando vi collegate al vostro server di posta elettronica. Indicate come volete inviare le richieste di riunione, toccando **Strum.** e quindi **Opzioni...** Se spedite e ricevete i messaggi di posta elettronica tramite ActiveSync, selezionate **ActiveSync**.

### Per pianificare una riunione

1. Creare un appuntamento.
2. Nei dettagli dell'appuntamento, nascondete il pannello di immissione, quindi toccate **Partecipanti**.
3. Dall'elenco dei indirizzi di posta elettronica che avete inserito in Contatti, selezionate partecipanti della riunione.


La notizia della riunione viene creata automaticamente e viene collocata nella cartella di Posta in uscita.

Per maggiori informazioni riguardo la spedizione e ricezione di richieste di riunione, vedete la Guida di Calendario e la Guida di Posta in arrivo, sul Pocket PC.

## Contatti: Gestione dei contatti personali e di lavoro

Il programma Contatti mantiene un elenco degli amici e colleghi, affinché possiate facilmente ritrovare l'informazione che state cercando in qualsiasi momento, sia che voi stiate a casa o per strada. Usando la porta di connessione ad infrarossi (IR) del Pocket PC, voi potete subito condividere le informazioni contenute in Contatti, con altri utenti di Pocket PC dotati di Windows.

Selezionare la categoria dei contatti che volete visualizzare nell'elenco.

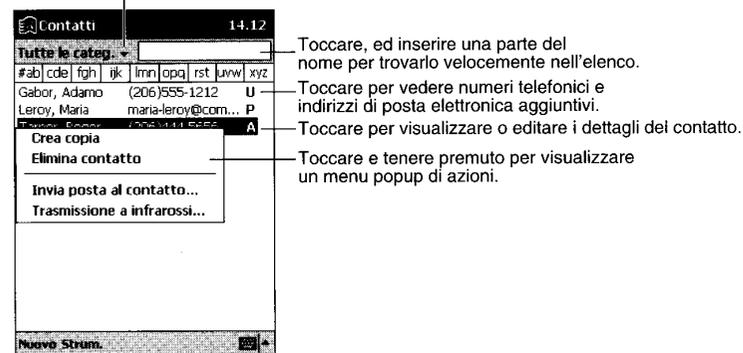

Toccare per creare un nuovo contatto.

Per cambiare il modo in cui l'informazione appare nell'elenco, toccate **Strum.** e quindi **Opzioni...**

### Per creare un contatto

1. Toccate **Nuovo**.


Toccare, per ritornare all'elenco contatti (il contatto viene salvato automaticamente).



2. Usando il pannello di immissione, inserite un nome e le altre informazioni relative al contatto. Avrete bisogno di trascinare il tasto di scorrimento verso il basso per vedere tutti i campi disponibili.
3. Per assegnare il contatto ad una categoria, scorrete e toccate **Categorie**, quindi selezionate una categoria dall'elenco. Nell'elenco contatti, potete prendere visione dei contatti suddivisi per categoria.
4. Per aggiungere annotazioni, toccate l'etichetta **Note**. Voi potete inserire testo, disegnare o creare una registrazione. Per maggiori informazioni su creazione note, vedere "Note: Cattura pensieri e idee" riportato seguentemente in questo capitolo.
5. Quando terminate, toccate **OK** per ritornare all'elenco dei contatti.

## Usare lo schermo di Sommario


Quando toccate un contatto nell'elenco dei contatti, viene visualizzato lo schermo di sommario.

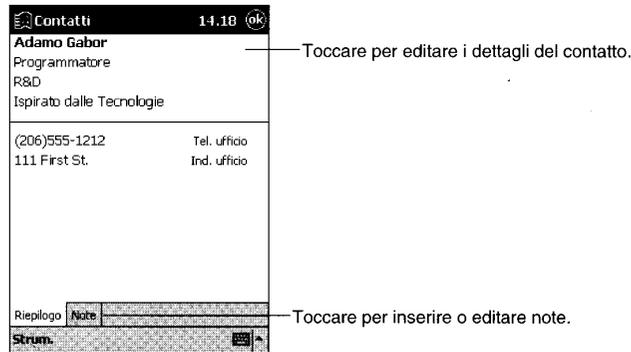

## Attività: Tenere l'elenco delle attività da svolgere

Usate l'applicazione Attività per tenere una traccia di quello che dovete fare. Nell'elenco di Attività, le attività scadute vengono mostrate in neretto (ed in rosso nel Pocket PC a colori).

Selezionare la categoria di Attività che volete visualizzare nell'elenco.

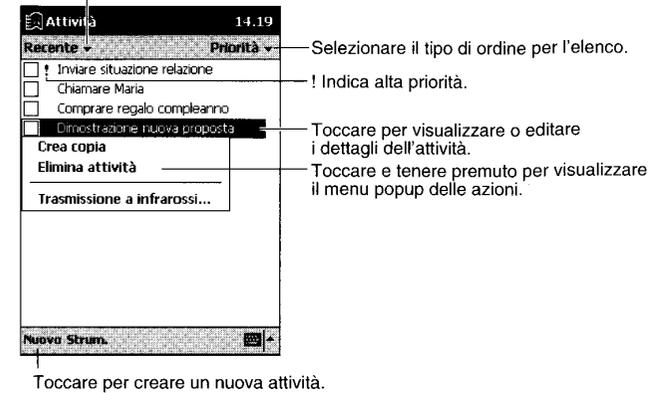


Per cambiare la modalità di visualizzazione dell'informazione nell'elenco, toccate **Strum.** e successivamente **Opzioni....**

## Per creare una attività

1. Toccate il tasto **Nuovo**.

Toccare per ritornare all'elenco di attività (l'attività viene salvata automaticamente).

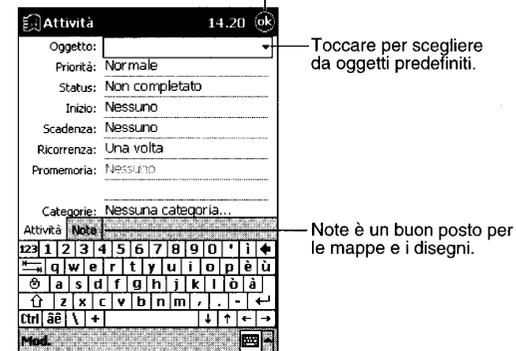


2. Usando il pannello di immissione, inserite una descrizione.
3. Potere inserire una data iniziale e una data di scadenza, oppure inserire altre informazioni toccando prima il campo. Se il pannello di immissione è aperto, sarà necessario nasconderlo per visualizzare tutti i campi disponibili.
4. Per assegnare l'attività ad una categoria, toccate **Categorie** e selezionate una categoria dall'elenco. Nell'elenco delle attività, potete visualizzare le attività classificate per categoria.
5. Per aggiungere note, toccate l'etichetta **Note**. Voi potete immettere testo, disegnare, o creare una registrazione. Per maggiori informazioni sulla creazione note, vedete "Note: Cattura pensieri e idee" riportato seguentemente in questo capitolo.
6. Quando avete terminato, toccate **OK** per ritornare all'elenco delle attività.

■ Per creare velocemente un'attività con solo un soggetto, toccate **Barra di immissione** sul menu **Strum.**. Quindi toccate **Tocc. qui per nuova attività** ed immettete le informazioni riguardanti l'attività.


### Usare lo schermo di Sommario

Quando voi toccate un'attività in un'elenco di attività, appare una schermata di sommario.

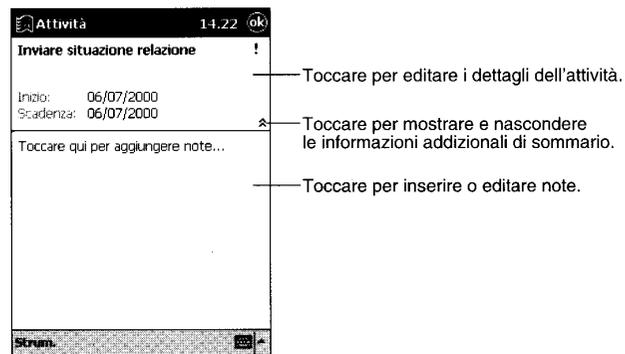

## Note: Cattura pensieri e idee


Note vi permette di catturare velocemente pensieri, ricordi, idee disegni, e numeri telefonici. Potete creare una nota scritta oppure registrata. Potete anche includere un messaggio vocale registrato in una nota. Se una nota è aperta quando create la registrazione, quest'ultima verrà inclusa nella nota come un'icona. Se l'elenco delle annotazioni è visualizzato, essa verrà creata come una sola registrazione.

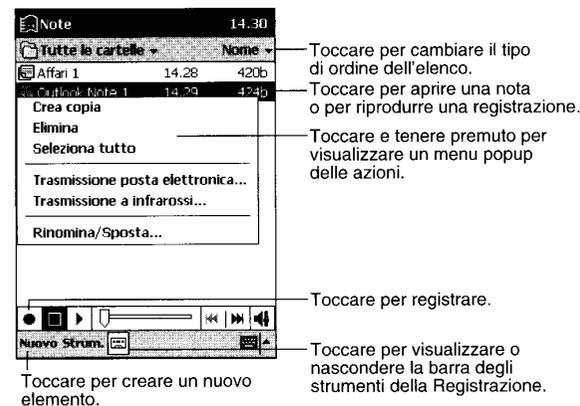

### Per creare una nota

1. Toccate il tasto **Nuovo**.
2. Create una nota con scrittura, disegno, digitazione, e registrazione. Per maggiori informazioni circa l'uso del pannello di immissione, scrittura, disegno sullo schermo e creazione delle registrazioni, vedete il capitolo 2.

Toccare per ritornare all'elenco delle note (l'annotazione viene salvata automaticamente).

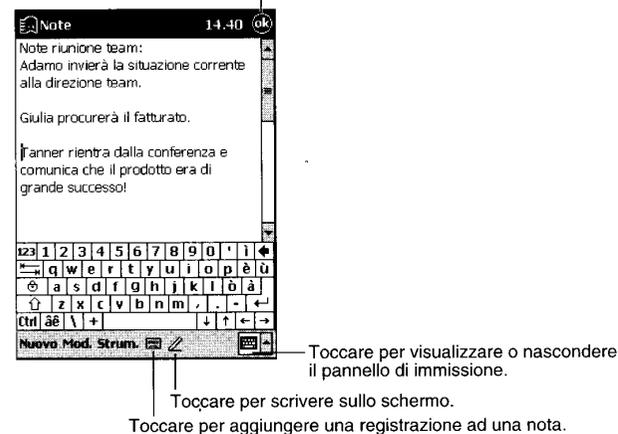

## Posta in arrivo: Spedizione e Ricezione dei messaggi di posta elettronica

Usate Posta in arrivo, per inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica nei seguenti modi:

- Sincronizzate i messaggi di posta elettronica con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook, nel computer desktop.
- Spedite e ricevete i messaggi di posta elettronica, collegandovi direttamente a un server di posta elettronica tramite un provider di servizi Internet (ISP), oppure alla rete locale per mezzo della connessione diretta.

### Sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica

I messaggi di posta elettronica possono essere sincronizzati come parte della procedura di sincronizzazione generale. Per prima cosa, dovrete abilitare la sincronizzazione di posta in arrivo nelle opzioni di ActiveSync. Per informazioni sull'abilitazione della sincronizzazione di Posta in arrivo, riferitevi alla Guida di ActiveSync nel computer desktop.

Durante la sincronizzazione:

- I messaggi di posta elettronica vengono copiati dalla cartella di Posta in arrivo di Exchange o Outlook del vostro computer desktop, alla cartella di Posta in arrivo del vostro Pocket PC. I messaggi di posta elettronica di entrambi i computer, vengono collegati, così quando voi cancellate un messaggio di posta elettronica sul vostro Pocket PC, la volta successiva che effettuate la sincronizzazione, viene cancellato anche il messaggio che rimane nel computer desktop.
- I messaggi di posta elettronica, della cartella di Posta in uscita del vostro Pocket PC, vengono trasferiti ad Exchange oppure Outlook, quindi vengono inviati tramite questi programmi.

- Potete anche sincronizzare i messaggi di posta elettronica con il vostro computer desktop, da una località distante. Per maggiori informazioni, vedete il Capitolo 7.

### Connessione diretta al Server di posta elettronica

In aggiunta alla sincronizzazione dei messaggi di posta elettronica con il vostro computer desktop, potete inviare e ricevere messaggi tramite un collegamento ad un server di posta elettronica, usando una scheda modem o di rete locale connessa al vostro Pocket PC. Avrete bisogno di impostare una connessione remota alla rete locale oppure ad un ISP, ed una connessione al vostro server di posta elettronica. Per maggiori informazioni, vedete il Capitolo 7.

Quando vi collegate al server di posta elettronica, i nuovi messaggi verranno scaricati nella cartella di Posta in arrivo del Pocket PC, i messaggi nella cartella di Posta in uscita verranno inviati, ed i messaggi che sono stati cancellati sul server di posta elettronica, verranno rimossi da Posta in arrivo del Pocket PC.

I messaggi che ricevete direttamente da un server di posta elettronica, sono collegati al server di posta elettronica, piuttosto che al vostro computer desktop. Quando cancellate un messaggio nel Pocket PC, esso viene cancellato anche dal server di posta elettronica la volta successiva che vi collegate.


Potete lavorare in linea o non in linea. Quando lavorate in linea (on-line), voi leggete e rispondete ai messaggi mentre siete collegati al server di posta elettronica. I messaggi vengono inviati non appena toccate **Invia**, che salva spazio (risorse di memoria) al vostro Pocket PC.

Quando lavorate non in linea (off-line), una volta che avete effettuato il download di nuove intestazioni di messaggi o messaggi parziali, potete disconnettervi dal server di posta elettronica, quindi decidere quali messaggi scaricare completamente. La volta successiva che vi connettete, Posta in arrivo effettuerà il download completo dei messaggi segnalati, per recuperare ed inviare i messaggi da voi composti.

## Usando l'Elenco Messaggi

I messaggi ricevuti vengono visualizzati sull'elenco messaggi. Con l'impostazione iniziale di default, i messaggi ricevuti più recentemente vengono visualizzati per primi nell'elenco.

Selezionare il servizio e la cartella che volete visualizzare.

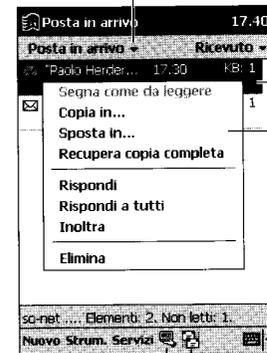

Selezionare il tipo di ordine dai messaggi.


Toccare per aprire un messaggio.

Toccare e tenere premuto per visualizzare un menu popup delle azioni.

Toccare per connettere e per spedire e ricevere posta elettronica.

Toccare per collegare al servizio selezionato.

Quando ricevete un messaggio, toccatelo nell'elenco per aprirlo. I messaggi non ancora letti appaiono visualizzati in neretto.

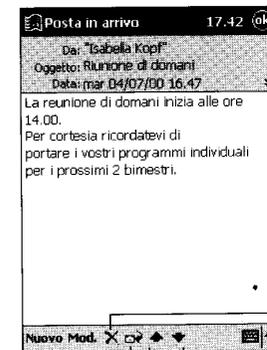

Toccare per ritornare all'elenco messaggi.

Toccare per visualizzare o nascondere l'intestazione completa.

Toccare per cancellare questo messaggio.

Toccare per visualizzare il messaggio precedente o quello successivo.

Toccare per ripetere o inoltrare questo messaggio.

Quando vi connettete al vostro server di posta elettronica o vi sincronizzate con il vostro computer desktop, Posta in arrivo, con l'impostazione iniziale di default è in grado di ricevere solo le prime 100 righe di ogni nuovo messaggio. Nessun allegato alla posta elettronica viene scaricato. I messaggi originali rimangono sul server di posta elettronica, oppure nel computer desktop. Potete segnalare i messaggi dei quali volete recuperare per intero il loro contenuto, la volta successiva che vi sincronizzate o che vi collegate al server di posta elettronica. Nell'elenco dei messaggi, toccate e tenete premuto sul messaggio che volete recuperare. Nel menu popup, toccate **Recupera copia completa**. Le icone nell'elenco dei messaggi di posta in arrivo vi forniscono indicazioni visuali sullo stato dei messaggi.

Dovrete effettuare il download dell'intero messaggio, prima che possiate visionare gli allegati. Gli allegati appaiono come icone in un riquadro nella parte inferiore del messaggio. Toccando un'icona di un'allegato, quest'ultimo si apre se è stato effettuato interamente il download, oppure segnala di effettuare il download la volta successiva che vi sincronizzate o collegate al server di posta elettronica.

Specificate le vostre preferenze di download, quando impostate il servizio, o selezionate le vostre opzioni di sincronizzazione. Voi potete cambiarle in qualsiasi momento.


- Cambiate le opzioni per la sincronizzazione di Posta in arrivo, usando le opzioni di ActiveSync. Per maggiori informazioni, vedete la Guida di ActiveSync.
- Cambiate le opzioni per la connessione diretta con il server di posta elettronica, in Posta in arrivo sul vostro Pocket PC. Toccate **Strum.** e quindi toccate **Opzioni....** Sull'etichetta di **Servizi**, toccate il servizio che volete cambiare.

## Composizione di messaggi di posta elettronica

### Per comporre un messaggio di posta elettronica

1. Toccate **Nuovo**.
2. Immettete un indirizzo di posta elettronica nella casella del destinatario, oppure selezionate un nome dall'elenco dei contatti, toccando il tasto **Rubrica**.

Tutti gli indirizzi inseriti nei campi di posta elettronica in Contatti, appaiono nella Rubrica.

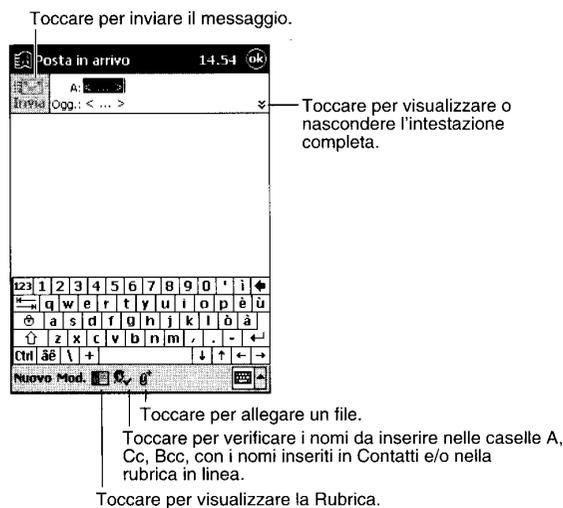

3. Componete il vostro messaggio.

4. Toccate **Invio** quando avete terminato il messaggio.

Il messaggio viene collocato nella cartella Posta in uscita, sul vostro Pocket PC, e sarà consegnato in uno dei due seguenti modi.

- I messaggi sono trasferiti alla cartella di Posta in uscita in Exchange o Outlook sul computer desktop, e consegnati la volta successiva che vi sincronizzate.
- I messaggi vengono trasferiti al server di posta elettronica la volta successiva che vi connettete. In Posta in arrivo, accertatevi che nel menu di **Servizi** siano stati selezionati i servizi appropriati. Quindi toccate il tasto **Connetti** (o **Connetti** sul menu di **Servizi**).

## Gestione dei messaggi e cartelle di posta elettronica

Con l'impostazione iniziale di default, i messaggi sono visualizzati in una delle quattro cartelle per ogni servizio da voi creato: Posta in arrivo, Posta cancellata (locale), Posta in uscita, ed Invio. La cartella di Posta cancellata contiene messaggi che sono stati cancellati sul Pocket PC. Se usate IMAP4, potrete vedere una cartella degli Elementi Cancellati. Questa cartella è per i messaggi cancellati sul server di posta elettronica. Il comportamento delle cartelle di Posta cancellata e di Invio, dipende alle opzioni che avete scelto. Nell'elenco dei messaggi, toccate **Strum.** quindi **Opzioni....** Sull'etichetta **Messaggi**, selezionate le vostre opzioni.

Se volete organizzare i messaggi nelle cartelle aggiunte, toccate **Strum.**, quindi **Nuova cartella...** per creare nuove cartelle. Per spostare o copiare un messaggio ad un'altra cartella, nell'elenco dei messaggi toccate e tenete premuto il messaggio, e quindi toccate **Sposta in...** o **Copia in...** nel menu popup.

### Comportamento delle cartelle con ActiveSync

Se spostate i messaggi di posta elettronica in una cartella che create, il collegamento tra questi messaggi e le loro copie sul computer desktop, viene interrotto. Quando effettuate la sincronizzazione successiva, i messaggi di posta elettronica della cartella che avete creato, non saranno sincronizzati. In aggiunta, i messaggi che sono stati persi dalla cartella di Posta in arrivo del Pocket PC, verranno cancellati dalla cartella di Posta in arrivo sul computer desktop, in modo che tutte e due le cartelle coincidano. Ciò previene a voi di avere copie duplicate del messaggio di posta elettronica, ma questo significa anche che non potrete più avere accesso ai messaggi di posta elettronica che spostate fuori di Posta in arrivo, eccetto che dal Pocket PC.

### Comportamento delle cartelle con una connessione diretta al server di posta elettronica

Il comportamento delle cartelle che create dipende al fatto che state usando POP3 o IMAP4. Se state usando POP3, le cartelle si comporteranno in maniera simile a quando usate ActiveSync. Se state usando IMAP4, le cartelle che create ed i messaggi che spostate, vengono riflessi sul server di posta elettronica. Ad esempio, se spostate due messaggi dalla cartella di Posta in arrivo alla cartella Famiglia, il server di posta elettronica creerà una copia della cartella Famiglia e sposterà i messaggi a quella cartella. Quindi, i messaggi sono disponibili in ogni momento che vi collegate al server di posta elettronica, indifferentemente se esso proviene dal vostro Pocket PC, computer portatile, o computer desktop. Questa sincronizzazione di cartelle avviene quando create una nuova cartella, o spostate i messaggi di posta elettronica in una cartella, oppure toccate **Sincronizza cartelle** nel menu **Servizi**. Se volete prendere visione dei messaggi in una cartella mentre vi sconnettete dal server di posta elettronica, selezionate la cartella e toccate **Cartella non in linea** nel menu **Servizi**. Questo effettua il download dei messaggi di posta elettronica nella cartella del vostro Pocket PC.

## Capitolo 5: Programmi in dotazione


I programmi in dotazione consistono in Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player per Pocket PC e Microsoft Reader. Per cambiare ad un'altro programma in dotazione al Pocket PC, toccate **Programmi** sul menu , quindi toccate il nome del programma.

### Pocket Word

Il Pocket Word lavora con Microsoft Word sul vostro computer desktop per darvi un facile accesso a copie dei vostri documenti. Potete creare nuovi documenti sul vostro Pocket PC, oppure potete copiare i documenti dal computer desktop al Pocket PC. Sincronizzate i documenti tra il computer desktop e il Pocket PC, in modo che voi possiate avere il contenuto più aggiornato in entrambe le posizioni.

Usate l'applicativo Pocket Word per creare documenti, come lettere, verbali di riunione e rapporti di viaggio. Per creare un nuovo file, toccate , **Programmi**, **Pocket Word**, quindi **Nuovo**. Appare un documento vuoto. Oppure, se avete selezionato un modello per i nuovi documenti nella finestra di dialogo **Opzioni...**, tale modello appare con un testo appropriato e già provvisto di formattazione. Potete aprire solo un documento alla volta; quando voi aprite un secondo documento, vi sarà richiesto di salvare il primo. Potete salvare un documento che create o editate in una varietà di formati, includendo Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf), e Plain Text (.txt).

Pocket Word contiene un elenco dei file memorizzati nel Pocket PC. Toccate un file nell'elenco per aprirlo. Per cancellare, fare copie e inviare file, toccate e tenete premuto un file nell'elenco. Quindi selezionate l'azione appropriata sul menu popup.

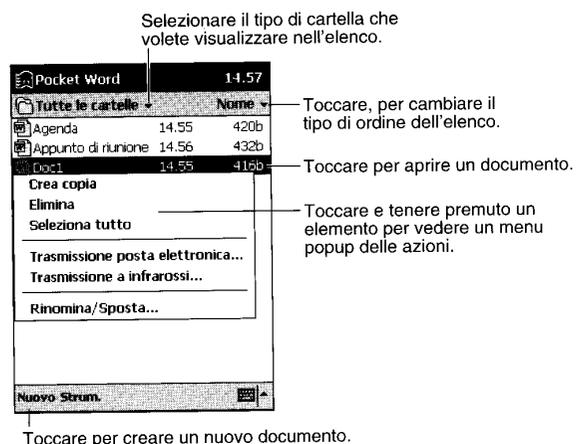

Potete inserire informazioni nel Pocket PC in una delle seguenti quattro modalità (scrittura, disegno, digitazione, e registrazione sonora), che sono mostrate sul menu **Visual..** Ogni modalità ha una sua barra di strumenti, che potete visualizzare e nascondere toccando il tasto **Mostra/nascondi barra degli strumenti** sulla barra dei comandi.

- Potete cambiare lo zoom d'ingrandimento toccando **Visual.** e quindi **Zoom.** Quindi selezionare la percentuale che desiderate. Selezionate percentuali più elevate per inserire il testo e più basse per visionare un campo di più ampio del documento. Se state aprendo un documento Word creato su un computer desktop, selezionate **A capo automatico** nel menu di **Visual.** in modo che possiate vedere per intero il documento.

### Modalità di digitazione


Usando il pannello di immissione, inserite nel documento un testo digitato. Per maggiori informazioni sull'esecuzione del testo digitato, vedete il Capitolo 2.

Per formattare un testo esistente e per editare un testo, selezionate prima il testo. Voi potete selezionare un testo come fate in un documento Word, usando il vostro stilo al posto del mouse, per trascinare attraverso il testo che volete selezionare. Potete ricercare un documento per trovare il testo che volete, toccando **Mod.** e quindi **Trova/Sostituisce...**



## Modalità Scrittura

In modalità scrittura, usate il vostro stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Le linee punteggiate sono visualizzate come una guida, e lo zoom d'ingrandimento è più grande rispetto la modalità di digitazione per permettervi di scrivere più facilmente. Per una maggiore informazione su questa modalità di scrittura e per la selezione scrittura, vedete il Capitolo 2.

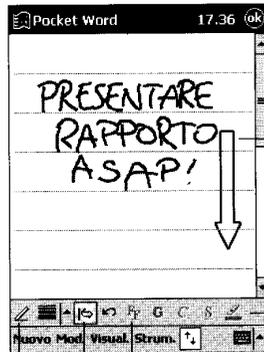

Con il tasto Spazio selezionato, trascinate per inserire spazio.

Toccare per evidenziare il testo selezionato.

Toccare per selezionare le opzioni di formattazione, come ad esempio: spessore penna e colore linea.

Tasto Spazio


Tasto Penna

- Se con un solo tratto incrociate tre linee punteggiate, la modalità di scrittura diventa disegno, che può essere editato e manovrato come viene descritto nella sezione seguente. Parole scritte sono convertite in grafici (metafile) quando un documento Pocket Word viene convertito in un documento Word sul vostro computer desktop.

## Modalità disegno

In modalità di disegno usate il vostro stilo per disegnare sullo schermo. Linee di griglia appaiono come guida. Quando voi sollevate lo stilo dallo schermo dopo il primo tratto, vedrete una casella di disegno indicante le delimitazioni del disegno. Ogni susseguente tratto all'interno o tocco nel riquadro di disegno, diviene parte del disegno. Per maggiori informazioni sulla modalità disegno e sulla selezione disegni, vedete il Capitolo 2.

Selezionare la forma sul menu popup per convertire oggetti a forme appropriate.

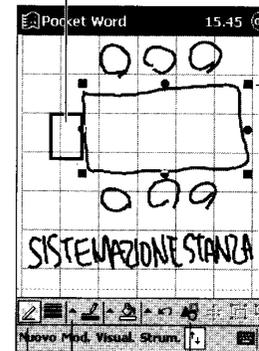

Ridimensiona un oggetto trascinando le maniglie.

Toccare per selezionare le opzioni di formattazione.

Toccare una freccia per vedere le vostre scelte.

Tasto selezione penna

## Modo di registrazione

Nel modo di registrazione, incidete una registrazione nel vostro documento. Le registrazioni vengono salvate come file in formato .wav. Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione, vedere il Capitolo 2.


Per maggiori informazioni sull'uso di Pocket Word, toccare  e quindi **Aiuto**.

## Pocket Excel

Pocket Excel lavora con Microsoft Excel sul vostro computer desktop per darvi un facile accesso a copie delle vostre cartelle di lavoro. Potete creare nuovi documenti sul vostro Pocket PC, oppure potete copiare le cartelle di lavoro dal computer desktop al Pocket PC. Consente di sincronizzare i documenti tra il computer desktop e Pocket PC, in modo che potete avere il contenuto più aggiornato in entrambe le posizioni.

Usate l'applicativo Pocket Excel per creare cartelle di lavoro, rapporti di spesa e percorsi di viaggio. Per creare un nuovo file, toccate , **Programmi, Pocket Excel**, quindi **Nuovo**. Appare una cartella di lavoro vuota. Oppure, se avete selezionato un modello per le nuove cartelle di lavoro nella finestra di dialogo Opzioni, tale modello appare con un testo appropriato e già provvisto di formattazione. Potete aprire solo una cartella di lavoro alla volta; quando voi aprite una seconda cartella di lavoro, vi sarà richiesto di salvare la prima. Potete salvare una cartella di lavoro creata o editata in una varietà di formati, includendo Pocket Excel (.pxl) e Excel (.xls). Pocket Excel contiene un elenco dei file memorizzati nel Pocket PC. Toccate un file nell'elenco per aprirlo. Per cancellare, fare copie e inviare file, toccate e tenete premuto un file nell'elenco. Quindi selezionate l'azione appropriata sul menu popup.

Pocket Excel fornisce gli strumenti fondamentali di estensione foglio, come ad esempio formule, funzioni, ordinamento, e filtri. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccate **Visual.** quindi **Barra degli strumenti.**

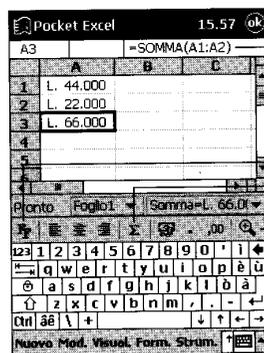

I contenuti delle celle appaiono qui come li avete immessi.

Tasto di formattazione

Il tasto di somma automatica

Tasto di zoom

- Se la vostra cartella di lavoro contiene informazioni riservate, potete proteggerla con una password. Per effettuare questa procedura, aprite la cartella di lavoro, toccate **Mod.** quindi **Password...** Ogni volta che aprite la cartella di lavoro, dovete immettere la password. Per questo motivo sceglietene una facile da ricordare per voi, ma difficile da indovinare per gli altri.

## Suggerimenti per lavorare con Pocket Excel

Osservate i seguenti suggerimenti quando lavorate con grandi fogli di lavoro in Pocket Excel.


- Visualizzate in modalità di schermo intero, per vedere quanto più possibile il vostro foglio di lavoro. Toccate **Visual.** quindi **Schermo intero**. Per uscire dalla modalità di schermo intero, toccate **Ripristina**.
- Mostrate e nascondete gli elementi di finestra. Toccate **Visual.** quindi toccate gli elementi che volete mostrare o nascondere.
- Congelate i riquadri su un foglio di lavoro. Selezionate prima le celle dove volete congelare il riquadro. Toccate **Visual.** quindi **Blocca riquadri**. Potreste voler congelare la parte superiore ed il lato di estrema sinistra del foglio di lavoro, per mantenere visibili le etichette di righe e colonne, scorrendo attraverso un foglio.
- Dividete i riquadri per visualizzare differenti aree di un grande foglio di lavoro. Toccate **Visual.** quindi **Dividi**. Dopodiché trascinate la barra di divisione dove desiderate. Per rimuovere la divisione, toccate **Visual.** quindi **Rimuovi divisione**.
- Mostrate e nascondete righe e colonne. Per nascondere una riga o colonna visualizzata, selezionate una cella nella riga o colonna che volete nascondere. Quindi toccate **Form.**, quindi **Riga** o **Colonna**, quindi **Nascondi**. Per mostrare una riga o colonna nascosta, toccate **Strum.**, quindi **Vai a**, ed in seguito il tipo di preferenza che è nella riga o colonna nascosta. Quindi toccate **Form.**, **Riga** o **Colonna**, e quindi **Scopri**.

Per maggiori informazioni sull'uso di Pocket Excel, toccate  e quindi **Guida**.

## Windows Media Player per Pocket PC

Con Windows Media Player per Pocket PC potete ascoltare file audio digitale. Per cambiare a Windows Media Player, toccate  e quindi **Windows Media**.

Lista attiva dei brani in riproduzione

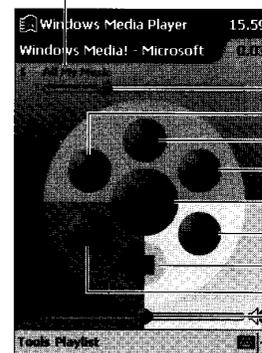

Indicatore di avanzamento riproduzione del brano corrente

Salto indietro

Informazione brano

Salto avanti

Riproduzione/Pausa

Ripetizione Playlist

Stop

Riproduzione casuale


Volume

## Uso di Windows Media Manager per Pocket PC

Usate Windows Media Manager per Pocket PC sul computer desktop per creare file audio digitale in formato Windows Media e per trasferire il contenuto audio al vostro Pocket PC o alla scheda di memoria. Con il formato di Windows Media, potete creare audio di alta qualità per Pocket PC senza l'uso di una grande quantità di memoria del Pocket PC.

Potete trasferire i seguenti formati media al vostro Pocket PC, per l'uso con Windows Media Player: ASF (Advance Streaming Format), WMA (Windows Media Audio), MP3 (Audio MPEG3 Layer 3), e WAV (formato wave).

Windows Media Manager è incluso nella cartella Extras sul CD di ActiveSync. Voi potete installare Windows Media Manager sul computer desktop per copiare e convertire i file di audio digitale.

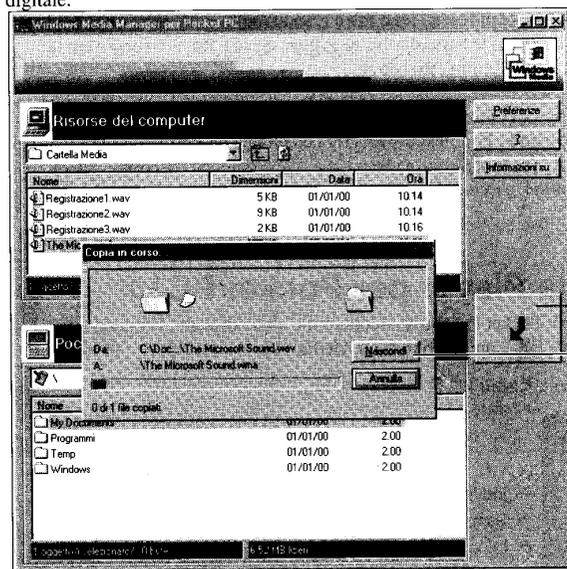

a Anteprima Protrek

Clickare per il download.

Clickare per nascondere la situazione di download.


## Che cos'è Packaged Content

Packaged Content è musica digitale che è stata codificata per la distribuzione, per prevenire accessi non autorizzati al contenuto protetto da copyright. Windows Media Player per Pocket PC non può riprodurre Packaged Content senza una valida licenza. Come prima cosa, usate Windows Media Player sul computer desktop per ottenere Packaged content che ha una licenza che permette di trasferire il contenuto al vostro Pocket PC. Quindi usate Windows Media Player per pocket PC per trasferire Packaged Content e la sua licenza sulla scheda di memoria del vostro Pocket PC. Per trasferire con successo Packaged Content, sul vostro Pocket PC o su una scheda di memoria potrebbe essere richiesto un numero di serie hardware.

Potete riprodurre Package Content fino alla scadenza della licenza. Durante il download della licenza, sarete informati sui termini della licenza. La licenza può essere a tempo indeterminato, per un periodo prestabilito, o per un numero prestabilito di riproduzioni. Una licenza può comprendere la copia su di un Pocket PC o su una scheda di memoria un numero illimitato di volte o una sola volta. I termini sono completamente dipendenti dalle condizioni del provider.

## Uso di Playlist Manager

Usate Playlist Manager per impostare l'ordine di riproduzione dei brani. **All My Music** è il playlist impostato dalla fabbrica. Esso contiene tutti i file audio digitali disponibili per la riproduzione sul vostro Pocket PC e scheda di memoria. Per prendere visione dell'elenco di playlist recentemente selezionati, toccare **Select Playlist**. Per creare o editare playlist, toccate **All Playlist**.

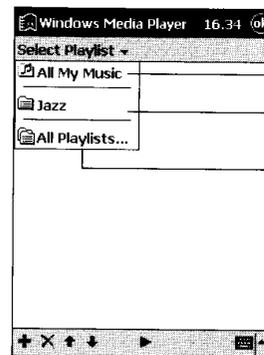

Impostazione iniziale di default di tutti i brani di playlist

Playlist precedentemente selezionati

Gestione playlist

Tocate e tenete premuto un brano o una playlist per eseguire le azioni, come ad esempio copiatura, spostamento e cancellazione. Per maggiori informazioni sull'uso di Windows Media Player, toccate e quindi **Guida**.

## Microsoft Reader

Usate Microsoft Reader per leggere pubblicazioni elettroniche sul vostro Pocket PC. Effettuate il download di pubblicazioni al vostro computer desktop dai vostri preferiti e siti eBook Web. Di seguito, usate ActiveSync per copiare i file di pubblicazioni sul vostro Pocket PC. Le pubblicazioni appaiono in Reader Library, dove potete toccarle nell'elenco per aprirle. Ogni libro consiste in una pagina di copertina, un indice opzionale dei contenuti, e le pagine del libro. Scorrete le pagine usando il controllo Su/Giù del vostro Pocket PC, o digitando il numero di pagina. Potete annotare il libro con un evidenziatore, un segnalibro, note e disegni. Potete anche cercare per testo, e alzare lo sguardo su definizioni per parole.

Reader Libro guida contiene tutte le informazioni necessarie per usare il software. Per aprire Libro guida, toccate **Guida** sulla barra di comando Reader. Oppure, su una pagina di un libro, toccate il titolo del libro e quindi toccate **Guida** sul menu popup. Per aprire Microsoft Reader, toccate **Programmi** e di seguito **Microsoft Reader**.

## Ricevere libri sul vostro Pocket PC


Potete effettuare il download di file di libri dal Web. È sufficiente visitare il vostro rivenditore preferito di libri elettronici e seguire le istruzioni di download per scaricare i file dei libri. Usate ActiveSync per effettuare il download dei file dal vostro computer desktop al vostro Pocket PC, come viene descritto nel file Leggimi della cartella MSReader.

## Usare la Biblioteca

L'applicazione Biblioteca è una vostra home page; essa mostra un elenco di tutti i libri memorizzati nel Pocket PC o nella scheda di memoria.

Potete andare alla Biblioteca toccando **Biblioteca** sulla barra dei comandi Reader. Oppure, sulla stessa pagina del libro, toccate il titolo del libro ed in seguito toccate **Biblioteca** nel menu popup. Per aprire un libro, toccate il suo titolo nell'elenco della Biblioteca.


Toccare per selezionare il tipo di ordine.

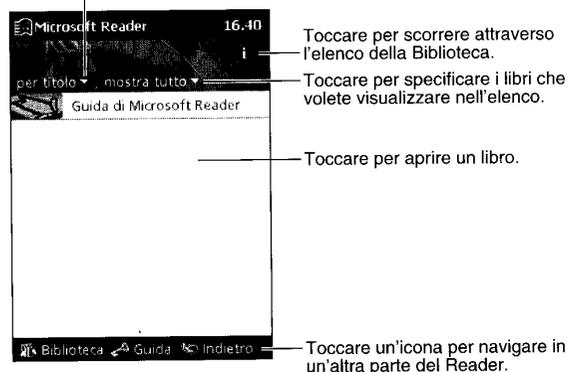

## Leggere un libro

Ogni libro consiste in una pagina di copertina, un indice opzionale dei contenuti, e le pagine del libro. Le opzioni di navigazione sono elencate alla parte inferiore della copertina. La prima volta che voi aprite un libro, probabilmente volete andare alla prima pagina oppure all'indice dei contenuti, se c'è. Successivamente, in qualsiasi momento aprite il libro, potete andare automaticamente all'ultima pagina letta. Ogni pagina del libro, in aggiunta al testo, contiene la numerazione della pagina e il titolo del libro.

Toccare per selezionare un'opzione di navigazione.

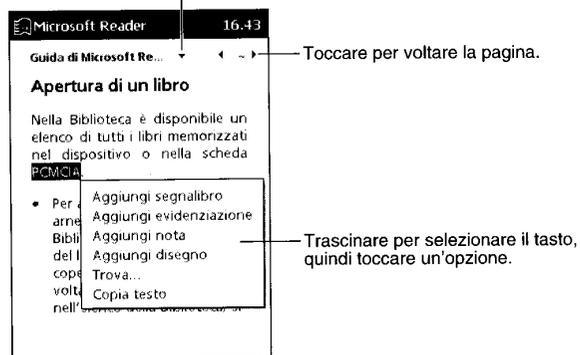

Potete anche cambiare la pagina del libro usando il controllo Su/Giù del Pocket PC.

## Usare le caratteristiche di Reader

Leggere un libro elettronicamente, vi dà alcune opzioni che non sono ottenibili con i libri cartacei. Queste opzioni sono disponibili da qualsiasi pagina del libro.

Selezionate il testo trascinando lo stilo attraverso il testo sulla pagina. Di seguito, toccate un'opzione sul menu popup, come descritto qui sotto.

- **Ricerca per Testo.** Ritrovate il testo in un libro toccando **Trova...** sul menu popup. Cambiate il testo che appare nella casella di dialogo Trova, se necessario, e toccate l'opzione trova desiderata. Reader ricerca il testo e lo evidenzia sulla pagina. Toccate all'esterno della casella di dialogo Trova per chiuderla. Per tornare alla vostra pagina originale, toccate il titolo e quindi toccate **Indietro** sul menu popup.
- **Copia Testo.** Potete copiare il testo dal libro in qualsiasi programma che accetta il testo. Ad una pagina del libro, selezionate il testo che desiderate copiare. In seguito toccate **Copia testo** sul menu popup. Il testo che avete copiato potete incollarlo nel programma di vostra scelta.
- **Segnalibri.** Quando aggiungete un segnalibro ad un libro, un'icona di segnalibro di colore codificato appare sul margine destro. Potete aggiungere segnalibri multipli ad un libro. Quindi, da qualsiasi luogo nel libro, potete toccare l'icona del segnalibro per andare alla pagina segnalata.
- **Evidenziatori.** Quando evidenziate un testo, appare un'evidenziazione colorata sullo sfondo, proprio come se state usando una penna evidenziatore.
- **Note.** Quando allegate un'annotazione ad un testo, inserite il testo in un blocco note che appare alla parte superiore della pagina del libro. Un'icona della nota appare sul margine sinistro. Potete mostrare o nascondere la nota toccando l'icona.
- **Disegni.** Quando aggiungete un disegno, appare un'icona di disegno nell'angolo in basso a sinistra della pagina, e gli strumenti di disegno appaiono trasversalmente nella parte bassa della pagina.

- Per visionare un elenco delle annotazioni di un libro, includendo segnalibri, evidenziatori, note di testo e disegni, toccate **Indice annotazioni** sulla pagina di copertina del libro. Potete toccare un accesso ad un elenco, per andare alla pagina annotata.

## Rimuovere un libro

Quando avete terminato la lettura di un libro, potreste desiderare di cancellarlo per conservare spazio sul vostro Pocket PC. Se una copia del libro è memorizzata sul vostro computer desktop, potete effettuare nuovamente il download in ogni momento. Per rimuovere un libro dal vostro Pocket PC, toccate e tenete premuto il titolo nell'elenco di Biblioteca, e dopo toccate **Cancella** sul menu popup.

## Capitolo 6: Pocket Internet Explorer

Usate il servizio Pocket Internet Explorer per visionare le pagine Web in ambedue i modi indicati seguentemente.

- Durante la sincronizzazione con il vostro computer desktop, dei vostri preferiti links, preferiti mobili, e canali mobili che sono memorizzati nella sottocartella Favoriti mobili in Internet Explorer sul computer desktop.
- Collegatevi ad un provider di servizi Internet (ISP) oppure connessione di rete e browse Web. Per eseguire questo, dovete prima creare la connessione, come descritto nel Capitolo 7.

Per cambiare al servizio Pocket Internet Explorer, toccate  e quindi **Internet Explorer**.

### Cartella preferiti portatile

Soltanto gli elementi memorizzati nella sottocartella Favoriti mobili, della cartella Preferiti di Internet Explorer sul computer desktop, saranno sincronizzati con Pocket PC. Questa cartella viene automaticamente creata quando installate ActiveSync.

### Collegamenti preferiti

Durante la sincronizzazione, l'elenco dei collegamenti preferiti, nella cartella Preferiti portatile sul computer desktop, è sincronizzato con Pocket Internet Explorer sul vostro Pocket PC. Entrambi i computer vengono aggiornati sui cambiamenti creati negli ambedue elenchi, ogni volta che sincronizzate. A meno che create il collegamento preferito come un favorito mobile, solo il collegamento sarà scaricato al vostro Pocket PC, e avreste bisogno di connettervi al vostro ISP o alla rete locale, per visualizzare il contenuto. Per maggiori informazioni su sincronizzazione, vedete la Guida di ActiveSync sul computer desktop.

### Preferiti portatile

Se state usando Microsoft Internet Explorer 5 sul vostro computer desktop, potete effettuare il download dei preferiti mobili. (Potete installare Microsoft Internet Explorer 5 dalla cartella Extras sul CD di ActiveSync.)

Sincronizzando il contenuto di preferiti mobili scaricati dal Web al vostro Pocket PC, in modo che possiate visualizzare le pagine Web mentre siete sconnessi dal vostro ISP e dal computer desktop. Usate Internet Explorer 5 installato in collegamento con ActiveSync per creare velocemente preferiti mobili.

#### Creare un preferito portatile

1. In Internet Explorer 5 sul vostro computer desktop, fate un click su **Strumenti** e quindi **Crea preferiti portatile...**
2. Per cambiare il nome del collegamento, inserite un nome nella casella **Nome**.
3. Opzionalmente, in **Aggiorna**, selezionate un programma di aggiornamento desiderato.
4. Cliccate **OK**. Internet Explorer scarica l'ultima versione delle pagine Web al vostro computer desktop.
5. Se volete effettuare il download delle pagine che sono collegate al favorito mobile che avete appena creato, in Internet Explorer sul computer desktop, fate click con il tasto destro del mouse sul favorito mobile e quindi cliccate **Proprietà**. Sull'etichetta **Download** specificate il numero di links di cui volete effettuare il download. Per conservare la memoria del Pocket PC, andate solo al livello 1.

6. Sincronizzate il vostro Pocket PC e il computer desktop. I preferiti mobili che sono memorizzati nella cartella Preferiti portatile in Internet Explorer 5, vengono scaricati al vostro Pocket PC.

- Se voi non avete specificato un programma di aggiornamento al punto 3, avrete bisogno di effettuare manualmente il download del contenuto, per mantenere aggiornate le informazioni sul computer desktop e sul Pocket PC. Prima della sincronizzazione con il vostro Pocket PC, in Internet Explorer sul computer desktop, cliccate **Strumenti** e quindi **Sincronizza...** Potrete vedere il contenuto che è stato scaricato al computer desktop all'ultimo download, e se occorre potete scaricare manualmente il contenuto. Voi potete aggiungere un tasto alla barra degli strumenti di Internet Explorer per la creazione di preferiti mobili. In Internet Explorer 5 sul vostro computer desktop, cliccate **Visualizza, Barra degli strumenti** quindi **Personalizza...**

#### Per salvare memoria al Pocket PC

Preferiti portatile occupano memoria sul vostro Pocket PC. Usate le seguenti tecniche per minimizzare la quantità di memoria occupata.

- Nelle impostazioni per il tipo di informazioni di Favoriti, nelle opzioni di ActiveSync, disattivate i disegni ed i suoni, oppure arrestate il download al Pocket PC di certi preferiti mobili. Per maggiori informazioni, riferitevi alla Guida di ActiveSync.
- Limitate il numero delle pagine collegate, scaricate con il download. In Internet Explorer sul computer desktop, fate click con il tasto destro del mouse su preferiti mobili che volete cambiare e quindi **Proprietà**. Sull'etichetta **Download**, specificate 0 o 1 per il numero di pagine collegate di cui volete effettuare il download.

#### Usare Canali Mobili

Canali mobili, sono siti che voi sottoscrivete sul vostro computer desktop. Essi sono memorizzati nella sottocartella Canali della cartella Preferiti portatile, in Internet Explorer 4.0 o in versioni più aggiornate, e sono scaricati sul Pocket PC durante la sincronizzazione.

Per vedere un elenco dei canali mobili che potete sottoscrivere gratuitamente, visitate la pagina Web di Windows CE Mobile Channel List (al sito <http://www.microsoft.com/windowsec/channels>). Cliccate il tasto **Aggiungi Canali Mobili** e selezionate **Disponibile in modalità non il linea** per effettuare il download del canale al vostro computer desktop. Il canale mobile sarà trasferito al Pocket PC la prossima volta che vi sincronizzate. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, vedete la Guida di ActiveSync sul computer desktop.


## Usare Pocket Internet Explorer

Potete usare Pocket Internet Explorer per ricercare favoriti mobili, ed i canali che sono stati scaricati al Pocket PC fuori della connessione Internet. Potete anche collegarvi ad Internet tramite un ISP o una connessione a rete, e ricercate il Web.



### Per visualizzare Preferiti portatili e Canali

1. Toccate il tasto **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei favoriti.

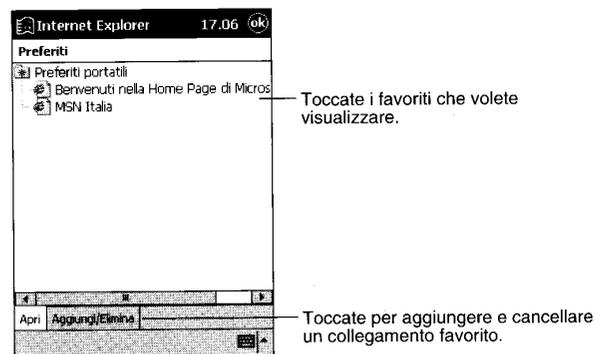

2. Toccate favoriti mobili e canali che volete visionare.

Vedrete la pagina che è stata scaricata l'ultima volta che vi siete sincronizzati con il computer desktop. Se la pagina non è sul Pocket PC, i favoriti saranno offuscati. Avrete bisogno di sincronizzarvi di nuovo con il vostro computer desktop per effettuare il download della pagina al vostro Pocket PC oppure connettervi ad Internet per visualizzare la pagina.

### Ricercare il Web

1. Collegatevi ad Internet o alla vostra network in una delle due seguenti maniere.
  - Connettetevi usando Connessioni, come descritto nel Capitolo 7. Di seguito aprite il programma Pocket Internet Explorer, toccandolo sul menu .
  - Connettetevi in Pocket Internet Explorer. Per selezionare un servizio o tipo di connessione, toccate **Strum.** e quindi **Opzioni....** Toccate l'etichetta **Connessioni** e selezionate il tipo di connessione. In seguito, ogni volta che voi volete connettervi a un servizio selezionato, toccate **Strum.** e quindi **Connetti**.

■ Potete connettere automaticamente Pocket Internet Explorer ad Internet, quando cercate di accedere ad una pagina che non è memorizzata sul vostro Pocket PC, specificando una connessione sull'etichetta **Connessioni** in **Opzioni** e selezionando **Accesso autom. contenuto remoto**.

2. Una volta connessi, andate a specificare la pagina Web in uno dei due seguenti modi.
  - Toccate il tasto **Preferiti** e quindi toccate il preferito che volete vedere.
  - Toccate **Visualizza** e quindi **Barra degli indirizzi**. Nella barra di indirizzo che appare sulla parte alta dello schermo, inserite l'indirizzo Web, che volete visitare e quindi toccate **Vai**. Toccate la freccia per scegliere dagli indirizzi precedentemente inseriti.
3. Per terminare la connessione, toccate **Strum.** e quindi **Disconnetti**.

■ Per aggiungere un collegamento preferito mentre state usando Pocket PC, andate alla pagina Web che desiderate aggiungere, toccate il tasto **Preferiti**, toccate l'etichetta **Aggiungi/Elimina**, toccate il tasto **Aggiungi....**, ed inserite il nome per il collegamento preferito.

## Capitolo 7: Effettuare una connessione

Potete usare il vostro Pocket PC per scambiare informazioni con altri Pocket PC dotati di Windows, ugualmente come il vostro computer desktop, una rete locale, o Internet. Usate la porta ad infrarossi (IR) sul vostro Pocket PC per inviare e ricevere file tra i due Pocket PC. In aggiunta, per l'uso di una base, cavo, o porta IR, per collegare il Pocket PC al vostro computer desktop (come è descritto nel Capitolo 3), potete connettervi al computer desktop mentre siete assenti dall'ufficio, usando una connessione remota. Potete anche collegare il vostro Pocket PC ad una rete locale o Internet, usando una connessione remota. Avete le seguenti opzioni di connessione.

- Connettetevi al vostro provider di servizi Internet (ISP). Una volta connessi, potete inviare e ricevere messaggi di posta elettronica usando Posta in arrivo e visualizzare le pagine Web usando Pocket Internet Explorer. Se questo è il metodo che volete usare, vedete "Connettersi ad un ISP". Il software di comunicazione per creare una connessione ISP è già installato sul vostro Pocket PC. Il vostro provider vi fornirà il software necessario per installare altri servizi, come ad esempio per paging e servizi fax.
- Connettetevi alla rete locale della vostra Compagnia o organizzazione. Una volta connessi, potete inviare e ricevere messaggi di posta elettronica usando Posta in arrivo, visualizzare pagine Web usando Pocket Internet Explorer, e sincronizzarvi con il vostro computer desktop. Se questo è il metodo che volete usare, vedete "Connessione alla vostra rete locale."
- Connettetevi al vostro computer desktop per sincronizzarvi a distanza. Una volta connessi, potete sincronizzare informazioni come ad esempio i dati di Pocket Outlook. Se questo è il metodo che volete usare, vedete la Guida di ActiveSync sul vostro computer desktop oppure Guida di Connessioni sul Pocket PC.


### Trasferire gli elementi usando gli infrarossi

Usando gli infrarossi (IR), potete inviare e ricevere le informazioni, come ad esempio contatti ed appuntamenti, tra due Pocket PC dotati di Windows.

#### Per inviare le informazioni

1. Andate al programma dove avete creato gli elementi che volete inviare, e localizzate gli elementi nell'elenco. Se volete inviare più di un elemento, trascinate lo stilo attraverso gli elementi che volete inviare.

2. Allineate le porte IR in maniera che non siano ostacolate e che siano in vicinanza.

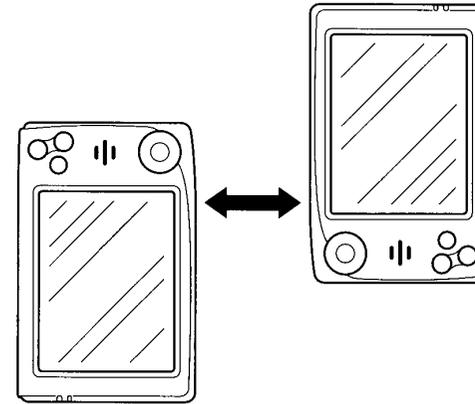

- Le due porte ad infrarossi devono trovarsi ad una distanza reciproca massima inferiore a 20 cm. circa.
- 3. Toccate e tenete premuto sull'elemento, e toccate **Trasmissione a infrarossi...** sul menu popup.
  - Potete anche inviare elementi, ma non cartelle, da File Explorer. Toccate e tenete premuto sull'elemento che volete inviare, e quindi toccate **Trasmissione a infrarossi...** sul menu popup.

#### Per ricevere le informazioni

1. Allineate le porte IR in maniera che non siano ostacolate e che siano in vicinanza.
2. Toccate **Programmi**, quindi **Ricezione a infrarossi**.

- Potete anche ricevere gli elementi da Attività, Contatti, Calendario e Note, toccando **Strum.** e quindi **Ricezione a infrarossi...** nell'elenco vista.

## Connettersi ad un ISP (Provider di Servizi Internet)

Potete collegarvi al vostro ISP creando una connessione modem. Una volta collegati, voi potete inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e visionare pagine Web.

#### Per creare una connessione modem con un ISP

1. Ottenere le seguenti informazioni dal vostro ISP: numero telefonico per accesso remoto con ISP, nome utente, password, e impostazioni TCP/IP. Alcuni ISP necessitano di un'informazione davanti al nome utente, come ad esempio *MSN/nome utente*.
2. Se il vostro Pocket PC non è dotato di modem incorporato, installate una scheda modem, o usate un cavo modem NULL con appropriati adattatori per collegarvi ad un modem esterno al Pocket PC tramite la porta seriale.
3. Toccate quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**.

4. Toccate **Nuova connessione**.



5. Inserite un nome per la connessione, come ad esempio "Connessione ISP".
6. Sull'elenco **Selezionare un modem**, selezionate il tipo del vostro modem. Se il tipo del vostro modem non appare, provate ad inserire nuovamente la scheda modem. Se state usando un modem esterno che è connesso con un cavo al vostro Pocket PC, selezionate **Hayes compatibile su COM1**.
7. Non avrete bisogno di cambiare nessuna impostazione in **Avanzate...**. La maggior parte di ISP, adesso usa un indirizzo assegnato dal server. Se il provider a cui siete connessi non usa un indirizzo assegnato dal server, toccate **Avanzate...** e quindi l'etichetta **TCP/IP** e immettete l'indirizzo. Quando avete concluso, toccate **OK** e quindi **Avanti**.
8. Inserite il numero telefonico di accesso, e toccate **Avanti**.
9. Selezionate le altre opzioni desiderate, e toccate **Fine**.
10. All'etichetta **Composizione**, specificate la vostra località corrente e il tipo di linea telefonica (la maggior parte delle linee telefoniche sono del tipo a frequenza). Queste impostazioni verranno applicate a tutte le connessioni che create.

Una volta creata la connessione, essa appare in  **Programmi, Connessioni**. Per avviare la connessione, rimuovete il vostro Pocket PC dalla base di supporto o sconnettete il cavo, toccate l'icona di connessione, immettete il vostro nome e password, e toccate **Connetti**. Una volta connessi, voi potete:

- Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica usando Posta in arrivo. Prima che possiate usare Posta in arrivo, è necessario fornire le informazioni occorrenti per comunicare con il server di posta elettronica. Per le specifiche istruzioni, vedete "Connessione diretta ad un server di posta elettronica" più avanti in questo capitolo.
- Visitare le pagine Web usando Pocket Internet Explorer. Per maggiori informazioni, vedete Capitolo 6.

- Potete velocemente ritornare alle Impostazioni Modem per cambiare le impostazioni di connessione toccando il collegamento Modem alla parte bassa della cartella Connessioni. Per ritornare alla cartella connessioni, toccate il collegamento Connessioni.

## Connessione alla vostra rete locale

Se avete accesso ad una rete locale, potete inviare messaggi di posta elettronica, visualizzare pagine intranet, sincronizzare il vostro Pocket PC, e possibilmente accedere ad Internet. Potete connettervi alla vostra rete locale in uno dei seguenti modi.

- Creare una connessione modem tramite un account RAS. Prima che possiate creare questa connessione modem, il gestore della vostra rete locale avrà bisogno di un "account RAS per voi. Se questa è la procedura che volete usare, vedete "Per creare una connessione modem ad una rete locale".
- Usare una scheda Ethernet ed una rete, toccare per connettervi ad una rete locale. Se questa è la procedura che volete usare, vedete "Per creare una connessione Ethernet ad una rete locale".

### Per creare una connessione modem ad una rete locale

1. Ottenere dal vostro gestore network le seguenti informazioni: numero telefonico di accesso remoto, nome utente, password, nome dominio, ed impostazioni TCP/IP.
2. Inserire una scheda modem nel vostro Pocket PC, o collegare un modem esterno al Pocket PC tramite la porta seriale, usando un cavo modem NULL ed appropriati adattatori.
3. Toccare  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**.
4. Toccare **Nuova connessione**.
5. Immettere un nome per la connessione, come ad esempio "Connessione Compagnia".
6. Nell'elenco **Selezionare un modem**, selezionate il tipo del vostro modem. Se il vostro tipo di modem non appare, provate a reinserire la scheda modem. Se state impiegando un modem esterno che è connesso con il vostro Pocket PC per mezzo di un cavo, selezionate **Hayes compatibile su COM1**.
7. Non avrete bisogno di cambiare nessuna impostazione in **Avanzate...**. La maggior parte dei server, ora usa un indirizzo assegnato server. Se il server a cui vi state connettendo non usa un indirizzo assegnato server, toccate **Avanzate...** e quindi l'etichetta **TCP/IP** ed immettete l'indirizzo. Quando avete terminato, toccate **OK** e quindi **Avanti**.
8. Immettete il numero telefonico di accesso, e toccate **Avanti**.
9. Selezionate le altre opzioni desiderate, e toccate **Fine**.
10. Sull'etichetta **Composizione**, specificate la località corrente ed il tipo di linea telefonica (la maggior parte delle linee telefoniche sono del tipo a frequenza). Queste impostazioni saranno applicate a tutte le connessioni da voi create.

Una volta che avete creato la connessione, essa appare in  **Programmi, Connessioni**. Per avviare la connessione, rimuovete il vostro Pocket PC dalla sua base, o sconnettete il cavo, toccate l'icona di connessione, immettete il vostro nome utente, dominio e password, quindi toccate **Connetti**. Una volta connessi, voi potete:

- Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica usando Posta in arrivo. Prima che possiate usare Posta in arrivo, è necessario fornire le informazioni occorrenti per comunicare con il server di posta elettronica. Per le specifiche istruzioni, vedete "Connessione diretta ad un server di posta elettronica", più avanti in questo capitolo.
- Visitare le pagine Web Internet o intranet, usando Pocket Internet Explorer. Avrete bisogno di impostare un proxy server per visitare le pagine Web di Internet. Per maggiori informazioni sull'impostazione di un proxy server, vedete la Guida di Pocket Internet Explorer sul Pocket PC.
- Sincronizzare. Per maggiori informazioni, consultare la Guida di ActiveSync sul computer desktop.

### Per creare una connessione Ethernet ad una rete locale

Non avete bisogno di creare una nuova connessione sul Pocket PC. Invece, dovete acquistare e configurare una scheda Ethernet che sia compatibile con il vostro Pocket PC.

1. Ottenete le seguenti informazioni dal gestore della rete locale: nome utente, password, e nome di dominio.
2. Inserite la scheda Ethernet nel Pocket PC. Per le istruzioni relative ad inserire e usare la scheda Ethernet, consultate il manuale d'uso della scheda.
3. La prima volta che inserite la scheda, appare automaticamente **Impostazioni a rete** in modo che possiate configurare la scheda Ethernet. La maggior parte delle reti locali usano DHCP, per tale motivo non dovete cambiare queste impostazioni fino a che il gestore della vostra rete vi dia istruzioni di effettuarle. Toccate **OK**. (Se esso non appare, o per cambiare le impostazioni successivamente, toccate  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Rete** e quindi l'adattatore che volete cambiare.)
4. Connettete la scheda Ethernet alla rete locale usando un cavo per rete locale. Per maggiori informazioni, consultate il vostro manuale d'uso.
5. Se volete sincronizzarvi al Pocket PC, toccate  e quindi **Programmi**. Toccate la cartella **Connessioni**, quindi **ActiveSync**. Selezionate **Connessione a rete locale** come il metodo di connessione, e quindi toccate **Connetti...** La sincronizzazione a distanza con un computer desktop funzionerà solo se avete impostato una connessione a desktop, con quel computer tramite ActiveSync, e se avete impostato ActiveSync per consentire una connessione a distanza. Si applicano altre restrizioni. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione a distanza, vedete la Guida di ActiveSync sul computer desktop.
6. Se volete accedere al vostro server di posta elettronica o ad intranet, toccate , quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Rete** e quindi l'etichetta **Identificazione**. Immettete le vostre informazioni di utente. Se avete necessità di assistenza, contattate il gestore della rete locale.

Una volta connessi, potete eseguire le stesse attività come quelle elencate nella precedente sezione.

### Terminare la connessione

Se avete iniziato la connessione da un programma, come ad esempio Posta in arrivo o Pocket Internet Explorer, sconnettetevi prima da quel programma. Di seguito, toccate  e quindi **Oggi**. Toccate  o  alla parte bassa dello schermo e quindi **Disconnetti**. Per terminare una connessione a rete locale, rimuovete la scheda dal Pocket PC.

### Connettersi direttamente ad un Server di posta elettronica


Potete impostare una connessione ad un server di posta elettronica, in modo che possiate inviare e ricevere messaggi usando una connessione modem o di rete locale, e Posta in arrivo sul vostro Pocket PC.

- L'ISP o la rete locale devono usare un server di posta elettronica POP3 o IMAP4, ed un ingresso SMTP. Posta in arrivo non supporta correntemente una connessione con protocolli esclusivi di posta elettronica, come AOL e MSN™. Tuttavia, potete ancora accedere ad Internet tramite questi servizi. Ci possono essere terze parti di programmi disponibili che vi consentirebbero di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica tramite protocolli esclusivi.

Potete usare servizi multipli di posta elettronica per ricevere i messaggi. Per ognuno dei servizi di posta elettronica che intendete usare, per prima cosa impostate e nominate il servizio di posta elettronica. Se usate lo stesso servizio per connettervi a differenti caselle postali, impostate e nominate ogni connessione di casella postale.

### Impostare un servizio di posta elettronica

1. In posta in arrivo sul vostro Pocket PC, toccate **Servizi**, e quindi **Nuovo Servizio...**

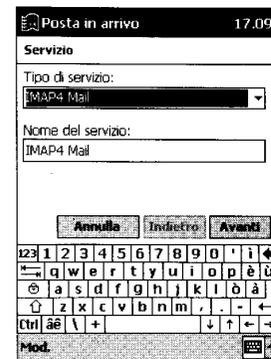

2. Selezionate POP3 o IMAP4 come tipo di servizio, nominate il servizio e quindi toccate **Avanti**. Per informazioni su quale tipo di servizio selezionare, chiedete al vostro ISP o gestore di rete locale.
3. Quando avete creato una connessione che intendete usare, selezionatela dall'elenco **Connessione**. Se non ne trovate, selezionate **Crea nuova connessione...** e seguite i passi indicati nel wizard. Quando voi ritornate a questa schermata alla fine del wizard, selezionate la connessione che avete creato, dall'elenco **Connessioni**.

Wizard vi accompagnerà attraverso i rimanenti passi. Per una spiegazione di uno schermo, toccate  e quindi **Guida**. Quando avete terminato, toccate **Servizi** e quindi **Connetti** per connettervi al vostro server di posta elettronica. Per maggiori informazioni sull'uso del programma di Posta in arrivo, riferitevi a "Posta in arrivo: Spedizione e Ricezione dei messaggi di posta elettronica" nel Capitolo 4.

### Avere una guida per la connessione

Per maggiori informazioni sulle procedure descritte qui, ma anche per informazioni su procedure aggiuntive, potete trovarle alle seguenti collocazioni.

- "Posta in arrivo: Spedizione e Ricezione dei messaggi di posta elettronica" nel Capitolo 4.
- Guida in linea sul Pocket PC. Toccate  e quindi **Guida**. Toccate **Visual**, **Intera Guida installata**, e quindi **Posta in arrivo** oppure **Connessioni**.
- La guida di ActiveSync sul computer desktop. In ActiveSync cliccate **Guida in linea Microsoft ActiveSync** sul menu ?.
- Appendice B: Suggerimenti e risoluzione dei problemi di funzionamento.



## Appendice B: Suggerimenti e risoluzione dei problemi di funzionamento.

### Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria

#### Reimpostare il Pocket PC (reset)

Se il vostro Pocket PC risponde lentamente, si interrompe rispondendo, come fosse in attesa, oppure va in blocco, provate a reimpostarlo. Una reimpostazione (reset) causa un riadattamento dell'allocazione della memoria. I dati non salvati nella finestra aperta potrebbero essere persi.

- Usate lo stilo per spingere e tenere premuto il pulsante di Reset per circa due secondi.

#### Cancellare la memoria

Se dimenticate la password del vostro Pocket PC o volete cancellare tutti i dati e ritornare alle impostazioni di fabbrica, cancellate la memoria.

**Avvertenza:** Cancellando la memoria si cancellano tutti i dati e si ripristinano le impostazioni iniziali di default del vostro Pocket PC. I programmi installati dalla fabbrica rimangono, mentre i dati che avete creato ed i programmi che avete installato vengono cancellati.

1. Accendete il Pocket PC.
2. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione, e usate lo stilo per premere e tenere premuto il pulsante di Reset per circa due secondi.
3. Se nello schermo appare un messaggio, confermate che volete cancellare la memoria.  
-oppure-

Rimovete la batteria principale e quella tampone, attendete 5 minuti, quindi reinsertele.

- Usate ActiveSync per mantenere un backup dei dati del vostro Pocket PC; in tal modo, nel caso di cancellazione necessaria della memoria, potete restituire i dati sul Pocket PC. Per maggiori informazioni vedete la Guida di ActiveSync.

### Batterie scariche

Quando il livello di carica delle batterie è basso, vedrete apparire un'icona della batteria nella barra di stato dello schermo **Oggi**. Sostituite o ricaricate le batterie al più presto possibile. Quando la batteria principale è scarica, i vostri dati saranno conservati tramite la batteria tampone. Se la batteria tampone ha un livello di carica basso, voi correte il rischio di perdita dei dati del vostro Pocket PC. Fate in modo che le batterie del vostro Pocket PC rimangano cariche il più a lungo possibile, specialmente quando siete in viaggio. Alle condizioni normali, potete avere molte ore d'uso da un singolo pacco batterie o da una ricarica completa. C'è un pizzico di suggerimenti utili per voi.

#### Utilizzate un alimentatore esterno ogni volta che sia possibile

Usate l'adattatore CA per collegare il vostro Pocket PC all'alimentazione esterna ovunque sia possibile, specialmente quando:

- Stabilendo una connessione remota (alcuni modem usano una certa quantità di energia).
- Usando la caratteristica di retroilluminazione del display del vostro Pocket PC.

- Connettendosi al computer desktop.
- Lasciando la notificazione lampeggiante per periodi prolungati.

#### Abbreviare il tempo di attesa dello spegnimento automatico

Mentre è alimentato dalle batterie, il vostro Pocket PC, sospende automaticamente le operazioni se non avete toccato i tasti hardware o usato lo stilo per un periodo specificato. Incrementate la durata delle batterie accorciando il tempo di attesa. Toccando  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Alimentazione** e quindi regolate l'impostazione di alimentazione con le batterie.

#### Disattivare i suoni non necessari

Il pocket PC emette suoni in corrispondenza a numerosi eventi, come ad esempio avvertimenti, appuntamenti, e tocchi dello schermo o tasti hardware premuti. Per ottimizzare la durata delle batterie disattivate ogni suono non necessario. Toccate  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Personale** toccate **Avvisi et promemoria** e togliete il segno di spunto sulle caselle delle etichette di **Volume** e **Promemoria**.

#### Disattivazione luce di notificazione

Toccate  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Personale**, toccate **Avvisi et promemoria**. Sull'etichetta Promemoria, togliete il segno di spunto sulla casella di intermittenza.

### Quando vi dimenticate la Password

Quando vi dimenticate la password, avete bisogno di cancellare la memoria del Pocket PC. Vedete "Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria", riportato alla parte iniziale di questa appendice.

### Quando superate la capienza della memoria del Pocket PC

La memoria del Pocket PC è sostenuta dalla memoria di massa e da una memoria di programma. La memoria di massa è usata per conservare le informazioni che create, ed i programmi che installate. La memoria di programma è usata per avviare i programmi nel Pocket PC. Il Pocket PC gestisce automaticamente l'allocazione della memoria di massa e quella di programma. Tuttavia, in alcune situazioni, come ad esempio quando manca la memoria, il Pocket PC potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'allocazione. Se ricevete un messaggio che dichiara che la memoria di massa o di programma è inutilizzabile, allora provate le seguenti soluzioni.

#### Memoria di massa

- Spostate i dati alla scheda di memoria.
  - Toccate . **Programmi** quindi **Esplora file**. Toccate e tenete premuto il file che volete spostare, e toccate **Taglia**. Cercate la cartella Documenti nella cartella della scheda di memoria, toccate **Mod.** quindi toccate **Incolla**. I file conservati in cartelle che non siano Documenti, oppure conservati in sottocartelle dentro sottocartelle di Documenti, potrebbero non apparire nell'elenco di visualizzazione di alcuni programmi. Quando usate Note, Pocket Word, Pocket Excel, potete anche spostare i file aprendo gli elementi e toccando **Strumenti** o **Modifica** e quindi **Rinomina/Sposta....**
  - Spostate gli allegati della posta elettronica. In Posta in arrivo, toccate **Strum.** quindi **Opzioni....** Sull'etichetta **Archiviazione**, selezionate **Archivia allegati nella scheda di memoria**. Tutti gli allegati vengono spostati alla scheda di memoria, ed i nuovi allegati vengono conservati automaticamente alla scheda di memoria.

- Impostate i programmi Note, Pocket Word, Pocket Excel per salvare i nuovi elementi automaticamente sulla scheda di memoria. In Programmi, toccate **Strum.** quindi **Opzioni...**
- Se copiate i file dal computer desktop o dagli altri Pocket PC al vostro Pocket PC, cercate di regolare il cursore all'impostazione di **Memoria**. Toccate  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Memoria** e verificate se il cursore può essere regolato manualmente prima di copiare i file.
- Eliminate i file non necessari. Toccate , **Programmi** quindi **Esplora file**. Toccate e tenete premuto sul file, quindi toccate **Elimina** sul menu popup. Per trovare i vostri file di dimensioni maggiori, toccate  quindi **Trova...** Nell'elenco di **Tipo**, toccate **Maggiore di 64 KB** quindi toccate **Vai**.
- In opzioni di Internet Explorer, cancellate tutti i file e cancellate history. In Internet Explorer, toccate **Strum.** quindi **Opzioni...** Toccate **Elimina file** e **Cancella cronologia**.
- Spostate i programmi che non usate più. Toccate  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema** toccate **Disinstallazione applicazioni**. Toccate il programma che volete spostare, quindi **Rimuovi**.
- Cancellate la memoria di programma come viene descritto nella seguente sezione. Ciò libererà memoria di programma, affinché possa essere allocata alla memoria di massa.

## Memoria di programma

- Chiudete i programmi che non state usando correntemente. Nella maggior parte dei casi, i programmi si chiudono automaticamente per liberare la memoria occorrente. Tuttavia, in alcune situazioni, come ad esempio quando le finestre di dialogo di conferma rimangono in attesa della risposta degli utenti, il programma potrebbe non chiudersi automaticamente. Per controllare lo stato dei vostri programmi attivi, toccate  e quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Memoria** quindi **Programmi in esecuzione**. Toccate il programma che volete visualizzare e quindi toccate **Attiva**. Chiudete le finestre o messaggi aperti e ritornate alla vista dell'elenco di programma. Se questo non è attivo, potete fermare il programma manualmente. Prima assicuratevi che il vostro lavoro sia salvato chiudendo gli elementi aperti e ritornando alla vista dell'elenco di programma. In seguito, fermate il programma toccando **Termina** o **Termina tutto** sull'etichetta **Programmi in esecuzione**.
- Cancellate la memoria di massa come descritto nella precedente sezione. Ciò libererà memoria di massa che potrà essere allocata alla memoria di programma.
- Reimpostate il vostro Pocket PC, come descritto in "Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria", riportato alla parte iniziale di questa appendice.

## Lo schermo va in blocco o risponde lentamente

Reimpostate il vostro Pocket PC. Vedete "Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria", riportato alla parte iniziale di questa appendice.

## Schermo vuoto

Se il Pocket PC non risponde quando premete brevemente il pulsante di alimentazione, premetelo e mantenendolo premuto per un secondo intero. Se dopo ciò ancora non funziona:

- Accertatevi che il coperchio del comparto delle batterie sia bloccato e tutti gli slot di espansione siano fermati saldamente.
- Collegate il Pocket PC all'alimentatore CA.
- Cambiate o ricaricate le batterie principali e quella tampone.
- Regolate la luminosità del display. Mentre mantenete premuto Controllo Azione, spingete il tasto cursore a destra o a sinistra per regolare la luminosità.

- Regolate il contrasto del display. Mentre mantenete premuto Controllo Azione, spingete il tasto cursore sopra o sotto per regolare il contrasto.
- Reimpostare il Pocket PC. Vedete "Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria", riportato alla parte iniziale di questa appendice.

## Schermo scuro

L'esposizione prolungata dell'unità sotto i raggi diretti del sole può renderlo temporaneamente più scuro. Questo è normale per un display LCD (a cristalli liquidi), ma non è permanente.

## Schermo di difficile lettura

Gli schermi di Pocket PC privi di retroilluminazione, potrebbero risultare di difficile lettura sotto la luce ridotta. Posizionate una lampada in maniera che la luce risplenda direttamente sullo schermo.

Se avete difficoltà di visione di un documento in Note, cercate di cambiare la dimensione della vista. Per fare questo, toccate la percentuale di zoom al menu di **Strum.** In Pocket Word e Pocket Excel, sul menu di **Visual.**, toccate **Zoom** quindi selezionate la percentuale di zoom. In Pocket Internet Explorer, sul menu di **Visual.**, toccate **Dimensione testo**, quindi selezionate una dimensione.

Se avete difficoltà di visionare i dati in Pocket Outlook, cercate di ingrandire i font del display. Per fare ciò in Calendario, in Attività, o in Contatti, toccate **Strum.**, quindi **Opzioni...**, e quindi selezionate Usa caratteri grandi.

## Risposta imprecisa al tocco dello stilo

Regolate il touch screen per rendere più accurata la risposta al tocco dello schermo. Toccate  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Allinea schermo**. Potete anche lanciare la procedura di allineamento di touch screen tenendo premuto il pulsante di accensione e premendo Controllo Azione.

## Rallentamento o assenza di risposta

Reimpostare il Pocket PC. Vedete "Reimpostare il Pocket PC e cancellare la memoria", riportato alla parte iniziale di questa appendice.

## Problemi di connessione ad infrarossi (IR)

Se non potete usare gli infrarossi per trasferire informazioni, provate le procedure seguenti:

- Trasferite soltanto un file o un massimo di 25 schede di contatti alla volta.
- Allineate le porte ad infrarossi, in modo che siano rivolte una verso l'altra, ad una distanza reciproca non superiore a 20 centimetri.
- Accertatevi che non ci sia nessun oggetto tra le due porte ad infrarossi.
- Regolate l'illuminazione della stanza. Alcuni tipi di illuminazione possono interferire con le comunicazioni ad infrarossi. Provate a spostarvi in un altro punto, oppure spegnete qualche luce.

## Problemi di connessione modem

Potete incontrare i seguenti problemi usando un modem. Informazioni aggiuntive sulla risoluzione dei problemi di funzionamento, sono disponibili nella Guida di Connessioni di Pocket PC e nella Guida di ActiveSync sul computer desktop.

### Non collega

- Spostate il Pocket PC dalla base o scollegate il cavo di connessione. Non potete collegarvi usando un modem, se il Pocket PC ha una connessione attiva con il computer desktop.
- Verificate che il modem sia stabilmente collocato e connesso al vostro Pocket PC e al connettore della linea telefonica.
- Accertatevi che la linea telefonica sia analogica. (Le linee telefoniche analogiche trasmettono i dati analogici anziché digitali. La vostra linea telefonica di casa è molto probabilmente analogica, mentre le linee telefoniche degli uffici sono spesso digitali.)
- Se create una connessione modem per un modem esterno, selezionate **Hayes compatibile su COM1** come vostro modem. Se state usando una scheda modem, selezionate la scheda modem come vostro modem.
- Per usare un modem esterno, avete bisogno di usare un cavo modem NULL ed adattatori appropriati per connetterlo al Pocket PC.
- Accertatevi che il modem sia in attesa di chiamata. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**. Toccate la vostra connessione e toccate due volte **Avanti**. Accertatevi che sia selezionato **Attendi segnale prima di comporre**.
- Per le chiamate internazionali, consentite più tempo per il collegamento. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni** toccate **Modem**. Toccate la vostra connessione e toccate due volte **Avanti**. Cancellate **Annulla se non connesso**  **in secondi**, oppure incrementate il numero di secondi di attesa. Per informazioni sui modelli di chiamata, vedete Guida di Connessioni sul Pocket PC.

### Si può chiamare ma non collega correttamente alla linea

- Accertate che la rete alla quale state provando di connettervi supporta il protocollo Point-to-Point (PPP). Il vostro provider di servizi Internet o gestore di rete locale può verificarlo.
- Verificate che la vostra ubicazione sia corretta. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**. Sull'etichetta **Composizione**, accertatevi che, **Località** riflette la vostra corrente ubicazione. Toccate **Formati composizione...** per accertarvi della corretta sequenza dei numeri. Per informazioni sui modelli di chiamata, vedete Guida di Connessioni sul Pocket PC.
- Verificate che state usando il numero telefonico corretto per il modem a cui state cercando di collegarvi. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**. Toccate la connessione, quindi **Avanti** ed effettuate un doppio controllo del numero telefonico a cui state provando a collegarvi.

### Connessione inaffidabile

- Verificate che il modem sia stabilmente collocato e connesso al vostro Pocket PC e al connettore della linea telefonica.
- Disattivate la chiamata in attesa. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Modem**. Sull'etichetta **Composizione**, selezionate **Disattiva attesa di chiamata**. In seguito, inserite il codice di disattivazione specificato dalla vostra compagnia telefonica.

## Problemi di collegamento alla rete

Le seguenti soluzioni possono esservi di aiuto se incontrate problemi quando state usando una scheda di rete per connessioni alla rete. Informazioni addizionali sulla risoluzione dei problemi di funzionamento, sono disponibili nella Guida di Connessioni di Pocket PC e nella Guida di ActiveSync sul computer desktop.

- Verificate che avete una scheda Ethernet compatibile con il vostro Pocket PC.
- Verificate che avete aggiunto le informazioni necessarie del server. Toccare  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Connessioni**, toccate **Rete**. Toccate il vostro adattatore installato (normalmente il nome della vostra scheda Ethernet) e inserite le informazioni necessarie. La maggior parte delle reti usano DHCP, perciò voi non dovete cambiare queste impostazioni, a meno che il gestore della vostra rete non vi dia istruzioni a farlo.
- Se **Connessione di rete** non è elencata come un metodo di connessione nella finestra di dialogo di **ActiveSync** quando si avvia la sincronizzazione, aspettate un paio di minuti e riprovate di nuovo. Inoltre, se la sincronizzazione non parte correttamente, la rete è probabilmente occupata, e può richiedere un minuto per il vostro Pocket PC per collegarsi alla rete.
- Accertatevi che sul Pocket PC siano installati i driver appropriati alla vostra scheda. Per maggiori informazioni, vedete il manuale d'uso della scheda di rete.
- Verificate con il vostro gestore di rete che il vostro nome utente e password siano corretti.
- Verificate con il vostro gestore di rete che la rete a cui state provando a connettervi sia disponibile, oppure cercate di connettervi ad essa da un altro computer.
- Avreste bisogno di cambiare il nome del Pocket PC se state provando di collegarvi alla rete e non potete perché un altro Pocket PC con lo stesso vostro nome è già connesso. Per cambiare il nome del Pocket PC, toccate  quindi **Impostazioni**. Sull'etichetta **Sistema**, toccate **Informazioni su** quindi l'etichetta **ID dispositivo** del Pocket PC.

## Problemi di connessione del cavo e della base

Le seguenti soluzioni possono esservi di aiuto se incontrate problemi quando state usando una scheda di rete per connessioni alla rete. Informazioni addizionali sulla risoluzione dei problemi di funzionamento, sono disponibili nella Guida di Connessioni di Pocket PC e nella Guida di ActiveSync sul computer desktop.

- Assicuratevi che il Pocket PC sia acceso.
- Se un modem o una scheda Ethernet è inserita nel vostro Pocket PC, rimuovetela.
- Assicuratevi che non avete nessun'altra connessione attiva. Toccare  quindi **Oggi**. Toccate  o  alla parte inferiore dello schermo, quindi **Disconnetti**.
- Assicuratevi che il cavo sia saldamente inserito nella porta COM o porta USB sul vostro computer desktop. Usate il cavo in dotazione del Pocket PC, senza altri cavi extra oppure adattatori connessi.
- Inserite l'altro terminale del cavo saldamente alla porta corretta del vostro Pocket PC. Se voi state usando una base, spingete il vostro Pocket PC fermamente nella base.

## INDICE ANALITICO

### A

ActiveSync 21  
Adattatore CA 56  
Agenda 22  
Appuntamenti 22  
Attesa di chiamata 60  
Attività 27

### B

Back up 21  
Backup 10  
Barra dei comandi 11  
Barra di spostamento 11  
base 21, 48  
Batterie 10, 56

### C

Calendario 22  
Canali Mobili 45  
Chiamata 51  
Connessione 48  
Contatti 27  
conversione 7

### D

disegno 16, 37

### E

Energia 18  
Exchange 30, 33

### F

Favoriti Mobili 44, 46

### I

Internet Explorer 44  
ISP 48, 52

### M

Menu 20  
menu Start 20  
Microsoft Exchange 30  
Microsoft Outlook 22  
Microsoft Pocket Outlook 22  
Microsoft Reader 41  
Microsoft Schedule+ 22

### N

Note 29  
Note Taker 7

### P

Pannello di immissione 13  
Password 18  
PC Palmare 7  
Personalizza 18  
Pocket Excel 38  
Pocket Internet Explorer 44  
Pocket Outlook 22  
Pocket Word 34  
Porta COM 61  
Posta elettronica 30  
Posta in arrivo 30  
Proprietario 18

### R

registrazione 17  
Riconosci 15  
Riconoscitore di caratteri 13, 55  
Riunioni 22

### S

Schedule+ 24  
Schermo Oggi 9  
Sconnetti 47, 52  
Servizio di posta 52  
Sincronizzazione 21, 30, 44  
Sposta programmi 20  
Stilo 9

### T

tastiera soft ware 13  
Toccare e tenere premuto 9  
Tocco 9

### W

Windows Media Manager 40  
Windows Media Player 39