







indice							
Pr	ecau	ızioni d'impiego	4				
		azioni generali					
ı.	II te	elefono	10				
	1.1	Tasti					
	1.2	Icone del display iniziale					
2.	Primi passi		14				
	2.1	Messa in servizio					
	2.2	Accendere il telefono	17				
	2.3	Spegnere il telefono	17				
3.	Chiamate		18				
	3.1	Effettuare una chiamata					
	3.2	Chiamare la messaggeria vocale	19				
	3.3	Rispondere a una chiamata	20				
	3.4	Durante la conversazione	21				
	3.5	Conferenza	23				
4.	List	ta delle chiamate	24				
5.	Menù						
	5.1	Accedere al menù	25				
	5.2	Organizzazione delle funzioni	25				
6.	Rubrica		30				
	6.1	Consultare la rubrica	30				
	6.2	Creare una scheda	31				
	6.3	Opzioni disponibili nella rubrica SIM					
	6.4	Opzioni disponibili nella rubrica telefono					
	6.5	Miei numeri	35				

7.	Mes	ssaggi	3
	7.1	Creare MMS	
	7.2	Creare SMS	
	7.3	Creare VMS	4
	7.4	Messaggi ricevuti	4
	7.5	Messaggi inviati	4!
	7.6	Messaggio predefinito	
	7.7	Archivi SMS	4
	7.8	Impostazioni	4
	7.9	Messaggi cella (messaggi diffusi dalla rete)	52
8.			
	8.1	Suoni	
	8.2	Visualizzazione	
	8.3	Altre impostazioni	54
	8.4	Risparmio energia	5
	8.5	Tasti rapidi	
	8.6	Sicurezza	5
9.	Strumenti		59
	9.1	Calcolatrice	
	9.2	Sveglia	
	9.3	Agenda	
	9.4	Convertitore	6
10	. Det	tagli chiamate	64
	10.1	Messaggeria vocale	
	10.2	50	
	10.3	Impostazioni chiamate	
	10.4	•	
	10.5	Trasferimento chiamata	
	10.6	Blocco chiamate	69

Dum Multimediale	/ U		
.I Album Immagini	70		
.2 Album Melodie			
.3 Memoria disponibile	71		
'AP	72		
.I Accedere ai servizi WAP	72		
2 Lista opzioni	73		
.3 Segnalibri			
4 Impostazioni	75		
ochi e Applicazioni	76		
.2 Giochi			
.3 Impostazioni Java	81		
bella dei caratteri	83		
I 5. Garanzia del telefono			
18. Cover intercambiabili			
	3 Memoria disponibile		

Precauzioni d'impiego.....

Prima di usare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare ...), si raccomanda ai conducenti di non usare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'Airbag.
- verificare presso il fornitore o il costruttore del veicolo che i sistemi elettronici siano adeguatamente schermati.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Maneggiare sempre il telefono con cura e in luoghi puliti e privi di polvere.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo. Potreste essere perseguiti legalmente.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone eventualmente riservate allo scopo. Come altri comuni apparecchi, il telefono cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze. Il telefono, quando acceso, non va tenuto a meno di 15 cm dal dispositivo medicale (pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc.).

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare le norme che regolano l'uso del telefono nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

3

Non lasciare il telefono in mano ai bambini senza sorveglianza.

Non cercare di aprire o riparare da soli il telefono.

Usare il telefono esclusivamente con batterie, caricabatterie ed accessori Alcatel compatibili con il proprio modello (cf. pagina 88). TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate declinano ogni responsabilità per danni provocati dall'uso di altri caricabatterie o batterie.

Non esporre il telefono a condizioni ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.).

Le temperature minima e massima raccomandate dal costruttore vanno da -10°C e +55°C. Oltre i 55°C il display può risultare di difficile lettura, il fenomeno è comunque temporaneo e non grave.

BATTERIA

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti: non aprire la batteria (rischio di emanazioni di sostanze chimiche e di ustioni), non perforarla, non smontarla, non provocare cortocircuiti, non gettarla nel fuoco, e neppure fra i rifiuti domestici, non esporla a temperature superiori a 60° C. Per disfarsene, fare in modo che la batteria sia depositata nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Usare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non usare mai batterie danneggiate o batterie non raccomandate da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e/o aziende affiliate.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e $40^{\circ}C$

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Vanno usati unicamente per caricare il cellulare.

ONDE RADIOELETTRICHE

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE TELEFONO CELLULARE È CONFORME ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente telefono cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato e fabbricato rispettando le soglie di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dalle normative internazionali (ICNIRP) (1) e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione 1999/519/EC) (2). Tali soglie fanno parte di un insieme di normative e stabiliscono dei livelli di radiofrequenze autorizzati per il pubblico. Esse sono state messe a punto da gruppi di esperti indipendenti su basi di valutazioni scientifiche regolari e dettagliate. Prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, qualunque sia l'età e lo stato di salute.

La norma di esposizione per i telefoni cellulari è determinata da un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR stabilita dalle normative internazionali o dal Consiglio dell'Unione Europea è di 2 W/kg in media per 10 g di tessuto umano. I test per determinare i livelli SAR sono stati effettuati in base a modalità d'utilizzo standard con telefoni funzionanti al loro livello massimo di potenza su tutte le bande di frequenza.

- (1) Le normative ICNIRP sono applicabili nelle regioni seguenti: America centrale (tranne Messico), America meridionale, Africa meridionale e settentrionale, Estremo Oriente (tranne Taiwan e Corea) e Australia
- (2) La direttiva europea (1999/519/CE) è applicabile nelle regioni seguenti: Europa, Israele.

Benché il SAR sia stabilito al più alto livello di potenza certificata, il livello reale SAR del cellulare in corso di utilizzo è solitamente molto al di sotto dei valori massimi. In effetti, poiché il telefono è progettato per funzionare a livelli di potenza molteplici, userà solo la potenza strettamente necessaria a garantire la connessione alla rete. In linea di principio, più si è vicini ad un'antenna della stazione di base, più i livelli di potenza del cellulare saranno bassi.

Il valore massimo SAR testato sul presente modello per un utilizzo vicino all'orecchio e conformemente alla norma è di 0,59 W/kg. Benché i livelli SAR siano variabili in funzione dei telefoni e dei modi di utilizzo, sono tuttavia tutti conformi alle normative internazionali e alla direttiva europea in vigore in materia di esposizione alle radiofrequenze.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera che "le attuali informazioni scientifiche" non indicano la necessità di particolari precauzioni per l'impiego dei telefoni cellulari. Nell'incertezza, si può cercare di limitare la propria esposizione o quella dei propri figli alle radiofrequenze, abbreviando la durata delle telefonate o utilizzando l'opzione Viva Voce (o l'auricolare) che consentono di tenere il cellulare lontano dal corpo e dalla testa (raccomandazione n° 193). Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.who.int/peh-emf.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità ottimale in conversazione.

Informazioni generali

- Sito web: www.alcatel.com
- Indirizzo wap: wap.alcatel.com
- N° Hot Line: vedere l'opuscolo "TCL & Alcatel Mobile Phones Services" (chiamata addebitata localmente secondo le tariffe in vigore)

Il presente telefono funziona sulle reti GSM nelle bande 900/1800 MHz.

Il marchio **(€ 0168** attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere consultato sul sito web: www.alcatel.com



I marchi e loghi T9 ® e tutti quelli basati su T9 ® sono marchi commerciali o marchi depositati di Tegic Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Protezione antifurto (1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo, di annotare il numero digitando *#06#e di conservarlo con cura, in quanto potrebbe essere richiesto dalla Polizia e dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della SIM card.

Il telefono



(1) A seconda del paese.

I.I Tasti

Accensione del telefono (pressione lunga a telefono spento)
Spegnimento del telefono (pressione lunga dal display iniziale)
Fine chiamata
Rifiutare una chiamata entrante

Tornare al display iniziale (pressione lunga o breve)

- Inviare chiamata / Risposta
 Accesso alla lista delle chiamate (pressione breve)
 Accesso a MMS vocali (pressione lunga)
- Tasto di navigazione:
 Scorrere per selezionare un'opzione
 - ▲: Opzione precedente/accesso a Messaggi (dal display iniziale)
 - ▼: Opzione seguente /accesso alla Rubrica (dal display iniziale)
 - ▲, ▼, ◀, ▶ Scorrere il menù
- Regolare il volume durante la conversazione
- Menù / Confermare
 Visualizzare un messaggio ricevuto
- Cancellare un carattere (pressione breve)
 Cancellare tutti i caratteri (pressione lunga)
 Tornare al display precedente (pressione breve)
 Disattivare la suoneria di una chiamata entrante

- Consultare la messaggeria vocale (pressione lunga)
- Attivare/disattivare la vibrazione (pressione lunga)
 Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche
- Blocco/sblocco automatico dei tasti (pressione lunga)
 Passare fra i modi assistito/normale/cifre
- O.+ Accesso tabella dei simboli

I.2 Icone del display iniziale (1)

- Livello di carica della batteria.
- ₩ Vibrazione.
- Silenzioso: il telefono non emette né suoneria, né bip, né vibra tranne per gli allarmi.
- Messaggi non letti.
- Lista messaggi satura: il telefono non può più accettare nuovi SMS. Occorre accedere alla lista dei messaggi e cancellarne almeno uno nella SIM card (cf. pagine 45-46).

⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

- Nuovo messaggio vocale.
- Avviso WAP (1).
- **Trasferimento di chiamata attivato**: le chiamate vengono trasferite (cf. pagina 68).
- Sveglia programmata (cf. pagina 59).
- Qualità di ricezione rete.
- **Zona a tariffa privilegiata** (1).
- **H** Tastiera bloccata.
- Roaming al di fuori del paese di abbonamento.

GPRS Contesto GPRS attivato.

Primi passi

2.1 Messa in servizio

Inserimento della SIM card (1)


Per usare il telefono bisogna inserire la SIM card. Per l'inserimento, spegnere il telefono premendo a lungo il tasto [9].



Prima di inserire la SIM card, aprire l'apposito vano spingendo nel senso dell'apertura. Sollevare e inserire la SIM card. Il lato ritagliato della SIM deve essere in alto e a sinistra. Riposizionare il vano, spingere nel senso della chiusura per bloccarlo bene.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Inserimento della batteria




Posizionare le linguette della batteria nella parte superiore del vano batteria.

Premere sulla batteria fino a bloccarla.


Apertura del cover posteriore



Estrazione della batteria

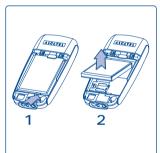

Carica della batteria

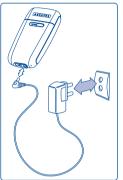

- · La carica è segnalata da un'animazione.
- L'avvio della carica può richiedere parecchi minuti.
- Non forzare la presa del telefono.
- L'icona della batteria segnala il livello esatto di carica solo dopo alcuni minuti.
- <u>Prima</u> di collegare la batteria al caricabatterie, controllare che sia inserita correttamente.
- La presa di alimentazione deve essere di facile accesso (evitare le prolunghe elettriche).

Collegare il caricabatterie



Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 3 ore). Usare esclusivamente caricabatterie Alcatel. Per un impiego ottimale del telefono, si consiglia di ricaricare la batteria ogni giorno.

2.2 Accendere il telefono

Premere il tasto (pressione lunga). Appare un'animazione. Digitare, se richiesto, il codice PIN e confermare tramite il tasto (...).



Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non lasciare il codice PIN in prossimità del telefono ma tenerlo in luogo sicuro.

2.3 Spegnere il telefono

Dal display iniziale, premere il tasto [1] (pressione lunga).

3.1 Effettuare una chiamata

Comporre il numero desiderato poi premere il tasto per inviare la chiamata. Per agganciare premere il tasto .

In caso di errore, premere una volta il tasto 🐧 per cancellare l'ultima cifra. Tenere premuto il tasto per cancellare tutte le cifre.



Per inserire "+", premere a lungo il tasto . Per inserire "W" (pausa), premere a lungo il tasto . Se lo si preme a lungo una seconda volta si visualizza "P".

Effettuare una chiamata d'emergenza

In caso di emergenza comporre il 112 o il numero indicato dall'operatore. Premere il tasto [[]].

Le chiamate d'emergenza possono essere effettuate in qualsiasi momento anche senza SIM card o codice PIN. Una volta inviata la chiamata, sul display appare: "Emergenza".

Effettuare una chiamata internazionale

Premere a lungo il tasto • fino alla comparsa del segno "+". Digitare il prefisso del paese seguito dal numero del corrispondente e inviare la chiamata.

Chiamare un numero della rubrica

Dal display iniziale, premere il tasto ▼ per accedere alla rubrica. Selezionare il nominativo desiderato poi premere [(cf. "**Rubrica**", pagina 30).

Riselezione automatica

Se la funzione è attivata, il corrispondente, che non è raggiungibile al momento, sarà richiamato automaticamente.

Tasti rapidi

Dal display iniziale, premere a lungo un tasto da em a em per chiamare direttamente un numero registrato nella rubrica o per accedere a una funzione, se tali tasti sono stati appositamente programmati (cf. pagina 56).

3.2 Chiamare la messaggeria vocale (1)

La messaggeria è messa a disposizione dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta: funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla messaggeria vocale dal display iniziale, premere a lungo il tasto 📭 .

Se non è indicato il numero di accesso alla messaggeria vocale, comporre il numero fornito dall'operatore. Per programmare o modificare tale numero, andare a "Dettagli chiamate/Messag.Vocale" (cf. pagina 64).



Per usare la messaggeria dall'estero, informarsi presso l'operatore prima di partire.

3.3 Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono suona e/o vibra, a seconda dei parametri impostati e appare un'animazione.

- Per rispondere, premere il tasto [.
- Per rifiutare la chiamata, premere il tasto .
- Per disattivare la suoneria, premere il tasto [5].



Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo trasmetta e se si è abbonati al servizio. Il nome viene visualizzato se il suo numero è registrato nella rubrica.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3.4 Durante la conversazione

Funzioni disponibili

Durante la conversazione, premendo $\overline{\mathbf{x}}$, si può accedere alle opzioni seguenti:

Block-notes• Digitare il numero comunicato per telefono per salvarlo.

Muto • Attivare/disattivare il microfono.

Rubrica • Accedere alla rubrica.

Messaggi • Accedere ai messaggi.

Lista chiamate • Accedere alla lista delle chiamate.

Agenda • Accedere all'agenda.

Durante la conversazione si può regolare il volume tramite il tasto di navigazione 💧.

21

Gestione di due chiamate

Avviso Chiamata (1)

Se durante la conversazione arriva una seconda chiamata, si è avvertiti da un segnale sonoro e si accende la retroilluminazione. Per accettare la chiamata premere il tasto []. La chiamata in corso sarà messa automaticamente in attesa. Sarà allora possibile passare da un interlocutore all'altro premendo il tasto [] e selezionando l'opzione "Scambiare" nel menù.

· Effettuare una seconda chiamata

Per chiamare un secondo corrispondente durante la conversazione, comporre il numero o selezionarlo dalla rubrica tramite il menù, premere in seguito [per inviare la chiamata.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3.5 Conferenza (1)

Il telefono permette di conversare con 5 persone simultaneamente. Sono in corso due chiamate: premere il tasto e per accedere al menù e selezionare "Conferenza". Si avverte un segnale acustico per la conferenza.

Se arriva una terza chiamata, rispondere premendo il tasto [e parlare con il nuovo corrispondente.

Premere il tasto e per accedere al menù delle opzioni, selezionare "Aggiungi conf.", confermare poi tramite il tasto 🕳 . Il nuovo corrispondente può partecipare alla conversazione.

L'opzione "Lista membri" consente di escludere un membro dalla conferenza tramite "Cancellare membro", o di selezionare "Privata?" per parlare solo con un corrispondente (tutti gli altri membri sono messi in attesa).

Lista delle chiamate

Dal display iniziale, premere il tasto [per visualizzare la lista delle chiamate. Davanti a ogni chiamata vi è un icona che ne indica il tipo (chiamate uscenti, ricevute o perdute).

Chiam, perdute Chiamate uscenti

Chiam. ricevute

Selezionare un numero dalla lista e premere il tasto L per richiamare o premere il tasto 🙀 per:

Creare messaggio • Creare un SMS, MMS o VMS.

Dettagli

· Consultare le informazioni relative alla chiamata selezionata.

Salvare numero

· Registrare il numero nella rubrica.

Cancellare

· Cancellare il numero selezionato.

Cancella tutto

· Cancellare tutta la lista.



Si può anche accedere alla lista delle chiamate tramite il menù "Dettagli chiamate/Lista chiamate".

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

5 Menù

5.1 Accedere al menù

Dal display iniziale, premere il tasto 🗻, il menù viene visualizzato sotto forma di piccole icone.

Selezionare il menù desiderato tramite i tasti di navigazione (△, ▼, ▶, ◀) quindi premere di nuovo ☑ per confermare.



5.2 Organizzazione delle funzioni

Per ciascuna funzione elencata, vedere il capitolo corrispondente nel presente manuale d'uso.



Dettagli chiamate:

Accedere a funzioni quali: Numero messaggeria vocale, Lista chiamate, Impostazioni chiamate, Rete, Trasferimento e Blocco delle chiamate.



Messaggi:

Leggere, scrivere e inviare SMS, MMS o VMS. Consultare i messaggi in "Posta in entrata" e "Posta in uscita", impostare i parametri e attivare/disattivare la ricezione dei messaggi diffusi dalla rete.



Impostazioni:

Personalizzare la grafica e l'audio. Impostare ora, data, lingua, blocco tasti, modo sicurezza e rete.



Serv. Operatore:

Accedere ai servizi dell'Operatore (1).



Album Multimediale:

Contiene tutti gli oggetti visivi e sonori del telefono.

...

(1) A seconda dell'operatore.



Giochi e Appli.:

Accedere ai Giochi e alle Applicazioni java™.



WAP:

Accedere ai servizi Internet con il telefono.



Rubrica:

Accedere/creare schede in rubrica ed effettuare chiamate o inviare messaggi dalla rubrica.



Strumenti:

Impostare la sveglia come avviso di appuntamenti, di anniversari, come promemoria. Accedere a funzioni quali Agenda, Calcolatrice, Sveglia e Conversione di valuta.

27

- Messag. Vocale
- Lista chiamate
- Imp. chiamata
- Bip durata
- AvvisoChiamata
- Riselez. auto.
- Fattura
- Anonimo

- Rete

- Lista reti
- Modo ricerca
- Parametri
- Conness. GPRS
- Trasfer, chiam.
- Chiamate vocali
- Chiamate fax
- Chiamate dati
- Blocco (I)
- · Chia. in uscita
- Chiamate entranti
- Impostazioni

• MESSAGGI 📴

- Predefinito
- Creare MMS
- Creare SMS
- Creare VMS
- Mess. Ricevuti
- Mess. Inviati
- Archivi
- Impostazioni
- Messaggi cella

(I) A seconda dell'operatore.

• IMPOSTAZIONI

- Suoni
 - Suonerie
- Volume
- Vibrazione
- · Bip messaggi
- Bip tasti
- Bip batteria
- Visualizzazione
- · Download nuovo
- Display iniziale
- Atmosfera
- Sequenza
- Altre Impostazioni
- Contrasto
- Impostare ora
- Impostare data
- Lingua
- Blocco tasti
- Modo risposta
- Rispar. energia
- Tasti rapidi
- Sicurezza
- SERV. OPERATORE (1)

(1) A seconda dell'operatore.

⁽²⁾ Solo paesi che hanno adottato l'Euro.

MULTIMEDIALE P

- Album Immagini
- Album Melodie
- Memoria disponibile
- GIOCHI E APPLI. ∰
 - Applicazioni
 - Giochi

• ALBUM

- Impostazioni Java™
- WAP (%)
- Homepage
- Segnalibri
- Impostazioni
- RUBRICA III


 - Crea
- Lista nomi
- Miei numeri
- STRUMENTI
 - Calcolatrice
- Sveglia
- Agenda
- € -> valuta (2)
- Valuta -> € (2)



La rubrica consente di registrare numeri telefonici e nominativi (o schede) nella memoria SIM e/o nella memoria del telefono. Nella memoria del telefono si possono registrare fino a 100 schede.

6. Consultare la rubrica (1)

Dal display iniziale, premere il tasto v per accedere alla rubrica. Sul display appare:



- (1) La rubrica SIM è quella preimpostata. Per cambiare rubrica, dal menù principale accedere a "Rubrica/Selezionare Rubrica/Rubrica
 - SIM" o "Rubrica tel.".

Cercare un nome tramite la sua prima lettera

Si può cercare un corrispondente premendo il tasto associato alla prima lettera del suo nome.

Consultare una scheda

Selezionare un nome dalla rubrica, premere e selezionare "**Dettagli**". Appaiono le informazioni registrate:

- Nome e numero telefonico (Rubrica SIM),
- Dettagli: cellulare, casa, e-mail ... (Rubrica telefono).

Effettuare una chiamata

Selezionato il nome, premere il tasto [per inviare la chiamata.

Se più numeri sono associati al nome che si desidera chiamare, si deve prima selezionare nella lista il numero desiderato (Casa, Cellulare, Ufficio,...) tramite il tasto di navigazione.

6.2 Creare una scheda

La scheda può essere creata solo nella rubrica selezionata ("Rubrica SIM" o "Rubrica tel.").

Rubrica SIM

Nella "**Rubrica SIM**", selezionare "**Creare**", digitare il nome, premere **c**, digitare il numero telefonico, poi premere il tasto **c** per confermare.

Le schede create appariranno in ordine alfabetico.



In caso di errore, premere il tasto c per cancellare l'ultimo inserimento. Tenere premuto il tasto per cancellare tutti gli inserimenti.

Rubrica telefono

Selezionare "**Creare**" e digitare il nome. Il telefono chiede di selezionare il tipo di numero (cellulare, ufficio ...). Fatta la scelta, inserire il numero ed eventualmente associare la scheda a un gruppo.

Per modificare o aggiungere un altro numero alla scheda, selezionare "Dettagli" e il numero da modificare, o aggiungerne uno nuovo procedendo tramite l'opzione "Creare".



I numeri di fax o gli indirizzi e-mail saranno solo salvati e non sarà possibile inviare né fax né e-mail.

Compilati i campi desiderati, premere per salvare la scheda.

6.3 Opzioni disponibili nella rubrica SIM

Per i contatti creati nella rubrica SIM si hanno le opzioni seguenti:

Dettagli

· Visualizzare nome e numero di telefono.

Chiam. rapide

• Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto selezionato.

Creare messaggio •

Creare un messaggio da inviare al contatto selezionato.

Modificare

· Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Cancellare

· Cancellare il contatto selezionato.

Copiare nel tel.

Copiare la scheda nella rubrica del telefono.

Copia tutto

· Copiare tutte le schede dalla rubrica SIM alla

rubrica telefono.

Selezionare Rubrica • Selezionare la "Rubrica SIM" o "Rubrica tel.".

6.4 Opzioni disponibili nella rubrica telefono

Per i contatti creati nella rubrica telefono si hanno le opzioni seguenti:

Dettagli

· Visualizzare i dettagli del contatto selezionato (nome, numero di telefono, numero d'ufficio o di cellulare, ecc.).

Associare un tasto (da 2 a 9) al contatto selezionato.

Copiare la scheda nella rubrica SIM.

Creare messaggio •

Creare un messaggio da inviare al contatto selezionato.

Modificare

· Modificare i dati relativi al contatto selezionato.

Selez. gruppo

· Associare il contatto a un gruppo.

Cancellare

· Cancellare il contatto selezionato.

Cancella tutto

Cancellare tutti i contatti nella memoria del

telefono.

Copia tutto

• Copiare tutte le schede dalla rubrica SIM alla

rubrica telefono.

Memoria disponible • Visualizzare la capacità di memoria del telefono.

Impostare gruppi • Associare una suoneria o foto a ogni gruppo di

contatti.

Selezionare Rubrica • Selezionare la "Rubrica SIM" o "Rubrica tel.".

6.5 Miei numeri

Salvare i numeri telefonici personali.

7 Messaggi

Dal cellulare si possono leggere, scrivere, inviare e ricevere "SMS", e condividerli con altri cellulari.

Per accedere ai messaggi dal display iniziale, premere il tasto 🛕 o premere 🙀 e selezionare l'icona 📳 ("Messaggi").

Il cellulare consente di inviare e ricevere "MMS" (messaggi multimediali), comprendenti testo, immagini e suoni, o memo vocali registrati dall'utente.

Il messaggio multimediale può includere una sola pagina (con testo, suono e immagine) o più pagine: in tal caso il messaggio scorre automaticamente.

7.1 Creare MMS

Selezionare "Creare MMS" e premere . Si accede alle opzioni seguenti:

- Aggiungere destinatario
- Aggiungere contenuto
- Lista destinatari

Selezionare i destinatari

- I. Selezionare "Aggiun. destinatario" e premere .
- Si possono ora selezionare uno o più contatti (20 max) della rubrica o digitare i numeri telefonici.
- Il contatto o numero selezionato viene aggiunto alla lista visualizzata nel menù "Creare MMS".
- 4. Terminata la lista dei destinatari, si può comporre il messaggio.
- Si può selezionare una delle opzioni e premere 🗻 per modificare il numero telefonico o cancellarlo dalla lista.

Comporre il messaggio

I. Selezionare "Aggiun. contenuto" e premere .

- 2. Sulla sinistra del display, 5 icone consentono di:
 - aggiungere un'immagine
- aggiungere un testo
- aggiungere un suono
- inviare il messaggio
- accedere al menù Opzioni.

Premere ▲ o ▼ per spostarsi da un'icona all'altra.

3. Premere

per accedere all'Album Immagini, selezionare un'immagine e premere

per aggiungerla all'MMS. Non selezionarne nessuna se non si desidera inserire immagini.

Appare la prima pagina del messaggio con l'immagine selezionata, le cui dimensioni possono essere adattate al display.

Se sono state create più pagine, premere ▶ o ◀ per scorrerle.

- La dimensione massima dell'immagine consentita è 640 x 640 pixel. **Attenzione**: più l'immagine è grande, più tempo ci vuole per inviarla. Le immagini protette da copyright non possono essere inviate.
- 5. Se è selezionata l'icona Suoni: premere ex per accedere all'Album Melodie, selezionare un suono e premere ex per aggiungerlo all'MMS.
- Premere il tasto > per creare una nuova pagina.

6. Premere

per inviare il messaggio, o

per accedere alle opzioni:

Modificare oggetto • Modificare o inserire l'oggetto del messaggio.

Aggiungere pagina • Creare una nuova pagina e aggiungerla alla sequenza.

Anteprima

• Vedere la sequenza di pagine create con suoni e immagini inclusi.

Pagina precedente • Per andare alla pagina precedente.

Pagina seguente

Per andare alla pagina seguente.

Cancellare pagina • Cancellare la pagina selezionata.

Salvare in Bozze

Salvare il messaggio in Bozze, con possibilità di modificarlo o completarlo e inviarlo in seguito.

Salva in predefiniti • Salvare il messaggio come messaggio predefinito, da usare come base per altri MMS (per esempio un messaggio tipo "Buon compleanno").

Durata

Cambiare la durata di visualizzazione di ogni pagina.

Inviare il messaggio

Come prima indicato, si può:

- · Inviare il messaggio non appena terminato: selezionare "Inviare messaggio" e premere 🛋 .
- Salvarlo come bozza (in Messaggi Inviati) per completarlo e inviarlo più

Se l'invio del messaggio fallisce, il messaggio è salvato nella cartella Messaggi Inviati e viene indicato come non inviato.

Ricevere un MMS

Quando si riceve un MMS, si è avvisati tramite un messaggio visualizzato sul display.

- I. Se si attiva il recupero Automatico (cf. pagina 49), il messaggio è scaricato automaticamente e salvato in Messaggi Ricevuti. Selezionarlo dalla lista e premere > per visualizzarlo.
- 2. Se è attivato il modo Manuale:
- Premere c per tornare al display iniziale e salvare il messaggio di avviso in Messaggi Ricevuti.

oppure

• Premere per visualizzare i dettagli dell'avviso, selezionare poi "Scaricare" e premere or per scaricare il messaggio. Una barra visualizza il progredire del download così come avviene per l'invio dei messaggi.



Il messaggio di avviso non include l'MMS, ma è una finestra con informazioni dettagliate sull'identità del mittente, la data e l'ora di arrivo, l'oggetto, ecc.

NON CANCELLARE LE NOTIFICHE PRIMA DI AVER RECUPERATO IL MESSAGGIO, altrimenti verrà perduto.

Per entrambi i modi di recupero, automatico e manuale, un messaggio indicherà se la dimensione dell'MMS da scaricare è superiore alla capacità di memoria disponibile nel telefono. In tal caso, occorre liberare dello spazio cancellando alcuni dati (immagini, suoni, ecc.). Vedere "Memoria disponibile" a pagina 71.

- Se il mittente del messaggio ha richiesto una "Conferma lettura", si sarà invitati a premere 🗖 per inviarla, o a premere 💆 per rifiutare l'invio.
- Una volta scaricato, selezionare l'MMS nella lista dei messaggi ricevuti e premere > per visualizzarlo.

Modo differito: arriva una avviso che indica il nome, il numero del mittente e l'oggetto del messaggio, se registrato. Si può in qualsiasi momento scaricare l'MMS per leggerlo. Si può anche cancellarlo senza leggerlo; in tal caso il mittente dell'MMS riceverà un avviso di rifiuto (il modo differito può essere utile, ad esempio, quando si è all'estero e non si vuole pagare costi supplementari per la ricezione di MMS; i messaggi potranno essere letti al ritorno nel proprio paese).

Durante la visualizzazione di un MMS, si può accedere alle opzioni seguenti premendo il tasto 🐼 :

Leggere nuovam.

· Visualizzare di nuovo il messaggio.

Pagina seguente

Salvare l'immagine nell'Album Immagini.

Salvare immagine

->sfondo display (1) • Impostare l'immagine come display iniziale.

Salvare suono

· Salvare il suono nell'Album Melodie.

-> suoneria

· Impostare il suono come suoneria di chiamata

· Visualizzare la pagina successiva del messaggio.

-> avviso mess.

• Impostare il suono come avviso di messaggio

Uscire

· Terminare la consultazione del messaggio.

(I) Se il formato è compatibile (JPEG).

7.2 Creare SMS

Si può personalizzare un SMS aggiungendo icone e suoni.

Nel menù "Messaggi", selezionare "Creare SMS", e digitare il messaggio.



Premere il tasto e per accedere alle opzioni.

Più destinatari

• Inviare il messaggio a un gruppo di persone definito in precedenza.

Inviare

- Salvare

- Inserire immag.
- Inviare il messaggio a un solo destinatario.
- · Salvare il messaggio per inviarlo in seguito.
- · Arricchire il messaggio aggiungendo icone o animazioni.

Inserire suono

• Arricchire il messaggio aggiungendo dei suoni.

7.3 Creare VMS

La funzione VMS (MMS vocale) consente d'inviare rapidamente un messaggio vocale ad altre persone.

Avviare la procedura di registrazione premendo il tasto . Per interromperla premere di nuovo lo stesso tasto.

Il messaggio può essere inviato, ascoltato o registrato nuovamente.

I VMS ricevuti sono salvati in MMS ricevuti.

7.4 Messaggi ricevuti

Selezionare il tipo di messaggio che si desidera consultare.

SMS ricevuti

Selezionare il messaggio che si desidera leggere e premere . Si accede alle opzioni seguenti:

Rispondere

· Rispondere al mittente del messaggio.

Inoltrare

· Inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

Cancellare

Cancellare il messaggio.

Salvare numero

Registrare il numero del mittente.

Estrarre numero

Salvare o usare il numero contenuto nel

messaggio.

Archiviare

· Archiviare i messaggi nella memoria del

telefono.

Cancella tutto

· Cancellare tutti i messaggi ricevuti.

MMS ricevuti

Selezionare il messaggio che si desidera leggere e premere . Si accede alle opzioni seguenti:

Vedere

· Visualizzare il messaggio.

Rispondere

· Rispondere al mittente del messaggio.

Inoltrare

· Inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

Dettagli

• Consultare le informazioni relative al messaggio selezionato.

Cancellare

· Cancellare il messaggio.

Memoria disponibile. Visualizzare lo spazio memoria del telefono disponibile.

Cancellare tutto

· Cancellare tutti i messaggi ricevuti.

7.5 Messaggi inviati

SMS inviati

L'ultimo messaggio salvato appare all'inizio della lista. Selezionare il messaggio desiderato poi premere il tasto .

Premere di nuovo il tasto 🙀 per accedere alle opzioni seguenti:

Cancellare

· Cancellare il messaggio.

Inoltrare

· Inviare il messaggio.

Salvare numero

Registrare il numero del destinatario.

Estrarre numero

· Salvare o usare il numero contenuto nel messaggio.

· Archiviare il messaggio nella memoria del telefono.

Memoria disponibile. Visualizzare lo spazio memoria del telefono disponibile.

Canc. tutto

Archiviare

· Cancellare tutti i messaggi inviati.

MMS inviati

Selezionare il messaggio desiderato poi premere il tasto 🗻 . Si accede alle opzioni seguenti:

Cancellare

· Cancellare il messaggio selezionato.

Vedere

· Visualizzare il messaggio selezionato.

Inoltrare

• Inviare il messaggio selezionato ad altre

persone.

Memoria disponibile. Visualizzare lo spazio memoria del telefono

disponibile.

Cancellare tutto

Cancellare tutti gli MMS salvati in Messaggi Inviati.

7.6 Messaggio predefinito

Viene proposta una lista di messaggi predefiniti: si deve selezionare un messaggio e inviarlo dopo averlo eventualmente completato.

7.7 Archivi SMS

Il menù "Archivi" consente di accedere agli SMS archiviati. I messaggi archiviati sono salvati nella memoria del telefono al fine di liberare spazio nella memoria SIM.

7.8 Impostazioni

Impostazioni SMS

RicevutaRitorno

• Richiesta di conferma di ricezione ad ogni invio di messaggio da parte del destinatario (1).

Validità

· Programmare per quanto tempo la rete deve provare a reinviare il messaggio al destinatario in caso di mancata ricezione.

Centro Servizi

· Numero telefonico del centro servizi dell'operatore fornito (può essere automaticamente).

Auto Salvat.

· I messaggi inviati verranno automaticamente salvati, ma si può scegliere di non salvarli ("Attivato/Disattivato").

Risposta rapida SMS. Attivare/disattivare l'opzione "Risposta rapida SMS "; se attivata, gli SMS ricevuti sono automaticamente visualizzati e premendo a lungo il tasto 🙀 si può rispondere direttamente.

Impostazioni MMS

Sono disponibili fino a 5 profili MMS. Per profilo MMS si intende un insieme di impostazioni predefinite.

Selezionare il profilo desiderato e poi premere o per accedere alle opzioni seguenti:

Attivare

• Impostare un profilo a priori.

Modificare

· Cambiare le impostazioni delle applicazioni o della rete.

Applicazioni

Vedere pagina 49.

Parametri rete

Vedere pagina 51.

Rinominare

· Cambiare il nome del profilo selezionato.

⁽¹⁾ Il servizio può essere soggetto a tariffazione in funzione del paese e dell'operatore.

Applicazioni

Modo ricezione

- Automatico (modo preimpostato): Tutti gli MMS che si ricevono sono automaticamente scaricati dal server e salvati in Messaggi Ricevuti, senza dover lanciare il collegamento. Selezionare il messaggio in Messaggi Ricevuti e premere > per leggerlo.
 - Manuale: I messaggi rimangono sul server MMS e occorre collegarsi manualmente per recuperarli:
 - I. Premere per accedere ai Messaggi Ricevuti.
 - 2. Selezionare l'avviso corrispondente al messaggio e premere 🕳.
 - 3. Selezionare "Leggere" e premere 🛋 .
 - 4. Quando sono visualizzati i dettagli del messaggio, premere 🕳 per lanciare il collegamento e scaricare il messaggio.
 - 5. Quando il messaggio è nel telefono, premere e selezionare "Vedere" per leggerlo.

Periodo di validità

• Programmare per quanto tempo la rete deve provare a reinviare il messaggio al destinatario in caso di mancata ricezione.

Conferma lettura

· L'opzione può essere impostata su Attivato/ Disattivato e informa il mittente (tramite un SMS) quando lo stato dell'MMS inviato cambia, ossia se il messaggio è stato letto o eliminato senza essere letto (1).

Ricevuta di ritorno

• L'opzione può essere impostata su Attivato/Disattivato e informa il mittente (tramite un SMS) se l'MMS è stato ricevuto o rifiutato. La Ricevuta di ritorno visualizza l'identità del mittente, la data e l'ora di arrivo, l'oggetto dell'MMS e lo stato di recapito.

Memoria MMS • L'opzione può essere impostata su Attivato/Disattivato e consente di salvare automaticamente i messaggi uscenti in Messaggi Inviati.

Durata

Consente di selezionare il tempo di visualizzazione di ogni pagina dell'MMS, da I a 60 secondi.

⁽¹⁾ Il servizio può essere soggetto a tariffazione in funzione del paese e dell'operatore.

Parametri rete

Conto rete

· Consente di selezionare un profilo dati fra quelli impostati (cf. pagina 66 per informazioni su come configurare o modificare un profilo dati). Il profilo, con i corrispondenti parametri, sarà usato per i collegamenti.

Rete

- Il menù consente di selezionare il tipo di rete da usare quando si lancia un collegamento.
- "GPRS per primo": Il cellulare tenta prima di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM nel caso la rete GPRS non sia disponibile al momento.
- "GPRS": Per i collegamenti il cellulare usa unicamente la rete GPRS.
- "GSM": Per i collegamenti il cellulare usa unicamente la rete GSM.



Se si seleziona GPRS prima, occorre configurare sia le impostazioni GSM che GPRS (cf. pagina 66).

Centro servizi • Consente di inserire o cambiare l'indirizzo del server a cui il cellulare si collegherà.

Indirizzo **Gateway**

· Consente di inserire o cambiare l'indirizzo IP del gateway del server.

Porta gateway • Consente di inserire o cambiare il numero della porta del gateway del server.

7.9 Messaggi cella (messaggi diffusi dalla rete)

Sono i messaggi diffusi dalla rete (previsioni del tempo, traffico stradale, ecc.)

52

Ricezione auto.

 Attivare/disattivare visualizzazione automatica dei messaggi.

Codici SMS-CB

· Lista dei codici dei messaggi che si desidera consultare ("Creare" o "Codici SMS-CB").



Impostazioni



Dal display iniziale, premere il tasto e per accedere al menù, selezionare quindi l'icona . Per personalizzare il telefono selezionare una delle opzioni seguenti:

8.1 Suoni

Suonerie

• Selezionare una melodia per associarla a una chiamata entrante. Si ha la possibilità di nuovo".

Volume

• Regolare il volume delle suonerie del telefono su uno dei livelli proposti ("Silenzioso", "Basso", "Medio", "Alto", "Crescendo").

Vibrazione

Attivare/disattivare la vibrazione.

Bip messaggi

• Attivare/disattivare il segnale sonoro che annuncia l'arrivo dei messaggi (si può selezionare una melodia specifica).

Bip tasti

• Attivare/disattivare il segnale sonoro per la pressione dei tasti ("Attivato" o "Disattivato").

Bip batteria

• Attivare/disattivare il segnale sonoro indicante che il livello di carica della batteria è debole.

8.2 Visualizzazione

Il menù "Visualizzazione" consente di personalizzare il telefono secondo i propri gusti.

- Download nuovo display iniziale (1),
- Selezionare il display iniziale (1),
- Atmosfera (colori),
- Sequenza (1).

Quando è attivato "Sequenza", selezionare le immagini tramite il tasto per visualizzarle in sequenza. La sequenza si attiva automaticamente 30 secondi dopo essere tornati al display iniziale se non vi sono messaggi da leggere (1).

8.3 Altre impostazioni

Opzioni disponibili

Contrasto

• Selezionare il contrasto del display fra i 5 livelli disponibili.

Impostare ora

Digitare l'ora poi premere il tasto 🙀 per salvarla.

Impostare data

Digitare la data poi premere il tasto e per salvarla.

(I) Se il formato è compatibile (JPEG).

Lingua

L'opzione consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei testi. Si possono selezionare anche altre lingue fra quelle disponibili.

Blocco tasti

Con l'opzione attivata, i tasti si bloccano automaticamente dopo un certo tempo se non vengono premuti. I tasti si sbloccano automaticamente quando si riceve una chiamata, e si bloccano alla fine della conversazione. Per sbloccare i tasti, premere a lungo il tasto

Modo risposta

Per rispondere a una chiamata sono disponibili 2 diverse modalità:

- **Tasto chiamata**: rispondere alla chiamata premendo il tasto [...
- Tasto a caso: rispondere alla chiamata premendo un tasto qualsiasi.

8.4 Risparmio energia


Il menù consente di impostare i parametri per ridurre il consumo della

Il modo "Rispar. energia" è attivato a priori.

Si può inoltre impostare la durata della retroilluminazione.

8.5 Tasti rapidi

L'opzione consente di chiamare un numero o accedere a una funzione (giochi, agenda, conversione valute ...) direttamente dal display iniziale premendo un solo tasto.



Selezionare un tasto (da 🔤 a 💓) della lista e associargli una funzione o un numero telefonico.

Una volta programmati, premere a lungo l'apposito tasto dal display iniziale per accedere direttamente al numero o alla funzione desiderati.

8.6 Sicurezza

La funzione consente di visualizzare e gestire i parametri di sicurezza del telefono. Selezionando la funzione si accede alle opzioni seguenti:

Codice PIN

Attivare/disattivare il codice PIN (Personal Identification Number). Se attivato, sarà richiesto ad ogni accensione del telefono.

Il codice PIN2 consente di attivare e disattivare alcune funzioni quali Fattura, ecc ...



Se si digita un codice PIN errato tre volte consecutive, la SIM card si blocca e sul display appare il messaggio "SIM bloccata". Si deve allora digitare il codice PUK (PIN Unblocking Key).

Cambiare PIN

Per cambiare il codice PIN, digitare il vecchio e poi il nuovo codice dopo i messaggi ("Inserire PIN:" e "Nuovo PIN:"). Il nuovo codice PIN dovrà essere un numero che va da 4 a 8 cifre. Occorre confermarlo digitandolo di nuovo ("Ripetere").

Cambiare PIN2

L'opzione consente di cambiare il codice PIN2. Seguire la stessa procedura del codice PIN.

FDN

Digitare il codice PIN2 per attivare la lista FDN (numeri autorizzati).

Numeri FDN

Creare una rubrica con un massimo di 10 numeri, che si possono cancellare o modificare.

Strumenti

9.1 Calcolatrice

Digitare un numero e selezionare il tipo di operazione da effettuare mediante il tasto di navigazione. Confermare tramite .



Per inserire i decimali (","), usare il tasto • (pressione lunga). Per tornare al display iniziale, premere il tasto [c (pressione lunga).

9.2 Sveglia

Il telefono consente di programmare fino a 3 tipi di sveglia. Scegliere quella che si desidera impostare.

Attivato/Disattivato • Attivare o disattivare la sveglia e la cadenza:

Inserire ora

- Impostare l'ora della sveglia e la cadenza:
- Giornaliero
- Unico
- Giornaliero tranne sabato e domenica.

Modo sveglia

- Selezionare il suono:
- Melodia: selezionare la melodia desiderata per la sveglia.
- Buzzer

Ripetere

Se l'opzione è selezionata, la sveglia si attiverà a intervalli regolari di 7 minuti. Mentre la sveglia suona e si desidera che non venga più ripetuta, premere e confermare premendo di nuovo . Altrimenti si ripeterà ogni 7 minuti per un'ora.

9.3 Agenda

Il telefono dispone di un'agenda che permette di creare e memorizzare eventi come vacanze, riunioni o cose da fare. Dal menù "Strumenti", selezionare "Agenda", premere e quindi selezionare "Eventi". Appariranno le opzioni seguenti:

Creare

• Selezionare il tipo di evento da creare (Vacanze, Riunione, Da fare).

Eventi

• Consultare gli eventi (1) creati e registrati nell'agenda. Si possono modificare, cancellare, ecc.

Sono disponibili vari tipi di visualizzazione per consultare gli eventi registrati (Visione giorno, Visione settimana o Visione mese).

Si possono anche cancellare tutti gli eventi scaduti mediante l'opzione "Canc.vecchi". Inserire la data, premere due volte , tutti gli eventi anteriori a tale data saranno cancellati. Per cancellare tutti gli eventi dell'agenda, inserire una data molto lontana (per esempio, "31/12/2010").



L'Agenda condivide la memoria con altre funzioni del menù quali Rubrica, Album Immagini, Album Melodie, ecc. Più eventi sono memorizzati, meno memoria rimane per le altre funzioni.

⁽¹⁾ Gli eventi sono elencati con la data e l'ora di inizio.

Creare un nuovo evento

Si può programmare un evento (Vacanze, Riunione, Da fare, ecc) in una data e ad un'ora desiderata.

Selezionare "Creare" e premere . Selezionare in seguito "Vacanze", "Riunione" o "Da fare" e confermare tramite . Digitare la data e l'ora iniziali e finali dell'evento, digitare l'oggetto e definire se l'evento è unico o ripetuto (ogni giorno/settimana/mese/anno).

La funzione "Imp. allarme" consente di programmare una sveglia.

Modificare un evento

Selezionare l'evento e premere 🕳 .

Una volta visualizzati i dettagli dell'evento, premere

e selezionare l'opzione "Modificare". Dopo aver effettuato la modifica, confermare tramite

e .

Cancellare un evento unico o ripetuto

Per cancellare un evento unico, selezionare l'evento e premere due volte , scegliere "Cancellare" e confermare di nuovo.

Per cancellare un evento **ripetuto** e **scaduto**, selezionare l'evento. Una volta visualizzate le informazioni sull'evento (data, ora, oggetto, ecc.), premere o poi selezionare "**Cancellare**" e confermare di nuovo tramite o. Saranno cancellate solo le ricorrenze scadute.

Per cancellare un evento **ripetuto non scaduto**, selezionare l'evento e premere . Una volta visualizzate le informazioni sull'evento (data, ora, oggetto, ecc.), selezionare "**Cancellare**" e premere . per confermare. Saranno cancellate tutte le ripetizioni.

Formato di visualizzazione degli eventi

Ogni evento registrato nell'agenda viene visualizzato nel rispettivo formato, Visione giorno, Visione settim. e Visione mese.

Per visualizzare gli eventi in tali formati, procedere come segue:

- 1. Selezionare il formato di visualizzazione desiderato e premere .
- Premere in seguito ▶ o ◀ per visualizzare il giorno, la settimana, il mese precedente o seguente.
- 3. Premere per visualizzare la lista degli eventi corrispondenti o per creare un nuovo evento.

9.4 Convertitore (1)

Il menù "€->Valuta" consente di convertire nella valuta desiderata una somma in Euro. Digitare la somma e premere

i per ottenere il valore nella valuta.

La valuta usata per la conversione sarà quella del paese in cui è stato fatto l'abbonamento.

🚺 Dettagli chiamate......🖫

10.1 Messaggeria vocale

Modificare il numero della messaggeria vocale.

10.2 Lista delle chiamate

Vedi pagina 24.

10.3 Impostazioni chiamate

Bip durata

Attivare/disattivare l'emissione di un bip durante la conversazione.

AvvisoChiamata (1)

Attivare/disattivare/verificare il segnale sonoro che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata.

Riselezione auto. (1)

Se l'opzione è attivata, il telefono richiama automaticamente l'ultimo numero trovato occupato.

⁽¹⁾ Solo paesi che hanno adottato l'Euro.

Fattura (1)

- Durata totale
- Visualizza la durata di tutte le chiamate Entranti e Uscenti.
- Azzerare durate
- Azzeramento del contatore di durata delle chiamate.
- Costo totale
- Visualizza il costo dell'ultima chiamata o di tutte le chiamate uscenti. La funzione credito disponibile indica la somma restante rispetto al credito massimo.
- Azzerare costi
- Azzeramento del costo totale delle chiamate a pagamento.
- Costo scatto
- - scelta della valuta: digitare la valuta.
- scelta dello scatto: digitare l'importo dello scatto operatore.
- Credito massimo
- Programmare il credito massimo oltre al quale non è più possibile effettuare chiamate a pagamento.

Anonimo (CLIR) (1)

Permette di non rivelare la propria identità (o il proprio numero di telefono) al corrispondente.

- Nascondere ID
- Nascondere il numero di telefono.
- Mostrare Num
- Mostrare il numero di telefono.
- Stato
- · Verificare lo stato dell'opzione.

10.4 Rete

Lista reti

L'opzione consente di creare una lista di reti a cui si desidera collegarsi di preferenza. Viene proposta una lista. Per aggiungere una rete alla lista premere 🕳 .

Modo ricerca

- Automatico
- Viene ricercata l'ultima rete utilizzata.
- Manuale
- · La scelta della rete è lasciata all'utente.

Parametri

L'opzione consente di impostare o modificare i parametri di accesso per WAP, MMS e lava.

Connessione GPRS

Il cellulare include funzioni che supportano GPRS (Global Packet Radio Service), un servizio che consente di trasmettere dati ad alta velocità e di rimanere in linea in modo permanente (ossia essere sempre collegati a WAP).



Rivolgersi all'operatore per avere tutte le informazioni sulla disponibilità del servizio GPRS e per l'abbonamento richiesto. Potrebbe essere necessario configurare il cellulare con parametri forniti dall'operatore tramite il menù descritto in questa sezione.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Il menù consente di definire il modo di connessione del cellulare al servizio GPRS:

- Permanente

 Il cellulare sarà sempre collegato al servizio GPRS. L'opzione consente un collegamento GPRS più rapido, ma aumenterà il consumo di energia.

- Chiamata dati

 Il cellulare si collegherà automaticamente al servizio GPRS solo quando è necessario.
 L'opzione riduce il consumo di energia, ma aumenta il tempo per collegarsi.



Nonostante tali impostazioni bisogna sempre selezionare il canale (GMS o GPRS) nel menù di ogni applicazione (WAP, MMS, ecc.).

10.5 Trasferimento chiamata

La funzione consente di attivare, disattivare o verificare il trasferimento di chiamate Vocali, Fax o Dati verso la messaggeria vocale o un numero precisato (digitare il numero o selezionare il nome e confermare tramite

) secondo le opzioni seguenti:

Trasfer. tutte

 Tutte le chiamate sono trasferite. Sul display iniziale è visualizzata l'icona 5.

Non risponde

• Solo se non rispondete.

Irraggiungibile

• Solo se siete fuori copertura rete.

Occupato

• Solo se la vostra linea è occupata.

Incondizionato

• Se la vostra linea è occupata, se non rispondete

o se siete fuori copertura rete.

Stato

Vedere l'impostazione attiva.

10.6 Blocco chiamate

Chia. in uscita

 Attivare/disattivare o visualizzare il blocco delle chiamate uscenti. L'opzione si applica nei casi seguenti:

Tutte (1)

• Tutte le chiamate uscenti saranno impossibili.

Internazionali (1)

Le chiamate internazionali uscenti saranno impossibili.

Escl.->home

 Le chiamate internazionali uscenti saranno impossibili tranne quelle dirette verso la rete dell'utente.

Chiamate entranti

 Attivare/disattivare o visualizzare il blocco delle chiamate entranti. L'opzione si applica nei casi seguenti:

Tutte (I)

• Tutte le chiamate entranti saranno impossibili.

Se in roaming (1)

 Le chiamate entranti, se si è all'estero, saranno impossibili.

Impostazioni

Disattivare tutti i blocchi programmati.

Annulla Uscenti

Cancellare il blocco delle chiamate uscenti.

AnnullaEntranti

Cancellare il blocco delle chiamate entranti.

Cambiare password

Cambiare la password.

Album Multimediale......

Per accedere al menù "Album Multimediale" dal display iniziale, premere il tasto e e selezionare "Album Multimediale". La funzione raggruppa tutti i contenuti visivi e sonori del telefono, sia integrati che scaricati via WAP o registrati. Le opzioni del menù sono: "Album Immagini", "Album Melodie", "Memoria disponibile".

II.I Album Immagini

Il menù consente di gestire e visualizzare le immagini integrate o scaricate nel telefono.

Selezionare un'immagine e premere ex per accedere alle opzioni seguenti:

Download nuova

 Scaricare le immagini dal sito web dei fornitori di servizi.

->Display iniziale (1) •

(1) • Visualizzare l'immagine come display iniziale.

Inviare x MMS

· Inviare l'immagine a una persona.

Rinominare (2)

Cambiare il nome dell'immagine.

Cancellare (2)

Cancellare l'immagine.

Cancella tutto (2)

· Cancellare tutte le immagini.

Quando si stanno scorrendo le immagini a pieno schermo, si può passare alla lista delle immagini tramite . Una volta nella lista, si può tornare alla visualizzazione a pieno schermo tramite .

70

⁽²⁾ Solo per le immagini scaricate.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

⁽¹⁾ Se il formato è compatibile (JPEG).

11.2 Album Melodie

Si possono scaricare suoni dai siti web dei fornitori di servizi via WAP (1).

L'Album Melodie consente di gestire e ascoltare i suoni salvati nel telefono. Selezionata una melodia, premere il tasto 🙀 per accedere alle opzioni seguenti:

-> suoneria (2)

• Associare la melodia alle chiamate entranti.

Inviare x MMS

• Inviare la melodia a una persona.

Rinominare (3)

· Cambiare il nome della melodia.

Cancellare (3)

Cancellare la melodia.

Cancellare tutto (3)

Cancellare tutte le melodie.

II.3 Memoria disponibile

In qualsiasi momento è possibile verificare lo spazio memoria disponibile nel cellulare.

2 WAP @



12.1 Accedere ai servizi WAP (1)

WAP (Wireless Application Protocol) è un servizio che consente di accedere all'Internet mobile. Grazie a WAP si possono ottenere informazioni quali bollettino meteorologico, andamento della borsa, traffico stradale, ecc...

L'opzione "Homepage" consente di lanciare WAP sulla homepage eventualmente configurata.

L'opzione "Segnalibri" consente di accedere alla lista dei siti preferiti e di aggiungerne.

L'opzione "Impostazioni" consente di programmare i parametri di connessione del proprio fornitore d'accesso ai servizi WAP. Nella maggior parte dei casi, i parametri di connessione sono già impostati (2).

Una volta connessi si può:

- I) Confermare la scelta tramite il tasto .
- 2) Spostarsi da una linea all'altra tramite i tasti ▲ e ▼.
- 3) Accedere alle opzioni tramite il tasto [].

⁽¹⁾ A seconda del paese.

Se il formato è compatibile.

⁽³⁾ Tranne per le melodie integrate.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

⁽²⁾ Rivolgersi all'operatore per informazioni su come inserire i parametri.

12.2 Lista opzioni

Precedente

 Accedere all'ultima pagina consultata (opzione disponibile se sono state consultate almeno 2 pagine).

Homepage Seguente

• Accedere alla homepage del profilo corrente.

Aggiornare

• Consente di accedere alla pagina che segue.

Segnalibri

• Riavviare la pagina che si sta consultando.

i

Aggiungere in Segnalibri la pagina che si sta consultando.

Digitare indirizzo

 Inserire l'indirizzo URL del sito che si desidera consultare.

Salvare come...

Quando si consulta una pagina, l'opzione consente di salvare le immagini contenute nella stessa. Selezionare l'immagine tramite i tasti
e ▼. Premere per accedere alle opzioni; Selezionare "Salvare" e premere Rinominare eventualmente l'immagine e premere per salvarla nell'Album.

ComeHomepage

• Salvare la pagina che si sta consultando come pagina iniziale. Si può darle un nome.

Uscire

Opzioni

Selezionare i parametri di accesso WAP.

12.3 Segnalibri

L'opzione consente di aggiungere al menù "Segnalibri" i siti internet preferiti o di uso frequente. Si potrà in seguito accedere direttamente a "Segnalibri" per consultare uno di questi siti senza dover inserire l'indirizzo URL.

Selezionare un indirizzo URL dalla lista. Per lanciare WAP o per modificare l'indirizzo premere 🐼 . Selezionare "Creare" se si desidera inserire un nuovo indirizzo, digitare in seguito il nome e l'indirizzo della pagina desiderata.

12.4 Impostazioni

Dall'opzione "Impostazioni" si può:

- Selezionare un profilo registrato in precedenza (1),
- Selezionare i parametri di connessione (1),
- Selezionare le opzioni per visualizzare le immagini WAP,
- Rinominare il profilo,
- Impostare le opzioni per scaricare le pagine WAP.

Giochi e Applicazioni

Per accedere al menù "Giochi e Appli.", premere dal display iniziale e selezionare "Giochi e Appli.".

Si può scegliere fra:

- **Applicazioni**: Accedere alle applicazioni Java scaricate e salvate nella cartella.
- Impostazioni Java: Configurare i parametri per tutti i giochi e le applicazioni Java.
- Giochi: Accedere ai giochi integrati.

13.1 Applicazioni Java

Nella cartella si possono salvare le applicazioni Java scaricate.

Per disporre di una nuova applicazione Java occorre prima scaricarla e installarla.

⁽i) Rivolgersi all'operatore per avere le informazioni necessarie sui parametri di connessione WAP.

Scaricare un'applicazione Java

Avviare il browser WAP. Andare alla pagina WAP dove si trovano i file Java e selezionare il file che si desidera installare. WAP lancerà allora automaticamente Java per avviare il processo di download/installazione.

L'applicazione Java è salvata nel telefono e inizia il processo di installazione. In caso contrario, procedere come segue:

Installare un'applicazione Java

Aprire la cartella "**Applicazioni**", premere poi il tasto **[** per accedere al Menù:

Selezionare "Installare" e premere . Apparirà la lista delle applicazioni non installate.

Selezionare quella che si desidera installare e premere .

Si può ora selezionare la cartella in cui sarà salvata l'applicazione.

Esenzione da responsabilità

Il caricamento o l'esecuzione delle applicazioni non danneggia né modifica i software integrati nel presente cellulare compatibile Java $^{\text{TM}}$.

TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate si esimono da qualsiasi responsabilità o garanzia per o a causa delle applicazioni usate ulteriormente dall'utente e per i software che non sono integrati nel cellulare al momento dell'acquisto.

L'acquirente è il solo ad assumersi il rischio di perdita, danno o difetto del presente apparecchio o delle applicazioni o software, così come in regola generale di tutti i danni e le conseguenze che tali applicazioni e software potrebbero causare. Le applicazioni, i software o l'installazione ulteriore di alcune funzioni che andassero perduti per ragioni tecniche in seguito a sostituzione o riparazione dell'apparecchio, dovranno essere scaricate nuovamente e reinstallate dall'utente. TCL & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate non accordano nessuna garanzia e rifiutano ogni responsabilità nel caso in cui download o installazione risultino totalmente impossibili o impossibili senza aggiunta di costi.



I marchi e loghi JavaTM o basati su JavaTM sono marchi commerciali o marchi depositati della società Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

13.2 Giochi

Selezionare il gioco desiderato e premere per avviarlo.

Snake

Si deve muovere un serpente per fargli ingoiare un certo numero di uova. Il giocatore deve evitare di toccare il corpo del serpente o i bordi del campo.

La coda del serpente si allunga ogni volta che viene inghiottito un uovo.

Spostare il serpente tramite i tasti (su), (sinistra), (giù) e (giù) e (destra).

Per fare una pausa, premere il tasto O.+.

Bricks

Si devono distruggere dei mattoni mediante una palla e una barretta.

Quando la palla tocca un mattone, il mattone scompare. Quando tutti i mattoni sono stati distrutti, il gioco passa al livello successivo. Spostare la barretta tramite i tasti (destra) e (sinistra). Lanciare la palla tramite il tasto (o)

Per fare una pausa, premere il tasto O.+ .

In "Brain Activity" si deve indovinare la combinazione di varie forme geometriche.

Il giocatore tenta di indovinare la combinazione tramite i tasti di scorrimento e i tasti numerici e conferma premendo .

Dopo ogni proposta, a sinistra del display appaiono delle pedine:

- nessuna pedina: la forma non si trova nella combinazione finale,
- pedina rossa: la forma si trova nella combinazione finale ma in un'altra posizione.
- pedina verde: la forma si trova nella combinazione finale e nella stessa posizione.

Il gioco finisce quando il giocatore ha indovinato la combinazione o non può più fare altri tentativi.

Sono disponibili 3 livelli (selezionare tramite il tasto):

- facile: 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive corrisponde alla posizione della pedina.
- medio: 6 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non corrisponde alla posizione della pedina.
- difficile: 7 forme possibili + la posizione delle pedine correttive non corrisponde alla posizione della pedina.

Per fare una pausa, premere il tasto o.+.

13.3 Impostazioni Java

Lancio automatico

L'opzione consente di attivare o disattivare l'avvio automatico di JAVA. Se attivato, l'applicazione JAVA sarà lanciata automaticamente subito dopo l'installazione.

Accesso rete

Conto rete

• Consente di selezionare uno dei profili dati che si trovano in "Dettagli chiamate/Rete" (cf. pagina 66). Nella lista visualizzata, selezionare la configurazione desiderata e premere 🙀 per confermare.

Rete

- Consente di selezionare il tipo di rete usata dal profilo selezionato quando si lancia un collegamento.
 - "GSM" o "GPRS": per i collegamenti WAP il cellulare usa solo la rete GSM o GPRS.
- "GPRS prima": Il cellulare tenta prima di collegarsi alla rete GPRS, poi alla rete GSM nel caso la rete GPRS non fosse disponibile al momento.

Indirizzo DNS

Consente di inserire l'indirizzo DNS della rete dati esterna a cui si desidera collegarsi. Premere per confermare.

- Impostazioni Proxy · Come per il PC, le impostazioni http proxy sono usate per configurare le impostazioni rete Java per gli operatori che non offrono la connessione diretta a Internet. Le impostazioni sono:
 - I) "Attivazione proxy": se usare o no un server proxy per le connessioni rete Java.
 - 2) "Indirizzo proxy": indirizzo del server proxy (fornito dall'operatore).
 - 3) "Porta proxy": numero della porta del server proxy (fornito dall'operatore).
 - 4) "Login": nome dell'utente.
 - 5) "Password": password dell'utente.



Il login e la password (forniti dall'operatore) non sono sempre richiesti per la connessione rete tramite il server proxy.

4 Tabella dei caratteri

Per inserire una parola in modo normale, effettuare pressioni successive sul tasto corrispondente alla lettera desiderata fino alla sua comparsa.

Tasto	Maiuscola	Minuscola						
1ª	□ . , @ /:;"'!;?¿#+ -*=%<>()&£\$¥_	□ I@/:;"'!;?;#+ -*=%<>()&£\$\\ abc2àäåæç def3éè∆Φ						
2 _{abc}	A B C 2 A Ä Å Æ C							
3def	DEF3ÉÈΔΦ							
4 ghi	GHI4FI	ghi4∏ì						
5 јкі	J K L 5 A	j k I 5 A						
6m)	MNO6ÑÒÖ	mno6ñòö pqrs7βΠΘΣ						
7 pq	PQRS7BΠΘΣ							
8tuv	TUV8ÜU	tuv8üù						
9wx 9yz	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ						
0.+	Accesso alla tabella dei simboli o 0 (vedi sotto)							
**	Passare fra i modi assistito/normale/cifre							
(Q:#*	Passare fra maiuscole/minuscole/maiuscole automatiche							

	Immissione assistita	Immissione normale	Immissione numerica
<u> </u>	Accesso alla tabella	Pressione breve: accesso	Pressione breve: 0
0.+	dei simboli	alla tabella dei simboli	Pressione lunga: accesso
		Pressione lunga: 0	alla tabella dei simboli

Il modo assistito consente di digitare più rapidamente i messaggi senza dover premere lo stesso tasto più volte.

Basta premere una volta i tasti relativi alle lettere della parola voluta e il telefono suggerisce le parole più comuni del dizionario.

Premere il tasto per uscire dal modo assistito in qualsiasi momento.

Tabella dei simboli

Vi sono 3 tabelle di simboli. Vi si accede premendo il tasto ⊙... Si passa da una tabella all'altra tramite i tasti ◀ e ▶. Per visualizzare un carattere, accedere alla tabella desiderata e premere il tasto corrispondente al carattere.

Per esempio, selezionare la Tabella I e premere se si vuole visualizzare "?".

Tabella simboli I			Tabella simboli 2				Tabella simboli 3		
1.	2 ,	3 ?	1 +	2 -	3 =		1 \$	2 £	3 ¥
4 :	5 ;	6 !	4 *	5 /	6 %		4 &	5 ;	6 į
7 "	8 '	9 @	7 <	8 >	9 #		7 (8)	9 _

5 Garanzia del telefono

Ci complimentiamo per l'acquisto del telefono e ci auguriamo che sia di vostra completa soddisfazione.

Senza pregiudizio delle garanzie di cui gode l'utente a titolo della legislazione nazionale in vigore, il telefono è garantito contro ogni difetto di fabbricazione UN (I) anno a partire dalla data della fattura. Tuttavia, se la garanzia legale in vigore nel vostro paese supera UN (I) anno, sarà prioritaria rispetto alla presente garanzia del costruttore.

Le condizioni di garanzia definite nel presente capitolo si applicano nei medesimi termini alla batteria e agli accessori ma per una durata di sei mesi a partire dalla data della fattura.

A titolo della presente garanzia, si deve comunicare tempestivamente al rivenditore o ad un qualsiasi punto di assistenza autorizzato da TCL. & Alcatel Mobile Phones Limited e aziende affiliate (vedere la lista dei punti di assistenza nel sito www.alcatel.com) tutti i difetti constatati e presentare la fattura originale rilasciata al momento dell'acquisto. Il rivenditore o il punto di assistenza deciderà, a sua discrezione, di sostituire o di riparare tutto o parte del telefono o dell'accessorio riconosciuto difettoso, tenendo conto che la presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo. La riparazione o la sostituzione potrà essere effettuata con prodotti rimessi a nuovo ed il cui funzionamento è equivalente a quello dei prodotti

Gli interventi a titolo della presente garanzia, in particolare la riparazione, la modifica o la sostituzione di prodotti, danno diritto ad una garanzia di tre mesi, salvo disposizioni legali

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da:


- I) non osservanza delle istruzioni di utilizzo o di installazione,
- 2) non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona geografica di utilizzo,
- 3) cattiva manutenzione delle fonti energetiche e dell'impianto elettrico generale,
- 4) incidenti o danni in seguito al furto del veicolo, atti di vandalismo, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi, intemperie,
- associazione o integrazione in dispositivi non forniti o non raccomandati da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited o aziende affiliate, salvo accordo espressamente scritto,

- ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate da TCL & Alcatel
 Mobile Phones Limited o aziende affiliate, dal rivenditore o dal punto di assistenza autorizzato,
- 7) utilizzo per uno scopo diverso da quello cui è destinato,
- 8) usura normale,
- 9) deterioramento dovuto a cause esterne (es.: disturbi radioelettrici causati da altri apparecchi, variazioni di tensione della linea elettrica e/o della linea telefonica, ecc.),
- 10)modifiche apportate, anche se obbligatorie, dovute a cambiamenti della normativa e/o a modifiche dei parametri della rete,
- 11) disturbi di collegamento derivati da una cattiva propagazione o dovuti all'assenza di copertura radio.

I telefoni o accessori i cui marchi o numeri di serie sono stati tolti o modificati, come pure i telefoni senza etichetta o con etichetta staccata o deteriorata sono esclusi dalla presente garanzia.

Le clausole sopraindicate costituiscono l'unico ricorso possibile contro il fabbricante e il rivenditore in caso di telefono o accessorio difettoso, essendo la presente garanzia esclusiva rispetto ad ogni altra garanzia espressa o implicita, fatta eccezione per le garanzie di cui gode l'utente a titolo della legislazione nazionale in vigore.

6 Accessori (1).....








Batteria BB 10475

Auricolare M13

Kit veicolare base MP79





Caricabatterie da auto C56

Caricabatterie C57



Usare il cellulare solo con batterie, caricabatterie Alcatel e accessori compatibili con il proprio modello.

(1) Secondo disponibilità.

7 Problemi e soluzioni......

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di effettuare i controlli seguenti:

Il cellulare non si accende

- Premere il tasto of fino all'accensione del display
- · Controllare il livello di carica della batteria
- Controllare i contatti della batteria, estrarre e inserire di nuovo la batteria e riaccendere il telefono

Il cellulare non funziona da alcuni minuti

- Premere il tasto
- Estrarre la batteria e inserirla di nuovo, quindi riaccendere il telefono

Il display è di difficile lettura

- Pulire il display
- · Usare il cellulare nelle condizioni consigliate

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che i tasti siano bloccati quando non viene usato
- Controllare il livello di carica della batteria

La carica del cellulare non avviene correttamente

- Controllare che la batteria non sia completamente scarica, il segnale indicante la carica può attivarsi dopo qualche minuto ed essere accompagnato da un leggero fruscio.
- Controllare che la carica avvenga in condizioni normali (0°C +40°C)
- Verificare che vi sia la batteria; essa va inserita <u>prima</u> che il caricabatterie sia collegato
- Verificare che caricabatterie e batteria siano di marca Alcatel
- · All'estero controllare che la presa di corrente sia compatibile

Il cellulare non si collega alla rete

- Spostarsi in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a captare una rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la copertura della rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la validità della SIM card
- Tentare la selezione manuale della rete o reti disponibili (cf. pagina 66)
- Provare più tardi nel caso la rete sia sovraccarica

Errore della SIM card

- Controllare che la SIM card sia inserita correttamente (cf. pagina 14)
- Chiedere all'operatore se la SIM card è compatibile 3 V, le vecchie SIM 5 V non possono più essere usate
- Controllare che il chip della SIM card non sia danneggiato e non presenti scalfiture

Chiamata uscente impossibile

- Assicurarsi di aver composto correttamente il numero e premere il tasto
- Per le chiamate internazionali controllare il codice del paese o della zona
- Verificare che il cellulare sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
- Verificare che non sia attivato il blocco delle chiamate uscenti (cf. pagina 69)

Chiamata entrante impossibile

- Controllare che il cellulare sia acceso e collegato ad una rete (verificare che non sia sovraccarica o non disponibile)
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della SIM card, ...)
- Verificare che non sia attivato il trasferimento delle chiamate entranti (cf. pagina 68)
- Verificare che non sia attivato un blocco per certe chiamate

Il nome del corrispondente non è visualizzato all'arrivo della chiamata

- Controllare che il servizio sia compreso nell'abbonamento
- Il corrispondente non consente la visualizzazione del suo numero

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante la conversazione si può regolare il volume tramite il tasto
- Controllare l'icona di ricezione radio

Alcune funzioni descritte nel manuale non possono essere usate

- Verificare presso l'operatore la disponibilità del servizio in base all'abbonamento sottoscritto
- · Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel

Il numero di telefono non viene chiamato quando lo si seleziona dalla rubrica

- Verificare che il numero sia registrato correttamente nella rubrica
- Verificare che il prefisso del paese, se si telefona all'estero, sia stato selezionato

Impossibile creare nuove schede nella rubrica

- Controllare che la rubrica SIM non sia satura, se necessario cancellare alcune schede oppure cambiare la rubrica che si usa al momento.
- Controllare nell'opzione "Rubrica/Altre impostazioni" che la funzione "Stato FDN" non sia attivata

I corrispondenti non possono più lasciare messaggi sulla messaggeria vocale

· Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore

Impossibile accedere alla messaggeria vocale

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato in "Dettagli chiamate/Messag. Vocale"
- Provare più tardi se la rete è occupata

Impossibile inviare e ricevere messaggi

- Verificare che la memoria del cellulare non sia satura, se necessario, cancellare dei messaggi (cf. pagina 45-46)
- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore, vedere i parametri (cf. pagina 47)
- Controllare presso l'operatore il numero del centro servizi
- Provare più tardi, il centro servizi potrebbe essere sovraccarico

Appare l'icona << ->>

• Si è in una zona senza copertura rete

Sono stati inseriti 3 codici PIN sbagliati


Contattare l'operatore

8 Cover intercambiabili......

Le cover della batteria e dell'antenna sono amovibili. Seguire le istruzioni illustrate qui di seguito.

Per avere altre cover, rivolgersi al rivenditore.



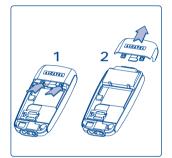

Il logo Alcatel e la denominazione Alcatel sono marchi di Alcatel e usati sotto licenza da TCL & Alcatel Mobile Phones Limited

Tutti i diritti riservati © Copyright 2004 TCL & Alcatel Mobile Phones Limited.

TCL & Alcatel Mobile Phones Limited si riservano il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.