

Introduction

Alcatel vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Votre appareil photo : photo et clip vidéo

Ecoutez un clip vidéo avec son sur votre mobile. Sauvegardez-le dans votre album multimédia et utilisez-le pour personnaliser votre économiseur d'écran. Vous pouvez également associer une vidéo à un contact ; de cette façon, lorsque ce contact vous appelle, sa vidéo se déclenche automatiquement. Avec l'appareil photo, prenez des photos de vos meilleurs moments et envoyez-les à d'autres personnes. Vous pouvez "zoomer" et enregistrer du son tout en prenant les photos, ou décorer ces photos de charmants cadres et petits tampons. C'est si simple et amusant !

Dites-le avec des MMS en couleur

Grâce à la nouvelle technologie MMS, vous allez pouvoir envoyer des clips vidéo, des images en couleurs et des sons avec vos messages texte. Vous pouvez exprimer votre humeur du moment, grâce au contenu multimédia intégré ou à télécharger.

Pour qu'il soit exclusivement vôtre

Donnez un style personnel à votre téléphone. Choisissez une couleur ou une apparence dans la palette de fonds d'écran intégrés ou choisissez un clip vidéo, un thème ou une mélodie dans le riche contenu multimédia.

Votre compagnon de jeux

Préparez-vous à des moments de divertissement intenses avec les nombreux jeux et applications téléchargeables.

Sommaire

Introduction	1
Précautions d'emploi	5
Informations générales	8
1. Votre téléphone	9
1.1 Touches	10
1.2 Icônes de l'écran d'accueil	11
2. Mise en marche	13
2.1 Mise en service	13
2.2 Allumer votre téléphone	15
2.3 Eteindre votre téléphone	15
3. Appels	16
3.1 Passer un appel	16
3.2 Appeler votre répondeur vocal	17
3.3 Recevoir un appel	17
3.4 En cours d'appel	18
3.5 Conférence	19
4. Menu	20
5. Contact	22
5.1 Liste des contacts	22
5.2 Créer une fiche de contact	23
5.3 Options disponibles	24
5.4 Créer une nouvelle liste de contacts	25
5.5 Utiliser la reconnaissance vocale	25
5.6 Associer une sonnerie à une liste de contacts	25
5.7 Associer une image, une animation ou une vidéo à un contact	26
5.8 Journal des appels	26
5.9 Mes numéros abrégés	27
5.10 Mes Numéros	27
5.11 Mon e-mail	28

6. Messages.....	29
6.1 Recevoir et lire les messages	30
6.2 Composer et envoyer des messages.....	33
6.3 Système de saisie rapide.....	37
6.4 Paramètres	38
6.5 Effacer les messages.....	41
6.6 Espace mémoire	41
7. Appareil photo.....	42
7.1 Prise de vue	42
7.2 Rafale d'images	43
7.3 Prise de vue avec son	43
7.4 Réglages de l'appareil photo	44
7.5 Options disponibles après la prise de vue	48
7.6 Modification d'images	48
7.7 Accès direct à la prise de vue ou à "Mes Documents" à partir de l'écran de saisie d'un MMS	49
8. Jeux & Applications	50
8.1 Lancer une application	50
8.2 Options disponibles	51
8.3 Télécharger une application.....	51
8.4 Push Java™	52
8.5 Paramètres	52
9. Calendrier	54
9.1 Consulter votre calendrier	54
9.2 Créer un rendez-vous et programmer une alarme	55
9.3 Créer une tâche	55
9.4 Configurer le calendrier	55
9.5 Informations supplémentaires sur le calendrier	56
10. Services SIM.....	57
11. Vodafone live!.....	58
11.1 Accès au menu WAP	58
11.2 Programmer votre accès	58
11.3 Fonction GPRS	60
11.4 Options du navigateur WAP	60

12. Mes Documents.....	61
12.1 Mes Images.....	61
12.2 Jeux & Applications	62
12.3 Mes Sons.....	62
12.4 Mes Vidéos.....	63
12.5 Gestion des images, des sons et des vidéos	63
12.6 Télécharger de nouveaux éléments vidéos, photos, sons	65
12.7 Formats et supports	65
12.8 Mes raccourcis	65
13. Extras	66
13.1 Alarmes.....	66
13.2 Calculatrice	66
13.3 Convertisseur	67
13.4 Mémo vocal	67
13.5 Compositeur	68
13.6 Infrarouge (IrDA)	69
13.7 Liste des alarmes	69
14. Paramètres.....	70
14.1 Profils	70
14.2 Téléphone	75
14.3 Réglages appel	77
14.4 Accessoires	81
14.5 Réglages Internet	82
14.6 Réseau	82
14.7 Sécurité.....	83
15. Journal des appels	85
16. Suite logicielle PC	86
17. Tableau des caractères et symboles	87
18. Garantie du téléphone	88
19. Accessoires.....	90
20. Problèmes et solutions	92

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des récentes études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, oreillette...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins ("ABS"), les coussins de sécurité ("Airbag"), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et non poussiéreux.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion. Vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radio-fréquences. Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 cm d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.)

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance

Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre téléphone.

Lorsque vous utilisez la fonction mains-libres, veillez à maintenir une distance suffisante entre votre oreille et l'écouteur car le volume sonore amplifié peut provoquer des dommages auditifs.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel et compatibles avec votre modèle (cf. page 90). La responsabilité d'Alcatel ne saurait être engagée dans le cas contraire. N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C à + 55°C. Au-delà de 55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les règles et lois en vigueur dans votre pays sur la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces règles et lois, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou distribuer, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. Il relève uniquement de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne ; le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes : n'ouvrez pas la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures), ne la percez pas, ne la désassemblez pas, ne provoquez pas de court-circuit, ne la jetez pas au feu, ni avec les ordures ménagères, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C. Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue, n'utilisez jamais de batteries endommagées ou non recommandées par Alcatel.

• CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés sur secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau. Ils doivent être utilisés uniquement pour recharger votre téléphone mobile.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel des exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE PORTABLE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone portable est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) ⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ⁽²⁾. Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquences autorisés pour le public. Ces limites ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissu humain. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence. Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone portable en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le portable étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du portable seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone portable pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,43 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication (cf. page 14).

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que "l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou une oreillette) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps" (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie du Pacifique (excepté Taiwan et Corée), Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Israël.

Informations générales

- **Adresse Internet** : www.alcatel.com - **Adresse Wap** : wap.alcatel.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure "Alcatel Services" (appels taxé localement selon la tarification en vigueur dans votre pays)

An electronic version of this user guide is available in English and other languages according to availability on our Alcatel Server: www.alcatel.com


Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 1900 MHz.

Le marquage  atteste que votre téléphone est conforme à la directive 1999/5/CE (R&TTE) et que les accessoires concernés sont conformes aux directives communautaires en vigueur. L'exemplaire intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est consultable sur le site Internet www.alcatel.com.

Protection contre le vol

Votre téléphone mobile est identifiable par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), celui-ci est présent sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant , , , ,  et de le garder précieusement ; celui-ci pourra vous être demandé par la Police et par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être complètement bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même en changeant de carte SIM.

Votre téléphone

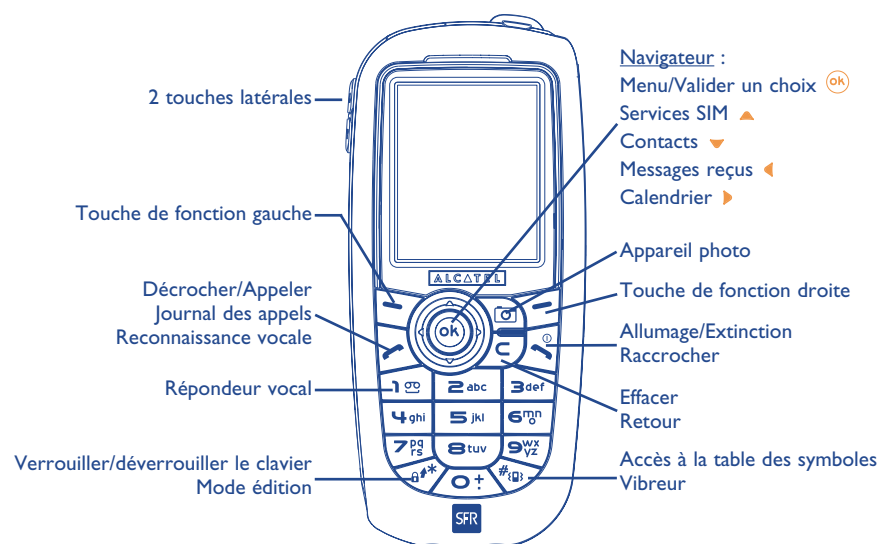

I.1 Touches

- Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
- Effacer (appui court)
Revenir à l'écran précédent (appui court)
Revenir à l'écran d'accueil (appui long)
- décrocher (appui court)
Appeler (appui court)
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
Utiliser la reconnaissance vocale (appui long)
- Allumer/Eteindre le téléphone à partir de l'écran d'accueil (appui long)
Raccrocher (appui court)
Revenir à l'écran d'accueil (appui court)
- Touche appareil photo
- Touche de fonction gauche
- Touche de fonction droite
- Consulter le répondeur vocal (appui long)

A partir de l'écran d'accueil :
Verrouiller/déverrouiller le clavier
En mode édition :
- appui court : majuscules, minuscules, chiffres
- appui long : passer du mode normal au mode prédictif

A partir de l'écran d'accueil :
- appui court : numéroté #
- appui long : activer/désactiver le vibreur
En mode édition :
Accéder à la table des symboles

Touches latérales :

- Régler le volume de la sonnerie à partir de l'écran d'accueil
- Prendre une photo (appui court vers le haut ou le bas)
- Prendre une rafale d'images (appui long vers le haut)
- Prendre une photo avec son (appui long vers le bas)
- Régler le volume en cours d'appel
- Faire défiler le menu

1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

-  **Niveau de charge de la batterie**
-  **Mode vibreur** : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 71).
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 71).
-  **Message non lu**
-  **Liste des messages texte pleine (SMS)** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un de la mémoire de votre carte SIM (cf. page 41).
-  Vous avez reçu un message dans votre répondeur vocal.
-  Appels non décrochés.
-  Notification de messages WAP.
-  **Renvoi d'appel activé** : vos appels sont renvoyés (cf. page 77).
-  **Minuteur ou réveil programmé** (cf. page 66).
-  **Qualité de réception réseau.**
-  **Zones tarifaires privilégiées** ⁽²⁾.

-  **Clavier verrouillé.**
-  **Itinérance (roaming) dans votre pays.**
-  **Infrarouge** : liaison infrarouge activée.
-  Contexte GPRS activé.
-  Téléchargement en cours/réception immédiate d'un MMS.
-  Envoi d'un MMS en cours.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations présentées dans ce guide sont données à titre indicatif.


⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service


Insérer et extraire votre carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour utiliser votre téléphone.

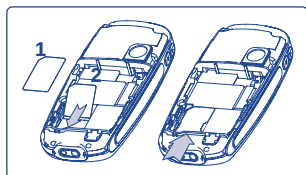


Posez la carte SIM puce vers le bas et faites-la glisser dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée.

Installer et extraire la batterie

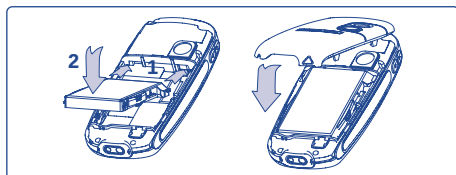


Insérez la batterie, puis rabattez le couvercle du téléphone.

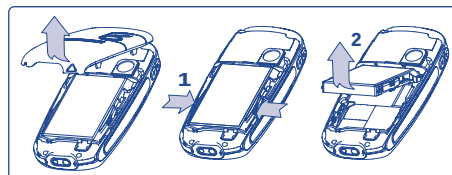

Déclipez le couvercle puis la batterie et ôtez-la.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès du service client de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.

Charger la batterie

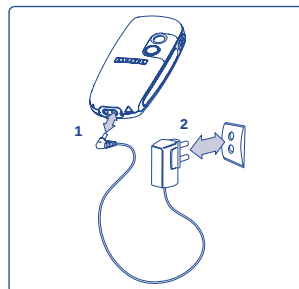



Branchez le chargeur



La charge est terminée lorsque l'animation se fige. Utilisez uniquement les chargeurs Alcatel.

- Un bref signal sonore vous avertit du début de la charge.
- Le démarrage de l'animation peut prendre plusieurs minutes accompagné d'un léger sifflement si votre batterie est très déchargée.
- Evitez de forcer pour brancher le chargeur dans la prise secteur.
- Il faut attendre 2 minutes pour que l'icône de la batterie vous donne le niveau de charge exact.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitiez les rallonges électriques).

Précautions d'utilisation

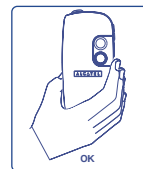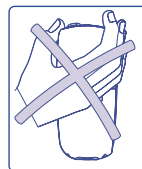


Votre téléphone mobile est équipé d'une antenne intégrée. Evitez de la toucher et de la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.


Pour une meilleure réception radio et pour bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication, veillez à ne pas poser la main sur la partie supérieure de votre téléphone.

Changer la coque avant

Ouvrir la coque avant

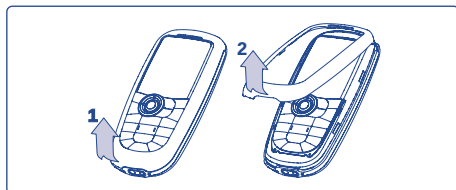

Fermer la coque avant

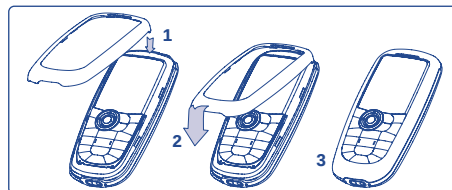

2.2 Allumer votre téléphone

Faites un appui long sur la touche pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire, validez par la touche . L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous au service client de votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche pour parcourir les messages en entier ou la touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, le symbole <<<->>> apparaît (???-??? apparaît si votre carte SIM est rejetée par le réseau, contactez le service client de votre opérateur dans ce cas).

A partir de l'écran d'allumage, vous avez également accès à un clip vidéo de démonstration : sélectionnez l'icône de gauche avec la touche de navigation . Même sans insérer une carte SIM, vous aurez accès à la liste des clips vidéos.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche (appui long).

3 Appels.....

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Utilisez la touche pour effacer les chiffres incorrects que vous avez saisis.



Pour saisir "+" ou "P" (pause), utilisez la touche en appui long (les caractères suivants défilent : 0, +, P, •).

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, pour effectuer un appel d'urgence, composez directement le **112** et appuyez sur . L'appel d'urgence est accessible même sans carte SIM, ni taper le code PIN ou débloquer le clavier.

Passer un appel avec un préfixe

L'accès aux préfixes se fait par un appui long sur la touche , arrêtez-vous sur le signe + et utilisez la touche .

- Pour passer un appel international, sélectionnez l'icône , sélectionner le pays (recherche par la première lettre), complétez le numéro de votre correspondant et envoyez l'appel.
- Si vous connaissez déjà le préfixe du pays, vous pouvez sélectionner l'icône et saisir directement le préfixe suivi du numéro de votre correspondant.
- Dans certaines entreprises, tous les numéros de téléphone commencent par les mêmes chiffres. Avec la fonction "Préfixe" #, vous pouvez mémoriser la partie commune de ces numéros mais vous devrez numérotter la partie variable. Les préfixes doivent être créés par vous-même.

Rappel automatique du téléphone

Si cette fonction est activée et autorisée par le réseau (cf. page 79), un interlocuteur que vous n'arrivez pas à joindre sera automatiquement rappelé.

3.2 Appeler votre répondeur vocal

Votre répondeur vocal vous est fourni par votre opérateur pour que vous ne perdiez aucun appel : elle fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment. Pour accéder à votre répondeur vocal, faites un appui long sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur vocal de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à **"Mes Numéros"** (cf. page 27).

 Pour utiliser votre répondeur de l'étranger, contactez le service client de votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

À l'arrivée d'un appel, votre téléphone sonne avec une intensité progressive. Si l'icône  est affichée, le vibreur est activé : la sonnerie ne retentit pas. Si l'icône  est affichée, il n'y a ni vibreur, ni sonnerie.

 Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de Vodafone).

Couper la sonnerie

Appuyez une fois sur  pendant que la sonnerie retentit : répondez à l'appel en appuyant sur , ou sélectionnez **"Options"**.

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur  ou deux fois sur , ou sélectionnez **"Options"**.

3.4 En cours d'appel

Fonctions disponibles

En cours d'appel, utilisez la touche  pour accéder à votre liste de contacts, à vos messages texte, ... sans perdre la communication.

	Appel en attente		Contact
	Appel en cours		Messages
	Mains-libres		Calendrier
ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option "mains-libres" est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.			Services SIM ⁽¹⁾
			Mémo vocal (pour enregistrer votre communication en cours)
			Affichage notes

Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore en utilisant le navigateur  ou les touches latérales.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

Arrivée d'un nouvel appel

- **Signal d'appel** ⁽¹⁾

Si vous êtes en communication et qu'un second appel arrive, vous serez averti(e) par un signal sonore et pourrez accepter l'appel en appuyant sur la touche .

L'appel en cours sera automatiquement mis en attente, vous pourrez alors permuter vos deux interlocuteurs en utilisant la touche  puis .

- **Passer un deuxième appel**

Pour appeler un second correspondant en cours d'appel, composez son numéro directement.

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes (jusqu'à 5) simultanément. Vous êtes en double appel : appuyez sur , sélectionnez "**Conférence**" puis validez par la touche .

Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec le nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur , sélectionnez "**Ajoutez conf.**", puis validez avec . En appuyant sur , vous raccrochez la communication en cours.

Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur  et sélectionnez "**Finir conf.**".

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

4 Menu

- **JEUX & APPLIS**

- Jeux
- Paramètres

- **VODAFONE LIVE !**

- Vodafone live!
- Info (URL)
- Sport (URL)
- Chat (URL)
- SFR & Moi (URL)
- Rechercher (URL)
- Nouveau (URL)
- Sonneries (URL)
- Images & Logos (URL)
- Jeux (URL)
- Vidéo & Audio (URL)
- Album Photo (URL)
- Boîte Mail (URL)
- Messenger (URL)
- Favoris
- Aller à l'URL
- Profils

- **EXTRAS**

- Alarmes
- Calculatrice
- Convertisseur
- Mémo vocal
- Compositeur
- Infrarouge
- Liste alarmes

- **MESSAGES**

- Créer message
- Reçus
- Envoyés
- Répondeur vocal
- Mes messages
- Album Photo (URL)
- Boîte Mail (URL)
- Messenger (URL)
- Paramètres
- Mémoire
- Supprimer

- **PHOTO/VIDEO**

- Prendre une photo
- Mes Images
- Mes Vidéos

- **MES DOCUMENTS**

- Mes images
- Jeux & Applis
- Mes Sons
- Mes Vidéos
- Mes Raccourcis
- Favoris
- Mes messages

- **CALENDRIER**

- **CONTACTS**

- Mes contacts
- Journal des appels
- Mes N° abrégés
- Mes Numéros
- Mon e-mail

- **PARAMETRES**

- Profils
- Téléphone
- Réglages appels
- Accessoires
- Réglages Internet
- Réseau
- Sécurité

- **SERVICES SIM**

- **JOURNAL DES APPELS**

- **SONNERIES**

5 Contact

5.1 Liste des contacts

Vous pouvez définir un raccourci à vos contacts grâce à la fonction “**Mes N° abrégés**” (cf. page 27).

Pour accéder à la liste des contacts à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche , sélectionnez “**Contact**” avec la touche de navigation , appuyez de nouveau sur  et sélectionnez “**Contacts**”.

Vous disposez de 4 listes de contacts :

 Liste SIM :

La capacité mémoire de la carte SIM dépend du type de carte que vous possédez. Vous ne pouvez associer qu'un seul numéro de téléphone à un nom.

 Liste générale :

Elle contient tous les contacts enregistrés dans le téléphone. Les contacts de la carte SIM ne sont pas créés automatiquement dans la liste générale mais ils peuvent y être copiés.

 Liste personnelle :

Vous pouvez classer dans cette liste vos numéros personnels (famille, amis, ...).

 Liste professionnelle :

Vous pouvez classer dans cette liste vos numéros professionnels (sociétés, ...).

En plus des listes déjà fournies, vous pouvez créer vos propres listes (cf. page 25).

Rechercher un nom à partir de la première lettre

Vous pouvez rechercher le nom de votre contact en appuyant sur la touche associée à la première lettre de son nom.

 Dans certaines langues dont le mode de saisie est spécifique, la recherche par le nom s'effectue par l'option “**Rechercher nom**”.

Consulter une fiche

Sélectionnez un nom dans votre liste des contacts et validez avec la touche . Sélectionnez **“Voir”** ou **“Consulter”** dans le menu **“Options”** et confirmez par .

Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  lorsque le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés au nom à appeler, vous devez ensuite choisir le numéro dans la liste (Maison, Téléphone mobile, Bureau, etc) à l'aide de la touche . Appuyez sur la touche  pour envoyer l'appel.

 Les informations de la liste des contacts et du calendrier peuvent être échangées avec un ordinateur grâce à la suite logicielle PC d'Alcatel (cf. page 86).

5.2 Créer une fiche de contact

Sélectionnez la liste dans laquelle vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction droite, sélectionnez **“Créer fiche”** puis appuyez sur la touche . A tout moment, vous pouvez enregistrer les données saisies en appuyant sur la touche de fonction gauche **“Sauver”**. Vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur  ou la touche de fonction **“Options”** puis **“Continuer”** ou en utilisant la touche de navigation .

Lors de la création d'un nouveau contact dans la liste de contacts du téléphone, vous devez compléter au moins un des champs suivants :  Fiche d'identité,  Anniversaire,  Pseudonyme,  Adresse URL,  Numéros,  Portrait,  E-mail,  Adresse,  Notes,  Info. Perso I...4.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre à l'aide de la touche .

Lorsque le champ **“Anniversaire”** est renseigné, une alarme est automatiquement créée dans le Calendrier.

 Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, enregistrez les numéros de la liste des contacts au format international **“+”** suivi de l'indicatif pays (cf. page 16).

5.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts, accédez aux options suivantes par la touche de fonction droite :

Créer fiche	• Créez un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc) dans la liste souhaitée.	Créer rép.	• Créez votre propre liste de contacts.
Ecrire message	• Envoyez un SMS ou MMS à un contact.	Vider rép.	• Supprimez tous les contacts d'une liste.
Consulter	• Affichez un contact complet : nom, adresse, e-mail, etc.	Supprimer rép.	• Cette liste et ses contacts sont entièrement effacés (liste créée uniquement).
Modifier	• Modifiez un contact.	CopierTt>SIM	• Copiez tous les contacts sur la liste SIM ou liste du téléphone en une seule fois si la mémoire disponible le permet.
Portrait	• Sélectionnez une vidéo/photo/image de l'album pour l'associer à la fiche sélectionnée (non valable pour la liste SIM).	CopierTt>Tél.	• Copiez tous les contacts sur la liste SIM ou liste du téléphone en une seule fois si la mémoire disponible le permet.
Suppr. fiche	• Supprimez le contact sélectionné.	Reco. vocale	• Enregistrez une reconnaissance vocale (non valable pour la liste SIM).
Classer fiche	• Déplacez un contact d'une liste à une autre.	Envoyer	• Echangez des données via l'infrarouge (cf. page 69) ou MMS.
Sonnerie Rép.	• Associez une sonnerie à tous les contacts de la liste sélectionnée.	Astuces	• Accédez aux astuces concernant le menu sélectionné.

5.4 Créer une nouvelle liste de contacts

A partir de la liste des contacts du téléphone, appuyez sur la touche de fonction droite et sélectionnez **“Créer rép.”**, validez avec la touche , puis nommez cette nouvelle liste. Vous pouvez créer jusqu'à 13 listes. Seules les listes que vous avez créées peuvent être supprimées en sélectionnant **“Supprimer rép.”**.

5.5 Utiliser la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale vous permet d'appeler votre correspondant en prononçant son nom sans passer par la liste de contacts.

Sélectionnez un contact de la liste du téléphone, puis validez avec la touche de fonction droite. Sélectionnez **“Reco. vocale”** et validez de nouveau. Le début, l'échec ou le succès de l'enregistrement sont signalés par trois bips différents. Par la suite, vous pourrez **“Ecouter”**, **“Remplacer”** ou **“Supprimer”** une reconnaissance vocale enregistrée.



Les contacts pour lesquels une reconnaissance vocale est enregistrée sont signalés par l'icône . Le nombre de noms accessibles par la reconnaissance vocale est limité. Cette fonction est utilisable dans toutes les listes excepté celle de la carte SIM.

Vous pouvez activer la reconnaissance vocale par un appui long sur la touche  depuis l'écran d'accueil. Suivez ensuite les instructions inscrites à l'écran.

5.6 Associer une sonnerie à une liste de contacts

Choisissez un contact dans la liste du téléphone, appuyez sur la touche de fonction droite et sélectionnez **“Sonnerie Rép.”**.

Lorsque vous recevrez un appel d'un contact classé dans cette liste, la sonnerie sera celle que vous avez associée à cette liste des contacts.

5.7 Associer une image, une animation ou une vidéo à un contact

Choisissez un contact dans la liste du téléphone, appuyez sur la touche de fonction droite et sélectionnez **“Portrait”**.

Lorsque vous recevrez un appel de ce contact, l'image, l'animation ou la vidéo que vous avez associée à sa fiche apparaîtra. Vous pouvez associer une image ou une vidéo à un contact mais pas les deux.

5.8 Journal des appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche  à partir de l'écran d'accueil. Vous devez d'abord choisir l'icône qui vous intéresse :



Appels émis



Appels manqués



Appels reçus



Les icônes affichées à gauche du nom du correspondant indiquent le type de numéro de téléphone (Maison, Bureau, Téléphone mobile, ...) enregistré dans la liste des contacts.

Options disponibles

A partir d'un numéro mémorisé, appuyez sur la touche de fonction droite pour accéder aux options suivantes :

Consulter

- Consultez le détail de l'appel (numéro, date, heure, ...).

Suppr.numéro

- Supprimez le numéro sélectionné.

Ecrire message

- Envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.

Effacer liste

- Effacez la liste entière.

Vers rép.

- Enregistrez le numéro sélectionné dans l'une de vos listes.

5.9 Mes numéros abrégés

Grâce à la personnalisation des touches, vous pouvez appeler un correspondant ou accéder directement à une fonction depuis l'écran d'accueil.

Accédez à cette fonction en sélectionnant **“Contacts”** dans le menu principal, puis en appuyant sur  et en sélectionnant **“Mes N° abrégés”**. Vous pouvez aussi accéder à cette fonction dans **“Paramètres”**, en sélectionnant **“Profils”**, puis **“Mes N° abrégés”**.

Choisissez la première touche à programmer, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **“Contacts”** : pour accéder directement, depuis l'écran d'accueil, à un contact en appuyant sur la touche correspondante à la première lettre de son nom, par exemple, la touche  pour **“PAPIN Denis”**.
- **“Perso. touches”** : pour accéder directement aux numéros ou fonctions que vous avez programmés. Si vous désirez les modifier, appuyez sur la touche de fonction **“Options”**, sélectionnez **“Modifier”** ; ensuite, choisissez la première touche à programmer, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **“Numéros”** pour programmer un numéro spécifique sur cette touche pour un appel direct à partir de l'écran d'accueil,
 - **“Fonction”** pour associer une fonction spécifique à la touche sélectionnée, Répétez cette opération pour chacune des touches.

5.10 Mes Numéros

Accédez à cette fonction en sélectionnant **“Contacts”** à partir du menu principal, puis en appuyant sur  et en sélectionnant **“Mes Numéros”**.

Mon Numéro

Enregistrez le numéro de votre téléphone mobile. Saisissez le numéro et validez par .

Répondeur vocal

Modifiez le numéro d'accès de votre répondeur vocal. Généralement, ce numéro a été paramétré par votre opérateur.

5.11 Mon e-mail

Accédez à cette fonction en sélectionnant **“Contacts”** à partir du menu principal, puis en appuyant sur  et en sélectionnant **“Mon e-mail”**.

Saisissez votre propre adresse e-mail pour pouvoir envoyer des images, clips vidéos, sons ... par MMS sur votre ordinateur.

Vous pouvez également le faire lors de la saisie d'un MMS en utilisant les options appropriées.

6 Messages

Vous pouvez, à partir de votre téléphone, lire, écrire, envoyer et recevoir des messages “**SMS**” et des messages “**MMS**” et les échanger avec d'autres téléphones mobiles.

Les MMS sont des messages qui offrent la possibilité de joindre des vidéos, des images, des photos, des animations, des sons et des messages vocaux (ou MMS vocal : MMS simplifié permettant d'envoyer un mémo vocal en guise de message), des rendez-vous (V.CAL) ou fiches de contact (V.CARD) à d'autres mobiles compatibles et à des adresses e-mail.

Pour accéder aux messages à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche , sélectionnez “**Messages**” avec la touche de navigation et confirmez par la touche .

La liste suivante s'affiche :

- Créer message
- Reçus
- Envoyés
- Message(s) voix
- Mes messages
- Album Photo (URL)
- Boîte mail (URL)
- Messenger (URL)
- Paramètres
- Mémoire
- Supprimer

Lors de la **consultation** de vos messages, vous trouverez les icônes d'état indiquant :

- le type de message :  message SMS,  message MMS,  notification de MMS,  MMS en cours d'envoi,  message MMS comprenant un son,  message MMS comprenant un clip vidéo,  message MMS comprenant des objets soumis aux droits d'auteur ne pouvant être transférés.
- l'endroit où est stocké votre message :  message stocké sur la carte SIM (SMS seulement),  message stocké dans la mémoire du produit (notifications de MMS).

6.1 Recevoir et lire les messages

6.1.1 SMS

L'arrivée d'un nouveau SMS est signalée par le message “**Un nouveau message est arrivé !**”, par un signal sonore, par l'icône  et par l'affichage d'une ligne comportant le nombre de messages. Sélectionnez cette ligne et appuyez sur  pour ouvrir le SMS. Pour modifier ou désactiver le signal sonore, reportez-vous à la page 71.

6.1.2 MMS

Vous pouvez gérer la réception de vos MMS selon 3 modes : réception immédiate, différée ou restreinte. Validez votre choix avec l'option “**Paramètres/Paramètres MMS**”, dans “**Mode**” (cf. page 39).

- “**Immédiat**” : en veille, l'icône  vous signale qu'un message est en cours de téléchargement ; puis le message “**Un nouveau message est arrivé !**” s'affiche suivi d'un signal sonore, de l'icône , et de l'affichage d'une ligne indiquant le nombre de messages. Sélectionnez cette ligne et appuyez sur  pour sélectionner et ouvrir le MMS.

Pour accéder au menu à partir de l'écran de veille, et si vous ne voulez pas ouvrir les MMS arrivés, vous devez appuyer sur la touche  pour effacer la notification de l'écran de veille. Les messages sont conservés dans le dossier “**Messages/Reçus/Non lus**”.

- “**Différé**” : vous recevez une notification indiquant le nom et le numéro de l'expéditeur ainsi que le titre du message s'il y a lieu ; vous pouvez également le supprimer sans le lire ; dans ce cas l'expéditeur du MMS recevra un avis de rejet (uniquement en mode National).
- “**Restreint**” : même procédure que pour le mode “**Différé**”, mais vous ne recevrez aucune notification, seul l'icône  sera affichée (uniquement en mode International).

Vous pouvez recevoir des vidéos, des photos, des images et des sons par MMS. Si vous sélectionnez “**Options/Enreg. objets**”, vous pouvez sauvegarder les vidéos, les images ou les sons ou tous ces éléments. Si vous voulez sauvegarder plus d'un élément, enregistrez celui qui apparaît en premier, puis sélectionnez la touche de fonction “**Suivant**” pour sauvegarder le suivant et ainsi de suite. Tous les éléments sauvegardés se trouvent dans “**Mes Documents**”.

6.1.3 Options lors de la réception/consultation des messages dans “Reçus/Envoyés”

Généralement, les options suivantes sont proposées :

Ouvrir	• Ouvrez et lisez le contenu de votre message.	Répondre	• Répondez par SMS, MMS ou Vox MMS.
Envoyer à	• Option valable pour les messages non envoyés contenus dans “ Envoyés ”.	Archiver	• Enregistrez votre message dans le dossier “ Archives ” (mémoire du téléphone).
Modifier	• Option valable pour les messages non envoyés contenus dans “ Envoyés ”.	Faire suivre	• Faites suivre le message.
		Trier par date/taille	• Classez les messages lus par date (classement par défaut) ou taille.
Supprimer	• Supprimez le message.		

Les options suivantes dépendent du contexte (réception d'un message, consultation d'un message dans “**Reçus**” ou “**Envoyés**”, message de type SMS ou MMS) :

Options supplémentaires pour les SMS :

Déplacer	• Copiez / collez un SMS de la mémoire SIM vers la mémoire produit.	Enreg. prédéf.	• Enregistrez le message comme un message prédéfini.
Enreg. image	• Enregistrez une image contenue dans le message.	Enreg. numéro	• Enregistrez un numéro ou une adresse email contenu(e) dans le message.
Enreg.anim.	• Enregistrez une animation contenue dans le message.	Lancer WAP	• Allez à l'adresse WAP contenue dans le message.
Enreg.mélodie	• Enregistrez une mélodie contenue dans le message.		

Options supplémentaires pour les MMS :

- lorsque vous sélectionnez un MMS dans “**Reçus/Envoyés**” ⁽¹⁾:

Ouvrir/Récupérer	• Lisez le message sélectionné (sélectionnez “ Récupérer ” si vous avez choisi le mode différé).	Répondre à tous	• Répondez à tous les destinataires du MMS.
		Enreg. no/e-mail	• Enregistrez un numéro ou une adresse e-mail dans votre liste de contacts.
Détails	• Accédez au détail du MMS : date, titre, taille, classe, priorité, liste de diffusion, accusé de réception.		

- lors de la lecture d'un MMS :

Relancer	• Vous permet de relancer la consultation du message.	Enreg. objets ⁽²⁾	• Enregistrez les clips vidéo, les images ou les sons reçus par MMS sur la page en cours.
Sans son/Avec son	• Vous permet de visualiser vos MMS avec ou sans le son.		

De plus :

- si le MMS comprend une adresse WAP, une adresse électronique ou un numéro de téléphone, vous avez 2 options. Sélectionnez “**Options**” pour enregistrer et/ou accéder au lien affiché (lancer le lien WAP, envoyer un message électronique ou appeler le numéro affiché).
- si le MMS contient plusieurs pages, il défilera automatiquement. Pour visualiser à nouveau le message, sélectionnez l'option “**Relancer**” ou utilisez le navigateur .

⁽¹⁾ Options disponibles selon le mode de réception choisi.

⁽²⁾ - Si un objet : appuyez sur  pour l'enregistrer.
- Si plusieurs objets : appuyez sur “**Options**”, choisissez les objets un à un en sélectionnant “**Suivant**”, une fois sur l'objet, appuyez sur  pour l'enregistrer.

6.2 Composer et envoyer des messages

6.2.1 Ecrire des messages texte (SMS)

A partir du menu principal, sélectionnez “**Messages/Créer message**”, sélectionnez “**SMS**” et appuyez sur . Vous pouvez également modifier un message prédéfini en sélectionnant “**Mes messages**”.

Vous pouvez personnaliser vos messages en ajoutant des images, des sons ou traduire l'état de vos émotions au moyen des humeurs disponibles dans votre téléphone. Pendant la rédaction d'un message, sélectionner “**Options**” pour accéder aux items suivants:

- | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--|
| Envoyer à | • Envoyez le message. | Ajout mélodie | • Ajoutez un son à votre message. |
| Par MMS | • Si votre SMS est trop long ou si vous voulez ajouter des images ou des sons. | Ajout signet | • Ajoutez un site internet à votre message. |
| Ajout humeur | • Ajoutez une humeur à votre message. | Aperçu | • Visualisez votre message. |
| Ajouter image | • Ajoutez une icône à votre message. | Sauvegarder | • Enregistrez le message (“ Envoyés ”/“ A envoyer ”) pour l'envoyer plus tard. |
| | | Symboles | • Accédez à la table des symboles. |
| | | Mode Prédicatif | • Passez au mode prédictif. |

En sélectionnant “**Aperçu**” vous pouvez visualiser le contenu de votre message ; les icônes, les sons et les humeurs sont représentés par les symboles ,  ou . Vous pouvez télécharger de nouveaux sons ou images à partir du WAP (cf. page 86).



La rédaction d'un message de plus de 160 caractères, l'ajout d'icônes, sons, humeurs peut entraîner la facturation de plusieurs messages.
Le destinataire du message doit être équipé d'un téléphone mobile compatible au standard EMS pour visualiser les objets et écouter les sons de votre message.

Options d'envoi d'un message

- | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--|
| Contacts | • A une personne ou à une adresse électronique dont la fiche est enregistrée dans l'une de vos listes de contacts. | Plusieurs destinat. | • A différentes personnes en composant manuellement les numéros ou en les recherchant dans les listes de contacts. |
| Mon favori | • A un contact préféré. | Liste diffusion | • A un groupe de personnes si vous l'avez défini dans les paramètres d'envoi (option “ Liste diffusion ”). |

Si la fonction Accusé de réception (“**A/R**”) est activée dans “**Envoi/Paramètres/Paramètres SMS**” (cf. page 38), les symboles suivants seront affichés lorsque vous consulterez vos messages envoyés :



Message reçu : message envoyé avec accusé de réception bien reçu.



Msg. non reçu : message envoyé et accusé de réception en attente ou échec de l'envoi du message. Vous devez renouveler l'envoi du message.

D'autres options sont disponibles si vous choisissez le mode de saisie prédictive (cf. page 37).

6.2.2 Composer des messages multimédias (MMS)

A partir du menu principal, sélectionnez “**Messages/Créer message/MMS**” et appuyez sur . Le mode édition est proposé par défaut. Vous pouvez également modifier un message prédéfini en sélectionnant “**Mes messages**”.

Ce message peut être composé de plusieurs pages (taille mémoire maximale : 100 Ko) ; au fur et à mesure de l'édition du MMS, vous serez informé de l'espace mémoire utilisé (toutes pages confondues).

Grâce à l'option “**Mon e-mail**”, vous pouvez envoyer des images, des clips vidéo, des sons, etc, à votre adresse email pré-enregistrée.

Si l'option “**A/R**” est activée dans “**Envoi/Paramètres/Paramètres MMS**”, vous pouvez sélectionner un message et accéder à l'option “**Informations**” (cf. page 39).

Vous pouvez également joindre à vos MMS des fiches de contacts (Vcard) ou des rendez-vous (Vcal), ces pièces jointes s'afficheront sur des pages à part (voir option **"Pièce jointe"**).

Les options suivantes vous sont proposées aux différents stades de rédaction d'un MMS : vierge, complété, sans pièce jointe, au moins une pièce jointe :

> I destinataire	• Envoyez à l'un de vos "Contacts" ou composez ("Numéroter") son numéro ou adresse électronique ou sélectionnez "Mon favori" ou "Mon e-mail" .	Options texte	• - "->Répertoire" : insérez le numéro d'un contact. • - "Symboles" : insérez un symbole. • - "Mode prédictif" : passez du mode normal au mode prédictif.
> plusieurs Dest.	• Envoyez à plusieurs personnes en composant leurs numéros ("Numéroter"), ou en les sélectionnant dans "Contacts" ou en choisissant leur groupe ("Ajout groupe").	Remplacer	• Changez un objet dans votre MMS.
Ajout image	• Ajoutez une image ou une animation de l' "Album image" ou créez-la à partir de la fonction "Prendre 1 photo" .	Enlever	• Supprimez un objet dans votre MMS.
Ajout vidéo	• Ajoutez une vidéo de la fonction "Mes Vidéos" .	Ajout page	• Ajoutez une page à votre MMS.
Ajout son	• Ajoutez un son de la fonction "Mes Sons" , ou un message vocal.	Page Précédent.	• Allez à la page précédente de votre MMS.
Ajout texte	• Rédigez votre texte.	Page suivante	• Allez à la page suivante de votre MMS.
Ajout titre	• Donnez un titre à votre MMS.	Suppr. page	• Supprimez la page en cours.
Ajout favoris	• Insérez un signet (URL) que vous choisissez dans la liste de vos sites favoris (cf. page 58).	Pièce jointe	• Ajoutez un Vcard ou Vcal.
		Aperçu	• Visualisez votre MMS.
		Sauvegarder	• Enregistrez le message si vous ne voulez pas l'envoyer immédiatement.
		Sauveg.prédéfin.	• Enregistrez le message comme un message prédéfini.

Vous pouvez aussi répondre à un MMS soit par un autre MMS, par un SMS ou par un message Vox MMS. Pour envoyer uniquement du texte, nous vous recommandons d'utiliser le SMS.

Si vous souhaitez envoyer votre MMS plus tard (après avoir joint des objets ou des photos, par exemple), enregistrez ce message (**"Enregistrer"**) comme un brouillon dans **"Envoyés/A envoyer"**. Puis sélectionnez-le et utilisez la fonction **"Options"** pour remplacer ou supprimer des objets avant de l'envoyer.

En cas d'échec de l'envoi, l'envoi sera automatiquement relancé ⁽¹⁾. L'icône  est affichée à l'écran et dans le dossier **"Envoyés/A envoyer"**, indiquant que l'envoi automatique est activé. Si l'envoi échoue complètement, vous recevrez un message de notification et l'icône  s'affichera dans le dossier **"A envoyer"**. Pour le renvoyer, le modifier ou le supprimer, sélectionnez-le et appuyez sur la touche .

6.2.3 Envoyer une carte postale avec votre mobile

A partir du menu principal, sélectionnez **"Messages/Créer message/MMS Carte Postale"**. Saisissez votre message, insérez une image et suivez les instructions pour saisir les informations telles que le nom, l'adresse, le code postal, etc. du destinataire. Une véritable carte postale sera automatiquement expédiée par la poste au contact que vous avez saisi. Vous pouvez également prendre une photo et l'envoyer par carte postale en sélectionnant **"Envoyer/Envoyer par/MMS Carte Postale"**.



Vous ne pouvez envoyer que des photos au format VGA (cf. page 45) par ce service carte postale.

6.2.4 Créer un message "MMS Vocal" (Mémo vocal)

A partir du menu principal, sélectionnez **"Messages/Créer message/MMS Vocal"**. Cette fonction vous permet d'envoyer un message rapidement, sans devoir l'écrire. Votre correspondant le reçoit comme un MMS normal ⁽²⁾. Vous pouvez créer un message **"MMS Vocal"** pour répondre à tout type de message.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

⁽²⁾ Ce MMS vocal qui est un MMS normal composé uniquement d'un son au format AMR, ne pourra être écouté que par les téléphones compatibles AMR IETF et des ordinateurs disposant d'un décodeur son adéquat.

6.3 Système de saisie rapide

Pour faciliter la rédaction de vos SMS et MMS, votre téléphone est équipé d'un système de saisie rapide, appelé "**Mode prédictif**". Appuyez sur la touche de fonction "**Options**", sélectionnez "**Mode prédictif**" pour les SMS, ou sélectionnez "**Options texte**" puis "**Mode prédictif**" pour les MMS et commencez à saisir votre texte. Pour écrire le mot "hello", par exemple, n'appuyez qu'une seule fois sur les touches suivantes , , , , . Les lettres ou le mot affichés ne correspondent pas toujours à la lettre ou mot voulu ; continuez à taper, la recherche s'affinera au cours de la saisie.

En mode prédictif, tapez la première lettre :

- si elle correspond à un mot (par exemple a), la lettre s'affiche,
- si elle ne peut pas former un mot à elle seule (par exemple h), le symbole "*" s'affiche.

Le curseur est différent selon le mode de saisie choisi : ■ mode prédictif, | mode normal.

Pour valider le mot et insérer un espace, appuyez sur la droite de la touche  ou sur le bas de la touche  ou sur la touche .

Touches spécifiques au Mode normal ou Mode prédictif

 **Appui court** : Passez en mode majuscules automatiques , majuscules , minuscules , chiffres .

Appui long : Passez du mode normal au mode prédictif et vice-versa.

 **Mode normal** : Insérez un "+", "0" ou ".".

Mode prédictif : Visualisez les autres mots du dictionnaire.

 **Mode normal ou prédictif** : Affichez la table des symboles.

Options disponibles

En plus des options disponibles dans le mode de saisie normal, vous trouverez également les choix suivants :

- Valider mot** • Validez le mot sélectionné.
- Autres mots** • Visualisez les autres mots possibles.
- Ajout mot** • Ajoutez un mot au dictionnaire personnel.

- Ajout chiffres** • Accédez au mode numérique.
- Normal** • Passez en mode normal.
- Langues** • Utilisez le dictionnaire d'une autre langue.
- Sauvegarder** • Enregistrez le message.

Vous disposez d'un dictionnaire personnel dans lequel vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des mots. Pendant la rédaction d'un message, vous pouvez y ajouter un mot en sélectionnant "**Ajout mot**", et en appuyant sur la touche .

6.4 Paramètres

Depuis le menu principal, sélectionnez "**Messages**" et sélectionnez l'icône  en appuyant sur le navigateur vers la droite.

6.4.1 Paramètres SMS

- **Centre serveur ("SC")** ⁽¹⁾ : numéro d'appel du centre serveur de votre opérateur (il peut être pré-renseigné).
- **Centre e-mail ("EC")** ⁽¹⁾ : numéro du serveur pour envoyer un e-mail (il peut vous être proposé automatiquement).
- **Acc. récept. ("A/R")** : demande d'accusé de réception à chaque envoi de message.
- **Validité message ("Val:")** : durée pendant laquelle le réseau, en cas d'échec, doit renvoyer le message au destinataire.
- **Format ("Typ:")** : format sous lequel le message doit être délivré à votre correspondant (SMS, fax, ...).
- **Mémoire ("Mém:")** : mémoire téléphone ou SIM où sont enregistrés les SMS (cf. page 39).

⁽¹⁾ Contactez le service client de votre opérateur pour obtenir les informations permettant de renseigner ces champs.

6.4.2 Paramètres MMS

- **Profils MMS (“Profil”)** ⁽¹⁾: le choix de votre profil de connexion MMS se fait de la même manière que le paramétrage du WAP (cf. page 58).
- **Mode** : cette option vous permet de choisir entre les modes de réception immédiate ou différée sous un réseau national, ou immédiate ou restreinte sous un réseau international (cf. page 30).
- **Accusé de réception (“A/R”)** : demande d'accusé de réception à chaque envoi de message.
- **Validité message (“Val:”)** : durée pendant laquelle le réseau, en cas d'échec, doit renvoyer le message au destinataire.
- **Mémoire (“Mém:”)** : pour enregistrer automatiquement vos messages envoyés.
- **Compteur (“Cmpt”)** : permet de configurer la vitesse de défilement des pages (n secondes par page): votre correspondant visualisera le message à cette vitesse.
- **Filtres** : filtrage des messages MMS anonymes : accepter ou refuser la réception de messages anonymes.
- **Présentation** : choix de l'affichage : image puis texte ou texte puis image.

6.4.3 Paramètres d'enregistrement

Vous pouvez modifier les réglages d'enregistrement de vos messages :

- les SMS envoyés sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone :
En sélectionnant “**Paramètres SMS**” et “**Mém:**”, vous pouvez choisir “**Mémoire SIM**”, “**Mémoire téléph.**” ou “**Aucun stockage**”.

⁽¹⁾ Contactez Vodafone pour obtenir les informations permettant de renseigner ces champs.

- les MMS envoyés sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone :
En sélectionnant “**Paramètres MMS**” et “**Mém:**”, vous pouvez choisir “**Mémoire téléph.**” ou “**Aucun stockage**”.

Pour information :

- les messages texte (SMS) reçus sont toujours enregistrés dans la mémoire de la carte SIM.
- les messages multimédia (MMS) reçus sont toujours enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Quel que soit le type de message, vous pouvez toujours le sauvegarder dans le dossier “**Archiver**” : il est alors enregistré dans la mémoire du téléphone.

6.4.4 Créer une liste de distribution

Dans les “**Paramètres**”, sélectionnez “**Liste diffusion**” confirmez avec la touche , puis saisissez un nom pour le groupe. Vous pouvez entrer les numéros de téléphone des membres de votre nouvelle liste de distribution.

6.4.5 Mon favori

Enregistrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre contact préféré ; ainsi, lorsque vous voulez envoyer un message à cette personne, vous devez simplement sélectionner “**Envoyer**” et “**Mon favori**” sans passer par la liste des contacts.

6.4.6 Mon e-mail

Enregistrez votre adresse e-mail personnelle (si cela n'a pas déjà été fait dans l'option “**Mon e-mail**” du menu “**Contact**”, cf. page 28) pour pouvoir envoyer plus facilement par MMS des images, des photos, des sons, etc, à vos ordinateurs.

6.5 Effacer les messages

Pour effacer tous les messages de votre carte SIM ou du téléphone, sélectionnez l'icône  puis l'une des options suivantes :

- **“Suppr. msg. SIM”** : efface tous les messages reçus et envoyés enregistrés dans la carte SIM.
- **“Suppr. msg. du tél.”** : efface tous les messages enregistrés dans la mémoire du téléphone.



L'icône  apparaît lorsque la carte SIM est saturée. Pour recevoir de nouveaux SMS, supprimez des anciens messages.

6.6 Espace mémoire

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : la liste des contacts, le calendrier, les messages, les mémos vocaux, les reconnaissances vocales, les images et mélodies, les jeux et applications et les clips vidéo. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de mémoire pour les mémos vocaux, vous en avez moins pour la liste de contacts.



Pensez à effacer les éléments les plus lourds tels que les mémos vocaux, les MMS, les images et photos, les sons enregistrés, les applications, les clips vidéo... pour libérer de l'espace mémoire.

7 Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos, des animations de courte durée que vous pouvez utiliser de différentes manières :


- les enregistrer dans **“Mes Documents”**,
- les envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique (cf. page 35),
- les utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 72),
- les associer à l'un de vos contacts (cf. page 26),
- les transférer par infrarouge sur votre ordinateur grâce à la suite logicielle PC d'Alcatel,
- les retoucher en ajoutant cadres, tampons, etc (cf. page 48).

7.1 Prise de vue

Votre téléphone doit être allumé pour pouvoir prendre des photos. Pour accéder à la fonction prise de vue depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche . L'écran sert de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec le viseur. L'objectif de l'appareil se trouve au dos du téléphone, et ne doit pas être en contact avec les doigts. Un miroir placé à côté de l'objectif, permet de vous cadrer si vous voulez vous prendre en photo.

Vous pouvez prendre une photo en mode Portrait ou Paysage :

- Mode Portrait : appui court sur ,
- Mode Paysage : appui court sur l'une des touches latérales.

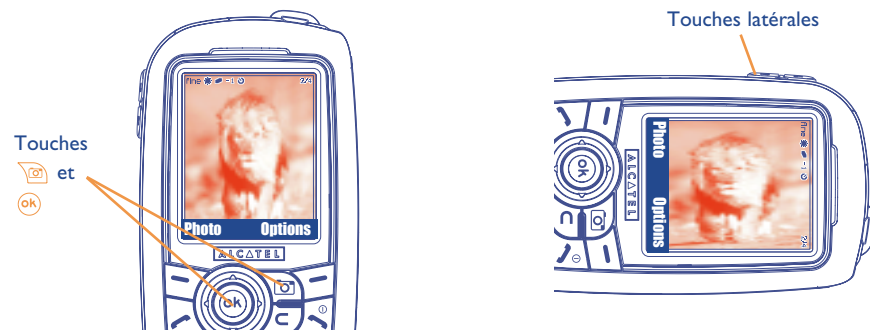

Ifa Bilderteam/Agenceimages.com

7.2 Rafales d'images

Faites un appui long sur la touche latérale supérieure. La prise de clichés est effective aussi longtemps que vous maintenez l'appui sur la touche latérale supérieure (nombre maximum de photos prises dans une rafale: 15). Puis, vous pouvez envoyer cette rafale dans un MMS grâce au menu "Options".

7.3 Prise de vue avec son

Au moment de la prise de photo, vous avez la possibilité d'enregistrer simultanément le son ambiant par un appui long sur la touche latérale inférieure. Un écran vous y invite. Si vous relâchez votre doigt, l'enregistrement s'arrêtera. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de prise de vue.




Evitez de faire un usage abusif de l'appareil photo, respectez la vie d'autrui et la réglementation locale en vigueur.

Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre voix après la prise de vue par un appui long sur la touche  ou sur la touche , un écran vous y invite.

7.4 Réglages de l'appareil photo

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages.

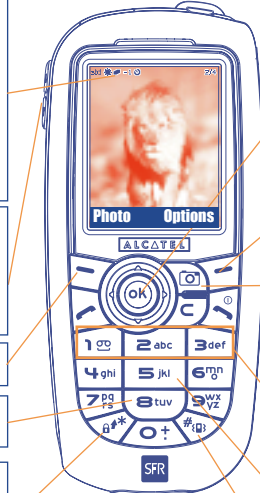

Barre des options :

- ☆☆ qualité photo
- ⚙ balance des blancs
-  mode de prise de vue
- 1 exposition (sur/sous)
- 2/4 nombre de photos prises (pour animation et mosaïque)
-  retardateur

Touches latérales :

- appui court vers le haut ou le bas : prendre la photo
- appui long vers le haut : rafale d'images
- appui long vers le bas : prise de vue avec son

Touche de fonction gauche : Prendre la photo

Touche  Couleur : couleur ou noir et blanc

Touche  Mode de prise de vue

-  Simple
-  Animation x 4
-  Mosaïque

Touche  :

- Appui court : prise de vue
- Appui long : prise de vue avec son
- Exposition :
 - Gauche : sous-exposition
 - Droite : sur-exposition
- Zoom:
 - Haut : zoom avant
 - Bas : zoom arrière

Touche de fonction droite : Options

Touche  :

- Depuis l'écran d'accueil : accès à l'appareil photo
- En mode Cadrage :
 - appui court : prendre la photo
 - appui long : prise de vue avec son

Qualité

- ☆☆☆ : Haute - touche 
- ☆☆ : Standard - touche 
- ☆ : Economique - touche 

Touche  : Balance des blancs

Touche  Taille d'image :

- Panoramique
- VGA
- XL/L/M/S

Ifa Bilderteam/Agenceimages.com

Accès aux réglages par le Menu avant de prendre la photo : sélectionnez **“Appareil photo”** à partir du menu principal, puis **“Prendre une photo”** et appuyez sur la touche de fonction **“Options”**:

Taille d'image

Sélectionnez **“Taille d'image”** dans la liste des options ou appuyez sur la touche  jusqu'à l'affichage de la taille désirée : VGA (640x480) et Panoramique (360x640) sont optimisés pour l'envoi vers un PC, XL (128x160) et L (128x128) pour une utilisation locale ou MMS, M (64x64) pour associer l'image à un contact par exemple, S (32x32) pour créer vos propres tampons (cf. page 48).

Mode de prise de vue

Sélectionnez **“Mode de prise de vue”** dans la liste des options ou bien faites des appuis successifs sur la touche  pour choisir l'un des modes suivants :

-  **Simple** : une photo unique (mode activé par défaut).
-  **Animation x 4** : ce mode permet de prendre 4 photos qui s'enchaînent comme un petit diaporama. Une numérotation affichée en haut à droite de l'écran indique sur quelle photo vous êtes : 1/4, 2/4,4/4. Après la 4ème prise de vue, l'animation se déclenche automatiquement.
-  **Mosaïque** : ce mode vous permet d'obtenir une image composée de 4 petites photos. Une fois l'option **“Mosaïque”** sélectionnée, procédez comme pour l'animation (voir ci-dessus).

 Le mode rafale d'image est accessible par un appui long sur la touche latérale supérieure.

Cadre

Choisissez un cadre dans la liste proposée et appuyez sur  : le cadre vient se placer sur votre écran de prise de vue ; si le résultat vous plaît, appuyez sur  pour prendre la photo. Vous retrouvez également cette option dans la fonction **“Modifier”** (cf. page 48).

Qualité

Sélectionnez **“Qualité”** dans la liste des options ou bien accédez directement à cette option en appuyant sur les touches , ,  :

- ★★★ : qualité haute : excellente qualité pour un envoi à un PC,
- ★★ : qualité standard : compromis taille/qualité,
- ★ : qualité économique : taille mémoire optimisée.



Attention : plus la qualité est haute, plus la mémoire requise est importante. Par exemple, s'il vous reste 1 Mega octet (Mo) de mémoire, vous pourriez avoir le nombre de photos suivant :

Format	Qualité haute	Qualité économique
VGA	10 photos*	20 photos*
128 x 160	146 photos*	340 photos*

Retardateur

La prise de vue réelle se fait 10 secondes après avoir appuyé sur . Un indicateur sonore vous signale le déclenchement de la photo (si votre téléphone est en mode Son).

Balance des blancs

En appuyant sur la touche de fonction **“Options”**, vous pouvez choisir entre 5 réglages :

-  Auto : le réglage se fait automatiquement (aucune icône ne s'affichera à l'écran),
-  ensoleillé,
-  nuageux,
-  nuit,
-  intérieur/lumière artificielle.



Dans les conditions de faible luminosité, sélectionnez **“Nuit”** pour améliorer la qualité d'image.

* Ces estimations vous sont données à titre indicatif.

Couleur

Vous pouvez choisir les effets de couleur. Cette option est directement accessible à partir de l'écran de prise de vue, par un appui sur la touche .

Accès direct à "Mes Images"

Cette option vous permet d'accéder directement au menu "**Mes Images**" (pour créer un dossier par exemple) pour sauvegarder votre image.

Dossier par défaut

Vous pouvez changer le dossier dans lequel vos clichés sont automatiquement stockés.



La fonction "**Mes Images**" vous permet de créer vos propres dossiers. Appuyez sur  puis sur la touche de fonction "**Options**" et sélectionnez "**Créer dossier**".

Autres options d'accès direct depuis l'écran de prise de vue

Exposition : réglez le contraste de votre photo à l'aide de la touche de navigation : à gauche = sous-exposition, à droite = sur-exposition.

Zoom : activez le zoom par la touche de navigation haut/bas : haut : zoom avant, bas : zoom arrière (selon la taille de l'image).

7.5 Options disponibles après la prise de vue

Après la prise d'une photo ou d'une animation, vous accédez aux options suivantes :

Envoyer

- Envoyez votre photo par MMS, par le service carte postale, par infrarouge, par email ou vers l'album photo sans l'enregistrer dans "**Mes Documents**".

Sauver et envoyer

- Sauvegardez votre photo et envoyez-la.

Sauver

- Enregistrez votre photo.

Annuler

- Supprimez la photo que vous venez de prendre.

Modifier

- Réduisez la taille, ajoutez des tampons, des cadres.

Associer un son

- Enregistrez un son et associez-le à la photo.

Mes Images

- Accédez directement à vos images enregistrées dans votre album.

Associer à

- Choisissez ce que voulez associer à votre photo.

7.6 Modification d'images

Cette option permet de "**Réduire**" la taille des images, rajouter des tampons ("**Ajout tampon**") ou encadrer l'image ("**Ajout cadre**"). Vous avez deux possibilités d'accéder aux images pour les modifier :

- Par le menu "**Mes Documents/Mes Images**" : Choisissez une image, appuyez sur  et sélectionnez "**Options**" puis "**Modifier**".
- Par le menu "**Appareil photo**" ⁽¹⁾ : Après la prise de vue, sélectionnez la touche de fonction droite "**Options**" puis "**Modifier**".

⁽¹⁾ Le contenu multimédia (mélodies, images, dessins, etc.) de cet appareil est réservé à un usage strictement privé, à l'exclusion de tout usage commercial. Tout usage illicite est répréhensible et relèverait de la seule responsabilité de son auteur.

7.7 Accès direct à la prise de vue ou à “Mes Documents” à partir de l’écran de saisie d’un MMS

Grâce à l’option “**Ajout image**”, vous avez directement accès à la fonction Appareil Photo ou à “**Mes Documents**” (photo/image/vidéo/son) lorsque vous êtes en cours de rédaction d’un message multimédia (MMS) (cf. page 35).

Vous pouvez insérer une photo dans votre MMS de 2 façons:

- Soit en ajoutant à votre MMS une photo enregistrée dans votre album photo :
Lorsque vous êtes dans le menu “**Messages**”, sélectionnez successivement “**Créer message**”, “**MMS**”, appuyez sur  puis sur la touche de fonction “**Options**”, sélectionnez “**Ajout image**” puis “**Mes images**” et choisissez une photo.
- Soit en prenant une nouvelle photo :
Procédure identique, mais au lieu de choisir “**Mes images**”, sélectionnez “**Prendre une photo**”.

8 Jeux & Applications

Votre téléphone Alcatel peut intégrer des applications et jeux Java™. Vous pouvez aussi en télécharger d’autres sur le portail Vodafone live!

Le menu “**Jeux & Applis**” permet de gérer les applications Java™ installées dans votre téléphone. Il comporte les dossiers suivants :

 **Général** : répertoire contenant l’ensemble des applications et des jeux,

 **Paramètres** : contient vos paramètres son, rétro-éclairage et réseau.

8.1 Lancer une application

Sélectionnez l’application. Appuyez sur la touche de fonction “**Lancer**” ou sur  puis sélectionnez l’option “**Lancer**”.

8.2 Options disponibles

- Lancer**
 - Lancez l'application.
- Information**
 - Cette option fournit des informations sur l'application.
- Télécharger**
 - Téléchargez une application.
- Supprimer**
 - Effacez l'application. Si vous effacez une application pré-installée dans le téléphone, vous pouvez, suivant l'application, la télécharger à nouveau depuis le site de Vodafone live!.
Attention, certaines applications ne sont pas téléchargeables une seconde fois.

8.3 Télécharger une application

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java™ par le menu “**Jeux & Applis**” en sélectionnant la touche de fonction “**Télécharger**”. L'écran affiche une liste de favoris WAP pour le téléchargement de l'application. Choisissez le favori approprié pour se connecter à la page WAP correspondante.

Les applications téléchargées peuvent être sauvegardées dans le dossier Jeux ou le dossier Applications.

8.4 Push Java™

Vous pouvez recevoir des messages Java™ Push qui vous invitent à lancer de nouvelles applications.

8.5 Paramètres

- **Sans son/ Avec son** Activez/désactivez le son pour toutes les applications.
- **Eclairage** Activez/désactivez le rétro-éclairage.
- **Réseaux** Liste des profils réseau disponibles pour les “**Jeux & Applis**”. Cette liste est composée du profil WAP actif et des profils spécifiques aux “**Jeux & Applis**”. Pour sélectionner un profil, accédez à la liste, appuyez sur  et sélectionnez “**Confirmer**”. Pour modifier un profil spécifique aux “**Jeux & Applis**”, accédez à la liste, appuyez sur  et sélectionnez “**Modifier**”. Pour créer un profil, accédez à la liste, appuyez sur  et sélectionnez “**Créer**”.
Pour les différentes options, reportez-vous à la page 58.
- **Mémoire** Affichez l'espace mémoire disponible. Les applications utilisent la mémoire partagée (cf. page 41).

Au cours de l'exécution d'une application

- Pour effectuer une pause, faites un appui court sur .
- Pour quitter l'application, faites un appui long sur .

Autorisation accès réseau : certaines applications requièrent un accès réseau ou l'envoi de SMS. Dans ce cas, sélectionnez le profil d'autorisation souhaité avec la touche de navigation , appuyez sur  pour prendre en compte la sélection puis appuyez sur “**Confirmer**” pour valider le tout.

Clause de non responsabilité

Le chargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

Alcatel rejette toute responsabilité ou garantie pour ou à cause des applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, d'endommagement ou de défaut de l'appareil ou des applications ou logiciels, ainsi que d'une façon générale de tous les dommages et conséquences que peuvent entraîner lesdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdues en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler le téléchargement. Alcatel n'accorde aucune garantie et rejette toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.



Optimisé par JBlend™ - Copyright 1997-2003 - Aplix Corporation. Tous droits réservés. Les marques et logos JBlend™ ou basés sur JBlend™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Aplix Corporation au Japon et dans les autres pays.

9 Calendrier

Votre téléphone dispose d'un organisateur sophistiqué qui vous permet de gérer votre emploi du temps. Vous pouvez également y mémoriser des listes de tâches.

9.1 Consulter votre calendrier

Trois présentations sont disponibles. Vous devez d'abord choisir l'icône appropriée :

-  Calendrier journalier
-  Calendrier hebdomadaire
-  Calendrier mensuel
-  Tâches "A faire"
-  Paramètres

Vous pouvez faire défiler les dates avec la touche .

En fonction de la présentation, vous pouvez consulter, créer, modifier ou envoyer un élément du calendrier.



Les informations de la liste de contacts et du calendrier peuvent être échangées avec un ordinateur grâce à la suite logicielle PC d'Alcatel (cf. page 86).

9.2 Créer un rendez-vous et programmer une alarme

Lors de la création d'un rendez-vous (option **“Créer”**), vous avez la possibilité d'activer une alarme et programmer le temps pour son déclenchement par rapport à l'heure du rendez-vous.

9.3 Créer une tâche

Sélectionnez l'icône  grâce à la touche **◀▶** et validez avec la touche **OK**. Sélectionnez **“Sélection type”**, validez de nouveau avec **OK** puis entrez le type de tâche (**“A faire”** ou rappel téléphonique), saisissez enfin l'objet du rendez-vous.

Les tâches peuvent être classées par ordre chronologique ou de priorité. Pour cela, accédez à l'icône  avec la touche **◀▶**, puis validez avec **OK**.

Vous pouvez programmer une alarme pour une tâche ayant une date d'échéance programmée. Cette alarme sonnera à la date et à l'heure fixées.

9.4 Configurer le calendrier

Sélectionnez l'icône  avec la touche **◀▶** pour accéder aux options suivantes :

- | | |
|---|---|
| <p>Alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmez une durée par défaut pour le déclenchement de l'alarme avant le rendez-vous. | <p>“A faire”</p> <ul style="list-style-type: none"> Classez vos tâches par ordre de priorité ou par date d'échéance. |
| <p>Calendrier</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmez votre heure de début de journée, votre 1er jour de la semaine, votre 1ère semaine de l'année. | <p>Supprimer</p> <ul style="list-style-type: none"> Supprimez toutes les tâches ou tous les rendez-vous du calendrier ou seulement les événements ayant échoué. |



Confidentialité:

Les données de votre calendrier peuvent être protégées (cf. option **“Confidentialité”** page 79).

Activez/désactivez un paramètre en appuyant sur **OK**. Quittez la fonction configuration en appuyant sur **ESC**.

9.5 Informations supplémentaires sur le calendrier

Représentation graphique



Calendrier journalier



Calendrier hebdomadaire



Calendrier mensuel

-  Un seul rendez-vous enregistré.
-  Au moins deux rendez-vous enregistrés dans la même plage horaire.
- 49** Numéro de semaine.
-  Rendez-vous enregistré avant cette plage horaire.
-  Rendez-vous enregistré après cette plage horaire.

Calendrier mensuel

Fond bleu Rendez-vous programmé

Fond blanc Pas de rendez-vous programmé

Dans les différents calendriers, les jours, semaines ou mois en cours clignotent.

10 Services SIM



Accédez au menu de services proposé par votre opérateur dans votre carte SIM.

11 Vodafone live!



11.1 Accès au menu WAP

Vodafone live! est un service qui vous permet d'accéder à l'Internet mobile où vous pouvez obtenir des informations (actualités, météo, sport, ...) et de télécharger de nouvelles sonneries, des fonds d'écran, des jeux, etc.

- “**Vodafone live!**” lance les pages d'accueil du profil Vodafone live!
- “**Favoris**” permet d'accéder à la liste de vos sites favoris et d'en ajouter.
- “**Aller à l'URL**” permet d'accéder directement à la page WAP en saisissant l'adresse URL.
- “**Profils**” répertorie les différents profils WAP.

11.2 Programmer votre accès

Votre téléphone a été pré-programmé par votre opérateur. Cependant vous pouvez sélectionner un profil à partir de la liste des “**Profils**” et accédez aux options suivantes en appuyant sur la touche **OK** :

- | | | | |
|----------------|--|------------------|--|
| Lancer | <ul style="list-style-type: none"> • Lancez le WAP avec ce profil même si un autre profil a été sélectionné par défaut. | Créer | <ul style="list-style-type: none"> • Entrez les paramètres d'un nouveau profil. |
| Activer | <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le profil affiché comme profil par défaut (sauf si ce profil est déjà sélectionné). | Modifier | <ul style="list-style-type: none"> • Modifiez les paramètres d'un profil. |
| | | Supprimer | <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le profil sélectionné. |

Pour “**Créer**” ou “**Modifier**” un profil, vous devez impérativement renseigner les paramètres suivants :

- Nom profil
- Page d'accueil
- Adresse IP
- Sécurité
- Choix canal
- Confirmer

Dans le “**Choix canal**”, vous devez sélectionner l'un des modes de transmission suivant : **GPRS/GSM**, **GPRS** ou **GSM**.



Si vous choisissez le mode de transmission GPRS/GSM, le mode GSM est activé seulement si le mode GPRS n'est pas disponible.

Si vous avez choisi le mode de transmission **GPRS**, sélectionnez un canal GPRS, puis renseignez les paramètres suivants :

- Authentification (nom et mot de passe de l'utilisateur)
- APN

Si vous avez choisi le mode de transmission **GSM**, sélectionnez un canal GSM, puis renseignez les paramètres suivants :

- Nom d'utilisateur GSM
- Mot de passe
- Numéro de téléphone
- Type d'accès

Si vous avez choisi le mode de transmission **GPRS/GSM**, vous devez sélectionner un canal GPRS, puis un canal GSM ; puis renseignez à la fois les paramètres GPRS et les paramètres GSM.

11.3 Fonction GPRS

Votre téléphone mobile intègre un modem à haut-débit très performant basé sur la technologie GPRS qui vous permet de naviguer plus rapidement sur le WAP et envoyer des MMS de manière plus performante. Ce service peut faire l'objet d'une facturation différente (contactez le service client de votre opérateur pour plus de précisions).

L'icône  apparaît lorsque le contexte GPRS est actif.

11.4 Options du navigateur WAP

Lorsque le navigateur WAP est lancé, vous pouvez, en cours de consultation d'une page, accéder aux options en appuyant sur la touche de fonction droite “**Options**”, ou en appuyant sur la touche  (appui long).

Accueil	• Accédez directement à la page d'accueil.	Visiter une URL	• Accédez directement au site WAP en saisissant l'adresse.
Favoris	• Accédez à vos sites favoris (signets).	Montrer URL	• Affichez l'adresse de la page en cours de consultation.
Notification	• Consulter les messages d'information (notification) envoyées par WAP.	Recharger Paramètres	• Rafraîchissez la page en cours. • Personnalisez votre accès WAP.
Capture d'écran	• Sauvegardez tout l'écran.	A propos de... Historique	• Affichez la version du navigateur. • Affichez la liste des derniers URL visités.
Enregistrer objets	• Enregistrez les images ou les sons.	Quitter	• Terminez votre session WAP et retournez à l'écran d'accueil.
Envoyer lien	• Envoyez un SMS avec l'adresse URL de la page consultée.		



A tout moment de la navigation, vous pouvez quitter le mode WAP par un appui long sur la touche .

12 Mes Documents

Pour accéder à “**Mes Documents**” à partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche  et sélectionnez l’icône . “**Mes Documents**” est une fonction qui regroupe tous les éléments visuels et sonores de votre téléphone qu’ils aient été pré-installés, téléchargés, enregistrés ou composés.

12.1 Mes Images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la configurer comme fond d’écran d’accueil ou fond d’écran ON/OFF. Vous pouvez la modifier, l’envoyer par MMS ou l’associer à un contact grâce à l’option “**Portrait**” (cf. page 26).

L’album “**Mes Images**” comprend les dossiers suivants ⁽¹⁾:

-  **Général** : liste de toutes les images (intégrées ou créées) de l’ensemble des dossiers de l’album.
-  **Photos** : dossier dans lequel les clichés pris avec l’appareil photo sont automatiquement stockés.
-  **Mes Images** : contient toutes les images n’appartenant pas à d’autres dossiers.
-  **Icônes** : contient des petites icônes et animations que vous pouvez envoyer par SMS.
-  **Cadres** : contient des cadres pour encadrer vos images.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des éléments dans ces dossiers.

Pour faciliter la recherche, l’écran affiche des images/photos en taille réduite. Pour visualiser les images une à une, sélectionnez une image, appuyez sur  et cliquez sur “**Voir**”.

Ensuite, à partir de cet affichage, vous pouvez faire défiler les images avec la touche  (appui court). Vous actionnez le diaporama par un appui long (ou en appuyant sur la touche de fonction droite “**Options**” puis sur “**Diaporama**”)

12.2 Jeux & Applis

Veuillez vous reporter à la page 50.

12.3 Mes Sons

Vous pouvez choisir un son pour l’écran ON/OFF, les appels entrants, les notifications de messages ou les alarmes (cf. page 70).

L’album “**Mes Sons**” se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾ :

-  **Général** (contient tous les éléments Audios (intégrés ou créés) de tous les dossiers de l’album),
-  **Mélodies**,
-  **Effets sonores**,
-  **Enregistrés** (contient uniquement des enregistrements réalisés avec la fonction “**Enregistrer**” et la fonction “**Mémo->album**”),
-  **Composés** (contient uniquement les compositions réalisées à partir de la fonction “**Composer**”).

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des éléments dans ces dossiers.

12.4 Mes Vidéos

L'album "**Mes Vidéos**" comprend les dossiers suivants ⁽¹⁾:

 **Général**, contient tous les éléments Vidéos (créés et pré-installés) de tous les dossiers de l'album,

 **Gags**,

 **Bandes annonces**.

Lors de la visualisation d'une vidéo, vous pouvez régler le volume par la touche  ou par les touches latérales.

 Vous pouvez rechercher un fichier Images/Sons/Vidéos en tapant la première lettre du nom de ce fichier.

12.5 Gestion des images, des sons et des vidéos

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir

- Affichez l'image sélectionnée. Si vous désirez voir toutes les images du dossier sous forme de diaporama, appuyez sur la touche  lors de l'affichage de cette image.

Ecouter

- Ecoutez le son sélectionné.

Voir

- Visionnez la vidéo sélectionnée.

Envoyer ⁽¹⁾

- Envoyez le son/l'image/la vidéo.

Supprimer

- Supprimez le son/l'image/la vidéo sélectionné(e) (excepté ceux intégrés dans le téléphone).

Associer à

- Associez l'image à l'écran d'accueil, à l'écran ON/OFF, ou à un contact.
- Associez le son à la sonnerie d'appel, à l'allumage ou l'extinction du téléphone ou à un contact.
- Associez la vidéo à un contact.

Sonneries

- Choisissez une mélodie pour la sonnerie des appels entrants.

Modifier

- Modifiez un son, une image, une vidéo ⁽²⁾.

Télécharger

- Accédez à vos sites favoris pour télécharger de nouveaux objets.

Renommer

- Renommez une image, une vidéo ou un son.

Classer fiche

- Déplacez une image/une vidéo/ un son d'un dossier vers un autre.

Créer dossier

- Créez des dossiers en regroupant les images ou les sons par catégorie (par exemple: "**Vacances**" ou "**Anniversaire**").

Suppr. dossier

- Supprimez un dossier.

Renom.dossier

- Renommez un dossier que vous avez créé.

Vider dossier

- Supprimez le contenu d'un dossier.

Trier par taille/ par nom

- Triez les images par taille ou par ordre alphabétique.

Accès caméra

- Accédez directement à la fonction de prise de vue.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des éléments dans ces dossiers.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être transférés.

⁽²⁾ Valable uniquement pour les sons composés, les images et les vidéos qui peuvent être modifiées.

12.6 Télécharger de nouveaux éléments vidéos, photos, sons, ...

Grâce à l'option "**Télécharger**", accédez à vos sites favoris enregistrés dans la liste des favoris pour télécharger de nouveaux éléments que vous pourrez sauvegarder dans le menu "**Mes Documents**".

12.7 Formats et supports

Liste des formats audios, images et vidéos compatibles avec votre téléphone :

- Audio : AMR (.amr) ⁽¹⁾; Midi (.mid); iMelody (.imy); Smaf (.mmf, .spf, .saf)
- Image : JPEG (.jpg) ⁽²⁾; GIF (.gif); PNG (.png); BMP (.bmp)
- Vidéo : 3GP (.3gp) (H263 ⁽³⁾ + AMR ⁽¹⁾ ou MPEG-4 ⁽⁴⁾)
MP4 (.mp4) (MPEG-4 ⁽⁴⁾)
- Grâce à la suite logicielle PC, vous pouvez convertir des images et des sons de grandes tailles aux formats compatibles avec votre terminal.

12.8 Mes Raccourcis

Accédez à vos raccourcis déjà programmés.

Pour programmer de nouveaux raccourcis, sélectionnez la fonction "**Définir raccourcis**" pour programmer un accès rapide à une fonction, à un numéro de téléphone ou à un site favori WAP.

⁽¹⁾ AMR-NB.

⁽²⁾ Sauf Jpeg progressif. Le téléphone utilise le code du "Jpeg Independent Group".

⁽³⁾ H263 profil 0, niveau 10.

⁽⁴⁾ MPEG-4 profil visuel simple, niveau 0.

3 Extras

13.1 Alarmes

Réveil

Programmez la périodicité (tous les jours ou une fois) du réveil, puis saisissez l'heure et la date et confirmez par . Vous pouvez aussi saisir l'objet pour lequel le réveil a été programmé et valider avec .


Minuteur

Programmez le temps qui précède le déclenchement de l'alarme et validez par la touche .

Options

Lorsque l'alarme est activée, l'icône  est affichée sur l'écran d'accueil. L'alarme sonne que le poste soit allumé ou éteint. Pour l'arrêter complètement, appuyez sur la touche . Si vous souhaitez que l'alarme se renouvelle, sélectionnez "**Options**" puis "**Répéter**", ainsi l'alarme se déclenchera par intervalles réguliers de 10 minutes.

13.2 Calculatrice

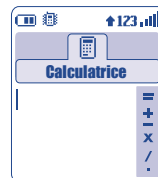

Tapez un nombre puis validez avec , sélectionnez ensuite le type d'opération à effectuer grâce à la touche  et validez à nouveau.

Entrez le second nombre et appuyez sur .

Sélectionnez le signe "=" pour afficher le résultat.

Pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (appui long).

13.3 Convertisseur

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en Euro et vice et versa ⁽¹⁾.
- Convertir une somme d'argent dans une autre devise (exemple : des dollars en livres).

Dans le cas d'une conversion en Euro, vous pouvez modifier la devise par défaut avec l'option "**Régler**".

Dans le cas d'une conversion des devises internationales, les deux devises doivent être sélectionnées ainsi que le taux de change entre ces deux devises.

Un taux de change est défini par défaut pour chaque devise, il peut être modifié avec l'option "**Régler**".



A partir de l'écran d'accueil, saisissez le montant en Euro à convertir dans la monnaie programmée, appuyez ensuite sur la touche "**Options**" et sélectionnez "**Convertisseur**", puis .

13.4 Mémo vocal

Le mémo vocal vous permet d'enregistrer des messages personnels. Pour enregistrer un mémo vocal, sélectionnez "**Mémo vocal**" puis "**Enregistrer**", et parlez après le bip. Une fois le mémo vocal créé, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Ecouter	• Ecoutez un mémo vocal enregistré.	Titre	• Modifiez le nom du mémo.
Envoyer	• Envoyez votre mémo par MMS ou via infrarouge.	Mémo->Album	• Copiez votre mémo dans " Mes sons " (pour l'envoyer par MMS ou l'utiliser comme sonnerie).
Mains-libres/Discret	• Passez du mode mains-libres au mode discret et vice-versa.	Supprimer	• Supprimez le mémo sélectionné.


⁽¹⁾ Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.

13.5 Compositeur

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Extras**", puis "**Compositeur**".

13.5.1 Composer

Sélectionnez "**Composer**" puis servez-vous du clavier comme indiqué ci-dessous :

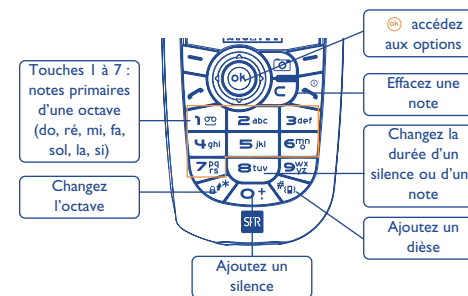

13.5.2 Enregistrer

Sélectionnez "**Enregistrer**" et enregistrez un son personnel.

Dans les deux cas, vous pouvez utiliser ces sons comme mélodie. Si vous désirez écouter un air (composé ou enregistré), sélectionnez-le et appuyez sur la touche de fonction "**Options**".

13.6 Infrarouge (IrDA)

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**”, puis “**Infrarouge**”.

Grâce à la fonction infrarouge, vous pouvez échanger les données relatives aux contacts et au calendrier, les images, vidéos et mélodies avec un autre mobile ou un PC. Le port infrarouge est placé sur la partie supérieure du téléphone.

Envoi de données

Pour envoyer des données, sélectionnez la fiche de contact, puis l'option “**Transfert données**”, il n'est pas nécessaire d'activer la fonction infrarouge avant l'envoi.

Réception de données

Pour recevoir des données, vous devez activer la fonction infrarouge. Un message vous prévient de la réception des données, enregistrez-les en appuyant sur la touche  ou rejetez-les en appuyant sur la touche .

Une fois l'option sélectionnée, l'icône  apparaît à l'écran. L'infrarouge sera automatiquement désactivé après quelques instants ⁽¹⁾. La connexion se coupe également lors de l'arrivée d'un appel. Vous pouvez recevoir jusqu'à 3 cartes de visite (V.Card) ou rendez-vous (V.Cal) simultanément.

13.7 Liste des alarmes

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**”, puis “**Liste alarmes**”.

Affichez toutes les alarmes que vous avez programmées (Rendez-vous, “A faire”, Réveil). L'icône  apparaîtra sur l'écran d'accueil si le réveil ou le minuteur a été programmé ou si une alarme a été programmée pour le jour même ou pour le lendemain.

⁽¹⁾ Si vous utilisez fréquemment l'infrarouge, nous vous conseillons de programmer un raccourci clavier à cette fonction (cf. page 27).

4 Paramètres

A partir du menu principal, sélectionnez l'icône  du menu, appuyez sur  et sélectionnez la fonction de votre choix pour personnaliser votre téléphone.

14.1 Profils

14.1.1 Sonneries

Options disponibles

Pour modifier les paramètres des sons, sélectionnez les différentes options à l'aide de la touche  :

-  Sélectionnez une mélodie à l'aide de la touche  puis validez avec la touche  .
Vous pouvez également sélectionner dans cette liste la fonction mélodie aléatoire appelée “**Mélodie surprise**” (cf. page 71).
-  Mode (normal, discret, vibreur, ...).
-  Réglez le volume à l'aide de la touche .
-  Sélectionnez le type de bip touches.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à un rendez-vous.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à une alarme (calendrier, réveil, minuteur).
-  Activez le bip réseau.

Mode

Normal

- Sonnerie normale (volume progressif).

Discret

- Sonnerie normale (volume progressif) précédée de bips.

Vibreur

- Activation du vibreur et annulation de tous les signaux sonores (sonnerie, bip de message, de rendez-vous, de batterie trop faible). L'icône  sera affichée.

Vibre et sonne

- Vibreur et sonnerie normale activés simultanément.

Vibre puis sonne

- Vibreur suivi de bips puis de la sonnerie normale (volume progressif).

Bip et vibre

- Bip avertisseur suivi du vibreur.

Silence

- Aucun son ni bip sauf pour les alarmes. L'icône  sera affichée.



Certains modes peuvent être désactivés par l'utilisation de certains accessoires (Kit véhicule mains-libres full duplex, ...).

Mélodie surprise

Accédez à l'option "**Mélodie surprise**" au début de la liste des mélodies ; choisissez vos mélodies. L'une de ces mélodies sonnera de façon aléatoire, lors de l'arrivée d'un appel.

14.1.2 Thèmes

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Paramètres**", puis "**Profils**" et "**Thèmes**".

Ce menu permet de personnaliser votre téléphone à votre goût. La procédure consiste à modifier d'une seule opération les 7 éléments de personnalisation qui constitue un Thème :

4 éléments visuels :

- Image/Animation de l'écran ON
- Image/Animation de l'écran OFF
- Image/Animation de l'écran d'accueil
- Style graphique et couleurs

3 éléments sonores :

- 1 mélodie pour les appels reçus
- 1 mélodie à l'allumage
- 1 mélodie pour les notifications de messages reçus

Un Thème par défaut est activé lors de la première utilisation.

Il est modifiable en changeant un à un les éléments qui le composent et peut être réactivé à tout moment.

Lors du changement d'un Thème, le téléphone affiche un écran d'installation qui disparaît dès que les 7 éléments sont modifiés.



L'installation du Thème peut être interrompue et annulée si vous recevez un appel ou si vous appuyez sur la touche . Dans ce cas, la précédente sélection reste active.

14.1.3 Affichage

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Paramètres**", puis "**Profils**" et "**Affichage**".

Fond d'écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche dès que le téléphone est mis sous tension et/ou lorsque aucune fonction (appel, envoi de message texte...) n'est utilisée depuis quelques minutes.

Le clavier peut être verrouillé ou déverrouillé par un appui long sur la touche .

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder directement aux fonctions principales avec la touche .

En sélectionnant “**Mes Images**”, vous pouvez remplacer l'image ou l'animation affichée par défaut sur votre téléphone pour le personnaliser. Si vous recevez un appel, un SMS/MMS, une notification, etc, l'écran d'accueil affichera l'icône, le type et le nombre d'événements ; vous pouvez alors les consulter directement à partir de l'écran d'accueil.

Ecran de veille

Si vous activez cette option, l'écran de veille s'affichera au bout d'un moment sur l'écran d'accueil. Une image, une animation, un diaporama ou un clip vidéo peut être choisi(e) comme écran de veille.



Que ce soit pour l'écran d'accueil ou de veille, le mode Economiseur d'énergie ne s'affiche qu'au bout de quelques instants : seuls les niveau de batterie et de réception du réseau, ainsi que l'heure ou une enveloppe (pour les évènements) seront affichés.

Couleurs

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone (écrans de menus, écrans de saisie, etc).

Ecrans On/Off

Vous pouvez personnaliser le message d'accueil, l'animation, la mélodie ou l'image qui apparaît lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran que le téléphone affiche avant de s'éteindre avec une image ou une animation.

Zoom ⁽¹⁾

Votre téléphone propose 2 tailles de caractères. L'affichage en gros caractères est sélectionné par défaut, mais si vous désirez afficher plus d'informations, sélectionnez “**Zoom**”.

⁽¹⁾ Selon la langue.

Contraste

Réglez le contraste de votre écran.

14.1.4 Touches

La personnalisation des touches vous permet d'appeler un correspondant ou d'accéder à une fonction directement depuis l'écran d'accueil (cf. page 27).

14.1.5 Commande vocale

La commande vocale vous permet d'accéder à l'une des fonctions du menu en prononçant le nom enregistré pour cette fonction.

Enregistrer une commande vocale

Pour enregistrer une commande vocale à l'une des fonctions de votre menu, sélectionnez “**Commande vocale**”, puis suivez les instructions à l'écran.

La fonction pour laquelle une commande vocale a été enregistrée est signalée par l'icône . Le nombre de fonctions accessibles par commande vocale est de 10.

Utiliser une commande vocale

Une “**Commande vocale**” est activée depuis l'écran d'accueil par un appui long sur la touche . Pour utiliser une commande vocale, suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque une commande vocale a été enregistrée, vous pouvez l’“**Ecouter**”, la “**Remplacer**” ou la “**Supprimer**”.

14.2 Téléphone

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”**.

14.2.1 Horloge

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Horloge”**.

Vous pouvez afficher deux horloges (locale et distante appelée **“Second fuseau hor.”**) simultanément.

Sélectionnez d'abord l'icône **“Type”**  et l'option **“2 horloges”**. Puis sélectionnez **“Réglage”** et **“Horloge locale”**. Choisissez une ville et confirmez. Le changement automatique à l'heure d'hiver ou d'été est activé. Effectuez la même opération pour régler le **“Second fuseau hor.”**.

Format d'affichage

Votre horloge peut être affichée au format analogique ou digital et la date aux formats jour/mois/année, mois/jour/année ou année/mois/jour, en chiffres ou avec les trois premières lettres du jour et du mois.

14.2.2 Langues

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Langues”**.

Ce sont les langues dans lesquelles sont affichés les messages (sélection avec ). L'option **“Automatique”** active la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible dans le produit).

14.2.3 Dictionnaire

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Dictionnaire”**.

Vous disposez d'un dictionnaire auquel vous pouvez ajouter des mots personnels à ceux proposés par le système d'aide à la saisie. Lorsque vous consultez votre dictionnaire, vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des mots grâce aux options accessibles par la touche .

14.2.4 Mode de saisie ⁽¹⁾

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Mode de saisie”**.

En plus de la table des caractères spécifiques à la saisie de l'arabe, du cyrillique et du chinois, votre téléphone propose différents modes de saisie. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms qui sont placés dans la liste des contacts.

14.2.5 Verrou clavier

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Verrou clavier”**.

Activez/désactivez le verrouillage automatique de votre clavier.



Si le téléphone est connecté au kit véhicule mains-libres ou au chargeur, le clavier est automatiquement déverrouillé.

14.2.6 Extensions Fichiers

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant **“Paramètres”**, puis **“Téléphone”** et **“Extensions Fichiers”**.

Cette fonction donne la possibilité d'afficher ou non de l'extension des fichiers images, vidéos et sons.

⁽¹⁾ Mode de saisie disponible selon les langues offertes.

14.3 Réglages appels

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**”.

14.3.1 Filtrage

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Filtrage**”.

C'est le renvoi systématique de vos appels vers votre répondeur vocal.

14.3.2 Renvoi d'appel ⁽¹⁾

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Renvoi d'appel**”.

Voix Activez/annulez le renvoi de vos appels vers un numéro spécifié (saisir le numéro et valider par ). Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel Renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel Si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
- Si occupé Uniquement si votre ligne est occupée.
- Si non réponse Uniquement si vous ne répondez pas.
- Si hors réseau Uniquement si vous êtes hors de portée du réseau.

Données Renvoi systématique de vos réceptions de données vers le numéro spécifié.

Fax Renvoi systématique de vos réceptions de fax vers le numéro spécifié.

Etat Liste des renvois activés à partir de ce téléphone.

Tout annuler Annulation de tous les renvois activés.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

14.3.3 Blocage d'appel

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Blocage d'appel**”.

Appels émis Activez/annulez l'interdiction d'appeler. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Hors Rép. SIM Interdiction d'émettre des appels sauf aux numéros de votre liste de contacts.
- Tous Interdiction d'émettre tous les appels.
- International Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- Sauf -> Pays Interdiction d'émettre des appels sauf vers votre pays d'abonnement.
- Hors Rép. FDN Interdiction d'émettre des appels sauf aux numéros du répertoire “**FDN**” enregistré sur la carte SIM.

Activer/
Désactiver Activez ou annulez l'interdiction d'émettre des appels aux numéros enregistrés dans le répertoire “**FDN**”.

Changer Si l'option “**Hors Rép. FDN**” a été activée, après saisie du code PIN2, vous pourrez mettre à jour le répertoire “**FDN**” (mise à jour du répertoire “**FDN**” par ).

Appels reçus Activez/annulez l'interdiction de recevoir des appels. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Hors Rép. SIM Interdiction de recevoir des appels provenant des numéros non enregistrés dans votre liste de contacts SIM.
- Tous Interdiction de recevoir tous les appels.
- Hors pays Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Etat Liste des interdictions activées à partir de ce téléphone.

I4.3.4 Réglages appels

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Réglages appels**”.

Signal d'appel ⁽¹⁾ Activez/annulez le signal sonore annonçant l'arrivée d'un deuxième appel.

Anonymat ⁽¹⁾ Activez/annulez l'option qui rend vos appels anonymes (votre numéro ne sera plus transmis par le réseau à vos correspondants).

Affichage appelant ⁽¹⁾ Activez/annulez la présentation du numéro de votre correspondant (ou son nom s'il est reconnu de la liste des contacts) à chaque appel.

Mode de décroché Choisissez de décrocher par : “**Touche d'appel**” ou “**Toute touche**”.

Rappel auto tél. Permet le rappel automatique, par le téléphone, du dernier numéro occupé.

- Activer/désactiver Activez/annulez le rappel automatique de votre correspondant lorsque le premier appel n'a pas abouti.
- Voir la liste Liste des numéros dont les rappels automatiques n'ont pas abouti (10 essais infructueux).
- Effacer liste Effacez la liste.

I4.3.5 Rappel automatique par le réseau ⁽¹⁾

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Rappel auto rés.**”.

Cette fonction permet le rappel automatique par le réseau des derniers numéros occupés.

I4.3.6 Confidentialité

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Confidentialité**”.

En sélectionnant “**Activer**”, vous protégez les données contenues dans vos calendriers et listes de contacts. Cette option est particulièrement intéressante si vous utilisez la synchronisation PC.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

I4.3.7 Compteur d'appel

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Réglages appels**” et “**Compteur d'appel**”.

Durée Gestion des durées d'appels.

Cumul durée Cumul des durées des appels émis.

Durée disponible Crédit de temps disponible par rapport à la durée allouée dans l'option “**Fixer durée**” (valeur donnée à titre indicatif).

Fixer durée Durée du forfait (saisir la durée, valider par ).

Mise à zéro Remise à zéro (immédiate ou périodique) du cumul des durées des appels émis.

Compteur GPRS Gestion des échanges de données payantes (koctets).

Global Montant de tous les échanges de données.

Point d'accès Montant des échanges de données par point d'accès.

- Point d'acc.1-2 Montant des échanges du point d'accès 1 ou 2.
- Cumulés Montant des échanges de tous les points d'accès 1 ou 2.
- Dernier compteur Montant des échanges du dernier point d'accès 1 ou 2.
- Mise à zéro Remise à zéro des montants des données échangées de tous les points d'accès 1 ou 2.
- Autres Montant des échanges des autres points d'accès.
- Cumulés Montant des échanges de tous les points d'accès.
- Dernier compteur Montant des échanges du dernier point d'accès.
- Mise à zéro Remise à zéro des montants des données échangées de tous les points d'accès.
- Supprimer** Remise à zéro de tous les compteurs.
- Bip durée** Activez/annulez l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisir la fréquence et valider par ).

14.4 Accessoires

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Paramètres**", puis "**Accessoires**".

14.4.1 Décroché kit piéton

- Touche d'appel Uniquement en appuyant sur la touche .
- Automatique Automatiquement (sans aucun appui touche) après 2 sonneries environ (cette option est prise en compte uniquement si votre téléphone est connecté à un accessoire audio ou un kit mains-libres).
- Toute touche En appuyant sur n'importe quelle touche du clavier (1 à #).
- Mode sonnerie Le kit piéton sonne ou le kit piéton et le téléphone sonnent en même temps.

14.4.2 Kit voiture

Choisissez le mode de décroché : touche , automatique, toute touche.

14.5 Réglages Internet

Choisissez votre accès modem et les paramètres GPRS (cf. page 58).

14.6 Réseau

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Paramètres**", puis "**Réseau**".

Msg diffusion ⁽¹⁾ Messages (SMS CB) diffusés par le réseau (météo, trafic routier...) et affichés automatiquement sur l'écran d'accueil.

- Réception Selon l'option choisie, le téléphone affichera les messages diffusés par le réseau.
- Limitée Le téléphone reçoit par intermittence les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option "**Liste**").
- Complète Le téléphone reçoit en permanence les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option "**Liste**").
- Aucune Le téléphone ne reçoit aucun message.
- Liste Liste des codes des messages à afficher.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur.

Recherche	Recherche d'un réseau de rattachement.
• Disponibles	Liste des réseaux disponibles dans votre environnement radio.
• Mode	Selon l'option choisie, le mode de recherche d'un réseau est :
Automatique	Le réseau recherché en premier est le dernier réseau utilisé.
Manuel	Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
• Préférés	Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité (appuyez sur  pour mettre à jour la liste).
Bande	Sélectionnez la bande de fréquence. Sélection manuelle : 900MHz et 1800MHz, ou 1900MHz (Amérique du Nord entre autre); ou sélection automatique.

14.7 Sécurité

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Paramètres**", puis "**Sécurité**".

Code PIN	Code de protection de la carte SIM, demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Activer/désactiver	Activation (ou annulation) de ce code.
Changer	Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).
Code PIN 2	Code de protection de certaines fonctions de la carte SIM (Compteur d'appel / Coût / FDN...) demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé.
Changer	Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).
Code réseau	Mot de passe demandé pour les options " Blocage d'appel " liées au réseau.

Code menu	Code de protection demandé lors de l'accès à certaines options du MENU (Services, Réglages, Langues), quand ce code est activé.
Activer/désactiver	Activation (ou annulation) de ce code.
Changer	Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).
Code téléphone	Code de protection de votre téléphone, demandé à chaque mise sous tension, quand ce code est activé.
Activer/désactiver	Activation (ou annulation) de ce code.
Changer	Mise à jour du code (de 4 à 8 chiffres).

5 Journal des appels

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Paramètres**”, puis “**Journal des appels**”.

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels en appuyant sur la touche  à partir de l'écran d'accueil. Sélectionnez l'une des icônes suivantes :



Appels émis



Appels manqués



Appels reçus



Les icônes affichées à gauche du nom du correspondant indiquent le type de numéro de téléphone (Maison, Bureau, Téléphone mobile, ...) que vous avez enregistré dans la liste des contacts.

Options disponibles

A partir du numéro affiché, appuyez sur la touche de fonction droite pour accéder aux options suivantes :

Consulter

- Consultez le détail de l'appel (numéro, date, heure, ...).

Suppr.numéro

- Supprimez le numéro sélectionné.

Ecrire message

- Envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.

Effacer liste

- Effacez la liste entière.

Vers rép.

- Enregistrez le numéro sélectionné dans l'une de vos listes.

6 Suite logicielle PC.....

Vous pourrez télécharger la suite logicielle PC gratuitement depuis notre site “**Alcatel**”. La suite logicielle inclut :

- un Studio multimédia :
 - personnalisez votre téléphone mobile à l'aide de sons, mélodies, images, animations et vidéos.
 - transférez sur votre PC les photos prises avec votre appareil photo.
- One Touch Sync:
 - synchronisez votre téléphone mobile avec: MS Outlook 98 / 2000 / 2002 / 2003, Outlook Express 5.0 / 6.0, Lotus Notes 4.6 / 5.0 / 6.0 / 6.5, Lotus Organiser 5.0 / 6.0
- Data Connection Wizard:
 - utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à l'internet.

Systèmes d'exploitation compatibles


- Windows 2000 avec Service Pack 4 (SP4) ou version plus récente
- Windows XP avec Service Pack 1 (SP1) ou version plus récente

7 Tableau des caractères et symboles

Pour saisir un mot en mode normal, faites des appuis successifs sur la touche correspondant à la première lettre de ce mot jusqu'à l'apparition de cette lettre.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A	B	C	2	Ä	Å	Æ	Ç
	D	E	F	3	É	Δ	Φ	
	G	H	I	4	Γ			
	J	K	L	5	Λ			
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω
	P	Q	R	S	7	β	Π	Σ
	T	U	V	8	ü	Θ		
	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ	
	.	0	+					
	Affiche la table des symboles							
	↑Abc, ↑ABC, ↑abc, ↑123 (cf p. 37)							

Appuyez sur la touche pour afficher la table des symboles ; le curseur est placé au centre, déplacez-vous avec la touche de navigation :

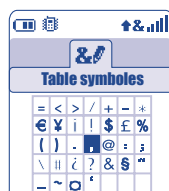

8 Garantie du téléphone

Nous vous félicitons pour le choix de ce téléphone et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction.

Sans préjudice des garanties dont bénéficie le consommateur au titre de la législation nationale en vigueur, le téléphone est garanti contre tout défaut de fabrication pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat figurant sur votre facture. Toutefois si la garantie légale en vigueur dans votre pays est supérieure à deux (2) ans, celle-ci n'est pas affectée par la présente garantie du fabricant.

Les conditions de garantie définies dans le présent chapitre s'appliquent dans les mêmes termes à la batterie et aux accessoires mais pour une durée de six mois à compter de la date d'achat figurant sur votre facture.

Au titre de la présente garantie, vous devez sans tarder aviser votre revendeur (ou tout centre de maintenance agréé par Alcatel dont la liste figure sur le site www.alcatel.com) des défauts constatés et lui présenter la facture telle qu'elle vous a été remise lors de l'achat. Le revendeur ou le centre de maintenance décidera, à son choix, de remplacer ou de réparer tout ou partie du téléphone ou de l'accessoire reconnu défectueux, la présente garantie couvrant les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Les interventions au titre de la garantie, notamment la réparation, la modification ou le remplacement de produits donnent droit à une garantie de trois mois, sauf dispositions légales contraires.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou votre accessoire occasionnés par :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation,
- 2) le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 3) le mauvais entretien des sources d'énergie et de l'installation électrique générale,
- 4) les accidents ou les conséquences du vol du véhicule de transport, les actes de vandalisme, la foudre, l'incendie, l'humidité, les infiltrations de liquide, les intempéries,
- 5) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par Alcatel, sauf accord exprès écrit,


- 6) toute intervention, modification, réparation par des personnes non autorisées par Alcatel, le revendeur ou le centre de maintenance agréé,
- 7) une utilisation dans un but autre que celui auquel ils sont destinés,
- 8) l'usure normale,
- 9) le mauvais fonctionnement occasionné par des causes extérieures (ex : perturbations électriques produites par d'autres équipements, variation de tension du secteur électrique et/ou ligne téléphonique),
- 10) les modifications apportées, fussent-elles obligatoires, en application de l'évolution de la réglementation et/ou des modifications des paramètres du réseau,
- 11) les défauts de liaison consécutifs à une mauvaise propagation ou causés par l'absence de recouvrement des couvertures relais-radio.

Les téléphones ou accessoires dont les marques ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés, ainsi que les téléphones dont les étiquettes sont décollées ou détériorées sont exclus de la présente garantie.


Les dispositions ci-dessus constituent les seuls recours pouvant être exercés auprès du fabricant et du revendeur en cas de défectuosité du téléphone ou de l'accessoire, la présente garantie étant exclusive de toute autre garantie expresse ou implicite à l'exception des garanties dont bénéficie le consommateur au titre de la législation nationale en vigueur.

9 Accessoires ⁽¹⁾


La dernière génération de téléphones mobiles GSM d'Alcatel offre une fonction "mains-libres" intégrée vous permettant ainsi d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, vous pouvez utiliser une oreillette : le kit piéton Mains-Libres.

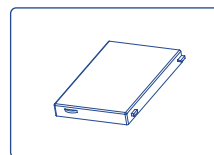


Batterie
BB08832

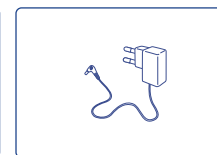


Chargeur de voyage
C57

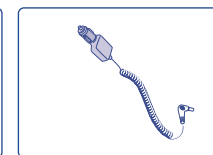


Chargeur allume-cigare
C56

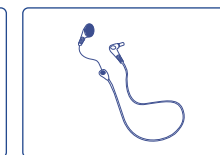


Kit piéton mains-libres
M13

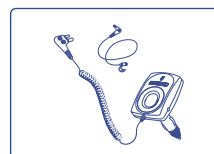


Kit véhicule simple
MP79

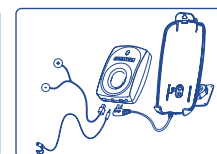

Kit véhicule mains-libres
full duplex
MPC-10305

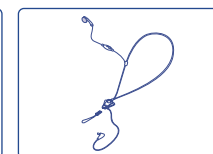

Kit piéton confort
M16

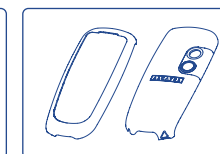

Faces avant et arrières
interchangeables
FPB-10062-A*



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL et compatibles avec votre modèle. Ces accessoires sont disponibles dans les boutiques de votre opérateur.

Vous pouvez acheter des accessoires ALCATEL sur le site www.alcatel.com ou chez votre revendeur.

⁽¹⁾ Selon disponibilité.

20 Problèmes et solutions.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons d'effectuer les vérifications suivantes :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie puis rallumez votre téléphone

Mon téléphone est en position inerte depuis plusieurs minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

Mon téléphone mobile a une faible autonomie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet 3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez 20 minutes minimum après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'indicateur de charge de la batterie peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez l'insertion de votre batterie ; elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie ALCATEL
- Vérifiez la compatibilité de la tension secteur (220v/240v) à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès du service client de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 83)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 13)
- Vérifiez auprès du service client de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que les contacts de votre carte SIM ne sont pas endommagés ou rayés

Appel sortant impossible

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/ zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau qui ne soit pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès du service client de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 78)

Appel entrant impossible

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté au réseau (réseau non surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès du service client de votre opérateur (crédit disponible, validité de la carte SIM, etc)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 77)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès du service client de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Contrôler l'icône de réception radio 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire ALCATEL

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans ma liste de contacts

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré le numéro de votre fiche
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans ma liste de contacts

- Vérifiez que la liste de contacts de votre carte SIM n'est pas pleine, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans les listes de contacts produit (professionnel, personnel)
- Vérifiez que dans l'option "**Blocage d'appel**" des "**Appels reçus**", la fonction "**Appels entrants sauf répertoire**" n'est pas activée

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur vocal

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur vocal

- Vérifiez que votre numéro de répondeur vocal est bien enregistré dans "**Mes Numéros**"
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je n'arrive pas à envoyer et recevoir des messages MMS, Vox MMS

- Vérifiez la place mémoire de votre produit qui est peut-être pleine (cf. page 41)
- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès du service client de votre opérateur et les paramètres MMS (cf. page 39)
- Vérifiez le numéro de centre serveur ou des profils MMS auprès du service client de votre opérateur
- Essayez plus tard le centre serveur est peut-être saturé

L'icône apparaît sur mon écran d'accueil

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM ; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

L'icône << - >> apparaît

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez le service client de votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez l'"Installation de la connexion" pour installer la connexion
- Si vous utilisez l'infrarouge, vérifiez que celui-ci est bien activé (cf. page 69)
- Si vous utilisez fréquemment l'infrarouge, nous vous conseillons de le mettre en raccourci clavier (cf. page 27).
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

© ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 2004.

Reproduction interdite. Alcatel se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

Français - 3DS10219ABAA 01