

## Ⓟ INHALT

**Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte aufmerksam lesen und für zukünftige Benutzungen aufbewahren.**

**D**

Installation .....	24
Warnung .....	25
Präsentierung .....	26
Schalterblende .....	27
Einstellen der uhrzeit/leistungsangaben .....	28
Die mikrowellen-programmierung/express-programmierung .....	29
Die speichertasten .....	30
Kindersicherung .....	31
Hinweise .....	31
Pflege & Reinigung .....	32

# INSTALLATION

## Vor dem Stromanschluss

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde (verformte Tür oder Dichtung, usw. ...). Sollten Sie irgendeine Beschädigung feststellen, bitte vor der Benutzung des Gerätes mit Ihrem Händler Kontakt aufnehmen.
- Überprüfen Sie die Netzspannung. Im Falle einer PERMANENTEN Unterspannung (200-210 Volt) müssen Sie Ihren Elektriker konsultieren.

## Aufstellungsort

- Dieses Gerät ist für den Einbau in einer Höhe von mindestens 85 cm vorgesehen.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, waagerechten Fläche stehend und von Wärme- oder Dampfquellen entfernt eingebaut werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Luftzirkulation **unter** und um den Herd nicht behindert ist.
- Die mit dem Gerät gelieferte Installationsanweisung durchlesen, um alle Einbaucharakteristiken und -Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen.
- **Darauf achten, dass die unter dem Mikrowellenherd und an seiner Rückwand vorhandenen Belüftungsöffnungen nicht verstopft werden.**
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose nach der Installation erreichbar bleibt.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht sofort, wenn Sie es von einem kalten an einen warmen Ort transportiert haben (warten Sie 1 bis 2 Stunden), da die Kondensierung eine Funktionsstörung hervorrufen könnte.

## Stromanschluss

- Ihre Installation muss mit einem thermischen Schutz von 10 Ampere versehen sein.
- Unbedingt eine den geltenden Sicherheitsnormen entsprechend angeschlossene und mit einer **Erdungsklemme** versehene Steckdose benutzen.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre elektrische Installation eine für den Benutzer erreichbare Vorrichtung enthält, damit er das Gerät vom Stromnetz trennen kann. Die Kontaktöffnung dieser Vorrichtung muss im Bereich aller Pole mindestens 3 mm betragen.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine Person mit einer gleichwertigen Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu unterbinden.

## WARNUNG

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Zubereiten, Aufwärmen und Auftauen von Lebensmitteln im Hausgebrauch bestimmt. Für Schäden durch unsachgemäßen Umgang kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.
- Sich vergewissern, dass die benutzten Utensilien für den Gebrauch in einem Mikrowellenherd geeignet sind.
- Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, dieses nicht leer und ohne Einsatz einschalten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Öffnungen auf der Verriegelung auf der Vorderseite des Geräts vor, da dieses sonst beschädigt werden kann.
- Während des Erhitzens von Nahrungsmitteln in Kunststoffbehältern oder Papier, die Mikrowelle aufgrund einer möglichen Entzündungsgefahr beobachten.
- Es wird abgeraten, Metallgegenstände - Besteck, Verschlüsse, Klammern usw. aus Metall bei Gefrierbeuteln - in den Mikrowellenherd zu bringen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Nahrungsmittelgläsern für Babys muss geschüttelt oder umgerührt und die Temperatur vor dem Verzehr überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Kinder den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt und ohne die entsprechenden Erläuterungen bedienen lassen, um sicherzustellen, dass sie die damit verbundenen Gefahren eindeutig verstanden haben.
- Flüssigkeiten oder sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in hermetisch verschlossenen Behältern erhitzt werden, sie könnten explodieren.
- Wir empfehlen Ihnen, in einem Mikrowellenherd Eier nicht in ihrer Schale zu erhitzen, dasselbe gilt für ganze, hart gekochte Eier, da sie sogar nach dem Ende des Garvorgangs explodieren können.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann ein plötzliches und verzögertes Übersprudeln hervorrufen, deshalb beim Herausnehmen des Gefäßes vorsichtig sein.
- Stellen Sie beim Erwärmen kleiner Mengen (Würstchen, Brötchen usw.) ein Glas Wasser daneben.
- Bei zu langem Aufwärmen können die Speisen austrocknen bzw. verkohlen. Beachten Sie deshalb, dass die Zeit zum Erwärmen bei einem Mikrowellenherd wesentlich niedriger ist als bei einem normalen Backofen.
- Bei Rauchbildung, die Mikrowelle abschalten oder vom Stromnetz trennen und die Tür geschlossen lassen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Ihr Gerät ist für das Ausführen des Wasserdampfes mit einer verzögerten Lüftung ausgestattet. Je nach gewählter Garart (Solo / Grill / Kombination) kann die Lüftung nach Beendigung des Kochvorgangs noch weiter funktionieren.

D



## SCHALTERBLENDE

### A Das Anzeigefeld:

Sie vereinfachen die Programmierung, wenn im Anzeigefeld:

Die Mikrowellenfunktion, die Gardauer oder die Uhrzeit erscheint.

### B Die Taste der Uhrzeiteinstellung :

Ermöglicht es, die Uhr zu stellen.

### C Der Mikrowellenwählschalter :

gestattet es, die gewünschte Mikrowellenleistung zu wählen.

### D Der Zeitwählschalter :

Ermöglicht die Programmierung der Gardauer oder der Uhrzeit.

### E Die Speichertasten M1 / M2 / M3:

Ermöglichen den schnellen Zugriff zu drei programmierten Vorgängen.

### F Die Marcha -Taste:

Ermöglicht das Starten jedes Programms.

### G Die Annullierungstaste Stop :


Ermöglicht die Unterbrechung (Stop) oder Löschung (Annullierung) des laufenden Programms. Ein Druck zum Stoppen und zwei zum Annullieren.

### H Die Tellerblockierungstaste :

Ermöglicht das Abstoppen des Drehtellers.

### I Die Türöffnungstaste:

Ermöglicht das Öffnen des Gerätes oder das Abstoppen des laufenden Programms.

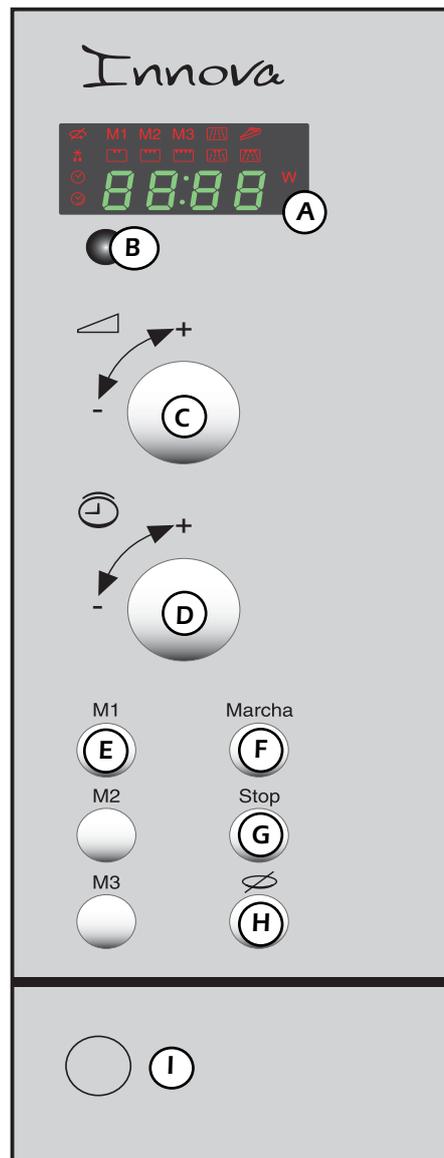

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

Nach der Inbetriebnahme Ihres Gerätes oder einer Stromunterbrechung blinkt 00:00 und fordert Sie auf, die Uhr zu stellen.

### Zum Stellen der Uhr:

- Auf die Taste Uhreinstellung drücken .
- Die Uhr stellen, indem Sie den Zeitwählschalter drehen (Bsp. 12:00).
- Durch einfachen Druck auf die Uhreinstellungs-Taste bestätigen .

Ihre Uhr ist gestellt.

00:00

00:00

12:00

## LEISTUNGSANGABEN

LEISTUNG - WATT	BENUTZUNG
 AUFTAUEN 150	Zum Auftauen von Fleisch, Fisch, Früchten, Brot oder empfindlichen Nahrungsmitteln.
 GAREN BESONDERS SCHWACH 250	Zum Beenden von delikaten Garvorgängen oder für ein besonders langsames Garen.
 GAREN SCHWACH 350	Zum Fertiggaren von Gerichten, die unter "STARKER HITZE" begonnen wurden und an der Oberfläche austrocknen könnten, wie Kalbs- oder Schweinebraten ...
 SCHMOREN 500	Für Fisch und Geflügel. Zum Beenden des Garens von Gerichten die unter "STARKER HITZE" begonnen wurden, wie Bohnen, Linsen, Milchprodukte.
 AUFWÄRMEN 700	Zum Aufwärmen aller frischen oder tiefgefrorenen Fertiggerichte. Um bereits zubereitete Gerichte und tiefgefrorenes Gemüse aufzuwärmen.
 STARKES GAREN 750	Zum Garen aller Gemüsearten und Suppen. Zum Erhitzen aller Flüssigkeiten.
<b>ZURÜCKERSTATTETE MIKROWELLENLEISTUNG : 750W</b>	

## DIE MIKROWELLEN-PROGRAMMIERUNG

Ihr Gerät ist jetzt angeschlossen und die Uhr gestellt.

Öffnen Sie die Tür. Stellen Sie das Nahrungsmittel in das Gerät und schließen Sie die Tür. Das Gerät funktioniert erst dann, wenn die Tür korrekt geschlossen ist.

Wenn Sie meinen, dass der Behälter nicht gedreht werden kann, vor oder während des Programmablaufs die **TELLERBLOCKIERUNGSTASTE**  benutzen.

**Der Mikrowellenherd bietet Ihnen 6 Leistungsstufen:**  
(150 - 250 - 350 - 500 - 700 - 750 W).

**Beispiel: Zur Programmierung eines STARKEN GARENS (750 W).**

- ① Anhand des Mikrowellenwählschalters 750W einstellen



erscheint im Anzeigefeld.

- ② Programmieren Sie anhand des Zeitwählschalters die Gardauer, Bsp. 5 Minuten:




erscheint im Anzeigefeld.

- ③ Drücken Sie auf **Marcha**.

Das Programm startet, die Platte dreht sich, die Innenbeleuchtung funktioniert. Am Ende des Programms ertönt ein dreifaches Signal.

Dieses Signal wird zehn Minuten lang, jede Minute, bis zum Öffnen der Tür wiederholt.

Wenn Ihnen bei der Programmierung ein Irrtum unterlaufen ist, zwei Mal auf die Taste **Stop** drücken.

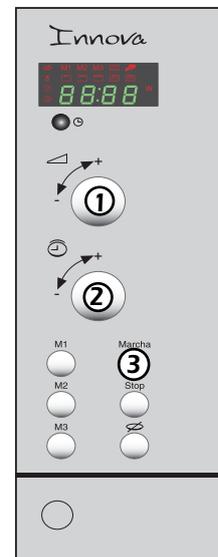

## EXPRESS-PROGRAMMIERUNG

- ① Programmieren Sie anhand des Zeitwählschalters die Gardauer, Bsp. 3 Minuten:



erscheint im Anzeigefeld.

- ② Drücken Sie auf **Marcha**.

Eine Programmierung für STARKES GAREN 750 W wird sofort beginnen: der Teller dreht sich, die Innenbeleuchtung funktioniert.

## DIE SPEICHERTASTEN M1 / M2 / M3

Die 3 Speichertasten ermöglichen Ihnen das Registrieren von 3 oft benutzten Programmen, zu denen Sie später durch einfachen Druck auf M1 / M2 / M3 Zugriff haben. Alle Programme können gespeichert werden.

**Beispiel:** Benutzen Sie die Speichertaste, um das Anwärmen eines Tellers zu programmieren.

Programmieren Sie wie für ein sofortiges Garen:

- ① Den Mikrowellenwählschalter drehen und auf STARKES GAREN 750 W stellen:



erscheint im Anzeigefeld.

- ② Die Gardauer programmieren. Bsp. 2 Minuten anhand des Zeitwählschalters:




erscheint im Anzeigefeld.

- ③ Anstatt die Taste START, die **SPEICHERTASTE M1** drücken; ein Piepton bestätigt die Registrierung Ihres persönlichen Programms.



erscheint im Anzeigefeld.

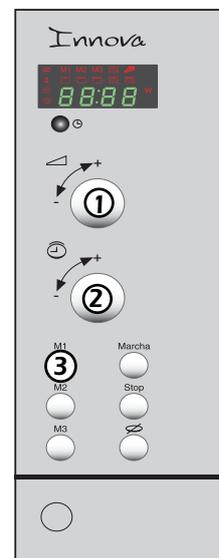

Zur Registrierung von 2 zusätzlichen Programmen auf dieselbe Weise, aber unter Benutzung der Speichertasten M2 & M3 verfahren.

**Zum Starten eines gespeicherten Programms:** auf die entsprechende Speichertaste drücken.

Dann auf **Marcha** drücken, das Programm beginnt.

## KINDERSICHERUNG

Sie können eine "Kindersicherung" programmieren, um eine zufällige Bedienung durch Kinder zu verhindern.

### Einschalten :

Die **Stop**-Taste bei geöffneter Tür 5 Sekunden lang drücken, im Anzeigefeld erscheint "LOC".

D

### Stornieren :

Auf die gleiche Weise verfahren : Die **Stop**-Taste bei geöffneter Tür 5 Sekunden lang drücken.

## HINWEISE

### WÄHREND DES PROGRAMMABLAUFS:

- Sie können den Drehteller während eines Programms durch Druck auf die **TELLER-BLOCKIERUNGS**-Taste stoppen ☞ .
- Zum Ändern eines Programms zwei Mal auf die Taste **Stop** drücken und dann das neue Programm eingeben.
- Wenn Sie die Tür öffnen, bevor das Programm abgelaufen ist, diese wieder schließen und auf die Taste **Marcha** drücken, um das Gerät erneut in Betrieb zu setzen.
- Während der Auftaufunktion (150W) das Nahrungsmittel nach Ablauf des halben Programms umrühren, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. Dann die Tür wieder schließen und auf die Taste **Marcha** drücken, um das Auftauen zu beenden.
- Wenn Sie das Nahrungsmittel vor dem Ende der Programmierung aus der Mikrowelle nehmen, müssen Sie die noch angezeigten Daten annullieren, indem Sie zwei Mal die Taste **Stop** drücken.

## Ein kleines Problem! Was können Sie tun?

### Probleme

- ▽ Die Mikrowelle ist zu laut  
Der Teller dreht sich nicht richtig.
- ▽ Die Nahrungsmittel bleiben kalt.
- ▽ Das Gerät sprüht Funken.
- ▽ Sie stellen fest, dass die Scheibe beschlagen ist.

### Ratschläge


- △ Reinigen Sie den Rollenbereich unter dem Drehteller.
- △ Vergewissern Sie sich, dass die benutzten Kochbehälter für die Mikrowelle geeignet sind.
- △ Vergewissern Sie sich, dass der Rollenträger korrekt sitzt.  
Das Gerät gut reinigen: Fett- und Nahrungsmittelrückstände entfernen, metallische Gegenstände von den Wänden der Mikrowelle fernhalten.
- △ Das Kondensierungswasser mit einem Tuch wegwischen, um Korrosion zu vermeiden.

## PFLEGE & REINIGUNG

- **WARNUNG:** Wir empfehlen Ihnen, die Mikrowelle regelmäßig zu reinigen und Nahrungsmittelablagerungen ebenso im Innern wie auch außen am Gerät zu entfernen. Benutzen Sie dafür einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm. Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche Schaden erleiden, was ganz sicher seine Lebensdauer verkürzen und zu einer gefährlichen Situation führen könnte. Wenn die Tür oder Türdichtung beschädigt ist, darf die Mikrowelle erst dann wieder benutzt werden, wenn der Schaden durch eine kompetente Person behoben wurde.




- Das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger reinigen.
- Wir empfehlen Ihnen, keine Scheuermittel, Alkohol oder Lösemittel zu verwenden.

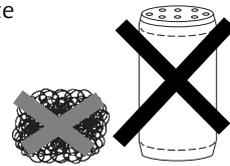

- Im Falle von Geruchbildung oder bei einem verschmutzten Mikrowellenherd, eine Tasse mit Wasser und etwas Zitronensaft oder Essig, 2 Minuten in der Mikrowelle kochen lassen und dann die Wände mit etwas Spülmittel abwaschen.

- Um die Reinigung zu erleichtern, kann der Teller herausgenommen werden. Er kann leicht entfernt werden, wenn Sie auf seinen äußeren Rand drücken, um ihn etwas zu kippen.

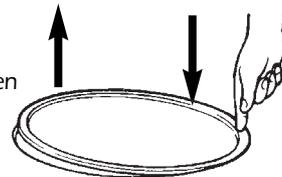


Wenn Sie den Mitnehmer entfernen, das Eindringen von Wasser in das Loch der Motorachse vermeiden.

Vergessen Sie nicht, den Mitnehmer, den Rollenträger und den Drehteller wieder einzufügen.

- Wenn das Gerät auf irgend eine Weise beschädigt wurde:
  - **Sich vergewissern, dass die Tür nicht verformt wurde.**
- Wenn das Gerät nicht funktioniert, bitte folgendes überprüfen, **bevor** Sie einen Techniker anrufen, um die Panne zu beheben:
  - die Stromzufuhr.
  - den korrekten Verschluss der Tür.
  - Ihre Programmierung.

**ACHTUNG: Versuchen Sie nie, eine Panne selbst zu beheben.**

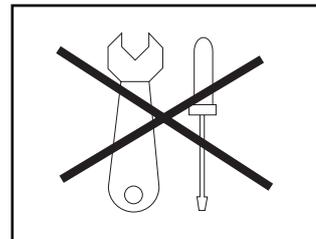

- **WARNUNG:** jede nicht kompetente Person, die einen Kundendienst oder eine Reparatur durchführt, bei der eine gegen die Energie der Mikrowellen schützende Abdeckung entfernt wird, bringt sich selbst in Gefahr.

**Eventuelle Interventionen an Ihrem Gerät dürfen nur von qualifizierten Spezialisten des Vertragshändlers der Marke vorgenommen werden.**