










Guida di consultazione rapida

Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per l'installazione e per l'uso!




Tabella programmi		Tasto opzione Eco	Detersivo ²⁾		Consumo con impiego di un solo cassetto (cassetto singolo)			Consumo con impiego di due cassette (cassetto doppio)		
Programmes	Raccomandazioni per il caricamento		1. Scomparto prelavaggio	2. Scomparto lavaggio	Litri	kWh	Minuti	Litri	kWh	Minuti
 Intensivo 70°C	Pentole, tegami e piatti particolarmente sporchi.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
 Eco Intensivo 60°C	Piatti di tutti i giorni particolarmente sporchi.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
 Normale 65°C	Piatti con sporco normale per le migliori prestazioni di lavaggio e asciugatura.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
 Eco Normale ¹⁾ 50°C	Piatti normalmente sporchi per l'uso ottimale dell'energia.	X	X	X	12,0	0,67	180	24,0	1,30	180
 Rapido 50°C	Piatti leggermente sporchi.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
 Eco Rapido 45°C	Piatti leggermente sporchi, non unti.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
 Delicato 55°C	Stoviglie leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
 Eco Delicato 45°C	Stoviglie non unte, leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
 Prelavaggio cold	Per evitare la formazione di odori sgradevoli e l'incrostazione dei cibi sulle stoviglie.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

¹⁾ Programma di riferimento dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242.

²⁾ Vedere "Istruzioni per l'uso".

NOTE: A seconda della temperatura dell'acqua, delle condizioni ambientali, del tipo di carico di piatti e se il cassetto è stato aperto durante il lavaggio, sono possibili differenze dei tempi di lavaggio. I tempi di lavaggio sul display elettronico sono soltanto APPROSSIMATIVI e sono basati su una temperatura dell'acqua in entrata di 20°C.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

 5019 396 91700



DishDrawer®

PROVE STANDARD PER LAVASTOVIGLIE

Le **DishDrawer®** sono sottoposte a controllo secondo la norma EN50242 riguardo le prestazioni di lavaggio e asciugatura. Qui di seguito sono riportati gli schemi illustrativi di carico, le quantità di detersivo e di brillantante usate per la **DishDrawer®**.

Programma di lavaggio	Eco Normale
Quantità di detersivo	2,5 g (prelavaggio) per cassetto 12,5 g (lavaggio principale) per cassetto
Impostazione addolcitore dell'acqua	Regolare l'addolcitore dell'acqua in base alla durezza dell'acqua. Si veda la sezione Modalità addolcitore dell'acqua e regolazione di opzione nella Guida per l'utente.
Numero di coperti massimo	Cassetto doppio: 12 Cassetto singolo: 6
Accessori da utilizzare nelle Prove standard per lavastoviglie	Cestello, pannello di accesso al filtro di scarico, inserto Mega, supporto per i piatti, cestello per le posate, supporti per le stoviglie.

Installazione del supporto per le tazze



Nota


La parte anteriore del supporto per le stoviglie è più lunga di quella posteriore.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA


Particolari del carico delle tazze



Esempio di carico raccomandato - cassetto doppio

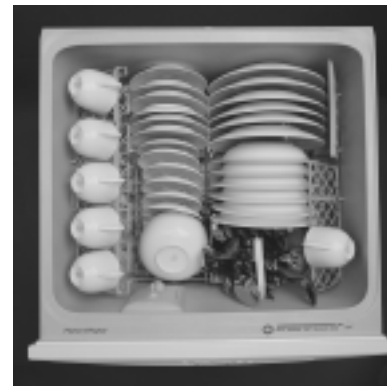

Cassetto superiore

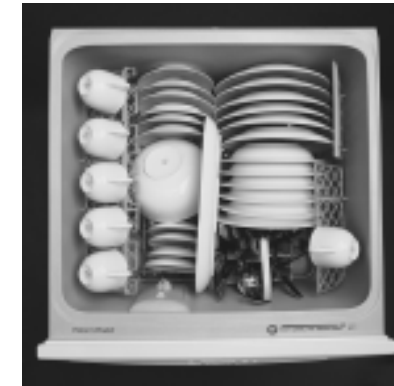

Cassetto inferiore

Esempio di carico raccomandato - cassetto singolo



☎ 5019 396 91700