

P

Guia de consulta rápida

Antes de usar a máquina de lavar loiça, leia as instruções de utilização e instalação!



Tabela de programas			Botão Eco Option 	Detergente ²⁾		Consumo usando uma gaveta (gaveta única)			Consumo usando duas gavetas (gaveta dupla)		
Programas		Instruções para o carregamento		1. Compartimento de pré-lavagem	2. Compartimento de lavagem principal	Litros	kWh	Minutos	Litros	kWh	Minutos
 Intensivo	70°C	Caçarolas, frigideiras e pratos muito sujos.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
 Eco Intensivo	60°C	Pratos normais muito sujos.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
 Normal	65°C	Pratos com sujidade normal para um excelente resultado de lavagem e secagem.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
 Normal Eco ¹⁾	50°C	Pratos com sujidade normal para um consumo ideal de energia.	X	X	X	12,0	0,75	180	24,0	1,80	180
 Rápido	50°C	Pratos pouco sujos.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
 Rápido Eco	45°C	Pratos pouco sujos sem gordura.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
 Delicado	55°C	Loiça sensível ao calor pouco suja, como cristais.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
 Delicado Eco	45°C	Loiça sensível ao calor pouco suja e sem gordura, como cristais.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
 Pré-lavagem	frio	Para evitar odores e restos secos de comida nos pratos.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

¹⁾ Programa de referência indicado na placa dos dados de consumo em conformidade com as normas EN 50242.

²⁾ Consulte as "Instruções de utilização".

NOTA: Os tempos de lavagem podem variar dependendo da temperatura de lavagem, das condições ambiente, do tipo de loiça e se a gaveta foi aberta durante a lavagem. Os tempos de lavagem são apenas APROXIMADOS no visor electrónico e baseiam-se na água de 20°C.

 5019 696 92700

TESTE DE NORMAS PARA MÁQUINAS DE LAVAR A LOIÇA

As **DishDrawer**[®]s são testadas de acordo com as normas EN50242 para o desempenho de lavagem e secagem.

A seguir encontram-se os diagramas do padrão de carregamento, as quantidades de detergente e as quantidades de abrillantador usadas para a **DishDrawer**[®].

Programa de lavagem	Normal Eco
Quantidades de detergente	2,5 g (pré-lavagem) por gaveta 15,5 g (lavagem principal) por gaveta
Regulação do abrillantador	Ajuste o amaciador da água para corresponder à dureza da água. Consulte a secção do modo de ajuste da opção e do amaciador da água no Guia do Utilizador.
Regulação máxima de posicionamento por gaveta	6
Acessórios a usar no Teste de normas para máquinas de lavar a loiça	Cesto, painel de acesso ao filtro de escoamento, mega prateleira, encaixe para pratos, cesto dos talheres, suporte para chávenas e prateleiras para chávenas.

Para instalar o conjunto de suporte para chávenas




Nota

O conjunto de suporte para chávenas dianteiro é mais comprido do que o traseiro.

Carregamento de acessórios para as chávenas



Padrão de carregamento recomendado

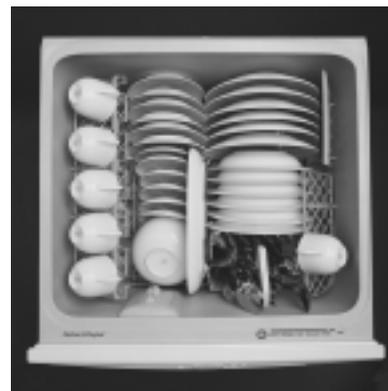

 5019 696 92700