











F

Guide de consultation rapide

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, lisez le Guide d'utilisation et les instructions d'installation !




Tableau des programmes			Touche 	Détergent ²⁾		Consommation en utilisant un tiroir (Simple Tiroir)			Consommation en utilisant deux tiroirs (Double Tiroir)		
Programmes	Conseils pour le chargement			1. Compartiment de pré-lavage	2. Compartiment de lavage principal	Litres	kWh	Minutes	Litres	kWh	Minutes
 Intensif 70° C	Casseroles, poêles et vaisselle très sales.		-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
 Eco intensif 60° C	Vaisselle de tous les jours très sale.		X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
 Normal 65° C	Vaisselle normalement sale pour un résultat de lavage et de séchage optimal.		-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
 Eco normal ¹⁾ 50° C	Vaisselle normalement sale pour une économie d'énergie.		X	X	X	12,0	0,67	180	24,0	1,30	180
 Rapide 50° C	Vaisselle légèrement sale.		-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
 Eco rapide 45° C	Vaisselle légèrement sale et non grasse.		X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
 Fragile 55° C	Vaisselle légèrement sale et résistant mal à la chaleur comme le cristal.		-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
 Eco Fragile 45° C	Vaisselle non grasse, légèrement sale et résistant mal à la chaleur comme le cristal.		X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
 Pré-lavage Froid	Pour éviter les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments qui séchent sur la vaisselle.		-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

¹⁾ Programme de référence sur l'étiquette énergétique en conformité avec la norme EN 50242.

²⁾ Reportez-vous au Guide d'utilisation.

REMARQUE : les temps de lavage peuvent varier en fonction de la température de l'eau d'alimentation, des conditions ambiantes, du type de vaisselle chargé et selon que le tiroir a été ouvert ou non pendant le lavage.

Les temps de lavage indiqués sur l'affichage électronique ne sont que des APPROXIMATIONS et sont basés sur une eau de 20° C.

 5019 696 92700


TESTS DE CONFORMITÉ AUX NORMES POUR LAVE-VAISSELLE

Les appareils Double Tiroir sont testés pour vérifier qu'ils sont conformes à la norme EN50242 en matière de résultat de lavage et de séchage.

Vous trouverez ci-dessous les modes de chargement ainsi que les quantités de détergent et de liquide de rinçage utilisés pour l'appareil.

Programme de lavage	Eco normal
Quantités de détergent	2,5 g (prélavage) par tiroir 15,5 g (lavage principal) par tiroir
Réglage du liquide de rinçage	Réglez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau. Reportez-vous aux sections du Guide d'utilisation consacrées à l'adoucisseur et au mode de réglage des options.
Nombre maximum de couverts par tiroir	6
Accessoires à utiliser lors des tests de conformité aux normes pour lave-vaisselle	Panier, panneau d'accès au filtre de vidange, méga panier, support à assiettes, panier à couverts, paniers à tasses et clayettes à tasses.

Mode de chargement recommandé

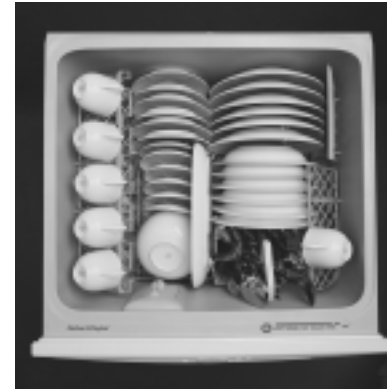

Pour installer l'ensemble du support à tasses



Spécificités du chargement des tasses



Remarque
L'avant du support à tasses est plus long que l'arrière.

📞 5019 696 92700