

RUS

Краткое руководство

Прежде чем пользоваться посудомоечной машиной, прочтите инструкции по эксплуатации и установке!



Таблица программ		Кнопка функции Эко	Моющее средство ²⁾		Потребление при использовании одной корзины (одиночная корзина)			Потребление с использованием двух корзин (двойная корзина)		
Программы	Указания по загрузке		1. Отделение предварительной мойки	2. Отделение основной мойки	Литры	кВт	Минуты	Литры	кВт	Минуты
Интенсивная	70°C	-	X	X	15.0	0.97	130	30.0	1.94	130
Интенсивная Эко	60°C	X	X	X	12.5	0.76	125	25.0	1.48	125
Нормальная	65°C	-	X	X	12.0	0.81	111	24.0	1.57	111
Нормальная Эко ¹⁾	50°C	X	X	X	12.0	0.75	180	24.0	1.80	180
Быстрая	50°C	-	-	X	7.5	0.47	56	15.0	0.89	56
Быстрая Эко	45°C	X	-	X	7.5	0.34	42	15.0	0.66	42
Деликатная	55°C	-	-	X	10.0	0.62	96	20.0	1.22	96
Деликатная Эко	45°C	X	-	X	10.0	0.46	91	20.0	0.89	91
Предварительное ополаскивание	холодная вода	-	-	-	3.0	0.03	12	6.0	0.05	12

¹⁾ Контрольная программа для маркировки по энергии в соответствии с нормами EN 50242.

²⁾ См. Руководство по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: время мойки может меняться в зависимости от температуры подаваемой воды, условий окружающей среды, способа загрузки посуды и от того, открывалась ли корзина в процессе мойки. Значения времени мойки, выводимые на электронном дисплее, имеют **ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ** характер и рассчитаны с учетом температуры подаваемой воды 20°C.

5019 696 92700

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DishDrawer[®] тестируются в соответствии с требованиями норм EN50242 на эффективность как мойки, так и сушки.

Ниже приведены вариант загрузки посуды, количество моющего средства и указания для настройки условий ополаскивания, используемые для **DishDrawer[®]**.

Программа мойки	Нормальная Эко
Количество моющего средства	2,5 г (предварительная мойка) на корзину 15,5 г (основная мойка) на корзину
Настройка условий ополаскивания	Отрегулируйте количество умягчителя воды в соответствии с жесткостью воды. Подробнее см. в разделе по умягчителю воды и устройству регулировки в инструкциях по эксплуатации.
Максимальное количество мест на одну корзину	6
Принадлежности, используемые для выполнения тестирования посудомоечной машины	Корзина, панель доступа к сливному фильтру, большая подставка, вставка для тарелок, корзина для ножей, подставки и полки для чашек.

Установка держателя чашек




Загрузка чашек



Примечание
Передний узел держателя чашек длиннее заднего.

Пример рекомендуемой загрузки

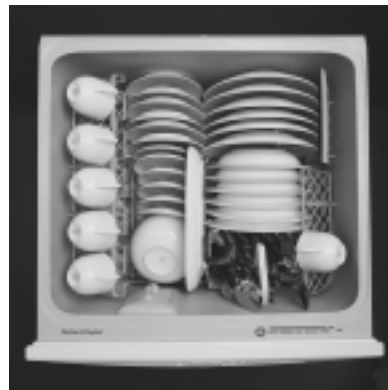

☎ 5019 696 92700