



DISPLAY FOR OPVASKETID OG ANGIVELSER AF FEJL
Under normal funktion viser displayet den resterende tid (h:mm). Når funktionen "Udskudt start" er valgt, viser displayet den resterende tid til programstart (hh). Hvis "F.." vises på displayet, skal man se afsnittet "Fejlfindingsoversigt".

START-KNAP
Kontrollampen tænder under driften, blinker i tilfælde af fejl, og slukker først når programmet er færdigt.

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS FEJLENE SKYLDES UKORREKT BRUG AF MASKINEN.



KNAPPEN ON

KNAPPEN OFF

PROGRAMVÆLGER
Tryk (flere gange) på knappen "P", til displayet viser nummeret for det ønskede program (se "Programtabel" nedenfor).

RESET-KNAP
Til programændringer eller ved angivelse af fejl. Tryk på denne knap for at annullere et allerede startet program og de valgte ekstrafunktioner. Tryk på knappen for at annullere de primære fejlindikatorer "F..", se ligeledes afsnittet "Fejlfindingsoversigt". Det er derfor muligt at vælge og starte programmet.

(se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne

KONTROLLAMPE FOR SALT
Når den tænder, skal saltbeholderen fyldes op.

KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL
Når den tænder, skal beholderen med afspændingsmiddel fyldes op.



INDSTIL OPVASKEMIDDEL TYPEN
Tryk (flere gange) på knappen for at indstille den anvendte type opvaskemiddel.

- Pulver, gel (standard)
- Opvaskemiddel med afspændingsmiddel
- Opvaskemiddel med salt + afspændingsmiddel

HALVFLYD / MULTIZONE
Bruges til at vælge opvaskezoner. Tryk (flere gange) på knappen for at vælge opvaskezonerne:

- begge kurve
- kun øverste kurv
- kun nederste kurv

POWER CLEAN
Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område. Denne funktion anbefales til opvask af kogegrej (se side 4). Tryk på denne knap for at aktivere Power Clean (kontrollampen tænder).

KNAP FOR UDSKUDT START
Tryk (flere gange) på knappen for at udskyde starten af programmet. Kan indstilles til fra 1 til 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for "Udskudt start" en time frem, og efter 24 tryk starter timeren forfra fra 00. Tryk derefter på knappen START. Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid.

ADG 9999

5019 396 01808


Programtabel				Opvaske- middel	Forbrug		
P	Programmer	Ekstra- funktioner	Anbefalet fyldning		Liter	kWh	Minutter ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Udskudt start Multizone Power Clean	Normalt eller stærkt tilsmudset service, inklusive gryder og pander. Takket være dampfunktionen er det ikke længere nødvendigt med blødsætning eller forudgående afskylning i hånden. Herudover sikres hygiejnen på den skoldede damp.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Forskyll koldt	Udskudt start Multizone	Service, der skal vaskes senere.	—	4,0	0,03	14
3	Glas 40°C	Udskudt start Multizone	Let tilsmudset service, f.eks. glas og kopper.	X	10,0	0,85	100
4	Quick 45°C	Udskudt start Multizone	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester. * Tabletter frarådes.	X *	11,0	0,80	30
5	Øko ²⁾ 50°C	Udskudt start Multizone Power Clean	Normalt tilsmudset service. Energispareprogram.	X	11,0	0,98	170
6	Antibakteriel ³⁾	Udskudt start Multizone Power Clean	Normalt eller stærkt tilsmudset service med ekstra antibakteriel funktion. Afbrudelse af programmet (f.eks. fordi lågen åbnes) kan forringe bakteriebekæmpelsen.	X	13,0	1,50	115
7	Natlig 55°C	Udskudt start Multizone	Normalt tilsmudset service, skånsomt og lydsvagt (39 dbA) takket være reduceret vandstråletryk.	X	13,0	1,20	290

1) Programdataene er indhentet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242, de er opnået under normale driftsbetingelser (uden ekstrafunktioner), og de kan variere afhængigt af betingelserne. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.
2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: for mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".
3) Det antibakterielle skyl er blevet testet af Pasteurinstituttet i Lille i Frankrig på basis af standarden NF EN 13697 af november 2001.

* kun for første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres

Tænd for opvaskemaskinen

- Vælg program 2 "P2" - se programtabellen.
- Tryk på knappen START i mindst 5 sekunder, indtil kontrollampen for START blinker.
- Den indstillede hårdhedsgrad vises på displayet (hvis det findes), eller knappen START blinker.
- For hvert efterfølgende tryk på knappen START øges indstillingen, og når den når værdien 7, starter den igen fra 1.
- Maskinen skal slukkes for at gemme en ny indstilling.

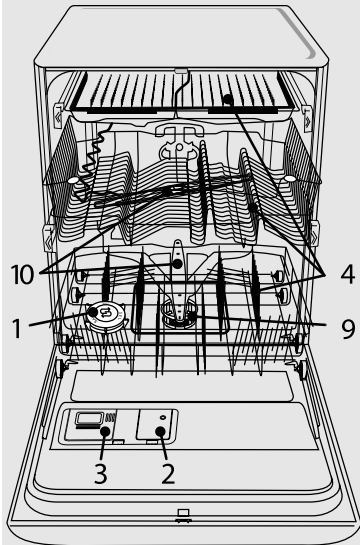

- 1- Saltbeholder
- 2- Afspændingsmiddelbeholder
- 3- Opvaskemiddelrum
- 4- Kurvesystem
- 5,6,7,8- tilgængelige funktioner på panelet
- 9- Filtre
- 10- Spulearme


1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad ...				2. ...og indfør denne værdi i opvaskemaskinen		Forslag til brug af opvaskemiddel	
Tysk hårdhed *dH	Fransk hårdhed *fH	Engelsk hårdhed *eH	Hårdhedsgrad	Opvaske-maskinen med display: indfør værdien på displayet	Opvaske-maskinen uden display: tæl blinkene på knappen START	Gel eller pulver (afspændingsmiddel og salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blødt	1	1x	gå til trin 1 (se "Dagligt eftersyn")	hvis der er behov for ekstra salt, skal man gå til trin 1 (se "Dagligt eftersyn")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middel	2	2x		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gennemsnitligt	3	3x		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middelhårdt	4	4x		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårdt	5	5x		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hårdt	6	6x		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Ekstremt hårdt	7	7x		

Vandets hårdhedsgrad er indstillet på fabrikken til middelhårdt vand (tallet "4" vises på displayet eller kontrollampen for START blinker 4 gange).


Selv når der anvendes tabletter, der indeholder salt, skal man tilføje salt, da den type opvaskemiddel ikke er effektivt nok til at blødgøre hårdt vand.

Opfyldning af saltbeholderen - Opløs kalk (unødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er sat til "blødt"!)


Dagligt eftersyn

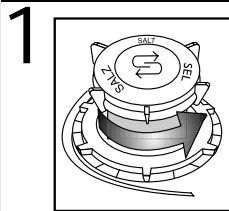


Visuel indikator (afhængigt af model).
Skru låget af.

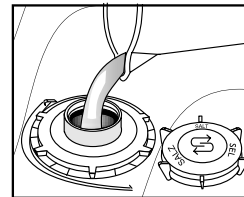

Fyld saltbeholderen med vand, men kun for første vask.

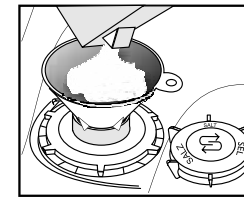

Tilsæt salt (aldrig opvaskemiddel!).
min. 1,5 kg
maks. 2 kg

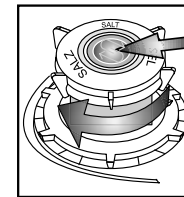

Visuel indikator (afhængigt af model). Skru hættten på. Eventuelle saltrester rundt om hættten skal fjernes.

Kontrollampen for salt kan forblive tændt i op til flere opvaskecykluser. Hvis vandets hårdhedsgrad falder ind under kategori 1 (blødt), skal der ikke anvendes salt.

Kontrollampe for salt (afhængigt af model)

Kontrollampen på kontrolpanelet tænder, når DER SKAL PÅFYLDES SALT.

orange: OK.

gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES

2

Visuel indikator

Ved behov åbnes dækslet B (tryk på højre knap).

Tilsæt afspændingsmiddel op til maks.-strøgen ~ 150 ml

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Minimum er den laveste indstilling af afspændingsmidlet (fabriksindstilling: position 4).
Tryk på knappen for at åbne dækslet B. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet.

CLICK!

	Kontrollampe for afspændingsmiddel (afhængigt af model)		Kontrollampen på betjeningspanelet tænder, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL.		mørk: OK.		gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES
	Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis man uforvarende kommer til at spilde afspændingsmiddel, skal det straks tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen.						
	Hvis der er striber: Justér doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5-6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette.						
	Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel fungerer kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.						

3

Tablet / gel / pulver

Åbn dæksel A (tryk på venstre knap).

Fyld opvaskemiddelrummet med opvaskemiddel, inden vaskesprogrammet startes.

Brug kun én tablet til hver cyklus, og læg den kun i opvaskemiddelrummet.


Alle typer tabletter kan anvendes, men ved typen 2 in 1 skal der tilsættes salt.

Luk dækslet ved at trykke på dækslets ribber.



CLICK!

4

Position 1

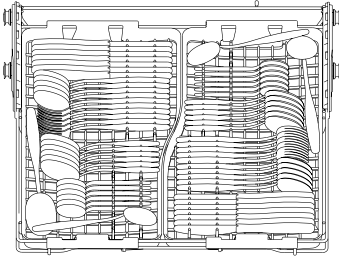


Position 2

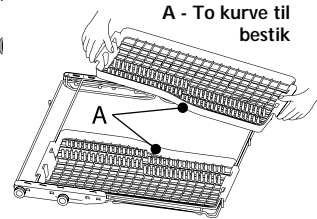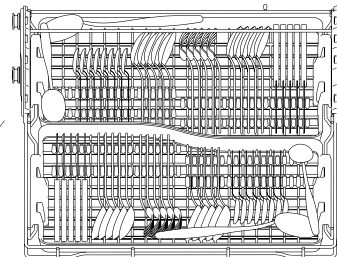



(Kun på visse modeller)

B - Indstilleligt glasstativ

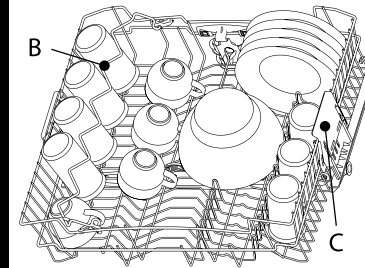

Indstilling af højden på den øverste kurv (hvis den findes)



- Det kan være nyttigt at hæve den øverste kurv for at få mere plads i den nederste eller sænke kurven for at få plads til langstilkede glas.
- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (C), der skal være i samme niveau, og løft eller sænk den øverste kurv.

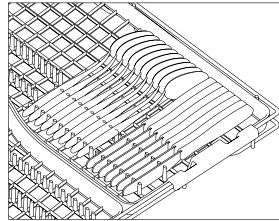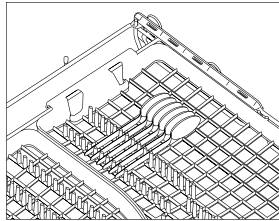

For at kunne anbringe bestikkurven i position 2 skal den øverste kurv sænkes (se beskrivelse herunder).


Udtagning af bestikkurven og/eller øverste kurv (hvis den findes)

- Det kan være nyttigt at fjerne bestikkurven for at kunne anbringe langstilkede glas i den øverste kurv og/eller fjerne den øverste kurv for at kunne anbringe større grej i den nederste kurv.
- Åbn de to lukkemekanismer (D) for at trække kurven af. Når kurven sidder på plads, skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

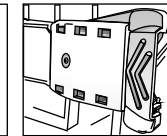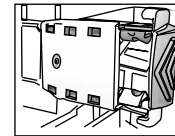

D - LUKKET

D - ÅBEN

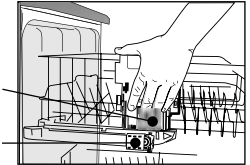

C


D

Fyldning af den NEDERSTE KURV

(afhængigt af model)


E - Lodrette tallerkenstativer: de kan slås ned for at give plads til gryder.

F - Bestikkurv: den kan anbringes i den nederste kurv, når ekstrafunktionen "Halvfyldt/Multizone" er valgt (den valgfri rist sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater).

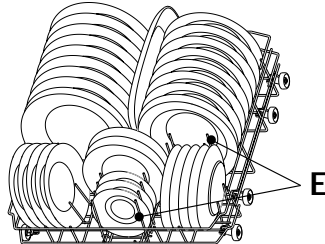




E

Takket være de specielle vandysere giver Power Clean mulighed for intensiv opvask beregnet på kogegrej

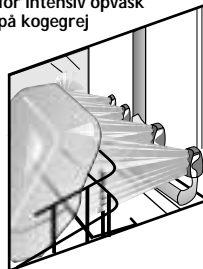

Brug af Power Clean-området

1. Regulér Power Clean-området (G) ved at lægge de bagerste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til kogegrej.
2. Sæt gryder og pander på skrå i Power Clean-området. **Kogegrejet skal vende mod de kraftige vandysere.**

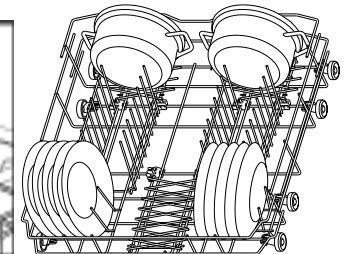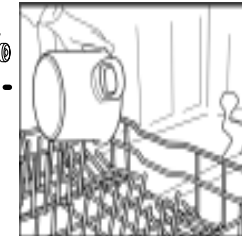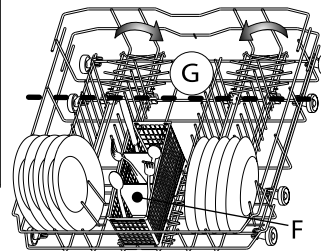

5



Placér servicet, så der ikke kan stå vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe ned!

Vælg program Quick, permanent eller alternerende

6 Programoversigt

Det maksimale antal programmer beskrives i afsnittet "Oversigt". De reelle programmer på en bestemt maskine ses på panelet (side 1).



Vælg program i henhold til vedlagte programtabel (side 1).



Programmets varighed afhænger af forholdene i boligen, temperatur og tryk mv.

Programcyklus

7 Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben. Hvis der skal fyldes mere service i, skal lågen åbnes forsigtigt:



Pas på udslip af skoldhed damp!

Luk lågen igen.

Programmet starter der, hvor det blev afbrudt.



Opvaskedyklusen kan afbrydes når som helst ved at trykke på knappen RESET (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

Skift af det igangværende program:

- Tryk på knappen RESET.
- Luk lågen.
- (Udtømning af vand i op til 60 sekunder).
- Åbn lågen.
- Vælg et nyt program.
- Tryk på knappen START.

Sluk for opvaskemaskinen Alt er ok ...


8 Vær forsigtig ved åbning af lågen: pas på udslip af skoldhed damp. Tryk først på OFF-knappen, når kontrollampen for START er slukket. Alle kontrollamperne slukker. Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt resterende vand drypper ned på servicet nedenunder.

Rengøring og vedligeholdelse


Rengøring og vedligeholdelse

9


Filtre
Kontrollér, og rengør efter behov

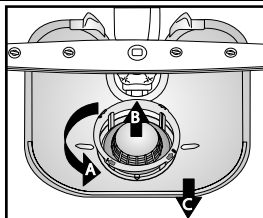

Løsn filterenheden, fjern den og det fintmaskede filter...

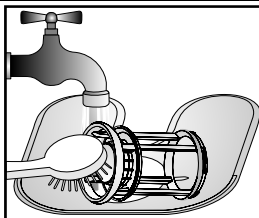


Skyl under rindende vand...

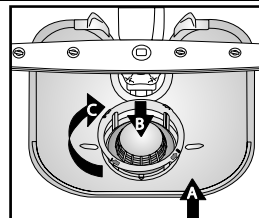


Sæt det i

Skru filterenheden i SE MÆRKET!

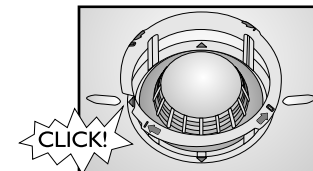


Rettelse af småfejl ...


10 Spulearme
Fjern blokerende aflejringer

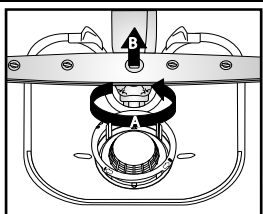

Løsn den nederste spulearm, og fjern den...


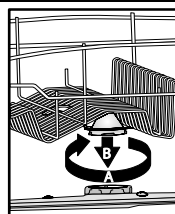


Løsn den øverste spulearm, og fjern den...

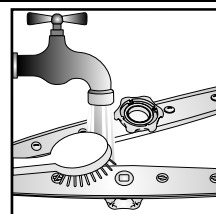


Rengør dyserne under rindende vand (brug tandstikkere om nødvendigt)...

Sæt den øverste og den nederste spulearm i, og fastspænd dem

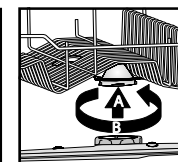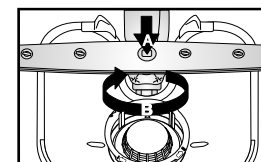

Fejlfindingsoversigt

 Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til Service . Følgende angivelser giver mulighed for at eliminere størstedelen af fejlene og hurtigt genetablere maskinens funktion.		
Maskinen...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
...fungerer ikke/går ikke i gang	<ul style="list-style-type: none"> - Maskinen skal være tændt. - Opvaskemaskinens låge lukker ikke. - Ekstrafunktionen "Udskudt start" er aktiveret. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning. - Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket. - Kontrollér, om der er valgt ekstrafunktionen "Udskudt start" (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. Stil eventuelt programstarten på "0" (foretag RESET).
...viser "F1" på displayet, eller kontrollampen for START blinker 1 gang	<ul style="list-style-type: none"> - Vandets forsyningstemperatur er under 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollér, at vandets forsyningstemperatur er over 3°C.
...viser "F4" på displayet, eller kontrollampen for START blinker 4 gange	<ul style="list-style-type: none"> - Filtrene er snavsede. - Udtømningsslangen er bøjet. - Vandlås tilslutningen er lukket. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengør filtrene. - Udtømningsslangen må ikke være bøjet. - Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
...viser "F6" på displayet, eller kontrollampen for START blinker 6 gange	<ul style="list-style-type: none"> - Vandhanen er lukket. - Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vandhanen skal være åben. - Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være tilstoppet.
...viser "F7" på displayet, eller kontrollampen for START blinker 7 gange	<ul style="list-style-type: none"> - Vandtrykket er for lavt. - Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.) - Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavsset.
...viser "F8" på displayet, eller kontrollampen for start START blinker 8 gange	<ul style="list-style-type: none"> - Snavsede eller tilstoppede filtre. - Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem. - Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Filtrene må ikke være snavsede eller tilstoppede. - Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200-400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen. - Foretag en RESET (se herunder).
...viser andre fejl "F" på displayet, eller kontrollampen for start START blinker Xx gange	<ul style="list-style-type: none"> - Mange forskellige årsager. 	
Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde. RESET: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tryk på knappen START i ca. 2 sekunder, til kontrollampen slukker, eller tryk på knappen RESET (afhængigt af modellen) ▶ Luk lågen. ▶ Automatisk udtømning af vand i op til 60 sekunder. ▶ Maskinen er klar til at genstartes. 		
Service og bestikket...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
... er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	<ul style="list-style-type: none"> - Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven). - Utilstrækkeligt opvaskemiddel. Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert. - Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service. - Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt til ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone". - Regelmæssig brug af Øko 50°C. - Tilstoppede spulearme. Filtrene er snavsede eller ikke monteret korrekt. - Spulearmene blokeret af service eller bestik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe. - Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programtabellen på side 1). - Hvis man anvender ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" (hvis den findes), må man kun fylde den øverste kurv eller kun den nederste kurv for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat. - Ved regelmæssig brug af programmet Øko 50°C (hvis det findes) skal man ind imellem vælge programmet Intensivt 70°C (hvis det findes). - Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se "Vedligeholdelse og rengøring" på side 5). - Spulearmene skal kunne dreje frit, og må ikke hindres af service eller bestik.

Fejlfindingsoversigt

Service og bestikket...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
...kontrollampen for salt er tændt	- Brug tabletter til blødt vand.	- Indstil funktionen "Opvaskemiddeltpe". Hvis denne funktion ikke findes, er det normalt, at kontrollampen for salt tænder.
...har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt	- Vandet er for hårdt. - Saltbeholderens dæksel er åbent. - Der er ikke nok afspændingsmiddel.	- I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se side 2 "Indstilling af vandets hårdhedsgrad"). - Luk saltbeholderens dæksel korrekt. - Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, kan man prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
...er ikke tørt	- Plastdele tørrer dårligt. - Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes ekstrafunktionen "Udskudt start"). - Ukorrekt placering af konkave dele i kurven. - Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel. - Der er valgt et hurtigt program.	- Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt. - I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud. - Placér servicet skråt, så der ikke kan stå vand i hulrummene. - Øg doseringen af afspændingsmiddel - se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel". - Det hurtige program er beregnet på hurtig opvask af let tilsmudset service. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. I så fald skal man vælge et program med standardlængde. For at få de bedste resultater skal man åbne lågen efter endt program og vente 15 minutter, før man tømmer opvaskemaskinen.
...har misfarvede plastdele	- Tomatsoft/gulerodssaft.	- Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	- Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn).	- Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
...fjernbare pletter på glas	- Brug af et ukorrekt program til glas.	- Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug programmer beregnet til glas.
...glassene er glansløse	- Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine.	- Nogle typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
...permanente pletter på glas	- Regnbueeffekt.	- Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Ændring af kontrollen med systemet til dosering af blødgører. - Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal man se producentens anvisninger.
...tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	- Ukendt.	- Dette fænomen kan ikke undgås. Tein (koffein) ændrer farver permanent.
...rustpletter	- Der er ikke anvendt forskylleprogram.	- Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forskylleprogram, hvis servicet først skal vaskes senere.
...andre pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel"). Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, kan man prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
...striber/pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel mindskes (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel"). Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
...skum	- Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	- Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt derefter serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

- Beskrivelse af fejlen.
- Type og model opvaskemaskine.

- Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkatet) placeret indvendigt til højre på lågen:



Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Emballagen er fremstillet af 100% genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet .

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet

Kontroller, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang

- Opvaskemaskinen er egnet til anvendelse ved temperaturer på mellem 5°C og 45°C.
- Korrekt funktion af opvaskemaskinen er blevet testet på fabrikken. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask.

4. Besparelser på vand og energi

- Undlad at skylle servicet under rindende vand.
- Fyld altid opvaskemaskinen helt, eller vælg programmet "Halvfyldt/Multizone" (hvis det findes).
- Hvis man har mulighed for alternative, økologiske energikilder, som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60°C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type (med påskriften "70°C Max" eller "90°C Max").

5. Børnesikring

- Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med opvaskemaskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler

- Denne maskine må ikke anvendes af børn eller funktionshæmmede personer, medmindre de overvåges af en ansvarlig person, så der kan garanteres for sikker brug af maskinen.
- Anvend ikke opvaskemaskinen udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af opvaskemaskinen.
- Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: **eksplosionsfare!**
- Pas på ved åben låge: **fare for at falde!**
- Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.


- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion.
- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.

7. Frostsikring


Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20°C. Ved genoptagelsen af programmet kan der vises en fejlmeddelelse. Indikatoren "F1"/START blinker 1 gang: hæld en halv liter varmt vand i bunden af opvaskemaskinen. Indikatoren "F6"/START blinker 6 gange: maskinen skal have befundet sig ved en temperatur på mindst 5°C i et døgn. Efter at have fjernet disse fejl skal der foretages RESET (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

8. Bortskaffelse

- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugeligt materiale. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over. For at undgå farlige situationer (f.eks. fare for kvælning) for børn skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Denne maskine er i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen

med husholdningsaffaldet kan medføre negative konsekvenser for miljøet. Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU overensstemmelseserklæring

Maskinen er projekteret, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:  2006/95/EF, 89/336/EF, 93/68/EF og 2002/95/EF (RoHS-direktivet).

Kapacitet: 13 kuverter.