


TOIMINTAHÄIRIÖIDEN OSOITUS JA PESUN KESTON NÄYTTÖ
Normaalin toiminnan aikana näytössä näkyy jäljellä oleva aika (h:mm). Kun ajastus on valittu, näytössä näkyy ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika (hh). Jos näyttöön tulee F... , katso lukua "Mitä tehdä jos...".

KÄYNNISTYS-PAINIKE
Merkkivalo palaa toiminnan aikana, vilkkuu häiriön sattuessa ja sammuu ohjelman päättyttyä.

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS VIKA ON AIHEUTUNUT KODINKONEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYSTÖSTÄ.

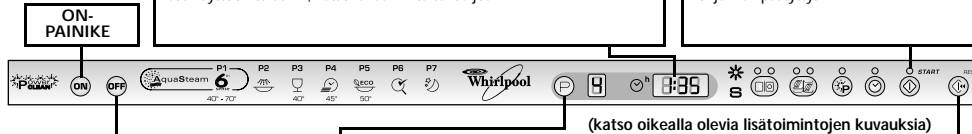

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

OFF-PAINIKE


OHJELMANVALINTAPAINIKE
Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy haluamaasi ohjelmaa vastaava numero (katso alla olevaa ohjelmataulukkoa).

NOLLAUSPAINIKE
Ohjelman muuttamista tai toimintahäiriöiden näytön kuitaamista varten.
Paina nollauspainiketta kun haluat peruuttaa käynnistetyt ohjelman ja valitut lisätoiminnot. Paina tätä painiketta virhekoodien F... kuitaamiseksi. Katso myös lukua "Mitä tehdä jos...". Sen jälkeen voit valita ja käynnistää ohjelman.

Lisätoimintojen ja näytön kuvaus

SUOLAN MERKKIVALO
Kun merkkivalo palaa, suolasäiliöön täytyy lisätä suolaa.

HUUHTELUKIRKASTEEN MERKKIVALO
Kun merkkivalo palaa, huuhtelukirkastesäiliöön täytyy lisätä huuhtelukirkastetta.



PESUAINETYYPIN ASETTAMINEN
Paina painiketta (useamman kerran) kun haluat asettaa käytetyn pesuainetyypin.

Jauhe, nestemäinen (vakio)

Huuhtelukirkasteen sisältävä pesuaine

Suolan + huuhtelukirkasteen sisältävä pesuaine

PUOLITÄYTTÖ/ MULTIZONE
Mahdollistaa pesualueen valinnan. Valitse pesualue painamalla painiketta (useamman kerran):

molemmat korit

vain yläkori

vain alakori

POWER CLEAN
Lisävesisuihkujen ansiosta tämä toiminto saa aikaan tehokkaamman ja paremman pesun alakorissa, määrättyllä alueella. Toimintoa suositellaan käytettäväksi pannujen ja kattiloiden pesuun (katso sivua 4). Aktivoi tehopesutoiminto painamalla tätä painiketta (merkkivalo syttyy).

AJASTUSPAINIKE
Paina painiketta (useamman kerran) kun haluat siirtää ohjelman käynnistymisen myöhemmäksi. Viiveaika on säädettävissä välillä 1-24 tuntia. Jokaisella painalluksella viiveajan tuntimäärä lisääntyy yhdellä. 24 tunnin jälkeen tuntimäärä alkaa uudelleen nollasta. Asetettuasi viiveajan paina KÄYNNISTYS-painiketta. Pesu käynnistyy määrätyn ajan kuluttua.

ADG 9999

5019 396 01808


Ohjelmataulukko				Pesu-aine	Kulutus		
P	Ohjelmat	Käytettävissä olevat lisätoiminnot	Täyttösuosituksia		Litraa	kWh	Minuuttia ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Ajastus Multizone Power Clean	Normaaliikaiset tai hyvin likaiset astiat, myös kattilat ja pannut. Höyrytoiminnon ansiosta liotusta tai käsin tehtyä esihuuhtelua ei enää tarvita. Lisäksi kuuma höyry takaa hygienian.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Espipesu kylmä	Ajastus Multizone	Myöhemmin pestävät astiat.	—	4,0	0,03	14
3	Hellävarainen 40°C	Ajastus Multizone	Vähän likaiset astiat, esimerkiksi lasit ja kupit.	X	10,0	0,85	100
4	Pikapesu 45°C	Ajastus Multizone	Vähän likaiset astiat, joissa ei ole kuivuneita ruoantahetta. * Pesuainetablettien käyttöä ei suositella.	X *	11,0	0,80	30
5	Ekopesu ²⁾ 50°C	Ajastus Multizone Power Clean	Normaaliikaiset astiat. Energiansäästöohjelma.	X	11,0	0,98	170
6	Antibakteerinen ³⁾	Ajastus Multizone Power Clean	Normaaliikaiset tai hyvin likaiset astiat, lisäksi antibakteerinen toiminto. Ohjelman keskeytyminen (esimerkiksi luukun avaamisen takia) heikentää desinfiointitehoa.	X	13,0	1,50	115
7	Yöpesu 55°C	Ajastus Multizone	Normaaliikaisen astioiden hellävarainen ja, alhaisen suihkupaineen ansiosta, hiljainen pesuohjelma (39 dB(A)).	X	13,0	1,20	290

- 1) Ohjelmätiedot perustuvat Euroopan standardin EN 50242 mukaiseen testiin. Tiedot on saatu normaaliolosuhteissa (ilman lisätoimintoja) ja ne saattavat vaihdella olosuhteiden mukaan. Anturiohjatuissa pesuohjelmissä kesto voi vaihdella jopa 20 minuuttia järjestelmän suorittaman automaattisen säädön seurauksena.
2) Energiatietojen viiteohjelma normin EN 50242 mukaisesti. - Huomautus testilaitoksille: lisätietoja EN-vertailutestistä standarditavotilla sekä muista testeistä saa osoitteesta: nk_customer@whirlpool.com.
3) Institut Pasteur de Lille (Ranska) on tarkistanut bakteerien hävittämistehon normin NF EN 13697 (marraskuu 2001) mukaisesti.

* vain ennen ensimmäistä pesua tai jos veden kovuutta on muutettu

Kytke laite päälle

- Valitse 2. ohjelma P2 - katso ohjelmataulukkoa.
- Paina KÄYNNISTYS-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.
- Asetettu kovuusaste näkyy näytössä (mallikohtainen) tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Asetus nousee jokaisella KÄYNNISTYS-painikkeen painalluksella. Kun se on tullut arvoon 7 se aloittaa taas arvosta 1.
- Laitteen on oltava kytketty pois toiminnasta, jotta valittu asetukset voidaan tallentaa muistiin.

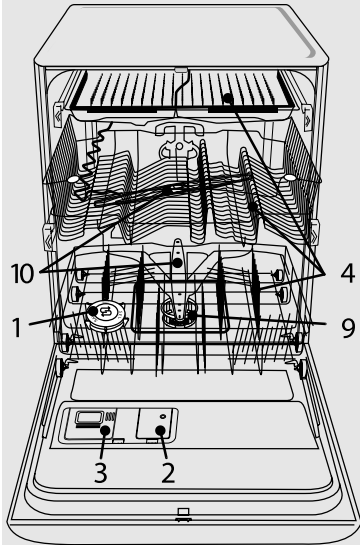


- 1- suolasäiliö
- 2- huuhtelukirkastesäiliö
- 3- pesuainelokero
- 4- korijärjestelmä
- 5,6,7,8- käyttöpaneelin käytettävissä olevat toiminnot
- 9- sihdit
- 10- suihkuvarret

1. Veden kovuuden saa selville vesilaitoksesta...				2. ...asetta tämä arvo astianpesukoneeseen		Ohjeita pesuaineen käyttöä varten	
Saksalaiset asteet °dH	Ranskalaiset asteet °fH	Englantilaiset asteet °eH	Kovuusaste	Näytöllä varustettu astianpesukone: asetusrvo näytössä	Astianpesukone ilman näyttöä: laske KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalon vilkutukset	Neste tai jauhe (huuhtelukirkaste ja suola)	Pesuainetabletit
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Pehmeä	1	1x	siirry kohtaan 1 (katso Päivittävät tarkistukset)	jos suolaa tarvitaan lisää, siirry kohtaan 1 (katso Päivittävät tarkistukset)
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Keskitaso	2	2x		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Puolikova	3	3x		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Puolikova-kova	4	4x		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Kova	5	5x		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Hyvin kova	6	6x		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Erittäin kova	7	7x		


Veden kovuus on asetettu tehtaalla tasolle puolikova-kova (näytössä näkyy numero 4 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu 4 kertaa).

Vaikka käyttäisit suolaa sisältäviä pesutabletteja, suolaa on lisättävä myös koneen säiliöön, sillä pesutablettien suolamäärä ei riitä kovan veden pehmentämiseen.


Suolasäiliön täyttö - Kalkkikeraantymien poisto (ei tarpeellinen, jos veden kovuusluokka on pehmeä) Päivittävät tarkistukset

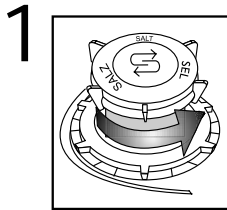


Näkyvä merkki (mallikohtainen). Avaa kansi.

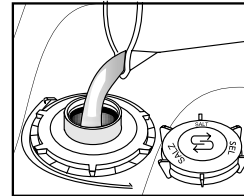

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä käyttöä.

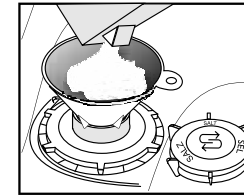

Lisää suola (älä koskaan laita pesuainetta!). min. 1,5 kg max. 2 kg

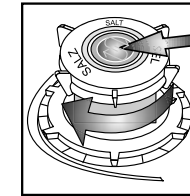

Näkyvä merkki (mallikohtainen). Sulje kansi. Poista suolajäänteet kannen ympäriltä.


Merkkivalo voi palaa vielä muutaman pesuohjelman ajan suolan lisäämisen jälkeen. Jos veden kovuus on luokkaa pehmeä, suolaa ei tarvita.

Suolan osoitin (mallikohtainen)

Käyttöpaneelin merkkivalo syttyy, kun SUOLAA ON LISÄTTÄVÄ.


oransi: OK. kirkas: LISÄTTÄVÄ

2

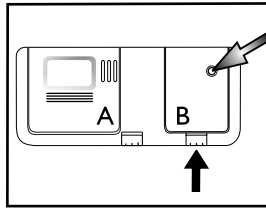


Optinen ilmaisin


Tarvittaessa avaa kansi B (paina oikeaa painiketta).

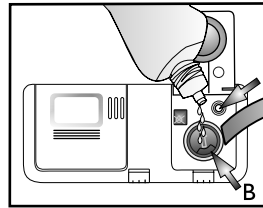

Lisää huuhtelukirkastetta enintään tasoon ~150 ml

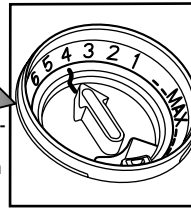


Huuhtelukirkasteen annostelun määrä on säädettävissä käytetyn pesuaineen mukaan. Mitä pienempään arvoon säädät annostelun, sitä vähemmän huuhtelukirkastetta annostellaan (tehdasasetus: asento 4). Avaa kansi B painamalla painiketta. Käännä nuoli haluamaasi asentoon kolikon tai vastaavan esineen avulla. Sulje kansi huolellisesti säädettyäsi annostelun asetuksen.

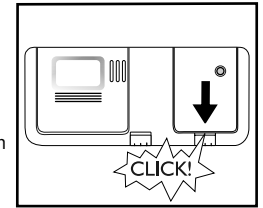


	Huuhtelukirkasteen osoitin (mallikohtainen)		Käyttöpaneelin merkkivalo syttyy, kun HUUHTELUAINETTA ON LISÄTTÄVÄ.		tumma: OK.		kirkas: LISÄTTÄVÄ
	Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Jos huuhteluainetta läikkyä yli, puhdista se välittömästi. Näin estät liiallisen vaahdon muodostumisen. Liika vaahdo saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.						
	Jos astioissa on raitoja: säädä huuhtelukirkasteen annostelu pienempään arvoon (1-3). Jos astiat eivät ole täysin kuivia: säädä määrä ylempään asentoon (5-6). Muoviastiat eivät kuivu niin hyvin kuin posliiniastiat, eikä suurempi huuhtelukirkasteen annostelu myöskään paranna tilannetta.						
	Jos pesutabletti sisältää huuhtelukirkastetta, kirkaste ehtii vaikuttaa vasta pitemmissä pesuohjelmissa. Lyhyissä ohjelmissa astioissa voi näkyä pesuaineen jäämiä (käytä tässä tapauksessa mieluummin jauhemaista pesuainetta). Huuhtelukirkastetta sisältävät pesutabletit muodostavat usein runsaasti vaahdoa.						

3

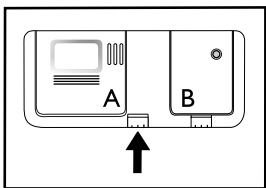

Avaa kansi A (paina vasenta painiketta).

Täytä pesuainelokero vasta juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.

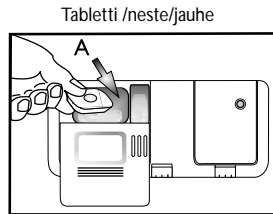


Tabletti /neste/jauhe

Käytä yksi tabletti yhtä pesujaksoa kohden. Sijoita se aina pesuainelokeroon.


Kaikenlaisten tablettien käyttäminen on mahdollista, mutta 2 in 1 -tyyppisiä tabletteja käytettäessä on lisättävä suolaa.

Sulje kansi painamalla kohokkeita.

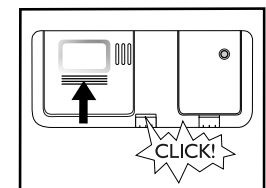


4


Asento 1

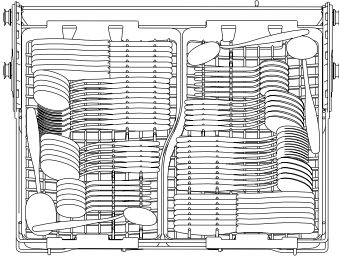

Asento 2

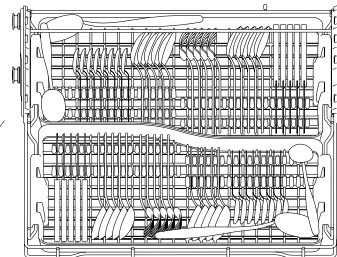


A - Kaksi koriä ruokailuvälineitä varten

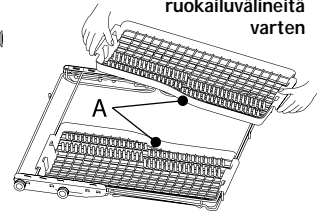



(Vain joissain malleissa)

B - Säädettävä lasiteline

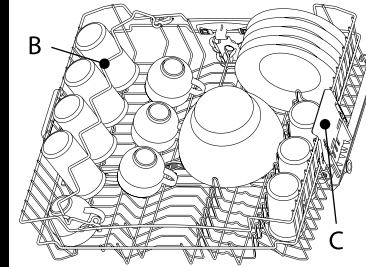

Yläkorin korkeuden säätäminen (mallikohtainen)



- Voi olla hyödyllistä nostaa yläkoriä, jotta alakoriin saadaan lisää tilaa, tai laskea sitä kantalasien sijoittamista varten.
- Ota kiinni sivukahvoista (C) ja vedä ne ulos, niiden on oltava samalla tasolla, nosta tai laske yläkoria.

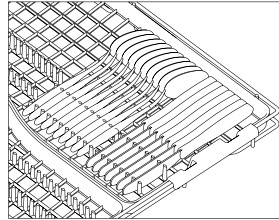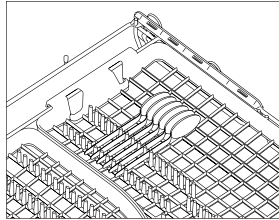

! Ruokailuvälinekorin sijoittamiseksi asentoon 2 yläkori täytyy laskea alas (katso selitystä oikealla).


Ruokailuvälinekorin ja/tai yläkorin poistaminen (mallikohtainen)

- Voi olla hyödyllistä poistaa ruokailuvälinekori kantalasien sijoittamiseksi yläkoriin tai poistaa yläkori suurten esineiden sijoittamiseksi alakoriin.
- Irrota kori avaamalla kaksi pidäkettä (D). Kun kori on paikallaan pidäkkeiden täytyy aina olla kiinni.

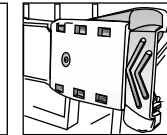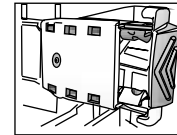

D - KIINNI

D - AUKI

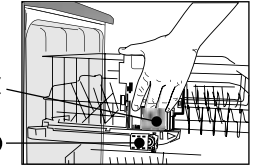

C


D

ALAKORIN täyttäminen

(mallista riippuen)


E - Pystysuorat lautastelineet: voidaan kääntää alas kattiloiden sijoittamista varten.

F - Ruokailuvälinekori: voidaan sijoittaa alakoriin, jos valitaan toiminto "Puolitäyttö/Multizone" (lisävarusteena saatava ritilä auttaa pitämään ruokailuvälineet erillään parempaa pesutulosta varten).

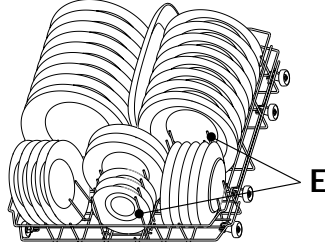

E


Power Clean
Erikoisvesisuihkujen ansiosta tehopesutoiminto pesee tehokkaasti pannut ja kattilat.

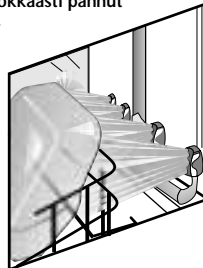

Tehopesutoiminnon käyttö



1. Valmisteletehopesualue (G) taittamalla alas takana olevat lautastelineet kattiloiden sijoittamista varten.

2. Sijoita pannut ja kattilat tehopesualueelle pystyyn hieman kallelleen. **Pannujen täytyy olla kallellaan vesisuihkuihin päin.**

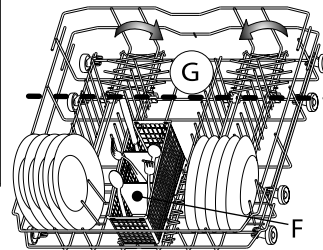

G

F

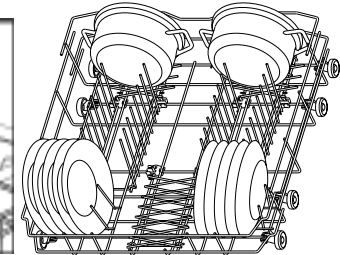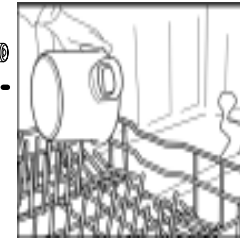

5



Järjestä astiat koneeseen sillä tavoin, että vesi ei kerääny niiden sisään ja tarkista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään esteettä. Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita.

Älä pese astianpesukoneessa puu-, alumiini- tai tina-astioita, hopeisia ruokailuvälineitä tai käsinmaalattuja astioita (polttamattomia). Astiat (esimerkiksi lautaset, kulhot, kattilat) täytyy sijoittaa koriin oikein, jotta vesi pääsee virtaamaan!

Ohjelman valinta Nopea, pysyvä tai muuttuva

6 Ohjelmat

Luvussa Taulukko kuvataan suurin mahdollinen määrä ohjelmia. Koneesi vastaavat ohjelmat löytyvät käyttöpaneelistä (sivu 1).



Valitse ohjelma oheisen ohjelmataulukon mukaan (sivu 1).



Ohjelman kesto riippuu ympäristöolosuhteista, lämpötilasta ja paineesta jne.

Pesujakso

7

Sulje astianpesukoneen luukku ja avaa vesihana.

Jos lisäät astioita koneeseen, avaa luukku varovasti:



Varo kuumaa höyryä!

Sulje luukku.

Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.



Pesuohjelman voi keskeyttää milloin tahansa painamalla NOLLAUS-painiketta (katso lukua "Mitä tehdä jos...").

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen:

- Paina NOLLAUS-painiketta.
- Sulje luukku.
- (Veden tyhjennys kestää noin 60 sekuntia.)
- Avaa luukku.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina KÄYNNISTYS-painiketta.

Koneen kytkeminen pois toiminnasta Kaikki o.k. ...

8

Ole varovainen luukku avatessasi. Kuumaa höyryä.


Paina virtapainiketta kun KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo on sammunut.

Kaikki merkkivalot sammuvat. Aloita tyhjennys alarista, jotta yläkorin astioista tippuvat vesipisarat eivät kastele alakorissa olevia astioita.


Puhdistus ja huolto

9


Sihdit
Tarkista ja tarvittaessa puhdista

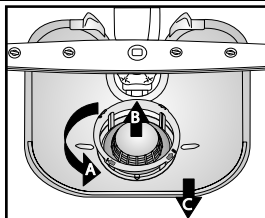

Ruuvaa sihtikotelo auki, irrota se ja tiheä sihti...

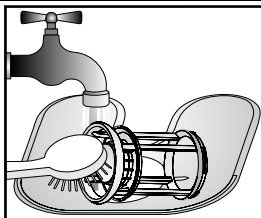


Huuhtele juoksevassa vedessä...

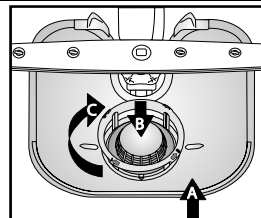

Laita paikalleen


Ruuvaa kiinni sihtikoteloon
HUOMIOI MERKKII!

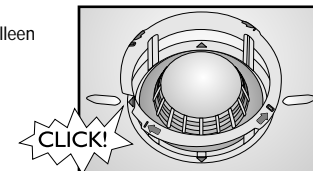


Pienten ongelmien korjaaminen itse...

10


Suihkuvarret
Poista tukokset/jäänteet

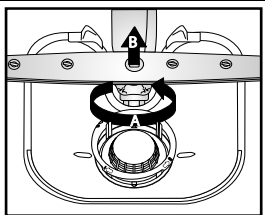

Ruuvaa auki ja irrota alavarsi...


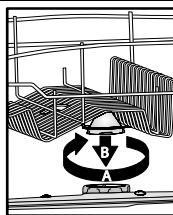


Ruuvaa auki ja irrota ylävarsi...

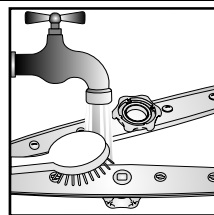

Puhdista suuttimet juoksevassa vedessä (tarvittaessa käytä hammastikkuja)...

Aseta ylä- ja alavarret paikoilleen.

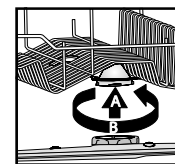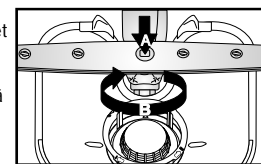

⚠	Jos laitteessa esiintyy käyttöongelmia, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoiliikkeeseen. Taulukon ohjeiden avulla suurin osa käyttöongelmista voidaan yleensä poistaa ja palauttaa laite nopeasti käyttöön.	
Laite...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
...ei toimi/ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> - Virran on oltava kytketty laitteeseen. - Astianpesukoneen luukku ei mene kiinni. - Ajastustoiminto on päällä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkista sulake ja sähkövirran saatavuus. - Tarkista onko astianpesukoneen luukku kunnolla kiinni. - Tarkista, onko valittu ajastettu käynnistys (mallikohtainen). Tässä tapauksessa pesuohjelma käynnistyy vasta asetetun viiveajan kuluuttua. Aseta tarvittaessa pesuohjelman käynnistyminen arvoon 0 (nollaa asetukset).
Näytössä näkyy F1 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu kerran	<ul style="list-style-type: none"> - Tuloveden lämpötila on alle 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkista että tuloveden lämpötila on yli 3°C.
Näytössä näkyy F4 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu 4 kertaa	<ul style="list-style-type: none"> - Sihdit ovat liikaiset. - Tyhjennysletku on mutkalla. - Lappoliitos on kiinni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Puhdista sihdit. - Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla. - Lappoletkun sulkulevy täytyy poistaa.
Näytössä näkyy F6 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa	<ul style="list-style-type: none"> - Vesihana on kiinni. - Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vesihanan on oltava auki. - Vedenottoletku ei saa olla mutkalla eikä letkuliittimen sihti saa olla tukossa.
Näytössä näkyy F7 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu 7 kertaa	<ul style="list-style-type: none"> - Veden paine on liian alhainen. - Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus: 0,5 litraa minuutissa). - Vedenottoletku ei saa olla mutkalla eikä letkuliittimen sihti saa olla likainen.
Näytössä näkyy F8 tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu 8 kertaa	<ul style="list-style-type: none"> - Sihdit ovat liikaiset tai tukossa. - Astianpesukoneen vesijärjestelmässä on liian vähän vettä. - Tyhjennysletku on asennettu väärin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Astianpesukoneen sihdit eivät saa olla liikaiset tai tukossa. - Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin. - Tyhjennysletku on asennettava oikein (jos laite asennetaan korkealle, jätä vähintään 200-400 mm tilaa laitteen alareunasta) - katso asennusohjeita. - Suorita laitteen nollaus (lue jäljempänä olevat ohjeet).
Näytössä näkyy muita F-kirjaimella alkavia virheilmoituksia tai KÄYNNISTYS-painikkeen merkkivalo vilkkuu Xx kertaa	<ul style="list-style-type: none"> - Syytä voi olla useita. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suorita laitteen nollaus (lue jäljempänä olevat ohjeet).
Suorittuasi taulukossa mainitut korjaustoimenpiteet virheilmoitus on nollattava. Useimmissa tapauksissa käyttöongelma poistuu tällä tavoin.		
NOLLAUS:	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina KÄYNNISTYS-painiketta noin kahden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu, tai paina nollauspainiketta (mallista riippuen) ▶ Sulje luukku. ▶ Vesi tyhjentyy automaattisesti noin 60 sekunnissa. ▶ Nyt laite voidaan käynnistää uudelleen. 	
Astiat...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
eivät ole moitteettoman puhtaita tai niissä on ruoantähteitä	<ul style="list-style-type: none"> - Liian vähän tilaa astioiden välillä (koverat astiat on laitettu koriin väärin päin). - Liian vähän pesuainetta; pesuaine on vanhaa tai säilytetty väärin. - Lämpötila ei ole riittävän korkea hyvin likaisille astioille. - Astianpesukoneen ylä- ja alakori on täytetty vaikka on valittu puolitäyttö- tai aluetoiminto. - Ohjelmaa Säästö 50°C on käytetty usein. - Suihkuvarret tukossa, sihdit ovat liikaiset tai asennettu väärin. - Astiat tai ruokailuvälineet estävät suihkuvarsiensa pyörimisen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sijoita astiat niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin. - Käytä tarvittaessa enemmän pesuainetta valmistajan ohjeita noudattaen. Säilytä pesuaine aina kuivassa paikassa alakäytä liian vanhaa pesuainetta. - Valitse hyvin likaisille astioille korkeamman lämpötilan pesuohjelma (katso ohjelmataulukkoa sivulla 1). - Jos valitset puolitäyttö- tai aluetoiminnon (mallikohtainen), muista täyttää vain yläkori tai vain alakori pesutehon parantamiseksi ja parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi. - Jos käytät usein säästopesuohjelmaa (mallikohtainen) lämpötilassa 50°C, valitse silloin tällöin tehopesu (mallikohtainen) lämpötilassa 70°C. - Suihkuvarret eivät saa olla tukossa, sihdit eivät saa olla liikaiset, ja niiden on oltava oikein paikalleen asennetut (katso Huolto- ja käyttöohjeet, sivu 5). - Suihkuvarsiensa päästävä pyörimään vapaasti eivätkä ne osaa osua astioihin.

Astiat...	Mahdolliset syyt...	Korjaukset...
...suolan merkkivalo palaa	- Käytä tabletteja pehmeää vettä varten.	- Aseta pesuaineen tyyppi. Jos toiminto ei ole käytettävissä, on normaalia, että suolan merkkivalo syttyy.
...jäänteitä: suolajäämiä	- Vesi on liian kovaa. - Suolasäiliön kansi on auki. - Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi.	- Alueilla, joilla vesi on kovaa, suolan annostelua on lisättävä (katso Veden kovuustason asettaminen sivulla 2). - Sulje suolasäiliön kansi kunnolla. - Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta.
...eivät ole kuivia	- Muoviset astiat kuivuvat huonosti. - Puhtaat astiat on jätetty koneeseen liian pitkäksi aikaa pesun päätyttyä (esimerkiksi ajastustoimintoa käytettäessä). - Koverat astiat on laitettu koriin väärin päin. - Huuhtelukirkastetta on annosteltu väärin. - On valittu pikapesuohjelma.	- Synteettiset materiaalit eivät kuivu hyvin. Jos ne ovat jakson päättyessä märkiä, kuivaa ne. - Tällöin on normaalia, että astioissa ja koneen seinissä on vesipisaroihin. Koeta avata luukku 5 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta. - Laita kupit ja kulhot ylösalaisin, jotta vesi ei kerääny niiden sisään. - Lisää huuhtelukirkasteen määrää - katso Huuhtelukirkasteen käyttö sivulla 3. - Pikaohjelma on tarkoitettu vähän likaisten astioiden nopeaan pesuun. Jos sitä käytetään normaallikaisten tai hyvin likaisten astioiden pesemiseen, astiat eivät ehkä kuivu kunnolla. Tässä tapauksessa on valittava standardiohjelma. Parhaan tuloksen saa avaamalla luukun pesujakson päättyessä ja odottamalla 15 minuuttia ennen astioiden ottamista koneesta.
...muoviosien väri muuttuu	- Tomaatti- tai porkkanamehu.	- Esimerkiksi tomaattise voi värjätä muoviasiotoita. On suositeltavaa käyttää pesujauhetta. Sitä voi käyttää hieman enemmän parempaa valkaisua varten. On hyvä käyttää ohjelmia, joissa on korkeampi lämpötila.
...lasit ovat himmeitä jne.	- Astiat eivät sovi konepesuun (posliini).	- Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
...irtoavia jäänteitä lasessa	- Laseille on käytetty vääränlaista ohjelmaa.	- Astiat täytyy sijoittaa niin, että ne eivät kosketa toisiinsa. Älä laita lasiasiotoita kiinni toisiinsa koreissa. Käytä lasille sopivaa pesuohjelmaa.
...lasit eivät ole kirkkaita	- Lasit eivät sovi konepesuun.	- Joitain lasityyppejä ei voi pestä koneessa.
...pysyviä jäänteitä lasessa	- Sateenkaari-ilmiö.	- Ilmiö on pysyvä. Suosittelemme tulevaisuutta varten: - Huuhtelukirkasteen annostelujärjestelmän tarkistusta. - Varovaisuutta – suositeltujen pesuainemäärien noudattamista. - Yhdistelmäpesuainetablettien valmistajan ohjeiden noudattamista.
...teekupit ovat tummia eikä lika lähde konepesussa	- Ei tiedossa.	- Ilmiötä ei voi välttää. Teiini muuttaa värejä pysyvästi.
...ruostejalkia	- Espesuhjelmaa ei ole käytetty.	- Suolaa tai happoja sisältävät ruoantihteet voivat aiheuttaa ruosteläiskämyä myös teräksisiin ruokailuvälineisiin. Käytä aina esihuuhtelua, jos et pese astioita heti laitettua ne koneeseen.
...muita tahroja	- Huuhtelukirkastetta on liian vähän.	- Jos astioissa on tahroja, lisää huuhtelukirkasteen määrää (katso Huuhtelukirkasteen käyttö sivulla 3). Jos käytät yhdistelmäpesutabletteja, koeta lisätä kirkastetta.
...viiruja/juovia	- Huuhtelukirkastetta on liian paljon.	- Jos astioissa on viiruja/juovia, pienennä huuhtelukirkasteen määrää (katso Huuhtelukirkasteen käyttö sivulla 3). Jos käytät huuhtelukirkastetta sisältäviä yhdistelmäpesutabletteja, älä lisää kirkastetta koneen säiliöön.
...vaahtoa	- Pesuaineen/huuhtelukirkasteen määrä on väärä.	- Käytä vain tarvittava määrä pesuainetta/huuhtelukirkastetta, sillä liiallinen määrä voi aiheuttaa vaahdon muodostumista.

Jos toimintahäiriö yllä mainituista tarkistuksista huolimatta jatkuu tai toistuu, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lue myös takuuehdot).

Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun varmista, että sinulla on käsillä seuraavat tiedot:


- Selvitys vian laadusta.
- Astianpesukoneen tyyppi ja malli.
- Huoltokoodi eli Huoltopalvelun tarraan merkitty numero, joka löytyy luukun oikealta puolelta:



Varotoimia ja yleisiä suosituksia

1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siihen on merkitty

kierrätyskelpoisuutta osoittava merkintä .

2. Laitteen purkaminen pakkauksesta ja tarkastaminen

Kun astianpesukone on poistettu pakkauksesta, tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tai jälleenmyyjään.

3. Ennen ensimmäistä käyttöä

- Laitte soveltuu käytettäväksi lämpötila-alueella 5°C - 45°C.
- Valmistaja on testannut astianpesukoneen moitteettoman toiminnan. Testien yhteydessä koneen sisälle on voinut jäädä vesipisaroita/-läiskä, jotka häviävät ensimmäisen pesun yhteydessä.

4. Energian ja veden säästäminen

- Älä huuhtele astioita juoksevassa vedessä.
- Täytä astianpesukone aina täyteen tai, jos peset vajaan koneellisen, valitse lisätoiminto Puolitäyttö/ Aluetoiminto (mallikohtainen).
- Jos ekoenergian käyttö on mahdollista, esimerkiksi aurinkopaneelilämmitys, lämpöpumput tai keskuslämmitysjärjestelmä, kytkä astianpesukone kuumavesijohtoon, jonka maksimilämpötila on 60°C. Varmista, että vedenottoletku on oikeantyyppinen (merkintä 70°C Max tai 90°C Max).

5. Lasten turvallisuus

- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä koneella.
- Säilytä pesuaine, huuhtelukirkaste ja suola poissa lasten ulottuvilta.

6. Turvallisuusvaroituksia

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä laitteen käytössä.
- Älä käytä konetta ulkona.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita astianpesukoneen läheisyydessä.
- Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista.
- Älä käytä liuotteita pesutilan puhdistamiseen: **räjähdysvaara!**
- Varo auki olevaa luukku: **kompastumisvaara!**
- Avonainen luukku kestää ulos vedetyn korin painon astioineen. Älä käytä avonaista luukku tukitasona aläkä istu tai nouse sen päälle.
- Terävät keittiövälineet, jotka voivat olla vaarallisia (esimerkiksi veitset), on sijoitettava koriin terävä pää alaspäin. Pitkät keittiövälineet voidaan asettaa yläkoriin vaakatasoon kärki astianpesukoneen sisäosaa kohti.


- Kytke kone irti sähköverkosta ja sulje vesihana ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista sekä toimintahäiriön sattuessa.
- Vain pätevä teknikko saa tehdä korjauksia tai muutoksia.

7. Pakkasenkesto


Jos kone sijoitetaan tilaan, jossa saattaa olla pakkasta, se täytyy tyhjentää. Sulje vesihana ja irrota vedenotto- ja tyhjennysletkut ja anna veden valua pois. Tarkista, että suolasäiliössä on vähintään 1 kg veteen liuennutta erikoissuolaa, joka suojaa laitetta aina lämpötilaan -20°C saakka. Kun kone otetaan taas käyttöön, käynnistyksen yhteydessä näkyviin voi tulla virheilmoitus. Merkkivalo "F1"/KAYNNISTYS-painike vilkkuu kerran: kaada koneen pohjalle puoli litraa lämmintä vettä. Merkkivalo "F6"/KAYNNISTYS-painike vilkkuu 6 kertaa: laitteen on oltava vuorokauden ajan lämpötilassa, joka on vähintään 5°C. Poistettuasi nämä häiriöt suorita laitteen nollaus (katso lukua Mitä tehdä jos...).

8. Romutus

- Astianpesukone on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Poistaessasi käytöstä vanhaa astianpesukonetta, toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tee kone käyttökelvottomaksi leikkaamalla virtajohto. Vaaratilanteiden välttämiseksi (esim. tukehtumisvaara) riko luukun lukko, jotta sitä ei voi enää laittaa kiinni.
- Laitte on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EY sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiivin (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisella tavalla, käyttäjä voi estää mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tällaisen laitteen toimittaminen tavanomaisen yhdyskuntajätteen keräyspisteeseen on kielletty, ja se voi aiheuttaa negatiivisia seurauksia.

Laitteessa tai sen käsikirjoissa oleva symboli  tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavanomaisena yhdyskuntajätteenä, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaosien kierrätystä varten. Noudata laitteen käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

EY-yhdenmukaisuusilmoitus

Laitte on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu seuraavien direktiivien mukaisesti:  2006/95/ETY, 89/336/ETY, 93/68/ETY ja 2002/95/ETY (RoHS-direktiivi).

Täyttötilavuus: 13 astiastoa.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.