




PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA E LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO! LA GARANZIA NON È APPLICABILE PER DANNI CAUSATI DA UN USO NON CORRETTO DELL'APPARECCHIO.

Descrizione funzioni e display

INDICATORE SALE
Quando acceso, indica che è necessario riempire il serbatoio del sale.

INDICATORE BRILLANTANTE
Quando acceso, indica che è necessario riempire il distributore del brillantante.



IMPOSTARE DETERDISIVO
Premere (più volte) il tasto per impostare il tipo di detersivo impiegato.

Polvere, gel (standard)

Detersivo con brillantante

Detersivo con sale + brillantante

MEZZO CARICO/MULTIZONE
Consente di scegliere le zone di lavaggio. Premere (più volte) questo tasto per selezionare le zone di lavaggio:

entrambi i cestelli

solo il cestello superiore

solo il cestello inferiore

POWER CLEAN
Grazie a getti supplementari potenti questa funzione consente un lavaggio più intenso ed efficace nell'area specifica del cestello inferiore. Si raccomanda questa funzione per il lavaggio di pentole e casseruole (**vedere pagina 4**). Premere questo tasto per attivare Power Clean (l'indicatore si accende).

TASTO AVVIO RITARDATO
Premere (più volte) il tasto per ritardare l'avvio del programma. Regolabile da 1 a 24 ore. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore di avvio ritardato avanza di un'ora e dopo 24 la numerazione riparte da 00. Premere quindi il tasto START. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

Tabella programmi				Deter-sivo	Consumo		
P	Programmi	Funzioni supplementari	Raccomandazioni per il caricamento		Litri	kWh	Minuti ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Avvio ritardato Multizone Power Clean	Sporco normale o molto sporco, comprese padelle e pentole. Grazie all'azione del vapore, l'ammollo o il prelavaggio manuale non sono più necessari. Inoltre l'igiene è garantita dall'elevata temperatura del vapore.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Prelavaggio freddo	Avvio ritardato Multizone	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	—	4,0	0,03	14
3	Delicati 40°C	Avvio ritardato Multizone	Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze.	X	10,0	0,85	100
4	Rapido 45°C	Avvio ritardato Multizone	Sporco leggero senza residui secchi. * Non utilizzare detersivo in pastiglie.	X *	11,0	0,80	30
5	Eco ²⁾ 50°C	Avvio ritardato Multizone Power Clean	Sporco normale. Programma a risparmio energetico.	X	11,0	0,98	170
6	Antibatterico ³⁾	Avvio ritardato Multizone Power Clean	Sporco normale o molto sporco, con azione antibatterica supplementare. Un'interruzione del programma (ad es. a causa dell'apertura della porta) compromette l'assenza di germi.	X	13,0	1,50	115
7	Notturmo 55°C	Avvio ritardato Multizone	Sporco normale, delicato e silenzioso grazie alla ridotta pressione del getto (39dbA).	X	13,0	1,20	290

1) Dati relativi ai programmi ottenuti in condizioni normali (senza funzioni supplementari) in conformità alla norma europea EN 50242. I dati possono variare al variare delle condizioni. Per programmi con sensore si possono riscontrare differenze fino a 20 minuti in seguito alla calibrazione automatica del sistema
2) Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242. - Avvertenza per i Laboratori Prove: per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi al seguente indirizzo: "nk_customer@whirlpool.com".
3) L'azione antibatterica è stato dimostrato in collaborazione con l'Istituto Pasteur, di Lille (Francia), in conformità alla Norma NF EN 13697 del novembre 2001.


ADG 9999

5019 396 01808

* solo prima del primo lavaggio o se la durezza dell'acqua è cambiata

Accendere l'apparecchio

- Selezionare il 2° programma "P2" - secondo la tabella dei programmi.
- Premere il tasto START per almeno 5 secondi finché lampeggia la spia START.
- Il grado di durezza impostato viene indicato sul display (se presente) o il tasto START lampeggia.
- Ad ogni successiva pressione del tasto START l'impostazione aumenta e dopo aver raggiunto il valore 7 ricomincia da 1.
- L'apparecchio deve essere spento per memorizzare l'impostazione scelta.

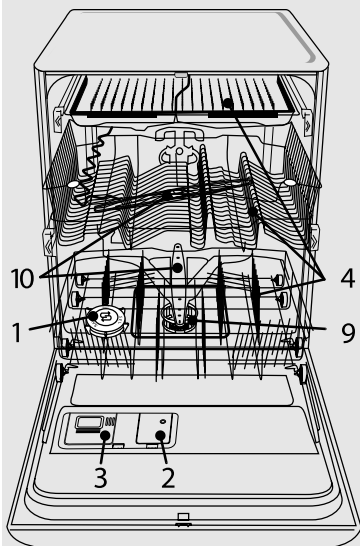

- 1- serbatoio sale
- 2- distributore brillantante
- 3- distributore detersivo
- 4- cestelli
- 5,6,7,8- funzioni disponibili sul pannello
- 9- filtri
- 10- bracci aspersori


1. Consultare l'Ente locale erogatore dell'acqua per sapere qual è il grado di durezza dell'acqua ...				2. ...immettere questo valore nella lavapiatti		Suggerimenti per l'utilizzo del detersivo	
Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi inglesi °eH	Durezza dell'acqua	Lavastoviglie con display: inserire il valore sul display	Lavastoviglie senza display: contare i lampeggi del led del tasto START	Gel or polvere (brillantante e sale)	Pastiglie
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Dolce	1	1x	fare riferimento alla fase 1 (vedere "Controllo quotidiano")	se si rende necessario altro sale fare riferimento alla fase 1 (vedere "Controllo quotidiano")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Media	2	2x		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Media	3	3x		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medio-dura	4	4x		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5	5x		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Molto dura	6	6x		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Estremamente dura	7	7x		

i L'impostazione di fabbrica è per acqua medio dura (il display mostra il numero "4").


! Se si utilizza detersivo in pastiglie, già di per sé contenente sale, è comunque necessario aggiungere altro sale. Le pastiglie non addolciscono sufficientemente l'acqua.

Riempimento del serbatoio del sale - Eliminazione del calcare (non necessario se il livello di durezza dell'acqua è "dolce"!)


Controllo quotidiano

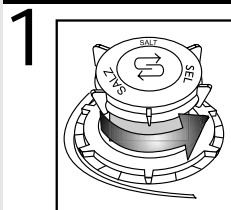


1 Indicatore ottico (a seconda del modello). Svitare il tappo.

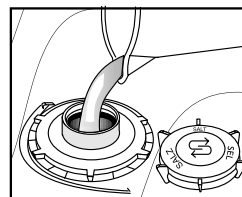

Solo prima del primo lavaggio riempire il serbatoio del sale di acqua.

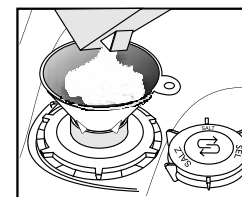

Riempire con il sale (in nessun caso aggiungere detersivo!)
min. 1,5 kg
max. 2 kg

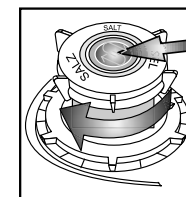

Indicatore ottico (a seconda del modello). Avvitare il tappo. Rimuovere gli eventuali residui di sale attorno al tappo.

i La spia del sale può rimanere accesa per la durata di alcuni lavaggi, prima di spegnersi. Se la durezza dell'acqua rientra nella categoria (dolce), non usare il sale.

Indicatore del sale (a seconda del modello)



La spia sul pannello comandi si illumina quando È NECESSARIO AGGIUNGERE SALE.




arancione: OK.




chiaro: È NECESSARIO AGGIUNGERE SALE


2

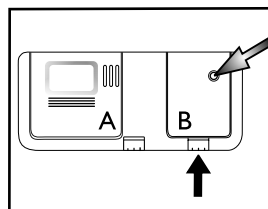


Indicatore ottico
In caso di necessità, aprire il coperchio B (premendo il tasto destro).

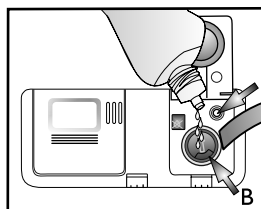

Aggiungere il brillantante fino alla tacca max. ~ 150 ml

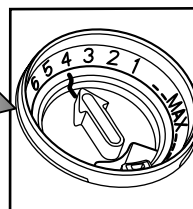


La quantità di brillantante può essere adattata al prodotto utilizzato. Minore è la regolazione, minore è la quantità di brillantante (regolazione di fabbrica: posizione 4). Premere il tasto per aprire il coperchio B. Con una moneta o simili ruotare la freccia nella posizione desiderata. Richiudere il coperchio una volta modificata la quantità di brillantante.

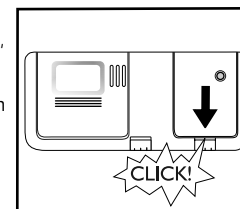

<p>i Indicatore del brillantante (a seconda del modello)</p>	<p> La spia sul pannello comandi si illumina quando È NECESSARIO AGGIUNGERE BRILLANTANTE.</p>	<p> scuro: OK.</p>	<p> chiaro: È NECESSARIO AGGIUNGERE BRILLANTANTE</p>
<p> Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie. Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo immediatamente. In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può causare un'anomalia dell'apparecchio.</p>			
<p>i Se sono presenti striature: regolare la dose su una posizione inferiore (1-3). Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte: regolare la dose su una posizione superiore (5-6). Le stoviglie in plastica si asciugano con maggiore difficoltà e anche una regolazione su una posizione superiore non migliora la situazione.</p>			
<p>i I detersivi con brillantante possono avere effetto soltanto con programmi di maggiore durata. Con programmi brevi possono presentarsi residui di detersivo (utilizzare eventualmente detersivi in polvere). I detersivi con brillantante tendono a formare eccessiva schiuma.</p>			


3

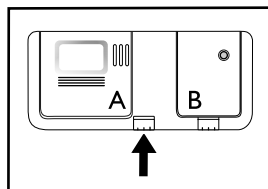

Aprire il coperchio B (premendo il tasto sinistro).

Riempire il distributore del detersivo solo prima di avviare il programma di lavaggio.


Pastiglie / gel / polvere

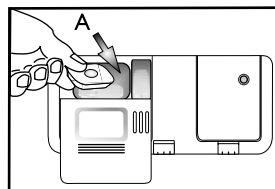

Usare solo una pastiglia per ogni ciclo, posizionata nel distributore del detersivo.

Possono essere utilizzati tutti i tipi di pastiglie, però per quelle di tipo 2 in 1 l'aggiunta di sale è obbligatoria.


Premere le apposite nervature per chiudere il coperchio.

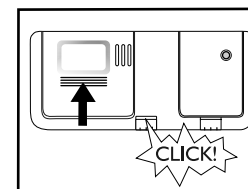





Come caricare il CESTELLO POSATE

4

Posizione 1

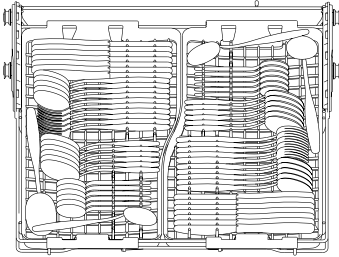



Posizione 2

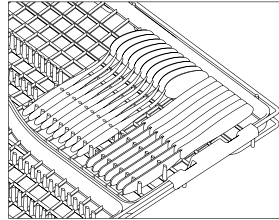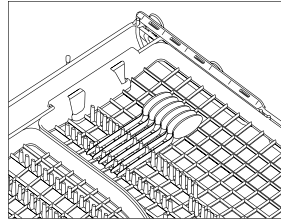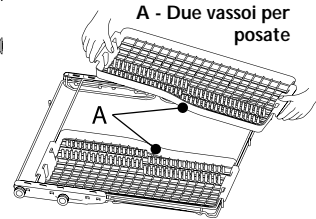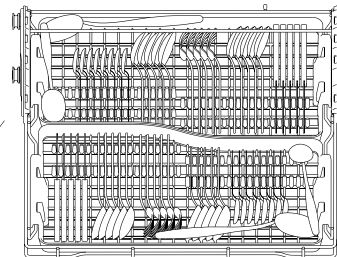

Per disporre il vassoio delle posate in posizione 2 spostare verso il basso il cestello superiore (vedere descrizione a destra).


Come rimuovere il cestello posate e/o il cestello superiore (se presente)

- Potrebbe essere utile rimuovere il cestello portaposate per caricare bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore e/o rimuovere il cestello superiore per caricare pezzi voluminosi nel cestello inferiore.
- Aprire i due fermi (D) per estrarre il cestello. Con il cestello inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

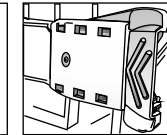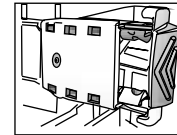


(solo in alcuni modelli)

B - Supporto bicchieri orientabile

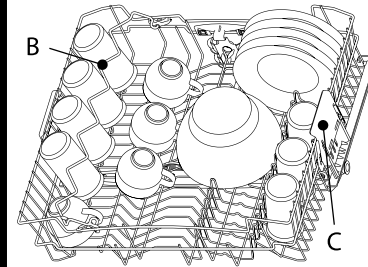

Come regolare l'altezza del cestello superiore (se presente)

- Potrebbe essere utile regolare più verso l'alto o più verso il basso l'altezza del cestello superiore in modo tale da avere più spazio nel cestello inferiore o poter caricare bicchieri a stelo lungo.
- Afferrare ed estrarre le due maniglie laterali (C) devono essere sullo stesso livello e spostare verso l'alto o verso il basso il cestello superiore.

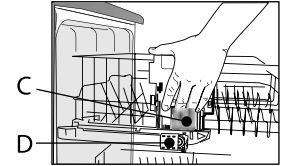


Come caricare il CESTELLO INFERIORE


(a seconda del modello)

E - Supporti piatti verticali: possono essere abbassati per caricare le pentole.

F - Cestello posate: può essere collocato nel cestello inferiore quando si seleziona la funzione "Mezzo carico/ Multizone" (la griglia opzionale consente di tenere separate le posate per migliori risultati di lavaggio).

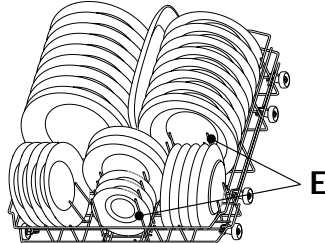




POWER Clean
Grazie a getti speciali, la funzione Power Clean consente un lavaggio intenso particolarmente indicato per pentole e casseruole.

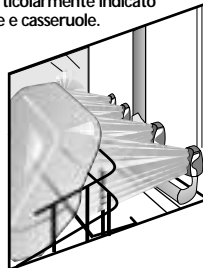

Come utilizzare Power Clean

1. Regolare l'area Power Clean (G) abbassando i supporti posteriori per i piatti in modo da poter caricare le pentole.

2. Caricare pentole e casseruole nell'area Power Clean inclinandole verticalmente. Le pentole devono essere inclinate verso i getti.

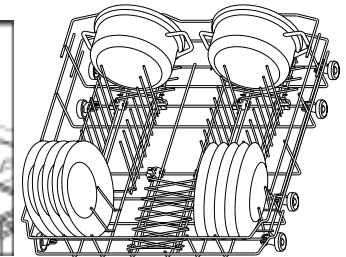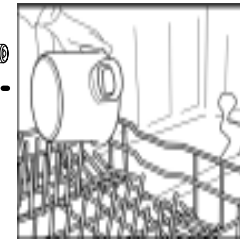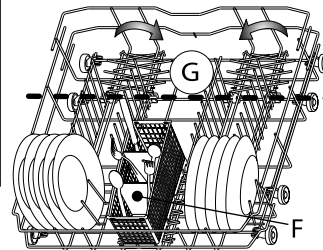

5



Posizionare le stoviglie in modo tale che non rimanga acqua residua nelle cavità e che i bracci aspersori possano girare liberamente. Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nell'apparecchio oggetti in legno, alluminio, stagno, posate in argento o stoviglie con decorazioni (non smaltate). Le stoviglie (ad esempio piatti, ciotole, pentole) devono essere collocate nei cestelli correttamente, in modo tale che l'acqua possa fluire verso il basso.

Accensione dell'apparecchio

Selezionare il programma Veloce, permanente o alternato

6 Sintesi dei programmi

Il numero massimo possibile di programmi è illustrato al capitolo "Scheda prodotto". I programmi corrispondenti per il vostro apparecchio si trovano sul pannello (pagina 1).



Scegliere il programma secondo la Tabella programmi allegata (pagina 1).



La durata del programma dipende da condizioni esterne dell'appartamento quali temperatura, pressione, ecc.

Ciclo di lavaggio

7 La porta dell'apparecchio deve essere chiusa e il rubinetto dell'acqua deve essere aperto. Per aggiungere stoviglie, aprire con cautela la porta:



Fuoriuscita di vapore!

Richiudere quindi la porta.

Il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.



Il ciclo di lavaggio può essere interrotto in qualsiasi momento premendo RESET (vedere capitolo "Cosa fare in caso di...").

Cambiare programma in corso:

- Premere il tasto RESET.
- Chiudere la porta.
- (Scarico acqua fino a 60 secondi).
- Aprire la porta.
- Selezionare nuovamente il programma.
- Premere il tasto START.

Spegnere l'apparecchio Tutto in ordine ...


8 Usare cautela quando si apre la porta: fuoriuscita di vapore. Premere il tasto OFF solo dopo che si è spenta la spia START.

Tutte le spie si spengono. Scaricare i cestelli iniziando da quello inferiore in modo da evitare che eventuali gocce di acqua residua possano cadere sulle stoviglie nell'apparecchio e che le restanti stoviglie si possano bagnare.


Pulizia e manutenzione

9


Filtri
Controllarli ed eventualmente, pulirli

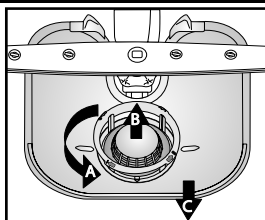

Svitare il cilindro dei filtri, rimuovere il filtro a maglia fine...

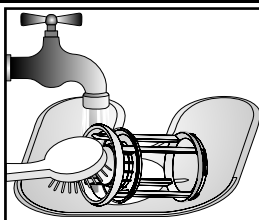


Sciacquare sotto acqua corrente...

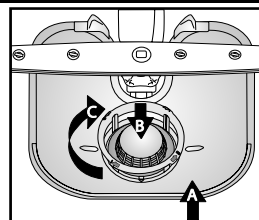

Inserire


Avvitare il cilindro dei filtri
ATTENZIONE AL SEGNO!

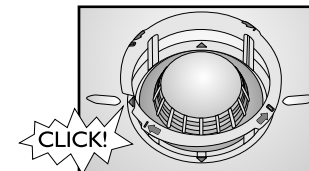


Correzione di anomalie minori in modo autonomo ...

10


Bracci aspersori
Eliminare blocchi/depositi

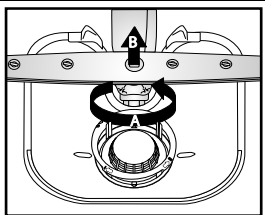


Svitare e rimuovere il braccio inferiore...

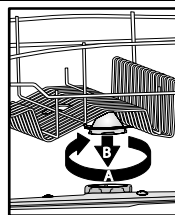


Svitare e rimuovere il braccio superiore...

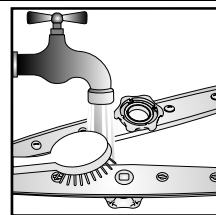

Sciacquare gli ugelli aspersori sotto acqua corrente (utilizzare eventualmente uno stuzzicadenti)...

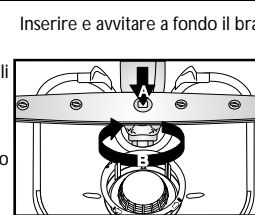

Inserire e avvitare a fondo il braccio inferiore e superiore

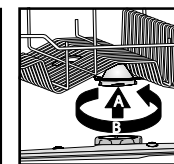



Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, prima di ripristinarne le normali condizioni di funzionamento contattando il Servizio Assistenza, si prega di effettuare le seguenti verifiche, provando a risolvere il problema. Le seguenti indicazioni consentono di eliminare la maggior parte delle anomalie e di ripristinare rapidamente la funzionalità

L'apparecchio...	Possibili cause...	Soluzioni...
...non funziona/non si avvia	<ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio deve essere acceso. - La porta della lavastoviglie non è chiusa. - È attiva l'opzione di "Avvio ritardato". 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare il fusibile di casa se non è presente corrente. - Verificare che la porta della lavastoviglie sia chiusa. - Verificare se è stata selezionata l'opzione "Avvio ritardato" (se presente). In tal caso l'apparecchio si avvia soltanto una volta trascorso il tempo impostato. Eventualmente impostare su "0" l'avvio del programma (eseguire il RESET).
...indica "F1" sul display o la spia START lampeggia 1 volta	<ul style="list-style-type: none"> - La temperatura dell'acqua di alimentazione è inferiore a 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - La temperatura dell'acqua di alimentazione deve essere superiore a 3°C.
...indica "F4" sul display o la spia START lampeggia 4 volte	<ul style="list-style-type: none"> - I filtri sono sporchi. - Il tubo di drenaggio è piegato. - Il raccordo del tubo di aspirazione è chiuso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pulire i filtri. - Il tubo di scarico non deve essere piegato. - Il disco di chiusura dell'attacco del tubo di aspirazione deve essere rimosso.
...indica "F6" sul display o la spia START lampeggia 6 volte	<ul style="list-style-type: none"> - Il rubinetto dell'acqua è chiuso. - Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato o i relativi filtri sono ostruiti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Il rubinetto dell'acqua deve essere aperto. - Il tubo di alimentazione non deve essere piegato e il relativo filtro di alimentazione nel collegamento al rubinetto dell'acqua non deve essere intasato.
...indica "F7" sul display o la spia START lampeggia 7 volte	<ul style="list-style-type: none"> - La pressione dell'acqua è troppo bassa. - Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato o i relativi filtri sono ostruiti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Il rubinetto dell'acqua deve essere completamente aperto durante l'alimentazione di acqua (portata minima: 0,5 litri al minuto). - Il tubo di alimentazione non deve essere piegato e il relativo filtro di alimentazione nel collegamento al rubinetto dell'acqua non deve essere sporco.
...indica "F8" sul display o la spia START lampeggia 8 volte	<ul style="list-style-type: none"> - I filtri sono sporchi o ostruiti. - Acqua non sufficiente nell'impianto acqua della lavastoviglie. - Il tubo di scarico non è montato correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> - I filtri non devono essere sporchi o intasati. - Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso. - Il tubo di scarico deve essere montato correttamente (per apparecchi montati in posizione sopraelevata, lasciare min. 200-400 mm dal bordo inferiore dell'apparecchio) - vedere le istruzioni di montaggio.
...indica altre anomalie "F" sul display o la spia START lampeggia Xx volte	<ul style="list-style-type: none"> - Molte possibili cause... 	<ul style="list-style-type: none"> - Eseguire un RESET (vedere sotto).

Dopo aver eseguito i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi l'anomalia viene così eliminata.

RESET:

- ▶ Premere il tasto START per ca. 2 secondi finché la spia si spegne o premere il tasto RESET (a seconda del modello)
- ▶ Chiudere la porta.
- ▶ Scarico automatico dell'acqua fino a 60 secondi.
- ▶ L'apparecchio è pronto per il riavvio.

Le stoviglie...	Possibili cause...	Soluzioni...
...non sono perfettamente pulite/ presentano residui di cibo	<ul style="list-style-type: none"> - Poco spazio fra le stoviglie (sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello). - Detersivo insufficiente. Detersivo troppo vecchio o conservato in modo non corretto. - Temperatura non sufficientemente alta per stoviglie molto sporche. - Caricamento della lavapiatti utilizzando contemporaneamente il cestello inferiore e quello superiore con l'opzione "Mezzo carico/Multizone". - Utilizzo frequente di Eco 50°C. - Bracci aspersori ostruiti; filtri sporchi o montati non correttamente. - Bracci aspersori bloccati da stoviglie o posate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso. - Eventualmente utilizzare più detersivo, rispettare le indicazioni del produttore. Conservare sempre il detersivo in luogo asciutto e non per molto tempo. - Per stoviglie molto sporche selezionare un programma di lavaggio con una temperatura maggiore (vedere la tabella programmi a pagina 1). - Se si seleziona l'opzione "Mezzo carico/Multizone" (se presente), ricordarsi di caricare soltanto il cestello superiore o soltanto il cestello inferiore per aumentare l'efficacia del lavaggio e ottenere così risultati ottimali. - In caso di utilizzo frequente del programma Eco 50°C (se presente), selezionare di tanto in tanto il programma intensivo a 70°C (se presente). - I bracci aspersori non devono essere ostruiti, i filtri non devono essere sporchi e devono essere montati correttamente (vedere a pagina 5 "Pulizia e manutenzione"). - I bracci aspersori devono poter girare liberamente e non essere ostacolati dalle stoviglie.

Le stoviglie...	Possibili cause...	Soluzioni...
...spia del sale accesa	- Utilizzo di pastiglie per acqua dolce.	- Impostare l'opzione "Tipo di detersivo"; se questa opzione non è disponibile è normale che la spia del sale si accenda.
...presentano depositi: residui di sale rigenerante	- L'acqua è troppo dura. - Coperchio del serbatoio del sale aperto. - Brillantante insufficiente.	- In zone con un'elevata durezza dell'acqua è necessario aumentare la dose di sale rigenerante (vedere pagina 2 "Come impostare il grado di durezza dell'acqua"). - Chiudere bene il coperchio del serbatoio del sale. - Se si utilizzano detersivi ad azione combinata provare ad aggiungere altro brillantante.
...non sono asciutte	- I contenitori in plastica si asciugano con difficoltà. - Stoviglie pulite lasciate a lungo nella lavastoviglie dopo la fine del ciclo (per esempio quando si utilizza l'opzione "Avvio ritardato"). - Sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello. - Scorretto dosaggio del brillantante. - È stato selezionato il programma Rapid.	- I materiali sintetici non si asciugano bene; se ancora umidi a fine ciclo, asciugare con un panno. - In questa situazione, la presenza di gocce di acqua sulle stoviglie e ai lati della lavastoviglie è normale. Provare a lasciare la porta aperta per 5 minuti prima di togliere le stoviglie. - Posizionare le stoviglie inclinate affinché non rimangano residui di acqua nelle cavità. - Aumentare la dose di brillantante - vedere pagina 3, "Aggiunta di brillantante". - Il programma rapido è previsto per il lavaggio veloce di stoviglie leggermente sporche. Se utilizzato per un carico completo di stoviglie mediamente sporche o molto sporche, le stoviglie possono non essere completamente asciutte. In questo caso, selezionare un programma di durata standard. Per risultati migliori, aprire la porta dopo la fine del programma e attendere 15 minuti prima di scaricare la lavastoviglie.
...presentano parti in plastica scolorite	- Succo di pomodoro/carote.	- Il passato di pomodoro, ad esempio, può causare scolorimenti delle parti in plastica. Utilizzare di prevalenza detersivi in polvere, che si possono dosare in maggiore quantità e influiscono sul potere sbiancante. Dovrebbero essere utilizzati programmi con temperature di lavaggio più elevate.
...bicchieri opachi, ecc	- Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	- Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
...depositi asportabili sui bicchieri	- Utilizzo di programmi non corretti per i bicchieri.	- Stoviglie e bicchieri dovrebbero essere disposti separatamente. In modo tale da non toccarsi. Utilizzare un programma adatto ai bicchieri.
...bicchieri non brillanti	- Bicchieri non adatti al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	- Alcuni tipi di bicchieri non possono essere lavati in lavastoviglie.
...depositi permanenti sui bicchieri	- Osservandoli controlloce, i bicchieri presentano il cosiddetto effetto arcobaleno.	- Questo fenomeno è irreversibile. Per il futuro raccomandiamo: - Modificare il controllo del sistema di dosaggio del dolcificatore. - Fare attenzione – dosare il detersivo in base alle indicazioni suggerite. - Per pastiglie ad azione combinata vedere le indicazioni della casa produttrice.
...lo sporco scuro sulle tazze da the rimane anche dopo il lavaggio in lavastoviglie	- Sconosciute.	- Questo fenomeno è inevitabile. La teina altera i colori in modo permanente.
...macchie di ruggine	- Pre-lavaggio non utilizzato.	- Residui di cibo contenenti sale o acidi possono causare macchie di ruggine anche su posate in acciaio inox. Pertanto utilizzare sempre il programma Prelavaggio se le stoviglie dovranno essere lavate più tardi.
...altre macchie	- Dosaggio di brillantante troppo basso.	- In presenza di macchie aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 3, "Aggiunta di brillantante"). Se si utilizzano detersivi ad azione combinata provare ad aggiungere altro brillantante.
...striature	- Dosaggio di brillantante troppo alto.	- In presenza di striature ridurre la dose di brillantante (vedere pagina 3, "Aggiunta di brillantante"). Se si utilizzano detersivi combinati con brillantante integrato non aggiungere altro brillantante.
...formazione di schiuma	- Dosaggio non idoneo di detersivo/brillantante.	- Utilizzare soltanto la quantità di detersivo/brillantante necessaria, in quanto si può formare altrimenti schiuma.

Se, dopo aver effettuato i controlli descritti, il guasto persiste, staccare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza (vedere anche garanzia).


Prima di contattare il Servizio Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- la descrizione dell'anomalia,
- tipo e modello dell'apparecchio,
- codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra:



Precauzioni e suggerimenti generali

1. Imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo .

2. Rimozione dell'imballaggio e verifica del contenuto

Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.

3. Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta

- L'apparecchio è idoneo per un campo di temperature compreso tra 5°C e 45°C.
- Il perfetto funzionamento della lavastoviglie è testato dal produttore. Dopo tale prova potrebbero rimanere leggere gocce/macchie d'acqua, che spariscono dopo il primo lavaggio.

4. Risparmi energetici e idrici

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre la lavastoviglie a pieno carico oppure, se si è riempito solo un cestello, selezionare l'opzione "Mezzo carico/Multizone" (se presente).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato (dicitura "70°C Max" o "90°C Max").

5. Sicurezza per bambini

- Conservare il materiale di imballaggio dell'apparecchio al di fuori della portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini.

6. Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o diversamente abili, eccetto nel caso in cui siano sufficientemente sorvegliati da una persona responsabile al fine di garantire l'uso sicuro dell'apparecchio.
- Non far funzionare l'apparecchio all'aperto.
- Non conservare materiali infiammabili in prossimità della lavastoviglie.
- L'acqua nella lavastoviglie non è potabile.
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: **pericolo di esplosione!**
- Attenzione con porta aperta: **pericolo di inciampare!**
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa.
- Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire (ad esempio coltelli) devono essere sistemati nel cestello posate con la punta rivolta verso il basso. Gli utensili lunghi devono essere disposti in posizione orizzontale nel cestello superiore, con la punta rivolta verso l'interno della lavastoviglie.

Con riserva di modifiche tecniche.


- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, staccare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua; anche dopo la fine del programma e se si presentano anomalie.
- Le riparazioni e le modifiche tecniche devono essere eseguite esclusivamente dal personale qualificato.

7. Resistenza al gelo


Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto al pericolo di gelo, occorre svuotarlo completamente. Chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare i tubi di alimentazione e di scarico, quindi far defluire l'acqua. Assicurarsi che nel serbatoio del sale sia presente almeno 1 kg di sale rigenerante disciolto, per proteggere l'apparecchio fino a -20°C. Alla ripresa del programma può presentarsi un messaggio di errore al momento dell'accensione. Indicatore "F1"/START lampeggia 1 volta: versare mezzo litro di acqua calda nel fondo. Indicatore "F6"/START lampeggia 6 volte: l'apparecchio deve trovarsi da un giorno nel campo di temperature di min. 5°C. Dopo aver eliminato queste anomalie, è necessario eseguire un RESET dell'apparecchio (vedere capitolo "Cosa fare, in caso di...").

8. Smaltimento

- La lavastoviglie è stata prodotta con materiale riciclabile. Al momento della demolizione, procedere seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione. Per evitare situazioni pericolose (p.e. pericolo di soffocamento) per i bambini, rompere la serratura dello sportello in modo da non poterlo più chiudere.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Uno smaltimento inadeguato di un apparecchio di questo tipo nella raccolta indifferenziata potrebbe

comportare conseguenze negative. Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità con le seguenti Direttive:  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2002/95/CE (Direttiva RoHS).

Capacità di carico: 13 coperti.