



FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! GARANTIEEN DEKKER IKKE FEIL SOM SKYLDES FEIL BRUK AV APPARATET.



Beskrivelse av tilleggvalg og display

INDIKATOR FOR SALT
Når den lyser, er det nødvendig å fylle på mer salt.

INDIKATOR FOR SKYLLEMIDDEL
Når den lyser, er det nødvendig å fylle på mer skyllemiddel.



INNSTALL VASKEMIDDEL
Trykk på denne knappen (gjentatte ganger) for å stille inn typen vaskemiddel som brukes.

- Pulver, gel (standard)
- Vaskemiddel med skyllemiddel
- Vaskemiddel med salt + skyllemiddel

HALV MASKIN / MULTIZONE
Med dette kan du velge vaskesoner. Trykk (gjentatte ganger) på denne knappen for å velge vaskesoner:

- begge kurvene
- bare øvre kurv
- bare nedre kurv

POWER CLEAN
De ekstra effektdysene gjør at dette tilleggsvalet gir mer intensiv og kraftig vask i den nedre kurven, i det spesielle området. Dette tilleggsvalet anbefales for vask av gryter og panner (se side 4). Trykk på denne knappen for å aktivere Power Clean (indikatoren lyser).

FORSINKET START-KNAPP
Trykk (gjentatte ganger) på knappen for å utsette programstart. Regulérbar fra 1 til 24 timer. For hvert trykk på knappen, øker Forsinket start-indikatoren med en time, og etter 24 nullstilles telleren. Trykk deretter på START-knappen. Maskinen starter etter innstilt tid.

Programoversikt				Forbruk			
P	Programmer	Tilgjengelige funksjoner	Instruksjoner for plassering av servise	Vaske-middel	Liter	KWt	Minutter ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Forsinket start Multizone Power Clean	Normalt eller meget skittent servise, inklusiv panner og gryter. Takket være damp, er bløtlegging eller forbehandling for hånd ikke lenger nødvendig. Samtidig garanteres god hygiene på grunn av den høye damptemperaturen.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Forvask kald	Forsinket start Multizone	Servise som skal vaskes senere.	—	4,0	0,03	14
3	Glassvask 40°C	Forsinket start Multizone	Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper.	X	10,0	0,85	100
4	Hurtigvask 45°C	Forsinket start Multizone	Lite skittent servise, uten tørkede matrester. * Bruk av tabletter anbefales ikke.	X *	11,0	0,80	30
5	Ekovask ²⁾ 50°C	Forsinket start Multizone Power Clean	Normalt skittent servise. Energispar-program.	X	11,0	0,98	170
6	Bakteriefjernende ³⁾	Forsinket start Multizone Power Clean	Normalt eller meget skittent servise, med ekstra bakteriefjernende funksjon. Stopp av programmet (f.eks. ved å åpne døren) kan ha innvirkning på bakteriefjerningen.	X	13,0	1,50	115
7	Nattevask 55°C	Forsinket start Multizone	Normalt skittent servise, skånsomt og stille takket være lavere spyletrykk (39dbA).	X	13,0	1,20	290

- 1) Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242, fastsatt under normale forhold (uten ekstra tilleggvalg) og kan variere avhengig av forhold. I programmer med sensor kan det oppstå variasjoner på opptil 20 minutter som følge av apparatets automatiske justeringer.
- 2) Program typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242. - Merknader for testinstitutter: for nærmere detaljer om betingelsene i den sammenhengende EN-testen og andre tester, vennligst skriv til: "nk_customer@whirlpool.com".
- 3) Bakteriefjerningen er blitt testet av instituttet Pasteur de Lille (Frankrike), på bakgrunn av NF EN 13697 -standarden fra november 2001.


ADG 9999

5019 396 01808

* bare før første vask eller hvis vannhardheten er endret

Slå apparatet på

- Velg 2. program "P2" - se etter i tabellen over programmer.
- Trykk på START-knappen (i minst 5 sekunder) til indikatorlampen for START begynner å blinke.
- Hardhetsgraden som er innstilt vil vises på displayet (hvis det finnes) eller START-knappen vil blinke.
- Ved hvert lett trykk på START-knappen, vil innstillingen øke, og etter å ha nådd verdien 7, vil den begynne fra 1 igjen.
- Apparatet må slås av for at den valgte innstillingen skal lagres.

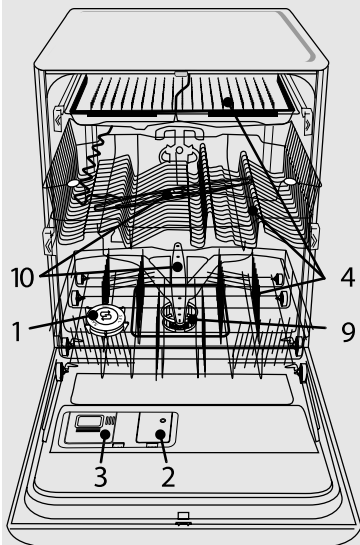

- 1- saltbeholder
- 2- skyllemiddelbeholder
- 3- oppvaskmiddelbeholder
- 4- kurvssystem
- 5,6,7,8- tilgjengelige funksjoner på panelet
- 9- filtre
- 10- dusjarmer

1. Spør vannleverandøren hvilken vannhardhet som er aktuell...				2. ...tast inn denne verdien på oppvaskmaskinen		Forslag til bruk av oppvaskmiddel	
Tyske grader °dH	Franske grader °fH	Engelske grader °eH	Vannets-hardhetsgrad	Oppvaskmaskin med display; legg inn verdien i displayet	Oppvaskmaskin uten display; tell antall blink på START-knappen	Gel eller pulver (skyllemiddel og salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Bløtt	1	1x	gå til trinn 1 (se "Daglig kontroll")	hvis det er nødvendig med ekstra salt, gå til trinn 1 (se "Daglig kontroll")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middels	2	2x		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gjennomsnittlig	3	3x		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middels hardt	4	4x		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hardt	5	5x		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hardt	6	6x		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Ekstremt hardt	7	7x		


Vannhardhetsgraden er innstilt på middels hardt vann fra fabrikk (tallet "4" viser i displayet eller START-indikatorlampen blinker 4 ganger).

Selv om du bruker tabletter med salt, må du likevel tilsette ekstra salt, fordi slike tabletter ikke er effektive nok til å bløte opp hardt vann.


Fyll saltbeholderen - Løse opp kalk (ikke nødvendig hvis vannhardhetsgraden er stilt inn på bløtt!)

Daglig kontroll


1

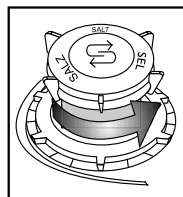


Visuell indikator (avhengig av modell). Skru av lokket.

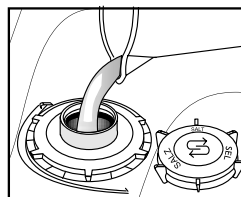

Fyll saltbeholderen med vann, bare før første vask.

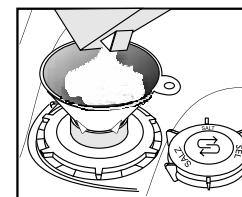

Fyll på salt (fyll aldri på oppvaskmiddel!). min. 1,5 kg maks 2 kg

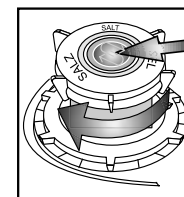

Visuell indikator (avhengig av modell). Skru på lokket. Saltrester rundt lokket må fjernes.



Noen vaskesykluser kan være helt til saltindikatoren på kontrollpanelet slukker. Dersom vannhardhetsgraden er i kategori (bløtt), er det ikke nødvendig med salt.

Saltindikator (avhengig av modell)



Indikatorlampen på betjeningspanelet lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SALT.




oransje: OK.




klar: MÅ FYLLES PÅ

2

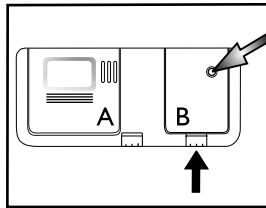


Visuell indikator


Hvis nødvendig, åpner du lokket B (trykk på høyre knapp).

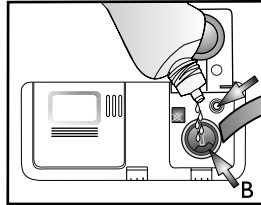

Fyll på skyllemiddel til maks-linjen ~ 150 ml

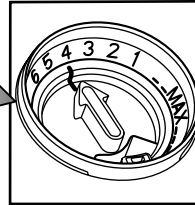


Skyllemiddelmengden kan tilpasses produktet som benyttes. Jo lavere regulering, jo mindre skyllemiddelmengde (fabrikkinnstilling: posisjon 4). Trykk på knappen for å åpne lokket B. Drei pilen i ønsket posisjon ved hjelp av en mynt eller lignende. Sett på lokket igjen når du er ferdig med å regulere skyllemiddelmengden.

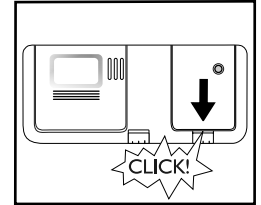


	Skyllemiddel-indikator (avhengig av modell)		Indikatorlampen på betjeningspanelet lyser når DET ER NØDVENDIG Å FYLLE PÅ SKYLLEMIDDEL.		mørk: OK.		lys: MÅ FYLLES PÅ
	Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin. Tørk bort eventuelt søl øyeblikkelig. Dette hindrer skumdannelse som kan forårsake en feilfunksjon i maskinen.						
	Hvis det er striper: still inn skyllemiddeldoseringen på en lavere verdi (1-3). Fuktig servise: still inn en høyere verdi (5-6). Plastservise har vanskeligere for å tørke og situasjonen bedres ikke av at man velger en større skyllemiddeldosering.						
	Oppvaskmidler med skyllemiddel vil kun virke i lange programmer. Ved korte programmer kan det bli sittende igjen rester av oppvaskmiddel (bruk eventuelt oppvaskmiddel i pulverform). Oppvaskmiddel med skyllemiddel forårsaker ofte mye skumdannelse.						

3

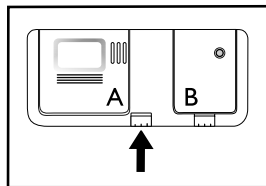

Åpne lokket A (trykk på venstre knapp).

Beholderen fylles like før programstart.

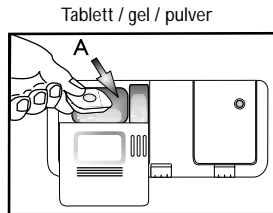


Tablett / gel / pulver

Bruk kun én tablett per syklus, som kun plasseres i vaskemiddelbeholderen.


Alle typer tabletter kan brukes, men for kombinerte typer er det nødvendig å tilsette salt.

Lukk lokket ved å trykke på rillene.

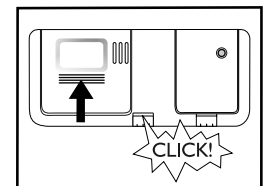


4


Posisjon 1

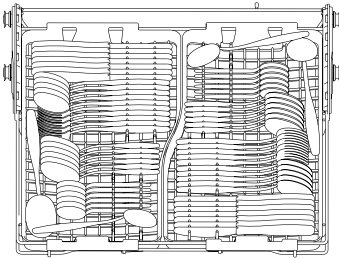

Posisjon 2

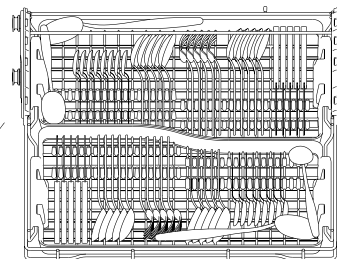


A - To brett for bestikk

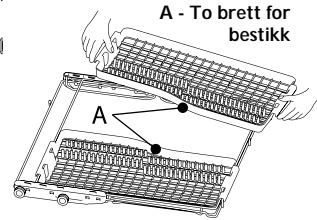



(Kun enkelte modeller)

B - Regulerbar glassholder

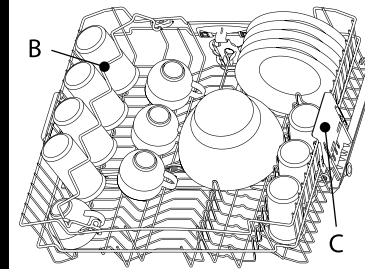

Slik reguleres høyden på øvre kurv (hvis tilgjengelig)

- Det kan være praktisk å løfte opp øvre kurv for å få mer plass i nedre kurv, eller å flytte den ned for å sette inn glass med lange stetter.
- Grip tak i og ta ut de to sidehåndtakene (C) som må være på samme nivå. Deretter flytter du øvre kurv opp eller ned.

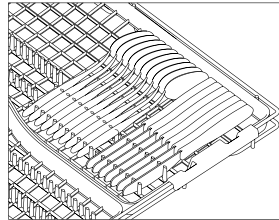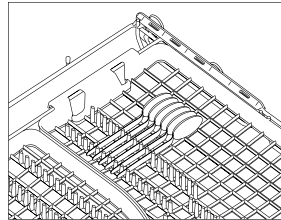


For å sette bestikkurven i posisjon 2, flytt øvre kurv ned (se beskrivelsen til høyre).


Ta ut bestikkurven og/eller øvre kurv

(hvis tilgjengelig)


- Det kan være praktisk å ta ut bestikkurven for å sette inn glass med stett på øvre kurv og/eller ta ut øvre kurv for å sette store gjenstander på nedre kurv.
- Åpne de to stopperne (D) for å ta av kurv. Når den kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

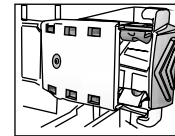

D - LUKKET

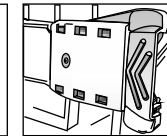

D - ÅPEN

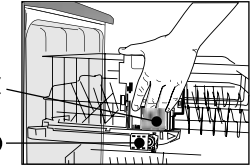


C

D


Slik fylles NEDRE KURV

(avhengig av modell)

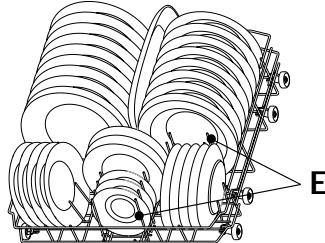E - Vertikale tallerkenholderne: de kan foldes ned for å få plass til gryter.**F - Bestikkurv:** den kan plasseres i nedre kurv når man velger tilleggsvalet "Halv maskin/Multizone" (den valgfrie risten hjelper til å holde bestikket separat og gir bedre vaskeresultater).




E

Power Clean
Takket være de spesielle vandysene, gir Power Clean-funksjonen intensiv oppvask av gryter og panner

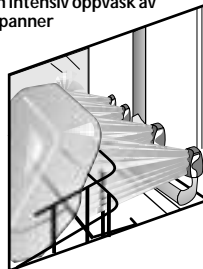

Slik brukes Power Clean

1. Klargjør Power Clean-området (G) ved å folde ned de bakre tallerkenholderne for å legge inn gryter.

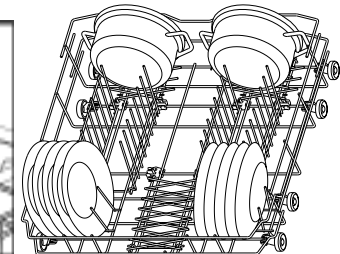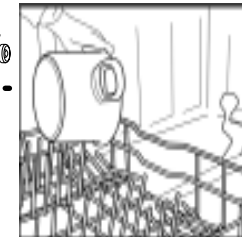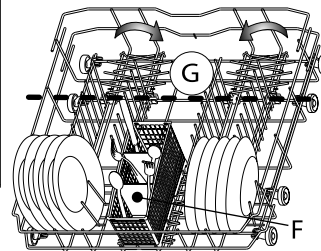2. Legg inn gryter og kokeredskaper på skrå i Power Clean-området. **Gryter må plasseres på skrå mot vannstrålene.**

5



Plasser serviset slik at det ikke samles vann i det og slik at dusjarmene kan rotere fritt. Benytt kun servise som tåler maskinvask. Artikler av tre, aluminium, tinn, sølvbestikk og dekorert servise må ikke maskinvaskes (gjelder ikke emalje). Servise (f.eks. tallerkener, salatboller, gryter) må plasseres på riktig måte i kurvene, slik at vannet kan renne ned!

Slå apparatet på

N -4-

Velg program Hurtig, konstant eller vekslende

6 Oversikt over programmer

Maks antall mulige programmer er illustrert i kapitlet "Oversikt". Programmene på apparatet finner du på panelet (side 1).



Velg program i forhold til vedlagte programoversikt (side 1).



Programmets varighet avhenger av ytre forhold i leiligheten, temperatur og trykk osv.

Programsyklus

7 Døren til apparatet skal være lukket og vannkranen åpen.

Hvis du skal sette inn mer servise, må døren åpnes forsiktig:



Varm damp kan strømme ut!

Lukk deretter døren igjen.

Programmet vil gjenopptas fra det punktet der det ble avbrutt.



Vaskesyklusen kan avbrytes ved å trykke på NULLSTILL (se kapitlet "Hva må gjøres hvis...").

Endre programmet som er igang:

- Trykk på NULLSTILL-knappen.
- Lukk døren.
- (Tømmingen av vannet tar opptil 60 sekunder).
- Åpne døren.
- Velg program på nytt.
- Trykk på START-knappen.

Slå apparatet av. Alt er o.k. ...

8 Vær forsiktig når du åpner døren: varm damp kan strømme ut.


Ikke trykk på AV-knappen før START-indikatorlampen har slukket.

Alle indikatorlampene slutter å lyse. Tøm apparatet. Begynn med den nederste kurven, slik at ikke eventuelle vanndråper faller ned på serviset under.


Vedlikehold og stell

9


Filtre
Kontroller og rengjør om nødvendig

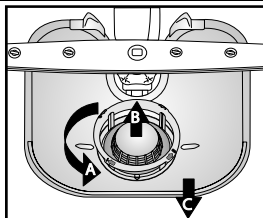

Skrut ut filtersylinderen og fjern den og finsilen...

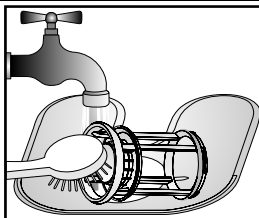


Skjyll under rennende vann...

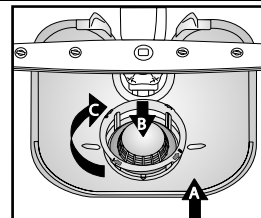

Sett inn

Vedlikehold og stell


Skrut på filtersylinderen SE MARKERINGEN!

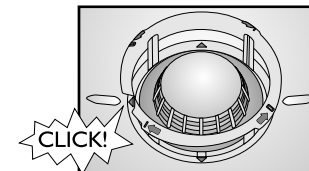


Utbedre mindre feil selv ...

10


Dusjarmene
Fjern blokkeringer/rester

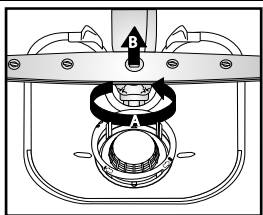

Skrut ut og fjern nedre arm...


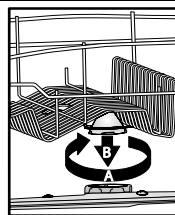



Skrut ut og fjern øvre arm...

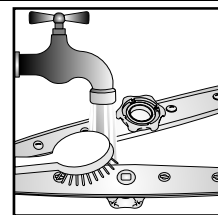

Skjyll spyledysene under rennende vann (bruk tannpirkere om nødvendig)...

Sett inn og skru nedre og øvre arm godt fast.

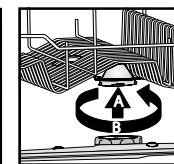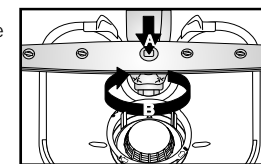

Apparatet...	Mulige årsaker...	Løsninger...
 Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under <u>for du tilkaller Service</u> . Ved hjelp av denne informasjonen kan du løse de fleste funksjonsproblemer og raskt ta apparatet i bruk igjen.		
...virker ikke/starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> - Apparatet må være slått på. - Døren til oppvaskmaskinen lar seg ikke lukke. - "Forsinket start"-tilleggsvalget er PÅ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sikringene i boligen. - Kontroller om døren til oppvaskmaskinen er lukket. - Kontroller at du ikke har valgt tilleggsvalget "Forsinket start" (noen versjoner). I så fall vil ikke apparatet starte før til innstilt tid. Sett eventuell programstart på "0" (NULLSTILL).
...viser indikator "F1" på display eller indikatorlampen for START blinker 1 gang	<ul style="list-style-type: none"> - Vanntilførselstemperaturen er under 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at vanntilførselstemperaturen er over 3°C.
...viser "F4" på displayet eller indikatorlampen for START blinker 4 ganger	<ul style="list-style-type: none"> - Skitne filtre. - Bøy på avløpslangen. - Vannlåsen på slangekoplingen er lukket. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengjør filterne. - Kontroller at det ikke er bøy på tilførselslangen. - Tetningsskiven til slangen på vannlåsen må være fjernet.
...viser "F6" på displayet eller indikatorlampen for START blinker 6 ganger	<ul style="list-style-type: none"> - Vannkranen er stengt. - Bøy på vanntilførselslangen eller tilstoppede filtre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at vannkranen er åpen. - Vanntilførselslangen må ikke bøyes og filteret i krankoplingen må være rent.
...viser "F7" på displayet eller indikatorlampen for START blinker 7 ganger	<ul style="list-style-type: none"> - Vanntrykket er for lavt. - Bøy på vanntilførselslangen eller tilstoppede filtre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter pr. minutt). - Vanntilførselslangen må ikke bøyes og filteret i krankoplingen må være rent.
...viser "F8" på displayet eller indikatorlampen for START blinker 8 ganger	<ul style="list-style-type: none"> - Skitne eller tilstoppede filtre. - For lite vann i oppvaskmaskinens vannsystem. - Avløpslangen er feil montert. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at filterne ikke er skitne eller tilstoppet. - Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover. - Avløpslangen må monteres riktig (for apparater som er montert høyt, sørg for å ha minst 200-400 mm fra apparatets nedre kant) - se monteringsanvisningene.
...viser andre feilfunksjoner "F" på displayet eller indikatorlampen for START blinker Xx ganger	<ul style="list-style-type: none"> - Mange forskjellige årsaker. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utfør nullstilling (se under).
<p>Når du har utført handlingene over, må feilmeldingen nullstilles. I de fleste tilfellene vil feilen fjernes på denne måten.</p> <p>NULLSTILL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hold inne START-knappen i ca. 2 sekunder til indikatorlampen slukker eller trykk på NULLSTILL-knappen (avhengig av modell) ▶ Lukk døren. ▶ Vannet tømmes automatisk i opp til 60 sekunder. ▶ Apparatet er klart til ny igangsetting. 		
Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...er ikke helt rent/har matrester på seg	<ul style="list-style-type: none"> - For lite plass mellom serviset (feil plassering av buede gjenstander). - For lite vaskemiddel; oppvaskmidlet er for gammelt eller lagret feil. - Temperaturen er ikke høy nok for meget skittent servise. - Legge i vaskemaskinen på både nedre og øvre kurv med "Halv mengde/Multizone"-tilleggsvalget. - Hyppig bruk av øko 50°C. - Tilstoppede dusjarmer; filterne er skitne eller ikke korrekt montert. - Dusjarmene er blokkert av servise eller bestikk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Buede gjenstander (f.eks. salatboller, kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover. - Bruk eventuelt mer oppvaskmiddel, ifølge instruksene på emballasjen. Oppbevar vaskemidlene på et tørt sted og ikke for lenge. - For meget skittent servise, velg et vaskeprogram med høyere temperatur (se programoversikten på side 1). - Hvis du velger "Halv mengde/Multizone"-tilleggsvalget (hvis tilgjengelig), husk å bare fylle øvre kurv eller bare nedre kurv for å øke vaskeeffekten, slik at optimale vaskeresultater oppnås. - Hvis øko 50°C-programmet brukes mye, (hvis tilgjengelig), velg intensiv 70°C-programmet (hvis tilgjengelig) av og til. - Dusjarmene må ikke være tilstoppet, filterne må ikke være skitne og må være korrekt montert (se side 5, "Vedlikehold og stell"). - Dusjarmene må kunne rotere fritt og ikke blokkeres av serviset.

Serviset eller bestikket...	Mulige årsaker...	Løsninger...
...saltindikatoren lyser	- Bruk tabletter for bløtt vann.	- Still inn "Oppvaskmiddeltype"-tilleggsvalget; hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, er det normalt at saltindikatoren lyser.
...har belegg: rester av regenereringssalt	- Vannet er for hardt.	- I områder med høy vannhardhet, må man øke saltmengden (se side 2 "Stille inn vannhardhet").
	- Lokket på saltbeholderen er åpent.	- Lukk lokket på saltbeholderen skikkelig.
	- Ikke nok skyllemiddel.	- Hvis du bruker kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...er ikke tørt	- Plastbeholdere tørker langsomt.	- Syntetiske materialer tørker ikke raskt; hvis de er våte og syklusen er ferdig, tork manuelt.
	- Rengjør servise som har stått i oppvaskmaskinen i lengre tid etter at syklusen er ferdig (f.eks. når du bruker "Forsinket start"-tilleggsvalget).	- I dette tilfellet, er dråper på serviset og på sidene i oppvaskmaskinen normalt. Prøv å la døren stå åpen 5 minutter før du tar ut serviset.
	- Feil plassering av buede gjenstander i kurven.	- Plasser serviset på skrå, slik at det ikke samler seg vann i det.
	- Feil skyllemiddeldosering.	- Øk skyllemiddeldoseringen - se side 3, "Fylling av skyllemiddel".
	- Valgt hurtigprogram.	- Hurtigprogrammet er egnet for hurtig vask av lett skittent servise. Hvis du bruker denne funksjonen for middels/meget skittent servise, tørker serviset kanskje ikke helt. Hvis dette er tilfellet, velg et program med standard varighet. For å oppnå beste resultater, åpne døren etter programslutt og vent 15 minutter før du tømmer maskinen.
...har deler av misfarget plast	- Tomat-/gulrotsaft.	- Tomatsaus kan for eksempel føre til at deler av plast falmer. Oppvaskmiddelpulver er anbefalt, fordi doseringen kan økes, slik at serviset blir hvitere. Programmer med høyere vasketemperaturer bør brukes.
...matte glass, osv	- Serviset som ikke tåler maskinvask (porselen),	- Benytt kun servise som tåler maskinvask.
...belegg på glass som kan fjernes	- Bruk av feile programmer for glass.	- Serviset bør settes sammen slik at de ikke berører hverandre. Ikke sett glassgjenstander sammen i kurvene. Bruk programmer som er egnet for glass.
...glassene er ikke blanke	- Ikke egnet for å vaskes i oppvaskmaskin med programmer som passer for glass (porselen).	- Noen typer glass kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
...vedvarende flekker på glass	- Regnbueeffekt.	- Dette fenomenet kan ikke endres. Vi anbefaler for fremtiden: - Endre kontrollen i doseringssystemet for avherder. - Vær forsiktig – følg anbefalt dosering av oppvaskmiddel. - For kombinerte oppvaskmiddeltabletter, se anbefalingene fra produsenten for oppvaskmidlet.
...mørke flekker etter te i tekopper forsvinner ikke under vask i oppvaskmaskin	- Ukjent.	- Dette fenomenet kan ikke unngås. Tein forårsaker vedvarende misfarge.
...rustflekker	- Forvask-programmet er ikke brukt.	- Matrester som inneholder salt eller syre kan føre til rustflekker også på bestikk av rustfritt stål. Bruk derfor alltid Forvask-programmet dersom serviset skal vaskes senere.
...andre flekker	- For lite skyllemiddel.	- Hvis det finnes flekker, øk skyllemiddeldoseringen (se side 3, "Fylling av skyllemiddel"). Hvis du bruker kombinert oppvaskmiddel, prøv å tilsette mer skyllemiddel.
...striper	- For mye skyllemiddel.	- Hvis det finnes striper, reduser skyllemiddeldoseringen (se side 3, "Fylling av skyllemiddel"). Dersom det benyttes kombinerte oppvaskmidler som inneholder skyllemiddel, skal det ikke tilsettes mer skyllemiddel.
...skum	- Feil dosering av vaskemiddel /skyllemiddel.	- Bruk kun den nødvendige mengde med oppvaskmiddel/skyllemiddel, ellers kan det dannes skum.

Hvis problemet vedvarer etter at du har foretatt kontrollene over, trekk støpselet ut av stikkkontakten og steng vanntilførselen.

Kontakt deretter kundeservice (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter kundeservice:

- beskrivelse av feilen,
- modell og type,

- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre:



Generelle råd

1. Emballasje

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Fjern emballasjen og kontroller innholdet

Etter at man har fjernet emballasjen, må man kontrollere at apparatet ikke har lidd noen skade under transporten og at døren lukker seg skikkelig. I tvilstilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren.

3. Før oppvaskmaskinen tas i bruk

- Apparaten er egnet til bruk ved en omgivelsestemperatur på mellom 5°C og 45°C.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikk. Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil forsvinne etter første vaskesyklus.

4. Spare på strøm og vann

- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg "Halv mengde/Multizone"-tilleggsvalget (noen versjoner) dersom bare én av kurvene er fylt opp.
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan apparatet koples til varmtvannssystemet opp til maks. 60°C. Forsikre deg om at vanntilførselsslangen er av godkjent type (merket "maks. 70°C" eller "maks. 90°C").

5. Barn og sikkerhet

- Emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ikke leke i eller med apparatet.
- Oppbevar vaskemiddel, skyllemiddel og salt utenfor barns rekkevidde.

6. Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller personer som har behov for tilsyn, med mindre det er en ansvarlig voksen person tilstede som kontrollerer at alt foregår på sikkert vis.
- Plasser aldri apparatet utendørs.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: **da det medfører fare for eksplosjon!**
- Vær forsiktig når døren er åpen: **man kan lett snuble i den!**
- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Ikke bruk den som trappetrinn eller til å sitte på.
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på (f.eks. kniver), må plasseres i bestikkurven med den skarpe enden pekende nedover. Lange gjenstander skal plasseres vannrett i øvre kurv, slik at spissen vender inn mot midten av apparatet.

Med forbehold om tekniske endringer.


- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må støpselet tas ut av stikkkontakten og vanntilførselen stenges. Også i tilfelle feilfunksjoner.
- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av autoriserte fagmenn.

7. Frostfare

Dersom apparatet er plassert i et rom med frostfare, må det tømmes fullstendig hver gang det har vært i bruk. Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpslangen og la vannet renne ut. Påse at det er minst 1 kg oppløst salt i saltbeholderen, for å beskytte apparatet mot temperaturer opp til -20°C. Når programmet startes igjen, kan det vises en feilmelding. Indikator "F1"/START blinker 1 gang: hell en halv liter varmt vann i bunnen av oppvaskmaskinen. Indikatoren "F6"/START blinker 6 ganger: apparatet må ha stått minst en dag ved en temperatur på min. 5°C. Når disse feilene er utbedret, tilbakestill apparatet (NULLSTILL) (se kapitlet "Hva må gjøres hvis...").

8. Avfallsbehandling

- Apparaten er produsert av resirkulerbart materiale. Hvis du bestemmer deg for å vrake oppvaskmaskinen, må den avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling. Gjør oppvaskmaskinen ubrukelig ved å kutte av strømledningen. For å unngå farlige situasjoner for barn (f.eks. fare for kvelning), ødelegg dørlåsen, slik at den ikke lenger kan lukkes.
- Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktivet 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at apparatet avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse. Feil avfallsbehandling av apparatet og manglende

resirkulering kan ha negative konsekvenser. Symbolet  på apparatet eller dokumentasjonen som følger med, viser at dette produktet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men leveres til et autorisert mottak for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Avhengig må skje i henhold til de lokale miljøforskrifter. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renholdsveset eller butikken der apparatet ble anskaffet.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette apparatet er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med følgende direktiver: **CE** 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE og 2002/95/CE (direktivet RoHS).

Kapasitet: 13 kuverter.