



**FELINDIKERING OCH DISKTID**

Under normal funktion visas återstående tid (h:mm) och när "Startfördröjning" har valts visas tiden som återstår till programstart (hh). Om teckenfönstret visar "F.." se kapitel "Vad ska göras om...".

**START-KNAPP**

Indikatorn lyser när diskmaskinen är i funktion, blinkar när något är fel och slocknar när programmet är klart.

**INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! GARANTIN GÄLLER INTE OM FEL ORSAKAS AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV MASKINEN.**



**PÅ-KNAPP**

**AV-KNAPP**

**PROGRAMVALSKNAPP**  
Tryck på knappen P (en eller flera gånger) tills numret på det önskade programmet visas på displayen (se "Programöversikt" nedan).

**ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP**  
**Andra program eller radera felindikering.**  
Tryck på denna knapp för att radera ett startat program och för att välja tillvalsfunktioner. Tryck på den här knappen för att stänga av huvudfelslamporna "F.." se även kapitlet "Vad ska göras om...". Sedan går det att välja ett program och starta det.

**Beskrivning av tillvalsfunktionerna och teckenfönstret**

**SALTINDIKATOR**  
När denna indikator lyser är det dags att fylla saltbehållaren.

**SKÖLJMEDELS-INDIKATOR**  
När denna indikator lyser är det dags att fylla sköljmedelsdoseraren.

Programöversikt				Förbrukning			
P	Program	Tillgängliga tillvalsfunktioner	Lasta in disk i diskmaskinen	Disk-medel	Förbrukning		
					Liter	kWh	Minuter <sup>1)</sup>
1	Aqua Steam 40-70°C	Startfördröjning Multizone Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, även stekpannor och kastruller. Tack vare ångfunktionen behöver du inte biotvätta disken eller diska av den för hand. Dessutom är hygienen säkrad genom den höga ångtemperaturen.	X	7-15	0,99-1,75	65-205
2	Fördisk kallvatten	Startfördröjning Multizone	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14
3	Glasdisk 40°C	Startfördröjning Multizone	Lätt smutsad disk, till exempel glas och koppar.	X	10,0	0,85	100
4	Snabbdisk 45°C	Startfördröjning Multizone	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester. * Använd inte tabletter.	X *	11,0	0,80	30
5	Økodisk <sup>2)</sup> 50°C	Startfördröjning Multizone Power Clean	Normalt smutsad disk. Program med energibesparing.	X	11,0	0,98	170
6	Antibakteriell <sup>3)</sup>	Startfördröjning Multizone Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Om programmet avbryts (t ex när diskmaskinsluckan öppnas) församras programmets bakteriedödande verkan.	X	13,0	1,50	115
7	Nattdisk 55°C	Startfördröjning Multizone	Skonsamt och tyst diskprogram (39 dBa) med reducerat vattentryck, avsett för normalt smutsad disk.	X	13,0	1,20	290

1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna vara upp till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.  
2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: för närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk\_customer@whirlpool.com".  
3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001



**INSTÄLLNING AV DISKMEDEL**  
Tryck på knappen (en eller flera gånger) för att ställa in vilken typ av diskmedel som ska användas.

Pulverdiskmedel, flytande diskmedel (standard)

Diskmedel med sköljmedel

Diskmedel med salt + sköljmedel

**HALV DISKMÄNGD/ MULTIZONE**  
Med hjälp av denna funktion kan du välja önskad diskzon. Tryck på knappen (flera gånger) för att välja önskad diskzon:

båda korgarna

bara överkorgen

bara underkorgen

**POWER CLEAN**  
Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Denna funktion rekommenderas för disk av kastruller och grytor (se sidan 4). Tryck på denna knapp för att aktivera Power Clean (indikatorlampan tänds).

**STARTFÖRDRÖJNING**  
Tryck på knappen (flera gånger) för att senarelägga programstarten. Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar. För varje tryck på knappen fördröjs starten med en timme. När visaren har nått 24 går den tillbaka till 00. Tryck på START-knappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.


ADG 9999

5019 396 01808

\* endast före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats

**Slå på maskinen**

- Välj program nr. 2, "P2", se programöversikten.
- Tryck på START-knappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder tills START-indikatorn börjar blinka.
- På maskiner med display visas den inställda hårdhetsgraden på displayen. Annars börjar START-knappen blinka.
- För varje tryck på START-knappen ökar inställningen med ett steg, upp till 7 som är den högsta inställningen. Därefter går indikatorn tillbaka till 1.
- Maskinen måste stängas av för att den skall lagra den valda inställningen i minnet.

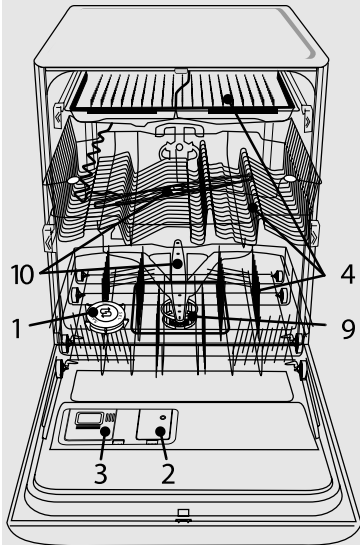

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdosare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5,6,7,8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar


1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken hårdhet vattnet har i området där du bor.			2. ...anteckna detta värde på din diskmaskin		Tips om diskmedelsanvändning	
Grader, tysk standard °dH	Grader, fransk standard °fH	Grader engelsk standard °eH	Vattenhårdhet	Diskmaskin med display: Mata in värdet på displayen	Diskmaskin utan display: Räkna START-knappens blinkningar	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Mjukt	1	1x	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)  gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")  om extra salt behövs, gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medelhårt	2	2x	
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normalhårt	3	3x	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medelhårt-hårt	4	4x	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårt	5	5x	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Mycket hårt	6	6x	
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Extremt hårt	7	7x	

**i** Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (4 visas i teckenfönstret eller START-indikatorn blinkar 4 gånger).


**!** Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom avhärdsningsfunktionen inte är tillräcklig för hårt vatten.

**Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt"!)**


**Dagliga kontroller**

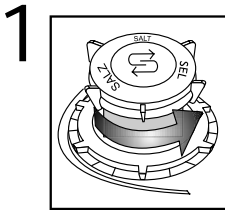


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

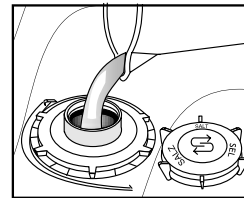

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

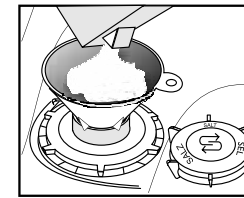

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!). min. 1,5 kg max. 2 kg

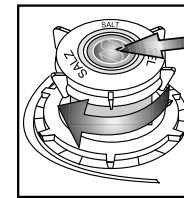

Optisk indikator (beroende på modell). Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort.


**i** Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskprogram. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.

**S** Saltindikator (beroende på modell)

**S** Indikatorn på kontrollpanelen tänds när DET ÄR DAGS ATT Fylla PÅ SALT.


**!** orange: OK. **!** ofärgad: BEHÖVER Fyllas PÅ

2

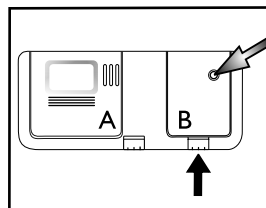


Optisk indikator


Om så behövs, öppna locket B (tryck på spaken).

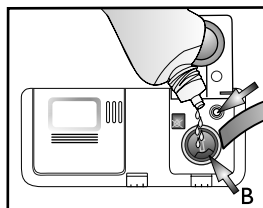

Fyll på sköljmedel till max-strecket ~ 150 ml

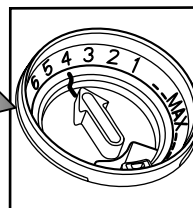


Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

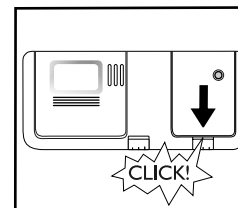

	<b>Sköljmedels-indikator</b> (beroende på modell)		Kontrolllampan på kontrollpanelen tänds när det är dags att TILLSÄTTA SKÖLJMEDEL		mörk: OK.		klar: BEHÖVER FILLAS PÅ
	Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Om du spiller sköljmedel bör du omedelbart torka upp det. På så sätt undviker du att det bildas stora mängder skum vilket kan få apparaten att fungera felaktigt.						
	Om det finns ränder: ställer du sköljmedelsdoseringen på ett lägre nummer (1-3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt: ställ doseringen på ett högre nummer (5-6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.						
	Sköljmedlet i diskmedel med sköljmedel har ingen verkan i kortare program, utan kräver längre program. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Diskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.						


3

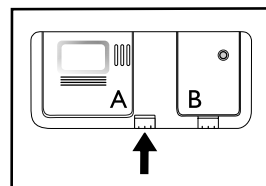

Öppna locket A (tryck på den vänstra knappen).

Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.


Tablett / flytande diskmedel / pulver

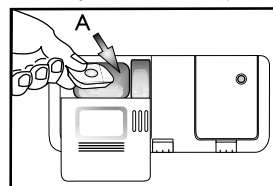

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket.


Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1" diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld.

Stäng locket genom att trycka på det.


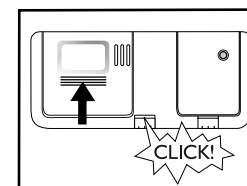


4

Läge 1

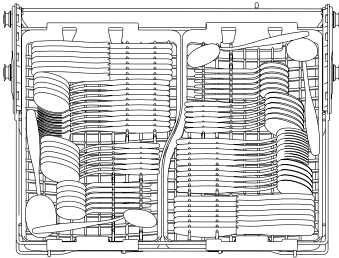


Läge 2

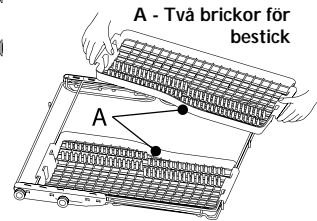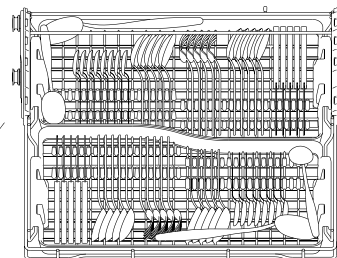

A - Två brickor för bestick




(Endast vissa modeller)

B - Ställbar glashållare

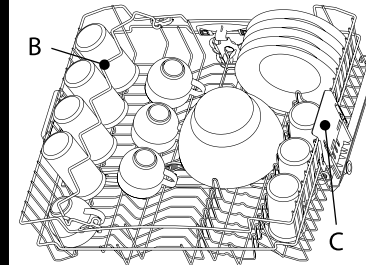


Hur du justerar överkorgens höjd (om sådan finns)

- Det kan vara bra att lyfta överkorgen för att få mer utrymme i underkorgen eller sänka den för att kunna lasta in glas med fot.
- Ta tag i de två sidohandtagen (C) som måste vara i samma höjd och lyft upp eller för ned överkorgen.

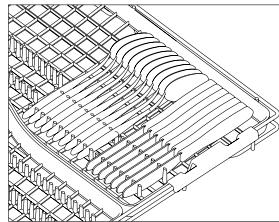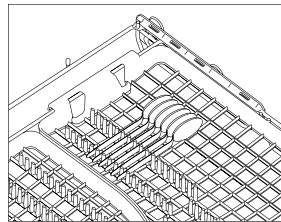


Hur du tar ut bestickbricka och/eller överkorg (om sådan finns)


- Det kan vara bra att ta bort bestickbrickan för att kunna lasta in glas med fot i överkorgen, och/eller ta ut överkorgen för att kunna lasta in stora saker i bottenkorgen.
- Öppna de två stoppanordningarna (D) för att ta loss korgen. När korgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

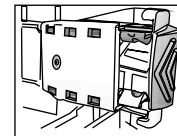

D - STÄNGD

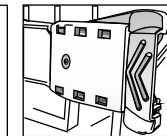

D - ÖPPEN

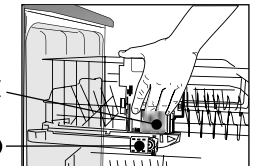

C


D

Hur du lastar UNDERKORGEN

(beroende på modell)

E - Vertikala tallriksställ: dessa tallriksställ kan fällas ned för att ge plats åt kastruller.


F - Bestickkorg: den kan placeras i överkorgen när "Halv disk mängd/Multizone" har valts. (Det extra gallret håller besticken åtskilda, vilket ger bättre diskresultat).

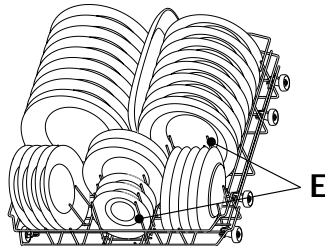

E






Tack vare dessa speciella vattenstrålar, är det möjligt att utföra diskprogram specifikt för svårt smutsade kastruller och stekjärn.

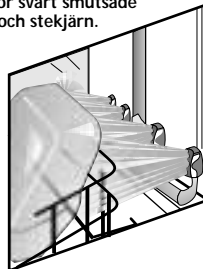

Hur du använder Power Clean

1. Justera Power Cleanområdet (G) genom att falla ned den bakre tallrikshållaren för att få plats med kastruller.

2. Lasta in kastruller och stekpannor, luta dem i Power Cleanområdet. **Kastruller måste lutas mot Power Cleanstrålarna.**

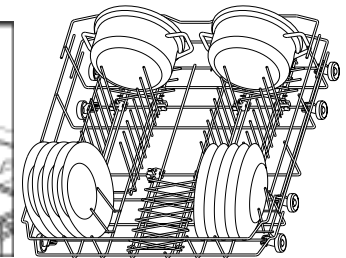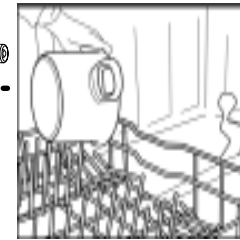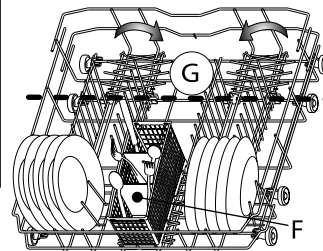

5



Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Använd endast diskgodset som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslän med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) skall placeras korrekt för att tillåta att vattnet rinner av dem!

## Välj program Snabbt, permanent eller alternerande

### 6 Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i avsnittet "Programöversikt". De program som finns på din maskin visas på panelen (sidan 1).



Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 1).



Programtiden är beroende av yttre villkor, t.ex. temperatur och vattentryck i bostaden.

## Diskprogram

### 7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

Om du vill ställa in mer disk måste du vara försiktig när du öppnar luckan:



Ångan som strömmar ut kan vara mycket het!

Stäng diskmaskinsluckan.

Programmet återstartar från den punkt där det avbröts.



Diskprogrammet kan avbrytas i vilket ögonblick som helst genom att du trycker på RESET (se kapitlet "Vad ska göras om...").

#### Ändra ett pågående program:

- Tryck på återställningsknappen RESET.
- Stäng luckan.
- (Vattnet töms, vilket kan ta 60 sekunder).
- Öppna diskmaskinsluckan.
- Välj program igen.
- Tryck på START-knappen.

## Stäng av maskinen....

### 8

Var försiktig när du öppnar luckan: ångan som strömmar ut kan vara mycket het.


Tryck på AV-knappen först när START-indikatorn har slocknat.

Alla indikatorlampor slocknar. Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ner på diskgodset i underkorgen.


## Rengöring och underhåll

### 9


**Filter**  
Kontrollera och rengör vid behov

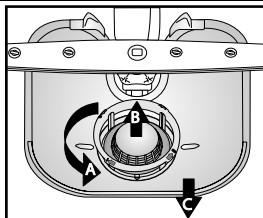

Skruva loss filtercylindern, ta ut filtret och det finmaskiga filtret...

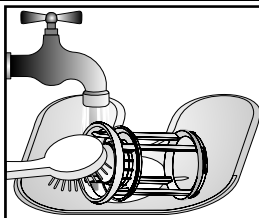


Skölj under rinnande vatten...

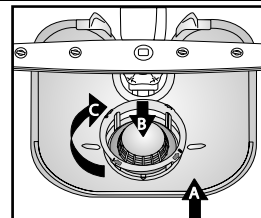

Sätt i


Skruva tillbaka filtercylindern  
NOTERA MÄRKNINGEN!

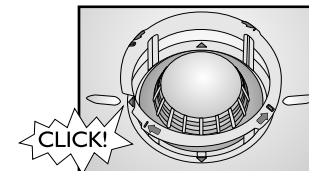


## Att själv ta hand om smärre fel...

### 10


**Spolararmar**  
Rengör och ta bort igensättningar/smuts

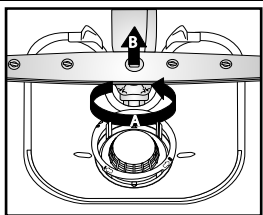

Skruva loss och ta ut den övre armen...


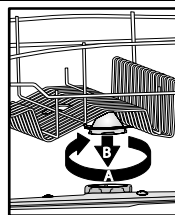



Skruva loss och ta ut den övre armen...

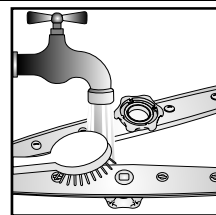

Rengör spolararmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

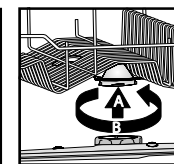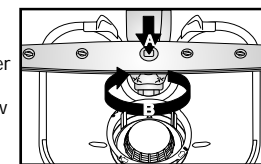

 Om diskmaskinen inte fungerar som den skall bör du kontrollera följande punkter **innan du kontaktar Service**. Anvisningarna nedan avhjälper de flesta problemen och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...fungerar inte/startar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maskinen måste vara påslagen.</li> <li>- Diskmaskinsluckan stängs inte.</li> <li>- Tillvalsfunktioner "Startfördröjning" är PÅ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.</li> <li>- Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.</li> <li>- Kontrollera om tillvalsfunktioner "Startfördröjning" har valts (om denna tillvalsfunktioner finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har gått. Ställ vid behov den fördröjda starttiden på "0" (och återställ maskinen).</li> </ul>
...visar "F1" på displayen eller START-indikatorlampnan blinkar en gång	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturen på det intagna vattnet är under 3°C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att vattnets temperatur är över 3°C.</li> </ul>
...visar "F4" på displayen eller START-indikatorn blinkar 4 gånger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren är smutsiga.</li> <li>- Avloppsslangen är vikt.</li> <li>- Vattenläsets slangkoppling är stängd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör filtren.</li> <li>- Avloppsslangen får inte vara vikt.</li> <li>- Skivan i vattenläsets slangkoppling måste tas bort.</li> </ul>
...visar "F6" på displayen eller START-indikatorn blinkar 6 gånger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen är stängd.</li> <li>- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen måste vara öppen.</li> <li>- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.</li> </ul>
...visar "F7" på displayen eller START-indikatorn blinkar 7 gånger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattentrycket är för lågt.</li> <li>- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).</li> <li>- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara smutsigt.</li> </ul>
...visar "F8" på displayen eller START-indikatorn blinkar 8 gånger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren är smutsiga eller igensatta.</li> <li>- För lite vatten i diskmaskinens vattensystem.</li> <li>- Avloppsslangen är inte korrekt placerad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtren får inte vara smutsiga eller igentäppta.</li> <li>- Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.</li> <li>- Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200-400 mm - se monteringsanvisningarna).</li> </ul>
...visar andra problem "F" på displayen eller START-indikatorn blinkar Xx gånger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Många möjliga orsaker.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Återställ maskinen, RESET (se nedan).</li> </ul>

När felet åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt.

**Återställning - RESET:**

- ▶ Håll START-knappen intryckt i cirka 2 sekunder tills indikatorn slocknar eller tryck på återställningsknappen RESET (beroende på modell)
- ▶ Stäng luckan.
- ▶ Vattnet töms automatiskt, vilket kan ta 60 sekunder.
- ▶ Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rent/Det finns matrester på diskgodset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och dyl) har felaktig placering i korgen).</li> <li>- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt lagrat.</li> <li>- Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.</li> <li>- Du har kört tillvalsfunktioner "Halv disk mängd/Multizone", men har lastat disk både i över- och i underkorgen.</li> <li>- Programmet Eko 50°C används ofta.</li> <li>- Spolarmarna är igensatta, filtren är smutsiga eller inte korrekt placerade.</li> <li>- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.</li> <li>- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.</li> <li>- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se översikten i kapitlet "Programöversikt", sidan 1).</li> <li>- När tillvalsfunktioner "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska <b>endast</b> överkorgen eller <b>endast</b> underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimala diskresultat.</li> <li>- Om programmet Eko 50°C (som finns på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 70°C (som finns på vissa modeller) köras då och då.</li> <li>- Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se anvisningarna i "Underhåll och behandling").</li> <li>- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.</li> </ul>

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in "Diskmedelstyp". Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.
...har beläggningar: rester av avhärdnings salt	- Vattnet är för hårt.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdnings salt ökas (se sidan 2, "Inställning av vattnets hårdhet").
	- Saltbehållarens lock är öppet.	- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.
	- Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken.
	- Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när tillvalsfunktioner "Startfördröjning" har använts).	- Då är det normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken.
	- Skålar och dylikt har felaktig placering i korgen.	- Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten.
	- Felaktig sköljmedelsdosering.	- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel").
	- Snabbprogrammet har valts.	- Snabbprogrammet är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/ mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas, osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glaset	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glaset är inte glänsande	- Glaset är inte lämpat för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågeffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseringen. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glaset blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömföring, och stänger vattenkranen.

Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin).


Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om,
- typ av maskin och maskinmodell,
- servicenumret, det vill säga numret som finns på etiketten som sitter inuti luckan, till höger:



## Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

### 1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100% och är märkt med symbolen .

### 2. Uppackning och kontroll av innehåll

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

### 3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer mellan 5°C och 45°C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

### 4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj tillvalsfunktioner "Halv disk mängd/ Multizone" om bara den ena korgen är fylld (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60°C. Försäkra dig om att inloppsflödet är av rätt typ (märkt "70°C Max" eller "90°C Max").

### 5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

### 6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet: **Explosionsrisk föreligger!**
- Se upp när luckan är öppen: **Det finns risk att snava!**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och dyl. ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.

- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs. Detta även då det blir något fel på maskinen.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerade fackmän.

### 7. Köldresistens

Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss tilllopps- och avloppsflödet och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärdningsalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ner till -20°C. När maskinen slås på och ett program startas kan det visas ett felmeddelande. Indikatorn "F1"/START blinkar 1 gång: Håll en halv liter varmt vatten på botten av maskinen. Indikatorn "F6"/START blinkar 6 gånger: Maskinen måste stå minst ett dygn i en temperatur på minst 5°C. Efter att problemen åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").


### 8. Kasserung och skrotning

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsskador) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

### Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv:

 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

Lastkapacitet: 13 kuvert.