

ÍNDICE

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA



DIAGRAMA DE PROGRAMAS

PREPARACIÓN DE LA ROPA

SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES


CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA

CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA

CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIOS

INSTRUCCIONES DE USO

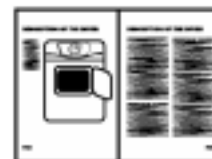

FOLLETO

ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA /
CONEXIONES

PÁGINA 12

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES

PÁGINA 13

DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

PÁGINA 14

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE
VENTILACIÓN

PÁGINA 15

PUERTA REVERSIBLE

PÁGINA 16

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO
POSVENTA

PÁGINA 17

ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA / CONEXIONES

1. Desembalaje e inspección

- Desembale la secadora y revísela para ver si está intacta. Si no está seguro no la utilice. Contacte con su proveedor o con el servicio posventa.
- Las piezas del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) pueden ser peligrosas y deben quedar fuera del alcance de los niños.

2. Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas requieren un técnico calificado que conozca y aplique las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Toda conexión debe cumplir con los requisitos de la compañía de electricidad.
- El voltaje, la potencia y los fusibles de protección necesarios se leen en la placa de datos que se encuentra en la parte trasera de la secadora.
- El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños personales ni materiales producidos por no seguir estas instrucciones.
- Por ley, la secadora debe estar conectada a la tierra.
- No deben utilizarse prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento es necesario desenchufarla de la red eléctrica.
- No debe utilizar la secadora si ha sido dañada durante el transporte. Póngase en contacto con el personal del servicio posventa.
- Solamente el servicio de asistencia técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- Después de la instalación, se debe garantizar el acceso al cable eléctrico, a menos de que se disponga de un interruptor para desconectar todos los polos.

3. Instalación

- La secadora no se debe instalar en condiciones ambientales extremas tales como: falta de ventilación o temperaturas cercanas a cero (o por encima de 35°C).
- Quite la película de protección del panel de mandos.
- No se debe colocar la secadora sobre una alfombra de pelo largo.

Estabilidad:

Para nivelar la secadora, ajuste las cuatro patas. Para comprobar si está nivelada, utilice un nivel de burbuja.

Para empotrar la secadora

- Por razones de seguridad, no mueva la encimera.
- Conecte la secadora a un sistema de ventilación externo para evitar que el vapor dañe los muebles con el transcurso del tiempo.

Kit de superposición

La secadora puede instalarse sobre lavadoras de carga frontal. El tipo de kit de apilado que se utiliza se indica en las instrucciones de uso de la lavadora, o bien contacte con su proveedor o el servicio posventa.

Espacio mínimo necesario:

Ancho: 600 mm

Alto: 850 mm


Fondo: 560 mm



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje



El material de embalaje es 100% reciclable  como lo indica el símbolo correspondiente.

2. Consejos para ahorrar energía

- Seque cargas completas: escogiendo el tipo de ropa y el tiempo de secado o el programa más adecuados.
- Por lo general, centrifugue la ropa en la lavadora a la máxima potencia, de este modo se consumirá menos energía durante el secado.
- No deje que la ropa se reseque.
- Limpie el filtro de pelusas después de **cada** ciclo de secado.
- Instale la secadora en una habitación con temperatura ambiente entre 15°C y 20°C. Si la temperatura es superior, mantenga la habitación ventilada.
- Seleccione el programa y el tiempo de secado más adecuados.
- Seleccione la opción *suave* solamente si la carga es pequeña.
- La ropa de algodón, por ejemplo: puede secarse junta, sin separar *para planchar* y *para guardar*. Comience con un programa y un tiempo *para planchar*. Cuando el ciclo termina, quite de la secadora la ropa que desea planchar y seque el resto con un programa *para guardar*.

3. Cómo desechar el embalaje y la secadora vieja.

Esta secadora está hecha con materiales reutilizables. Debe desecharse con arreglo a las normas locales sobre manejo de residuos.

- Antes de dejarla, corte el cable de alimentación para que no se pueda volver a enchufar.
- ## 4. Protección de los niños
- No permita que jueguen con la secadora.
- ## 5. Recomendaciones generales
- Ponga el selector de programas en "O" cada vez que termina un ciclo. De esta manera se evita que la secadora se encienda de forma accidental.
 - Antes de someter la secadora a mantenimiento o limpiarla, desenchúfela de la red eléctrica.
 - Límpiela por fuera con un paño húmedo y detergente neutro.
 - No emplee detergentes abrasivos.

Limpie el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:

1. Abra la puerta.
 2. Tire del filtro hacia arriba.
 3. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.
- Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.
 - Quite las pelusas de la junta de la puerta con un paño húmedo.
 - Cuando la rejilla del filtro de pelusas está atascada, lávela con agua corriente y un cepillo suave.
 - Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo a través del servicio posventa. La sustitución del cable de alimentación debe efectuarla un técnico cualificado.

Declaración de conformidad CE


- Esta secadora ha sido diseñada, fabricada y distribuida con arreglo a los requisitos de las directivas de seguridad CE:
 - Directiva "baja tensión" 73/23/CEE
 - Directiva 89/336/CEE del Consejo en materia de compatibilidad electromagnética.
 - Directiva de Marcas 93/68/EEC CE.



- Es un modelo para uso doméstico que debe utilizarse para el uso previsto por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

- A. Encimera
- B. Clavija de contacto
- C. Puerta
 - Para abrir la puerta:
tire del asa
 - Para cerrar la puerta:
empújela con suavidad.
- D. Filtro

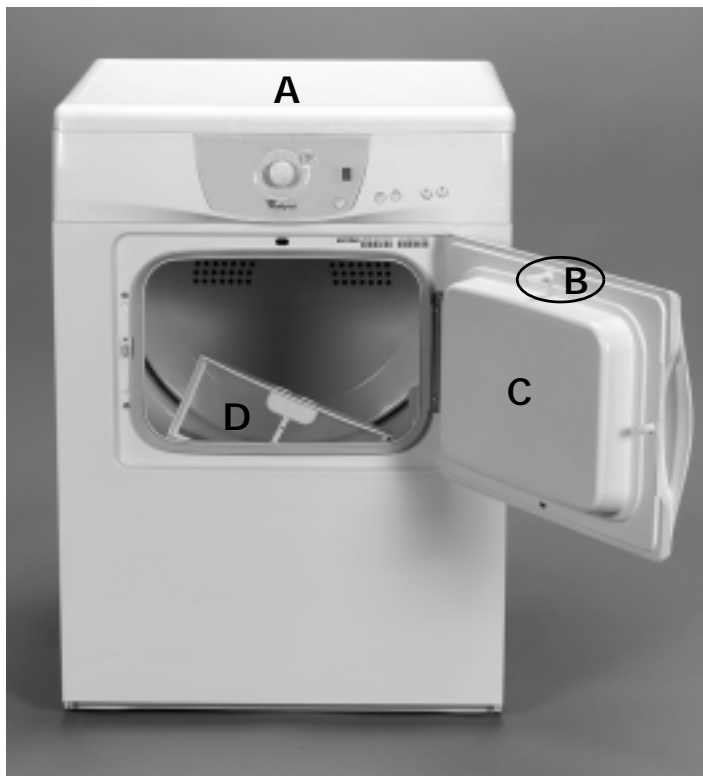

A Tener en Cuenta - Mantenimiento y Limpieza

Limpie el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:

Abra la puerta.

Tire del filtro hacia arriba.

Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

Por lo general, la manguera y el adaptador no se suministran; utilice el kit de accesorios AMH 577, que venden los proveedores o disponible a través del servicio posventa.

Instalación de la manguera de ventilación

- Extienda una toalla o el cartón del embalaje a la derecha de la secadora.
- Vuelque la secadora hacia la derecha (vista de frente) apoyándola sobre la toalla o el cartón.
- Coloque el adaptador en la manguera con una ligera presión (véase la figura). Coloque el adaptador de la manguera de ventilación en la toma situada debajo de la secadora y bloquéelo mediante las asas correspondientes.

Salida de ventilación

- Sin doblar, deslice la manguera de ventilación hacia afuera (el diámetro interior es de 10 cm y la longitud total de 3 m).
- Cuando la secadora se instala sobre la lavadora la manguera de ventilación no debe quedar colgando. Debe quedar horizontal o hacia arriba.
- No debe conectarse a sistemas de ventilación protegidos por mosquiteros. El mosquitero puede atascar la secadora y causar problemas de funcionamiento.
- No conecte la manguera de ventilación a una chimenea o a un conducto de extracción mecánica.
- No conecte la manguera al sistema de calefacción. La manguera se puede conectar solamente con sistemas de ventilación aislados contra la humedad.
- Prevea una ventilación adecuada para evitar el reflujo de los gases al lugar donde está instalado el aparato de aparatos con quemadores de combustible, incluidos los fuegos.



Cómo utilizar la secadora sin manguera de ventilación

- La secadora se puede utilizar sin manguera de ventilación solamente si el cuarto es amplio y está bien ventilado.
- Mantenga el ambiente libre de polvo y pelusa.

La parte posterior de la secadora debe quedar como mínimo a 10 cm de la pared.

Secadora colocada cerca de la pared; ventilación hacia la derecha o la izquierda




Al instalar la secadora utilizando el kit bidireccional AMH 869, que venden los proveedores.

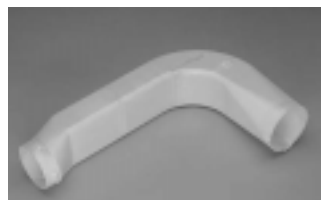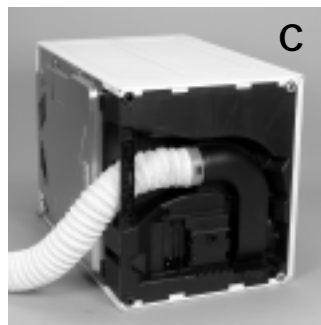

PUERTA REVERSIBLE

Puerta reversible

- A. **Desenchufe la secadora.**
- B. Abra la puerta.
- C. Con una llave haga girar 90° la clavija de contacto que está en la parte superior de la puerta y extráigala.
- D. Afloje los dos tornillos de la bisagra de la puerta y quite la puerta.
- E. Afloje los tornillos inferior y superior de la cerradura de la puerta.
- F. Para quitar la cerradura: Haga presión con el destornillador en la pestaña de la abertura superior y tire de la cerradura.
- G. Para montar la puerta del otro lado:
- H. Sujete la puerta con los 2 tornillos.
- I. Coloque la cerradura en la parte opuesta y bloquéela.
- J. Apriete los dos tornillos de la cerradura.
- K. Vuelva a colocar la clavija de contacto en la cara interna de la puerta (superior).

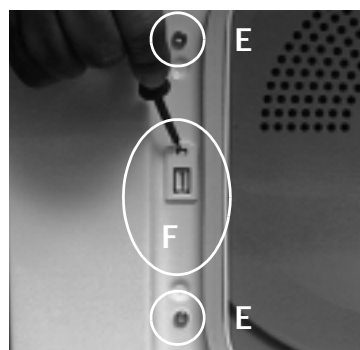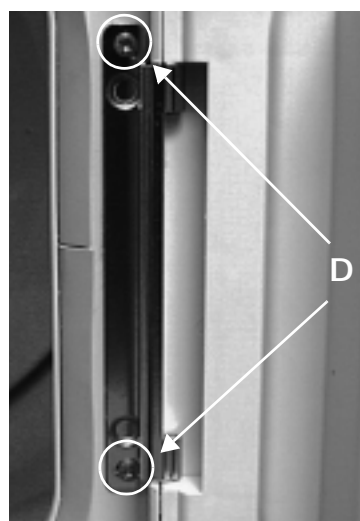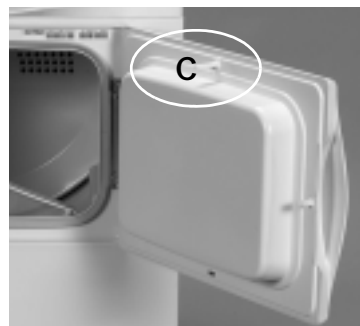

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO POSVENTA

Guía para solucionar problemas

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones para intentar solucionar el problema:

El secado dura demasiado / la ropa no sale bien seca:

- ¿Se ha seleccionado el programa adecuado?
- ¿Cargó ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 800 rpm)?
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?
- ¿Están encendidos los pilotos "END" y "antiarrugas"? El ciclo se secado ya ha terminado y puede sacar la ropa.

La secadora no funciona.

Después de un fallo de corriente o un corte de corriente es necesario volver a presionar el botón de Inicio.

- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se han quemado los fusibles?
- ¿La puerta está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Está seleccionada la opción de inicio retardado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro de pelusa está encendido:

- ¿El filtro está limpio?
- ¿La manguera de ventilación está atascada?

Servicio posventa

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Indique:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (el número de la placa de datos que aparece después de la palabra Service) situado a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección completa y número de teléfono.

SERVICE 0000 000 00000

