

Käyttöohje

**Astian-
pesukone**

ZDF 225



Sisältö

Turvallisuustiedot	-3
Ohjauspaneeli ja toiminnot	-4
Ohjelmataulukko	-6
Ennen ensimmäistä käyttöä	-7
Veden kovuuden määrittäminen	-7
Vedenpehmennyssuolan lisääminen	-10
Huuhtelukirkasteen lisääminen	-11
Huuhtelukirkasteen annostelun säättäminen	-11
Ruokailuvälineiden ja astioiden asettaminen koneeseen	-12
Konepesuaineen lisääminen	-14
Astianpesukoneen tyhjentäminen	-14
Puhdistus ja hoito	-15
Ympäristönäkökohdat	-16
Toimintahäiriöt	-17
Tekniset tiedot	-19
Kulutusarvot	-19
Vihjeitä testauslaitoksille	-20
Asentaminen	-21
Sijoittaminen kalusteisiin	-23
Takuuehdot	-25

Turvallisuustiedot

Jotta osaisit käyttää astianpesukonetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue tämä käyttöohje sekä sen sisältämät vihjeet ja varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Tarpeettomien toimintahäiriöiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat perehtyneet hyvin laitteen toimintaan ja sen turvallisuusominaisuuksiin. Säästä nämä ohjeet ja varmista, että ne kulkevat laitteen mukana muuton tai myynnin yhteydessä, jotta kaikilla laitetta käyttävillä henkilöillä on asianmukaiset ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä.

Oikea käyttö

- Tämä astianpesukone on tarkoitettu ainoastaan konepesuun soveltuvien kotitalousastioiden pesemiseen.
- Älä laita astianpesukoneeseen liuotainaineita. Ne saattavat aiheuttaa räjähdysen.
- Veitset ja muut teräväkärkiset esineet on asetettava ruokailuvälinekoriin kärjet alaspäin tai asetettava yläkoriin vaakasuurassa asennossa.
- Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin soveltuvia tuotteita (konepesuaine, vedenpehennyssuola ja huuhtelukirkaste).
- Vältä avaamasta laitteen luukkua, kun laite on käynnissä, koska laitteesta tuleva höyry voi olla kuumaa.
- Älä poista astianpesukoneesta astioita ennen pesuohjelman päättymistä.
- Katkaise laitteesta virta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
- Tämän tuotteen huoltotoimet saa suorittaa vain valtuutettu huoltoteknikko, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

Yleinen turvallisuus

- Konepesuaineet voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja silmiin, suuhun ja kurkkuun. Ne voivat olla hengenvaarallisia! Noudata konepesuaineen valmistajan turvaohjeita.
- Astianpesukoneessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. Laitteessa voi olla konepesuainejäämiä.

- Varmista, että astianpesukoneen luukku on aina suljettuna silloin, kun konetta ei täytetä tai tyhjennetä. Tällä tavoin voidaan välttyä avoimeen luukkuun kompastumisilta ja loukkaantumisilta.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.

Lapsiturvallisuus

- Tämä laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta. Pakkauksiin liittyy aina tukehtumisriski.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset kaukana astianpesukoneesta, kun sen luukku on auki.

Asentaminen

- Tarkista, että astianpesukone ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Älä koskaan ota käyttöön vaurioitunutta konetta. Jos astianpesukoneesi on vaurioitunut, ota yhteyttä sen myyjään.
- Kaikki pakkausmateriaalit on poistettava ennen käyttöä.
- Kaikki tämän laitteen asentamiseen liittyvät sähkö- ja putkiasennustyöt on jätettävä pätevän ja ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
- Turvallisuusyryistä on vaarallista muuttaa tuotteen teknisiä tietoja tai pyrkiä muuttamaan tuotetta millään tavalla.


- Älä koskaan käytä astianpesukonetta, jos sähköjohto tai vesiletkut ovat vaurioituneet tai jos ohjauspaneeli, kansitaso tai sokkelialue on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosa on näkyvissä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Astianpesukoneen mitään osaa ei saa porata, jotta sen hydrauliset osat ja sähkökomponentit eivät vaurioituisi.

VAROITUS!

Noudata sähkö- ja vesiliitintää käsittelevien lukujen ohjeita tarkoin.

Ohjauspaneeli ja toiminnot

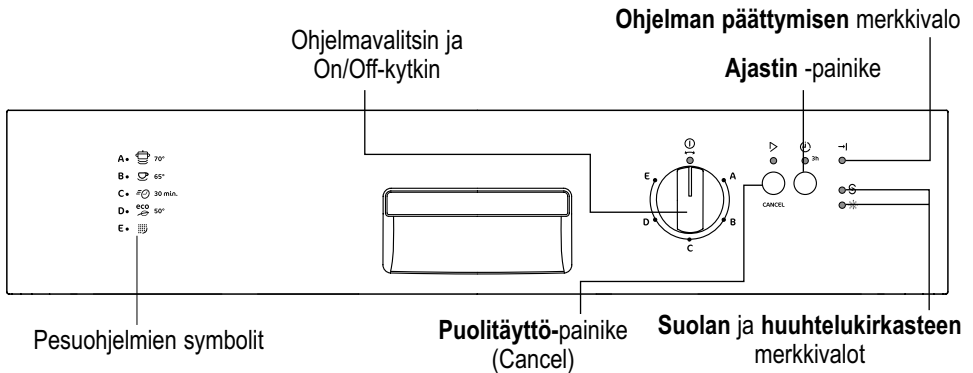

Ohjelmavalitsin ja On/Off-kytkin

- jos tässä asennossa, koneesta on katkaistu virta (vastaava merkkivalo ei pala),
- jos valitsimen osoitin on jonkin ohjelman kohdalla, koneeseen on kytketty virta ja ohjelma on valittu (vastaava merkkivalo palaa)



Ohjelman päättymisen merkkivalo

Syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt. Katkaise astianpesukoneesta virta siirtämällä ohjelmavalitsin takaisin Off-asentoon. On/Off-merkkivalo sammuu. Merkkivalolla on myös lisätoimintoja:

- veden kovuusmäärityksen näyttäminen
- koneen toimintahäiriöstä johtuvan hälytyksen näyttäminen.



Käynnistä/ Peruuta- painike (Cancel)

- **Pesuohjelman käynnistäminen:**
 1. Valitse pesuohjelma.
 2. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta (vastaava merkkivalo palaa).

TÄRKEÄÄ!

Jos haluat ohjelman käynnistymisen jälkeen muuttaa valintaasi, sinun on peruutettava käynnissä oleva pesuohjelma.

- **Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen:**
 1. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta niin kauan, kunnes vastaava merkkivalo sammuu.
 2. Vapauta Käynnistä/Peruuta-painike.
 3. Käännä ohjelmavalitsin Off-asentoon, jos haluat valita uuden pesuohjelman (tarkista, että pesuainelokerossa on konepesuainetta).



Suolan merkkivalo

Syttyy, kun vedenpehennyssuolaa on lisättävä.
Valo saattaa palaa useita tunteja sen jälkeen, kun suolaa on lisätty.



Huuhtelu- kirkasteen merkkivalo

Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä.



Ajastin -painike

Tämän toiminnon avulla ohjelman käynnistymistä voi siirtää 3 tunnilla. Kun olet valinnut pesuohjelman, paina **Ajastin**-painiketta. Vastaava merkkivalo syttyy. Paina Käynnistä/Peruuta-painiketta - jäljellä olevan ajan laskeminen alkaa automaattisesti. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Ajastimen merkkivalo sammuu.

Peruuta jo tehty ajastus seuraavasti:
paina Käynnistä/Peruuta-painiketta niin kauan, kunnes Käynnistä/Peruuta-painikkeen ja ajastimen merkkivalot sammuvat.
Käynnistä pesuohjelma painamalla Käynnistä/Peruuta-painiketta.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Käyttö	Ohjelman kuvaus
Intensiivi 70 °  A	Erittäin likaantuneet astiat. Astiat, ruokailuvälineet, padat ja kattilat	Esipesu - Varsinainen pesu 2 välihuuhtelua - Viimeinen huuhtelu - Kuivaus
Normaali 65 °  B	Kohtalaisen likaantuneet astiat. Astiat ja ruokailuvälineet	Esipesu - Varsinainen pesu 2 välihuuhtelua - Viimeinen huuhtelu - Kuivaus
30 min  C	Vähän likaantuneet astiat. Astiat ja ruokailuvälineet	Varsinainen pesu - Viimeinen huuhtelu
Eko 50 ° eco D 	Kohtalaisen likaantuneet astiat. Astiat ja ruokailuvälineet	Esipesu - Varsinainen pesu 1 välihuuhtelu - Viimeinen huuhtelu - Kuivaus
Esipesu  E	Mitä tahansa. Osittainen täyttö (täytetään lisää päivän aikana). Tämä ohjelma ei vaadi pesuaineen käyttöä.	Esipesu

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kun käytetään erikseen (astianpesukoneen) vedenpehmenyysuolaa, huuhtelukirkastetta ja pesuainetta:

- määritä veden kovuus
- lisää (astianpesukoneen) suolaa
- lisää huuhteluainetta

Kun käytetään tabletteja, jotka sisältävät sekä huuhtelukirkasteen että pesuaineen:

huuhtelukirkastetta ei tarvitse lisätä

- määritä veden kovuus
- lisää (astianpesukoneen) suolaa

Kun käytetään tabletteja, jotka sisältävät huuhtelukirkastetta, pesuaineen, vedenpehmenystoiminnon ja muita aineita:

suolaa tai huuhteluainetta ei tarvitse lisätä.

Tarkista, sopivatko pesuaineet oman alueesi veteen (veden kovuus). Noudata valmistajan ohjeita.

- Aseta veden kovuus tasolle 1.

TÄRKEÄÄ!

Jos kuivaustulos ei ole tyydyttävä, suosittellemme seuraavaa:

1. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella..
2. Aseta huuhtelukirkasteen annostelu asentoon 2.

Jos haluat käyttää vastaisuudessa erillisiä pesuaineita, toimi seuraavasti:

- Täytä suola- ja huuhtelukirkastekero.
- Säädä veden kovuus korkeimmalle tasolle ja aja 1 tavallinen pesuohjelma kone tyhjänä.
- Säädä veden kovuus kotikuntasi veden kovuuden mukaan.
- Muuta huuhtelukirkasteen annostelu sopivaksi

Veden kovuuden määrittäminen

Astianpesukoneessa on vedenpehmentin, joka poistaa vesijohtovedestä kivennäisaineet ja suolat, joilla olisi haitallinen vaikutus laitteen toimintaan.

Vedenpehmentimen määrittäminen on tehtävä kotikuntasi veden kovuuden mukaan. Saat lisätietoa kotikuntasi veden kovuudesta kuntasi vesilaitokselta.

TÄRKEÄÄ!

Veden kovuus on määritettävä molemmilla tavoilla: manuaalisesti ja elektronisesti.



Veden kovuus			Veden kovuuden määrittäminen	
°dH ¹⁾	°TH ²⁾	mmol/l ³⁾	manuaalisesti	elektronisesti
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	2	taso 10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	2	taso 9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	taso 8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	taso 7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	taso 6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	taso 5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	taso 4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	taso 3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	taso 2
< 4	< 7	< 0,7	1	taso 1 suolaa ei tarvita

1) (°dH) saksalainen veden kovuuden mitta

2) (°TH) ranskalainen veden kovuuden mitta

3) (mmol/l) millimoolia litraa kohti, kansainvälinen veden kovuuden mitta

Vedenpehmentimen määrittysten tekeminen manuaalisesti (katso taulukko)

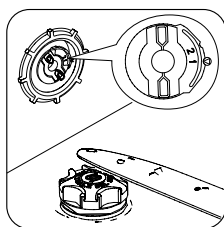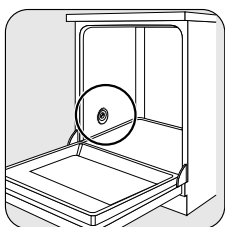


Aseta kytkin asentoon 1
tai 2.


Vedenpehmentimen tehdasetuksena on
asento 2.

Vedenpehmentimen määrittysten tekeminen elektronisesti (katso taulukko)


Vedenpehmentimen tehdasasetuksena on asento 5.

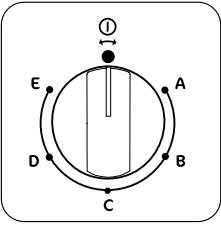


Astianpesukoneesta on kytkettävä virta pois.

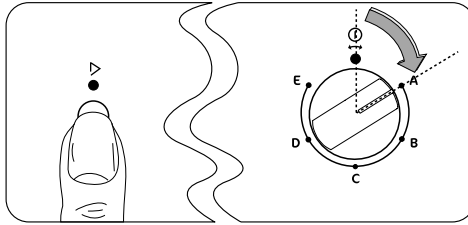


Pida **Käynnistä/Peruuta**-painiketta alhaalla ja käännä ohjelmavalitsin myötäpäivään ohjelman 1 kohdalle. Pidä painiketta alhaalla, kunnes ohjelmavalitsimen merkkivalo ja **Käynnistä/Peruuta**-merkkivalo alkavat vilkkua.

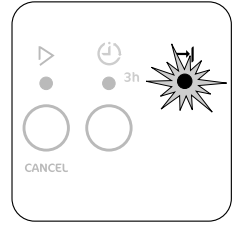


Vapauta painike. **Ohjelman päättymisen** merkkivalo alkaa vilkkua. Nykyinen taso ilmenee siitä, montako kertaa valo vilkkuu.

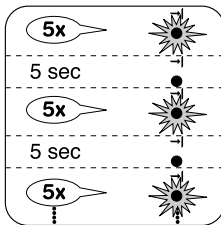


Ohjelman päättymisen merkkivalo saattaa vilkkua esim. 5 kertaa. Valo vilkkuu 5 sekunnin välein.

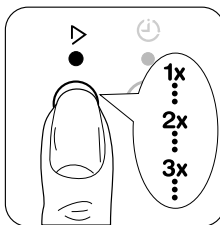

Jos haluat vaihtaa tasoa, paina **Käynnistä/Peruuta**-painiketta. Taso nousee jokaisella painalluksella. (Tason 10 jälkeen tulee taso 1.)

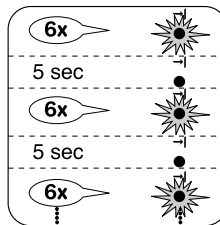

Ohjelman päättymisen merkkivalo ilmaisee uuden asetuksen.


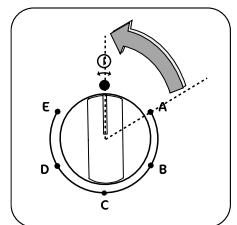


Jos haluat tallentaa toiminnon muistiin, käännä ohjelmavalitsin Off-asentoon.

Vedenpehmenyysuolan lisääminen

VARO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua suolaa.

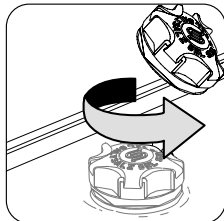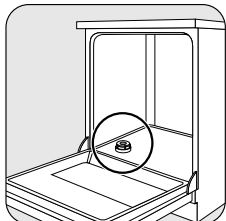


Avaa korkki.




Vain ennen kuin lisäät suolaa ensimmäisen kerran, täytä suolasäiliö vedellä.



Täytä mukana toimitetun suppilon avulla säiliö kokonaan suolalla.

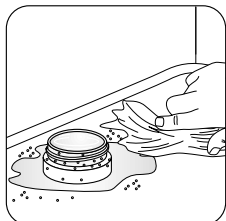

Pyyhi pois ylimääräinen suola.

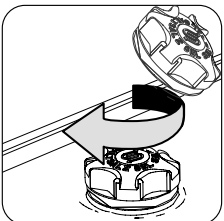

Kierrä korkki tiiviisti paikalleen myötöpäivään, kunnes se pysähtyy nakshtaen.



TÄRKEÄÄ!

Käynnistä pesuohjelma välittömästi.


TÄRKEÄÄ!

Lisää suolaa, kun ohjauspaneelin valo syttyy.

Huuhtelukirkasteen lisääminen

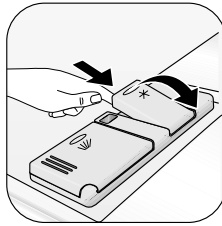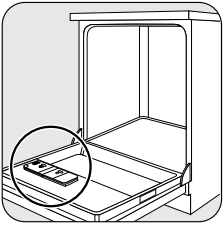

Avaa kansi.

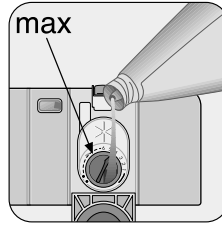

Lisää huuhtelukirkaste. Huuhtelukirkasteen enimmäismäärä näkyy kohdassa "max".



Pyyhi pois ylimääräinen huuhtelukirkaste. Sulje kansi ja paina, kunnes se lukkiutuu.

TÄRKEÄÄ!

Lisää huuhtelukirkastetta, kun käyttöpaneelissa oleva huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy.


VARO!

Älä koskaan täytä huuhtelukirkastelokeroa millään muilla aineilla (esim. astianpesukoneen puhdistusaineella tai nestemäisellä pesuaineella). Ne voivat vaurioittaa laitetta.


Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen

Suurena annostusta, jos astioissa on pesun jälkeen vesipisaroita tai kalkkipilkkuja.

Pienennä annostusta, jos astioissa on valkoisia raitoja tai lasiastioissa tai veitsien terissä on sinertävä kalvo.

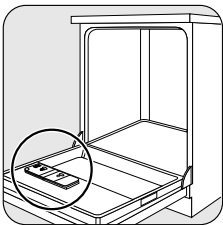

Avaa kansi.

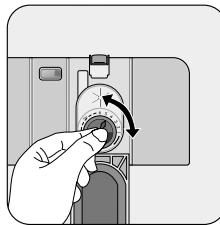

Aseta annostelutaso. (Annoksen tehdasasetuksena on asento 4.)




Sulje kansi ja paina, kunnes se lukkiutuu.

Ruokailuvälineiden ja astioiden asettaminen koneeseen


- Astianpesukoneessa ei saa pestä seuraavia asioita:
 - Ruokailuvälineet, joissa on puiset, sarviaineksesta tai posliinista tehdyt tai helmiäiskahvat
 - Muoviset astiat, jotka eivät kestä kuumuutta
 - Vanhat ruokailuvälineet, joissa on liimattuja osia, jotka eivät kestä kovia lämpötiloja
 - Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet tai astiat
 - Tina- tai kupariastiat
 - Lyijykristallilasit
 - Helposti ruostuvat teräksiset esineet
 - Puuvadit
 - Synteettisistä kuiduista tehdyt esineet
- Kun täytät astianpesukonetta, muista seuraavat asiat:
 - Poista astioista kaikki ruoantähteet.
 - Pehmennä patoihin palaneita ruoantähteitä.
 - Aseta ontot esineet, kuten kupit, lasit, padat yms. suuosa alaspäin, jotta vesi ei pääse kerääntymään niiden pohjalle.
 - Astiat ja ruokailuvälineet eivät saa olla koneessa sisäkkäin tai peittää toisiaan.
 - Jotta lasit eivät vaurioituisi, ne eivät saa koskettaa toisiaan.
 - Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
- **Muoviin esineisiin ja teflonpannuihin jää helposti vesipisaroita; ne eivät kuivu yhtä hyvin kuin posliini- ja teräsesineet..**

TÄRKEÄÄ!


Varmista ennen luukun sulkemista, että suihkuvarret pyörivät vapaasti.

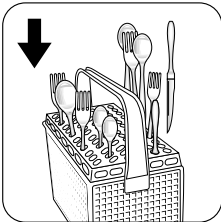


Laita koneeseen ruokailuvälineet. Parhaan pesutuloksen saamiseksi on syytä käyttää koneen omaa ruokailuvälinekoria (jos käyttämäsi ruokailuvälineet mahtuvat siihen).

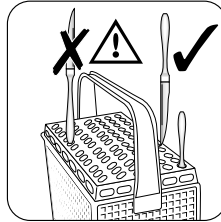


Aseta veitset ja muut teräväkärkiset tai -reunaiset ruokailuvälineet koriin kahva ylöspäin. Loukkaantumisaara!

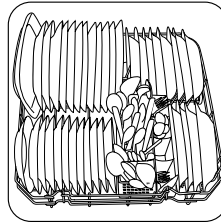


Täytä alempi kori. Aseta tarjoiluastiat ja suuret kannet korin reunaosiin.

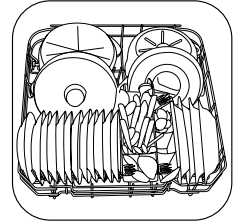


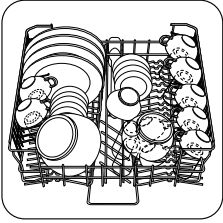

Täytä ylempi kori. Kevyet esineet (esim. muovikulhot) on asetettava ylempään koriin siten, että ne eivät pääse liikkumaan.

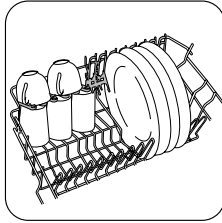

Jos esineet ovat pitkiä, kuppihyllyt voi taistaa ylöspäin.

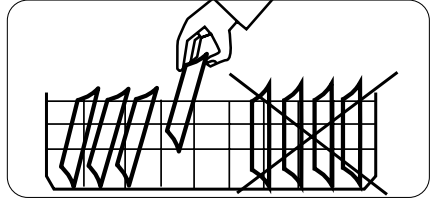

Jos haluat laittaa yläkoriin lautasia, aloita korin täyttäminen takaosasta; kallista lautasia hiukan eteenpäin. Älä laita lautasia etuosaan lähelle luukkua.


Yläkorin korkeuden säätäminen

Jos peset erittäin suuria lautasia, voit laittaa sen alakoriin sen jälkeen kun olet siirtänyt yläkorin ylemmäksi.

	Astioiden suurin sallittu korkeus	
	yläkorissa	alakorissa
Yläkori nostettuna	20 cm	31 cm
Yläkori alas laskettuna	24 cm	27 cm

Jos haluat siirtää astiakorin ylemmäksi, toimi seuraavasti:

1. Vedä astiakoria ulospäin, kunnes se ei enää liiku.
2. Nosta koria molemmilta puolilta varovaisesti ylöspäin, kunnes kori lukittuu ja se pysyy vakaasti paikallaan.

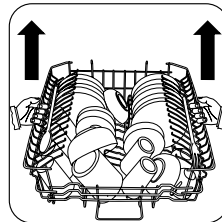

Jos haluat laskea astiakorin alkuperäiselle paikalleen, toimi seuraavasti:

1. Vedä astiakoria ulospäin, kunnes se ei enää liiku.
2. Nosta koria molemmilta puolilta varovaisesti ylöspäin ja anna korin sitten laskeutua hitaasti paikalleen - pidä korista hyvin kiinni.

TÄRKEÄÄ!

Kun kori on ylemmässä asennossa, et voi käyttää kuppihyllyjä.



TÄRKEÄÄ!

Älä koskaan nosta tai laske astiakoria vain toiselta puolelta.


Konepesuaineen lisääminen

TÄRKEÄÄ!


Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Noudata valmistajan annostelu- ja säilytysohjeita.

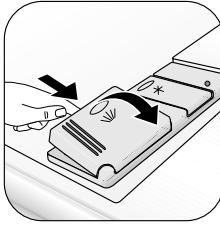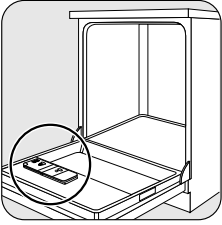


Avaa kansi.

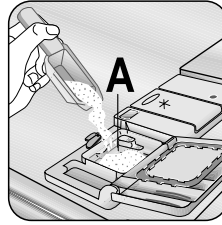


Kaada konepesuainetta lokeroon A.

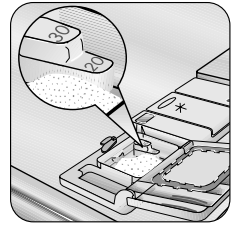

Ota huomioon annostelurajat.

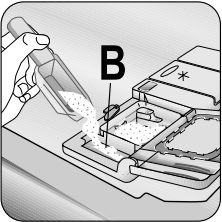

Jos pesuohjelmaan kuuluu esipesu, kaada konepesuainetta myös lokeroon B.

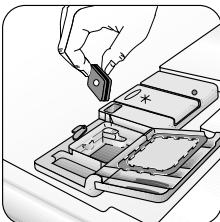

Jos käytät pesutabletteja: aseta pesutabletit lokeroon A.



Sulje kansi.

Astianpesukoneen tyhjentäminen

TÄRKEÄÄ!

Avaa astianpesukoneen luukku, jätä se raolleen ja odota muutama minuutti, ennen kuin poistat astiat: kuumat astiat ovat herkkiä iskuille. Tällä tavoin astiat viilenevät nopeammin ja kuivuminen on tehokkaampaa.

- Tyhjennä ensin alakori, sitten yläkori; näin vältät veden tippumisen yläkorista alakorin astioille.
- Astianpesukoneen sivuilla ja luukussa voi näkyä vettä, koska ruostumaton teräs saattaa jäähtyä nopeammin kuin astiat.



Puhdistus ja hoito

Suodattimien puhdistaminen


TÄRKEÄÄ!

Älä KOSKAAN käytä astianpesukonetta ilman suodattimia.


Jos suodattimet on asetettu virheellisesti paikalleen, pesutulokset voi olla huono.

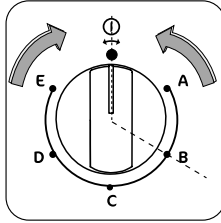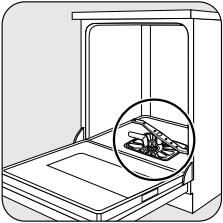


Astianpesukoneesta on kytkettävä virta pois.

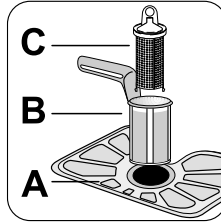


Puhdista suodattimet **A**, **B** ja **C** perusteellisesti juoksevan veden alla.

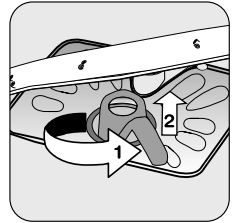


Käännä kahvaa noin $\frac{1}{4}$ kierrosta vastapäivään ja irrota suodattimet **B** ja **C**.

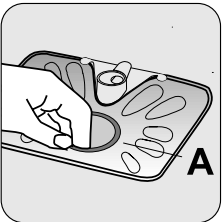

Irrota suodatin **A** pesutilan pohjasta.

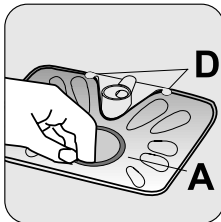

Aseta litteä suodatin **A** takaisin pesutilan pohjalle ja varmista, että se asettuu hyvin ohjainten **D** (2 kpl) alle.

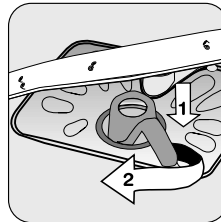

Aseta suodattimet paikalleen ja lukitse ne kääntämällä kahvaa myötäpäivään, kunnes se ei enää liiku.

TÄRKEÄÄ!

Älä KOSKAAN yritä irrottaa suihkuvarsia.

Jos likajäänteet ovat tukkineet suihkuvarren yläosan aukot, poista jäänteet hammastikulla.

Ulkoisen puhdistus

Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Jos haluat käyttää puhdistusainetta, valitse neutraali puhdistusaine. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (asetoni, trikloroetyleenin jne.).

Puhdista luukun tiivisteet sekä konepesuaine- ja huuhteluainelokerot säännöllisesti kostealla liinalla. Suosittelemme, että 3 kuukauden välein ajetaan pesuohjelma 65 °C:ssa kone tyhjänä -käytä silti konepesuainetta.

Pitkäaikaiset tauot käytössä

Jos et aio käyttää astianpesukonetta vähään aikaan, toimi seuraavasti:

1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.
2. Jätä luukku raolleen, jotta koneeseen ei syntyisi epämiellyttäviä hajuja.
3. Tarkista, että koneen sisäosa on puhdas.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa koneen osia. Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Koneen siirtäminen

Jos kone on siirrettävä (esim. muuton yhteydessä), toimi seuraavasti:

1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota tulovesiletku ja poistovesiletku.
4. Vedä kone letkuineen ulos syvennyksestä.
5. Kuljeta astianpesukonetta vain pystyasennossa - muutoin siitä saattaa valua suolavettä.

Ympäristönäkökohdat

Pakkausmateriaali


Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voi kierrättää. Muoviosissa on tunnistemerkintöjä, esim. >PE< ja >PS<. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.

VAROITUS!

Jos et enää käytä astianpesukonetta, toimi seuraavasti:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
- Hävitä lapsilukko.
Näin lapset eivät voi jäädä loukkuun koneen sisälle ja joutua hengenvaaraan.

Laitteen poistaminen käytöstä

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Toimintahäiriöt

TÄRKEÄÄ!

Astianpesukone ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.

Jotkut ongelmat johtuvat yksinkertaisten huoltotoimien laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta ja ne voidaan ratkaista taulukon ohjeiden mukaisesti ilman asiantuntija-apua.

Katkaise astianpesukoneesta virta, avaa luukku ja suorita seuraavat toimenpiteet.

Signaali/toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
<p>Astianpesukoneeseen ei tule vettä.</p> <p>- Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti</p> <p>- ohjelman päättymisen merkkivalo välähtää kerran</p>	<p>Vesihana on tukossa tai siihen on kertynyt liikaa kalkkia.</p> <p>Vesihana on suljettu.</p> <p>Veden imuventtiilin kierteisen letkunliittimen mahdollinen suodatin on tukossa.</p> <p>Veden tuloletkua ei ole kiinnitetty oikein tai se on taipunut tai joutunut puristuksiin.</p>	<p>Puhdista vesihana.</p> <p>Avaa vesihana.</p> <p>Puhdista kierteisen letkunliittimen suodatin.</p> <p>Tarkista veden tuloletkun liitäntä.</p>
<p>Astianpesukoneeseen jää vettä.</p> <p>- Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti</p> <p>- Ohjelman päättymisen merkkivalo välähtää kaksi kertaa</p>	<p>Poistoviemärissä on tukos.</p> <p>Veden tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein tai se on taipunut tai joutunut puristuksiin.</p>	<p>Puhdista poistoviemäri.</p> <p>Tarkista tyhjennysletkun liitäntä.</p>
<p>- Käynnistä/Peruuta-painikkeen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti</p> <p>- Ohjelman päättymisen merkkivalo välähtää kolme kertaa</p>	<p>Tulvasuojatoiminto on käynnistynyt.</p>	<p>Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</p>
<p>Pesuohjelma ei käynnisty.</p>	<p>Astianpesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla.</p> <p>Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.</p> <p>Sulake on palanut.</p>	<p>Sulje luukku.</p> <p>Kytke pistoke pistorasiaan.</p> <p>Vaihda sulake.</p>


Kun olet tehnyt kaikki edellä luetellut tarkistukset, sulje luukku, käynnistä astianpesukone ja paina **Käynnistä/Peruuta**-painiketta. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi. Jos toimintahäiriö tai signaali ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näkyviin tulee jokin muu signaali kuin taulukossa mainittu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pesutulos ei ole tyydyttävä

Astiat eivät ole puhtaita.	<ul style="list-style-type: none">● On valittu väärä pesuohjelma.● Astiat on aseteltu koneeseen siten, että niiden pinnan kaikkiin osiin ei ole päässyt vettä. Korit eivät saa olla liian täynnä.● Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti, koska astiat on aseteltu koneeseen väärin.● Pesutilan pohjassa olevat suodattimet ovat likaisia tai ne on asetettu paikalleen väärin.● Konepesuainetta on käytetty liian vähän tai ei ollenkaan.● Jos astioissa on kalkkijäämiä, suolalokero on tyhjä tai on valittu väärä vedenpehmenystaso.● Tyhjennysletkun liitäntä ei ole oikeanlainen.● Suolalokeron korkkia ei ole suljettu kunnolla.
Astiat ovat märkiä ja hamahtavia.	<ul style="list-style-type: none">● Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta.● Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Laseissa ja astioissa on raitoja, maitotahroja tai sinertävä peite.	<ul style="list-style-type: none">● Pienennä huuhtelukirkasteen annostelua.
Laseissa ja astioissa on kuivuneita vesipisaroihin.	<ul style="list-style-type: none">● Suurena huuhtelukirkasteen annostelua.● Tämä voi johtua konepesuaineesta. Ota yhteyttä konepesuaineen valmistajan puhelinpalveluun.

Jos ongelma ei ratkea näidenkään tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita astianpesukoneesi malli (Mod.), tuotenumero (PNC) ja sarjanumero (S.N.). Nämä tiedot ovat astianpesukoneen luukun sivussa olevassa arvokilvessä (katso kuva).

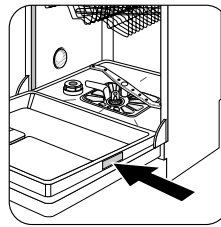

Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:

Mod. (malli):

PNC (tuotenumero):

S.N. (sarjanro):

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys Korkeus Syvyys	59,6 cm 81,8 - 87,8 cm 57,5 cm
Sähköliitäntä Jännite - Liit.teho - Sulake	Tietoja sähköliitännästä on astianpesukoneen luukun sisäreunassa olevassa arvokilvessä.	
Vedenpaine	Minimi Maksimi	0,05 MPa 0,8 MPa
Täyttömäärä		12 hengen astiasto
Enimmäispaino		40 kg
Äänitaso		51 dB (A)

Kulutusarvot

Kulutusarvot on tarkoitettu ohjeellisiksi, ja ne riippuvat veden paineesta ja lämpötilasta sekä energiansyötön ja astioiden määrän vaihteluista.

Ohjelma	Ohjelman kesto (min)	Energia (kWh)	Vesi (litraa)
Intensiivi, 70 °	85 - 95	1,7 - 1,9	23 - 25
Normaali, 65 °	108 - 118	1,7 - 1,8	24 - 26
30 min	25 - 35	0,7 - 0,8	8
Eko, 50 ° (testauslaitosten testausohjelma)	140	1,05	18
Esipesu	12	< 0,1	4

Vihjeitä testuslaitoksille

Standardin **EN 60704** mukainen testaus on tehtävä silloin kun astianpesukone on täynnä; apuna on käytettävä testausohjelmaa (katso kohta "Kulutusarvot").

Standardin **EN 50242** mukainen testaus on tehtävä silloin kun suolasäiliö on täytetty suolalla ja huuhtelukirkasteelokero huuhtelukirkasteella; apuna on käytettävä testausohjelmaa (katso kohta "Kulutusarvot").


	Täysi koneellinen: Tavallinen 12 hengen astiasto
Tarvittavan pesuaineen määrä:	5 g + 25 g (tyyppi B)
Huuhteluaineen asetus:	asento 4 (tyyppi III)




Yläkori



Ruokailuvälinekori

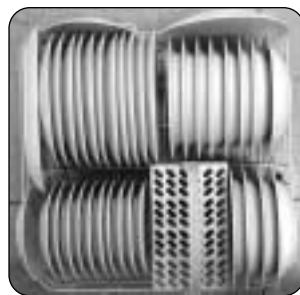

Alakori

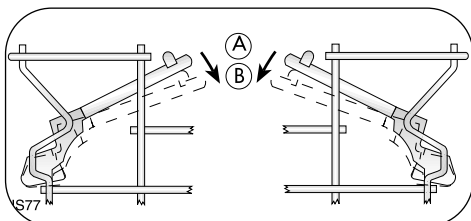

Kuppitelineet: asento A

Asentaminen

VAROITUS!

Kaikki tämän laitteen asentamiseen liittyvät sähkö- ja/tai putkiasennustyöt on jätettävä pätevän sähköasentajan ja/tai putkimiehen tai muun ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.

Vesiliitäntä

VAROITUS!





Astianpesukonetta ei saa kytkeä avoimiin vedenkäsittelylaitteisiin tai vedenlämmittimiin. Astianpesukoneen tulovesi voi olla joko kuumaa (enint. 60°) tai kylmää vettä. On suositeltavaa käyttää kylmää tulovettä.

VAROITUS!

Käytä vesiliitäntään ainoastaan uusia letkuja; vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

VARO!

Jos kone on kytketty uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, juoksuta vettä muutaman minuutin ajan ennen kuin liität tuloletkun.

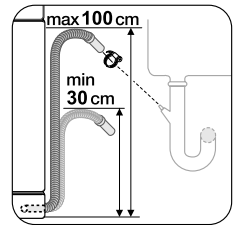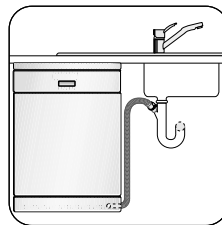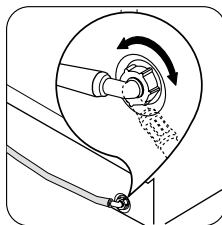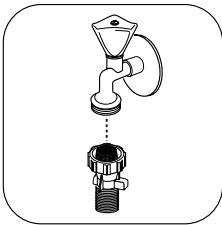


Tuloletku

Liitä tuloletku vesihanaan ulkokierteellä (3/4)". Tuloletkua voi kääntää joko vasemmalle tai oikealle asennuksen mukaan lukkomutterin avulla. Lukkomutteri on asetettava oikein paikalleen vesivuotojen välttämiseksi.

Tyhjennysletku

- Liitä tyhjennysletku pesualtaaseen. Käytä varmistimena mukana toimitettua letkunpuristinta.
- Vaadittu korkeus: 30-100 cm astianpesukoneen pohjan yläpuolella.
- Jos käytät apuna jatkoletkua, kokonaispituus saa olla enintään 4 metriä. Vastaavasti viemäriiliitäntöihin käytettyjen liitinten sisähalkaisija ei saa olla pienempi kuin käytetyn letkun halkaisija.

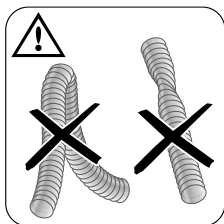

Varmista, että letkut eivät ole vääntyneet tai rikkoutuneet.

VARO!

Varmista aina, että letkuista ja niiden liitännöistä ei vuoda vettä asentamisen jälkeen.

Sähköliitäntä

VAROITUS!

Valmistaja ei vastaa edellä esitettyjen turvatoimien laiminlyönnistä aiheutuvista ongelmista.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, varmista, että arvokilven jännite ja liitäntäteho vastaavat laitteen asennuspaikan vastaavia arvoja. Myös sulakkeen tiedot ovat arvokilvessä.

Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

VAROITUS!

Monihaaraisia pistokkeita, liittimiä ja jatkojohtoja ei saa käyttää. Ne voivat aiheuttaa ylikuumetessaan palovaaran.


Mikäli tarpeellista, vaihda sähköpistorasia uuteen. Jos sähköjohto on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Pistokkeen on oltava käyttövalmis laitteen asentamisen jälkeen.

Älä koskaan kytke virtaa pois vetämällä sähköjohdosta, vaan tartu aina pistokkeesta.

Sijoittaminen kalusteisiin

Tämä astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi joko keittiötason tai työtason alle. On erittäin tärkeää noudattaa kuvassa näkyviä asennusmittoja.

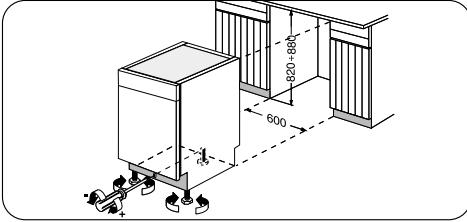

Erityisiä ilmanvaihtoaukkoja ei astianpesukonetta varten tarvita, mutta tulo- ja tyhjennysletkulle ja virtajohdolle on varattava tilaa.

Astianpesukoneen asennussyvennyksen korkeus voi olla 820-880 mm lattiatasosta, koska astianpesukoneessa on säädettävät jalat (enint. 60 mm).

Jätä astianpesukoneen yläosan ja keittiötason väliin 2 mm:n etäisyys.

Astianpesukoneen korkeuden säätäminen


Säädä korkeus seuraavasti:

1. Löysennä tai kiristä kahta etujalkaa.
2. Irrota ja poista säädettävä sokkeli.
3. Säädä takajalkaa kiertämällä etulevyn keskellä olevaa ruuvia vasemmalle tai oikealle.

Koneen asentaminen suoraan on olennaisen tärkeää, jotta luukku menee asianmukaisesti kiinni. Kun laite on asennettu suoraan, luukku ei juutu kiinni kaapin sivussa oleviin väliskeisiin.


Jos luukku ei sulkeudu asianmukaisesti, löysennä tai kiristä säädettäviä jalkoja, kunnes kone on vaakasuorassa.

Sokkelin korkeuden säätäminen

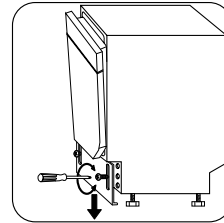

Jos koneen pohjan alla on tyhjää tilaa, sen voi peittää madaltamalla sokkeliä.


Höyrysuojan asettaminen paikalleen

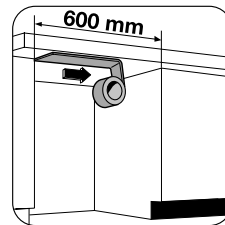

Kiinnitä kosteusuoja työtason etuosan alapintaan koko alueelle.

Kiinnittäminen vieressä oleviin yksiköihin

Varmista astianpesukoneen pysyminen paikallaan ruuvaamalla se tukevasti kiinni yläpuolella olevaan pöytään tai vieressä olevaan kaappiin. Käytä mukana toimitettuja kulmatukia, jotka asetetaan astianpesukoneen yläosassa oleviin aukkoihin (katso kuva).

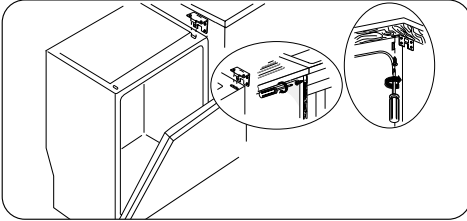

Kiristä kone oikeaan asentoon (ylöspäin tai sivusuuntaan) mukana toimitettujen ruuvien avulla (3,5 x 16 mm).

Kiristä ruuvit siten, että astianpesukone ei voi kaatua eteenpäin ja aiheuttaa vahinkoa luukun ollessa avoinna ja koneen ollessa täynnä astioita.

VAROITUS!

Astianpesukone on kiinnitettävä työtason alaosaan tai vieressä oleviin yksiköihin mukana toimitettujen tukien avulla.

Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvaurio.

Astianpesukoneen sivulevyjen läpi ei saa koskaan porata reikiä, koska poraaminen voi vaurioittaa hydraulisia osia.

Takuuehdot

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min + pvm),* tai puhelinuuttelon keltaisilta sivuilta kohdasta "Kodinkoneiden huolto".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli (Mod.)

Tuotenumero (PNC)

Sarjanumero (S.N.)

Ostopäivä

Kuluttajaneuvonta




Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min + pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa:
carelux.fsh@electrolux.fi

Takuu

Tuotteen takuu-aika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuu-aikaa ole erikseen määritetty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.

Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.

- * aiheettomasta huoltokäynnistä,
- * ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 581	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz/Suisse/Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanjanta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16 БЦ „Олимпик”

www.electrolux.com