

ZANUSSI

Benutzerinformation

Geschirrspüler

ZDF 311



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Funktionen der Bedienblende	4
Programmtabelle	6
Vor der ersten Benutzung	7
Einstellen des Wasserenthärter	8
Einfüllen von Speziatsalz	10
Einfüllen von Klarspüler	11
Einstellen der Klarspülerdosierung	11
Laden von Besteck und Geschirr	12
Einfüllen von Reinigungsmittel	15
Entladen des Geschirrspülers	15
Reinigung und Pflege	16
Hinweise zum Umweltschutz	16
Störung, was tun?	18
Technische Daten	20
Verbrauchswerte	20
Hinweise für Prüfinstitute	21
Installation	21
Europäische Garantie	24

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für eine optimale Ausnutzung des Gerätes sollten Sie vor der ersten Inbetriebnahme die vorliegende Bedienungsanleitung, die hilfreiche Tipps und Warnhinweise enthält, sorgfältig lesen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die mit dem Gerät arbeiten, gründlich mit der Bedienung und den Sicherheitseinrichtungen desselben vertraut sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitungen sorgfältig zusammen mit dem Gerät auf und übergeben Sie dieselben bei einem Umzug oder Verkauf dem neuen Besitzer, so dass sich jeder während des gesamten Lebenszyklus über den sicheren Gerätegebrauch informieren kann.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Geschirrspüler ist nur zum Reinigen von spülmaschinenfestem Haushaltsgeschirr bestimmt.
- Verwenden Sie in dem Geschirrspüler keine Lösungsmittel. Es besteht Explosionsgefahr.
- Messer und andere spitze Gegenstände müssen mit nach unten gerichteter Spitze in den Besteckkorb oder waagrecht in den oberen Korb gelegt werden.
- Nur für Geschirrspüler geeignete Produkte (Spülmittel, Salz und Klarspüler) benutzen.
- Öffnen Sie während des Gerätebetriebs nicht die Tür, heißer Dampf kann entweichen.
- Entnehmen Sie das Geschirr erst nach dem Ende des Spülprogramms aus dem Geschirrspüler.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Spülmittel für Geschirrspüler können Verätzungen an Augen, Mund und Kehle verursachen. Sie können lebensgefährlich sein! Halten Sie sich immer an die Sicherheitsanweisungen der Spülmittelhersteller.
- Das Wasser in Ihrem Geschirrspüler ist nicht trinkbar. In der Maschine können immer Spülmittelrückstände vorhanden sein.

- Sorgen Sie dafür, dass die Tür des Geschirrspülers außer beim Be- und Entladen immer geschlossen ist. So verhindern Sie, dass jemand über die offene Tür stolpern und sich verletzen kann.
- Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.

Kindersicherung

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Der Geschirrspüler darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern benutzt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Erstickungsgefahr.
- Spülmittel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.

Installation

- Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden. Nehmen Sie niemals ein schadhaftes Gerät in Betrieb. Verständigen Sie Ihren Händler, wenn Ihr Geschirrspüler beschädigt ist.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
- Der elektrische Anschluss des Gerätes und alle sonstigen Installationsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an den technischen Merkmalen oder dem Produkt selbst vorgenommen werden.


- Benutzen Sie den Geschirrspüler nie mit einem beschädigten Netzkabel oder einem defekten Wasserschlauch oder wenn die Bedienblende, die Arbeitsfläche oder der Sockel defekt sind, so dass das Geräteinnere frei zugänglich ist. Wenden Sie sich zur Vermeidung von Unfällen an den lokalen Kundendienst.

- Die Seiten des Geschirrspülers dürfen auf keinen Fall angebohrt werden, da dadurch die hydraulischen und elektrischen Bauteile beschädigt werden können.

! WARNUNG!

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss und den Wasseranschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

Funktionen der Bedienblende

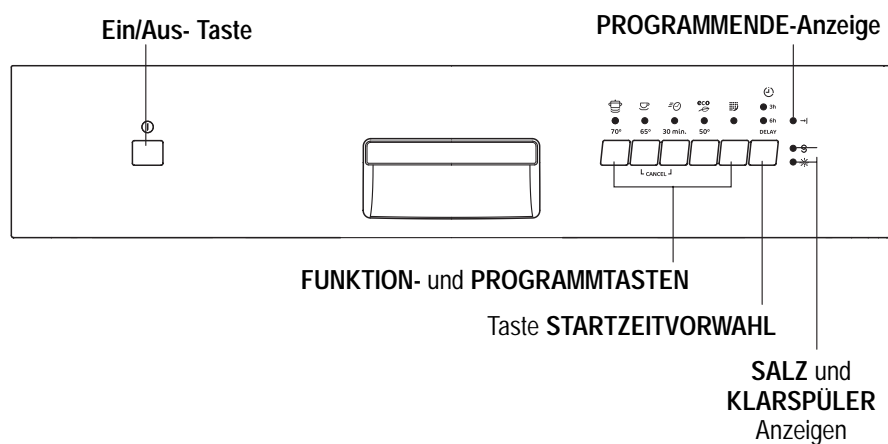

Achtung!

Denken Sie bei jeder Benutzung immer daran:

- ein Spülprogramm zu wählen
- den Wasserenthärter einzustellen,

das Gerät **MUSS** sich im Einstellungsmodus befinden:

- Drücken Sie die EIN/AUS- Taste, alle Anzeigen der Programmtasten leuchten auf = **Das Gerät befindet sich im Einstellungsmodus.**

- Drücken Sie den **EIN/AUS-** Taste, nur ein Licht der Programmtaste leuchtet = **das letzte eingestellte Programm ist noch eingestellt.**

In diesem Fall muss das Programm abgebrochen werden (siehe Anleitung "Abbruch eines Programms während des Betriebs").

ZANUSSI

FUNKTIONTASTEN

Zusätzlich zur Auswahl der Spülprogramme können die folgenden Funktionen mit Hilfe dieser Tasten eingestellt werden.

- die Einstellungen für den Wasserenthärter
- Abbruch eines Programms während des Betriebs

PROGRAMMTASTEN

• Start eines Spülprogramms:

1. Drücken Sie die EIN/AUS- Taste.
2. Drücken Sie die Taste des gewünschten Programms, das entsprechende Licht leuchtet weiterhin während alle anderen Lichter verlöschen.
3. Drei Sekunden nach dem Drücken einer Taste startet das Programm automatisch.

Achtung!

Wenn das Programm gestartet ist, müssen Sie das Spülprogramm abbrechen, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten.

• Abbruch des Spülprogramms während des Betriebs:

1. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten **2** und **3** bis alle Programmtastenlichter aufleuchten.
2. Lassen Sie die Funktionstasten **2** und **3** los.
3. Schalten Sie die Maschine durch Drücken der EIN/AUS- Taste aus oder wählen Sie ein neues Spülprogramm (prüfen Sie, dass genügend Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter vorhanden ist.)

Taste STARTZEITVORWAHL



Diese Option erlaubt die Verzögerung des Programmstarts um 3 bis 6 Stunden. Drücken Sie vor der Auswahl des Spülprogramms die EIN/AUS- Taste und drücken die Taste **STARTZEITVORWAHL** bis die entsprechende Anzeige für 3 oder 6 Stunden aufleuchtet.

Drücken Sie die Taste des gewünschten Spülprogramms. Der Countdown beginnt nach ca. 3 Sekunden.

Wenn der Countdown abgelaufen ist, wird das Spülprogramm automatisch gestartet. Die Anzeige **STARTZEITVORWAHL** erlischt.

• Abbruch der Startzeitvorwahl während des Betriebs:

- Drücken Sie die Taste **STARTZEITVORWAHL** bis die entsprechenden Anzeigen für 3 und 6 Stunden erloschen sind.
Das ausgewählte Spülprogramm startet automatisch.

Achtung!

Es ist möglich, das Spülprogramm und den verzögerten Start auszuwählen, während die Tür geöffnet ist. In diesem Fall startet das Programm oder der Countdown, nachdem die Tür geschlossen wird. Bis zu diesem Moment ist es möglich, die vorgenommenen Einstellungen zu ändern.



- PROGRAMMENDE-**
Anzeige

Die Anzeige leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms auf. Sie ist zusätzlich mit optischen Anzeigefunktionen ausgestattet:

 - Einstellung des Wasserenthärter,
 - Alarmauslösung bei einer Gerätestörung.
- SALZMANGEL-**
Anzeige

Leuchtet auf, sobald Spezzialsalz nachgefüllt werden muss. Sie kann noch einige Stunden nach dem Nachfüllen von Salz leuchten.
- KLARSPÜLER-**
Anzeige

Leuchtet auf, sobald Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Programmtabelle

Programm	Verschmutzungsgrad	Programmablauf
Intensiv 70°C 	Stark verschmutzt. Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	Vorspülen - Hauptwäsche 2 Zwischenklarspülgänge - Nachspülen - Trocknen
Normal 65°C 	Normal verschmutzt. Geschirr und Besteck	Vorspülen - Hauptwäsche 2 Zwischenklarspülgänge - Nachspülen - Trocknen
30 Min. 65°C 	Frisch verschmutzt (nicht angetrocknet). Geschirr und Besteck.	Hauptwäsche - Nachspülen
Öko 50°C 	Normal verschmutzt. Geschirr und Besteck	Vorspülen - Hauptwäsche 1 Zwischenklarspülgang - Nachspülen - Trocknen
Vorspülen 	Jedes Geschirr und Besteck. Geschirrkörbe nur teilweise beladen (Geschirrkörbe werden später aufgefüllt). Dieses Spülprogramm erfordert kein Spülmittel.	Vorspülen

ZANUSSI

Vor der ersten Benutzung

Bei separater Verwendung von Spezialsalz, Klarspüler und Reinigungsmittel:

- stellen Sie den Wasserenthärter ein
- geben Sie Spezialsalz zu
- füllen Sie mit Klarspüler auf.

Bei Verwendung von Tabletten mit integrierten Klarspüler und Reinigungsmitteln :

Sie brauchen keinen Klarspüler einzufüllen.

- stellen Sie den Wasserenthärter ein
- geben Sie Spezialsalz zu

Bei Verwendung von Tabletten mit integrierter Klarspüler-, Reinigungsmittel-, Salzfunktion und anderen Zusätzen:

Sie brauchen weder Klarspüler noch Spezialsalz einzufüllen.

Kontrollieren Sie, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Befolgen Sie die Herstellerangaben.

- Stellen Sie die Wasserhärte auf Stufe 1 ein.

WICHTIG!

Sollte das Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend sein, empfehlen wir Ihnen:

1. Füllen Sie den Behälter für Klarspüler mit Klarspüler auf.
2. Stellen Sie Klarspüldosierung auf Position 2.

Wenn Sie später entscheiden sollten, Spezialsalz, Klarspüler und Reinigungsmittel getrennt zu verwenden, raten wir Ihnen:

- den Klarspüler- und Salzbehälter zu füllen.
- Die Wasserhärte auf die höchste Härtestufe einzustellen und 1 normalen Spülgang ohne Geschirr auszuführen.
- Stellen Sie Wasserhärte entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes ein.
- Stellen Sie Klarspüldosierung ein.

Einstellen des Wasserenthärterers

Der Geschirrspüler ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurückhält, die den Gerätebetrieb negativ und nachhaltig beeinträchtigen können.

Der Wasserenthärter muss entsprechend der Wasserhärte Ihres Gebietes eingestellt werden. Ihr lokales Wasserwerk kann Sie über die Härte Ihres Leitungswassers informieren.

WICHTIG!



Der Wasserenthärter muss sowohl mechanisch wie auch elektronisch eingestellt werden.

Wasserhärte			Einstellung der Härtestufe	
°dH ¹⁾	mmol/l ²⁾	Bereich	Mechanisch	Elektronisch
51 - 70	9,0 - 12,5	IV	2	Stufe 10
43 - 50	7,6 - 8,9	IV	2	Stufe 9
37 - 42	6,5 - 7,5	IV	2	Stufe 8
29 - 36	5,1 - 6,4	IV	2	Stufe 7
23 - 28	4,0 - 5,0	IV	2	Stufe 6
19 - 22	3,3 - 3,9	III	2	Stufe 5
15 - 18	2,6 - 3,2	III	1	Stufe 4
11 - 14	1,9 - 2,5	II	1	Stufe 3
4 - 10	0,7 - 1,8	I/II	1	Stufe 2
< 4	< 0,7	I	1	Stufe 1 Kein Salz erforderlich

1) (°dH) Deutscher Grad, Maß für die Wasserhärte.

2) (mmol/l) Millimol pro Liter - internationale Einheit der Wasserhärte

Mechanische Einstellung des Wasserenthärterers (siehe Tabelle)

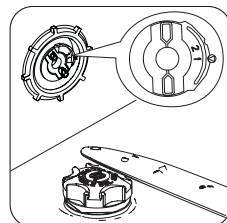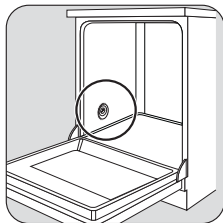


Der Wasserenthärter ist werkseitig auf Stellung 2 eingestellt.

Stellen Sie den Schalter auf Stellung 1 oder 2


ZANUSSI

Elektronische Einstellung des Wasserenthärter (siehe Tabelle)


Der Wasserenthärter ist werkseitig auf Stufe 5 eingestellt.

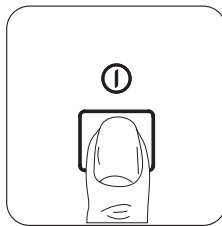


Der Geschirrspüler muss ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Geschirrspüler durch Drücken der Taste EIN/AUS ein.

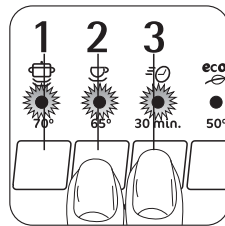


Drücken und halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten 2 und 3 bis die Anzeigen der Funktionstasten 1, 2 und 3 blinken.

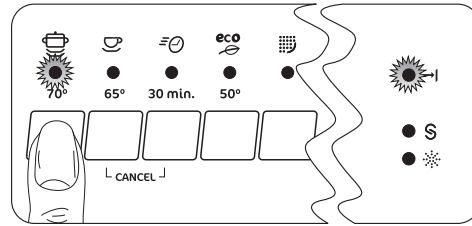


Lassen Sie die Tasten los und drücken Sie die Funktionstaste 1; die Anzeigen der Funktionstasten 2 und 3 erlöschen während die Anzeige der Funktionstaste 1 weiter blinkt. Gleichzeitig beginnt die **Programmdeanzeige** zu blinken. Die **Programmdeanzeige** leuchtet so oft auf, wie hoch der Grad eingestellt ist.

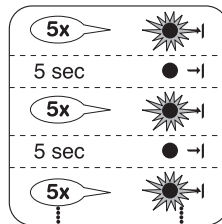


Die **Programmdeanzeige** kann zum Beispiel 5 mal aufleuchten. Das Blinken wird alle 5 Sekunden wiederholt.

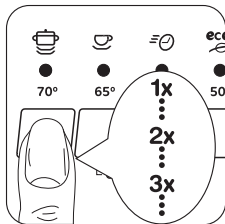

Um den eingestellten Grad zu ändern, drücken Sie die Funktionstaste 1. Durch jeden Druck auf die Taste wird der Grad erhöht. (Grad 1 folgt auf Grad 10).

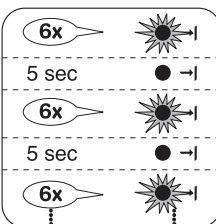

Die **Programmdeanzeige** zeigt die neue Einstellung an. (Siehe Diagramm zur Einstellung des neuen Grades.)


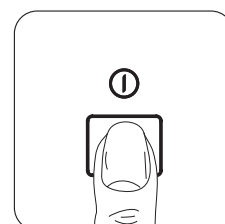


Schalten Sie den Geschirrspüler durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus, um die Einstellungen abzuspeichern.

Einfüllen von Spezi­alsalz

! VORSICHT!


Verwenden Sie ausschließlich Spezi­alsalz für Geschirrspülmaschinen.

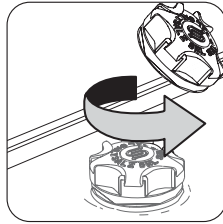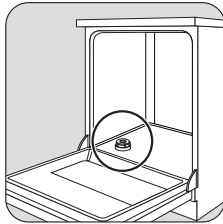


Schrauben Sie die Verschlusskappe auf.




Füllen Sie den Salzbehälter vor der ersten Salzfüllung mit Wasser.

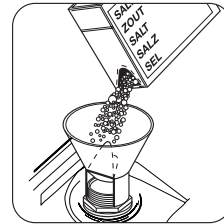

Füllen Sie den Behälter mithilfe des mitgelieferten Trichters mit Spezi­alsalz.

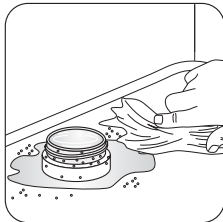

Entfernen Sie alle Salzreste.

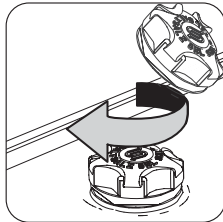

Schrauben Sie die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zu. Ein Klicken zeigt an, dass die Kappe fest verschlossen ist.

WICHTIG!



Starten Sie sofort ein komplettes Spülprogramm.

WICHTIG!


Der Salzbehälter muss regelmäßig aufgefüllt werden.

ZANUSSI


Einfüllen von Klarspüler

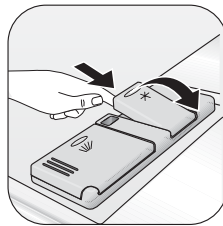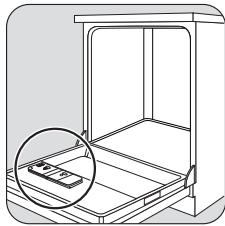

Öffnen Sie den Deckel.

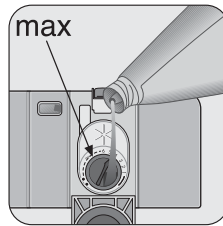

Füllen Sie mit Klarspüler auf. Der maximale Füllstand wird durch die Markierung "max" angezeigt.

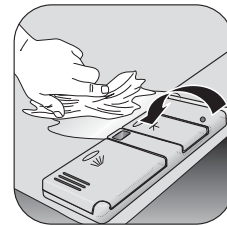

Wischen Sie übergelaufenen Klarspüler sofort ab. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie denselben an, bis er einrastet.

WICHTIG!

Füllen Sie Klarspüler nach, wenn die Klarspüler-Kontrolllampe an der Bedienblende aufleuchtet.



⚠ VORSICHT!

Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiner) in den Klarspülerbehälter. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.


Einstellen der Klarspülerdosierung

Erhöhen Sie die Dosierung, wenn auf dem Geschirr nach dem Spülen Wassertropfen oder Kalkflecken zurückbleiben.


Verringern Sie die Dosierung, wenn weißliche Streifen auf dem Geschirr oder ein bläulicher Überzug auf Gläsern und Messerklingen zu sehen sind.

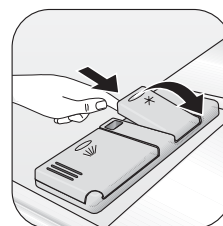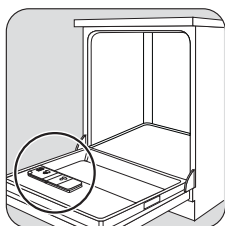

Öffnen Sie den Deckel.

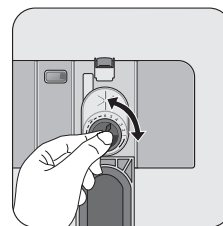

Stellen Sie die Dosierstufe ein. (Die Dosierung ist werkseitig auf Stufe 4 eingestellt).

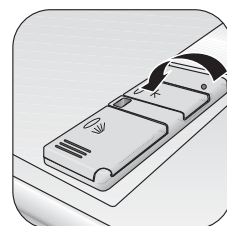


Schließen Sie den Deckel und drücken Sie denselben an, bis er einrastet.

Laden von Besteck und Geschirr


- Das folgende Geschirr/Besteck ist zum Spülen im Geschirrspüler ungeeignet:
 - Besteck mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perlmuttergriffen
 - Nicht hitzebeständige Kunststoffteile
 - Älteres Besteck, dessen Klebeverbindungen temperaturempfindlich sind
 - Geklebte Geschirr- oder Besteckteile
 - Zinn- bzw. Kupfergegenstände
 - Bleikristallglas
 - Rostempfindliche Stahlteile
 - Frühstücksbrettchen
 - Gegenstände aus Kunstfasern
- Halten Sie sich beim Beladen des Geschirrspülers an folgende einfache Regeln:
 - Speisereste und Abfall entfernen.
 - Töpfe mit angebrannten Speiseresten einweichen.
 - Hohlgefäße wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einlegen, so dass sich in den Behältern kein Wasser ansammeln kann.
 - Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig abdecken.
 - Gläser dürfen sich zur Vermeidung von Bruchschäden nicht berühren.
 - Kleine Gegenstände in den Besteckkorb legen.
- **Kunststoffgeschirr und teflonbeschichtete Töpfe neigen dazu, Wassertropfen zurückzuhalten; diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als Porzellan und Edelstahl.**

WICHTIG!

Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Tür, dass die Sprüharme beim Drehen nicht durch Geschirr behindert werden.

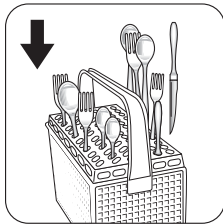


Laden des Bestecks.
Benutzen Sie für optimale Ergebnisse das mitgelieferte Gitter des Besteckkorbs (soweit es die Besteckabmessungen zulassen).


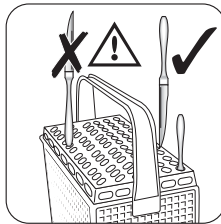


Messer und andere spitze oder scharfe Gegenstände mit nach oben gerichtetem Griff einlegen.
Verletzungsgefahr!


ZANUSSI

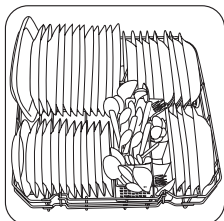


Laden des Unterkorbs.
Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel um den Korbrand an.

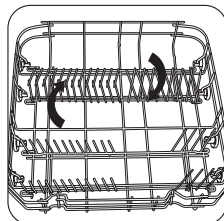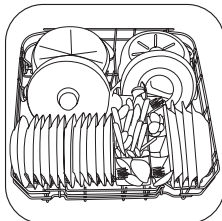


Die beiden Reihen mit den Haltezapfen können leicht und rasch umbeklappt werden. Das ermöglicht ein einfaches Einordnen von Töpfen und Schüsseln.

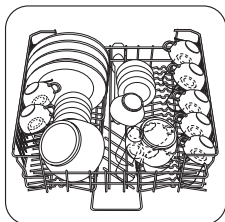

Laden des Oberkorbs.
Leichte Gegenstände (Kunststoffschüsseln usw.) so in dem Oberkorb anordnen, dass sie nicht verrutschen können.

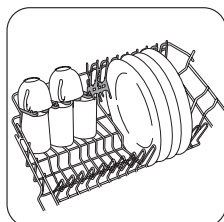

Für größere Gegenstände können die Tassenablagen umgeklappt werden.

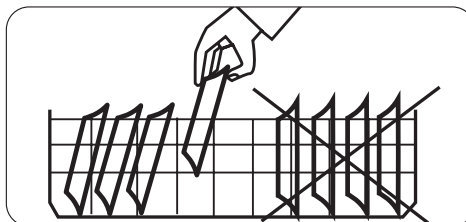


Laden von Tellern in den Oberkorb:
die Teller von hinten nach vorn laden; die Teller leicht nach vorn neigen und nicht in Türnähe einstellen.

Höhenverstellung des Oberkorbs

Sehr große Platten können zum Spülen in den Unterkorb geladen werden, nachdem der Oberkorb auf die obere Position gestellt worden ist.

	Maximale Geschirrhöhe im:	
	Oberkorb	Unterkorb
Mit Oberkorb in oberer Stellung	20 cm	31 cm
Mit Oberkorb in unterer Stellung	24 cm	27 cm

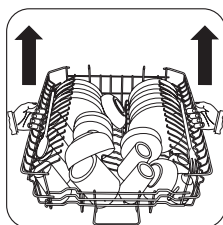

Zum Anheben:

1. Ziehen Sie den Korb aus dem Gerät.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten an, bis die Sperre greift und der Korb stabil ist.

Zum Absenken:

1. Ziehen Sie den Korb aus dem Gerät.
2. Greifen Sie den Korb auf beiden Seiten, heben Sie ihn an und senken Sie ihn dann langsam mit leichtem Druck ab.

WICHTIG!

Heben oder senken Sie den Geschirrkorb niemals nur auf einer Seite.

WICHTIG!


Die Tassenreihen können beim Korb in der oberen Position nicht benutzt werden.

ZANUSSI


Einfüllen von Reinigungsmittel

WICHTIG!


Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel für Geschirrspülmaschinen.
Befolgen Sie die Herstellerangaben für Dosierung und Aufbewahrung.

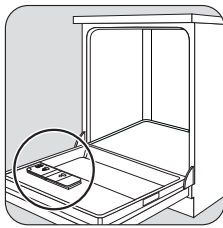


Öffnen Sie den Deckel.

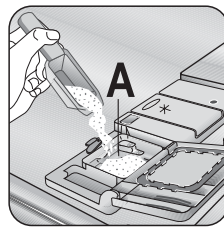


Das Reinigungsmittel in das Fach A füllen.

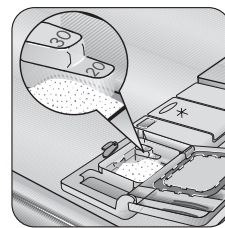

Achten Sie auf die Dosierungen.

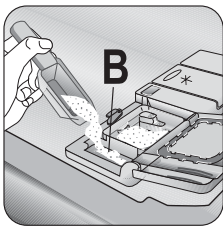

Bei Programmen mit Vorspülen zusätzlich Reinigungsmittel in das Fach B geben.

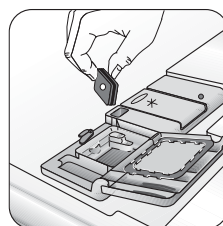

Bei Verwendung von Tabletten: Die Reinigungstabletten in das Fach A legen.



Den Deckel schließen.

Entladen des Geschirrspülers

WICHTIG!

Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers einen Spalt breit und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Geschirr entnehmen: heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Auf diese Weise kühlt das Geschirr ab und wird die Trockenwirkung verbessert.

- Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb; dadurch wird vermieden, dass Wasser von dem Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
- An den Wänden und der Tür des Geschirrspülers kann sich Kondenswasser absetzen, da sich Edelstahl schneller als Geschirr abkühlt.


Reinigung und Pflege

Filterreinigung


WICHTIG!

Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter.


Falsches Einsetzen der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen.

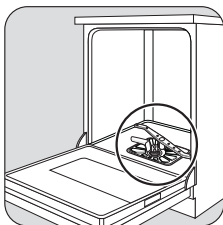

Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

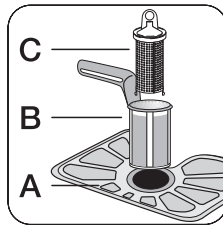


Reinigen Sie die Filter **A**, **B** und **C** sorgfältig unter fließendem Wasser.

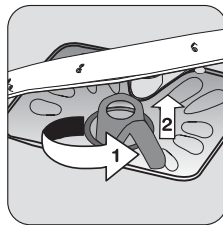


Den Griff um 1/4 Umdrehung nach links drehen und die Filter **B** und **C** herausnehmen.



Den Filter **A** aus dem Spülraumboden herausziehen.

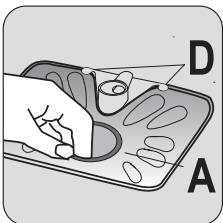

Das Filtersieb **A** wieder in dem Spülraumboden einsetzen und sicherstellen, dass es perfekt unter den beiden Schienen **D** sitzt.

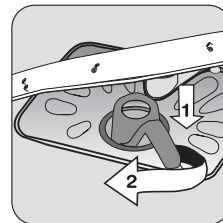

Die Filter wieder einsetzen und den Griff nach rechts bis zum Anschlag drehen.

WICHTIG!

Versuchen Sie **NIE**, die Sprüharme auszubauen.

Eventuell durch Fettreste verstopfte Löcher der Sprüharme mit einem Zahnstocher reinigen.

ZANUSSI

Reinigung der Außenflächen

Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch.

Benutzen Sie bei Bedarf nur neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.).

Reinigen Sie die Gummidichtungen der Türen und des Klarspüler- und Reinigungsmittelbehälters regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

Vierteljährlich sollten Sie ein 65°C - Spülprogramm ohne Geschirr, aber mit Verwendung von Reinigungsmitteln ausführen.

Längerer Gerätestillstand

Vor einem längeren Stillstand des Geschirrspülerautomaten sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn.
2. Öffnen Sie die Gerätetür einen Spalt breit, um dem Entstehen unangenehmer Gerüche vorzubeugen.
3. Reinigen Sie das Geräteinnere.

Frostschutzmaßnahmen

Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen die Temperatur unter 0°C absinkt. Sollte dies nicht vermeidbar sein, das Gerät entleeren, die Gerätetür schließen, den Wasserzulaufschlauch entfernen und entleeren.

Transport des Gerätes

Halten Sie sich bei einem Transport des Gerätes (Umzug usw.) an folgende Anweisungen:

1. Den Netzstecker ziehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Den Wasserzulauf- und den Ablaufschlauch abnehmen.
4. Ziehen Sie das Gerät zusammen mit den Schläuchen heraus.
5. Den Geschirrspüler nur in aufrechter Stellung transportieren, sonst kann Salzwasser ausfließen.

Hinweise zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen gekennzeichnet, wie z. B. >PE<, >PS< usw. Entsorgen Sie bitte das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der städtischen Müllabfuhr.


WARNING!

Vor der Entsorgung von Altgeräten:

- Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel abtrennen und entsorgen.
- Das Türschloss entfernen.

Damit verhindern Sie, dass spielende Kinder sich einschließen und gefährden können.

Altgeräte

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Störung, was tun?

WICHTIG!

Der Geschirrspüler startet nicht oder hält während des Betriebs an.

Einige Störungen sind durch nachlässige Instandhaltung oder Versehen bedingt und können mithilfe der in der folgenden Tabelle beschriebenen Maßnahmen ohne Hilfe des Kundendienstes behoben werden. Schalten Sie den Geschirrspüler ab, öffnen Sie die Tür und führen Sie folgende Kontrollen durch:

Fehlercode / Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es fließt kein Wasser in den Geschirrspüler. - Kontrolllampe des laufenden Programms blinkt - Kontrolllampe PROGRAMMENDE blinkt einmal.	Wasserhahn blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft. Wasserhahn geschlossen. Der Filter (falls eingebaut) in der Schlauchverschraubung des Wasserhahns ist verstopft. Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder ist geknickt oder gequetscht.	Wasserhahn reinigen. Wasserhahn aufdrehen. Den Filter in der Schlauchverschraubung reinigen. Schlauchverlegung prüfen.
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab. - Kontrolllampe des laufenden Programms blinkt - Kontrolllampe PROGRAMMENDE blinkt zweimal.	Der Siphon ist verstopft. Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig verlegt oder ist geknickt oder gequetscht.	Den Siphon reinigen. Schlauchverlegung prüfen.
- Kontrolllampe des laufenden Programms blinkt - Kontrolllampe PROGRAMMENDE blinkt dreimal.	Die Wasserschutzsystem hat angesprochen.	Wasserhahn schließen und Kundendienst verständigen.
Das Programm startet nicht.	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen. Netzstecker nicht eingesteckt. Die Sicherung der Hausinstallaton ist durchgebrannt.	Die Tür schließen Netzstecker einstecken. Sicherung ersetzen.


Wenn die Tests durchgeführt sind, drücken die Taste des Programms, das vor dem Alarm lief. Das Programm wird dort wieder aufgenommen, wo es unterbrochen worden ist. Kontaktieren Sie den Kundendienst, falls die Fehlfunktion oder der Fehlercode erneut auftreten.

Falls andere Kombinationen von Fehlercodes auftreten, die in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundendienst.

Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend

Das Geschirr ist nicht sauber	<ul style="list-style-type: none"> ● Wahl eines falschen Spülprogramms. ● Geschirr falsch geladen, so dass das Spülwasser nicht alle Teile der Oberflächen erreicht hat. Die Körbe dürfen nicht überladen werden. ● Falsches Laden behindert die Drehung der Sprüharme. ● Die Filter im Spülraumboden sind verstopft oder falsch eingesetzt. ● Es wurde kein oder zu wenig Reinigungsmittel verwendet. ● Bei Kalkbelägen auf dem Geschirr: der Salzbehälter ist leer oder falsche Einstellung des Wasserenthärterers. ● Ablaufschlauch falsch verlegt. ● Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist nass und glanzlos	<ul style="list-style-type: none"> ● Es wurde kein Klarspüler verwendet. ● Behälter des Klarspülers ist leer.
Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> ● Klarspülerdosierung reduzieren.
Eingetrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ● Klarspülerdosierung erhöhen. ● Die Ursache kann beim Reinigungsmittel liegen. Wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.

Wenn die Störungen nach diesen Kontrollen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und machen Sie folgende Angaben: Modell (Mod.), Produktnummer (PNC) und Seriennummer (S.N.). Diese Daten sind aus dem Typenschild auf der Seite der Geschirrspülertür ersichtlich (siehe Abbildung).

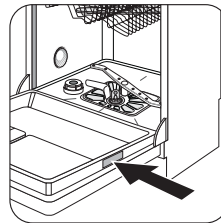

Notieren Sie diese Nummern hier, um sie stets bei Bedarf zur Hand zu haben:

Mod. :
 PNC :
 S.N. :

Technische Daten

Abmessungen	Breite Höhe Tiefe	60 cm 85 cm 61 cm
Elektrischer Anschluss Spannung -Gesamtleistung- Sicherung	Die Daten der Anschlusswerte finden sich auf dem Typenschild auf der Innenkante der Geschirrspülertür.	
Leitungswasserdruck	Minimum Maximal	0,05 MPa 0,8 MPa
Kapazität	12 Maßgedecke	
Höchstgewicht	41 Kg	
Geräuschpegel	49 dB(A)	

Verbrauchswerte

Die Verbrauchswerte sind Richtwerte, die von dem Druck und der Temperatur des Wassers, den Schwankungen der Stromversorgung und der Geschirrmenge abhängen.

Programm	Programmdauer (Minuten)	Energie (kWh)	Wasser (Liter)
Intensiv 70°C	120 - 130	1,7 - 1,9	23 - 25
Normal 65°C	105 - 115	1,3 - 1,5	19 - 21
30 Min. 65°C	30	0,8	9
Öko 50°C (Testprogramm für Prüfinstitute)	150	1,05	16
Vorspülen	12	< 0,1	4

ZANUSSI

Hinweise für Prüfinstitute


Die Prüfung nach **EN 60704** muss bei voller Beladung mit dem Testprogramm (siehe Tabelle im Kapitel "Verbrauchswerte".) durchgeführt werden.

Die Prüfung nach **EN 50242** muss mit vollem Salz- und Klarspülerbehälter und mit dem Testprogramm (siehe "Verbrauchswerte") durchgeführt werden.


	Volle Beladung: 12 Standard-Maßgedecke
Reinigungsmitteldosierung:	5 g + 25 g (Typ B)
Klarspülereinstellung:	Position 4 (Typ III)



Oberkorb

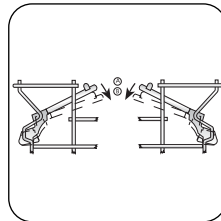Tassenfächer:
Position A

Besteckkorb

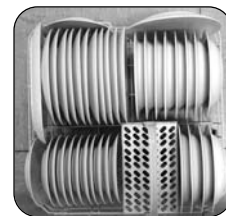

Unterkorb

Installation

! WARNUNG!

Der elektrische Anschluss des Gerätes und alle sonstigen Installationsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrikern und Installateuren ausgeführt werden.

Wasseranschluss

! WARNUNG!





Der Geschirrspüler darf nicht an ein offenes Warmwassergerät oder einen Durchlauferhitzer angeschlossen werden. Der Geschirrspüler kann sowohl mit Warm- (max. 60°C) wie auch mit Kaltwasser versorgt werden. Die Kaltwasserversorgung ist jedoch in jedem Fall vorzuziehen.

! WARNUNG!

Benutzen Sie für den Wasseranschluss nur neue Schläuche: alte Schläuche dürfen nicht verwendet werden.

! VORSICHT!

Falls der Geschirrspüler mit neuen oder lange Zeit nicht benutzten Schläuchen angeschlossen wird, vor dem Anschluss des Zulaufschlauchs einige Minuten lang Wasser durch denselben fließen lassen.

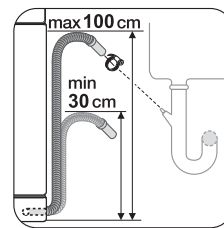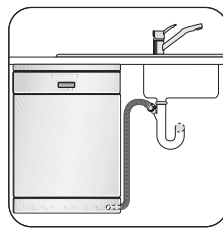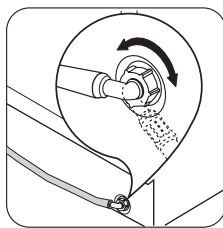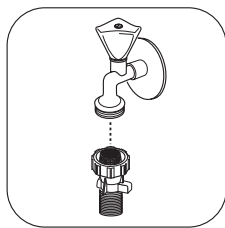**Zulaufschlauch**

Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.

Der Zulaufschlauch kann nach rechts oder links verlegt werden, um die Installation mit Klemmmuttern zu erleichtern.


Die Klemmmutter muss zur Vermeidung von Lecks richtig angebracht werden.

Ablaufschlauch

- Den Ablaufschlauch am Siphon anschließen. Den Schlauch mit einer Schlauchschelle sichern.

- Zulässige Höhe: 30 bis 100 cm über dem Geschirrspülerboden.

- Bei Verwendung eines Verlängerungsschlauches darf die Gesamtlänge des Schlauchs maximal 4 Meter betragen. Ebenso darf der Innendurchmesser der Verbindungen für den Anschluss an den Ablauf nicht kleiner sein als der Durchmesser des eingesetzten Schlauchs.

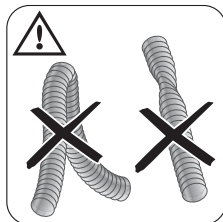

Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt, gequetscht oder verwickelt wird.

Elektrischer Anschluss**! WARNUNG!**

● Die Sicherheitsbestimmungen schreiben die Erdung des Gerätes verbindlich vor. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, die aus der Missachtung dieser Vorschrift entstehen sollten.

● Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, dass die Netzspannung und -frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen. Die Nennwerte der Sicherung sind ebenfalls aus dem Typenschild ersichtlich.



ZANUSSI

- Benutzen Sie für den Netzstecker immer eine berührungssichere Steckdose.
- Vielfachsteckdosen, Steckverbinder und Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden. Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
- Lassen Sie gegebenenfalls die Steckdose versetzen. Wenden Sie sich für einen eventuellen Austausch des Netzkabels an den Kundendienst.
- Der Stecker muss auch nach der Installation des Geschirrspülers zugänglich sein.
- Um das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie stets am Netzstecker, nicht am Kabel.


Untertisch-Aufstellung

Der Geschirrspüler lässt sich nach Abnehmen seiner Arbeitsplatte auch unter einer vorhandenen Tischplatte oder unter einer Spülenabdeckung einbauen.


Sicherstellen, dass der Geschirrspüler nach der Installation bei Bedarf für den Kundendienst leicht zugänglich ist.

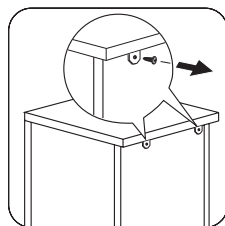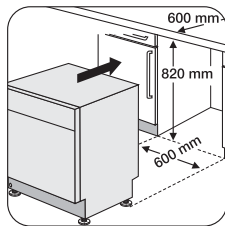

Die beiden hinteren Schrauben ausdrehen

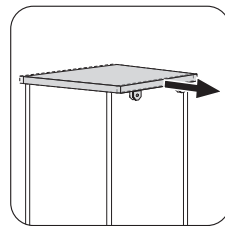

Die Arbeitsplatte ca. 1 cm nach hinten schieben

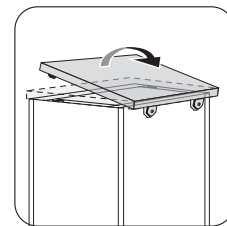


Die Arbeitsplatte anheben und abnehmen

Ausrichten

Korrektes Ausrichten ist die Voraussetzung dafür, dass die Tür wasserdicht schließt. Bei richtiger Ausrichtung darf die Tür beim Öffnen auf keiner Seite an nebenstehende Schränke anstoßen.



Die Ausrichtung des Geschirrspülers überprüfen.

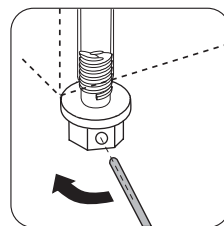

Die Geräteausrichtung ggf. durch Anziehen oder Lockern der Stellfüße nachstellen.

Europäische Garantie

Für dieses Gerät besteht in den unten aufgeführten Ländern eine Garantie von Electrolux für den Zeitraum, der in der Gerätegarantie oder andernfalls gesetzlich festgelegt ist. Wenn Sie aus einem dieser Länder in ein anderes der unten aufgeführten Länder ziehen, wird die Gerätegarantie unter folgenden Voraussetzungen mit übertragen:




- Die Gerätegarantie beginnt an dem Datum, an dem Sie das Gerät gekauft haben. Dies wird durch ein gültiges Kaufdokument bescheinigt, das von dem Verkäufer des Geräts ausgestellt wurde.
- Die Gerätegarantie gilt für denselben Zeitraum und in demselben Ausmaß für Arbeitszeit und Teile, wie sie für dieses spezielle Modell oder diese spezielle Gerätereihe in Ihrem neuen Aufenthaltsland gelten.
- Die Gerätegarantie ist personengebunden, d. h. sie gilt für den Erstkäufer des Geräts und kann nicht auf einen anderen Benutzer übertragen werden.
- Das Gerät wird in Übereinstimmung mit der von Electrolux herausgegebenen Anleitung installiert und verwendet und wird nur im Privathaushalt eingesetzt, d. h. nicht für gewerbliche Zwecke genutzt.
- Das Gerät wird in Übereinstimmung mit allen relevanten Bestimmungen installiert, die in Ihrem neuen Aufenthaltsland gelten.
- Die Bestimmungen dieser europäischen Garantie haben keinerlei Auswirkungen auf die Rechte, die Ihnen gesetzlich zustehen.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo

ZANUSSI

		
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 581	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz/Suisse/Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajaranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“



ZANUSSI

ZANUSSI

www.electrolux.com