

ZANUSSI

Εγχειρίδιο Χρήστη

Πλυντήριο πιάτων

ZDF311



Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	-3
Πίνακας ελέγχου και λειτουργίες	-4
Πίνακας προγραμμάτων	-6
Πριν από την πρώτη χρήση	-7
Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού	-8
Γέμισμα με αλάτι για πλυντήριο πιάτων	-10
Πλήρωση με λαμπρυντικό	-11
Ρύθμιση της δόσης του λαμπρυντικού	-11
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων	-12
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού	-14
Πλήρωση με απορρυπαντικό	-15
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων	-15
Καθαρισμός και φροντίδα	-16
Περιβαλλοντικά θέματα	-17
Δυσλειτουργίες	-18
Τεχνικά στοιχεία	-20
Τιμές κατανάλωσης	-20
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών	-21
Εγκατάσταση	-21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	-24

Πληροφορίες ασφαλείας

Χάρη της ασφαλείας σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιoσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια.

Σωστή χρήση

- Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών κατάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιάτων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.
- Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση στο επάνω καλάθι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα (απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
- Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός.
- Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πιάτων πριν από το τέλος του κύκλου πλύσης των πιάτων.
- Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και κλείστε τη παροχή του νερού.
- Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

Γενικότερη ασφάλεια

- Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιάτων μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα στα μάτια, το στόμα και το φάρυγγα. Μπορεί να θέσουν τη ζωή σε κίνδυνο! Τηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του απορρυπαντικού του πλυντηρίου πιάτων.
- Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο. Υπολείμματα των απορρυπαντικών μπορεί ακόμη να περιέχονται στο πλυντήριο.

- Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι πάντοτε κλειστή όταν αυτό δε φορτώνεται ή ξεφορτώνεται. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε να σκοντάψει κάποιος στην ανοικτή πόρτα και να κτυπήσει.
- Μην κάθεστε και μη στέκεστε στην ανοικτή πόρτα.

Ασφάλεια για τα παιδιά

- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιάτων χωρίς επίτηρηση.
- Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.

Εγκατάσταση

- Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη συνδέσετε ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιές επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
- Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκατάσταση της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο.

- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυντήριο εάν το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και οι σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζημιά, ή εάν ο πίνακας ελέγχου, η περιοχή του πάγκου ή της βάσης έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που να είναι ελεύθερα προσβάσιμο το εσωτερικό της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν πρέπει ποτέ να τρυπηθεί για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές σε υδραυλικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού και του νερού ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Πίνακας ελέγχου και λειτουργίες



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Να θυμάστε πάντα όταν εκτελείτε λειτουργίες όπως:

- επιλογή προγράμματος πλύσης,
- ρύθμιση του αποσκυρηντή νερού,

η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε λειτουργία ρύθμισης:

- Πιέστε το πλήκτρο On/Off, ΟΛΕΣ οι λυχνίες των πλήκτρων επιλογής προγράμματος είναι αναμμένες = συσκευή σε λειτουργία ρύθμισης.

- Πιέστε το πλήκτρο On/Off, **ΜΟΝΟ** η λυχνία ενός πλήκτρου προγράμματος είναι αναμμένη = είναι ακόμη ρυθμισμένο το πρόγραμμα το οποίο εκτελέστηκε τελευταίο.


Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα πρέπει να ακυρωθεί (βλ. οδηγίες "Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη").

ZANUSSI

Πλήκτρα λειτουργίας

Εκτός από την επιλογή προγράμματος πλύσης πιάτων, με τη βοήθεια αυτών των πλήκτρων μπορούν να ρυθμιστούν και οι παρακάτω λειτουργίες.

- η ρύθμιση του αποσκυρηντή νερού,
- η ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη.

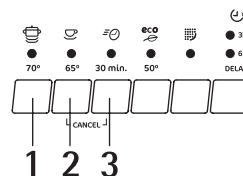

● Εκκίνηση του προγράμματος πλύσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο πρόγραμμα, η αντίστοιχη λυχνία παραμένει αναμμένη ενώ οι άλλες λυχνίες προγραμμάτων σβήνουν.
3. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα από την τελευταία πίεση ενός πλήκτρου το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, εάν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή που κάνατε πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη.

● Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη:

1. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα λειτουργίας 2 και 3 μέχρι ΟΛΕΣ οι λυχνίες των πλήκτρων προγραμμάτων να ανάψουν.
2. Απελευθερώστε τα πλήκτρα λειτουργίας 2 και 3.
3. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο On/Off ή επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα (ελέγξτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στη σαπυνοθήκη).

Πλήκτρα επιλογής προγράμματος

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος κατά 3 ή 6 ώρες. Πριν επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης, πιέστε το πλήκτρο On/Off και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELAY μέχρι να ανάψει η λυχνία που αντιστοιχεί στις 3 ώρες (3h) ή 6 ώρες (6h). Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο πρόγραμμα, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕ-ΡΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (DELAY)



Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση το πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Η λυχνία DELAY θα σβήσει.

● Ακύρωση της καθυστέρησης εκκίνησης σε εξέλιξη:

Πιέστε το πλήκτρο DELAY μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις 3 ώρες (3h) ή 6 ώρες (6h).

Το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Είναι δυνατή η επιλογή ενός προγράμματος πλύσης και της καθυστερημένης εκκίνησης και όταν η πόρτα είναι ελαφρά ανοικτή. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη του προγράμματος ή της αντίστροφης θα σημειωθεί αφού κλείσει η πόρτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν.

→ **Λυχνία τέλους προγράμματος**

Ανάβει όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης.

Έχει επίσης την πρόσθετη λειτουργία της οπτικής σήμανσης όπως:

- τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού,
- την παρέμβαση ενός συναγερμού λόγω της δυσλειτουργίας του πλυντηρίου.

S **Λυχνία επαναπλήρωσης αλατιού**






Ανάβει όταν πρέπει να αναπληρώσετε το ειδικό αλάτι.

Μπορεί να παραμείνει αναμμένη αρκετές ώρες μετά την επαναπλήρωση του αλατιού.

 **Λυχνία επαναπλήρωσης λαμπρυντικού**

Ανάβει όταν πρέπει να αναπληρώσετε το λαμπρυντικό.

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Χρήση	Περιγραφή κύκλου
Έντονο 70° 	Έντονη βρωμιά. Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες	Πρόπλυση- Κύρια πλύση 2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα - Τελικό ξεβγάλημα Στέγνωμα
Κανονικό 65° 	Κανονική βρωμιά. Πιάτα και μαχαιροπίρουνα	Πρόπλυση - Κύρια πλύση 1 ενδιάμεσο ξεβγάλημα - Τελικό ξεβγάλημα Στέγνωμα
30 λεπτά 65° 	Λίγη βρωμιά. Πιάτα και μαχαιροπίρουνα	Κύρια πλύση - Τελικό
Eco 50° 	Κανονική βρωμιά. Πιάτα και μαχαιροπίρουνα	Πρόπλυση - Κύρια πλύση 1 ενδιάμεσο ξεβγάλημα - Τελικό ξεβγάλημα Στέγνωμα
Ξεβγάλημα και Παραμονή 	Οποιαδήποτε. Μερικό φορτίο (που θα ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα). Αυτό το πρόγραμμα δε χρειάζεται απορρυπαντικό.	Πρόπλυση

ZANUSSI

Πριν από την πρώτη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ειδικό (για πλυντήρια πιάτων) αλάτι, λαμπρυντικό και απορρυπαντικό:

- ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού
- προσθέστε το ειδικό αλάτι
- γεμίστε με λαμπρυντικό

Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες που περιέχουν λαμπρυντικό και απορρυπαντικό:

- δε χρειάζεται να γεμίσετε με λαμπρυντικό
- ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού
 - προσθέστε το ειδικό (για πλυντήρια πιάτων) αλάτι

Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες που περιέχουν λαμπρυντικό, απορρυπαντικό, λειτουργία αλατιού και άλλα προσθετικά:

δε χρειάζεται να γεμίσετε με ειδικό αλάτι ή λαμπρυντικό.

Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά είναι κατάλληλα για τη σκληρότητα του νερού σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού στο 1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά σας συνιστούμε:

1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.
2. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού στη θέση 2.

Εάν αποφασίσετε στο μέλλον να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά απορρυπαντικά, σας συμβουλεύουμε να:

- Γεμίστε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντικού.
- Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού στο υψηλότερο επίπεδο και πραγματοποιήστε 1 κανονικό πρόγραμμα πλύσης χωρίς να φορτώσετε πιάτα.
- Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.
- Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού.

Ρύθμιση του αποσκκληρυντή νερού

Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με αποσκκληρυντή νερού σχεδιασμένου να αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την παροχή νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.

Ο αποσκκληρυντής πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Ο αποσκκληρυντής πρέπει να ρυθμιστεί και με τους δύο τρόπους: με το χέρι και ηλεκτρονικά.

Σκληρότητα νερού		Αριθμός αναλαμπών της λυχνίας τέλους προγράμματος	Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού,	
σε °dH ¹⁾	σε mmol/l ²⁾		με το χέρι	ηλεκτρονικά
51 - 70	9,0 - 12,5	10	2	επίπεδο 10
43 - 50	7,6 - 8,9	9	2	επίπεδο 9
37 - 42	6,5 - 7,5	8	2	επίπεδο 8
29 - 36	5,1 - 6,4	7	2	επίπεδο 7
23 - 28	4,0 - 5,0	6	2	επίπεδο 6
19 - 22	3,3 - 3,9	5	2	επίπεδο 5
15 - 18	2,6 - 3,2	4	1	επίπεδο 4
11 - 14	1,9 - 2,5	3	1	επίπεδο 3
4 - 10	0,7 - 1,8	2	1	επίπεδο 2
< 4	< 0,7	1	1	επίπεδο 1 δε χρειάζεται αλάτι

1) (°dH) Γερμανικοί βαθμοί, μέτρησης της σκληρότητας του νερού.

2) (mmol/l) millimol ανά λίτρο, διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού

Ρύθμιση του αποσκκληρυντή νερού με το χέρι (βλ. πίνακα)

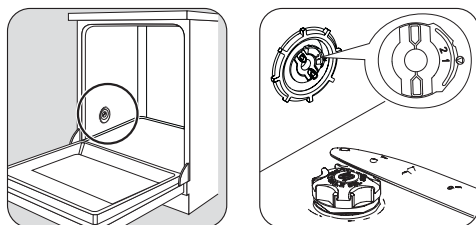


Ο αποσκκληρυντής είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο στη θέση 2.

Θέστε το διακόπτη στη θέση 1 ή 2


ZANUSSI

Ρύθμιση του αποσκλυρηντή ηλεκτρονικά (βλ. πίνακα)


Ο αποσκλυρηντής είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο στη θέση 5.

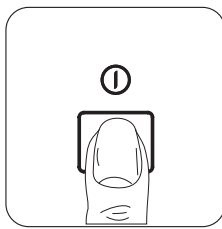


Το πλυντήριο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.

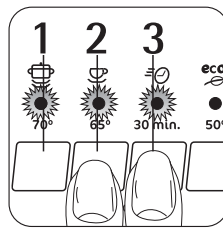


Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα λειτουργίας 2 και 3 μέχρι να αναβοσβήνουν οι λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας 1, 2 και 3.

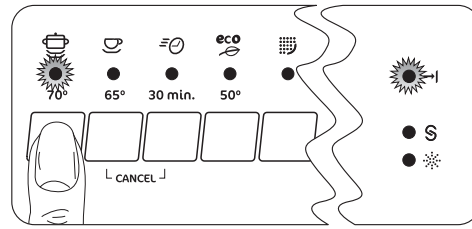


Απελευθερώστε τα πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας 1, οι λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας 2 και 3 σβήνουν ενώ το πλήκτρο λειτουργίας 1 συνεχίζει να αναβοσβήνει. Ταυτόχρονα η λυχνία τέλους προγράμματος αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο αριθμός αναλαμπών της λυχνίας τέλους προγράμματος αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο.

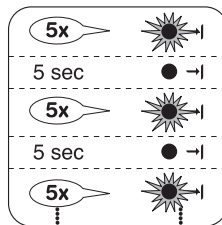


Η λυχνία τέλους προγράμματος μπορεί να αναβοσβήσει 5 φορές, για παράδειγμα. Το αναβοσβήμα επαναλαμβάνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα.

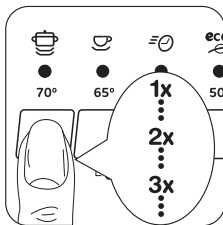

Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας 1. Κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο το επίπεδο αυξάνεται. (Το επίπεδο 1 ακολουθεί το επίπεδο 10).

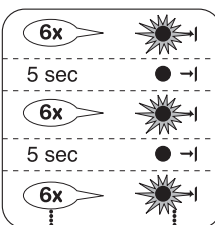

Η λυχνία τέλους προγράμματος υποδεικνύει την καινούρια ρύθμιση. (Για την επιλογή του νέου επιπέδου βλ. τον πίνακα).


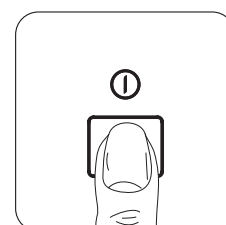


Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.

Γέμισμα με αλάτι για πλυντήριο πιάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων

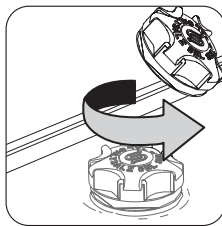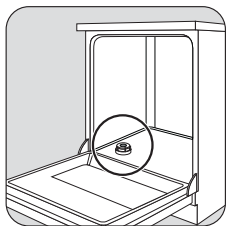

Ξεβιδώστε το καπάκι.




Μόνο πριν από την πρώτη πλήρωση με αλάτι, γεμίστε τη θήκη του αλατιού με νερό

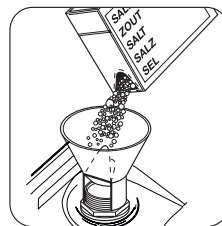

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί, ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να γεμίσει.



Αφαιρέστε οποιοδήποτε ίχνος αλατιού.

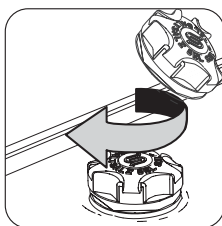

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει με ένα κλικ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!



Ξεκινήστε αμέσως ένα πλήρες πρόγραμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Συμπληρώστε το ειδικό αλάτι όταν η λυχνία ανάψει στον πίνακα ελέγχου.

ZANUSSI

Πλήρωση με λαμπруντικό

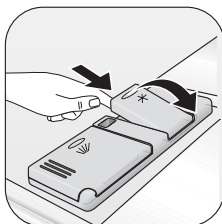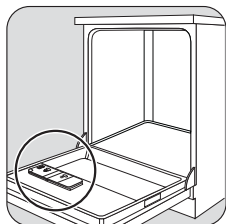

Ανοίξτε το καπάκι.

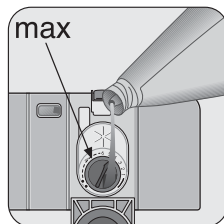

Γεμίστε με λαμπруντικό. Η μέγιστη στάθμη πλήρωσης υποδεικνύεται από την ένδειξη "max".



Καθαρίστε τυχόν χυμένο λαμπруντικό. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Συμπληρώστε το λαμπруντικό όταν η λυχνία ανάψει στον πίνακα ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπруντικού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε τη συσκευή.


Ρύθμιση της δόσης του λαμπруντικού

Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το πλύσιμο.


Μειώστε τη δόση εάν υπάρχουν άσπρα σημάδια στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη στα ποτήρια ή στις λάμες των μαχαιριών.

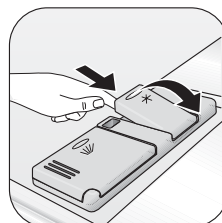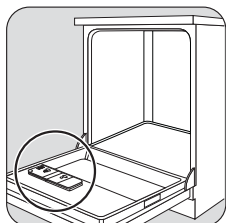

Ανοίξτε το καπάκι.

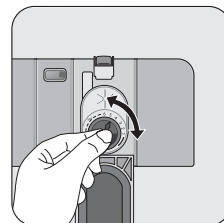

Ρυθμίστε τη δόση υψηλότερα. (Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στη θέση 4).

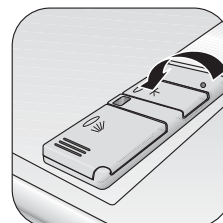


Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει.

Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων


- Τα παρακάτω αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο πλυντήριο πιάτων.
 - Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσελάνινες ή φιλντισένιες λαβές
 - Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν στη θερμότητα
 - Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα εξαρτήματα τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία
 - Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και πιάτα
 - Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό
 - Γυαλικά από μολυβωμένο κρύσταλλο
 - Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν την τάση για σκουριά
 - Ξύλινες πιατέλες
 - Αντικείμενα από συνθετικές ίνες
- Όταν φορτώνετε το πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι:
 - Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα υπολείμματα.
 - Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα ταψιά.
 - Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ, με το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε να μην μπορεί να συσσωρευτεί νερό στο εσωτερικό τους ή σε μια βαθιά βάση.
 - Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο, ή το ένα να καλύπτει το άλλο.
 - Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
 - Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
- Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρόλες με τεφλόν έχουν την τάση να συγκρατούν σταγόνες νερού, αυτά τα αντικείμενα δε θα στεγνώσουν τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορσελάνη ή χάλυβα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πριν κλείσετε την πόρτα, εξασφαλίστε ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφονται ελεύθερα.

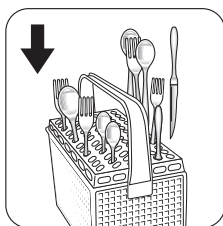


Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων. Για τα καλύτερα αποτελέσματά σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα (εάν το επιτρέπουν το μέγεθος και οι διαστάσεις των μαχαιροπίρουνων).


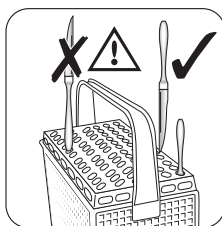


Τοποθετήστε τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα με τις λαβές τους προς τα επάνω. Κίνδυνος τραυματισμού!


ZANUSSI

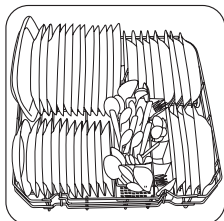


Φορτώστε το κάτω καλάθι.
Διευθετήστε τις πιατέλες και τα μεγάλα καπάκια γύρω από τις άκρες του καλάθιού.

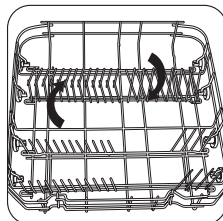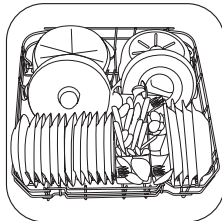


Οι δύο σειρές στηρίγματα στο κάτω καλάθι μπορούν εύκολα να χαμηλώσουν για να μπορέσετε να τοποθετήσετε κατσαρόλες, ταψιά και μπολ.

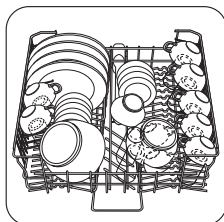

Φορτώστε το πάνω καλάθι.
Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και να διευθετηθούν έτσι ώστε να μη μετακινούνται.

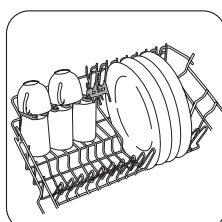

Για πιο ψηλά αντικείμενα, οι σχάρες για τα φλιτζάνια διπλώνουν προς τα επάνω.

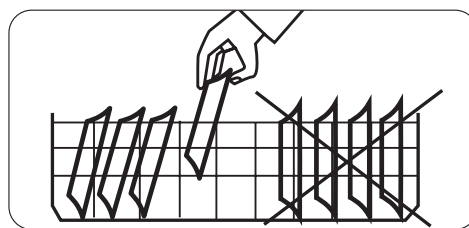


Εάν φορτώσετε πιάτα στο επάνω καλάθι: φορτώστε τα ξεκινώντας από τις πίσω θέσεις, γέρνοντας τα ελαφρά προς τα εμπρός και αποφεύγοντας τις εμπρόσθιες θέσεις κοντά στην πόρτα.

Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού

Εάν πλένετε πολύ μεγάλες πιατέλες μπορείτε να τις φορτώσετε στο κάτω καλάθι αφού μετακινήσετε το επάνω καλάθι στην ψηλότερη θέση.

	Μέγιστο ύψος πιάτων στο:	
	πάνω καλάθι	κάτω καλάθι
Με το πάνω καλάθι ανυψωμένο	20 cm	31 cm
Με το πάνω καλάθι χαμηλωμένο	24 cm	27 cm

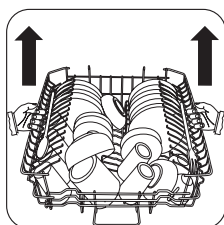

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ποτέ μην ανυψώνετε ή χαμηλώνετε το καλάθι μόνο από τη μια πλευρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν το καλάθι βρίσκεται στην ανώτερη θέση δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχάρα για τα φλιτζάνια.

Για να μετακινηθείτε στην ψηλότερη θέση

1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο πλευρές μέχρι να συμπλεχθεί ο μηχανισμός και το καλάθι να σταθεροποιηθεί.

Για να χαμηλώσετε το καλάθι στην αρχική θέση

1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφήστε το μηχανισμό να πέσει αργά στη θέση του, ενώ τον συγκρατείτε.


ZANUSSI

Πλήρωση με απορρυπαντικό


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.


Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη δοσολογία και την αποθήκευση.

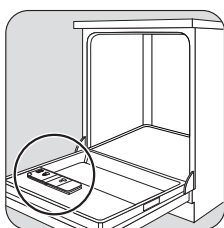


Ανοίξτε το καπάκι.

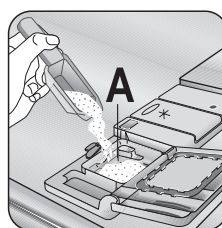


Συμπληρώστε με απορρυπαντικό στη θήκη A.

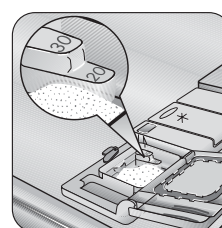


Προσέξτε τη δοσολογία.

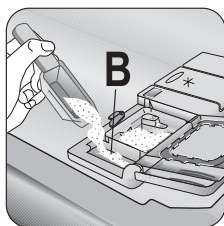

Για προγράμματα με πρόπλυση τοποθετήστε μια πρόσθετη δόση απορρυπαντικού στη θήκη B.

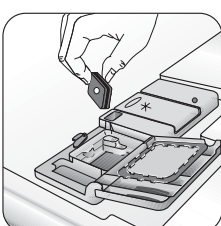

Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού: τοποθετήστε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στη θήκη A.

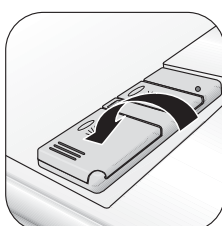

Κλείστε το καπάκι.

Ξεφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε τη μισάνοικτη και περιμένετε μερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα, τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο κρύα και το στέγνωμα θα βελτιωθεί.

- Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω, έτσι δε θα στάξουν νερά από το επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω καλάθι.
- Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις πλευρές και στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων καθώς ο ανοξειδωτός χάλυβας τελικά θα κρυώσει περισσότερο από τα πιάτα.


Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός των φίλτρων


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων χωρίς φίλτρα.


Η λανθασμένη ανατοποθέτηση και τοποθέτηση των φίλτρων θα προκαλέσει φτωχά αποτελέσματα πλύσης.

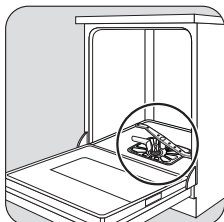


Το πλυντήριο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

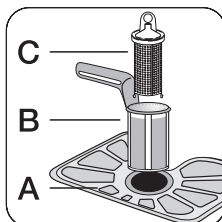


Καθαρίστε τα φίλτρα A, B και C καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.

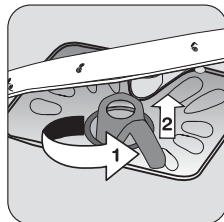


Περιστρέψτε τη λαβή κατά περίπου 1/4 της στροφής αριστερόστροφα και αφαιρέστε τα φίλτρα B και C.

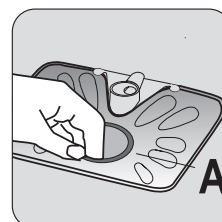

Αφαιρέστε το φίλτρο A από τη βάση του θαλάμου πλύσης.

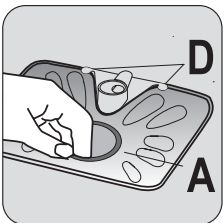

Τοποθετήστε το επίπεδο φίλτρο A πίσω στη βάση του θαλάμου πλύσης και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει απόλυτα κάτω από τους δύο οδηγούς D.

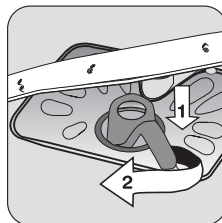

Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα και ασφαλίστε περιστρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι τον αναστολέα.

Εξωτερικό καθάρισμα

Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό υγρό πανί. Εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αποξεστικά προϊόντα, σύρμα ή διαλύτη (ασετόν, τριχλωραιθυλένιο κλπ).

Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από την πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό πανί.

Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε ένα πρόγραμμα πλύσης στους 65°C χωρίς πιάτα με απορρυπαντικό.

Παρατεταμένες περιόδους μη λειτουργίας

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για παρατεταμένη περίοδο σας συνιστούμε να:

1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντηρίου καθαρό.

Περιβαλλοντικά θέματα

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά εξαρτήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν μια συσκευή δε χρησιμοποιείται πλέον:

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φιν και απορρίψτε τα.
- Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας. Αυτό εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα τα παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Προστασία από τον πάγο


Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, αδειάστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα, αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού και αδειάστε τον.

Μετακίνηση του πλυντηρίου

Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο (μετακόμιση κλπ...):

1. Αποσυνδέστε το από το ρεύμα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με τους σωλήνες.
5. Μεταφέρετε το πλυντήριο μόνο σε όρθια θέση, διαφορετικά μπορεί να τρέξει έξω νερό με αλάτι.

Παλιά συσκευή

Το σύμβολο  επί του προϊόντος ή της συσκευασίας του σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δε συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να μεταφερθεί στο υπάρχον σημείο περισυλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του. Διασφαλίζοντας την απόρριψη του προϊόντος με το σωστό τρόπο, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία της κοινότητας που θα μπορούσαν ειδάλλως να προκληθούν από τον εσφαλμένο τρόπο απόρριψης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές υπηρεσίες στην περιοχή σας, την αρμόδια υπηρεσία αποκομιδής ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Δυσλειτουργίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης ή σε παραβλέψεις, και λύνονται με τη βοήθεια των ενδείξεων που περιγράφονται στον πίνακα, χωρίς να καλέστε τεχνικό.

Ανοίξτε την πόρτα και πραγματοποιήστε τις παρακάτω προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Κωδικός σφάλματος / δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
<p>Το πλυντήριο δε γεμίζει νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> - αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμματος που εκτελείται - 1 αναλαμπή της λυχνίας "Τέλος προγράμματος" 	<p>Η βρύση του νερού είναι μπλοκαρισμένη ή έχει επικαθίσεις αλάτων.</p> <p>Είναι κλειστή η βρύση του νερού.</p> <p>Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο σωλήνα με το σπείρωμα στη βαλβίδα εισόδου είναι βουλωμένο.</p> <p>Ο σωλήνας εισόδου νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει τσακίσει ή πατηθεί.</p>	<p>Καθαρίστε τη βρύση του νερού.</p> <p>Ανοίξτε τη βρύση του νερού.</p> <p>Καθαρίστε το φίλτρο στο εξάρτημα του σωλήνα με σπείρωμα.</p> <p>Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού.</p>
<p>Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει τα νερά</p> <ul style="list-style-type: none"> - αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμματος που εκτελείται - 2 αναλαμπές της λυχνίας "Τέλος προγράμματος" 	<p>Είναι βουλωμένη η στρόφιγγα του νεροχύτη.</p> <p>Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει τσακίσει ή πατηθεί.</p>	<p>Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.</p> <p>Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος νερού.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμματος που εκτελείται - 3 αναλαμπές της λυχνίας "Τέλος προγράμματος" 	<p>Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή κατά του πλημμυρίσματος.</p>	<p>Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.</p>
<p>Δεν ξεκινά το πρόγραμμα.</p>	<p>Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει σωστά.</p>	<p>Κλείστε την πόρτα.</p>
	<p>Δεν είναι συνδεδεμένο το φισ.</p>	<p>Συνδέστε το φισ στην πρίζα.</p>
	<p>Έχει καεί ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών του σπιτιού.</p>	<p>Αντικαταστήστε την ασφάλεια.</p>

Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι, πιάστε το πλήκτρο του προγράμματος που εκτελούνταν πριν από την παρέμβαση του συναγερμού. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Εάν, εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος ή η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Για άλλους συνδυασμούς κωδικών σφαλμάτων που δεν περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν πραγματοποιείτε τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

ZANUSSI**Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά**

Τα πιάτα δεν είναι καθαρά	<ul style="list-style-type: none"> ● Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης. ● Τα πιάτα τοποθετήθηκαν με τρόπο τέτοιο που εμποδίζει το νερό να φτάσει σε όλα τα σημεία της επιφάνειάς τους. Δεν πρέπει να παραφορτώνονται τα καλάθια. ● Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λανθασμένης διεύθετης του φορτίου. ● Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύσης είναι βρώμικα ή τοποθετημένα λανθασμένα. ● Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου απορρυπαντικό. ● Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα, η θήκη του αλατιού είναι άδεια ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένο επίπεδο αποσκλήρυντή νερού. ● Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν είναι σωστή. ● Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θήκης αλάτος.
Τα πιάτα είναι υγρά και μουντά	<ul style="list-style-type: none"> ● Δε χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό. ● Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια, γαλακτώδεις κηλίδες ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη στα ποτήρια και στα πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> ● Μειώστε τη δΟΣολογία του λαμπρυντικού.
Έχουν στεγνώσει σταγόνες νερού στα ποτήρια και στα πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> ● Αυξήστε τη δΟΣολογία του λαμπρυντικού. ● Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας αναφέροντας το μοντέλο (Mod.), τον αριθμό προϊόντος (PNC) και τον αριθμό σειράς (S.N.). Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στην πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα).

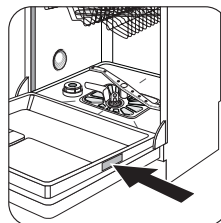

Για να έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα νούμερα, σας συνιστούμε να τα σημειώσετε εδώ:

Mod. :

PNC :

S.N. :

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν πραγματοποιείτε τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	Πλάτος Ύψος με το καπάκι Ύψος χωρίς το καπάκι Βάθος.	60 cm 85 cm 82 cm 61 cm
Ηλεκτρικές συνδέσεις Τάση - Συνολική ισχύς - Ασφάλεια	Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται στην πλακέτα τύπου που βρίσκεται στην εσωτερική άκρη της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.	
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	50 kPa (0,5 bar) 800 kPa (8 bar)
Χωρητικότητα		12 σερβίτσια
Μέγ. βάρος		41 kg
Στάθμη θορύβου		49 dB (A)

Τιμές κατανάλωσης

Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού και επίσης από τις μεταβολές της τροφοδοσίας και της ποσότητας των πιάτων.

Πρόγραμμα	Διάρκεια προγράμματος (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (λίτρα)
Έντονο 70°	120 - 130	1,7 - 1,9	23 - 25
Κανονικό 65°	105 - 115	1,3 - 1,5	19 - 21
30 λεπτά 65°	30	0,8	9
Eco 50° (Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών)	150	1,05	16
Ξέβγαλμα και Παραμονή	12	< 0,1	4

ZANUSSI

Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών



Οι δοκιμές κατά **EN 60704** πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη συσκευή πλήρως φορτωμένη και το πρόγραμμα δοκιμής (βλ. "Τιμές κατανάλωσης").

Οι δοκιμές κατά **EN 50242** πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν η θήκη άλατος και η θήκη λαμπρυντικού έχουν γεμίσει με αλάτι και λαμπρυντικό αντίστοιχα και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκιμής (βλ. "Τιμές κατανάλωσης").

	Πλήρες φορτίο: 12 σπάντα σερβίτσια
Ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται:	5 g + 25 g (Τύπος Β)
Ρύθμιση λαμπρυντικού:	θέση 4 (Τύπος ΙΙΙ)



Πάνω καλάθι

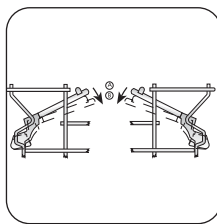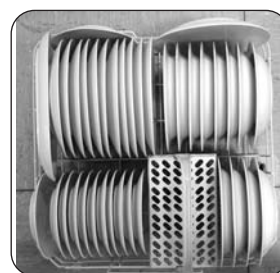σχάρες για τα
φλιτζάνια:
θέση ΑΚαλάθι για
μαχαιροπίρουνα

Κάτω καλάθι

Εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι όποιες ηλεκτρολογικές και/ή υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκατάσταση της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένο ηλεκτρολόγο και/ή υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

Σύνδεση νερού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!





Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδεθεί σε ανοικτές συσκευές νερού και στιγμιαίους θερμαντήρες νερού. Το πλυντήριο πρέπει να τροφοδοτείται με κρύο νερό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιήστε μόνο καινούριο σετ σωλήνων, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί παλιό σετ σωλήνων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν το πλυντήριο συνδέεται σε καινούριους σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, θα πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά πριν συνδέσετε το σωλήνα εισόδου.

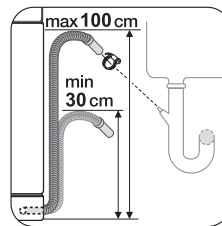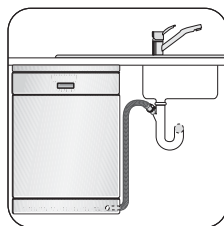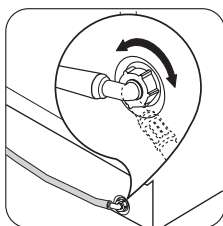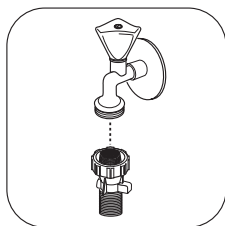**Σωλήνας εισόδου**


Συνδέστε το σωλήνα εισόδου σε βρύση με εξωτερικό σπειρώμα των 3/4".

Ο σωλήνας εισόδου μπορεί να περιστραφεί είτε αριστερά είτε δεξιά για να ταιριάζει με την εγκατάσταση μέσω του ασφαλιστικού παξιμαδιού.

Το ασφαλιστικό παξιμάδι πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού.

Σωλήνας αδειάσματος του νερού

- Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος του νερού στο νεροχύτη. Στριξτε τον με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα.
- Απαιτούμενο ύψος: 30 έως 100 cm πάνω από τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.
- Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση του σωλήνα αδειάσματος του νερού το συνολικό μήκος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 μέτρα. Επίσης η εσωτερική διάμετρος των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στην αποχέτευση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο του παρεχόμενου σωλήνα.

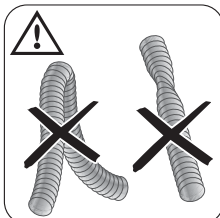

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι τσακισμένοι, πατημένοι ή μπλεγμένοι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή νερού από τους σωλήνες και τις συνδέσεις τους μετά την εγκατάσταση.

ZANUSSI

Ηλεκτρικές συνδέσεις

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα πρότυπα ασφαλείας απαιτούν η συσκευή να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω προφύλαξη ασφαλείας.

Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική τάση και ο τύπος της τροφοδοσίας στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριάζουν με εκείνο της θέσης όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή. Το μέγεθος της ασφάλειας επίσης υπάρχει στην πλακέτα τύπου.

Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ταυ, σύνδεσμοι και προεκτάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά ενέχουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση.



Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την αντικατάσταση της πρίζας της οικιακής καλωδίωσης. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.

Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο μετά από την εγκατάσταση της συσκευής.

Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε το φις.


Τοποθέτηση κάτω από πάγκο

Αφαιρώντας το καπάκι του πλυντηρίου πιάτων, μπορείτε να το τοποθετήσετε κάτω από έπιπλο νεροχύτη ή εντοιχισμένο πάγκο.

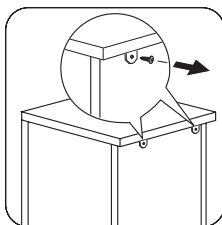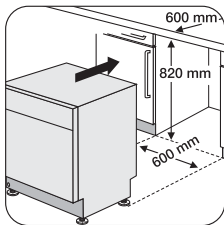


Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος.

Βεβαιωθείτε μετά από την εγκατάσταση της συσκευής, ότι είναι εύκολα προσβάσιμη για τον τεχνικό του σέρβις σε περίπτωση που χρειάζεται επισκευή.

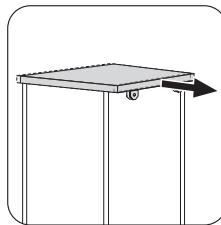

Σπρώξτε το καπάκι πίσω περίπου 1 cm.

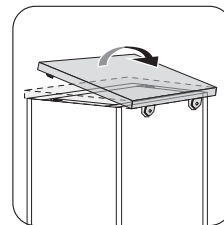


Ανασηκώστε το καπάκι στο εμπρός μέρος και αφαιρέστε το.

Αλφάδιασμα

Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο για το σωστό κλείσιμο και άνοιγμα της πόρτας. Όταν η συσκευή είναι σωστά αλφαδιασμένη, η πόρτα δε θα βρίσκει σε οποιαδήποτε πλευρά της καμπίνας.



Ελέγξτε εάν το πλυντήριο πιάτων είναι αλφαδιασμένο.

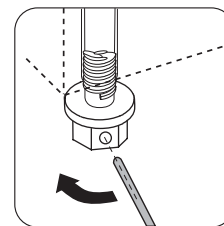

Εάν όχι, χαλαρώστε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι η συσκευή να είναι σωστά αλφαδιασμένη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ




Η συσκευή αυτή είναι εγγυημένη από την Electrolux σε κάθε μια από τις χώρες που αναγράφονται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για την περίοδο που καθορίζεται από την εγγύηση της συσκευής ή διαφορετικά από τη νομοθεσία. Εάν μετακινηθείτε από μια από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις παρακάτω αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση της συσκευής μετακινείται μαζί σας υπό τους παρακάτω όρους:-

- Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την ημερομηνία πρώτης αγοράς της συσκευής η οποία αποδεικνύεται με την παρουσίαση ενός έγκυρου εγγράφου απόδειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από τον πωλητή της συσκευής.
- Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο εύρος κάλυψης σε ότι αφορά την εργασία και τα ανταλλακτικά όπως ισχύει και στη νέα χώρα διαμονής σας για το συγκεκριμένο μοντέλο ή σειρά συσκευών.

- Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική του αρχικού αγοραστή της συσκευής και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.
- Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η Electrolux και χρησιμοποιείται μόνο εντός της οικίας, δηλ., δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς .
- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στη νέα χώρα διαμονής σας.

Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία σας αναγνωρίζει ο νόμος.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo

ZANUSSI

		
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 44 42 581	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Schweiz/Suisse/Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajaranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

ZANUSSI

www.electrolux.com