


Corberó

Lavadoras automáticas
Máquinas de lavar roupa
Washing machines

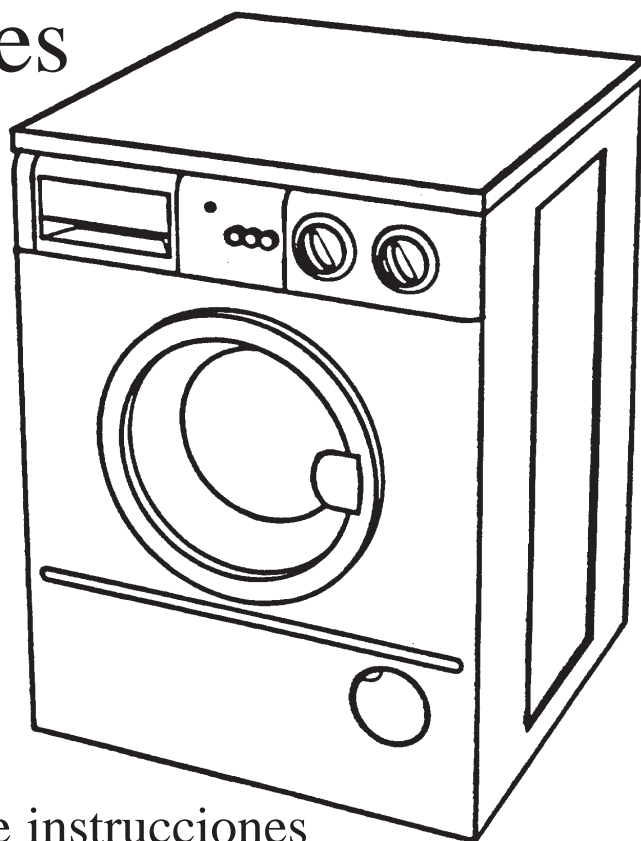

Instrucciones
Instruções
Instructions

Lea y conserve este manual de instrucciones
Leia e conserve este livro de instruções
Read and keep this instructions book

INDICE

Características	Pág.	2
Advertencias	Pág.	3
Desembalaje e instalación	Pág.	4
Dispositivos de seguridad para el transporte	Pág.	4
Conexión hidráulica	Pág.	4
Nivelación	Pág.	5
Conexión eléctrica	Pág.	5
Descripción de los mandos	Pág.	6
Panel de mandos	Pág.	6
Cubeta de detergente	Pág.	6
Piloto de funcionamiento	Pág.	6
Selector de programas	Pág.	6
Tecla «1/2 carga»	Pág.	6
Tecla «lavado en frío»	Pág.	6
Tecla «800/500»	Pág.	6
Tecla «parada con agua»	Pág.	6
Selector de temperatura	Pág.	6
Instrucciones de uso	Pág.	7
Carga de ropa	Pág.	7
Dosifique el detergente	Pág.	7
Dosifique los aditivos	Pág.	7
Seleccione la temperatura	Pág.	7
Seleccione el programa	Pág.	7
Ponga en marcha la lavadora	Pág.	7
Terminación del lavado	Pág.	7
Programas para algodón y lino	Pág.	8
Programas para sintéticos, mixtos y lana	Pág.	8
Programas para el lavado	Pág.	10
Carga de ropa	Pág.	10
Temperaturas	Pág.	10
Tabla de símbolos	Pág.	10
Mantenimiento	Pág.	11
Limpieza externa	Pág.	11
Limpieza de la cubeta	Pág.	11
Limpieza del filtro de descarga	Pág.	11
Limpieza del filtro de carga	Pág.	11
Riesgo de hielo	Pág.	11
Anomalías de funcionamiento	Pág.	12

CARACTERISTICAS

DIMENSIONES	Ancho	60 cm.
	Fondo	55 cm.
	Alto	85 cm.
CONEXION ELECTRICA	Tensión	220...230 V 50Hz
	Potencia max. absorbida	2200 W(10A) (Mod.LF 850) 1975 W(10A)
PRESION DEL AGUA EN LA RED	Mínima	5N/cm ²
	Máxima	80N/cm ²
CAPACIDAD MAXIMA CARGA DE ROPA ACONSEJADA	Algodón, lino	4,5 Kg.
	Sintéticos	2 Kg.
	Lana	1 Kg.
VELOCIDAD MAXIMA DE CENTRIFUGADO:	MOD: LF 400, LF 450	400 r.p.m.
	MOD: LF 550	500 r.p.m.
	MOD: LF 850	800 r.p.m.

Esta lavadora, marcada "CE", cumple con las directivas:

-89/336/CEE Sobre compatibilidad electromagnética.

-73/23/CEE Sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Nuestra contribución a la protección del medio ambiente: Usamos papel reciclado.

ADVERTENCIAS

ESTAS ADVERTENCIAS ESTAN HECHAS EN INTERES DE SU SEGURIDAD. USTED DEBE LEERLAS ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR O USAR ESTA LAVADORA.

Es muy importante que este manual esté siempre a mano de los usuarios de la lavadora para posibles consultas. Si el aparato es vendido o transferido a otro usuario, o si usted cambia de domicilio y deja el aparato, asegúrese de que este manual está en la lavadora para que el nuevo usuario pueda instruirse sobre el funcionamiento y advertencias para su correcto uso.

REVISE LA LAVADORA CUANDO LA RECIBA Y SI OBSERVA CUALQUIER DAÑO LLAME A SU VENDEDOR ANTES DE PONERLA EN FUNCIONAMIENTO.


- No enchufe la lavadora antes de haber quitado el embalaje y dispositivos de seguridad para el transporte. Se pueden producir daños si no se cumple esta exigencia. Vea la sección "DESEMBALAJE".
- No se debe permitir que los niños manejen los controles o jueguen con la lavadora.
- Este aparato es pesado. Tome precauciones cuando lo mueva. **No lo agarre de los mandos.**
- **Si la lavadora va a ser situada sobre un pavimento de moqueta asegúrese de que, entre el pavimento y los pies de apoyo, haya circulación de aire.**
- Los trabajos eléctricos y/o de fontanería, requeridos para la instalación de esta lavadora, deben ser realizados por electricistas y/o fontaneros cualificados o personas competentes.
- Es peligroso alterar las características o modificar el producto en cualquier forma.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no queda atrapado debajo del aparato.
- Lave solamente tejidos que han sido diseñados para el lavado a máquina. Si tiene alguna duda consulte el capítulo "Consejos para el lavado".
- Antes del lavado asegúrese de que **todos los bolsillos están vacíos** y de que los botones y las cremalleras están abrochadas.
- Algunos objetos tales como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras y otros materiales duros o cortantes pueden ser causa de graves averías y no deben introducirse en la máquina, ni dejarse en los bolsillos.
- Evitar el lavado de ropa deshilachada o rota y tratar las manchas tales como pintura, tinta, óxido y grasa antes del lavado.
- Las prendas mojadas con productos derivados del petróleo no deben ser lavadas a máquina. Si se emplean líquidos volátiles en la limpieza asegúrese de que las prendas están secas antes de ser introducidas en la lavadora.
- Lave las prendas pequeñas, tales como calcetines, cordones, cinturones lavables, etc. en una bolsa de tela o malla para evitar que se introduzcan entre el cesto y la cuba.
- Lave sólo las cantidades indicadas para prendas delicadas. Se pueden producir daños en las prendas si llena el cesto.
- No sobrecargue la lavadora, vea la correspondiente sección PROGRAMAS DE LAVADO.
- Los pequeños animales de compañía suelen introducirse en la lavadora. Por favor, mire dentro antes de usarla.
- El cristal de la puerta se calienta mucho durante el ciclo de lavado. No permita que los niños se acerquen a la lavadora mientras está funcionando.
- Antes de abrir la puerta de carga mire por el cristal para comprobar que se ha descargado el agua. Si hay agua no abra la puerta antes de descargarla. Si tiene alguna duda lea la sección INSTRUCCIONES DE USO.
- Una vez terminado el lavado desconecte la lavadora y cierre el paso del agua.
- Entre los lavados deje la puerta de carga de la lavadora ligeramente abierta para evitar deformaciones en las juntas de goma.
- Antes de limpiar la lavadora asegúrese de que está desenchufada.
- Este aparato debe ser reparado por el Servicio Técnico Oficial y sólo se deben emplear repuestos originales. No trate de reparar usted mismo la lavadora.
- Las reparaciones efectuadas por personas no expertas pueden causar lesiones o defectos de funcionamiento más serios. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial más próximo a su domicilio. Insista siempre en que se empleen repuestos originales.

DESEMBALAJE E INSTALACION


DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE

Antes de poner en marcha la lavadora, **es indispensable quitar los dispositivos de seguridad para el transporte**, según las instrucciones siguientes.


Se aconseja guardar todos los dispositivos de seguridad para el transporte, en el caso de que el aparato fuese transportado otra vez en el futuro, será necesario volverlos a montar.

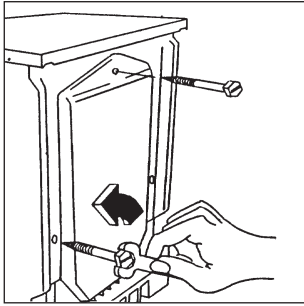


1. Desatornille y quite, por medio de una llave, los tres tornillos traseros

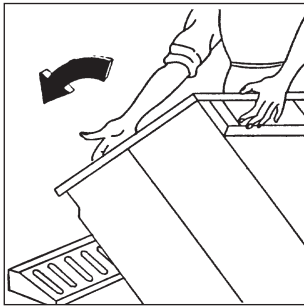


2. Apoye la lavadora sobre la parte trasera, y ponga entre ella y el suelo uno de los angulares de poliestireno. **No aplaste los tubos.**

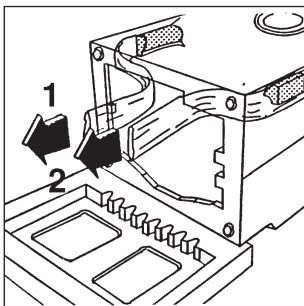

3. Quite con cuidado las bolsas (1º izquierda y 2º derecha) de plástico, sacándolas hacia la parte central del aparato.

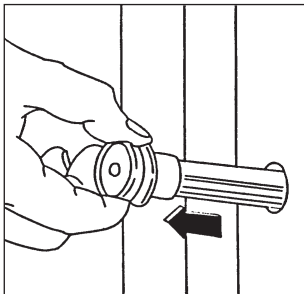

4. Ponga de pie la lavadora y saque los tres pernos de plástico.

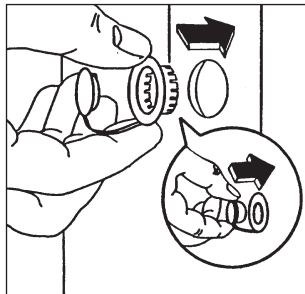

5. Introduzca, en los 3 huecos que han quedado libres, los tres tapones de plástico que se suministran junto al manual de instrucciones


CONEXION HIDRAULICA

Cerca de la lavadora debe haber un grifo de **AGUA FRIA** con boca roscada a 3/4" gas, para la toma de agua, y una pila, lavabo o desagüe a la pared para la descarga de agua.


Controle previamente que :

- El grifo no sea de agua caliente.
- El agua salga limpia. Si no es así, déjela correr para que arrastre las impurezas y residuos de las tuberías.

Si hay un desagüe directamente a la pared haga controlar su buen estado por un fontanero.

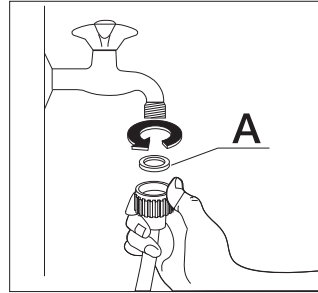


Introduzca en el extremo del tubo de carga la junta de goma (A) que se entrega con la máquina en la bolsita de plástico e inicie el roscado del tubo al grifo con cuidado, para no dañar la rosca y apriete bien la tuerca al final, para evitar pérdidas de agua.

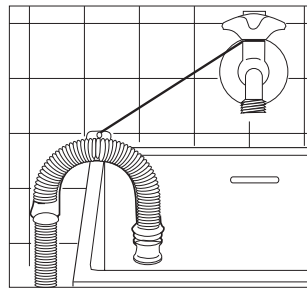

Si es necesario, oriente correctamente el tubo aflojando la tuerca del respaldo de la máquina

Después apriete la tuerca de nuevo para evitar pérdidas. Abra el grifo y compruebe que no existen fugas. Después ciérrelo de nuevo.

Sitúe la boca del tubo de descarga en el lavabo o pila con la ayuda de la pieza curva que se suministra aparte. La pieza curva se monta en la boca del tubo para facilitar su apoyo. Dicha pieza permite, mediante un orificio en su parte superior sujetarla a la pared para que el tubo no se desplace y evitar así posibles caídas de éste.

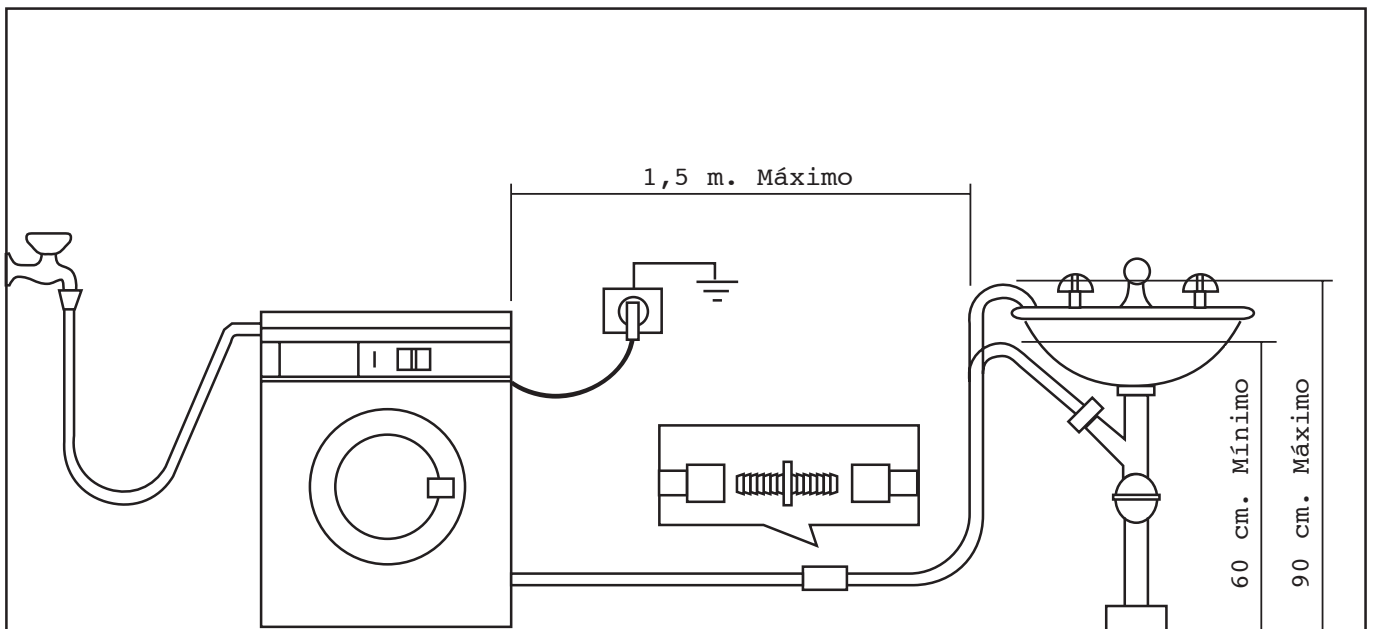

ATENCIÓN: La parte más alta del tubo debe quedar a una altura del suelo comprendida entre 60 y 90 cm. (La más aconsejable es entre 60 y 70 cm). El tubo no debe tener dobleces o curvas pronunciadas para evitar obstrucciones. Una eventual prolongación del tubo de descarga no debe superar 1,5 m. y debe tener el mismo diámetro interior que el tubo original.

Asegúrese de que los tubos no están tirantes.

NIVELACION

Nivele la lavadora en la posición requerida roscando o desenroscando las patas de apoyo. Una vez nivelada fije las patas apretando las tuercas contra la base del mueble. Una nivelación adecuada evita vibraciones, ruidos o desplazamiento de la lavadora durante el funcionamiento. Algo de vibración es inevitable, especialmente si se monta el aparato en suelo de madera. Los suelos de madera son especialmente susceptibles a vibraciones. Como consejo, consulte al constructor. Si es posible, coloque siempre la lavadora sobre suelo sólido.

CONEXION ELECTRICA

Antes de enchufar la clavija de toma de corriente asegúrese de que:

- 1º. El valor de la tensión de alimentación corresponde al valor indicado en la placa de características (la placa va pegada en el respaldo del mueble).
- 2º. El contador, los fusibles, la línea de alimentación y la toma de corriente estén dimensionados para que soporten la carga máxima indicada en la placa de características.
- 3º. La base y la clavija de toma de corriente son acoplables entre ellas sin interposición de reducciones, tomas múltiples o adaptadores varios. Si es necesario haga sustituir la base por otra del tipo apropiado.

Los reglamentos en materia de seguridad exigen la conexión a una eficaz toma de tierra. La clavija de la lavadora incorpora dicha toma de tierra.


Asegúrese de que la base de toma de corriente dispone también de una toma de tierra y de que ésta es eficaz.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes provocados por no respetar los reglamentos de seguridad.

(Nunca toque la lavadora, ni otro aparato eléctrico cualquiera, pisando suelo húmedo o con los pies descalzos).


DESCRIPCION DE LOS MANDOS

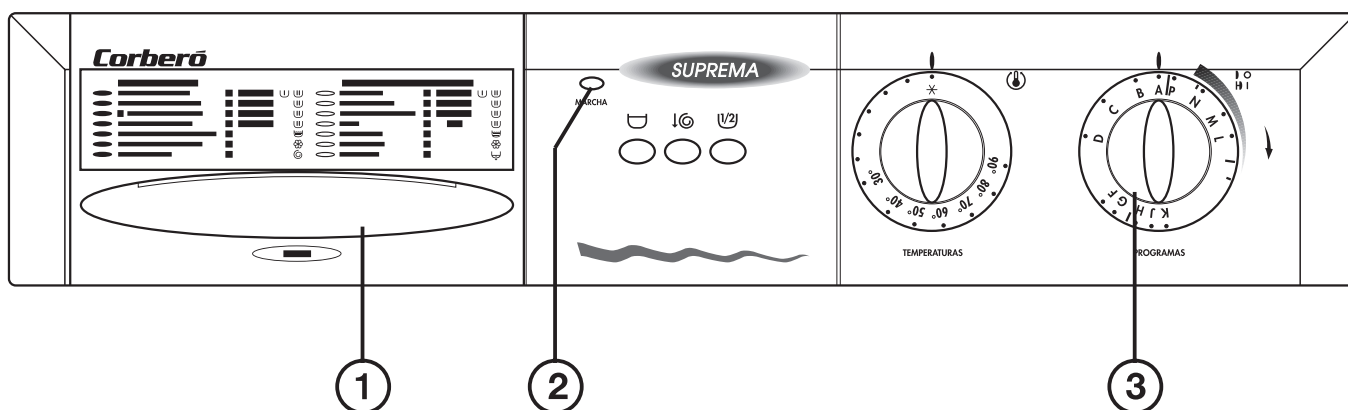

Panel de mandos




1. CUBETA DE DETERGENTE

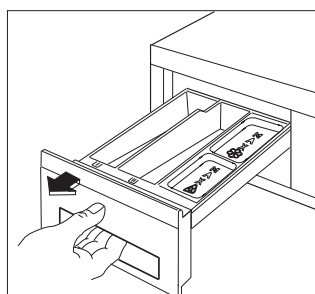
La cubeta está dotada de 4 departamentos marcados con los símbolos.



-  Símbolo de «prelavado»: indica el departamento reservado al detergente para el prelavado.
-  Símbolo de «lavado»: indica el departamento

reservado al detergente para el lavado.

 Símbolo del «suavizante»: indica el departamento reservado al suavizante

 Símbolo del «blanqueado»: indica el departamento reservado a la lejía.

2. PILOTO DE FUNCIONAMIENTO

Se enciende cuando la lavadora está funcionando.

3. SELECTOR DE PROGRAMAS

Sirve para seleccionar el programa de lavado. Gire el mando en el sentido **horario** hasta hacer coincidir el número correspondiente al programa deseado con el índice (señal de referencia situada en el panel de mandos). Si al girar se pasa del número que desea, **NO INTENTE GIRAR EL MANDO EN EL SENTIDO OPUESTO**, siga girando en el sentido horario hasta volver a la posición deseada.

TECLA “LAVADO EN FRIO”  (Mod.: LF 400)

Pulsando esta tecla al inicio de los programas de lavado, éstos se realizan con agua fría permaneciendo invariables la intensidad y duración del lavado.

Es aconsejable para tejidos sintéticos muy delicados: cortinas, visillos y otros tejidos poco sucios.

TECLA  90°

(Mod.: LF 400) (Solo para programas A y B)

Oprimiendo esta tecla el lavado se realiza a 90°C. Si no está oprimida, la temperatura máxima del agua del lavado será de 60°C. Es aconsejable para ahorrar energía con ropa poco sucia, no oprimir la tecla.

TECLA “1/2 CARGA” 

(Mod.: LF 450, LF 550 y LF 850)

Pulsando esta tecla al inicio de los lavados enérgicos, se elimina un aclarado con el consiguiente ahorro de agua y energía.

TECLA “800/500”  (Mod.: LF 850)

Pulsando esta tecla la velocidad de centrifugado disminuye de 800 a 500 revoluciones.

TECLA “NO CENTRIFUGADO”  (Mod.: LF 450)

Pulsando esta tecla, antes de iniciar un programa de lavado enérgico, se excluyen las fases de centrifugado. El resto del programa permanece invariable.

TECLA “PARADA CON AGUA” 

(Solo para programas delicados) (Mod.: LF 550 y LF 850)


Pulsando esta tecla, en los programas de tejidos delicados, la ropa permanece con agua al final del ciclo. Para que descargue la lavadora y así poder sacar la ropa, púlsela de nuevo.

SELECTOR DE TEMPERATURA

(Mod.: LF 450, LF 550 y LF 850)

Este mando se usa para seleccionar la temperatura del agua de lavado en función del tipo de ropa a lavar.

Gire el mando hasta que la temperatura requerida coincida con el indicador.

En la tabla de programas, están indicadas las temperaturas más apropiadas para cada exigencia de lavado. Se puede lavar con agua fría poniendo el selector en . De este modo ahorrará energía eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

1. CARGA DE ROPA


Meta la ropa bien suelta, alternando las prendas grandes y pequeñas.


Dentro de lo posible es conveniente completar la carga máxima de ropa prevista para cada tipo de tejido. Pero cuando haya que lavar ropa muy sucia o varias prendas esponjosas es aconsejable reducir la carga máxima prevista.


Si una vez puesta en marcha la lavadora, Usted quiere añadir o quitar ropa, debe parar la lavadora.

NOTA IMPORTANTE: ESTA LAVADORA TIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE ABRIR LA PUERTA SI PREVIAMENTE NO SE HA PARADO (APRETANDO EL SELECTOR DE PROGRAMAS) Y HAN TRASCURRIDO 3 MINUTOS, SI QUIERE AÑADIR O QUITAR ROPA, UNA VEZ COMENZADO EL LAVADO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA ABRIR LA PUERTA.


2. DOSIFIQUE EL DETERGENTE

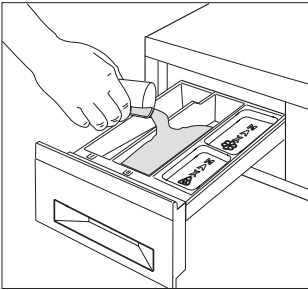



Abra la cubeta tirando de la manilla. Dosifique la cantidad detergente aconsejada y viértala en el departamento correspondiente al lavado. 


Si desea efectuar un prelavado vierta el detergente en el departamento. 

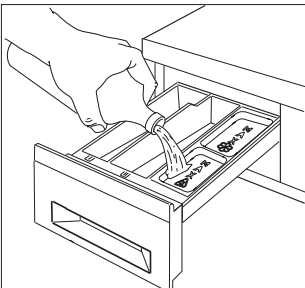3. DOSIFIQUE LOS ADITIVOS



Si lo desea vierta el suavizante en el departamento con el símbolo  y el aditivo para blanquear en el departamento con el símbolo  sin superar el nivel «MAX».

4. SELECCIONE LA TEMPERATURA

Gire el mando del selector de temperaturas hasta llegar a la temperatura deseada, o (en el modelo LF 400), apriete la tecla  si es ropa de algodón o lino, muy sucia.

5. SELECCIONE EL PROGRAMA

Gire el mando de los programas a la posición deseada.

6. PONGA EN MARCHA LA LAVADORA

Compruebe que :

La puerta de carga está bien cerrada.

La clavija de toma de corriente está enchufada.

El grifo de toma de agua está abierto.

El filtro de descarga está apretado.

El tubo de descarga está bien colocado.

Tire hasta su tope del mando del programador.











El piloto de funcionamiento se enciende y la lavadora comienza a funcionar.

7. TERMINACION DEL LAVADO

La lavadora se para automáticamente al finalizar el ciclo de lavado, y el piloto de funcionamiento se apaga. **Debe esperar de dos a tres minutos antes de abrir la puerta, este período de tiempo es necesario para que el dispositivo eléctrico de seguridad se desactive.** Cierre el grifo y desconecte el aparato. Deje la puerta semi-abierta durante unos minutos, para dejar salir el vapor.

PROGRAMAS PARA ALGODON Y LINO (Mod.: LF 400)







Carga máxima recomendada: 4,5 Kg.

PROGRAMAS	GRADO DE SUCIEDAD	DEPARTAMENTO A USAR	TEMPERAT. MAX. AGUA	POSICION PROGRAMA	DESCRIPCION
BLANCOS con prelavado	Normalmente sucios		60	A	Prelavado Lavado a 60° 4 aclarados Centrifugado
BLANCOS con prelavado	Muy sucios		90	A+ 	Prelavado Lavado a 90° 4 aclarados Centrifugado
BLANCOS sin prelavado	Normalmente sucios		60	B(•)	Lavado a 60° 4 aclarados Centrifugado
BLANCOS sin prelavado	Muy sucios		90	B+ 	Lavado a 90° 4 aclarados Centrifugado
COLORES RESISTENTES	Normalmente sucios		60	C	Lavado a 60° 4 aclarados Centrifugado
COLORES DELICADOS	Normalmente sucios		40	D	Lavado a 40° 4 aclarados Centrifugado
ACLARADOS				F	Carga de blanqueador 4 aclarados Centrifugado
PERFUMADO SUAVIZADO				G	Carga del aditivo Un aclarado Centrifugado
CENTRIFUGADO				H	2,5 min. de centrifugación precedidos de una descarga con agitación.

(•) Este programa a 60°C es el programa de referencia para los datos de la etiqueta de consumos, según las normas CEE 92/75.

PROGRAMAS PARA SINTETICOS, MIXTOS Y LANA (Mod.: LF 400)







Carga máxima aconsejada: 2 Kg. (Lana máx. 1 Kg.)

PROGRAMAS	GRADO DE SUCIEDAD	DEPARTAMENTO A USAR	TEMPERAT. MAX. AGUA	POSICION PROGRAMA	DESCRIPCION
SINTETICOS RESISTENTES	Muy sucios		60	J	Prelavado a 30° Lavado a 60° 3 aclarados Parada con agua en la cuba
SINTETICOS RESISTENTES	Normalmente sucios		60	K	Lavado a 60° 3 aclarados Parada con agua en la cuba
SINTETICOS DELICADOS	Normalmente sucios		40	L	Lavado a 40° 3 aclarados Parada con agua en la cuba
LANA SEDA	Normalmente sucios		40	M	Lavado a 40° 3 aclarados Parada con agua en la cuba
ACLARADOS DELICADOS				N	3 aclarados Parada con agua en la cuba
PERFUMADO SUAVIZADO				P	Carga del aditivo Un aclarado Parada con agua en la cuba
DESCARGA				Q	Descarga de agua con el cesto parado

Para descargar el agua, después de finalizado el lavado, ponga el programa «Q» exactamente en el índice.

PROGRAMAS PARA ALGODON Y LINO (Mod.: LF 450, LF 550 y LF 850)







Carga máxima recomendada: 4,5 Kg.

PROGRAMAS	GRADO DE SUCIEDAD	DEPARTAMENTO A USAR	POSICION TERMOSTATO	POSICION PROGRAMA	DESCRIPCION
BLANCOS con prelavado	Muy sucios		90	A	Prelavado Lavado a 90° 4 aclarados Centrifugado
BLANCOS sin prelavado	Normalmente sucios		90	B	Lavado a 90° 4 aclarados Centrifugado
COLORES RESISTENTES	Normalmente sucios		60	B(●)	Lavado a 60° 4 aclarados Centrifugado
COLORES DELICADOS	Normalmente sucios		40	C	Lavado a 40° 4 aclarados Centrifugado
ACLARADOS				D	Carga de blanqueador 4 aclarados Centrifugado
PERFUMADO SUAVIZADO				F	Carga del aditivo Un aclarado Centrifugado
CENTRIFUGADO				G	2,5 min. de centrifugación precedidos de una descarga con agitación.

(●) Este programa a 60°C es el programa de referencia para los datos de la etiqueta de consumos, según las normas CEE 92/75.

PROGRAMAS PARA SINTETICOS, MIXTOS Y LANA (Mod.: LF 450, LF 550 y LF 850)

Carga máxima aconsejada: 2 Kg. (Lana máx. 1 Kg.)

PROGRAMAS	GRADO DE SUCIEDAD	DEPARTAMENTO A USAR	POSICION TERMOSTATO	POSICION PROGRAMA	DESCRIPCION
SINTETICOS RESISTENTES	Muy sucios		60	H	Prelavado a 30° Lavado a 60° 3 aclarados Descarga final (*)
SINTETICOS RESISTENTES	Normalmente sucios		60	J	Lavado a 60° 3 aclarados Descarga final (*)
SINTETICOS DELICADOS	Normalmente sucios		40	K	Lavado a 40° 3 aclarados Descarga final (*)
LANA SEDA	Normalmente sucios		40	L	Lavado a 40° 3 aclarados Descarga final (*)
ACLARADOS DELICADOS				M	3 aclarados Descarga final (*)
PERFUMADO SUAVIZADO				N	Carga del aditivo Un aclarado Descarga final (*)
DESCARGA				P	Descarga de agua con el cesto parado

(*) El modelo LF 450 no descarga el agua después de finalizado el lavado. Para descargarla, ponga el programa «P» exactamente en el índice.

CONSEJOS PARA EL LAVADO

Agrupe la ropa en base al tipo de tejido, a la resistencia de los colores y al grado de suciedad.

Cuando lave las cortinas, quite los ganchos de fijación o introduzca en una bolsa adecuada el borde que tiene los ganchos y ciérrela.

Cuando lave por primera vez ropa nueva de color lávela sola.

Si lava juntos tejidos que admiten distintas temperaturas, debe escoger la más baja.

Lave por separado la ropa blanca y la de color.

Para la lana use sólo detergentes neutros en poca cantidad. Sólo la lana marcada "Pura lana virgen, lavable, inencogible" puede ser lavada a máquina en el programa específico, otros tipos de lana es preferible lavarlos a mano o en seco.

Hay manchas "difíciles" como fruta, vino, hierba, sangre, óxido, etc... que deberán ser tratadas antes del lavado con los productos específicos que hay a la venta. En cualquier caso se aconseja limpiarlas o diluirlas rápidamente, ya que cuanto más tiempo tienen, más difíciles es quitarlas.

La ropa húmeda, una vez lavada, se debe tender lo antes posible.

Las prendas de punto y de lana se extienden horizontales a la sombra, sin colgarlas nunca.

Normalmente, en cada prenda, hay pegada una etiqueta con unos símbolos, que son una guía para aplicar el tratamiento adecuado al tejido y escoger el programa de lavado. Se recomienda observe atentamente dicha etiqueta y siga sus instrucciones.

Para que conozca el significado de los símbolos se lo indicamos en la tabla siguiente.

CARGA DE ROPA

Controle la cantidad de ropa a cargar para cada ciclo de lavado.

Considerando que es difícil pesar las prendas a lavar, le aconsejamos:

algodón y lino: llene el tambor, sin empujar

sintéticos resistentes: dos tercios del tambor.

delicados y lana: mitad del tambor

TEMPERATURAS

Es aconsejable lavar los tejidos blancos a una temperatura de 60°C. Si la ropa no está muy sucia, esta temperatura será suficiente y permitirá ahorrar mucha energía eléctrica. Si prefiere lavarlos sin temperatura hágalo en el programa B.

Es suficiente lavar a 40°C los tejidos con colores resistentes que soportan una temperatura máxima de 60°C.



























Si se lavan juntos tejidos de colores oscuros y claros, la temperatura no debe superar los 40°C.

Los tejidos sintéticos blancos y los de color claro normalmente se pueden lavar a una temperatura de 60°C, pero en este caso también pueden ser suficientes 40°C si la ropa no está muy sucia.

Los tejidos sintéticos de color oscuro, los tejidos delicados y la lana deben lavarse a una temperatura inferior a 40°C. Si en alguna etiqueta está indicada una temperatura de 30°C, elija 30°C para todo el lavado.

TABLA DE SIMBOLOS

Las etiquetas con símbolos que se ponen en las prendas, son una ayuda válida para el tratamiento y cuidado de la ropa.


ACCION FUERTE  ACCION DELICADA	 Lavado a 95°C	 Lavado a 60°C	 Lavado a 40°C	 Lavado a 30°C	 Lavado delicado a mano	 No lavar
 BLANQUEADO	 Se puede blanquear en agua fría			 No blanquear		
 PLANCHADO	 Plancha fuerte máx. 200°C	 Plancha media máx. 150°C	 Plancha floja máx. 100°C	 No planchar		
 LIMPIEZA EN SECO	 Limpieza en seco con cualquier disolvente	 Limpieza en seco con percloroetileno benzina, alcohol puro R111 Y R113	 Limpieza en seco con benzina, alcohol puro, R111 Y R113	 No limpiar en seco		
 SECADO	 Secar extendido	 Secar colgado	 Secar en perchas	 Temperatura normal Temperatura reducida Puede secarse en secadoras	 No secar en secadoras	

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA EXTERNA.


Use sólo agua y jabón neutro y después seque cuidadosamente (es aconsejable desenchufar la lavadora antes de limpiarla).

LIMPIEZA DE LA CUBETA.

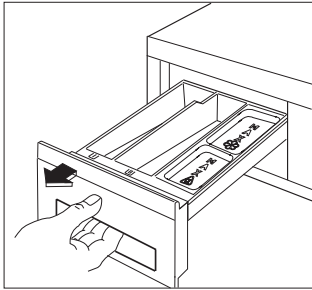

Extraiga la cubeta de su alojamiento, (para extraerla sáquela hasta el tope y después tire con fuerza.


Lávala bajo el grifo.

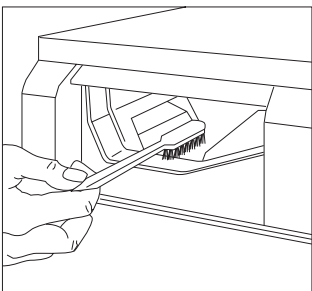

Con un cepillo limpie también el alojamiento, incluido el techo de éste.

Vuelva a introducir la cubeta.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE DESCARGA.

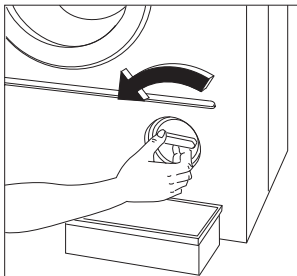


Un filtro limpio permite un buen funcionamiento de la máquina, ya que recoge hilos o pequeños objetos olvidados en las prendas. Por ello es necesario limpiarlo periódicamente.

Extraiga el filtro y límpielo.

Para extraerlo es necesario desenroscar completamente la tapa girando la manilla en sentido anti-horario.

Vuelva a poner el filtro enroscando la manilla en sentido horario y asegúrese de que está bien apretada.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE CARGA.

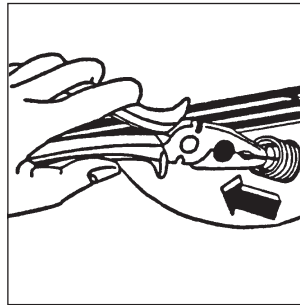

Si se da cuenta de que el aparato emplea más tiempo para llenarse, hay que verificar que el filtro de carga del agua no se ha atascado. Cierre el grifo del agua. Desenrosque la tuerca de fijación del tubo de carga a la lavadora.

Saque el filtro de la electroválvula, límpielo con un cepillo y colóquelo otra vez en su lugar.

Rosque con cuidado la tuerca tubo de carga.

RIESGOS DE HIELO.

Si la lavadora después del lavado está expuesta a temperaturas inferiores a 0°C debe tomar estas precauciones:

- * Cierre el grifo y desenrosque el tubo de carga.
- * Seleccione un programa de lavado y ponga la lavadora en marcha durante algunos segundos
- * Ponga la boca del tubo de descarga en un recipiente en el suelo.
- * Seleccione el programa de descarga y póngalo en marcha unos segundos.

De esta forma elimina el agua de las partes internas, que podrían resultar dañadas al helarse el agua, con graves perjuicios para la lavadora y su entorno.

Cuando necesite hacer funcionar la lavadora asegúrese que la temperatura ambiente sea superior a 0°C.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

El aparato no se pone en marcha:

- * Controle que la puerta esté bien cerrada.
- * Controle que la clavija esté insertada en la toma de corriente.
- * Controle la integridad del fusible.
- * Controle que el selector de los programas esté colocado correctamente.

El aparato no carga agua:

- * Verifique que el grifo del agua esté abierto.
- * Controle que el agua sale del grifo.
- * Verifique que el tubo carga no esté doblado o estrangulado.
- * Controle que el filtro del tubo de carga de agua no esté obstruido.

El aparato carga y descarga continuamente:

- * El extremo del tubo de desagüe está demasiado bajo respecto al aparato (vea la pág. 5)

El aparato no desagua y/o no centrifuga:

- * Verifique que el tubo de desagüe no esté doblado o estrangulado.
- * Controle que el filtro de desagüe no esté obstruido.
- * Compruebe, en la tabla de programas, que el programa tiene centrifuga
- * Compruebe que no está apretada la tecla "**PARADA CON AGUA**" (Mod.: LF 550 y LF 850).

Si después de estas comprobaciones el problema permanece, diríjase a un Centro de Asistencia Técnica autorizado indicando el modelo, número de serie de la lavadora y la fecha de adquisición.

Si hay agua en el suelo:

- * Probablemente hay demasiado detergente.
- * Probablemente no ha utilizado el detergente adecuado porque produce demasiada espuma.
- * Verifique si hay pérdidas por una de las roscas del tubo de carga. Puesto que es difícil ver el agua correr a lo largo del tubo, controle si está húmedo.

El aparato vibra o es ruidoso:

- * Verifique si ha quitado todas las protecciones para el transporte.
- * Controle que el aparato no esté apoyado contra la pared u otro elemento cualquiera.
- * Verifique si las patas de la máquina apoyan bien al suelo y si las contratuercas están bien apretadas.

NOTA IMPORTANTE: Esta lavadora incorpora las últimas técnicas de lavado con reducción del nivel de agua. Es normal que Vd. no vea el agua a través de la puerta.

