



Aspirador

Manual de instruções

MODELO : V-3701/D/T
V-3700/D/T

Antes de montar e utilizar o aspirador, leia com cuidado este Manual de instruções, especialmente as instruções de funcionamento e as precauções de segurança.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar um aparelho eléctrico, deve seguir sempre as instruções de segurança para evitar riscos de incêndio, choques eléctricos e ferimentos pessoais.

LEIA AS INSTRUÇÕES NA ÕNTEGRA ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO

AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos ou ferimentos:

1. Não deixe o aparelho ligado. Se não estiver a utilizá-lo ou antes da manutenção, desligue-o da tomada.
2. Não utilize o aspirador no exterior ou em superfícies molhadas.
3. Não deixe que as crianças brinquem com o aparelho. Preste atenção quando o aspirador for utilizado por crianças.
4. Utilize o aparelho apenas como se descreve neste manual e só com os acessórios recomendados pelo fabricante.
5. Se o fio eléctrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência ou por um técnico qualificado, a fim de evitar acidentes.
6. Não puxe nem pegue no aspirador pelo fio, não utilize o fio como pega, não entale o fio numa porta nem o faça passar sobre extremidades ou cantos cortantes. Não utilize o aspirador com o fio preso por baixo. Mantenha o fio afastado de superfícies quentes.
7. Não desligue o aparelho puxando pelo fio. Para desligar, puxe pela ficha e nunca pelo fio.
8. Não mexa na ficha ou no aparelho com as mãos molhadas.
9. Não introduza objectos nas aberturas. Não utilize o aspirador com uma abertura obstruída. Evite obstruir as aberturas com pó, fios de tecido e cabelos que reduzem o fluxo do ar.
10. Afaste os cabelos, as roupas soltas, os dedos e todas as partes do corpo das aberturas e das peças móveis.
11. Não aspire nada que esteja a arder ou a fazer fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
12. Não utilize o aspirador sem o saco e/ou os filtros instalados.
13. Desligue todos os controlos antes de desligar o aparelho.
14. Quando aspirar escadas, pegue no aspirador pela correia de transporte.
15. Não aspire líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem o utilize em zonas onde possam existir esses líquidos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O número de série encontra-se na base desta unidade.

Este número é exclusivo desta unidade e não está disponível para outras deve registaras informações necessárias neste espaço e manter este guia como um registo permanente de compra.

Fecha de adquisición

Vendedor

Dirección del vendedor

Tel de vendedor


N ° de modelo

N ° de série


ÍNDICE

Funções	4
Instalações	5
Funcionamento	6
Antes de pedir assistência	10
Tabela de resolução de problemas	10
Dados técnicos	11

FUNÇÕES

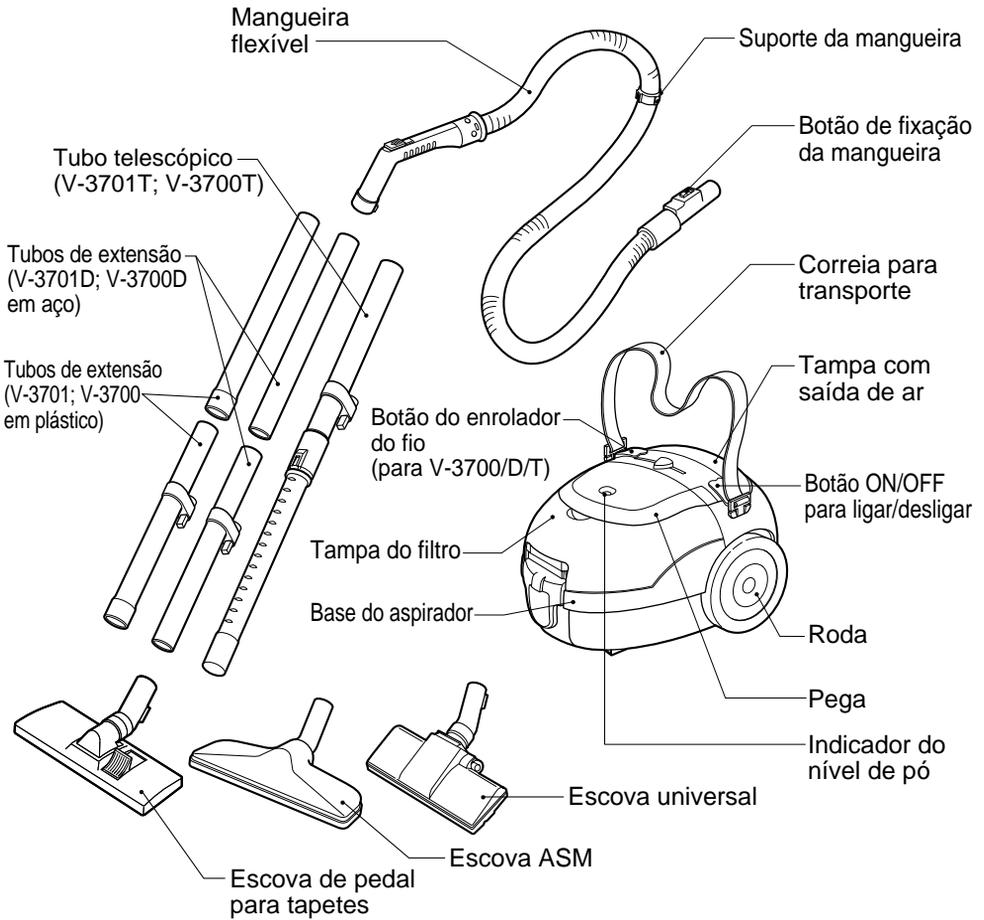


■ ACESSÓRIOS



ESCOVA PARA LIMPAR O PÓ
(OPCIONAL)



ESCOVA PARA ESTOFOS
(OPCIONAL)




TUBO PARA FENDAS

INSTALAÇÕES


AVISO – Desligue o aspirador da tomada de corrente antes de o reparar ou limpar, caso contrário, pode provocar choques eléctricos e/ou o aspirador começar a funcionar de repente.

1. Podem ocorrer choques eléctricos se utilizar o aparelho no exterior ou em superfícies molhadas.
2. Não deixe as crianças aproximarem-se do aspirador. A inalação do pó pode ser prejudicial.
3. Nunca deixe o aspirador ligado e sem ninguém ao pé perto de crianças.
4. Para desligar o fio eléctrico da tomada, puxe sempre pela ficha e nunca pelo fio.
5. Desligue o aspirador no botão antes de o desligar da tomada de corrente.
6. Desligue sempre o aspirador se não estiver a utilizá-lo ou se se afastar mesmo que seja apenas por alguns momentos.
7. Verifique sempre o saco do pó depois de aspirar os tapetes. A fuligem fina ou o pó podem obstruir o filtro de ar ou o saco, reduzir o fluxo de ar e fazer com que o saco rebente. Se não substituir o saco pode provocar avarias irreparáveis no aspirador.

8. Ponha o aspirador no chão e não em cima de uma cadeira, mesa, etc . Quando aspirar escadas, leve o aspirador ao ombro.

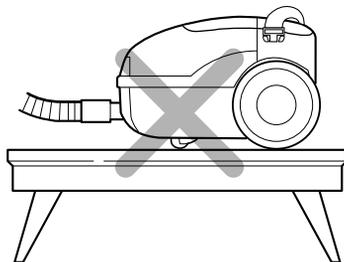


9. Nunca aspire pontas de cigarros ou cinzas da lareira. Nunca utilize o aspirador em locais onde haja vapores inflamáveis de líquidos de limpeza, perfumes etc., pois se o fizer, pode provocar um incêndio.

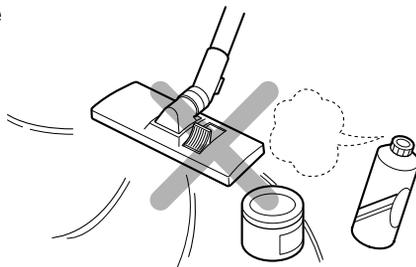


10. Guarde o aspirador num local frio, limpo e sem humidade.

11. Nunca coloque objectos afiados ou pesados em cima do fio eléctrico, pois se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

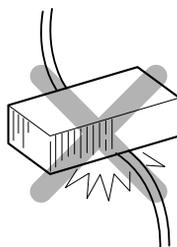

12. Nunca utilize o aspirador com o fio eléctrico ou a ficha danificados.


13. Nunca utilize o aspirador para aspirar objectos muito afiados, brinquedos pequenos, alfinetes, papel, etc. pois, se o fizer, pode danificar o aspirador ou o saco do pó.

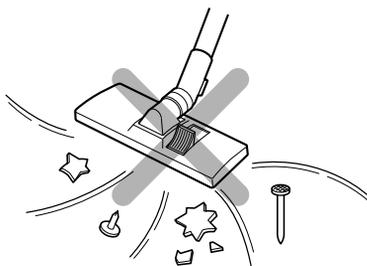


14. Este aspirador só pode ser utilizado nas tarefas domésticas normais a que se destina um aspirador vulgar.

FUNIONAMENTO

1. Ligue os tubos de extensão uns aos outros. No caso do tubo telescópico, ajuste-o para o comprimento desejado carregando no regulador respectivo.

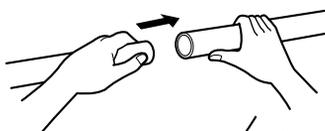


2. Introduza o tubo de extensão na escova.

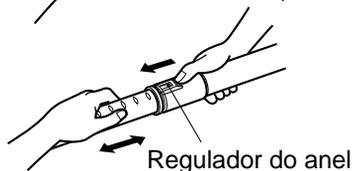

3. Introduza a extremidade da mangueira no aspirador carregando no botão de fixação da mangueira até encaixar. (para retirar, carregue no botão de fixação da mangueira e puxe-a para fora.)



4. Introduza o tubo na outra extremidade da mangueira.

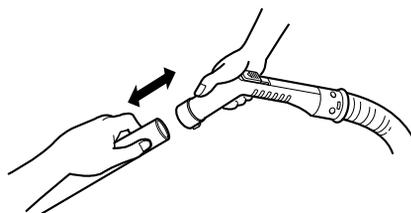

5. Ligue o cabo à ficha localizada junto do chão.

Para o modelo com enrolador (V-3700/D/T)


Puxe o fio para fora da parte de trás do aspirador e ligue-o à tomada.

- Se puxar demais pode ter problemas com o enrolador.



(para o modelo V-3701/D/T)


6. Carregue no botão de ligação (botão ON/OFF)

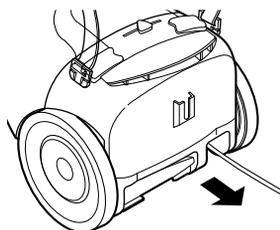


(para o modelo V-3700/D/T)

7. Pode controlar o poder de sucção ajustando o regulador da poência.

Regulador da poência

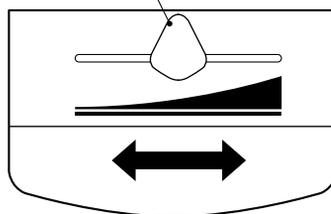

8. Passe a escova universal no chão sem fazer força. Não faça força de mais na escova para soalho, pois pode danificar o soalho, sobretudo se for de madeira. Obterá melhores resultados aplicando apenas uma ligeira pressão sobre a escova. Se a escova ficar mais lenta, levante ligeiramente a parte da frente para diminuir o poder de sucção, como se mostra na figura.

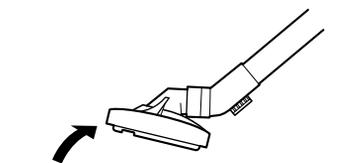


9. Quando aspirar escadas e prateleiras utilize a correia de transporte ou a pega, como se mostra na figura.




10. Para utilizar o tubo para fendas, puxe-o para fora como se mostra na figura.



11. Quando transportar o aspirador, utilize a pega ou a asa como se mostra na figura.

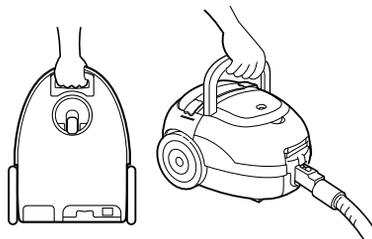

12. Quando não estiver a utilizar o aspirador, encaixe o suporte para o tubo no orifício respectivo com o aspirador na vertical. (fig. 1). Também pode guardar o tubo na horizontal. Empurre o suporte da escova para dentro da ranhura do suporte localizada na parte de trás do aspirador. (fig. 2)

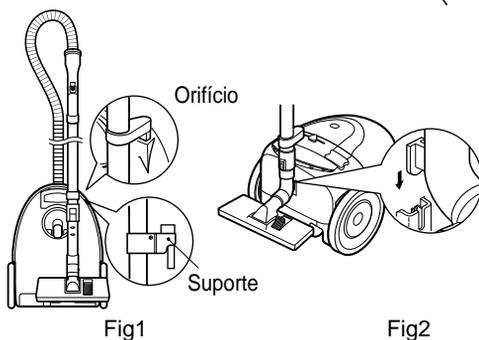

13. Como verificar o indicador de nível de pó.

- Olhe para o indicador de nível de pó depois de levantar a escova para soalho 10 cm acima do chão.
- Se a marca estiver vermelha, o saco está cheio.



14. Volte a colocar o saco do pó.

- Desligue o fio eléctrico da tomada de parede.
- Retire a mangueira do aspirador.
- Abra a tampa do filtro.
- Depois de puxar o clip como se mostra na figura, puxe para fora o saco do pó usado.
- Deite fora o saco ou esvazie-o.

1) Saco de papel



Deite o saco fora e coloque um saco novo.

2) Saco de tecido

Puxe o gancho para fora e esvazie o saco.

Volte a colocar o clip no saco de tecido.


Nunca coloque o saco do pó sem fechar o clip.

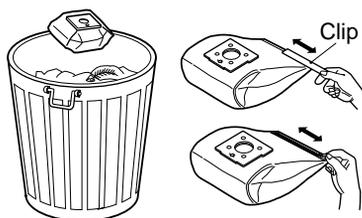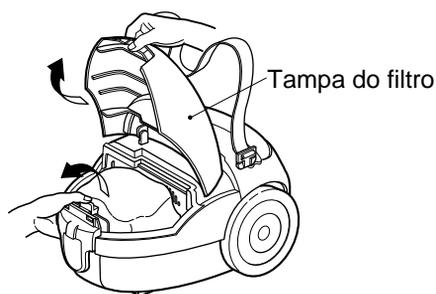

15. Como limpar o filtro de protecção do motor.

- Verifique o filtro de protecção do motor de vez em quando e limpe-o se estiver sujo.
- Desligue o fio eléctrico da tomada de parede.
- Abra a tampa do filtro.
- Retire o filtro, lave-o em água quente com sabão, passe-o por água limpa e depois ponha-o a secar à sombra. Não lave o filtro na máquina de lavar loiça ou na máquina de lavar roupa.
- Empurre para baixo para fazer deslizar o filtro para a posição correcta.
- Feche a tampa do filtro.


Filtro de protecção do motor.

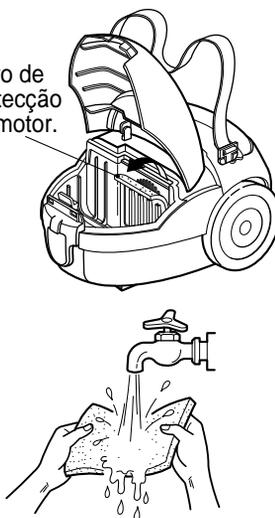

16. Como limpar o filtro de saída de ar

- Verifique o filtro de saída do ar de vez em quando e limpe-o se estiver sujo.
- Desligue o fio eléctrico da tomada de parede.
- Abra a tampa de saída de ar e retire o filtro como se mostra na figura.
- Depois execute as operações descritas para a limpeza do filtro de protecção do motor.

Filtro de saída de ar

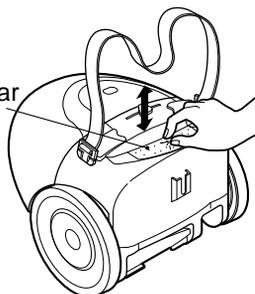

ANTES DE SOLICITAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A montagem correcta e a utilização segura do aspirador são da sua responsabilidade. Leia, com cuidado, as instruções e as informações sobre segurança deste "Manual de instruções".


TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Consulte a tabela apresentada abaixo para descobrir por si próprio as soluções para os pequenos problemas de funcionamento que possam surgir.

AVISO - Desligue o aspirador da fonte de alimentação antes de reparar e/ou limpar o aspirador. Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico e/ou o aspirador começar a funcionar de repente.

Problema	Causa provável	Solução
O aspirador não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Está desligado da tomada de corrente.2. O botão de ligação não está na posição "ON".3. A tomada não tem corrente.4. A protecção contra sobreaquecimento do motor foi activada.	<ol style="list-style-type: none">1. Ligue bem; carregue no botão de ligação.2. Carregue no botão de ligação.3. Verifique o fusível ou o disjuntor.4. Verifique se o saco do pó está cheio, se existe algum bloqueio e deixe o motor arrefecer durante 2 horas antes de voltar a ligá-lo.
O poder de sucção é reduzido	<ol style="list-style-type: none">1. O saco está entupido ou a passagem de ar está obstruída.2. A mangueira tem um furo.3. A escova universal está entupida.4. A tampa do filtro está aberta.5. A mangueira não está bem ligada ao aspirador.6. O regulador de potência está na posição de potência reduzida.	<ol style="list-style-type: none">1. Limpe o filtro do saco de pó em tecido ou verifique a passagem de ar.2. Substitua a mangueira.3. Limpe a passagem de ar da escova.4. Feche a tampa do filtro.5. Verifique se a mangueira está bem ligada ao aspirador.6. Faça deslizar o regulador de potência para a posição adequada.
O aspirador cola-se aos tapetes ou a escova universal aspira com força demais.	<ol style="list-style-type: none">1. A sucção é demasiado forte.	<ol style="list-style-type: none">1. Regule a potência com o regulador de potência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

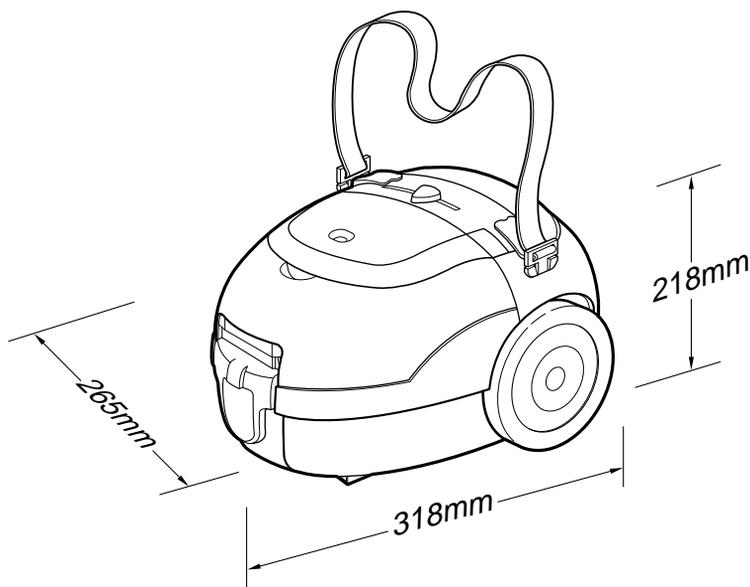

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INDICADA NA PLACA DE ESPECIFICAÇÕES
- CAPACIDADE: 1,8 L
- COMANDO DE LIGAÇÃO: DESLIZE O CONTROL CARREGAR EM ON/OFF
- COMPRIMENTO DO FIO: 10M / 5M / 5 M (COM ENROLADOR)
- PESO LÔQUIDO: 3,8 KG
- DIMENSÕES REAIS: 265 X 318 X 292 MM
- DIMENSÕES COM EMBALAGEM: 500 X 310 X 292 MM
- ACESSÓRIOS

MANGUEIRA.....EA	ESCOVA PARA LIMPAR O PÓ (OPÇÃO).....(1) EA
TUBO DE EXTENSÃO.....2 (1) EA (TUBO TELESCÓPICO)	TUBO DE FENDAS.....(1) EA
SACO DE FILTRO ADICIONAL.....1 (2) EA	CORREIA DE TRANSPORTE ASM.....1 EA
ESCOVA.....1 EA	ESCOVA PARA ESTOFOS (OPÇÃO).....(1) EA

* Estas características técnicas estão sujeitas a alterações a pedido do agente/comprador.