

Lavadora

	Páginas
Consejos y advertencias de seguridad	4
Protección del medio ambiente / Consejos para reducir consumos	4
Embalaje y aparatos usados	4
Ésta es su lavadora	5
1 - Instrucciones de montaje	
Retirar los seguros de transporte	6 y 7
Movilidad	7
Conexión - alimentación de agua	8
Conexión - desagüe.....	8
Conexión eléctrica.....	9
Cambiar el cable de red	9
Emplazamiento.....	9
2 - Instrucciones de uso	
Símbolos internacionales de conservación.....	10
Antes del primer lavado	10
Tratamiento de manchas persistentes.....	11
Preparar la ropa	12
Introducir la ropa	13
Introducir el detergente	14
Seleccionar un programa de lavado / Introducir más ropa + modificar el programa.....	15 a 17
Selector de la velocidad de centrifugado	18
Teclas para funciones especiales	19
Funciones de seguridad	20
3 - Limpieza y cuidados	
Carcasa	21
Cuadro de mandos, zócalo, etc. Piezas internas	21
Cubeta del detergente	21
Limpiar el filtro	22 o 23
4 - Pilotos de aviso	24
5 - Qué hacer si	26
6 - Servicio de Asistencia Técnica	27
7 - Tabla de programas	28

Por otro lado, los siguientes símbolos indican consejos y advertencias sobre:



Las normas de seguridad (para usted, para la máquina o para la ropa) que hay que cumplir necesariamente.



Un peligro de descarga eléctrica.



Consejos e información importante.

Al comprar esta lavadora ha adquirido un electrodoméstico moderno de alta calidad.

Esta lavadora se distingue por su ahorro en el consumo de energía, de agua y de detergente.

Todas las lavadoras que salen de nuestra fábrica han sido comprobadas una a una de forma cuidadosa, verificando su correcto funcionamiento y perfecto estado. Para más información (sobre todo, respecto al montaje y a la conexión de la lavadora), nuestro Servicio de Asistencia Técnica está a su disposición.

En nuestra página de Internet dispone de información más detallada, así como de una selección de nuestros productos: <http://www.actitud-lynx.com>

Leer y tener siempre presentes estas instrucciones de uso y montaje así como toda la información suministrada con la lavadora.

Si en las instrucciones de uso y emplazamiento aparecen diferentes modelos, se indicarán las diferencias en los apartados pertinentes.

Guardar todos los documentos e instrucciones de uso del aparato para un posible uso posterior o por si se vende o se cede el aparato a otra persona.

Consejos y advertencias de seguridad

Uso conforme a lo señalado

Su lavadora está exclusivamente destinada

- para uso doméstico
- para lavar tejidos apropiados para el lavado a máquina
- para el funcionamiento con agua potable fría y con productos de lavado y aditivos apropiados para el uso en lavadoras.

Consejos y advertencias de seguridad

No dejar a los niños sin vigilancia cerca de la lavadora.

Evitar que los animales domésticos se acerquen a la lavadora.

No tocar el enchufe ni tirar del enchufe con las manos húmedas al enchufarlo o desenchufarlo.

Tirar siempre del enchufe, no del cable.

Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.

No subirse a la lavadora.

Tenga en cuenta las instrucciones para el montaje.

¡Peligro de asfixia!

¡El material de embalaje no es ningún juguete! Existe peligro de asfixia a causa de los cartones y las láminas de plástico.

¡Peligro de muerte!

Antes de deshacerse de un aparato usado y sustituirlo por una unidad nueva, deberá inutilizarlo cortando el cable de conexión y retirándolo conjuntamente con el enchufe. Eliminar el candado de la tapa a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte.

Protección del medio ambiente / Consejos para reducir consumos

Esta lavadora se caracteriza por su consumo moderado de energía, de agua y de detergente, contribuyendo así de forma activa no sólo a la protección del medio ambiente, sino también a la reducción de los costes de funcionamiento.

Para un lavado económico y respetuoso con el medio ambiente:

- No superar las cargas máximas recomendadas.
 - Lavado en caliente y ropa de color 5,0 kg
 - Prendas sintéticas2,5 kg
 - Prendas delicadas/seda1,0 kg
 - Lana1,5 kg

El sistema de adaptación automática reduce el consumo de agua y energía en caso de que las cantidades de ropa sean menores.

- Seleccionar, en vez de “Lavado en caliente 90°C”, el programa “60°C” + tecla “intensivo”*. Mediante el incremento de duración del ciclo de lavado con este programa a 60 °C se logra un grado de limpieza en las prendas equiparable al logrado con el programa de lavado a 90°C, reduciendo de forma considerable el consumo de energía.
- Prescindir de la función de prelavado* al lavar ropa poco sucia o con un grado de suciedad normal.
- Dosificar el detergente en función del grado de suciedad, la cantidad de ropa y la dureza del agua; tener en cuenta las instrucciones específicas del fabricante.

* Según modelo.


Embalaje y aparatos usados

Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente



- Eliminar el embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente.
- Este aparato está identificado conforme a la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
- Esta directiva define el marco para el reciclaje y reutilización de aparatos usados en todo el territorio europeo.



Ésta es su lavadora

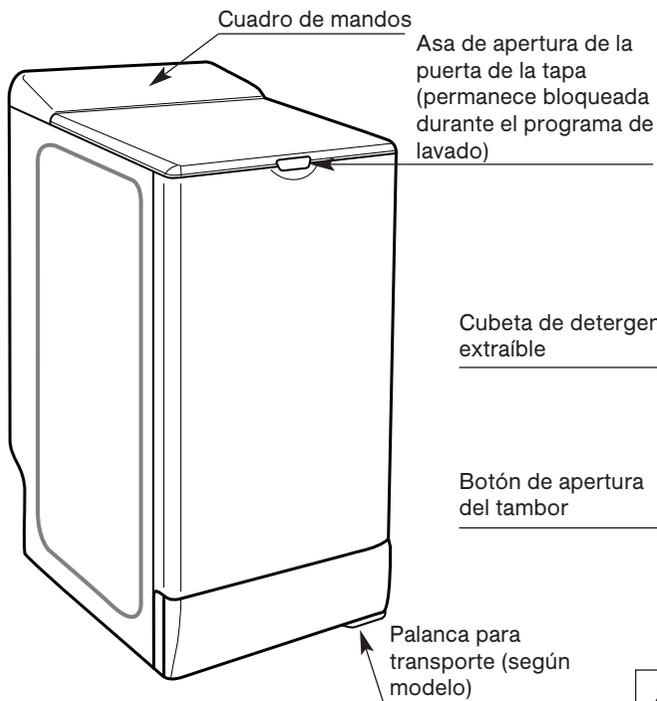


Botones de maniobra de la cubeta

Cubeta de detergente extraíble

Botón de apertura del tambor

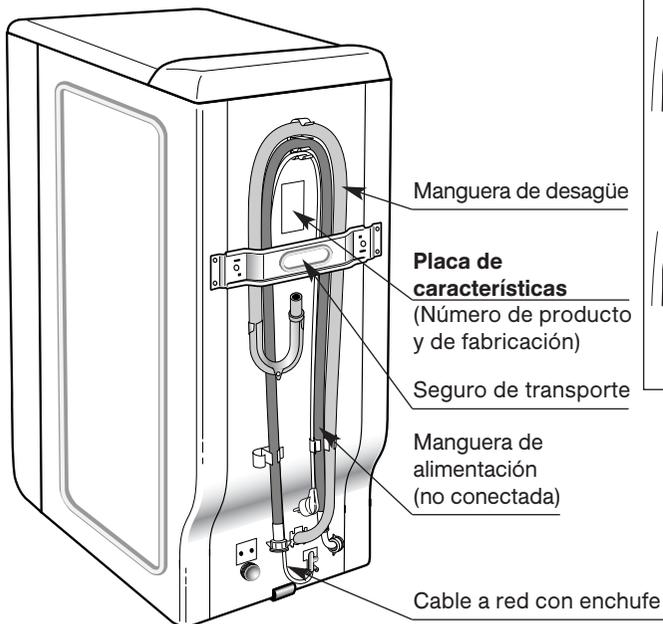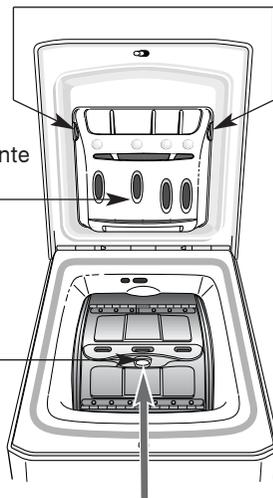

⚠ ¡Cerrar correctamente la tapa del tambor!

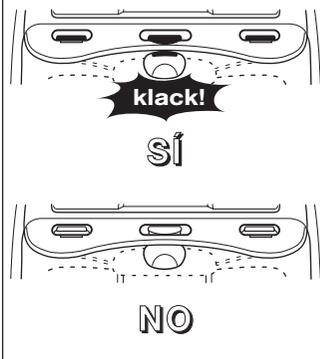

Retirar los seguros de transporte

⚠ Es necesario retirar todos los seguros de transporte de la parte trasera del aparato antes de utilizarlo por primera vez.


- 1 Bajar la lavadora de su zócalo de transporte. Retirar el calzo (A) (Dibujo 1).
- 2 Extraer los 4 tornillos (B) con un destornillador (Dibujo 2.1).
- 3 Retirar el seguro de transporte (C) : Para ello, extraer los dos tornillos (D) (Dibujo 2.2) con una llave del 10 ó 13 (según modelo).

Comprobar que también se hayan retirado las piezas intermedias de plástico fijadas sobre el soporte de unión.


Volver a introducir los tornillos (B) en su lugar original.

- 4 **⚠** Tape los dos agujeros mediante las tapas protectoras (E) previstas para este efecto (suministradas en la bolsa de accesorios) (Dibujo 2.3).


Dibujo 1

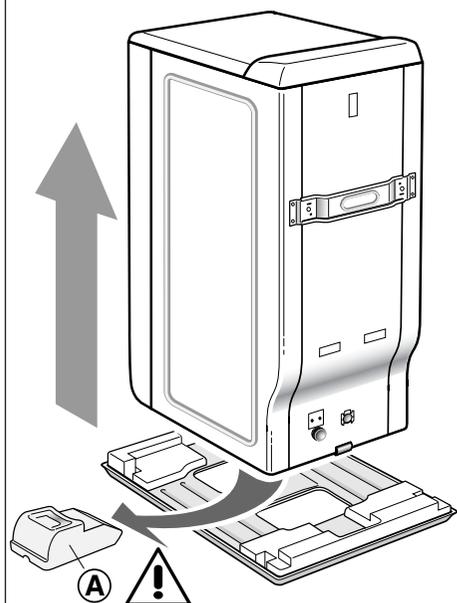


Dibujo 2.1

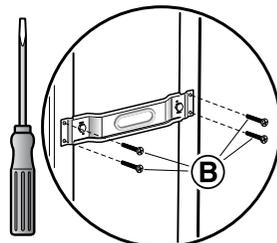

Dibujo 2.2

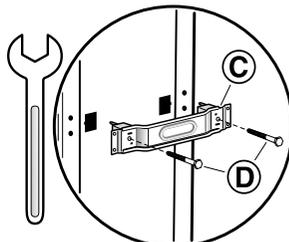


Dibujo 2.3

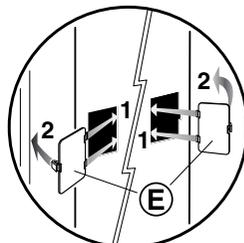


Retirar los seguros de transporte

- 5 Retirar el seguro de inmovilización del conjunto tambor-cuba ③ (Dibujo 3).
Para ello:
- Levantar la tapa
 - Retirar el ④ listón protector
 - Extraer el seguro ③ girándolo un cuarto de vuelta
 - Libere las puertecillas del tambor, bloquedas en posición baja, apretando simultáneamente sobre las dos compuertas

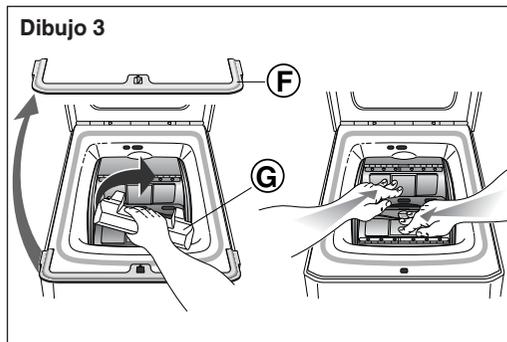

- 6 ⚠ Retirar los soportes de la manguera ① y cerrar los orificios con las tapas suministradas para tal fin ② (en la bolsa de accesorios) (Dibujo 4).

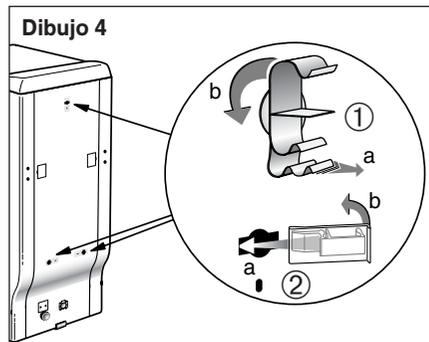

i Es recomendable guardar todos los seguros de transporte, ya que son necesarios para un posible transporte de la máquina.

i La lavadora fue inspeccionada cuidadosamente antes de salir de fábrica. Es posible que hayan quedado restos de agua de prueba en la máquina o en los compartimentos para el detergente.


Movilidad

(según modelo)

Si la máquina está equipada con ruedas plegables, se puede mover fácilmente.

Para colocar la máquina sobre las ruedas, girar la palanca situada en la parte inferior del aparato hasta el tope izquierdo (Dibujo 5).

⚠ Cuando la máquina está en marcha, debe estar fijada a sus patas (palanca derecha).

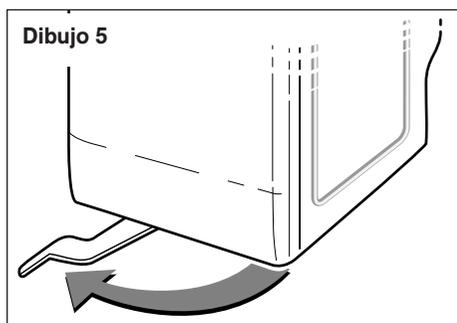

Conectar el aparato


Alimentación de agua

Conectar la manguera de alimentación
(Dibujo 6) :

- Por un extremo, a la tuerca situada en la parte trasera de la máquina
- Por el otro, a una toma de agua

Entrada de agua:

- Presión mínima de agua: 0,1 MPa o 1 bar
- Presión máxima de agua: 1 MPa o 10 bares

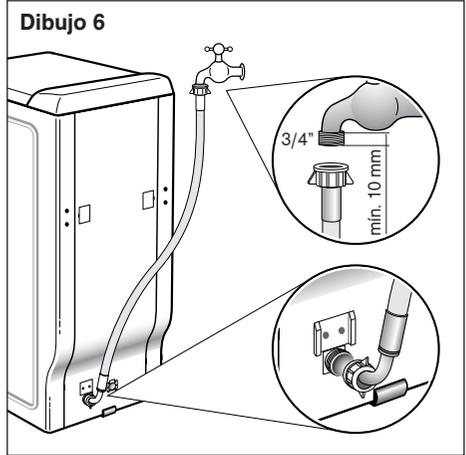

Desagüe

Montar el tubo de desagüe con el codo suministrado, conexión a un sifón inodoro aireado (Dibujo 7.1 / 7.2).



El codo debe estar situado a una altura entre 65 y 90cm del suelo.

- ⚠ Asegurarse de que el tubo de desagüe no pueda desplazarse de su sitio.**

Cambiar la manguera de alimentación

Al cambiar la manguera de alimentación, asegurarse de apretar bien y de que haya una junta a cada extremo.

- i** Comprobar regularmente el estado de las mangueras de alimentación y de desagüe. Reemplazar las mangueras deterioradas sólo por mangueras originales, disponibles en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

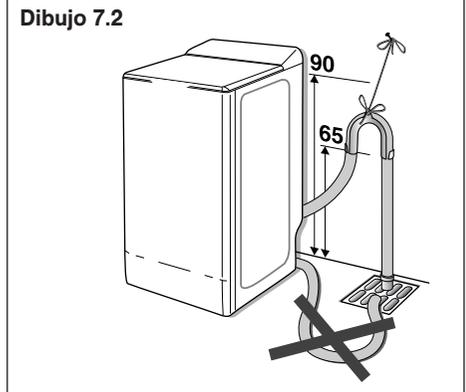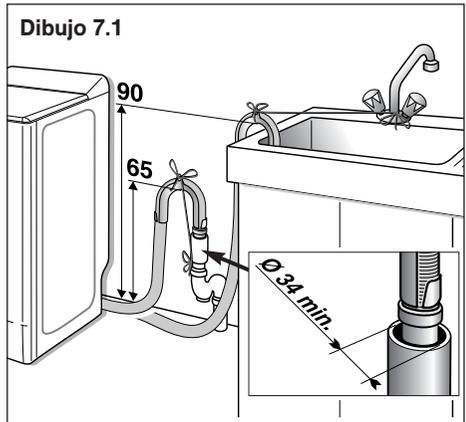

Conectar el aparato

Conexión eléctrica

⚠ Conexión de la lavadora sólo a una toma de corriente alterna con puesta a tierra instalada reglamentariamente.

Los valores de tensión de la red y de la lavadora (placa de características) deben coincidir.

En la placa de características también se indican los valores de conexión, así como los fusibles necesarios.

Cerciorarse de que:

- el enchufe de conexión a red y la toma de corriente sean compatibles,
- los cables posean suficiente sección transversal,
- la puesta a tierra está instalada reglamentariamente.

⚠ Cambiar los cables

Por razones de seguridad, sólo especialistas del Servicio de Asistencia Técnica deben cambiar los cables.

No utilizar enchufes múltiples, acoplamiento múltiple ni cables de prolongación.

En caso de utilizar un interruptor de protección de corriente diferencial, sólo podrá usarse uno provisto del símbolo: .

Este símbolo garantiza que el interruptor cumple con las prescripciones vigentes.

No introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente con las manos húmedas o mojadas.

Para extraer la clavija (enchufe) de la toma de corriente de la red eléctrica, no tirar del cable sino del cuerpo del enchufe.

Emplazamiento

Consejos y advertencias de seguridad

⚠ Peligro de lesiones

La lavadora es muy pesada, por lo que se aconseja levantarla con cuidado.

⚠ Las mangueras congeladas pueden rajarse o estallar. Por este motivo, no se debe instalar la lavadora en el exterior ni en zonas con bajas temperaturas con riesgo de heladas.

No levantarla tirando de las piezas que sobresalen. La lavadora puede deteriorarse.


Aparte de las advertencias y consejos facilitados en las presentes instrucciones, deberán tenerse estrictamente en cuenta las regulaciones de las empresas locales de abastecimiento de agua y electricidad.

En caso de duda, deberá encargarse la conexión de la máquina a un especialista.

Superficie de emplazamiento

Con objeto de garantizar la posición segura del aparato durante el centrifugado, la superficie de apoyo debe ser firme y plana. No son adecuados los revestimientos de suelo blandos, p. ej. moquetas u otros materiales con revés de goma espumosa.

Dibujo 8

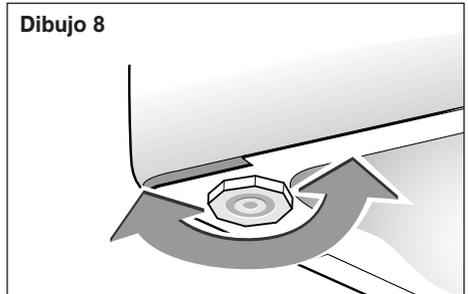

Patatas ajustables: (según modelo)

Algunos aparatos están provistos de dos patas ajustables en la parte delantera con las que se pueden compensar las desigualdades del suelo. Ajustar la posición horizontal y la estabilidad de la lavadora de la siguiente manera:

- Inclinar la lavadora ligeramente hacia atrás.
- Según el estado del suelo, atornillar o desatornillar la pata o las patas (Dibujo 8).
- Comprobar la estabilidad de la lavadora.

Símbolos internacionales de conservación

i Como ayuda en el cuidado de sus prendas, éstas están provistas de una etiqueta con toda la información necesaria. Esta información se representa por los siguientes símbolos:

LAVAR (tina de lavado)										
	Ciclo de lavado normal	Ciclo de lavado corto	Ciclo de lavado normal	Ciclo de lavado corto	Ciclo de lavado normal	Ciclo de lavado corto	Ciclo de lavado corto normal	Corto especial	Lavar a mano	No lavar
	Las cifras de la tina para lavar representan las temperaturas máximas de lavado que no deben superarse. La barra debajo de la tina requiere un tratamiento más suave (mecánico), por ejemplo, lavado delicado. Caracteriza a los ciclos de lavado apropiados, por ejemplo, para prendas sintéticas o para prendas que se recomienda lavar a mano.									
LEJÍA (triángulo)										
	blanqueante líquido posible								no se puede utilizar lejía	
PLANCHAR (plancha)										
	planchar a altas temperaturas		planchar a temperaturas moderadas		no planchar a altas temperaturas		no planchar			
	Los puntos representan los márgenes de temperatura de las planchas reguladoras.									
LIMPIEZA EN SECO (tambor de lavado)										
									Limpieza en seco no posible	
	Las letras representan el producto de limpieza en seco. Indican el disolvente en cuestión. La línea bajo el círculo requiere moderación en la limpieza mecánica, en los efectos de la humedad y la temperatura.									
SECADO en la secadora										
	secado fuerte			secado con carga térmica normal			Secado en la secadora no posible			
	Los puntos representan el nivel de secado de la secadora.									

© COFREET

Antes del primer lavado

Antes de lavar ropa por primera vez, recomendamos ejecutar un programa de lavado "ALGODÓN 90° sin prelavado" sin ropa y con 1/2 vaso graduado de detergente normal. Así se eliminan los posibles restos de agua de prueba que puedan quedar dentro de la lavadora.

Tratamiento de manchas persistentes

Las manchas de sudor, sangre, frutas, vino y chocolate suelen desaparecer usando detergentes con componentes biológicos. Sin embargo, otras manchas requieren un tratamiento especial **antes** de lavarlas en la lavadora. Antes que nada, probar en un lugar poco visible de la prenda y enjuagar bien. Al aplicar quitamanchas, empezar siempre desde fuera para evitar que se formen cercos.

HIERBA: humedecer la mancha con vinagre o con alcohol de 90°; * (siempre que el tejido lo permita), aclarar y lavar.

BOLÍGRAFO - ROTULADOR: dar pequeños golpes sobre la mancha con papel de cocina para absorber tanta tinta como sea posible. Coloque un trapo limpio detrás de la mancha y aplique sobre ella otro trapo con vinagre blanco para las fibras sintéticas y artificiales o de alcohol de 90° * para las otras fibras (si lo permite el textil).

OXIDADO: esparcir sal sobre las manchas débiles. Rociar la sal con unas gotas de zumo de limón y dejar actuar durante la noche. Al día siguiente, aclarar bien y lavar. En caso de manchas más importantes, utilizar un producto antioxidante, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

CHICLE: enfriar con un cubito de hielo. En cuanto esté lo suficientemente duro, rascarlo con las uñas para separarlo del tejido. Eliminar el cerco que quede con un producto disolvente de grasas*.

GRASA PARA COCHES - ALQUITRÁN: Utilizar quitamanchas*. En su defecto, untar la mancha con un poco de mantequilla fresca, dejar actuar y humedecer con esencia de trementina*.

PINTURA: no dejar secar las manchas de pintura, sino tratarlas inmediatamente con el disolvente indicado (agua, terpentina*, nafta ligera*). Enjabonar y aclarar.

CERA DE VELAS: rascar la mayor parte de la mancha. A continuación, colocar papel de cocina sobre ambas partes del tejido y derretir la cera restante con una plancha.

MAQUILLAJE: colocar la parte de tejido manchada sobre papel de cocina y humedecer la parte trasera del tejido con alcohol de 90° *, siempre que el tejido lo permita y la mancha no sea grasienta. En caso contrario, utilizar un producto disolvente de grasas (p. ej. tricloroetileno*).

CAFÉ- TÉ:

- sobre algodón blanco: humedecer la mancha con peróxido de hidrógeno* y lavar de manera usual.

- sobre algodón de color: humedecer la mancha con una solución de vinagre (2 cucharadas de vinagre blanco por ¼ litro de agua) y lavar de manera usual.

- sobre lana: humedecer la mancha con una mezcla de alcohol* y vinagre blanco a partes iguales y lavar la prenda.

CHOCOLATE - FRUTA - ZUMO DE FRUTAS - VINO: humedecer la mancha con una solución de vinagre (2 cucharadas de vinagre blanco por ¼ litro de agua). Aclarar bien y lavar de manera usual.

GRASA: Esparcir inmediatamente talco sobre el tejido. Dejar secar y eliminar el talco cepillándolo suavemente. Después, humedecer con un disolvente de grasas, como p. ej. gasolina*. Enjuagar y lavar de manera usual.

SANGRE: introducir lo antes posible la prenda manchada en agua fría con sal, después lavar de manera usual.

KETCHUP - SALSA DE TOMATE: Preparar una solución compuesta por un 50% de glicerina y un 50% de agua caliente. Dejar la prenda en remojo durante una hora, después lavar de manera usual.

UTILIZACIÓN DE QUITAMANCHAS:

Para evitar peligro de incendio o de explosión:

(*) Al utilizar los productos recomendados anteriormente, aclarar la ropa minuciosamente antes de introducirla en la lavadora.

- **Al utilizar productos quitamanchas disponibles en comercios, se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.**

 *Le recordamos que, en general, las manchas tratadas inmediatamente se eliminan fácilmente. Por el contrario, las manchas antiguas que han sido planchadas o secadas en secadora, ya no pueden quitarse.*

Preparar la ropa

Preparar la ropa

⚠ El incumplimiento de los consejos siguientes puede provocar graves daños, incluso irremediables (tambor dañado, ropa desgarrada, etc...) y anular la garantía.

- Vaciar los bolsillos de las prendas a lavar.
- Cepillar las prendas para eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos.
- Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.

- Lavar en una red o funda de cojín:
 - la ropa muy delicada como pantys o cortinas,
 - prendas muy pequeñas como calcetines y pañuelos
 - sujetadores con aros (los aros se pueden desprender durante el lavado y ocasionar daños en el interior de la lavadora)
- Dar la vuelta a pantalones, géneros de punto y tricotados, por ejemplo tejidos de punto, camisetas o sudaderas.
- Quite los botones mal cosidos, los alfileres, las grapas.
- De la vuelta a los textiles multicapas (sacos de dormir, anoraks,...).

No superar las siguientes cargas:

ALGODÓN / ROPA DE COLOR / TEJIDOS MIXTOS 5 kg

PRENDAS SINTÉTICAS 2,5 kg

LANA 1,5 kg

PRENDAS DELICADAS / SEDA 1 kg

Peso medio de varias prendas “ligeras” en estado seco

Sábanas para 1 pers. de 400 a 500 g	Camiseta de algodón, tamaño grande ... 150 g
Sábanas para 2 pers. 800 g	Paño de cocina 100 g
Funda de almohada 200 g	Mantel 250 g
Camisón ligero 150 g	Ropa interior de señora 50 g
Pantalón de tela para niños 120g	Ropa de punto para niños
Pantalón de tela 500 g	de material sintético 50 g
Camisa de caballero	Calcetín 20 g
de algodón/poliéster 200 g	Pijama de tela 250 g

Peso medio de varias prendas “pesadas” en estado seco

Pantalones vaqueros 800 g - 1 kg	Pijama de rizo para niños 100 g
Toalla de rizo 700 g	Albornoz 1.200 g
Toalla de rizo 300 g	Sudadera 250 g
Pantalones de chandal 350 g	Funda de edredón 1.500 g

Introducir la ropa

¡Peligro de explosión!

Las prendas tratadas con productos de limpieza con disolvente, como p. ej. quitamanchas o bencina, pueden provocar una explosión tras ser introducidas en la lavadora. Enjuagar bien dichas prendas antes de lavarlas.

 Los cuerpos extraños en el interior del tambor pueden dañar la lavadora. Antes de introducir la ropa en la lavadora, asegurarse de que no hay cuerpos extraños en el interior del tambor.

Abrir la lavadora

- Verifique que el selector de programas está correctamente posicionado sobre “paro”
- Levantar el asa de apertura de la puerta de la tapa
- Abrir el tambor apretando sobre el botón situado sobre la puertecilla delantera

- Desdoblar las prendas previamente clasificadas e introducir las en el tambor sin apretarlas. Mezclar prendas de diferentes tamaños.

Las prendas de diferente tamaño se reparten mejor en el tambor durante el centrifugado.

-  No superar la carga máxima recomendada (véase también TABLA DE PROGRAMAS). El lavado con una lavadora sobrecargada merma considerablemente su rendimiento y el resultado del lavado.


La lavadora reduce automáticamente el consumo de agua y energía en caso de que las cantidades de ropa sean menores.

- Cerrar la tapa del tambor.

Evitar que queden prendas aprisionadas entre la tapa y el cuerpo del tambor.

-  Comprobar que la tapa del tambor haya quedado bien cerrada.

Introducir el detergente

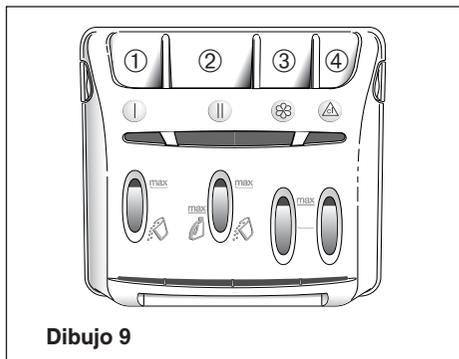

Dibujo 9

- ① | Cámara para prelavado (detergente en polvo)
- ② || Cámara para lavado principal (detergente en polvo o líquido)
- ③  Suavizante
- ④  Blanqueador



: DETERGENTE EN POLVO



: DETERGENTE LÍQUIDO

⚠ En el compartimento para lavado principal se puede introducir tanto detergente en polvo como líquido, pero no se debe utilizar detergente líquido para programas de lavado **CON** prelavado ni **CON INICIO DIFERIDO** (según modelo).

⚠ Los suavizantes concentrados deberán diluirse previamente con agua caliente.

⚠ Las lejías concentrados deberán diluirse sin falta.

⚠ No sobrepasar el nivel máximo, señalado con MAX.

⚠ No introducir el detergente directamente en el tambor.

Dosificar el detergente

La cantidad del detergente depende

- de la dureza del agua. Solicitar la información correspondiente a su empresa local de abastecimiento de agua.
- de la cantidad de ropa.
- del grado de suciedad.
- de las indicaciones del fabricante del detergente.

Introducir el detergente líquido en el depósito correspondiente.

Estos consejos le evitarán una dosificación excesiva responsable de la generación de espuma. Una sobreproducción de espuma puede disminuir los resultados de su máquina y aumentar la duración del lavado así como el consumo de agua.


Detergentes para prendas de lana y tejidos delicados

Para el lavado de estos textiles se recomienda utilizar un detergente apropiado (procure no echarlo directamente sobre el tambor porque algunos de estos productos son agresivos con el metal)

⚠ ¡Peligro de intoxicación!

Guardar los detergentes y aditivos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Seleccionar un programa de lavado

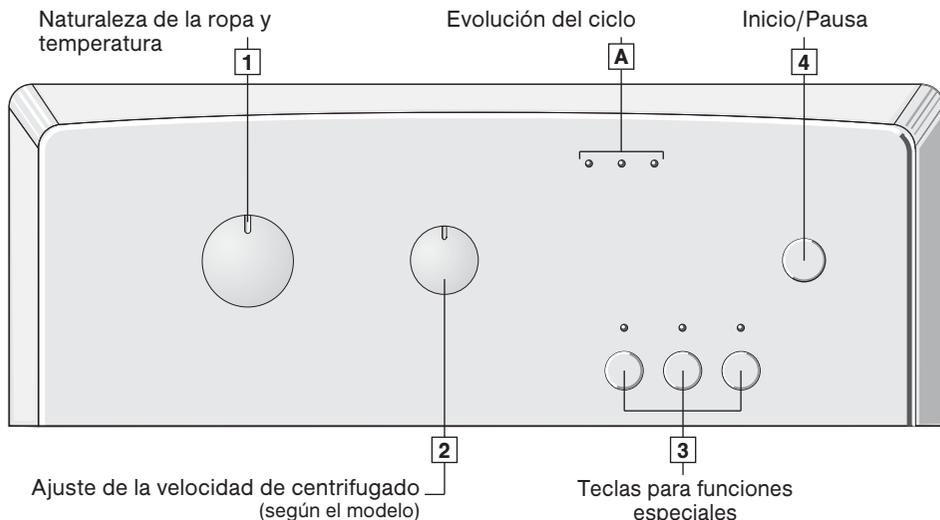

Seleccionar un programa de lavado:

Pilotos de aviso y posición del mando selector

<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar con el selector de programas 1 el programa deseado. 	<p>El piloto "activo" parpadea.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar con el mando selector 2 la velocidad de centrifugado deseada, ver tabla página 18. 	<p>Mando selector 2 en posición (p. ej. "600").</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar las opciones deseadas con las teclas para funciones especiales 3. 	<p>El piloto de aviso de la opción seleccionada se ilumina.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poner el programa en marcha con la tecla "Inicio" 4. 	<p>El piloto "activo" se ilumina, (los pilotos de aviso A van iluminándose sucesivamente hasta el fin del programa).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poner el selector de programas 1 en "paro". Abrir la tapa y sacar la ropa. 	<p>El piloto "fin" se ilumina.</p>

Introducir más ropa + modificar el programa

Modificar el programa

En caso de haber seleccionado un programa de lavado erróneo:

- Colocar el selector de programas en posición de "paro".
- Colocar el selector de programas en otro programa.

El piloto de aviso **A** se ilumina.

- En caso necesario, pulsar la tecla "inicio".

i *La velocidad de centrifugado puede modificarse durante todo el programa de lavado.*

i *Todas las opciones pueden desactivarse durante la duración del programa, siempre que no haya concluido su función.*

Cancelar el programa de lavado

Si se desea terminar un programa antes de tiempo:

- Colocar el selector de programas en posición de "paro".
- Colocar el selector de programas en "centrifugado".

El piloto de aviso **A** se ilumina.

- Seleccionar la velocidad de centrifugado deseada (no sin centrifugado).
- Pulsar la tecla "inicio".

⚠ **Antes de poner en marcha la lavadora, comprobar que el cable de conexión a red está conectado y que el grifo del agua está abierto.**

Comprobar que todas las tapas están cerradas correctamente.

Por razones de seguridad, se recomienda desenchufar el enchufe de conexión a red y cerrar el grifo del agua tras concluir el programa de lavado.

Tras un corte en el suministro eléctrico el programa continuaría donde fue interrumpido.

Seleccionar un programa de lavado

Programa básico

Seleccionar el programa deseado - ver también la tabla de programas. La velocidad máxima de centrifugado de los diferentes programas se encuentran en la tabla de la página siguiente.

Lavado en caliente "algodón" 90°C

Programa intensivo de lavado para prendas muy sucias de tejidos resistentes de algodón o lino.

Antes de evacuar el agua de lavado caliente, la lavadora mezcla el agua caliente con agua fría a fin de proteger las tuberías de la red de desagüe.

Lavado de ropa de color "algodón" 60°C + tecla "intensivo"

Para el lavado de prendas con fuerte grado de suciedad, p. ej. de algodón o lino. Programa de bajo consumo energético. Al aumentar la duración del ciclo de lavado con un consumo de energía considerablemente inferior, se obtiene una limpieza equiparable a la del programa de lavado a 90°C.

Lavado de ropa de color "algodón" 60°C + prelavado

Para tejidos resistentes muy sucios.

Lavado de ropa de color "algodón" frío, 40, 60°C

Para tejidos resistentes.

Prendas sintéticas "sintéticos" frío, 30, 60°C

Para tejidos de fácil cuidado, p. ej. de algodón, lino, tejidos sintéticos y de tejidos mixtos.

Prendas delicadas "delicado" frío, 30°C

Para el lavado de prendas muy delicadas lavables a máquina de algodón, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas).

El programa no centrifuga entre los ciclos de aclarado.

Lana frío, 30, 40°C

Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana, p. ej., cachemira, mohair o angora.

Lana frío

Para tejidos de seda lavables a mano y a máquina.

rápido mix 40°C

Para ropa ligeramente sucia hasta 2,5 kg de carga. Para remojar tejidos de algodón, ropa blanca, ropa de color sólidos o tejidos sintéticos resistentes.

Temperatura de lavado programada por defecto a 40°C. Duración limitada a 30 minutos.

 **Reducir la cantidad de detergente a la mitad para este programa**

Selector de programas adicionales

Aclarado

Aclarado separado seguido, según elija:

- de un centrifugado con vaciado
- de un vaciado sólo (con opción "antigoteo")
- de una parada antes de aclarado

Centrifugado

Ciclo de centrifugado separado con vaciado. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado.

 **Al seleccionar los programas "Aclarado" y "Centrifugado", prestar atención a la velocidad de centrifugado adecuada, ver la tabla de la página 18.**

* Según modelo.

Selector de la velocidad de centrifugado

Velocidad de centrifugado (según modelo)					
	Programa	con selector de la velocidad*			sin selector de la velocidad*
		1000	900	800	600
	LAVADO EN CALIENTE / ROPA DE COLOR	1000	900	800	600
	ROPA DE COLOR con prelavado	1000	900	800	600
	PRENDAS SINTÉTICAS	1000	900	800	600
	LANA	800	800	800	600
	PRENDAS DELICADAS	600	600	600	600
	TEJIDOS PARA LAVAR A MANO	600	600	600	600
	rápido	1000	900	800	600
100	CENTRIFUGADO SUAVE**	100	100	100	–
flot	FLOT ANTIARRUGAS***	–	–	–	–

* La velocidad de centrifugado se limita automáticamente en los programas “sintéticos”, “delicado” y “Lana”.

** Centrifugado suave: Centrifugado reducido suave a 100 r.p.m.

*** Sin centrifugado: La ropa queda en remojo en el agua del último aclarado.

PROGRAMA PARA ENSAYOS COMPARATIVOS Y DE NORMAS

Programa **ALGODÓN 60°C**
 Carga **5 kg**

Ajustes de los programas para ensayo según normas EN 60 456 e IEC 60 456

Teclas para funciones especiales

PRELAVADO

Para el lavado de prendas muy sucias, de tejidos resistentes, por ejemplo de algodón o lino.

La temperatura del prelavado es de 30°C. Para el programa de lana y prendas delicadas no se puede seleccionar la función de prelavado.

i Al interrumpir el prelavado, se evacúa el agua de lavado de la máquina y se continúa con la ejecución del programa de lavado principal seleccionado.

⚠ Se debe añadir detergente en la cámara "I" de lavado.

AGUA EXTRA

Especial para pieles sensibles y alérgicas y para zonas con agua muy blanda.

Esta función añade un aclarado suplementario al ciclo de lavado.

INTENSIVO (según modelo)

Para prendas muy sucias. En los programas de lavado en caliente, de ropa de color y prendas sintéticas se prolonga el tiempo de lavado activo. Al ajustar 30–60°C, la temperatura aumenta 4°C.

FLOT ANTIARRUGAS

Esta función permite sacar la ropa de su lavadora antes de la fase de centrifugado o retrasar esta fase de centrifugado. Esto permite a su ropa quedar en el agua para evitar que se arrugue.

i Cuando la lavadora está en parada antes de aclarado, el indicador de evolución del ciclo "aclarado/centrifugado" parpadea.

Después, según el tipo de aparato, pueden presentarse dos casos:

- **la selección de "flot antiarrugas" se efectúa mediante una tecla:** en este caso, para terminar el programa, apriete de nuevo sobre la tecla "flot".

- **la selección de "flot antiarrugas" se efectúa mediante un selector rotativo:**

- si desea efectuar un vaciado con centrifugado, elija, mediante el selector **2** una velocidad de centrifugado adaptada a la naturaleza de la ropa. El programa finalizará automáticamente.

- si desea efectuar un vaciado sólo, elija, mediante el selector **2** la función "antigoteo" (posición "100").

Funciones de seguridad

Seguro de apertura de la tapa:

Al comienzo del programa se bloquea la tapa del aparato.

Al finalizar el programa o durante la parada antes de aclarado se desbloquea la tapa.

Si se desea abrir la tapa durante el programa de lavado, pulsar brevemente la tecla "Inicio" - y esperar de 1 a 2 minutos hasta que se desbloquee el seguro de la tapa.

i *Para evitar quemaduras se mantendrá el bloqueo hasta que el agua de lavado se haya enfriado.*

Seguro antidesbordamiento:

Durante el funcionamiento de la lavadora, el control del nivel de agua evita continuamente que rebose el agua.

Seguro de límite de velocidad de centrifugado:

La lavadora está equipada con un seguro que puede limitar el centrifugado si se detecta que la carga no se ha repartido correctamente.

En este caso, la ropa no se centrifugará lo suficiente. Repartir la ropa en el tambor uniformemente y volver a programar el centrifugado.

Seguro contra exceso de espuma:

Al centrifugar, la lavadora puede detectar una producción de espuma demasiado alta.

En ese caso, el centrifugado parará y la máquina se vaciará.

El programa continúa. Se adaptará la velocidad de centrifugado y se ejecutará un ciclo de aclarado adicional.

Limpieza y cuidados

⚠ ¡Peligro de descarga eléctrica!

Desconectar siempre antes la lavadora de la red eléctrica.

No limpiar nunca la lavadora con un chorro de agua.

⚠ ¡Peligro de explosión!

No utilizar nunca disolventes para la limpieza de la lavadora.

⚠ ¡Peligro de congelación!

En caso de peligro de congelación, separar la manguera de alimentación del grifo del agua y evacuar la máquina por completo.

De esta manera, se vaciará el agua que pueda quedar en la cubeta.

Carcasa

Utilizar únicamente agua y jabón.

Cuadro de mandos, zócalo, etc.:

Utilizar únicamente un paño húmedo.

No utilizar:

- Polvos abrasivos
- Estropajos de metal o plástico
- Productos con base de alcohol (alcohol, fluidificantes, etc.)

Piezas interiores

Se recomienda:


- Dejar abierta la tapa durante un tiempo tras el lavado.
- Limpiar aprox. una vez al mes con una solución jabonosa las piezas de plástico y goma de la entrada a la cuba. Aclarar bien para que no queden restos de jabón.
- Se recomienda ejecutar el programa de lavado de 90°C por lo menos una vez al mes.

Cubeta para el detergente


Limpiar el depósito para detergente regularmente. Para ello:

- Apretar simultáneamente los dos puntos de presión del depósito para extraerlo (*Dibujo 10*). Se soltará de su emplazamiento (*Dibujo 10*).
- Retirar las piezas (H) de la parte posterior del depósito (I) y separar del revestimiento delantero (J) (*Dibujo 11*).
- Enjuagar las piezas bajo agua corriente. Vaciar el depósito por completo.
- Volver a unir los componentes en el orden correcto. Volver a colocar el conjunto en su emplazamiento bajo la tapa de la máquina.

Dibujo 10

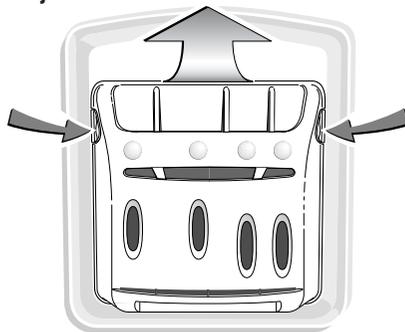

Dibujo 11

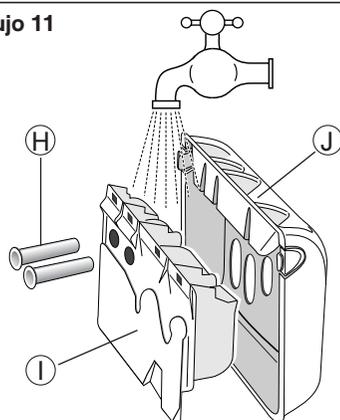

Limpiar el filtro (opción 1)

Limpiar el filtro de la bomba


Este filtro acumula pelusas y objetos pequeños, como p. ej. botones que se han soltado y han caído en el depósito.

Proceder de la siguiente manera:

- Abrir la tapa del tambor.


En la base del tambor se encuentra el tope de arrastre de la ropa (A) (Dibujo 12).

Dibujo 12

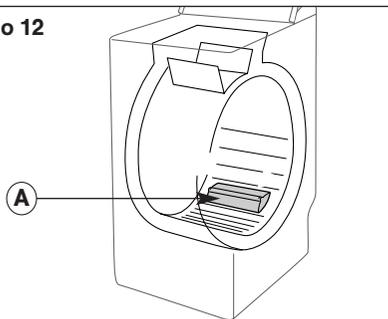

Desbloquear esta pieza (Dibujo 13).

Dibujo 13

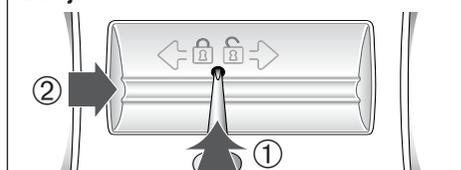


Para ello:

- Introducir una varilla (p. ej. un lápiz o un destornillador) en el orificio de la pieza (A).
- Empujar la varilla hacia abajo y, a la vez, desplazar la pieza (A) hacia la derecha hasta que salga de su alojamiento.
- Retirar la pieza (A).


- Girar ligeramente el tambor con las tapas abiertas hacia la parte delantera de la lavadora (Dibujo 14).

Dibujo 14

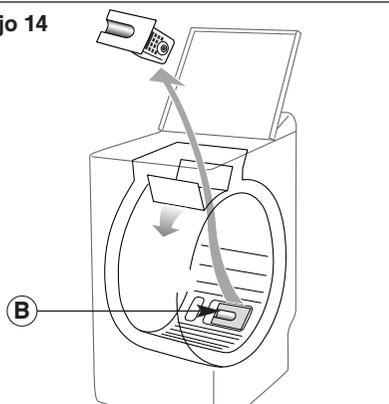


- Extraer el filtro de la bomba (B) de su soporte (Dibujo 14).
- Retirar los cuerpos extraños y pelusas.
- Limpiar el filtro bajo agua corriente (Dibujo 15).

Dibujo 15

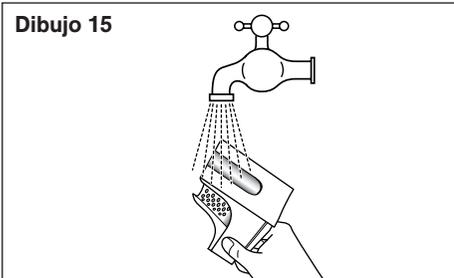

- Volver a colocar el filtro en su soporte presionando hasta el tope.
- Volver a colocar la pieza (A). Desplazar hacia la izquierda hasta que se oiga cómo encaja el tope de arrastre de la ropa (A) (Dibujo 16).


Dibujo 16

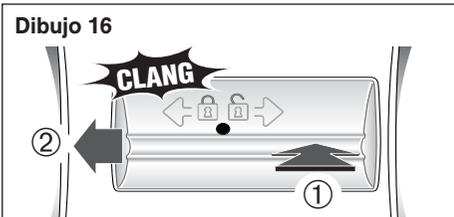


Limpiar el filtro (opción 2)

Si su aparato no está dotado de la pieza **(A)** representada sobre la Figura 13, para limpiar su filtro de bomba, deberá proceder como sigue:

- Girar el tambor de manera que las tapas cerradas del tambor se encuentren abajo:
Aparece una pieza de plástico **(A)** (Dibujo 17).

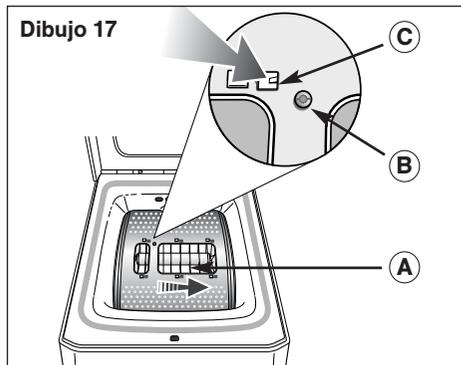


- Si su aparato está dotado de esta pieza, extraer el tornillo **(B)**.
- Pulsar el estribo de sujeción **(C)** y desplazar la pieza **(A)** hacia la derecha para desbloquearla.
- Girar el tambor de manera que las puertas estén hacia arriba. Abrirlas, desplazar la pieza **(A)** en la dirección de la flecha y retirar (Dibujo 18)

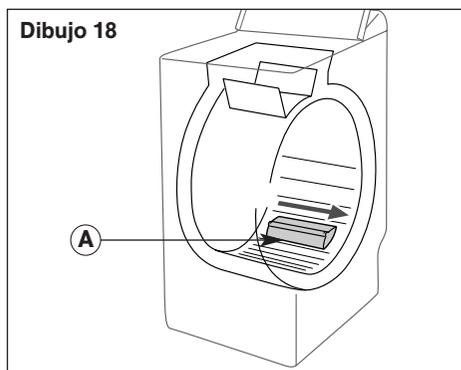


- Girar ligeramente el tambor con las puertas abiertas hacia la parte delantera de la lavadora (Dibujo 19).

Por las aberturas que aparecen al retirar la pieza **(A)** se puede acceder al filtro de la bomba.

- Sacarlo de su alojamiento (Dibujo 19).

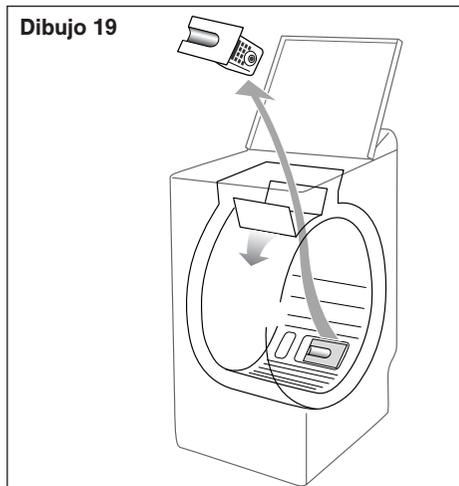






- Retirar los diferentes objetos del interior
- Limpiar el filtro debajo del grifo (Dibujo 20).

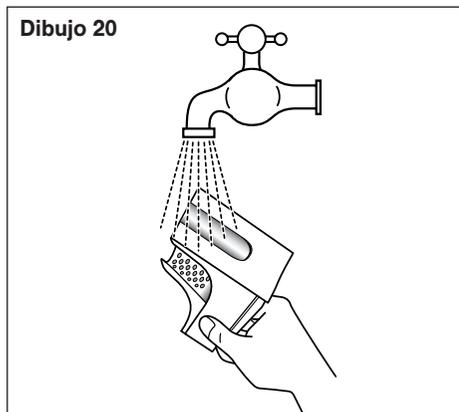

- Volver a colocar el filtro en su sitio presionando hasta el tope.

Reparar pequeños fallos

La lavadora avisa de averías mediante el parpadeo de los pilotos de control.

Pilotos de control parpadeantes	Causas / Remedios
	No hay alimentación de agua. Abrir el grifo del agua y volver a pulsar la tecla “Inicio”. Este fallo ha podido ser causado por una conexión incorrecta de la manguera de alimentación (ver el capítulo “CONEXIONES DEL APARATO: manguera de desagüe”).
	El filtro de la bomba está obstruido. Limpiar el filtro (ver el capítulo “LIMPIAR EL FILTRO”) y volver a pulsar la tecla “Inicio”. Comprobar la manguera de desagüe: La conexión no debe estar obstruida (ver el capítulo “CONEXIONES DEL APARATO: manguera de desagüe”).
	Comprobar la posición de la manguera de desagüe: La conexión no debe estar obstruida (ver el capítulo “CONEXIONES DEL APARATO: manguera de desagüe”).
	El tambor está bloqueado. Comprobar si hay alguna prenda (p. ej. pañuelo, medias...) entre el depósito y el tambor. Para tener acceso al fondo del depósito, leer el capítulo “LIMPIAR EL FILTRO”.
	La tapa no se ha cerrado correctamente. Comprobar si la tapa está cerrada y volver a pulsar la tecla “Inicio”.

Fallos que requieren el Servicio de Asistencia Técnica

Si tres pilotos de aviso del ciclo del programa parpadean simultáneamente, es necesario ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.



Si aparece esta señal,

- Colocar el mando selector de programas en posición "paro"
- Extraer el enchufe de conexión a red durante 10 segundos
- Volver a enchufarlo
- Seleccionar un programa y volver a poner en marcha.

Si el fallo persiste, habrá que avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

ATENCIÓN:

Desconectar la lavadora de la red eléctrica y cerrar el grifo del agua.

Qué hacer si...

Si no se consigue solucionar la avería con ayuda de las siguientes tablas

- Colocar el selector de programas en posición de parada.
- Desconectar la lavadora de la toma de corriente.
- Cerrar el grifo del agua.

Peligro de descarga eléctrica

Las reparaciones necesarias sólo deben ser ejecutadas por especialistas del Servicio de Asistencia Técnica o técnicos especializados.

Problema	Posible causa / Remedio
No se inicia el programa	<ul style="list-style-type: none">• No se ha seleccionado correctamente el programa:<ul style="list-style-type: none">- No se ha pulsado la tecla "Inicio".- El selector de programas está en la posición de parada.• La lavadora no tiene conexión eléctrica:<ul style="list-style-type: none">- Comprobar si está enchufado la clavija de conexión a red.- Comprobar los fusibles.• El grifo del agua está cerrado.• La manguera de alimentación está doblada.• No se ha cerrado bien la tapa.
Fuertes vibraciones durante el centrifugado	<ul style="list-style-type: none">• No se han retirado correctamente los seguros de transporte del aparato:<ul style="list-style-type: none">- Comprobar si se han retirado todos los seguros de transporte. (ver el capítulo "RETIRAR LOS SEGUROS DE TRANSPORTE")• La base no está en posición horizontal.• El aparato está colocado sobre las dos ruedas delanteras (según modelo).<ul style="list-style-type: none">- Presionar la palanca de transporte hacia la derecha.
La ropa no se ha centrifugado, o no lo suficientemente	<ul style="list-style-type: none">• Se ha seleccionado un programa de lavado sin centrifugado, p. ej. "centrifugado suave".• El sistema de control de desequilibrios ha detectado que se ha distribuido la ropa en el tambor incorrectamente:<ul style="list-style-type: none">- Volver a ordenar la ropa y a seleccionar el centrifugado.
Sale agua de la máquina	<ul style="list-style-type: none">• Se ha introducido incorrectamente la manguera de desagüe en la tubería de aguas residuales.• Las conexiones de la manguera de alimentación a la máquina y al grifo del agua no son estancos:<ul style="list-style-type: none">- Comprobar las juntas y las conexiones.
La máquina no evacúa por bomba	<ul style="list-style-type: none">• Se ha seleccionado "sin centrifugado".• El filtro de la bomba de desagüe está obstruido:<ul style="list-style-type: none">- Lavarlo (ver el capítulo "LIMPIAR EL FILTRO")• La manguera de desagüe está doblada o aplastada.
No se puede abrir la tapa	<ul style="list-style-type: none">• Todavía no ha concluido el programa de lavado. La tapa se mantiene bloqueada durante toda la duración del programa.
Las tapas del tambor se abren muy lentamente Según modelo	<ul style="list-style-type: none">• No se ha utilizado la lavadora desde hace tiempo.• La lavadora se encuentra en una habitación demasiado fría.• Las bisagras están bloqueadas por restos de detergente (en polvo).<ul style="list-style-type: none">- Eliminar los restos de polvo.

Servicio de Asistencia Técnica

Todas las lavadoras que abandonan de nuestra fábrica han sido sometidas a una minuciosa inspección en la que se han comprobado su buen funcionamiento y estado. Para más información - sobre todo en lo referente al montaje y la conexión de la lavadora - nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición.

Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica, asegúrese de que no puede solucionar la avería por sí mismo (véanse el capítulo "Qué hacer si..." y "Reparar pequeños fallos").

De esta forma usted se evitará gastos innecesarios, pues la garantía no cubre los casos en los que realmente no hay avería, ni aquellos en los que el Servicio Técnico se desplaza solamente para dar instrucciones.

Cuando la avería consista en un problema de instalación o en solicitar instrucciones acerca del funcionamiento de la máquina, llame al teléfono del Centro de Atención al Usuario (CAU) que se encuentra en la portada, pues este tipo de problemas **no está cubierto por la garantía**.


i Si a pesar de observar las indicaciones anteriormente citadas no se hubiera eliminado la avería, deberá desconectarse el aparato, retirar el enchufe de la toma de corriente y cerrar el grifo de agua, avisando al Servicio de Asistencia Técnica.

Puede consultar cuál es su Servicio de Asistencia Técnica más cercano en el Directorio de Centros y Delegaciones Postventa adjunto. Además, existe un número de teléfono centralizado al cual puede dirigirse desde cualquier punto de España:

902 351 352

En caso de solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) del aparato.

Estos datos figuran en la placa de identificación al dorso de la lavadora o sobre la etiqueta pegada detrás de la cámara para detergente (para desmontar esta cámara, remítase al capítulo "Limpieza y cuidados").

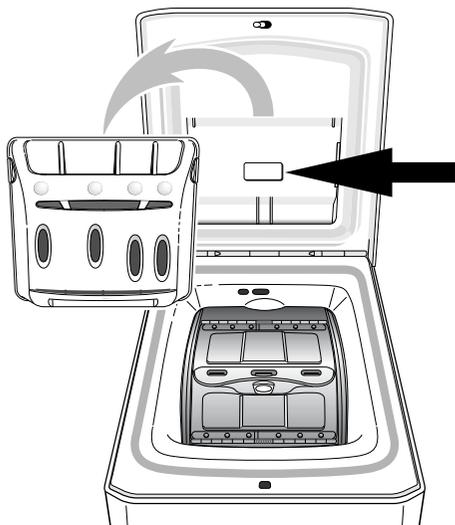

E-Nr. : _____

FD : _____

Anote aquí los números de su aparato.

Contribuya a evitar viajes y desplazamientos inútiles de nuestros técnicos señalando los números de producto y de fabricación correctos, explicando además cómo se manifiesta el fallo con la máxima exactitud posible. Esto le ahorrará gastos innecesarios.

Encontrará mayor información y una selección de nuestros productos en nuestra página web: <http://www.actitud-lynx.com>

