


Instrucciones de manejo

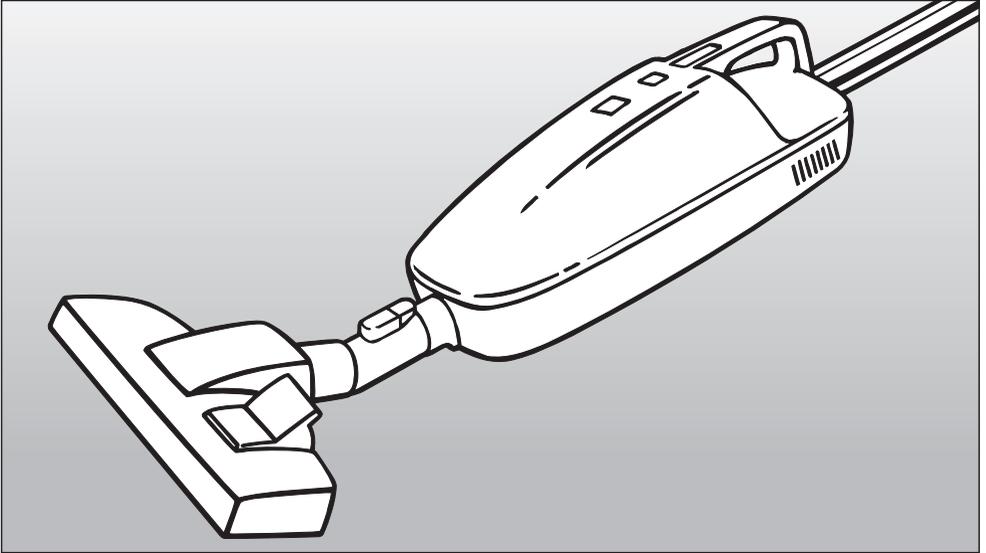

Aspiradora de escoba

Para prevenir accidentes y daños al aparato, por favor lea el manual de instrucciones **antes** de usar la aspiradora.



Índice

Colaboración con la protección medioambiental	3
Descripción del aparato	4
ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD	6
Preparación de la aspiradora	10
Colocar el tubo telescópico	10
Empalmar el manguito telescópico acodado	10
Colocar el cepillo universal	11
Enrollar el cable de conexión	11
Utilización de los accesorios adjuntos	12
Adaptador para accesorios	12
Tubo plano	13
Cepillo de tapizados	13
Manejo	14
Desenrollar el cable de conexión	14
Ajustar el tubo telescópico	14
Conectar la aspiradora	14
Encendido / Apagado	15
Selección de la potencia	16
Ajustar el cepillo universal al tipo de suelo	16
Apoyar y guardar el aparato	17
Mantenimiento	18
Indicación de sustitución de la bolsa desechable para polvo	19
¿Cuándo debe sustituir la bolsa para polvo y los filtros?	20
¿Dónde se consiguen los repuestos de bolsas para polvo y filtros?	20
¿Qué bolsas para polvo son las correctas?	20
Sustitución de la bolsa desechable para polvo	21
Sustitución del filtro protector del motor	22
Sustitución del filtro de salida de aire "SUPER air clean"	23
Sustitución de los filtros de salida de aire "ACTIVE air clean" y "HEPA"	24
Sustitución de los desprendedores de hilos	25
Cambiar a otro filtro de salida de aire	26
Limpieza	27
Accesorios especiales a la venta	28
Anomalías	34
Servicio Post-venta	35

Eliminación del embalaje de transporte

El embalaje protege al aparato de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se han seleccionado con criterios ecológicos y en función de su posterior tratamiento en plantas de reciclaje.

Entregue el material de embalaje que ya no necesite al sistema de recogida y reciclaje. Con la devolución del embalaje al ciclo de recuperación, Ud. contribuye a ahorrar materias primas y a disminuir el aumento de la basura.


Desechar un aparato inservible

Cualquier aparato inservible lleva componentes aprovechables que no tienen desperdicio y de ningún modo deberán parar en el basurero. ¡Infórmese acerca de las posibilidades de reciclaje en el Ayuntamiento. Hasta su entrega ¡guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños!

Desechar la bolsa para polvo y los diversos filtros

Tanto la bolsa desechable para polvo como los diversos filtros están fabricados con materiales ecológicos. Los filtros podrán tirarse a la basura doméstica. También la bolsa desechable, siempre que no se hayan aspirado sustancias nocivas en la misma.

Descripción del aparato

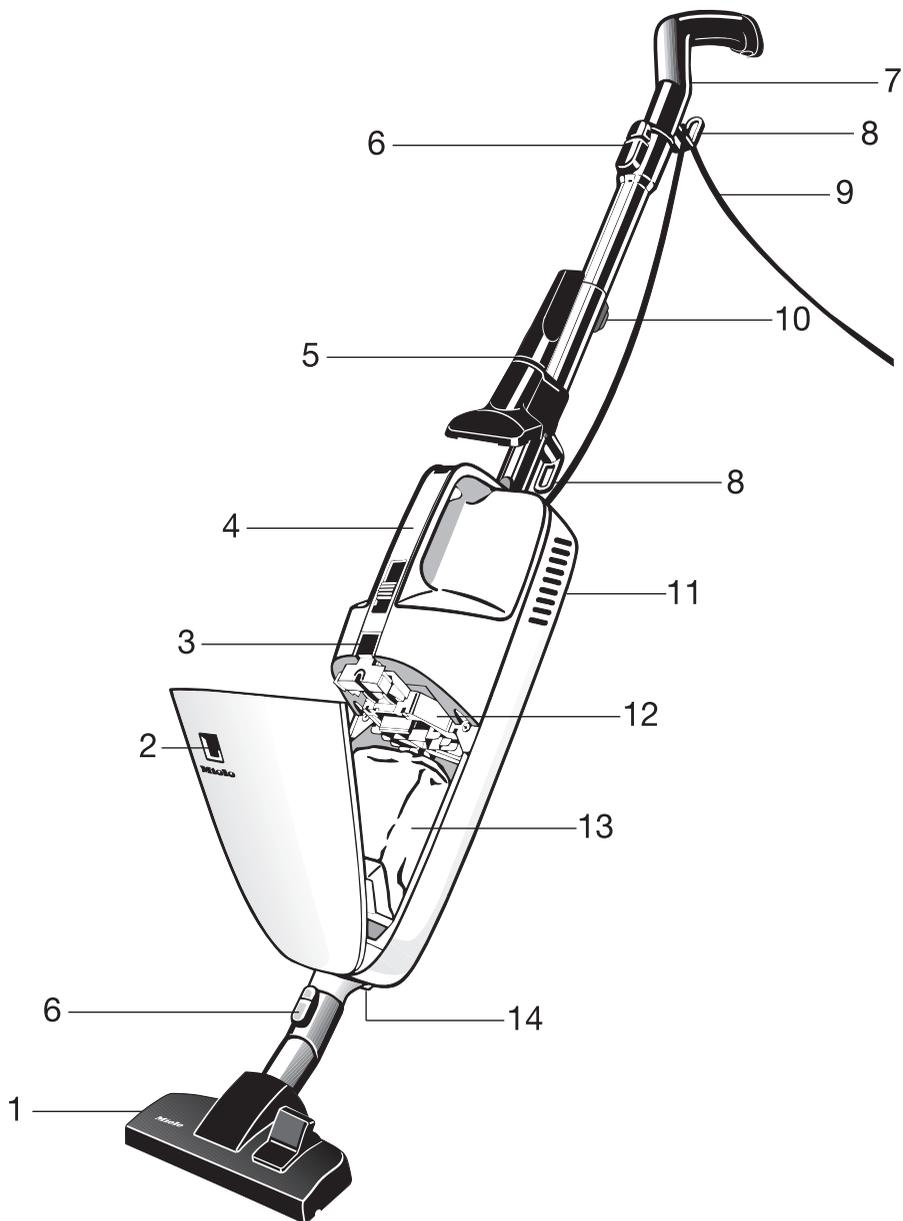

Descripción del aparato

- ① Cepillo universal
- ② Indicación de sustitución de bolsa para polvo
- ③ Dispositivo de cierre de la tapa
- ④ Asa de transporte con mandos
- ⑤ Adaptador para accesorio *
- ⑥ Teclas desbloqueadoras
- ⑦ Manguito acodado con dispositivo antideslizante y orificio de colgado
- ⑧ Gancho para cable de conexión
- ⑨ Cable de conexión
- ⑩ Botón de ajuste para tubo telescópico *
- ⑪ Tapa para filtro de salida de aire (lado posterior)
- ⑫ Filtro protector del motor
- ⑬ Bolsa desechable para polvo
- ⑭ Base de enchufe para cepillo eléctrico *

La figura representa la dotación más completa de la aspiradora.

Algunos modelos pueden estar equipados de serie con un cepillo eléctrico Miele (no ilustrado). En este caso lea detenidamente el manual adjunto para el cepillo eléctrico Miele.

Las referencias de dotación marcadas con * pueden variar o faltar, según modelo.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Usando un aparato eléctrico, siempre debería seguir precauciones básicas como son:

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN MARCHA LA ASPIRADORA

ADVERTENCIAS-

Para prevenir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños personales:

Antes de la puesta en servicio

■ Antes de conectar la aspiradora, compare los datos de conexión indicados en la placa en la base de la aspiradora (voltaje y frecuencia) con los de la red eléctrica de su casa. Es imprescindible que estos datos coincidan, a fin de evitar daños en el aparato y a los usuarios. Sólo use enchufes para uso doméstico con corriente alterna. Nunca use corriente continua. Si no está seguro del voltaje y de la frecuencia de la red eléctrica de su casa, consulte un electricista calificado. Conectando el aparato a una fuente de electricidad más alta de lo indicado en este manual puede causar desperfectos en el aparato o daños personales.

■ Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este aparato cuenta con una clavija polarizada (una terminación más ancha que la otra). La clavija sólo entrará en un enchufe polarizado. Si no entra, voltee el enchufe. Si todavía no entra, contacte un electricista calificado para instalar el enchufe requerido. No altere la forma de la clavija de ninguna manera.

■ Una aspiradora defectuosa puede ser peligrosa. Antes de utilizar la aspiradora, compruebe que no presente daños visibles en el empaque, en el aparato y en los accesorios. ¡No ponga nunca en servicio un aparato defectuoso!

■ ¡No lo use con el cable de conexión o la clavija rotos! Si la aspiradora no está trabajando como debería, si se ha caído, dañado, si ha estado afuera o inmersa en agua, llévela a su centro de servicio Miele para ser reparada.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Uso

■ No se deberá utilizar la aspiradora para aspirar personas o animales.

■ No usarla afuera de la casa o sobre superficies mojadas. Sólo aspire superficies **secas**.

■ Use la aspiradora solamente como esta descrito en este manual. Sólo use accesorios recomendados por Miele.

■ El fabricante no se hace responsable por daños causados por no aplicar las presentes importantes instrucciones de seguridad. Este aparato es destinado sólo para el uso doméstico.

■ Bajo ninguna circunstancia se debe usar esta aspiradora para aspirar, absorber y/o contener el virus anthrax o otras peligrosas partículas químicas o biológicas. Aunque el filtro HEPA de Miele está certificado para retener micro-partículas, una vez introducido algún material peligroso para la salud, el aparato entero y todos los accesorios serán contaminados. En este caso, se requiere de la atención de expertos para realizar un precidimiento con el fin de limpiar el aparato (en EEUU: Center for Disease Control and Prevention, CDC).

Seguridad de niños

■ No permita a los niños jugar con la aspiradora o sus controles. Se requiere de supervisión continua al aspirar los niños o encontrarse cerca.

Uso cotidiano

■ ¡No utilice el cable de conexión para jalar o cargar la aspiradora!

■ ¡No jale el cable para desconectarla! Desconectela jalando la clavija.

■ ¡No pase la aspiradora por encima del cable de conexión! Evite que el cable pase por bordes y esquinas cortantes, y quede aprisionado, por ejemplo por puertas. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No maneje la aspiradora o la clavija con las manos mojadas.

■ Mantenga alejados de orificios y partes en movimiento: cabello, ropa holgada, dedos y todas las partes del cuerpo.

■ Apague la aspiradora apagando todos los controles antes de desenchufarla.

■ Tome precauciones cuando aspire escaleras.

■ Accesorios, cepillos y tubo no deben ser acercados a la cabeza al aspirar para prevenir heridas de ojos y orejas.

■ ¡No aspire sustancias fácilmente inflamables y explosivas (gases y gasolina) o utilice la aspiradora en lugares donde estas sustancias podrían estar presentes!

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

■ ¡No aspirar líquidos, suciedad húmeda o basura húmeda! Esto podría afectar considerablemente el funcionamiento y la seguridad eléctrica del aparato. Sólo aspirar sobre superficies secas. Espere hasta que alfombras o tapetes recién lavados estén completamente secos antes de aspirarlos.

■ ¡No aspirar objetos encendidos o aparentemente apagados como son cigarrillos, cerillos o cenizas!

■ ¡No aspirar el polvo de tóner! El tóner que se utiliza por ejemplo en impresoras y fotocopiadoras puede ser conductor de corriente eléctrica.

■ Desconecte la aspiradora de la red eléctrica cuando cambie los accesorios, el turbo cepillo o un cepillo eléctrico.

■ No utilizar la aspiradora sin la bolsa desechable para polvo y/o los filtros. No encienda la aspiradora hasta que la bolsa desechable para polvo, el filtro del motor y el filtro de salida de aire estén colocados debidamente. Use solamente bolsas y filtros Miele (véase "Mantenimiento" para ver cómo insertar la bolsa y los filtros). Si no ha introducido la bolsa desechable para polvo no podrá cerrar la tapa de acceso al interior del aparato. ¡No debe forzar la tapa de la aspiradora!

Utilización de Accesorios

■ El enchufe incorporado en la aspiradora (dependiendo del modelo) debe emplearse únicamente para el cepillo eléctrico Miele indicado en estas instrucciones de manejo. Para prevenir posibles lesiones, no toque el cepillo en movimiento del turbo cepillo o cepillo eléctrico mientras aspire. ¡Existe el riesgo de lesionarse!

■ Controle frecuentemente el indicador de cambio de bolsa desechable para polvo y los filtros. Para mejores resultados, cambie la bolsa desechable para polvo y filtros cuando sea necesario según las indicaciones en este manual. Para garantizar la seguridad, sólo use bolsas desechables, filtros y accesorios Miele.

■ Las bolsas desechables para polvo son de un sólo uso. No las utilice varias veces.

■ No use la aspiradora sin un accesorio conectado. Esquinas cortantes podrían causar heridas.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Mantenimiento y Cuidado

■ Por motivos de seguridad, es imprescindible cambiar un cable de conexión dañado por un cable original Miele y deberá ser sustituido por el agente autorizado Miele.

■ Después de utilizar la aspiradora y antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato, desconecte la aspiradora desenchufando la clavija.

■ Mantenga todas las aberturas y ranuras libre de polvo, pelusas, cabello para prevenir una reducción del flujo de aire. Si alguna abertura está bloqueada, no ponga en servicio el aparato.

■ Limpiarla sólo con un trapo seco o ligeramente húmedo después de haberla desconectado. No sumergir nunca la aspiradora en agua.

■ Este aparato está equipado con una bobina para el cable de conexión. Tenga el cable en la mano cuando está embobinando, no dejándolo azotar.

■ No intente ningún tipo de reparación que no esté recomendada en el capítulo de mantenimiento. Las reparaciones sólo se realizarán exclusivamente por personal autorizado por Miele. El fabricante no podrá ser responsabilizado por algún trabajo realizado por un agente no autorizado por Miele.

Deshacerse de la Aspiradora vieja

■ Inutilice el aparato inservible. Para ello desenchufe la clavija y corte el cable tan cerca del aparato como sea posible; luego corta la clavija del cable. La clavija cortada del cable debe inutilizarse y tirarla. Bajo ninguna circunstancia se debe introducir esta clavija en un enchufe (¡riesgo de descarga eléctrica!)

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Preparación de la aspiradora

Colocar el tubo telescópico

- Colocar el tubo combinado con la apertura cuadrada hacia arriba e introducirlo en la boca de la carcasa de la aspiradora, girando hacia un lado y otro hasta que encaje bien.

Para volver a quitar el tubo combinado,

- pulsar la tecla desbloqueadora (ver dibujo) y extraer el tubo.

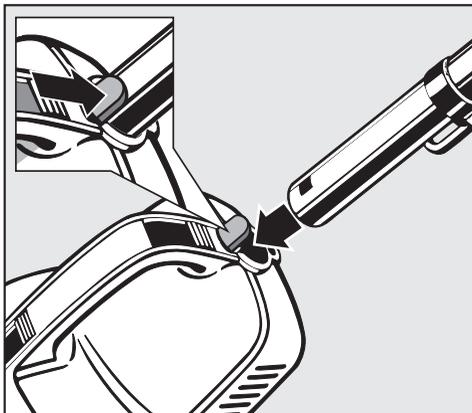


Empalmar el manguito telescópico acodado

- Encajar el manguito acodado en el tubo combinado / tubo telescópico, girando hacia un lado y otro hasta que encaje bien.

Para volver a separar las piezas,

- pulsar la tecla desbloqueadora (flecha) y extraer el manguito, girándolo ligeramente.

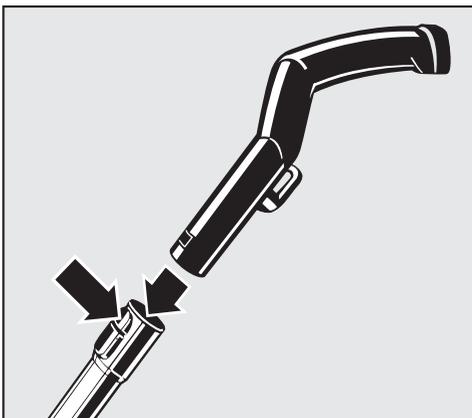


También puede acoplarse el manguito telescópico acodado directamente a la boca de la carcasa de la aspiradora.

De este modo, el manejo del aparato le resultará más cómodo, por ejemplo, para aspirar muebles tapizados, colchones, etc.

Además podrá ...


(En la página siguiente se presentarán ejemplos de colocación.)

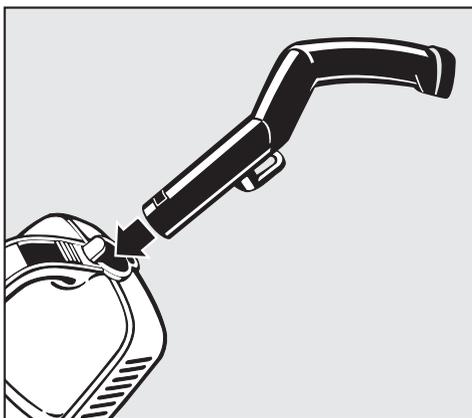

Preparación de la aspiradora

...utilizar el tubo combinado / telescópico como tubo aspirador.

Esto resulta particularmente práctico cuando, por ejemplo, se quiere aspirar por debajo de muebles con poca altura entre éste y el suelo.

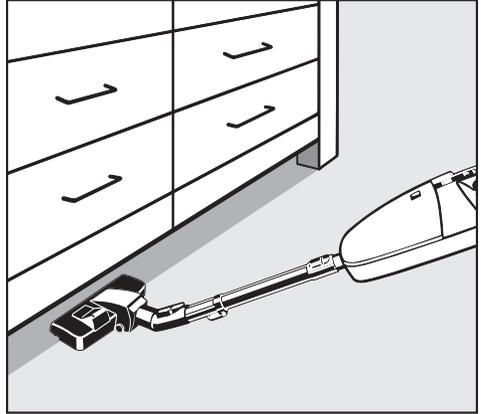

Colocar el cepillo universal

- Introducir el cepillo universal en la boca de la aspiradora (o el tubo aspirador), girando el cepillo hacia un lado y otro hasta que encaje bien.

Para volver a quitar el cepillo universal,


- pulsar la tecla desbloqueadora (flecha) y extraer el cepillo universal, girándolo ligeramente.



Enrollar el cable de conexión

Para guardar la aspiradora, puede enrollar el cable alrededor de los dos ganchos.

Para evitar que se desenrolle el cable, puede trabarlo con la muesca de la clavija (ver dibujo).

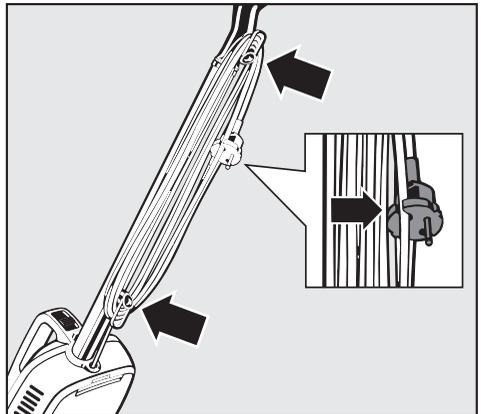

Utilización de los accesorios adjuntos

La aspiradora se suministra con los siguientes accesorios:

- ① Adaptador para accesorios (Complemento de conexión a aire soplado)
- ② Tubo plano
- ③ Cepillo para tapizados
- ④ Rejilla de filtro




La rejilla de filtro se suministra sólo con los modelos dotados de serie con un filtro de salida de aire "ACTIVE air clean" o "HEPA". Dicha rejilla será imprescindible en el caso de que decida cambiar uno de estos filtros por un filtro de salida de aire del tipo "SUPER air clean" (ver el capítulo "Cambiar el tipo de filtro de salida de aire").

Adaptador para accesorios

(según modelo de serie)

- Si es preciso, coloque el adaptador para accesorios sobre el tubo combinado / telescópico **A**.
- Empuje el adaptador para accesorios sobre el aro del gancho de cable **B** hasta que encaje.

El adaptador para accesorios sirve para guardar accesorios (tubo plano, cepillo para tapizados).

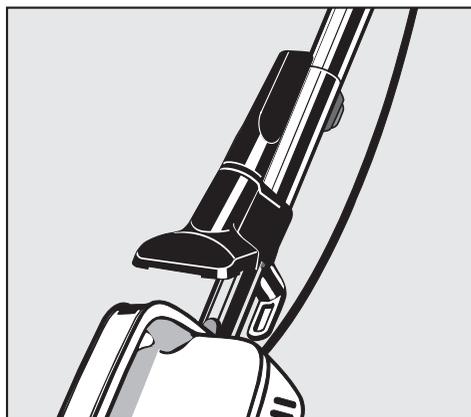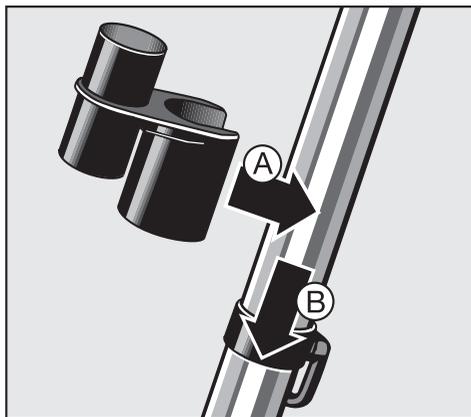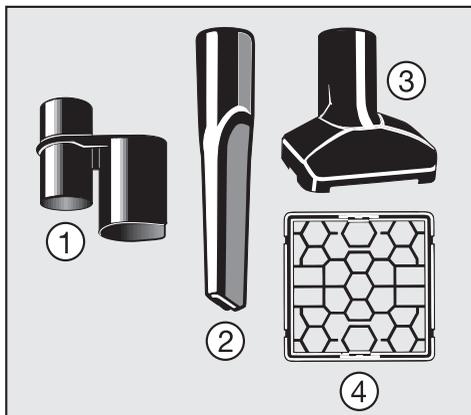

Utilización de los accesorios adjuntos

Tubo plano

para eliminar el polvo de pliegues, ranuras, rincones o similares.



Cepillo de tapizados

para aspirar el polvo de los muebles tapizados, colchones, cojines, cortinas o similares.




Manejo

Desenrollar el cable de conexión

El gancho inferior es girable.

- Ud. puede quitar el cable de conexión con mayor facilidad, girando el gancho inferior hacia arriba.

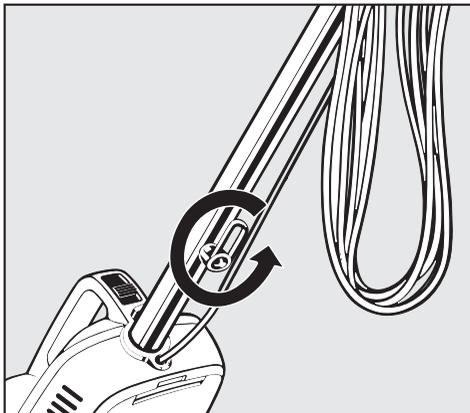


Ajustar el tubo telescópico

(según modelo)

El tubo telescópico consta de dos tubos, uno encajado en el otro, que permite ajustar su longitud según necesidad o comodidad individual.


- Pulsar el dispositivo de ajuste (flecha) y acoplar (extendiendo/reduciendo) el tubo telescópico a la longitud deseada.

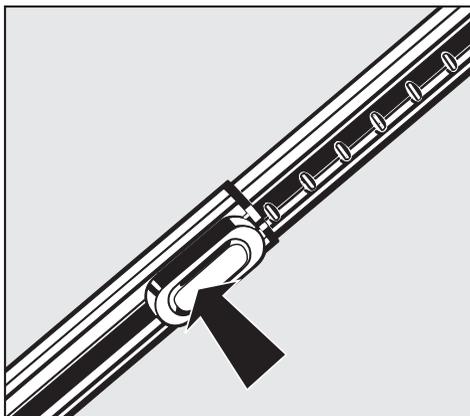

Conectar la aspiradora


- Enchufe la clavija en una base de enchufe protegida con un fusible de al menos, 15 A.

- Durante la utilización de la aspiradora, pase el cable por la muesca del gancho situado en el manguito acodado (véase figura). De este modo conseguirá que el cable no le estorbe durante la utilización de la aspiradora y esté siempre colocado perfectamente. Además, se evitará que se doble constantemente y se dañe la parte del cable que entra en el aparato.

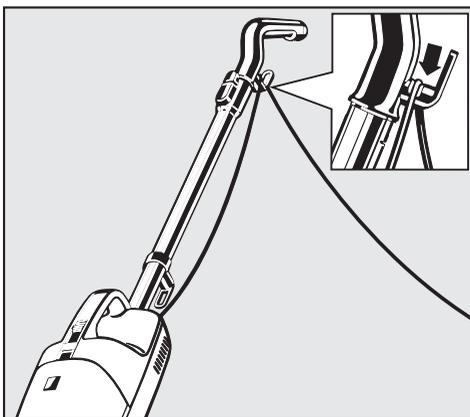

Encendido / Apagado


La aspiradora está equipada con dos selectores deslizantes situados a cada extremo del asa de transporte, para que Ud. pueda encenderla y apagarla desde cualquier posición de trabajo. Ud. puede elegir, cuál de ellos le resulte más cómodo utilizar según los trabajos de aspiración que esté realizando en un momento dado.

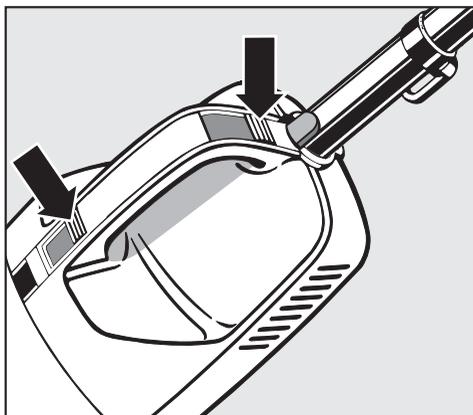

Interruptor deslizante de doble función

- 0** = El aparato está apagado
min = Potencia aspiradora reducida
max = Potencia aspiradora fuerte
- Para encender, deslizar el interruptor hacia adelante a **min** o **max**.
 - Para apagar, deslizar el interruptor hacia atrás a **0**.

Seleccione **min**, cuando, al aspirar piezas ligeras como cortinas o alfombras cortas, éstas se quedan pegadas.

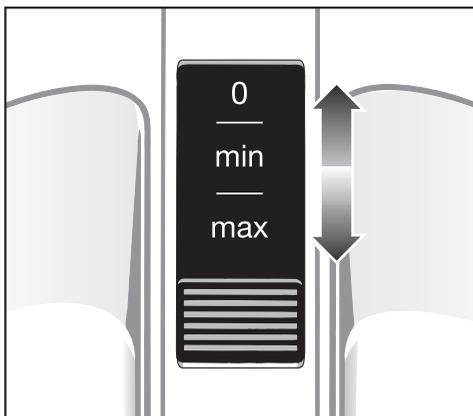

Manejo


Selección de la potencia

(según modelo)

Algunos modelos de aspiradoras están dotadas de un selector para adaptar cómodamente la potencia aspiradora a las necesidades de cada caso.

Seleccione la potencia que más se ajuste al tipo y grado de suciedad de la superficie en cuestión. Para superficies que presenten poca suciedad o suelos lisos suele bastar en su mayoría la posición media, que también ahorrará energía eléctrica. Para alfombras y tapetes de pelo más largo, en los que la suciedad puede penetrar más a fondo, conviene seleccionar la potencia máxima para obtener un óptimo resultado de limpieza.

¡En caso de que se use el cepillo turbo Miele también se recomienda seleccionar la máxima potencia!

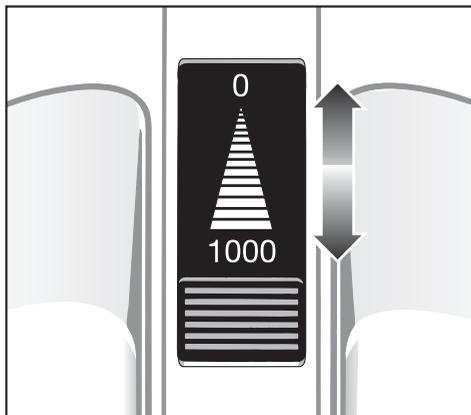

Ajustar el cepillo universal al tipo de suelo


El cepillo UNIVERSAL se utiliza generalmente para la limpieza cotidiana de alfombras, tapetes o pisos lisos indistintamente.

Las alfombras y tapetes se limpian con el cepillo anular metido:

- Pulsar la tecla-pedal con el símbolo 

Los pisos duros se aspiran con el cepillo anular sacado:

- Pulsar la tecla-pedal con el símbolo 

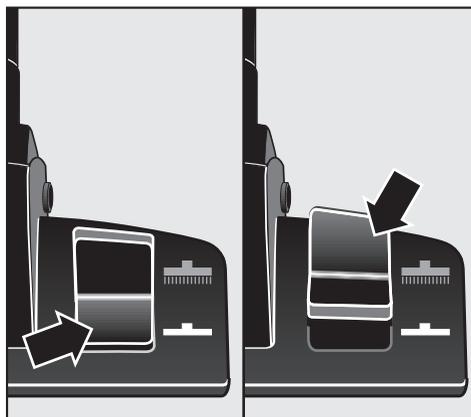


Apoyar y guardar el aparato

El manguito telescópico acodado está equipado con un dispositivo antideslizante en el exterior del mango.

Cerciórese de apagar la aspiradora correctamente y apoyarla de forma estable y segura.

Al utilizar el cepillo para suelos lisos o el cepillo para suelos de parquet se recomienda colgar la aspiradora para no forzar la corona de cerdas.

Para guardar la aspiradora podrá colgarla cómodamente. Para ello existe un orificio en el manguito acodado.

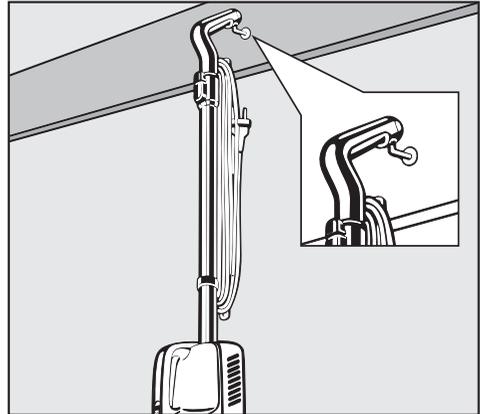

Mantenimiento


⚠ Antes de limpiar/realizar cualquier trabajo de mantenimiento, apague la aspiradora y desenchufe la clavija.

El sistema de filtros Miele consiste de tres componentes.

- ① Bolsa para polvo de doble capa
- ② Filtro protector del motor
- ③ Filtro de aire expulsado

A fin de garantizar el perfecto funcionamiento de la aspiradora, de vez en cuando tendrán que ser sustituidos estos filtros.


Para mejores resultados, use solamente filtros Miele y bolsas desechables para polvo de doble capa tipo **K/K**. Fallas técnicas y desperfectos del aparato causados por el uso de filtros y bolsas desechables sustitutos de calidad inferior, invalidarán toda garantía.

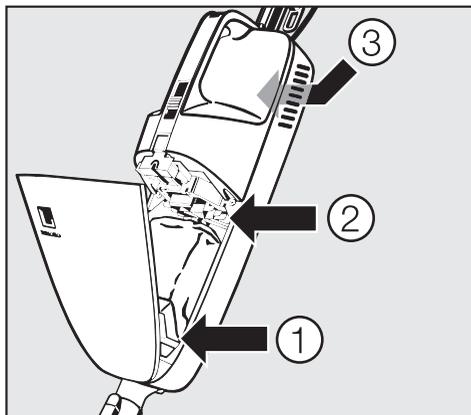

Indicación referente al filtro de salida de aire ③

Dependiendo del modelo, la aspiradora está dotada de un

- a "Filtro SUPER air clean"
- b "Filtro ACTIVE air clean"
- c o un "Filtro HEPA"

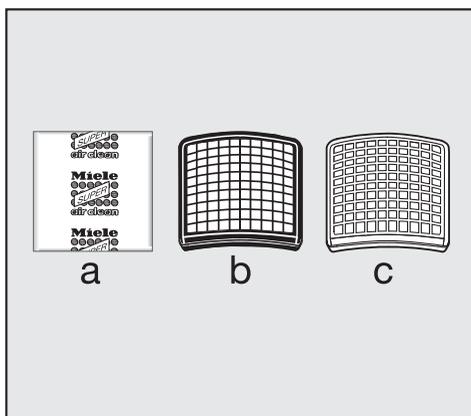

Indicación de sustitución de la bolsa desechable para polvo

A través de este indicador sabrá cuando deberá sustituir la bolsa para polvo.

Para la comprobación es conveniente acoplar sólo el cepillo universal. Todos los demás cepillos influyen en la función de la indicación de sustitución de la bolsa desechable para polvo.

- Enciende la aspiradora y posicione el selector de potencia (siempre que exista) en la potencia máxima.
- Levante el cepillo del suelo.


Si la escala del indicador se pusiera totalmente roja,

- deberá sustituir la bolsa para polvo, aunque ésta no estuviera completamente llena.

Hay que tener en cuenta que:

La indicación del nivel de llenado mide la permeabilidad al aire de la bolsa para polvo.

Al aspirar sólo unos gramos de harina o cemento con una bolsa recién sustituida, dicha permeabilidad podrá verse mermada de tal modo que la escala del indicador indique una bolsa "llena", estando prácticamente vacía. ¡Sin embargo, es necesario sustituirla por la gran disminución de la fuerza aspiradora! Por otro lado puede ocurrir que la bolsa se haya llenado a tope de pelusas de alfombra o lana, sin que la indicación apenas reaccione. También en este caso resulta imprescindible sustituir la bolsa para polvo.

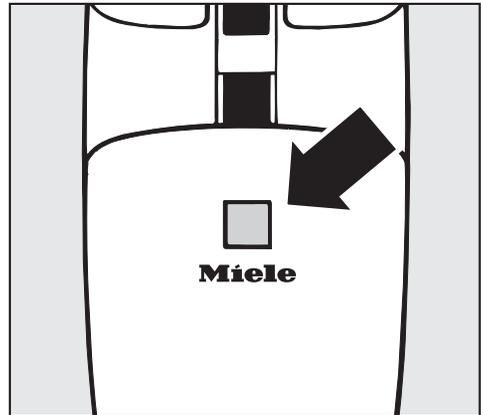

De hecho pueden darse ambos extremos. Generalmente, el polvo del hogar se compone de una mezcla de pelusas de alfombras, cabellos y arenilla. La indicación de llenado de las bolsas para polvo se ajustan de fábrica a estas circunstancias más comunes.

Recomendación:

1. Siempre que se aspira gran cantidad de polvo fino y arenilla,
 - sustituir la bolsa para polvo, cuando la escala del indicador aparezca totalmente roja, indicando "bolsa llena", aunque ésta no se encuentre llena del todo.
2. Siempre que se aspiren muchas pelusas y cabellos, la bolsa para polvo puede estar llena a tope, a pesar de que la indicación de llenado indique "bolsa 1/2 llena" (por favor, compruebe periódicamente).
 - En este caso, también será imprescindible sustituir la bolsa.

Mantenimiento

¿Cuándo debe sustituir la bolsa para polvo y los filtros?

Bolsa desechable para polvo

¡La bolsa para polvo se debe sustituir en caso de que la escala de color del indicador de sustitución de bolsa se pusiera totalmente roja! (Consulte las indicaciones en el apartado de "Indicación de sustitución de la bolsa para polvo")

Las bolsas para polvo son artículos no retornables. No se deben volver a usar, dado que los poros obstruidos reducirían considerablemente la potencia de la aspiradora.

Filtro protector del motor

Este filtro se sustituirá cada vez que se empiece un nuevo paquete de bolsas desechables Miele.

Cada nuevo paquete de bolsas desechables Miele lleva adicionalmente un filtro protector de motor.

Filtro de salida de aire

(consulte también "Indicaciones referentes al filtro de salida de aire")

Filtro SUPER air clean

Este filtro se sustituirá cada vez que se empiece un nuevo paquete de bolsas para polvo Miele.

En cada paquete de bolsas desechables Miele va incluido un filtro de salida de aire "SUPER air clean".

Filtro ACTIVE air clean

Se sustituirá aproximadamente una vez al año o cuando se perciban olores. Es aconsejable tener siempre un recambio del mismo.

Filtro HEPA

Se sustituirá aproximadamente cada 18 meses, a fin de evitar mermas en su permeabilidad al aire. Es aconsejable tener siempre un recambio del mismo.

¿Dónde se consiguen los repuestos de bolsas para polvo y filtros?

A través de su distribuidor Miele o el Servicio Post-venta Miele.

¿Qué bolsas para polvo son las correctas?

Compre las bolsas para polvo Miele que llevan impresas una **K/K**.

En cada paquete de bolsas Miele para polvo va incluido un filtro "SUPER air clean" y un filtro protector de motor.

Sustitución de la bolsa desechable para polvo




- Pulsar la tecla de cierre y abrir la tapa hasta que enclave.

La bolsa para polvo dispone de un dispositivo que cierra automáticamente la boca de la bolsa al extraerla, de modo que no pueda salir el polvo y no se ensucia nada.

- Sujete el aparato por los huecos de agarre de la placa de sujeción y, girando la bolsa desechable, retírela primero de la boca de aspiración antes de extraerla del alojamiento.

La bolsa podrá tirarse a la basura, siempre que se haya aspirado el polvo normal, que se da en una vivienda. Dejar la nueva bolsa para polvo doblada tal y como sale del paquete para que no quede atrapada al cerrar la tapa.

- Para colocar la nueva bolsa, introduzca el cartón en la placa de sujeción hasta el tope.
- Cierre la tapa del interior de la aspiradora hasta que encaje perceptiblemente. La bolsa volverá a situarse automáticamente en la posición correcta.

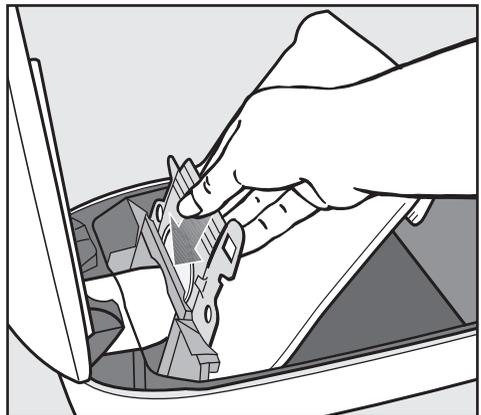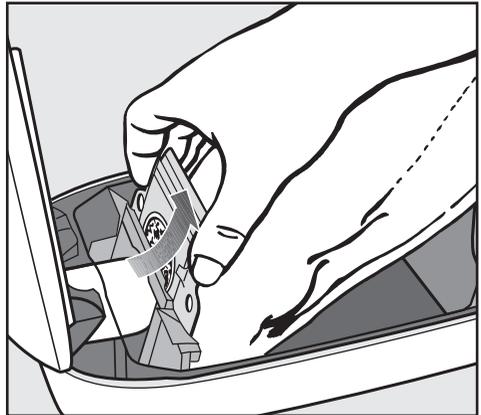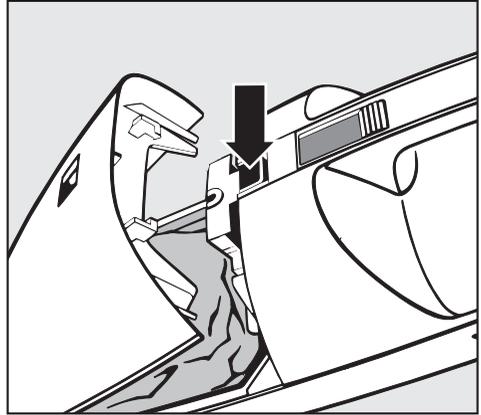


⚠ Su aspiradora está dotada de un dispositivo de bloqueo que impide cerrar la tapa del aparato si no se ha introducido una bolsa para polvo o si ésta no estuviera colocada correctamente hasta el tope.

En este caso, cerciórese de la correcta colocación de la bolsa para no forzar la tapa de la aspiradora.

Mantenimiento


Sustitución del filtro protector del motor

- Pulsar la tecla de cierre y abrir la tapa hasta que enclave.

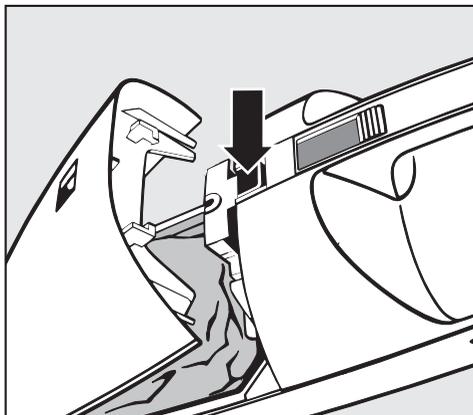




En cada paquete de bolsas para polvo Miele encontrará también un recambio para el filtro protector del motor.

- Abra el casete del filtro y sustituya el filtro.
- Cierre el casete del filtro hasta que encaje perceptiblemente.
- Cierre la tapa del interior de la aspiradora hasta que encaje perceptiblemente.

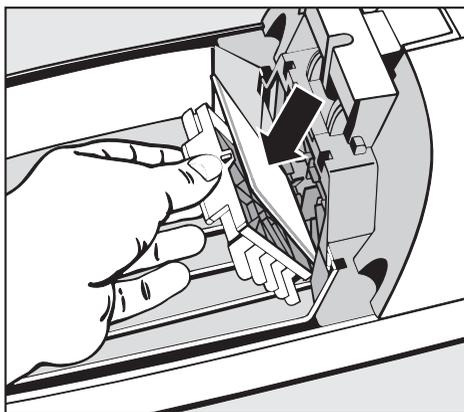

Sustitución del filtro de salida de aire "SUPER air clean"




- Quite la tapa protectora posterior, pulsando la tecla de desbloqueo.
- Extraiga el filtro saturado, cogiéndolo del lado limpio e introduzca el nuevo filtro.
- A continuación, vuelva a colocar la tapa protectora posterior y ciérrela, presionando sobre ella.

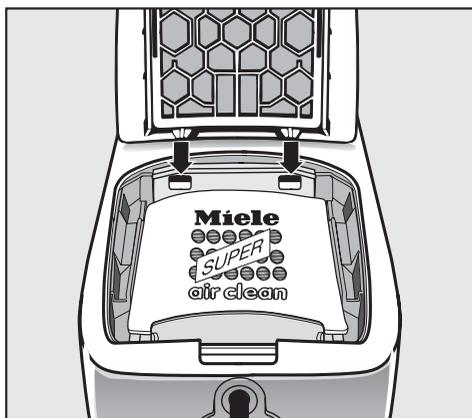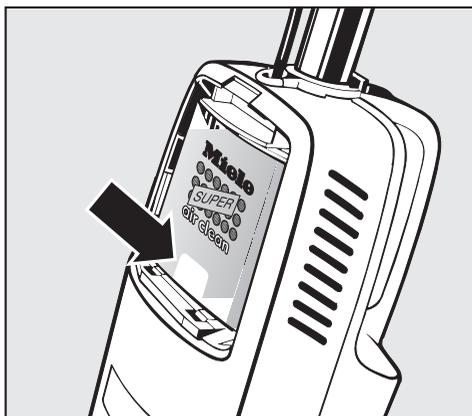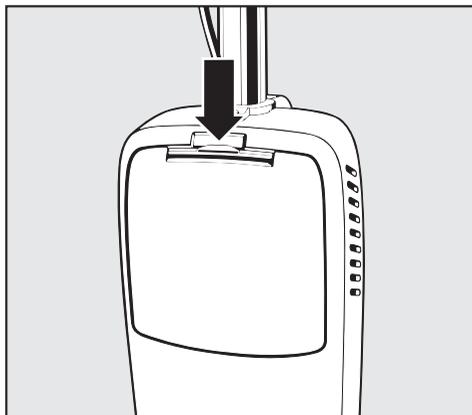

Mantenimiento

Sustitución de los filtros de salida de aire "ACTIVE air clean" y "HEPA"

- Quite la tapa protectora posterior, pulsando la tecla de desbloqueo.
- Extraiga el filtro saturado de la tapa e introduzca el nuevo filtro.
- En la etiqueta del nuevo filtro podrá apuntar la fecha para el próximo cambio del filtro.
- A continuación, vuelva a colocar la tapa protectora posterior y ciérrela, presionando sobre ella.

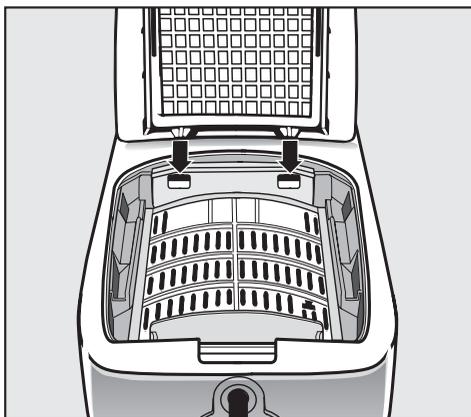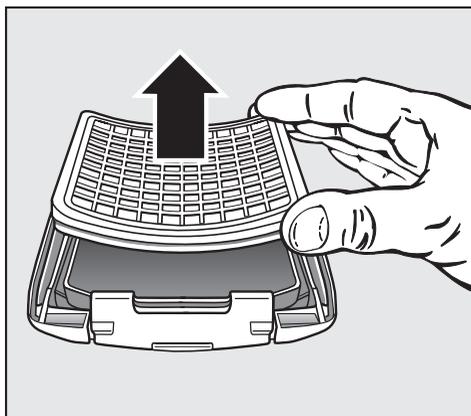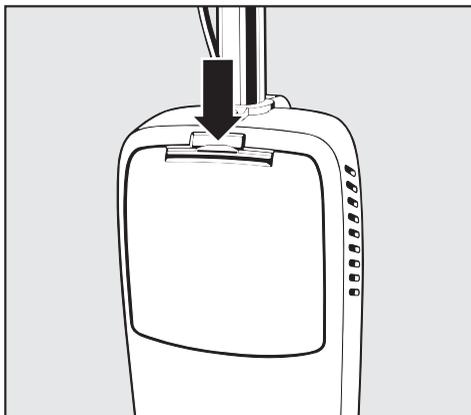


Sustitución de los desprendedores de hilos

Es aconsejable controlar periódicamente los desprendedores de hilos situados en la boca aspiradora del cepillo universal y del cepillo para tapizados. Sustituya los desprendedores de hilos al detectar su desgaste.

- Extraiga los desprendedores de hilos (con una hoja de cuchillo u objeto similar) de sus alojamientos.
- Sustituya los desprendedores de hilos.

Podrá adquirir los repuestos a través de su distribuidor Miele o del Servicio Post-venta Miele.

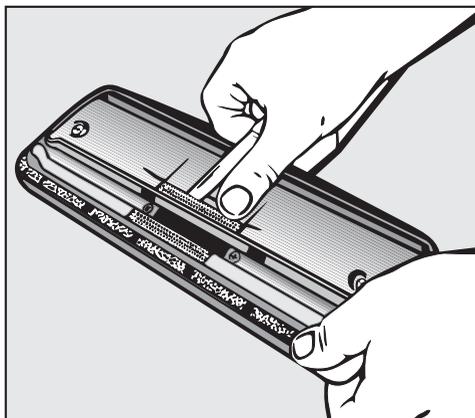


Cambiar a otro filtro de salida de aire

Según modelo, su aspiradora está dotada de serie con un filtro de salida de aire del tipo

- a** "SUPER air clean"
- b** "ACTIVE air clean" o
- c** "HEPA".

También podrá colocar posteriormente otro filtro de los mencionados en lugar del filtro montado de serie.

Cada uno de estos filtros se distingue considerablemente por sus propiedades específicas (consulte el apartado "Accesorios a la venta").

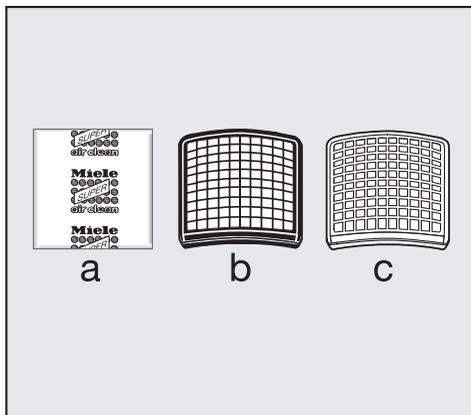


Al cambiar de filtro, tenga en cuenta

1. Si en vez del filtro de salida de aire **a** desea colocar el filtro **b** o **c**, tendrá que retirar además la rejilla y colocar en la tapa el nuevo filtro de salida de aire correspondiente.
2. Si en vez del filtro de salida de aire **b** o **c** desea colocar el filtro **a**, es imprescindible que monte la rejilla en la tapa.

Extraer/Sustituir la rejilla del filtro

- Sujete la rejilla, introduciendo los dedos en las dos alvéolas y haciendo presión hacia el centro (flechas) para extraer o volver a colocar la rejilla.

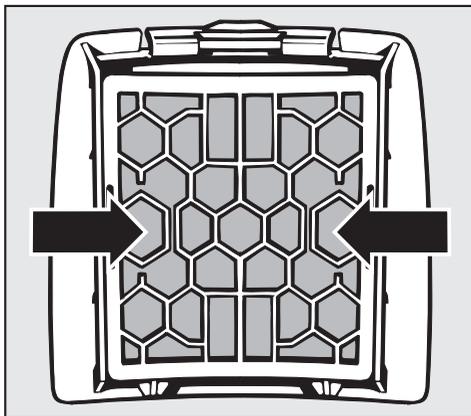

 Antes de limpiar/realizar cualquier trabajo de limpieza, apague la aspiradora y desenchufe la clavija.

Aspiradora y accesorios

La aspiradora y todos los accesorios de material sintético podrán limpiarse con algún producto limpiador para plásticos del mercado.

 ¡No utilizar productos abrasivos, ni limpiacristales o productos para uso general! Debido a sus componentes químicos, dichos productos pueden ocasionar considerables desperfectos en la superficie de material sintético.

Interior del aparato

El interior de la aspiradora podrá limpiarse, aspirándolo con otra aspiradora o, simplemente, con un trapo o una frañela **seca**, o con un cepillo.

 ¡No sumergir la aspiradora en agua!

Accesorios especiales a la venta

Turbo cepillo


Para limpiar cuidadosamente - cepillando y aspirando - alfombras de pelo corto.

El turbo cepillo se acopla al tubo aspirador, siendo accionado por el aire de succión del mismo aparato, por lo que no precisa de una conexión eléctrica por separado.



Turbo cepillo de mano

El turbo cepillo de mano es apropiado para limpiar - cepillando y aspirando - muebles tapizados, colchones, asientos de coches, escalones con alfombra y similares.

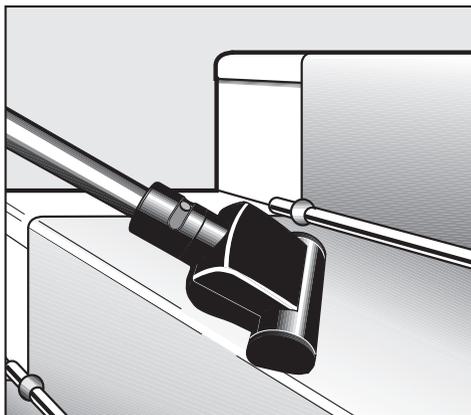

Cepillo eléctrico SEB 217

(según modelo de serie)

(sólo para modelos con base de enchufe para cepillo eléctrico)

El cepillo eléctrico es apropiado para limpiar alfombras y tapetes robustos y muy expuestos al tránsito, p. ej. para prevenir las huellas de paso.



Cepillo de pisos lisos

para aspirar pisos lisos (piedra o de material sintético).



Cepillo especial para parquet

(según modelo de serie)

Cepillo especial con cerdas naturales para limpiar suelos de parquet.



Accesorios especiales a la venta

Accesorios para suelos

Al utilizar los accesorios para suelos y en combinación con el tubo combinado / telescópico ya existente podrá convertir la aspiradora de escoba en una aspiradora de trineo.




De este modo podrá aspirar cómodamente objetos altos, p. ej. cercos de puertas, libreros o cortinas.

También será más fácil aspirar debajo de objetos con mucha profundidad, tales como closets o camas.

Importante

Cuando compre los accesorios para suelos indique el modelo de su aspiradora.

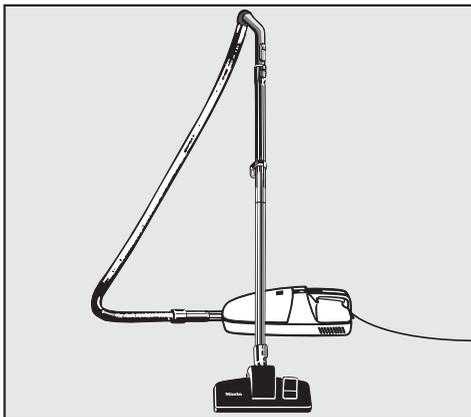

Cepillo para objetos delicados

Para perfiles, objetos tallados, adornos y similares.

La cabeza giratoria facilita la adaptación a las diversas posiciones más convenientes.



Cepillo sacudidor


Para la limpieza de libros, repisas, etc.



Adaptador para accesorios

(según modelo de serie)

El adaptador para accesorios sirve para guardar accesorios (tubo plano, cepillo para tapizados).

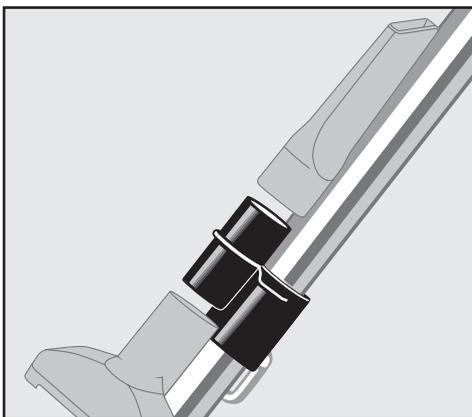


Accesorios especiales a la venta

Cepillo limpia-calefactores

Para quitar el polvo de los nervios de calefactores, libreros estrechos o rendijas.

- Acople el cepillo limpia-calefactores al tubo plano.

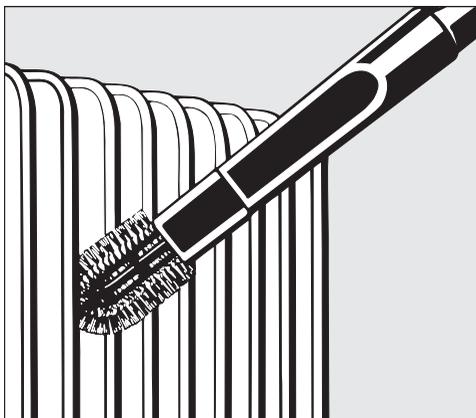

Cepillo para almohadas y colchones

Para aspirar cómodamente colchones y muebles tapizados y sus rendijas.




Filtro ACTIVE air clean

(según modelo de serie)

Se trata de un filtro especial de carbón activado que absorbe el olor que la bolsa para polvo pudiera desprender a causa de la suciedad aspirada. De este modo se evitan las posibles molestias en el entorno del aparato.


El "Filtro ACTIVE air clean" se coloca en lugar del filtro "SUPER air clean". No hay diferencia en la capacidad filtradora de polvo fino entre el filtro "ACTIVE air class" y el filtro "SUPER air clean".

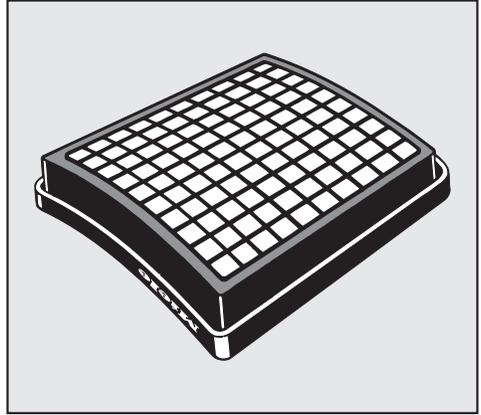

Filtro HEPA

(según modelo de serie)

Se trata de un filtro que cumple las normas HEPA según EN 1822. Quedan retenidas las partículas más diminutas y los microorganismos, que normalmente pasan al pulmón. Este filtro de aire expulsado es especialmente idóneo para personas alérgicas o para entornos que requieren un máximo de higiene. El filtro "HEPA air clean" se coloca en lugar del filtro de salida de aire existente.

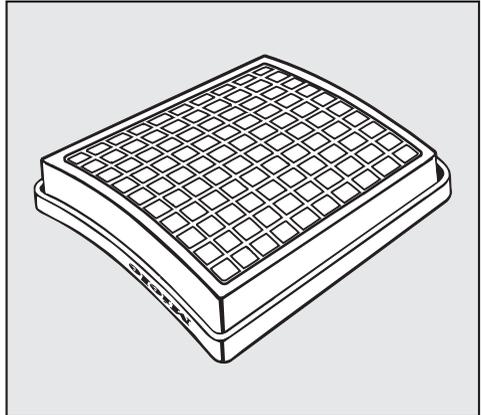


Bolsa para polvo de fibra textil

Para un caso de emergencia, cuando no se disponga de la bolsa desechable para polvo, podrá usarse la bolsa de fibra textil.

Esta se puede vaciar y sacudir fácilmente, quitando el riel de cierre por presión.

La bolsa para polvo de fibra textil no deberá lavarse, ya que perjudicaría su permeabilidad al aire.

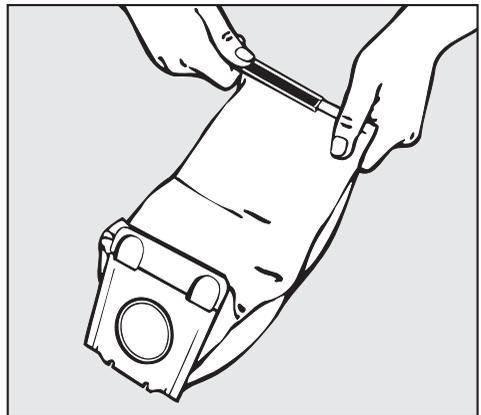

Anomalías

La aspiradora se apaga automáticamente.

Su aspiradora está equipada con un limitador de temperatura que apaga el aparato automáticamente, a fin de evitar un eventual sobrecalentamiento.

Una aspiradora puede calentarse demasiado, cuando objetos aspirados bloquean las vías de paso del aire o la bolsa para polvo está llena a tope o bien sus poros están obstruidos por polvo procedente de trabajos de construcción.

También la saturación de los filtros de aire expulsado o de protección del motor podrían motivar tal fenómeno.

Apague la aspiradora.

Una vez eliminada la causa y transcurridos unos 20 o 30 minutos de espera, el aparato se habrá enfriado lo suficiente y podrá volver a encenderse.

Si a pesar de las indicaciones en estas páginas no hubiera podido solucionar la anomalía, será necesario dirigirse a

- su distribuidor MIELE o
- al Servicio Post-venta Miele de México, Tel.: (55) 85 03 98 73, Fax: (55) 85 03 98 74, e-mail: servicio@miele.com.mx



Miele, S. A. de C. V.

(German Centre)

Av. Santa Fe 170 Local: 0-4-2

Col. Lomas de Santa Fe

Mexico, D. F.

C. P. 01219

Mexico

Servicio post venta: Tel.: +52.55.85039873

Fax: +52.55.85039874

Correo electronico: servicio@miele.com.mx

Derechos reservados de modificaciones a los aparatos sin previo aviso.
S 140 / 2402

M.-Nr. 05 763 560 / V00