

了解您的手机



* 照相机是可选附件，有可能未包含在标准包中，此时您需要单独购买。

飞利浦将不断努力改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。

如何……

手机开机 / 关机	按住  。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
拨打 IP 电话	利用键盘输入电话号码，长按  以添加 IP 前缀并拨号。
应答来电	手机响时，请按  。
设定通话音量	在通话期间，按 ▲ 或 ▼ 键。
更改铃声音量	在待机模式下，先按 ◀ 或 ▶ 键，然后按 ▲ 或 ▼ 键。
结束通话	按  。
进入主菜单	在待机模式下，按  。
进入电话簿	在待机模式下，按 ▼。
使用电话簿	移动 ▲ 或 ▼ 翻阅电话簿，按  呼叫所选姓名 (长按以拨打 IP 电话)。

进入 通讯记录表	在待机模式下，按 ▲。
进入 上级菜单	按 END 。
在浏览菜单时快速返回待机模式	按住 END 。
锁定 / 解锁键盘	在待机模式下，按住 END 。
查看上一通已拨电话	在待机模式下，按 CALL 。
更改使用的语言	按住 CALL ，移动 ▲ 或 ▼ 选择语言并按 END 。
进入菜单中的功能	按 END ，移动 ◀ 或 ▶ 选择功能，然后，按 END ，进入子菜单。重复此操作直至找到所需的功能为止。
启动预设的 声控口令	按住 END 键。
启动 WAP	按住 CALL 。

记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（如未接电话、新短信等）。按 **END** 进入相应菜单，或者长按 **END** 返回待机屏幕。

循环图标

循环图标是一个显示在屏幕上的图标循环系统，每个图标代表一个用于操作手机的一项功能或操作。

屏幕上容不下所有图标：滚动 ◀ 或 ▶ 可显示隐藏图标。

在待机模式下，按 **END** 进入主循环图标。然后移动 ◀（逆时针）或 ▶（顺时针）选中一个功能或选项并按 **END**，也可以按 **END** 取消。接着另一子循环图标或列表将会出现。

按 ◀ 或 ▶ / ▲ 或 ▼ 可在两个选项间切换，例如启动 / 停用、使用 / 不使用、增加 / 降低一个设定值等。

翻阅循环图标和列表，直到找到所需的功能或选项。当您在列表中浏览时，屏幕右上角的滚动条会显示您在列表中的位置。然后您即可利用导航键，按照本指南中各章所述的方法来选择或调整手机的所有功能。

目录

1. 第一次使用前	6
插入 SIM 卡	6
开机	6
设定日期和时间	7
复制 SIM 电话簿	7
为电池充电	7
2. 主要功能	9
进入并查阅电话簿	9
拨打电话	9
应答和结束电话	9
更改铃声	10
锁定 / 解锁键盘	10
启动静音模式	10
启动震动器	10
读取您的手机号码	10
调节耳机音量	11
话筒静音	11
恢复话筒声音	11
录制通话	11
清除通讯记录表	11
清除短信列表	11
清除电话簿	12
快速滚动列表	12
通话期间的其他功能	12
3. 菜单一览表	13
4. MMS	16
创建 MMS	16
接收 MMS	18
管理文件夹	18
设定	19
5. 输入法	22
输入法的种类	22
输入文字或数字	22
T9® 智能型文字输入法	22
英数字输入法	24
中文输入法的屏幕及按键说明	24
拼音输入法	26
笔划输入法	27
6. 电话簿	29
SIM 卡上的电话簿	29
手机中的电话簿	29
在电话簿中添加姓名	30
在 SIM 卡中	30
在手机中	30
私人号码	31
在电话簿中查找姓名	31
编辑并管理姓名	31
在 SIM 卡中	31
在手机中	32
拨打电话	33

紧急号码	33	网络	42
其它号码	33	GPRS 登陆选择	42
自主来电写真	34	重新注册	42
7. 手机设定	35	优先网络	42
声效设定	35	上网设置	42
静音	35	时间和日期	43
铃声音量	35	时钟显示	44
铃声选择	35	日期设定	44
短信提示音	35	日期规格	44
均衡器	35	时区	44
键盘音	35	用夏令时制	44
提示音	35	时间设定	44
震动器	36	操作语言	44
画面	36	简便设定	44
屏幕保护器	36	8. 短信	46
动画	36	短信	46
明暗对比	36	发送短信	46
背景光	36	阅读短信	47
墙纸	37	短信设定	47
热键	37	短信存档	48
声控键	39	电子邮件	48
声控拨号	39	手机设定	49
保安功能	40	编写和发送电子邮件	50
键盘锁	40	接收和阅读电子邮件	52
公用电话簿	40	短信广播	55
通讯限制	41	即时消息	56
更改密码	41	9. 合成音	57
PIN 码保护	42	第一次使用前	57

如何更高级的使用 BeDJ	59	自动重拨	70
如何选择更为丰富的		任意键接听	71
和弦铃声作为 DJ 音乐	60	来电等待	71
如何更高级的 DJ 您的音乐	61	发送本机号	71
如何录制完美的和弦音	62	IP 特服号	71
管理您录制的和弦音	62	通讯记录表	71
如何使用高级选项创建		通讯记录表	72
您自己的和弦音	63	复零	72
接听来电	64	通讯计时器	72
10. 多媒体	65	GSM 计时器	72
图片簿	65	GPRS 计量器	73
音效库	65	13. WAP	74
示范	66	互联网服务	74
存储器状态	66	启动 WAP 连接	74
声音录制	66	结束 WAP 连接	74
BeDJ	66	主页 (Homepage)	74
11. 娱乐	67	收藏夹	74
计算器	67	输入地址	75
闹钟	67	设置	75
记事本	67	弹出式收件箱	76
创建新记事	67	选项	76
修改记事	68	主页	77
农历	69	返回	77
12. 通讯信息	70	前进	77
通话设定	70	刷新	77
来电转移	70	另存为主页	77
语音箱号码	70	另存为...	77
		退出	77
		接听来电	77

14. 增值服务	78	注意事项	86
其它服务	78	常见问题解答	90
GSM 字串	78	图标和符号	92
DTMF 音	78	飞利浦原厂配件	93
拨打第二通电话	79	客户服务条例声明	94
应答第二通来电	79		
接听第三通来电	80		
会议通话	80		
直接转移通话	81		
15. 拍照	82		
相机管理	82		
如何.....	82		
启动相机	82		
拍照	83		
一般原理	83		
拍照	84		
查看图片	84		
接听来电	84		
拨打电话	85		
照相机设定	85		
色彩模式	85		
照相机模式	85		
声音设定	85		
照片尺寸	85		
照片精度	85		
自拍模式设定	85		

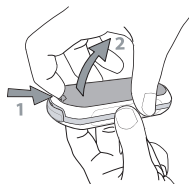
1 • 第一次使用前

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

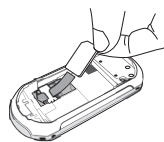
要使用手机，必须先插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您申请的服务，您自己的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的手机内存（参见“电话簿”第 29 页）。

插入 SIM 卡

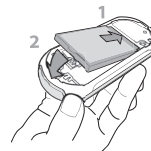
1. 按手机背面板底端的卡勾，将背面板卸下。



2. 从卡匣中取出 SIM 卡，并将它滑入金属片弹夹下的插槽中，直到滑不动为止。注意，SIM 卡的缺角必须对准槽中的相应角。




3. 将电池滑入槽中，金属接头向下，直到滑不动为止。然后向下按，将电池卡住。



4. 将背面板装回手机。

开机

1. 要打开手机，按  键。
2. 开机时，手机可能将提醒您输入 PIN 码，即 SIM 卡的 4-8 位数字密码，以防止手机被盗用。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或

经销商提供。若要更改您的 PIN 码，请参见第 41 页。

如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解除锁定，您必须向网络运营商索要 PUK 码。

3. 输入您的 PIN 码。如果您输入错误，按 **CA**。然后，按 **OK** 或 **ESC** 确认。

设定日期和时间

第一次开机时手机将会提示您设定日期和时间，请按相应的数字键设定日期（若要删除一个数字，请按 **CA**），然后按 **OK** 确认。接着，按同样的方法设定时间。

有关完整的日期和时间选项，请参见第 43 页。每次关机后，如果取出电池并安装，然后再次开机，您可能需要重新设定日期和时间。

复制 SIM 电话簿

如果您在第一次开机时没有复制 SIM 电话簿，您可直接从电话簿菜单中复制（参见第 29 页）。

如果您以前曾使用过手机，现在要使用同一张 SIM 卡，而该卡可能包含您当前电话簿的全部或

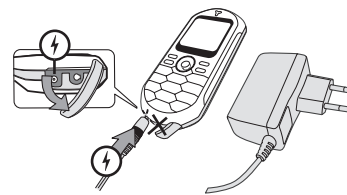
部分内容。手机会发觉这一点并发出提示，询问您是否要将 SIM 电话簿复制到内置智能电话簿。按 **CA** 取消，或按 **OK** 接受。

一旦复制完成，手机的智能电话簿将自动被设为您的预设电话簿。要重新选择使用 SIM 电话簿，请按 **OK** 并选择 **电话簿 > 电话簿设定 > 电话簿选择 > SIM 电话簿**。

为电池充电

您的手机由可充电电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。

我们建议您开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失（参见电池安全信息，第 88 页）。



1. 装好电池和电池盖后，可将充电器上的插头（随手机提供，在手机盒内）插到手机底座左侧的插孔中，将变压器插入一个使用方便的总交流电源插座。
2. 电池符号显示充电状态：
 - 充电过程中，4 根充电条棒不断变化；每根条棒代表 25% 的电量，将手机完全充电至少需要 1.45 小时左右*。
 - 当所有 4 根条棒都稳定时，代表电池完全充电，您可以断开充电器。通话时间最长可达 4 小时*，待机时间可达 320 小时*，具体时长取决于网络和使用情况。
3. 如果您几天不用手机，我们建议您卸下电池。

在充电时，您仍可使用手机。（注意，插入充电器后，震动器关闭）。如果电池已完全没电，电池图标要在充电 2 至 3 分钟之后才会出现。

* 此数据是在使用首次完全充电的电池时由法国实验室测得，有可能因网络状况、用户设定或使用方式的变化而不同。

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个使用方便的交流电源插座。您也可以将充电器连接到 IT 电源（仅限比利时）。

2 • 主要功能

进入并查阅电话簿



在待机模式下，按 **▼**。根据选择使用的电话簿（SIM 卡或本机电话簿），屏幕上显示的内容可能有所不同：有关这个内容的详细信息，请参见“电话簿”第 29 页获取详情。

要在通话期间查阅电话簿，按 **☎**，选择**查看电话簿**，按 **☎** 并按 **▼** 或 **▲** 滚动条目。然后按 **☎** 两次返回通话屏幕。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。若要改正，请按 **☎**。
2. 按 **☎** 拨号，按 **☎** 挂断。

要拨打国际电话，请按住 **☎，输入“+”符号作为国际前缀。要学习如何拨打电话簿中的电话号码，请参见“拨打电话”第 33 页。**

拨打 IP 电话

本功能视您所申请的服务而定。请与您的运营商联系获取配置参数。

只要您事先设定了 IP 前缀，该功能即可让您拨打您的运营商所提供的 IP 电话（见第 71 页）。


1. 在待机模式下，利用键盘输入电话号码。要更正错误的输入，按 **☎**。
2. 长按 **☎**：您的手机将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 要挂断电话，按 **☎**。

要了解其它的拨打方式，请参见第 33 页的“拨打电话”。






应答和结束电话

接听电话时，视您订阅的服务和对方是否允许发送该信息而定，您的手机上可能会显示他的号码。此外，如果电话号码储存在所选电话簿中（参见第 29 页），则显示屏上会出现相应的姓名而不是号码。

1. 要接听来电，按 **☎**。
2. 要拒听电话，按 **☎**。如果您启动了“来电转移”（参见第 70 页），则来电会被转到另一个号码或语音信箱。
3. 要挂断电话，按 **☎**。



在静音模式下，电话不会发出响铃（请参见第 10 页）。若已选择任意键接听（参见第 71 页），您可按任意键（ 键除外）来接听来电。

更改铃声

1. 按 ，选择手机设定 > 声效设定 > 铃声选择并再按  一次。
2. 移动  或 ，选择列表中的铃声，然后按  确认。




锁定 / 解锁键盘



您可锁定键盘以避免发生不慎触碰键盘的情形（例如，当手机在您的口袋内时）。
要锁定键盘，在待机屏幕中，按住  要解锁键盘，再次按住 。

启动静音模式








如果您不想手机在来电时发出铃声，可按以下方法取消铃声：
按  并选择手机设定 > 声效设定 > 静音并按  选择使用，按  确认。

启动震动器






若想让手机在来电时震动，则可以按以下方法启动震动器：

1. 按 ，选择手机设定 > 声效设定 > 震动器并按 。
2. 移动  或  选择使用或不使用并按  确认。

启动震动器不会自动取消铃声。如果您想要将铃声静音，并打开震动器功能，根据以上描述，启动静音模式即可。
插入充电器时，震动器会自动关闭。

读取您的手机号码

要读取您的手机号码，在待机模式下按  并选择私人号码，然后按 ，选择显示内容并再按  一次。如果 SIM 卡内包含您的手机号码，屏幕上会显示此号码。如果没有，选择 < 新 >，然后按照屏幕上的指示进行。

如果您的手机号码已储存在电话簿内，您可在通话时读取此号码。参见“进入并查阅电话簿”第 9 页。

调节耳机音量

在通话期间，按 ▲ 或 ▼ 键可以提高 / 降低音量。

话筒静音



您可以将话筒静音，使通话一方无法听到您的声音。

在通话期间，按 ，选择 **静音** 并按 确认。

恢复话筒声音



在通话期间要恢复话筒声音，按 ，选择 **恢复声音** 并按 确认。话筒将恢复声音。

录制通话



在大多数国家，通话录制会受到法规的限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，在他们同意后方可录制。您还应该对所有录音保密。1 分钟是可用的最长录制时间（参见“声音录制”第 66 页）。

要录制通话。

1. 进行通话时，按 进入通话选项。

主要功能

如果您选择静音，然后录制通话，则只能录制对方语音。

2. 选择 **通话录音**，并按 。按 ， 或挂断以结束录音。
3. 在所有的情况下，或在挂断的时候，一个编辑窗口可让您为录音输入名称。
4. 按 保存录音。录音将保存在 **多媒体 > 音效库和录音机** 中。

清除通讯记录表





要清除通讯记录表，按 并选择 **通讯信息 > 通讯记录表 > 清空**。按 两次清空通讯记录表。

清除短信列表

要立即清除所有短信列表，按 并选择 **短信 > 阅读短信 > 全部删除**。按 两次清除短信列表。


您也可以删除短信存档菜单中的所有短信。删除短信列表有助于释放存储空间以储存新短信。

清除电话簿

要立即清除电话簿内容，按  并选择 **电话簿 > 设定 > 清除电话簿**。按  清空电话簿内容。

此选项仅适用于手机内的电话簿，而不适用于 SIM 电话簿。

快速滚动列表

浏览铃声和记事等列表时，按  逐页而不是逐项滚动。


通话期间的其他功能


- 更改均衡器设定 (参见第 35 页)，
- 添加新姓名到电话簿 (参见第 30 页)，
- 编写和发送短信 (参见第 46 页)，
- 阅读短信 (参见第 47 页)，
- 查看通讯记录表 (参见第 71 页)，
- 查看记事本 (参见第 69 页)，
- 拨打第二通电话 (参见第 79 页)。

3 • 菜单一览表

下表为手机的菜单一览表（从第一级到第三级），以及了解每个功能或设定的详细信息时需要参考的页码。

手机设定 p35


 **声效设定 p35**
静音 / 铃声音量 / 铃声选择 / 短信提示音 / 均衡器 / 键盘音 / 提示音 / 震动器


 **画面 p36**
屏幕保护器 / 动画 / 明暗对比 / 背景光 / 墙纸


 **热键 p37**
可用热键列表


 **声控键 p39**
可用声控键列表

 **声控拨号 p39**

 **保安功能 p40**
键盘锁 / 公用电话簿 / 通讯限制 / 更改密码 / PIN 码保护


 **网络 p42**
GPRS 登陆选择 / 重新注册 / 优先网络 / 上网设置

 **时间和日期 p43**
时钟显示 / 日期设定 / 日期规格 / 时区 / 用夏令时制 / 设定时间

 **操作语言 p44**
可用语言列表

 **简便设定 p44**

 **短信 p46**

 **短信 p46**
发送短信 / 阅读短信 / 短信设定 / 短信存档

-  **电子邮件 p48**
适用于每个可用信箱
手机设定 / 打开信箱 / 发送邮件
-  **短信广播 p55**
接收广播 / 广播项目 / 地区码
-  **即时消息 p55**
-  **MMS (多媒体短信) p16**
创建 MMS / 接收 MMS / 管理文件夹 / 设定

-  **多媒体 p65**
-  **图片簿 p65**
可用图片列表
-  **音效库 p65**
可用铃声列表
-  **存储器状态 p66**

 **录音机 p66**

 **示范 p66**

 **BeDJ p57**

 **娱乐 p67**

 **计算器 p67**

 **闹钟 p67**

 **记事本 p67**

 **农历 p69**

 **通讯信息 p70**

 **通话设定 p70**

来电转移 / 语音箱号码 / 自动重拨 / 任意键接听 / 来电等待 / 发送本机号 / IP 特服号

 **通讯记录表 p71**

通讯记录表 / 复零

 **通讯计时器 p72**

GSM 计时器 / GPRS 计量器

 **电话簿 p29**

 **查看电话簿**

 **电话簿设定**

清空电话簿 / 电话簿选择 / 群组设定 / 全部复制到手机

 **增值服务 p78**

 **服务号码**

本菜单中的可用号码由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。

 **WAP p74**

 **服务 +**

本菜单由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。

4 • MMS



手机可让您发送和接收包括文本、图片和声音的 MMS（多媒体短信）。

多媒体短信（包括文本、图片和声音）如果由几个幻灯片组成，在查看该 MMS 时，将以幻灯片的方式播放。

创建 MMS

选择收件人

1. 在待机模式下，按 **MMS**。
2. 选择**新建 MMS**，并按 **OK**。
3. 选择列表中的姓名，并按 **OK** 将其添加到邮件列表中，或选择 **<新>** 输入您想要发送的电话号码或电子邮件地址。然后按 **OK**。

您必须选择“手机内”电话簿才能进入电子邮件地址选项。有关电话簿选择，参见“电话簿”第 29 页获取详情。

4. 如果您只想发送给一个人，选择**确定列表**并按 **OK**。
如果您想发送给几个人，选择**插入姓名**，按 **OK** 再次进入电话簿，并在邮件列表中添加新姓名。

5. 按需要添加收件人，然后选择**确定列表**并按 **OK**。

*您可以选择列表中的一个项目，并按 **OK** 编辑电子邮件地址或电话号码，或将其从列表中删除。*

创建 MMS 内容

1. 在屏幕左边，有 5 个图标可让您添加**图片**、**文本**、**声音**、**发送该 MMS** 或进入 **MMS 选项菜单** 移动 **▲** 或 **▼** 进入上一或下一图标。
2. 按 **OK** 进入**图片簿**列表，选择图片并按 **OK** 添加至 MMS。出现的第一个页面将显示已选图片。

尽管创建 MMS 时图片预览为 (W)105 x (H)55 像素，您可以发送图片的最大尺寸为 (W)640 x (H)640 像素。

警告！图片尺寸越大，发送时间越长。

*不能发送受到版权保护的图片。如果您不想插入任何图片，选择 **<无>**。*

3. **文本** 图标已自动选择，按 **OK** 进入文字编辑屏幕，输入文本（参见“输入法”第 22 页帮助）。
4. **声音** 图标已自动选择，按 **OK** 进入**音效库**，选择声音并按 **OK** 添加至 MMS。

声音可以是音效库中的一个文件,或在创建MMS时录制的。在这种情况下,选择<记录>,然后<新>并根据屏幕上的步骤操作。您不可以插入以前录制的声音。
已添加的项目图标(图片或声音)更改其颜色显示插入。

5. 按 **Ⓜ** 发送 MMS 或移动 ▾ 进入选项。

进入选项

移动 ▾ 进入 **MMS 选项** 图标并按 **Ⓜ** 以下为可用选项:

增加幻灯片 创建并添加新幻灯片。

当已经建一页内容后,您也可以按 ▶ 来添加新一页的幻灯片内容。

创建数页后,移动 ◀ 或 ▶ 可浏览幻灯片。

删除幻灯片 删除已选页。

该选项只适用于MMS中有多个幻灯片时。

**下一幻灯片
前一幻灯片** 移动前一或下一幻灯片。

幻灯片周期 设定幻灯片的播放周期。

存为草稿 将 MMS 存为草稿保存在 **MMS > 草稿箱** 中。(参见“管理文件夹”第 18 页)。

存为模板 保存 MMS 为模板,作为其它 MMS 的基础(例如:生日快乐类型的 MMS)。MMS 保存为模板被列在 **MMS > 模板** 中。(参见“管理文件夹”下文)。

预览 MMS 预览所有的幻灯片,包括声音和图片。

编辑标题 编辑和更改或输入 MMS 标题

浏览列表时,特殊图标将显示 MMS 类型(阅读 MMS、发送报告、模板等)。已选 MMS 信息(发送者、收件人、主题)自动平行滚动显示。

发送 MMS

参照上文,您可以:

- 编写完毕后立即发送,选择**发送 MMS**并按 **Ⓜ**。
- 保存为草稿 完成并随后发送:要发送,在草稿中选择 **MMS**,并选择**发送 MMS**再按 **Ⓜ**。发送后,**MMS**从草稿列表中删除。

如果发送草稿 MMS 失败,该 MMS 将移动至发信箱菜单并显示为未发送。

- 从**发信箱**菜单中选择并发送：选择该菜单要发送的 MMS，并选择**重新发送 MMS** 再按 **OK**。发送后，列表中显示 MMS 为已发送。
- 在最后两种情况下，在相应文件夹选择要发送的 MMS。选择**发送 MMS** 并按 **OK** 发送；按 **ESC** 取消发送。

接收 MMS

下载和播放 MMS

接收 MMS 时，屏幕上显示收到 MMS 提示。

1. 如果已经启动**自动**检索模式（参见第 20 页），自动下载 MMS 并存入**收件箱**。在**收件箱**列表中选择并按 **▶** 播放。
2. 如果**手动**模式启动：
 - 在**收件箱**中保存通知，
 - 在收件箱列表中选择并按 **OK**，然后选择**下载**并按 **OK** 下载。

通知不是 MMS，而是一条显示已收到 MMS 的消息。下载该 MMS 前请不要删除通知，否则将无法进行该操作。

在自动和手动模式下，如果您想要下载的 MMS 尺寸大于手机内存，会出现提示。在这种情况下，您必须删除数据（图片，声音等）获取内存空间。参见存储器状态第 66 页。

- 如果发送者想要**阅读报告**，将提示您按 **OK** 发送或按 **ESC** 拒绝发送报告。

3. 下载 MMS 后，在**收件箱**列表中选择并按 **▶** 播放。

按 **◀ 或 **▶** 将播放模式从自动切换到手动。在手动模式下，按 **◀** 或 **▶** 显示上一或下一幻灯片。**

获取和存储附件

按照上文播放 MMS 时，按 **OK** 进入**播放选项**：

播放 返回自动模式，MMS 作为下一个幻灯片播放。

下一页（或前一页）幻灯片 移动到下一或上一幻灯片，您可以在手动模式下预览 MMS 时按 **◀** 或 **▶**。

保存图片 分离当前幻灯片的图片并在**图片簿**中保存。

保存声音 分离当前幻灯片的的声音并在**音效库**中保存。

管理文件夹

MMS 菜单可让您在 4 种不同的文件夹中管理 MMS。

收件箱 列出所有通知、发送和阅读报告、已读和未读 MMS。

- 您可以查看或删除通知和报告。
- 您可以播放、转发或回复 MMS，显示 MMS 内容或删除。

接收 MMS 已落后，通知将自动删除。下载 MMS 前请不要删除通知，否则将无法进行该操作。

发信箱 列出已发送或已创建，但未发送出去 MMS。

- 您可以打开、删除或查看所有 MMS 内容。
- 另外，仍未发送的 MMS 也可以重新发送，您可以转发已发送 MMS。

模板 列出所有创建后保存为模板的短信
您可以播放、编辑和删除模板。

草稿箱 列出所有创建后保存为草稿的短信或退出 MMS 菜单后，在保存前或发送后自动保存。
您可以查看、编辑、发送和删除草稿。

设定

网络设定

网络设定参数已经预先配置，您可以直接进入所申请的服务。如果没有预先配置或配置有误，您必须向运营商咨询或查找下文提供的信息项目后按要求输入。

参数一般由运营商提供，请直接咨询您的网络运营商。

网络帐号

可让您在已设定选项中选择数据模式（参见“上网设置”第 42 页）。该数据模式和参数将用于连接。

选择网络

该菜单可让您选择启动连接后的网络类型

GSM 手机只在 GSM 网络或连接中使用。

GPRS 手机只在 GPRS 网络或连接中使用。

先用 GPRS 手机会先选择连接至 GPRS 网络，如果无法连接至 GPRS 网络，才选择 GSM 网络。

如果先用 GPRS，您必须同时配置 GSM 和 GPRS 设定（参见“上网设置”第 42 页）。

MMS 中心
可让您输入或更改手机将要连接的服务器的 MMS 地址。

网关地址
可让您输入或更改服务器网关的 IP 地址。

网关端口
可让您输入或更改服务器网关的端口号。

您必须遵守运营商提供的以上三点，并输入正确的信息。

程序设定 检索模式

自动（默认模式）
任何已接收的新 MMS 都可以从服务器自动下载，并存入**收件箱**。
该模式在漫游时关闭。

手动
新 MMS 保存在 MMS 服务器上，您必须手动连接检索：
1. 进入**收件箱**。
2. 选择与新 MMS 相关的通知选项并按 **OK**。
3. 选择**下载**并按 **OK**。
4. 当显示短信 **MMS 信息** 时，按 **OK** 启动连接并下载。
5. 存入手机后，按 **OK**，选择**查看消息**并按 **OK**。

发送报告

该选项可设定为**使用** 或 **不使用**，使用时通过短信通知您 MMS 是否接收或拒绝。发送报告将显示发送人身份、接收日期和时间、MMS 主题和发送状况。

阅读报告

该选项可设定为**使用** 或 **不使用**，使用时通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已读或删除。

自动保存

该选项可设定为**使用**或**不使用**，使用时可让您自动保存从**发信箱**菜单中发送的**MMS**。已存**MMS**将显示在**发信箱**中。

有效期

可让您选择存储在服务器上的时间长短，从**一小时**至**最大**。如果收件人的网络未连接，无法立即接收您的**MMS**，这将很有用。

幻灯片状况

可让您输入**MMS**中幻灯片播放的时间间隔，有效值从**1秒**至**60秒**。


5 • 输入法

输入法的种类



飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
- T9 英语输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入

备注

在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会标示目前的输入模式，『笔划』表示笔划输入模式，『拼音』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式。『123』表示数字输入模式。『? ! , 』表示标点符号输入模式。


输入文字或数字

您可以利用两种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9® 智能型文字输入法，或英数字输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，并按  键切换大小写。

T9® 智能型文字输入法



这是什么？





T9® 智能型文字输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词：T9® 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按  浏览单词清单，并从 T9® 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见下面的实例）。


如何使用？

各个按键所代表的字母及符号如下：


 至  可输入字母。

 短按浏览备选单词列表，长按浏览上一页。

 确认输入的字母或单词

 短按清除输入的一个字母，长按清除所有文字。

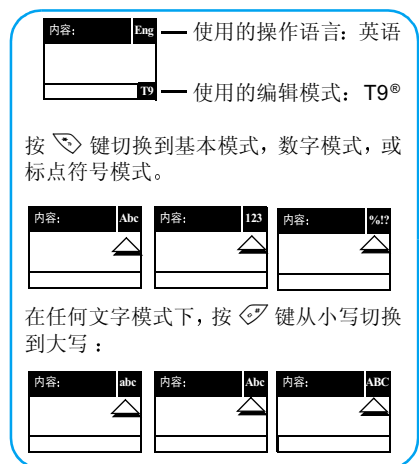
 切换大小写。


 选择输入模式。


实例：如何输入单词 "Home"

1. 按    ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
2. 按  滚动并选择 **Home**。




3. 按  确认 **Home**。










按  键切换到基本模式，数字模式，或标点符号模式。

在任何文字模式下，按  键从小写切换到大写：





英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“Abc”英数字输入法。该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。







在基本模式下，您按的键可得到的所有字符清单显示在屏幕底部，供您查阅该键对应的每个可用字符（参见下面）。

要在基本文字输入模式下输入单词“home”您必须输入 ， (GHI) ， (MNO)， (MNO)， (DEF)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

按键	字母数字
	space @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	d e f 3 é è Δ Φ
	j k l 5 Λ
	p q r s 7 β Π Θ Σ

按键 字母数字

	w x y z 9 0 Ω Ξ Ψ
	a b c 2 à á â æ ç
	g h i 4 Γ i
	m n o 6 ñ ò ö
	t u v 8 ü ù
	. 0 , / ; " ' ! ; " ' ! ; * + - %

中文输入法的屏幕及按键说明

进入中文输入法时的屏幕及相关按键说明如下：


内容:	笔划	状态列
Philips大哥大		编辑列
学家陆概多		候选字列
-八		符号列


状态列 : 左上角反白字显示目前的输入模式。


编辑列 : 在此列编辑中英文电话簿名字, 或编辑中英文短讯息内容。







候选字列 : 显示合乎注音 (或拼音) 发音组合、或合乎笔划顺序、或合乎T9组合的英文文字。

符号列 : 显示输入的『ㄅㄆㄇ』、『ABC』字母或笔划符号。


 **接听键** : 在编辑时若有来电, 按此键即可接听来电, 中止编辑。
















 **挂断键** : 在编辑时若有来电, 按此键即可拒绝来电, 继续编辑。

 **清除键** : 按一下清除最后输入的符号或文字, 按住清除所有的字符。










-  **挑选键** : 选择符号列中的下一个注音 (或拼音) 组合, 或者是选择候选字列表中的下一个中文字。
-  **确认键** : 确认选择的注音 (或拼音) 组合, 或者是确认选择在候选字列表之中的文字。
-  **键到**  **键** : 在不同的输入模式下, 代表『ABC』字母或笔划符号。
-  **模式键** : 变换输入模式, 由笔划输入、拼音输入、T9英语输入、英数字输入、数字输入及标点符号输入依序变换。
-  **大小写转换键** : 在T9英语及英数字输入模式下, 切换大小写。

拼音输入法









请先使用  键选择到拼音输入模式。在此模式下出现的屏幕及每个按键所代表的拼音符号如下。(注: 拼音输入模式仅供简体中文使用, 在操作语言为繁体中文时无法使用)。



 确认	 AB	 DEF
 C		
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TU	 WX
	V	YZ ?*
 模式	 挑	
T9	选 	


使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母  键到  键,  键清除。
2. 挑选拼音组合  键
3. 确认拼音组合  键
4. 挑选候选列表中的字  键
5. 确认所选择的字  键
6. 挑选及确认相关字  键及  键


请依顺序键入拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。














例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按     键，再使用  键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按  键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『3』表示已确认）。再使用  键来选择所要的『王』字，然后按  键来确认输入此中文字。

当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用相关字，您可以按  键来选择想要的相关字，再按  键来确认输入此相关字，这样可更进一步的缩短输入时间。








当完成编辑电话簿名字或中文短讯息内容后，按导航键  以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用  键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的屏幕及每个按键所代表的笔划符号如下。

 确 认 <input checked="" type="checkbox"/>	 横	
 左撇	 竖	 右捺
	 横折	 特殊
 模式 T9	 挑 选 	



































使用笔划输入法的一般顺序为：


1. 键入笔划符号  键到  键，
 键清除。
2. 挑选候选列表中的字  键
3. 确认所选择的字  键
4. 挑选及确认相关字  键及  键

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： - +  | +  / +  \
2. 田： | +  → +  - +  | +
 - +  ▶
3. 加： ? +  / +  | +  → +
 -
4. 凉： \ +  ? +  \ +  - +
 | +  → +  - +  ? +
 / +  \
5. 陈： ? +  | +  - +  ? +
 ? +  / +  \ +  ▶ +
(重复4次此键 )

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短讯内容后，按导航键  以确定完成编辑工作。

6 • 电话簿

您必须先选择要用的 SIM 电话簿或手机内的智能电话簿，才可应用本章所述的所有操作。

手机内有两个电话簿。SIM 电话簿位于 SIM 卡上，条目数取决于卡的容量。第二个电话簿内置在手机的内存中，可容纳 299 个姓名。

SIM 卡的容量视卡的类型而定。请向当地的经销商询问有关详情。

手机内的电话簿与其它功能共享手机的储存容量。因此，它们相互影响：您创建的姓名越多，可储存的记事就越少，反之亦然。如果其它功能（声音、图片等）没有过多使用手机内存，那么姓名和记事的最大数量是 299。

电话簿 > 电话簿设定 > 电话簿选择 菜单可让您从两个可用电话簿中选择一个：一个在 SIM 卡上，另一个在手机内。选择完要使用的电话簿后，在输入新姓名时，新姓名只会添加到您选择的那个电话簿中。

清空电话簿选项不适用于 SIM 电话簿。

全部复制到手机选项将把 SIM 卡中的内容复制到手机中。

SIM 卡上的电话簿



电话簿选择

您可以按照第 6 页介绍的相关内容安装 SIM 卡。

按 并选择 **电话簿 > 电话簿设定 > 电话簿选择**。然后按 或 选择位于 SIM 卡上的电话簿。添加到此电话簿中的姓名随后可以复制到手机上的智能电话簿中。

如果您在第一次打开手机时取消或中断 SIM 电话簿自动复制到手机的功能，您仍然可以自行设置：按 并选择“电话簿”，“电话簿设定”，然后选择“复制到手机”。



在 SIM 卡中

当您把 SIM 电话簿中的内容复制到手机时（如下），您仍可使用 SIM 电话簿，即使它只有较少的信息空间。

手机中的电话簿

您的手机一次只可管理一个电话簿，并且将忽视另一个电话簿中的信息。例如：如果两个电话簿中都有姓名“Smith”，您在手机中删除它，该名称仍会保留在 SIM 电话簿中。



在手机中

已选默认的电话簿存储在手机中。它可以容纳多达 299 个姓名，并且可以使用 **清空电话簿** 选项立即清空。

依据 SIM 卡容量，添加到该电话簿中的姓名可以复制到 SIM 电话簿中（参见 第 32 页）。

在电话簿中添加姓名

在 SIM 卡中

要将姓名添加到 SIM 电话簿中：

1. 按 \blacktriangledown 进入电话簿，选择 **<新>**，然后按 OK 。
2. 输入姓名，然后输入电话号码，再按 OK 。

一组号码最多可容纳 40 个数字，视您的 SIM 卡而定。

输入全部号码，包括带有国际前缀、国家代码和地区代码的本地号码，可让您在任意位置拨号。

3. 选择指定给姓名的号码类别：**电话、传真或数据**并按 OK 确认，将该姓名储存在电话簿中。

在手机中

手机内的电话簿比 SIM 卡中的电话簿容纳的信息多，包括：

姓与名字段	多达 20 个字符
数字字段 (移动电话、公司号码等)	多达 40 位 和一个“+”号
附加字段（电子邮件和记事）	多达 50 个字符
群组选择	有 20 个群组可用

您可以创建多达 299 个记录，最多包括 7 个字段，其中最多可以有 5 个数字字段（例如，同一个姓名的 2 个手机号码或 3 个公司号码）。

在手机电话簿中添加姓名

添加姓名字段

1. 按 \blacktriangledown 输入电话簿，选择 **<新>**，然后按 OK 。
2. 输入联系人的姓并按 OK 确认，然后输入名，按 OK 确认。

姓名两个字段可有一个为空，但不是全部为空。

要返回前一字段，按 C6 。

添加数字 / 文字字段

1. 输入联系人姓名后，您将进入**数字类型**菜单。您可以从数字字段（手机、传真、数据、寻呼机、家庭电话、公司电话）或两个字母数字字段中的一个（记事、电子邮件）并输入相关数字或文字。然后按 OK 保存。
2. 手机将提示选择**群组**：选择您想存储的群组并按 OK 确认。该姓名将存储在手机电话簿中。
3. 您可以为每个群组指定一个专门的**铃声**和**图片**或**名字**。选择**电话簿 > 电话簿设定 > 群组设定**，然后参见 第 34 页 获取完整信息。当接到群组来电时，该群组设定的铃声将自动响铃，并且 / 或屏幕上将显示设定的图片。

私人号码

号码簿中的“私人号码”应该包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码及其它相关信息。

虽然所有字段都可以为空，但“私人号码”项目不能删除。

在电话簿中查找姓名

在待机模式下，向下移动导航键进入电话簿列表，此时您可以：

1. 按 键进入查找编辑界面，输入您要查找的内容（中文、英文或数字），完成后按 ，手机会选中第一个以输入内容开始的名字。
2. 直接按合适的字母数字键搜索电话簿中的姓名，例如按两次 **8** 可以进入到字母“U”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。

编辑并管理姓名

将姓名储存在电话簿后，在待机模式下按 进入电话簿。依据您所选择的电话簿，您将可以访问部分或全部下列选项：

- 删除
- 显示内容
- 复制到 SIM 卡
- 快速拨号
- 更改类型
- 拨号或 IP 通话
- 发送 短信
- 发送 MMS
- 设为缺省值
- 全部复制到手机
- 更改名字
- 选择群组
- 声控拨号

在 SIM 卡中


选择 SIM 电话簿中的姓名并按 进入下列选项：

- **删除** 删除所选的姓名和号码。
- **更改** 更改所选的姓名及所有相关信息。
- **复制到手机** 让您将所选姓名及所有相关信息复制入位于手机上的智能电话簿中。

在手机中







添加字段

1. 要将新字段添加到现有记录中，选择您要的姓名，并选择 **显示内容** 再按 。
2. 选择 **<新>** 并按 选择要添加的字段类型并按 。输入数字或文字，然后按 保存更改。




- 若要添加其它字段到同一记录中，请重复步骤 1 和 2，一个姓名最多有 7 个字段。按  返回上一个菜单或长按返回待机模式。

数字或文字按创建日期的顺序显示。您最先输入的传真或电话号码将成为预设号码。这样的号码将显示在列表中的第一个位置。要选择其它号码为预设值，参见第 32 页。字母数字字段（备注和电子邮件）只能更改或删除。

更改字段内容

- 要更改现有记录中的字段内容，选择您所要的姓名，并按 ，选择 **显示内容** 并按  一次。
- 选择列表中要更改的字段，按 ，选择 **显示** 并按  一次。
- 按  进入显示的循环图标，选择 **更改** 并按  保存。

更改字段类型

 要更改现有字段的类型，重复“更改字段内容”段落的第 1 至 2 步。
 然后在循环图标菜单中选择 **更改类型** 选择新类型并按  确认。


如果您将 SIM 电话簿复制到您的手机，一些号码会显示为“无类型”并且没有任何图标。“无

类型”号码可以更改：按照以上步骤可以设定这些号码类型或更改任何其它已存的号码类型。

删除一个字段





删除

要删除现有字段，重复“更改字段内容”段落的第 1 至 2 步。然后在循环图标菜单中选择 **删除**，并按  确认。

设为缺省值



设为缺省值


创建新记录时，您所输入的第一个号码将成为默认号码：当按接听键或按  并选择 **拨号** 或 **发送短信** 选项时，它将首先显示在字段列表中，并将自动拨号。要更改预设号码（例如，使“公司电话”号码取代“家庭电话”号码成为预设号码），重复“更改字段内容”段落中的第 1 至第 2 步。然后在循环图标菜单中选择 **设为缺省值**，并按  确认。

复制到 SIM 卡



复制到 SIM 卡

如前面所提到的，如果您经常更换手机，最好将姓名输入到 SIM 电话簿中。如果您将电话号码复制到 SIM 卡上，当您转换电话簿或使用另一部手机时，您的电话簿总能得到更新。

要将号码复制到 SIM 电话簿上，重复“更改字段内容”段落中的第 1 至第 2 步。然后选择**复制到 SIM 卡**并按 。

拨打电话

紧急号码



紧急号码

该紧急号码可以呼叫距所在地区最近的紧急中心。在多数情况下，即使您的键盘锁定，或者您还没有输入 PIN 码，您仍然可以拨打该号码。

视网络运营商而定，无需插入 SIM 卡就可拨打紧急号码。您不能通过 IP 拨打紧急号码。




1. 要拨打此号码，请在待机模式下按相应的键输入，或按  并选择**电话簿 > 查看姓名列表 > 紧急号码**。
2. 按  拨号并按  挂断。

其它号码

输入一个号码













电话

在待机模式下，通过按相应的键输入一个号码。按  拨号（长按  拨打 IP 电话）并按  挂断。

按  进入一个循环图标功能表，供您拨打、储存该号码或发送一个短信。

电话簿




选择一个姓名

1. 按  并选择您所需的记录。
2. 如果您选择了 SIM 卡中的电话簿：
 - 在选择记录后，只需按  （长按  拨打 IP 电话）或
 - 按  两次进入下一个循环图标菜单，然后选择**拨号**或**IP 通话**并按  拨号。
3. 如果您选择了手机中的智能电话簿：
 - 要拨打默认电话：
 - 在选择记录后，只要按  拨号（长按  拨打 IP 电话）或
 - 按  进入循环图标菜单，然后选择**拨号**或**IP 通话**。
 - 要拨打其它任何一个号码，请选择**显示内容**选择记录后，再选择电话簿中的号码类型（手机号码、家庭号码等）。按  进入下一个循环图标菜单，然后选择**拨号**或**IP 通话**。
4. 在所有情况下，都可按  挂断。

快速拨号




快速拨号


在待机模式下，按住  至  中的任意键来拨打相关条目（参见“热键”第 37 页）：建立连接。按  挂断。

语音拨号



语音拨号

在待机模式下，按住 ，然后说出已存语音口令（参见“声控拨号”第 39 页）。如果手机可辨认出该口


令，它将会拨打相应的号码。按  挂断。




自主来电写真

只有当您选择手机中的电话簿而不是 SIM 卡电话簿时该功能才可用。

自主来电写真功能可让您以特定名称（如：“朋友”、“办公室”等）、（[图片簿中](#)）的指定图片和（[铃声列表](#)）中的指定旋律定制群组。将电话簿中的一个或多个联系人组成一个群组，这样，当该群组中的联系人呼叫您时，他 / 她的姓名和其所属群组的图片就会显示在屏幕上。该群组定制的铃声也将响铃。

对于那些重要人物，为什么不创建一个群组。用相机将其图片保存在图片簿中和用声音录制将其声音作为铃声。当他们呼叫您时，您就可以看到和听见他们（使用相机，参见第 82 页，使用声音录制，参见第 66 页）。

1. 要使用自主来电写真，您需要使用手机电话簿，如果您还没有使用过，参见 第 7 页。
2. 然后选择 [群组设定](#)，按  并选择您想要的群组。
3. 重命名将要识别的群组（“朋友”、“孩子”等）并选择与该群组相关的 [铃声](#) 和 [图片](#)。

4. 长按  返回待机模式，然后按  显示电话簿内容。选择要链接至该群组的联系人并按 。然后选择 [选择群组](#) 并选择您要的群组。

当该联系人来电时，将会发出与他所在的群组相关的 [旋律](#)，屏幕上将出现相关 [图片](#)。

7 • 手机设定

该菜单可让您进行个性化的手机设定并通过个人设定更改现有选项的相关设定（声效设定、日期与时间、保安功能等）。**简便设定**菜单可用于迅速改变几个设定。（参见第 44 页）。

声效设定

静音



静音

可让您设定**静音**模式**使用**或**不使用**。当设定为**开**时，所有提示音都被取消，启动震动器。

静音模式也适用于键盘音。

铃声音量



铃声音量

铃声音量的默认值可设定为音量**中**。按 **▲** 或 **▼** 设定铃声音量从**静音**至**音量渐高**。

铃声选择



铃声选择

用于从提供的铃声中选择铃声。列表中还包括您使用**BeDJ**创建的合成音。（参见第 57 页）。

按 **▲** 或 **▼** 键滚动列表，稍等一会儿可以听到播放的旋律。按 **OK** 选择该旋律作为铃声，按 **ESC** 取消。

手机设定

如果铃声音量设定为关或静音模式启动，您将听不到铃声（参见第 10 页）。

短信提示音



短信提示音

用于将每次收到新短信时的提示蜂鸣设定为**使用**或**不使用**。设定为**使用**时，可以在铃声列表中选择提示音。

均衡器



均衡器

此选项用于从不同的音频设定中进行选择，进入**均衡器**菜单，选择其中一个选项。按 **OK** 确认。

键盘音



键盘音

可让您将键盘音设定为**使用**或**不使用**即使设定为**不使用**，通话期间也可播放 **DTMF**（请参见第 78 页）。

提示音



提示音

用于将以下项的提示蜂鸣声设定为**使用**或**不使用**适用于以下项目：

- 您在记事本中编辑的**记事**到期时，
- 未接来电时，
- **电池**电量低，需要充电时，
- 管理通话持续时间，先是 **45**秒后一次蜂鸣，以后每持续通话一分钟蜂鸣一次（对方听不见蜂鸣声）。

此菜单仅供您用来启动 / 取消提示音，如果将记事提示音设为不使用不会禁止手机显示提示屏幕（如果您编辑了提示），而只会禁止播放相应的声音。

震动器



震动器

可让您将震动器在接听来电、在记事本设定预期记事、接收短信和闹钟响铃时设定为**使用**或**不使用**。

连接到充电器时，震动器将设定为**不使用**。

画面

屏幕保护器



屏幕保护器

可让您将屏幕保护设定为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**，在待机模式下使用您选择的手机中储存的 jpeg 文件显示为幻灯片。

设定屏幕保护为**不使用**将自动激活经济模式，就是在黑色背景上显示当前时间。这种模式可以延长手机的待机时间（延长电池寿命）。

1. 设定屏幕保护为**使用**时，按 ◀ 或 ▶ 选择列表出现的图片（取消选择也按这两个键），然后按 ▼ 移动到下一个图片。一旦您选择了图像，按 **OK** 启动屏幕保护器。

您必须选择几幅图片（最多 10 幅）以便呈幻灯片显示。若只选择一幅图像作为屏幕保护时，只显示该图像。

2. 选择**启动时间**并按 ▲ 或 ▼ 选择一个值。在待机模式下，屏幕保护将根据您设定的时限启动。
3. 然后选择**显示周期图片更新时间**并按 **OK**。您所设定的等待时间可作为两幅图片之间的间隔时间。

动画



动画

用于将循环图标菜单的动画设定为**使用**或**不使用**。该选项也可以滚动显示文本和**阅读短信**菜单中的已选短信。

停用此功能可加强您手机的省电能力。

明暗对比



明暗对比

用于选择几个明暗对比级别中的一个。

背景光



背景光

背景光在接收来电或短信以及浏览列表或菜单等时启动。按 ▲ 或 ▼ 选择可用值并按 **OK** 确认。

停用此功能可加强您手机的省电能力。

墙纸



墙纸

可让您将墙纸设定为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**，只要没有启动屏幕保护器，手机会在**正常**或**待机模式**的**淡化**模式下显示您选择的图片

JPEG 格式的图片能用作墙纸。

热键

除了进入各种菜单和浏览列表外，您可以设定通过一个**热键**直接进入某个特定功能，以后按住这个键即可自动激活该功能或者拨打相关号码（快速拨号）。

您只可以设定 $\langle \text{2nd} \rangle$ 至 $\langle \text{end} \rangle$ 中的任意键，因为 $\langle \text{v} \rangle$ 键（语言选择）和 $\langle \text{v} \rangle$ 键（语音信箱）已预先设定，不能更改。您也可以预设其他热键，具体情况取决于您的服务供应商。

1. 从 $\langle \text{2nd} \rangle$ 至 $\langle \text{end} \rangle$ 中选择一个空的热键并按 $\langle \text{OK} \rangle$ 。
2. 浏览列表，选择希望与这个键相关联的功能（参见下面的表）。按 $\langle \text{OK} \rangle$ 确认。

如果所选按键已设定，您可以重新设定：在手机设定 > 热键 列表中选择**一个热键**。按 $\langle \text{OK} \rangle$ 两次，选择更改并按 $\langle \text{OK} \rangle$ 这将带您进入列表的可用功能。

3. 要使用热键，只需在待机模式下按住与所需功能或要拨的号码相对应的键。

您可以将热键 $\langle \text{2nd} \rangle$ 至 $\langle \text{end} \rangle$ 关联到下表中的功能



快速拨号

拨打电话簿中的相应号码。



发送短信

打开**发送短信**菜单。



阅读短信

打开**阅读短信**菜单。



即时消息

启动**即时消息**功能，快速**回复**发件人已发送的短信。



键盘锁

立即锁定 / 解锁键盘。



用无音状态

启动**静音**简便设定（震动开，铃声音量关）。



用乘车状态

启动**乘车**简便设定（铃声音量高，任意键接听）。



启动**耳机** 简便设定 (铃声音量中, 任意键接听开)。
启动**会议中** 简便设定 (震动开, 铃声及所有按键设为静音)。
启动**室外** 简便设定 (铃声音量高)。
启动**自设** 简便设定。
启动**省电** 简便设定, 它可延长电池待机时间 (动画关闭, 振动关闭, 背景光关闭, 铃声音量中等)。
直接进入**计算器**。
重拨上一次拨打的号码。
拨打上一次来电号码。
拨打紧急号码。
打开**电子邮件** 菜单进入语音信箱。



显示您的通话费用余额。
视您所申请的服务而定。
显示拨打电话的**全部费用**。
视您所申请的服务而定。
打开记事本菜单中的**添加记事**。
显示记事本菜单列表中的**记事**。
打开**闹钟** 菜单。
可录制新声音。
启动**WAP** 对话。
视您所申请的服务而定。
打开**屏幕保护器** 菜单。
转接**所有** 来电至语音信箱



拨打语音邮箱号码。

打开**游戏**菜单。

视您所申请的服务而定。

声控键



除了进入各级菜单并浏览列表外，您还可设定一个声控口令，用它来激活某个功能（例如启动计算器）。

您可为热键所支持的功能指定声控键（参见第 39 页），但“电子邮件”，“屏幕保护器”和“闹钟”除外。

1. 选择**手机设定** > **声控键** > **<新>** 并按 **OK**，然后浏览列表以选择您想要设定声控口令的功能。按 **OK** 确认。
2. 当出现“先按 **OK**，然后说出**声控口令**”的提示时，请遵循屏幕上的指示进行。当手机提示您录制声控口令时，请确保您周围环境安静，选择简短字词，并清楚地说出来。
3. 按 **ESC** 并重复上述步骤可以添加更多声控键。





要使用声控键，在待机模式下，按住 **OK**，然后说出录制的声控口令。您可随时播放、更改或删除您所录制的声控口令。


声控拨号




声控拨号也可让您能快速拨打电话簿中的号码；设定声控口令的方法

是录制一个词，以后说这个词时会调用相应的姓名：

1. 选择**手机设定 > 声控拨号 > <新>**并按 。
2. 浏览列表，选择要设定声控口令的电话号码。依您所选择的电话簿而定（参见“电话簿”第 29 页）：
 - SIM 电话簿：选择列表中的一个姓名，然后按 。
 - 智能电话簿：选择列表中的一个姓名，如果选择的这个姓名下保存了多个电话号码，则选择其中一个，然后按 。
3. 出现**加声控口令?**时，按 ，然后按照屏幕上显示的说明操作。当手机提示您录制声控口令时，请确保您周围环境安静，选择简短字词，并清楚地说出来。

要使用声控键，按住 ，然后说出与要拨的号码对应的声控口令。


要显示已定义的声控拨号的列表，选择**手机设定 > 声控拨号**并按 。您可随时播放、更改或删除您所录制的声控口令。




您最多可以设定 15 个声控口令，包括声控拨号和声控键。

保安功能

键盘锁



用于锁定 / 解锁键盘，方法是在待机模式下按下并按住  键。接到来电时键盘将自动解锁，通话结束后会自动加锁。

您还可以选择立即锁定或延迟锁定，方法是选择手机设定 > 保安功能 > 键盘锁，然后按  或  选择其中的一个值。当您选择了延迟锁定后，您的键盘会被永久锁定。如果您按  键将键盘解锁，则在您使用手机时，手机会暂时解锁，接着在您设定的延迟之后，键盘会再度锁定。注意，即使锁定了键盘，仍可以拨打紧急号码（参见第 33 页）。

公用电话簿



可让您管理一个被称为**公用电话簿**的特定电话簿，并通过**通话限制**选项将通讯范围限制到此电话簿内的号码。

该功能依您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码（参见第 42 页）。

电话簿限用



电话簿限用

仅限拨打**公用电话簿**列表。在这种情况下，您只能看到**公用电话簿**列表中的姓名，看不到主菜单**电话簿**中的姓名。

该功能视您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码（参见第 42 页）。请注意启动该选项时，这也适用于 WAP 和通过 GPRS 进行的电子邮件连接。

公用电话簿



公用电话簿

可让您查询并修改您的**公用电话簿**列表。您可以通过 **PIN2** 码在列表中输入一个新姓名，以及更改或删除一个姓名。用 **<新>** 选项输入名字和电话号码，然后选择号码类型：**电话**、**传真**或**数据**。该列表中的姓名可以被修改或删除。

通讯限制



通讯限制

该菜单可让您通过限制拨出和拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。该功能依您的网络而定，并需要一组由您的服务提供商提供的通话限制密码。

拨出通讯



拨出通讯

拨出通讯 菜单 可让您设定在**所有通讯**、**国际通讯**和**限拨回本国**时拨打电话的限制。这些菜单还可让您在每

个可用选项中**停用** 拨打电话的限制。这些菜单的可用选项有**所有通讯**、**语音通讯**、**数据通讯**或**传真通讯**。

拨入通讯



拨入通讯

拨入通讯 菜单可让您选择**所有通讯**或**漫游时**。它也可让您取消**拨入通讯**使的限制。

这些菜单的可用选项有**所有通讯**、**语音通讯**、**数据通讯**或**传真通讯**。

查服务状态



查服务状态

在每个子菜单内（所有通讯、漫游时等），**查服务状态**，可让您查看什么类型电话被禁止。

更改密码



更改密码

可让您更改 **PIN** 和 **PIN 2** 码，以及更改**通讯限制码**。

依您的 **SIM** 卡而定，您手机的某些功能可能会需要您输入 **PIN2** 码方能使用。这是一组由您的运营商提供给您的 **4-8** 位数密码。

如果连续三次输入错误的 PIN2 码，您的 SIM 将被锁上。要解除锁定，您必须从网络运营商或销售商处索取 PUK2 码。

如果您一连十次输入错误的 PUK 码，您的 SIM 卡会被永久性锁定并且无法再使用。如发生该情况，请与您的运营商或销售商联系。

PIN 码保护



PIN 码保护

可让您将 PIN 码保护设定为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，您需要在开机时输入 PIN 码。

如果将 PIN 码保护设定为不使用，则不能更改 PIN 码。

网络

该菜单可让您运用手机和网络的连接，手动登入现有的网络系统并管理您的优先网络。

GPRS 登陆选择



GPRS 登陆选择

您的手机支持 GPRS（通用分组无线服务），一项新的移动通信服务，可让您保持在线（即固定连接至互联网和 WAP），并以高速率进行数据交换。

请联系您的手机运营商了解有关 GPRS 的可用性，并申请该项服务。您可能需要使用运营商提供的 GPRS 设定来配置您的手机（本节描述的菜单中的具体方法）。

该菜单可让您设定手机与 GPRS 服务相连接的模式。

始终连线

您的手机将固定注册到 GPRS。该选项可实现更快的 GPRS 登录。但是将增加能量消耗。

只用数据时

只有在需要时，您的手机才会自动登入 GPRS。该选项可让您减少能量消耗，但是将增加连接延迟时间。

尽管有这些设定，您仍须在您所要使用的每个应用（如 WAP、MMS 或电子邮件）的菜单中选择网络（GSM 或 GPRS）。

重新注册



重新注册

当选择**手动**时，将为您提供一个您目前所处地区的可用网络列表。选择您想要登入的网络并按 **OK** 确认。

优先网络



优先网络

可让您根据自己的喜好建立一个优先网络列表。完成设定之后，手机会根据您的优先设定尝试登入您的优先网络。

上网设置



上网设置

该菜单可让您创建几种数据模式：当使用 WAP 或发送多媒体短信（MMS）时所选数据模式将用于连接至 GSM 或 GPRS 网络。

所有选项视您向运营商所申请的服务而定。某些运营商会为您提供自动存储入网参数的短信。请联系您的网络运营商获取详情。

更改名字



更改名字

可让您输入或更改已选数据模式的名字。按 **[OK]**，输入想要的名字并按 **[OK]** 确认。

一些预先配置的数据模式可能已锁，您必须重新规定和重命名。

显示总额



显示总额

显示所有已存数据模式参数 (ISP 数字和 APN 等)，**GSM** 或 **GPRS**。

GSM 设定



GSM 设定

可让您输入或更改 **GSM** 设定并让您进入以下项目：

帐户名和口令 可让您输入所需的帐户名和口令。在两种情况下，输入信息并按 **[OK]** 确认。

上网号码可让您输入所需的电话号码确定连接，选择**电话号码**并按 **[OK]**，然后按 **▲** 或 **▼** 选择：

- **ISDN 号码**输入一个 ISDN ISP 号码，或
- **模拟号码**输入一个模拟号码。

在两种情况下，输入您的运营商提供的号码，并按 **[OK]**。

手机设定

请联系您的 ISP 以了解您该选择哪种号码。

断线时限可让您在连接断开时（如果还在通讯中），等待**断线时限**所设定的时间后返回待机模式。选择**断线时限**并按 **[OK]**，然后输入一个超过 30 秒的值（以秒为单位表示）。并按 **[OK]**。

GPRS 设定



GPRS 设定

可让您更改**GPRS** 设定，**帐户名**，**口令**和**断线时限**（相同字段和指示，适用于**GSM**设定，请参见以上对话）。

APN 可让您输入您想连接的外部数据网络的地址、一个字符串或一个用于建立与您的 **WAP** 服务提供商 (**ISP**) 连接的一个 **IP** 地址（例如：**wap.operatorname.fr**）选择 **APN** 并按 **[OK]**，然后输入正确内容并按 **[OK]**。


连接中的错误信息主要由于不正确的参数。在第一次使用前您必须联系您的网络运营商，以便获得正确的**GPRS**参数。某些运营商可允许远距离设定上网参数。请向您的运营商咨询。

时间和日期

该菜单可让您设定日期与时间、时区、用夏令时制以及更改时钟显示模式。

时钟显示



可让您选择**指针式**、**数字式**或**微小数字式**时间格式，具体方法是通过按 ▲ 或 ▼。所有这几种情况下都是按  确认。


日期设定



可让您按适当的数字键来设定日期（您也可以移动 ▲ 或 ▼ 设定日期）。

日期规格



用于选择两种可用日期格式中的一种，**阳历**或**泰国**。按  确认。

时区

首先设定时区和用夏令时制。如果已预先设定，则需重新检查日期和时间。要知道您处于哪个时区，我们建议您查看地图或百科全书。



时区选项可让您根据 GMT（格林威治子午线时间）设定您所属的时区。按 ▲ 或 ▼ 选择与您所在地区对应的设定。

用夏令时制

该设定只适用于在夏季/冬季进行时间调整的国家（例如格林威治子午线时间/英国夏令时间）。




该选项可让您通过移动 ▲ 或 ▼ **使用**（夏令时间）或**不使用**（冬令时间）。由于该设定影响日期和时间选项，因此应首先设定。如果用夏令时制处于**使用**状态并且时间设定为 **12:00**，则当用夏令时制变为**不使用**时，它将自动设为 **13:00**。

设定时间



可让您通过按适当的键或通过按 ▲ 或 ▼ 按分钟增加或减少时间。

操作语言

该菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。待机画面下长按  将自动显示该菜单。

简便设定

可让您使用一组预先定义的设定值，并通过立即更改几个设定让您的手机快速适应所处环境。例如：选择**会议状态**将使您的铃声音量设定为静音，启动震动器并立即取消键盘音（其它项目则

根据您的设定而定)。当会议结束后,选择**自设**将重新启动所有简便设定。

将热键关联到简便设定时 (例如按住 <=> 启动会议状态,参见“热键”第37页),再次按住此键可以取消该功能,回到自设 设定状态。

自设状态列中列出的设定是默认设定 (出厂预设值)。您可以更改这些设定,它们可能与表中列出的内容不同。

简便设定	 自设状态 *	 省电状态	 室外状态	 会议状态
震动器	开 *	关		开
铃声音量	中 *	中	高	静音
键盘音	开 *			关
记事本提示	开 *			
电池低电量提示	开 *			
新短信提示音	开 *			
背景光	10 秒 *	关		
任意键接听	关 *			
动画	开 *	关		

* 自设状态

连接配件时,下表中所描述的设定在简便设定菜单中可用。当设定为移除配件后,手机会返回**自设**状态。

配件 简便设定	 耳机	CLA 或充电器	 用乘车状态
震动器		关	关
铃声音量	中		高
键盘音			
记事本提示			
电池低电量提示			
新短信提示音			
背景光			开
任意键接听	开		开
动画			

8 • 短信

短信



发送短信

短信菜单的**发送短信**项目可让您：

- 发送一条标准的短信给某人，
- 编辑上一封发送的短信，必要时将它修改，然后发送，
- 在短信中附加一个预先定义的声音、动画或图片。




在待机模式下即时消息功能为使用时（参见第 55 页），您只能进入回复选项。

- 正常短信列表中，按 ▲ 或 ▼ 可以浏览并选择一条预设短信，然后发送。




发送短信

电话簿中的姓名



发送到唯一的号码（SIM 卡中的电话簿）

1. 按 ▼，选择您想要的姓名并按 .
2. 选择**发送短信**并按 ，然后选择发送的短信类型并按 。输入您的短信，附加您想要的图形或声音，然后选择**立即发送**或**存储短信**（参见下文）。



发送到您选择的号码（手机中的智能电话簿）

1. 按 ▼ 并选择您想要的记录，按 ，选择**显示内容**并按 .
2. 选择您想要的号码并按 .
3. 然后按上一段中的步骤 2 继续。

其它姓名

要发送短信给未储存在电话簿中的号码，按  并选择**短信**，然后**发送短信**和 **<新>**。输入要发送到手机的号码并按 。然后按照上面的详细指南发送短信。

带有附件

该选项可让您在短信中附加声音、图标或动画。按  确认，将它添加到您的短信中。根据您附加的文件类型，选择**添加图标**来附加 BMP 图片或动画，和 / 或**添加声音**附加旋律。选择您想要的子菜单，然后选择列表中显示的可用项目，然后按  确认，将它添加到您的短信中。

您最多可以随信息一起发送一个声音和一个图标。

某些图标、动画和声音是您的手机中预设的，并作为标准配置随手机提供。自定义图片和声音，例如：来自 MMS 或电子邮件并储存在相关菜单中的图片和声音，将自动显示在“自定义”子菜单（自定义铃声、自定义动画等）。您将不能通

过电子邮件等方式发送有版权保护的“自定义”项目。

立即发送



立即发送

用于在输入信息后立即发送当前短信（要学习如何输入文字和数字，参见“输入法”第 22 页）。按 确认。

储存短信



储存短信

可让您储存当前的短信和相关图片及旋律。按 确认。

阅读短信



阅读短信

短信菜单中 **阅读短信** 选项 用于查阅您已经保存和接收的短信，这些短信先存储在您的 SIM 卡上。若干选项可供您用来直接在手机上管理这些短信。

接收短信

- 您已接收并读取的短信附有打开信图标封，还未读取的短信标有密封信封图标。选择短信并按 阅读。显示时，按 进入下列选项：
- **回复** 向发件人发送一条短信，
- **转发** 所选择的短信（选择电话簿中接收者或输入其电话号码，
- **删除** 已选短信，
- **存储 发送人** 号码，
- **如果该号码中含有数字号码**，可以 **提取** 号码，

- **回电** 或 **IP 回电** 给短信发件人（需要运营商支持）。
- **移动到档案** 用于将已读短信保存到手机存储器中。然后可以按 并选择 **短信 > 短信存档**，查看已存储的短信。

将短信移动到存档列表会将其从已读短信列表中删除。

- 在 **阅读** 或 **存档** 文件夹中将短信转发给某人。

删除全部

可让您删除短信菜单中 **阅读短信**（SIM 卡上的短信）或 **短信存档**（手机内的短信）列表的所有短信。

短信设定



短信设定

该菜单可供您通过下列选项将您的短信个性化。

短信中心



短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名



签名

可供您在短信上签名。缺省情况下，您的签名就是您的电话号码，会出

现在短信的底部（因此短信的长度会被缩短）。您可以**编辑**签名，**更改并保存**签名。

短信有效期

该功能依您所申请的服务而定。



短信有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时间长度。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。

回信号码

该功能依您所申请的服务而定。



回信号码

可让您将回信号码选项**使用**或**不使用**。当**使用**时，它允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送的速度。

收发送状况

该功能依您所申请的服务而定。



收发送状况

将这个选项设定为**使用**或**不使用**可以选择是否通过短信了解对方是否收到了您发出的短信。

自动储存



自动储存

可让您设定**使用**或**不使用**可以设定是否将已发送短信自动保存到**短信存档**菜单

短信存档



短信存档

用于查阅已保存的所有已读短信，或立即**全部删除**已存短信。您可以用以下方法保存短信：启动**自动储存**选项（参见上文），或选中一个已接收的短信并按两次并选择**移动到档案**。

电子邮件

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户（通过手机或互联网），并从提供商处获得设定信息。在此条件下，您的提供商和/或运营商将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。

如果所申请的服务已包含电子邮件服务，您只需输入您的电子邮件用户的帐户名、口令和电子邮件地址即可。

您的手机可能已被预先设定相关参数。在此情况下，大部分参数已经设定，您无需更改（除了在创建电子邮件帐户时由您决定的项目，如**帐户名**，**口令**和**电子邮件地址**等）。

要输入文字和数字，包括如 @ 或 % 等特殊符号，请参见第 22 页。

手机设定

上网设置

此菜单可供您设定及管理 GSM 或 GPRS 连接，以便进一步连接至适当的互联网服务器，让您发送和接收电子邮件。

以下所有选项须依运营商和 / 或您所申请的服务能否支持而定。

1. 按 **OK**，选择短信 > 电子邮件 > 第 1 信箱 > 手机设定 并按 **OK**。
2. 选择上网设置并按 **OK**。

选择网络



选择网络

该菜单可让您选择连接时所使用的网络类型。

GSM 或 GPRS: 您的手机将只使用 GSM 或 GPRS 网络进行电子邮件连接。

先用 GPRS: 手机将首先尝试连接到 GPRS 网络，如果 GPRS 网络不可接通，则连接到 GSM 网络。

选择该选项需要您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。

GPRS 设定



GPRS 设定

该菜单可让您输入或更改由您的网络运营商提供的下列 GPRS 设定：

APN, 帐户名和口令。 您必须输入网络运营商为您指定的所有设定。

连接期间出现的错误信息通常是由于不正确的参数造成的。在第一次使用前您必须联系您的网络运营商，以便获得正确的 GPRS 参数。

GSM 设定



GSM 设定

该菜单可让您输入或更改由您的网络运营商提供的下列 GSM 设定：**上网号码, 自动切断, 帐户名和口令。**

上网号码: 用于输入 ISP 提供的建立连接所需的电话号码。按 **▲** 或 **▼** 选择：

- **ISDN 号码** 输入一个 ISDN ISP 号码，或
- **模拟号码** 输入一个模拟号码，然后按 **OK**。

请联系您的 ISP 以了解您该选择哪种号码。

自动切断: 用于选择一个断线时限，（若已经连接到网络）在超过这个期限后，手机将自动与网络断开。按 **▲** 或 **▼** 从 3 至 10 分钟间选择一个值，并按 **OK** 确认。

断线时限即指没有与网络进行任何数据交换（连接、发送电子邮件、断开连接等），超过断线时限后，手机将自动断开网络连接。

帐户名和口令在申请帐户时由您决定。请按设定值输入。

访问电子邮件服务器

本段所述的功能是一些通过手机连接至互联网服务提供商 (ISP) 的电子邮件服务器所需的设定值。大多数参数由服务提供商提供，并且必须按照指定值输入。

1. 按 **OK**，选择 **短信 > 电子邮件 > 第 1 信箱 > 设定** 并按 **OK**。
2. 选择 **邮件 服务器** 并按 **OK**。待填充的字段如下：**POP3 地址**、**SMTP 地址**、**帐户名**、**口令** 和 **邮件地址**。
 - **POP3 地址**：用于输入 POP3 服务器的 IP 或 DNS 地址，它用于接收电子邮件。
 - **SMTP 地址**：用于输入 SMTP 服务器的 IP 或 DNS 地址，它用于发送电子邮件。

警告！依网络而定！要通过 GPRS 进行电子邮件连接，如果您的手机运营商不是您的电子邮件提供商，请联系您的电子邮件提供商获取 SMTP 服务器的正确地址并输入到该字段中。

在某些情况下，**帐户名**、**口令** 和 **邮件地址** 在申请帐户时由您决定。请按设定值输入。

帐户名

- 此菜单可让您重新命名现有的电子邮件用户。

您可以预先与您的运营商设定一个电子邮件。在这种情况下，其名字不可以更改。

1. 按 **OK**，选择 **短信 > 电子邮件**，然后 **第 1 信箱** 或 **第 2 信箱**，并按 **OK**。
2. 输入新的姓名在显示的编辑画面并按 **OK**。

高级设定

该段所述的功能是一些已预先设定的高级设定，您不需更改任何一项高级设定。

如果这些菜单中的字段是空的，或您遇到连接问题，请联系您的互联网服务提供商。

POP3 端口：用于输入 POP3 端口号，它用于接收电子邮件。

SMTP 端口：用于输入 SMTP 端口号，它用于发送电子邮件。

DNS 地址：用于输入您要连接的外部数据网的 DNS 地址。

SMTP 用户认证：用于启动 / 停用 SMTP 服务器的身份验证过程。

在出厂时，该菜单默认设定为停用。如需正常发送电子邮件，有些邮件服务器可能要求启动该功能，要获取详细信息，请联系您的邮件提供商。

编写和发送电子邮件

发送邮件 菜单可让您一次将电子邮件发送给一个或几个收件人，并可包括附件，例如 jpeg 图像。收到邮件后，您可以转发并使用适当的软件显示附件。



发送邮件

给一个或几个收件人

1. 按 **[M]**，选择短信 > 电子邮件，然后第 1 信箱或第 2 信箱，然后根据您想使用的信箱，选择发送邮件并按 **[M]**。
2. 移动 **[V]** 选择加收件人并按 **[M]** 进入列表。

如果您选择“SIM 的电话簿”，您就不能访问任何一个电子邮件地址，但您可通过一个编辑窗口输入一个电子邮件地址。要获取电话簿选择方面的说明，参见“电话簿”第 29 页。

3. 在列表中选择一姓名，并按 **[M]** 将它添加到您邮件列表或按 **[CB]** 取消，并回到上一个子菜单。
4. 选择已输入的电子邮件，按 **[M]** 更改电子邮件地址 或将它从列表中取消，或选择加收件人，按 **[M]** 再次访问电话簿，并将新姓名或邮件地址添加到邮件列表中。
5. 重复步骤 2 至 4，按照您的需要添加收件人。
6. 选择确定列表并按 **[M]**。然后输入您电子邮件主题（您可以不填写该字段）并按 **[M]**。
7. 在下一个画面，输入您的电子邮件内容（您也可以不填写该字段）。当您准备好发送电子邮件时，请按 **[M]**。

要了解如何输入文本，参见“输入法”第 22 页。如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单，它的内容将在没有保存的情况下被删除。

8. 您想更改电子邮件内容，选择更改邮件并按 **[M]** 这将带您回到步骤 2；遵循指示完成收件人列表，并发送电子邮件。
9. 选择立即发送并按 **[M]** 发送电子邮件。您的手机将连接至互联网服务器，并发送电子邮件至邮件列表中的姓名，然后断开连接。

*您可以通过按住 **[CB]** 键取消该操作。您的手机会断开与网络的连接，退出电子邮件菜单，并回到待机模式。*

您可以在电子邮件连接过程中接听来电。在这种情况下，如果您接听来电，您的手机会切换到来电画面，并关闭电子邮件菜单；当您挂断时，手机将回到待机画面。

附加声音或图片

1. 重复以上所描述的步骤 1 至 7。选择添加声音或添加图片并按 **[M]**。
2. 在这两种情况下，列表将显示可用 JPEG, BMP, GIF 或 Midi 文件。选择想要的图片和 / 或声音并按 **[M]**。

您每次只可以附上一个图片和一个声音。但如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单，

它的内容（包括附件）将在没有保存的情况下被删除。

3. 选择**更改邮件**或**立即发送**并按  确认。

接收和阅读电子邮件





打开信箱

电子邮件通过服务器接收，所以您必须连接服务器方能在您的手机上获得电子邮件（当您接收一封新的电子邮件时，某些网络运营商会发一条短信给您）。在获得相应的电子邮件前，您必须首先从服务器下载邮件的标题。


连接到服务器

连接过程

1. 按  并选择**短信** > **电子邮件**，然后**第 1 信箱**或**第 2 信箱**，然后根据您想使用的信箱，选择**打开信箱**并按 。



第 1 信箱和第 2 信箱具有相同设定和选项。将它们进行不同的配置可以使手机拥有两个不同的电子邮件地址。

2. 您的手机将自动连接到电子邮件服务器，并下载电子邮件标题。如果您未收到任何电子邮件，屏幕将显示**列表空**。否则，电子邮件的标题会以列表的形式显示。


3. 在服务器上收到或待收的邮件总数会显示在屏幕顶端，同时也显示邮件标题所需的页数。
4. 您的手机每次可接收五个电子邮件标题。如果**下页**（或**上页**）显示在列表底部（或顶部），这代表还有其它电子邮件标题正等待接收：选择可用选项之一，然后按  检索。


没有任何附件的电子邮件将自动显示在详细资料的屏幕上。

标题信息

选择一个邮件标题，按 ，选择**标题细节**并按  以查看发送地址、发送日期和时间、主题和附件大小等。下列有关标题的状态图标可能会出现：

[无图示] 电子邮件可下载。



 此电子邮件尺寸太大，无法下载。


 标记此符号的电子邮件将被删除（参见第 54 页）。

下载电子邮件











下载邮件



选择一个已接收的电子邮件标题，并按 。然后选择**下载邮件**并按  下载电子邮件。重复该操作以下载与每个所选标题对应的电子邮件。

您也可以按  进入电子邮件标题的循环图标菜单，并从可用选项中选择下载邮件。如果电子邮件太大（超过 50 KB），它会被拒收并取消下载。

获得并储存附件

如果您收到的电子邮件包含附件（JPEG 图片、文本文件或其它电子邮件），它们将被标上特殊图标。

-  包含电子邮件标题的详细信息（日期和时间、发件人的电子邮件地址等），按  显示详情。
-  电子邮件本身的文本可以作为附件查看，按  阅读。该情况下没有任何高级选项：可以阅读但不能存储或转发。
-  文本文件（仅限于文本“.txt”格式）附加在电子邮件中，按  阅读。该情况下也没有任何高级选项。
-  管理该附件所需的应用程序在您的手机上不可用，或电子邮件太大不能上传。
-  其它电子邮件附加在您接收的邮件中（最多可逐个附加 5 个电子邮件）。没有适用于附加电子邮件的高级选项：可以阅读但不能存储或转发。

-  此电子邮件附加了一个 JPEG、BMP 或 GIF 格式的图片。在列表中选择附加图片，按  两次，将它储存在您的手机中，您也可以将它重命名。

您必须将图片储存在手机中，才能通过“图片簿”查看图片。（“图片簿”第 65 页）如果没有足够内存存储新图片，您必须删除一个项目（姓名、记事或图片）以存储新图片。

如果图片太大或格式不正确，您的手机则无法接收。通过电子邮件接收图片时，遵循以下操作可以获得最佳效果：

- 接收图片必须保存为 JPEG、BMP 或 GIF 格式。
- 图片文件大小不得超过 50 KB。
- 最佳大小是 128 x 128 像素，这样才能正确显示。我们建议您使用标准图片编辑软件创建您想发送到手机的图片大小。
- 使用最多 10 个字符的文件名。然后添加扩展名，例如“.jpg”。

添加一个地址到电话簿中

您必须选择手机上的电话簿来添加电子邮件地址；如果您选择 SIM 电话簿，将不显示该菜单项目。



加入电话簿

您可以将发件人的电子邮件添加到您的电话簿，即使您还没有下载相应的电子邮件（仅需下载标题，便可访问电子邮件地址）。

1. 选择一个电子邮件标题，并按 **OK** 进入循环图标选项。
2. 选择**加入电话簿**并按 **OK**。然后选择：
 - <新> 创建新姓名，输入姓名，然后添加相应的电子邮件地址，或
 - 列表中的一个姓名，并按 **OK** 添加电子邮件地址到该姓名卡。如果它已包含一个电子邮件地址，您会被提示按 **OK** 替换。

删除电子邮件

1. 选择要删除的电子邮件，并按 **OK** 进入该选项。
2. 选择**删除**，并按 **OK** 确认并将要删除的电子邮件标上标记。小图标可让您查看列表中要删除的电子邮件标题。

要取消删除电子邮件的标记，请再次选择该选项。

3. 当您退出该**电子邮件**菜单，您会被要求确认要删除电子邮件服务器中所选的项目。按 **OK** 确认或 **CD** 取消（在此情况下，原已标记的电子邮件会保留在列表中，且不再标记为删除）。

回复电子邮件

1. 选择您想回复的电子邮件标题，按 **OK** 进入选项菜单，然后选择**回复**并按 **OK**。
2. 发件人地址可以修改（参见“编写和发送电子邮件”第 50 页），并且自动添加到**收件人**列表。选择**确定列表**并按 **OK**。
3. 出现一个新的屏幕，它包含所接收电子邮件的主题，前面的 **Re:** 代表回复。按 **OK**。
4. 输入您的邮件文本，然后按 **OK**，选择**立即发送**并按 **OK** 发送您的回复。

转发电子邮件

要将电子邮件转发给其它收件人，您必须首先下载该邮件（参见“下载电子邮件”第 52 页）。在**转发**选项中，按照“回复电子邮件”中所述进行操作。

在这两种情况下（回复或转发电子邮件），您的手机会在达到自动断开菜单中所设定的断开时间后，中断与服务器的连接（参见“选择网络”第 49 页）。在发送电子邮件时，它将重新连接到该服务器。

短信广播

短信广播视您所申请的服务而定。



短信广播

您可以**启动**或**关闭**接收短信广播，它是定期向网络上的所有申请者广播的。

接收广播



接收广播

用于将接收小区短信广播设定为**使用**或**不使用**。当选择**使用**，您必须定义如下所述的一个或多个广播项目。

广播项目



广播项目

可让您设定要接收的短信类别。如果要设定新的类别，请选择**<新>**，输入运营商提供的代码，同时，如果需要，也可以分配一个相关姓名。在您选择了一个列表中既有类别后，您可以将它更改或删除。您可在列表中输入多达**15**个不同的类别。同时若想要取得不同类型的相关代码，请咨询您的运营商。

地区码



地区码

您必须同时在**地区码**和**广播项目菜单**中输入类别，以使用此特殊短信处理方式。

即时消息

可让您设定**即时消息**功能**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，接收的任何短信将自动在待机模式显示。

向下滚动以阅读，按**☺**两次可快速进行回复；首先进入编辑屏幕，然后发送您的短信。手机将自动返回待机屏幕。

如果您在阅读短信时又收到一条短信，则可以按☺**退出第一条短信或者回复该短信。手机会显示第二条短信。**

9 • 合成音

BeDJ 功能是该手机的一大特色。

目前手机上使用的和弦铃声是指通过多种乐器按照各自的旋律同时演奏而得到的一种混合音效。使用 BeDJ，您可以将手机中的和弦铃声通过调换不同的乐器和旋律进行演奏，从而创作出新的和弦音效。您可以将这种新创作的和弦音效保存下来作为铃声，让您的手机铃声更加个性化，或者将它发送给亲友。

第一次使用前

如果您是第一次使用该功能，请耐心地按照以下步骤和说明创作您的第一首 BeDJ 音乐。

第一次开启您的 BeDJ

1. 选择 **多媒体 > BeDJ**，按 **OK** 启动 BeDJ。
在启动后的 BeDJ 屏幕底部您可以看到 9 个柱状条，其中 1 至 4、6 至 9 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 5 个柱状条则可以选择自然声（详细说明请参见第 59 页，第 6. 柱状条）
2. 启动 BeDJ 后，将默认从您的手机中下载了一个和弦铃声。
铃声名称（例如 TheMountai）会显示在屏幕的左上角。同时，该和弦铃声所使用的乐器及其旋律自动对应到 1 至 4 或 6 至 9 柱状

条上，亮色的柱状条表示已经被分配了相应的乐器及其旋律；而暗色的柱状条则没有被分配，不可以设置和使用。如果该和弦铃声含有自然声，那么它将自动的对应到第 5 号柱状条上，此时 5 号柱状条上也显示为亮色。

带您更改和弦铃声的乐器及其旋律

设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律

1. 长按 **左方括号** 键，直至出现一个旋律选择列表，移动 **上** 或 **下** 键选择一个旋律（例如第 2 号），然后按 **OK** 键确认，第 1 个柱状条就代表了您所选择的旋律。
注：若在长按 **CB** 键后，第一个柱状条变成了橙色，请短按键，使橙色消失，然后重复（1）中的操作。
2. 再次长按 **右方括号** 键，将出现同样的旋律选择列表，按 **右三角** 键进入此旋律中使用的乐器列表，移动 **上** 或 **下** 键选择一个乐器（例如 Bass），按 **OK** 键确认，此时在第 1 个柱状条上的旋律和演奏该旋律的乐器就已经都设置完成了。




设置第 2 个（或其它）柱状条的乐器及其旋律

1. 按照设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律的基本操作，通过长按 **2** 键（或其它键），可以设置第 2 个（或其它）柱状条上的乐器及其旋律，您还可以设定第 5 个柱状条上的自然声（注：自然声不能选择乐器）。



2. 到目前为止，您已经完成了该曲目的两个（或两个以上）弦音的设置。

启用您所选择的旋律，试听效果




启用1号旋律



再次短按  键，您将发现第1个柱状条变成了橙色，这是表示启用了该柱状条上的乐器及其旋律，接下来您可以听到1号旋律的音效。此时您可以通过移动  或  键增加或降低该旋律的音量。

启用2号（或其它）旋律

再次短按2键（或其它键），启用它（们），您此时听到的是2号（或其它号）和1号旋律同时播放的混合音效。您可以通过移动或键增加或降低当前亮橙色显示的旋律的音量（若需要调整音量的旋律没有显示为亮橙色，请通过移动  或  键选择到该旋律，然后再调整其音量；如果音量调为0，则将关闭此旋律，此时您需要再次短按相应此旋律的按键以启用它）。

注：


1. 此时若要只听2号旋律，请再次短按  键，您会看到第1个柱状条橙色消失，这表示停用了1号乐器旋律，此时您听到的就是2号旋律。请在执行此操作后，再次短按  键启用1号旋律。
2. 如果您在调整2号旋律的音量后，还想调整1号旋律的音量，则需要移动  键使1号旋

律对应的柱状条变为亮橙色，然后利用  或  键调整该旋律的音量；反之，则需要移动键选中2号旋律对应的柱状条成亮橙色，然后调整其音量。

3. 当您启用5号自然声时，自然声将自动播放然后关闭，如果需要再次使用，需要重新短按5键启用。

录制您的和弦音






启动录制

完成以上步骤之后，您的第一首 BeDJ 和弦音乐就基本完成了。您可以按  键，屏幕小表格内的计时器将启动，广播红色图标将处于选中状态，表示已经开始录制，此时手机播放的音乐会被录制下来。

注：

1. 如果您在第2步（带您更改和弦铃音的乐器及其旋律）中设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按5键启用自然声，以增加特殊音效。
2. 录制期间您手机的按键音和其它外部声音将不会被录制下来。

结束录制

录制一段时间后，若达到了您的录制要求，再次按  键将停止录制，然后将自动打开一个窗口选项，移动  或  键选择“储存”选项，按  键进入，然后输入该和弦音的名称，按  键

确认。这首合成音就已经保存起来了，同时返回到刚才打开的窗口选项，您可以短按 **CB** 键退出该窗口并返回到 BeDJ 界面。

当合成音达到 50 Kb 时（约 2 分钟），录制将自动停止。容量取决于手机中的可用内存；若想了解内存信息，请选择多媒体 > 存储器状态。

得到您的第一首 BeDJ 和弦音

至此，您的第一首 BeDJ 和弦音就已经创作并存储完成了。请按 **CB** 键退出 BeDJ。

您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。

如何更高级的使用 BeDJ

详细了解 BeDJ 画面的每个状态

启动后的 BeDJ 界面图示与状态。

注：为方便说明，请您打开您手机的 BeDJ 功能，然后根据该 BeDJ 界面查看以下备注和说明。

注：

1. 铃音名称：显示从手机中下载的铃音的名称（例如 TheMountai），这也就是您需要 DJ 处理的铃音。

2. 节拍值：显示当前使用的节拍值，需要调整请参见“更改音乐节拍”，第 61 页。
3. 广播图标：显示当前的录制状态，关闭或停止录制状态下，广播图标为蓝色，录制时广播图标为红色。
4. 旋律编号：显示最后启用的旋律编号。
5. 旋律名称：显示最后启用的旋律名称。
6. 柱状条：有 9 个柱状条，分别对应 **[]** 至 **[]** 键，其中 1 至 4、6 至 9 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 5 个柱状条则可以选择自然声。

5 号键对应的柱状条可以选择自然音，它是作为曲目播放或录制时为增强节奏感或特定效果而添加的特殊音效，此柱状条可以在事先选择好特定音效后随时启用（自然声的选择方法请参见第 62 页更改旋律的介绍），启用后将自动播放并关闭，如果需要再次使用，只需再次启用即可。

7. 亮色的柱状条表示当前选择的音乐（如 TheMountai）使用了该条对应的乐器及其旋律，可以对该条对应的乐器及其旋律进行更改设置；暗色的柱状条表示当前选择的音乐不能使用该条对应的乐器及其旋律，不可以设置和使用。如果选择和弦铃音含有自然声，那么它将自动的对应到第 5 号柱状条上，此时 5 号柱状条上也显示为亮色。

在 BeDJ 启用状态下的功能按钮介绍

执行的操作	按钮和方法
开关 BeDJ	选择 多媒体 > BeDJ ，按 OK 可以打开 BeDJ，按 ESC 键可以关闭并退出 BeDJ。
打开选项列表	按 OK ，打开铃音选择列表。
启用 / 停用旋律	短按从 [] 至 [] 的任何一个键，将启用 / 停用对应柱状条上的旋律；在有旋律被启用的状态下，短按 ESC 键将取消所有已经启用的旋律。
录制合成音 (开始和停止)	按 [] 开始录制，再次按下停止录制。
启动节拍字段	按 [] 启动，按 ESC 或 OK 返回
打开柱状条对应的旋律列表	长按从 [] 至 [] 的任何一个键打开对应柱状条的旋律选择列表。
打开帮助屏幕	按 [] 。

详细说明:

- 短按对应于您要启用柱状条的键可以启用该柱状条上的乐器及其旋律，启用后可以自动播放进行试听。同时，被启用的柱状条显示为橙色，BeDJ 屏幕左上角的表格显示有选定旋律的编号和名称。

在 BeDJ 内，柱状条显示为橙色表示该柱状条上对应的旋律已经启用，橙色的长短表示旋律音量的大小。

- 长按 **[]** 至 **[]** 可以打开对应柱状条上可用的旋律选择列表，每个柱状条最多支持 16 个可选旋律。

如何选择更为丰富的和弦铃音作为 DJ 音乐

在打开 BeDJ 后，您可以通过按 **OK** 键，打开铃音选择列表，有以下三种类别：

Advanced：高级功能，请参见第 63 页“如何使用高级选项创建您自己的和弦音”；

BeDJ styles：BeDJ 曲风，这个类别中包含有 DJ 风格的音乐，您可以从中选取您需要音乐，利用 BeDJ 重新进行您个性化的 DJ 处理，从而得到您所喜爱的合成音；

Mixing ringers：混合铃音，这个类别包含有预先存储的一些铃音，包括您通过 BeDJ 自编并保存下来的合成音乐。您可以从中选择您所需要的音

乐，重新进行 DJ 处理，达到您所期待的混音效果。

通过移动 ▲ 或 ▼ 选择一个类别，按 **OK** 确认，然后进入该类别的铃音列表，再通过移动 ▲ 或 ▼ 选择一个铃音，按 **OK** 确认，您所选择的铃音就被下载到 BeDJ 当中了，同时，该和弦铃音所使用的旋律和自然声也将自动对应到 1 至 9 的相应柱状条上。

如何更高级的 DJ 您的铃音

在进行以下编辑设定时，请您确认每个使用的旋律均处于未被启用的状态（柱状条显示为非橙色），即在播放旋律或录制期间，您将不能进行如下设定。

注：如果有旋律被启用（对应柱状条显示为橙色），请短按 **ESC 取消所有已经启用的旋律。**

更改音乐节拍

您可以使用默认的音乐节拍，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 按 **BEAT** 可启动节拍字段。
2. 节拍（显示为“每分钟拍数”，或 bpm）适用于每个旋律。按 **◀** 或 **▶** 可减小或增加节拍值。您不必保存节拍修改值，节拍值的大小会自动存储下来。
3. 按 **ESC** 或 **OK** 将返回到节拍字段未被启动的状态。

更改旋律和乐器

根据您要更改的是哪个可用柱状条的旋律，长按 **◁** 至 **▷** 键。在出现的旋律列表中，您可以首先更改所选柱状条的当前旋律，然后更改旋律中使用的乐器。

更改旋律

您可以使用默认的音乐旋律，如需更改请参照以下步骤进行。

- * 长按需要更改旋律的柱状条对应的键，直至出现旋律选择列表。
- * 所选柱状条使用的当前旋律是列表中突出显示的第一个旋律。
- * 移动 ▲ 或 ▼ 可选择其他旋律（移动后稍等片刻，将自动播放移动到的旋律，这将有助于您进行试听筛选），选择后按 **OK** 确认您的选择。

第 5 号柱状条上自然声的选择和更改与更改旋律操作相同，自然声不能选择乐器。

更改乐器

您可以使用默认的旋律乐器，如需更改请参照以下步骤进行。

- * 重新进入旋律列表，按 **▶** 可进入当前使用旋律的乐器列表。
- * 默认的使用乐器是列表中突出显示的第一个乐器。

* 移动 ▲ 或 ▼ 可选择下一个或上一个乐器，然后按 可将其选中

更改旋律音量

您可以使用默认的旋律音量，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 若需要更改音量的旋律没有被启用（对应的柱状条未显示为橙色），利用长按 [] 至 [] 键启用需要更改音量的旋律。
2. 若需要更改音量的旋律不是当前选中的旋律（对应的柱状条未显示为亮橙色），按 ◀ 或 ▶ 选中需要调整音量的旋律（对应的柱状条显示为亮橙色）。
3. 然后按 ▲ 或 ▼ 减小或增加音量。
4. 更改好的音量值将自动存储并应用到该旋律上，无需进行保存操作。

如何录制完美的和弦音

在决定录制您的和弦音之前，您需要：

- 1) 录制前，试听并调整您的 DJ 效果。
 1. 更改完成音乐节拍、旋律和乐器之后，您可以再次短按已经设置好的可用旋律（部分或全部）所对应的键，启用它（们），然后进行试听。
 2. 试听期间您可以随时启用或停用某个旋律（通过短按该旋律对应的键），或者调整相应旋律的音量（参见第 62 页）更改旋律音量），以达到您个性化的需要。

3. 如果经过试听，您对自己的 DJ 效果仍不满意，可以重新更改节拍、旋律和乐器等设置（注：更改这些设置前请先短按 [] 取消所有旋律的启用状态），乃至重新选取铃音音源，直至达到您满意的混音效果为止。

- 2) 录制过程中，调整您的和弦音效。

录制您的和弦音时，您可以：

1. 短按 [] 至 [] 键启动或停用相应的旋律。
2. 移动 ◀ 或 ▶ 突出显示上一或下一旋律（选中旋律）。然后通过移动 ▲ 或 ▼ 增加或降低当前选中旋律音量。
3. 如果对该和弦音设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按 5 键启用自然声，以增加特殊音效。

管理您录制的和弦音

当您完成录制时，将自动打开一个窗口，显示以下选项供您选择，请参见以下注释和说明：

选项	说明
混音	允许您通过相同的旋律记录重新合成您的音乐。
重放	播放您刚才录制的合成音。
储存	打开保存窗口，然后输入您要保存的合成音名称，按 [] 确认。

通过 MMS 发送 启动 MMS，以便您能将您的合成音发送到另一支持 MMS 的手机上。

通过电子邮件发送 打开“电子邮件”菜单，以便您能够通过电子邮件发送合成音。







您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。您可以将其选作来电或新事件的铃声。

如何使用高级选项创建您自己的和弦音

通过选择高级选项，您可以直接从可用的 BeDJ 风格音乐列表（例如 Groove）或从铃声列表（例如 Bach）创建并合成您自己的音乐风格。此时每个柱状条可以加载一个音乐曲目的一个旋律及其乐器，通过对多个柱状条的曲目旋律的选择，达到一种高级的合成音效。

铃声列表包括您已经通过 EMail、WAP 等方式下载的所有支持的 MIDI 文件。

使用高级选项

1. 在选择高级选项时，BeDJ 将打开一整套新的空旋律，所有柱状条都是暗色的。
2. 长按  键，屏幕上将显示您的手机中现有的所有 MIDI 文件类的列表。选择其中一个类别的一个铃音文件并按  确认选择。
3. 将出现一个新列表，显示选定的 MIDI 文件的所有旋律（最多为 16 个可用旋律）。移动  或  以选择其中的一个旋律，然后按  将其应用于  键（即柱状条 1）。此时也可以更改选定的旋律和该旋律所使用的乐器（参见第 62 页更改旋律和乐器）。
4. 重复 2、3 两步可以在其它柱状条上选择您所需要的曲目旋律。
5. 选用的曲目旋律都设置完成后，即可进行试听和录制您的合成音了。

多样合成：在高级合成中，您可以将所选的任一铃声的可用旋律中的任何一个应用于 BeDJ 中的任何一个柱状条，这为您提供了数以千计的可能性，让您的合成音更加多样化。

接听来电

若在启动 **BeDJ** 时接听来电，手机会自动变成静音。

1. 接听来电将退出 **BeDJ**，挂断时手机将回到待机状态。
2. 若拒接来电，则可以停留在 **BeDJ** 屏幕上。

10 • 多媒体

图片簿

JPEG 图像的大小和格式必须正确，手机才能正确存储和显示。要获取该内容的相关信息，请参见第 53 页获取详情。



图片簿

这个菜单用于管理和显示手机中存储的图片，**查看**或**删除**图片，**更改名字**和通过电子邮件**发送**图片。

进入某个可用子菜单时，手机中存储的图片将以文本列表形式显示。要进入图像屏幕，选择列表中的图片并按 **▶**。然后按 **▲** 或 **▼** 浏览下一个或上一个图片，或按 **◀** 返回文本列表。按 **Ⓜ** 以进入以下选项。

更改图标的名称 要重命名文件时，选择**更改图标的名称**并按 **Ⓜ**，输入一个新名称并按 **Ⓜ**。

删除 删除所选图片。

用 Email 发送 通过电子邮件发送所选图片 (请参见第 48 页 获取详情)。

用 MMS 发送 通过 MMS 发送所选图片。

设为墙纸 设定所选图片为 **墙纸** (此选项需先将手机**设定 > 画面 > 墙纸**选项设定为**使用**，请参见第 37 页)。

标准图片文件夹内的图片是无法删除的。新的图片是将存储在自定义图片文件夹中。若无足够容量存储新图片，您必须删除其它图片来腾出内存空间。

音效库



音效库

这个菜单用于管理和收听手机中存储的铃声。

进入某个可用子菜单时，声音将以名称列表形式显示。按 **▲** 或 **▼** 进入上一条或下一条声音，等待几秒钟就会播放该声音。按 **Ⓜ** 进入选项。

更改铃声名称 要重命名文件时，选择**更改铃声名称**并按 **Ⓜ**，输入一个新名称并按 **Ⓜ**。

删除 删除所选声音。

设为短信提示音 设定所选声音为 **短信提示音** (此选项需要先将手机**设定 > 声效设定 > 短信提示音**设定为**使用**，请参见**短信提示音** 第 35 页)。

设为铃声 设定所选铃声为来电铃声。

用 Email 发送 通过电子邮件送所选铃声（参见第 48 页获取详情）。

用 MMS 发送 通过 MMS 发送所选铃声。

无法发送具有版权保护的铃声。在标准铃声文件夹中的铃声是无法删除的。

示范



按 **[OK]** 启动示范片段。

如果在没有插入 SIM 卡的时候打开手机，则会在第一级菜单上出现此菜单。

存储器状态



该功能表可显示手机中可用内存的百分比。有多个功能共享手机存储容量：图片簿和音效库，录制的备忘录和声控口令，存储在手机的电话簿和记事本条目中的信息，游戏等。

手机已经提供了一些声音和图片，如果需要，您可以删除其中一些，以便获得内存空间创建自己的声音和图片。

按 **[OK]** 检查存储器状态。屏幕将用 KB 显示未用内存比例和手机总内存。再按 **[OK]** 一次进入每个功能占用内存的详细列表。

如果正在保存新项目或保存到可用内存时出现“列表已满”的信息，应删除原有内容才能创建或添加新内容。

声音录制



录音机

此菜单允许录制的声音最长为 1 分钟，最多 20 种不同的声音，具体情况取决于存储器状态。

按 **[OK]** 并选择**多媒体 > 录音机**，然后再按 **[OK]** 一次。选择 **< 新 >** 录制新录音。在录制声音后，按照屏幕说明操作并按 **[OK]**。然后，您可以**删除**或**更改录音名**。

您不能通过 MMS 发送以前录制的声音。

BeDJ



BeDJ

此菜单可让您启动 BeDJ（请参见“合成音”第 57 页 获取详情）。

11 • 娱乐

计算器



该菜单可提供以下功能：

- | | |
|----|-----------|
| 加 | 按 键。 |
| 减 | 按 键 2 次。 |
| 乘 | 按 键 3 次。 |
| 除 | 按 键 4 次。 |
| 等于 | 按 键。 |

使用键盘输入数字。计算器可精确至小数点后两位，并将四舍五入至较高的小数数值。按 更改数字。按住 输入小数点。按住 两次返回待机模式。

闹钟



该菜单可让您设定闹钟。按 并选择 **娱乐 > 闹钟**，然后按 或 启动。输入时间，然后按 并选择：

- **单一次** 只在设定日期的设定时间启动闹钟，
- **每日一次** 在每周每天的设定时间启动闹钟，
- **周末除外** 只在工作日的设定时间启动闹钟。

然后选择一种闹钟铃声：蜂鸣器或一段旋律。如果需要的话，选择列表中的一个项目，并按 确认。

即使已经关机、铃声音量设定为关闭（参见第 35 页），闹钟仍会发出响铃。按任意键停止闹钟响铃。

记事本

创建新记事





记事本 菜单可创建记事并将其存储到记事本中。记事包括 **会议**，**假期** 或 **备忘录**。当记事本提示打开时（参见第


35 页），在记事预定时间发出蜂鸣声提示。

1. 选择 **记事本 > 记事 > < 新 >** 并按 。
2. 选择要创建的记事类型（**假期**，**会议**，**备忘录**）并按 。
3. 输入记事的开始和结束时间，并按 ，输入记事内容（例如“会见 Smith”）并按 。
4. **设定提示** 菜单通过提示在指定时间提醒您有关记事。移动 或 ，设定 **记事提示** 并按 。

该菜单只适用于会议和备忘录记事。注意，该提示视屏幕上显示和设定的时间而定。因此，时间区段更改时将影响所有记事的提示（参见“时间和日期”第43页）。

5. 移动 ◀ 或 ▶ 设定该记事的定期重复 选项按 。
6. 按照开始日期和时间列出记事。从记事列表中，
 - 按住  返回待机屏幕。
 - 重复 2-5 步骤创建更多记事。




记事本与其它功能共享手机容量和内存（电话簿、图片簿、声音等）因此，所创建记事越多，存储的姓名、铃声或图片越少，反之亦然。可存储的记事和姓名总数最多为 299。

如果显示“列表已满”，需要删除一个记事（或姓名）以创建新记事。要检查手机的可用内存，按  并选择多媒体 > 存储器状态。

修改记事

更改记事



1. 要更改记事，选择您想要的记事并按 。
2. 手机显示已选记事内容时，按 ，选择更改并再按  一次。

更改重复记事将提示修改该记事的所有记录：在这种情况下，按  确认。







3. 如有需要，根据以上所述更改信息。

删除记事

删除单个记事


选择您想要的记事并按  两次。然后，选择删除并按  确认。

删除重复记事

- 选择一个旧记事：选择已经发生的记事并按 。显示记事内容后，按 ，然后，选择删除并按  确认。删除所选记事的所有过去记事。
- 选择将来记事：选择将来发生的记事并按 。显示记事内容后，按 ，然后，选择删除并按  确认。只删除已选的将来记事。

删除旧记录







您也可以选择记事本菜单第一级的删除旧记录删除旧记事。在这种情况下，输入开始日期（过去或将来），删除所有先前记事并按  两次删除该日期前的所有记事。

要删除记事本中的所有记事，输入几年后的一个开始日期（如：2010 年 12 月 3 日）。这样，可确保立即删除该日期前的所有记事。

查看记事

日历、**周历**和**月历**显示存储在记事本中的所有记事。要以这些方式显示这些记事，步骤如下：

1. 选择想要查看的方式并按 。
2. 移动  或  显示上一或下一天、周或月。
3. 按  显示相应记事列表或创建新记事。

农历



农历

通过对输入的阳历日期的转换，得到该阳历日期相对应的中国农历。

需要日期和时间信息的功能（例如记事本记事）只使用阳历日期。

按  进入日期编辑窗口。如需要，按相应键更改日期，然后，按  转换到农历日期。

12 • 通讯信息

通话设定



通话设定

该菜单可让您设定所有通话选项（来电转接，等待等）。

来电转移



来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论号码是否在电话簿），并适用于：**数据通讯**、

语音通讯和**传真通讯**。

在将来电转移到语音信箱前，您必须输入语音信箱号码（参见“语音信箱号码”第70页）。该功能依您所申请的服务而定。

无条件转移选项将转移所有来电。

警告！选择该选项后，您将接不到任何来电，直到您停用该功能为止。

有条件转移

该选项可让您选择您想转移来电的条件。有三个选项：**无人接听时**（您没有回应来电），**联络不到时**（您的网络无法接通）或**占线时**（您已在通话

中，且您所申请的服务不包括来电等待选项或您没有启动该选项）。每个选项都可以单独设定。一旦您选择**有条件转移**或**无条件转移**之后，您可以选择将来电转移到您的语音信箱或其它电话号码，或是取消来电转接。

查看服务状态



查看服务状态

可让您查询所有来电转接的状态。

语音信箱号码



语音信箱号码

该菜单可供您输入此号码（如果您的SIM卡上没有语音信箱号码）。

在某些情况下，您可能必须输入两组号码：一个用来听取语音邮件，另一个用来转接来电。请咨询您的网络运营商获取详情。

自动重拨



自动重拨


可让您将自动重拨设定为**使用**或**不使用**。当**使用**且对方占线时，手机将自动重拨此号码，直到接通或者达到最大重拨次数（**10**）为止。手机会在每一次开始重拨时发出一次哔声，并在成功接通时发出一次特殊的蜂鸣声。

重拨时间会随每次重拨逐渐增加。

任意键接听



任意键接听

可让您按任意键接听电话， 键除外，用此键可拒接来电。

来电等待



来电等待

来电等待的管理不尽相同，视您所选择的网络类型 (GSM 或 GPRS) 而定。

用 GSM 呼叫



用 GSM 呼叫

可让您 **启动** 或 **停用** 来电等待并适用于：**所有通讯、语音通讯、传真通讯和数据通讯**。

启动该选项后，如果在通话时又有人呼叫，将发出蜂鸣声。**查服务状态** 选项可以查看 GSM 呼叫时来电等待的启动情况。

该功能视您所申请的服务而定。请咨询您的网络运营商。

用 GPRS 呼叫



用 GPRS 呼叫

可让您在 GPRS 连接时 **启动** 或 **停用** 语音来电的来电等待。

发送本机号



发送本机号

可让您 **显示** 或 **隐藏** 您的相关身份。**查服务状态** 选项将显示您该功能是否启动。

IP 特服号



IP 特服号

让您设定特服号以便拨打 IP 电话。

本功能视您所申请的服务而定。请与您的运营商联系获取配置参数。

1. 按 ，选择 **通讯信息 > 通话设定 > IP 特服号** 并按 。

输入您的运营商所提供的 IP 特服号（可储存多达 10 个数字，然后按 ）。


通讯记录表




通讯记录表

该菜单可提供一份已接收及拨出的通话记录表，还包括尝试自动重拨及语音信息的详细资料。拨出电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序而显示，最后一次通话被列在表的最上端。当 **通讯记录表** 空白时，屏幕会显示 **通讯记录表空**。

通讯记录表

 在主循环图标下，按 **OK** 然后选择 **通讯信息 > 通讯记录表 > 通讯记录表** 显示通讯记录表。使用 **▲** 和 **▼** 箭头滚动列表并再按 **OK** 一次，查询所选通话的日期、时间、号码、通话状态及属于拨出还是接收的通话。按 **OK** 进入循环图标，可让您 **拨号**，**储存号码**，**发送短信**，**删除** 已选通话。

复零

 按 **OK**，选择 **通讯信息 > 通讯记录表**，然后 **复零**。按 **OK** 两次复零。

手机在通讯记录表中保存前 30 次通话，最近的号码先显示。您可以直接重拨这些号码中的任何一个号码。在待机屏幕下，移动 ▲ 进入通讯记录表。如果电话号码列表也在电话簿中，将显示相应的姓名。移动 ▲ 或 ▼ 选择要重拨的号码，然后按 **OK 拨号。按 **OK** 挂断。**

通讯计时器



该菜单可供您控制通话的费用及时间。

GSM 计时器



该菜单可让您访问下列选项。

GSM 通话计时器不包括 WAP 连接。大多数以下所提到的选项视所申请的服务而定。

累计时间



选择该选项并按 **OK** **显示** 或 **复零** 拨出通讯或拨入通讯的通话时间。

上次时间

该功能视所申请的服务而定。



该菜单显示上次通话的时间和 / 或费用。

挂断后显示

该功能视所申请的服务而定。



可让您在挂断后使用或不使用每次通话时间和 / 或费用的显示信息。

累计费用

此功能视所申请的服务而定。



累计费用

可显示累计费用，并将计数器设为零。此功能由 PIN 码或 PIN2 码保护。

在设定费率后，显示您的花费。



显示

可让您重设当前的**累计费用**设定为 0，这需要 PIN2 码支持。



重设



显示余额

可让您查看可用余款（与您预先设定的限额相比较）。



取消费用限额

可让您取消费用限额。此功能可由 PIN 码或 PIN2 码保护（视您申请的服务而定）。



费用限额

可让您输入在**显示余额**菜单中已用的费用限额。



更改费率

可让您设定或更改每一单位的费率。首先输入使用的货币（最多 3 个字符），然后输入每一单位的费用。

GPRS 计量器

此功能视您所申请的服务和网络而定。



GPRS 计量器

该菜单视您所申请的服务而定，可让您选择下列选项中的其中一个选项：

手机数据



手机数据

该选项会显示您手机的上一次连接的数据传输量（例如：通过 GPRS 与 WAP 连接之后）。

计算机数据



计算机数据

此选项可以显示上一次连接与电脑连接的数据。

您的手机管理的通话计时器可能与运营商所使用的有所不同。因此，您必须将屏幕上显示的通讯计时器作为参考，而不是作为实际费率基础。

13 • WAP



您的手机支持无线应用协议 (WAP) 的服务。内置的 WAP 浏览器可让您获得新闻体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您所申请的服务中包括 WAP 功能，手机将支持该功能；本部分所提到的设定已经预先配置，您无需进行设定参数的更改；要获取设定的详细信息，请咨询您的网络运营商。

互联网服务

WAP 浏览器的主菜单可让您配置 WAP 的相关设定，例如：编辑主页、设定书签等。

启动 WAP 连接

1. 要启动 WAP 连接，在待机模式下按住 键。WAP 启动后，选择主页并按 。

您也可以选择增值服务 > WAP > 主页并按 。

2. 如网络未预先设定，请参见“上网设置”获取详情（参见第 42 页）。
3. 浏览器已启动，动画显示手机正在连接至运营商主页。

4. 移动 或 导航在线主页，并按 选择已选项目。
5. 按 返回到上一页。

结束 WAP 连接

要结束 WAP 连接，按住 ，或按 ，选择选项 > 退出并按 确认。

主页 (Homepage)

主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。

您可以使用指定标题和其它网址更改默认主页，这将更换当前主页（参见“编辑主页”第 75 页）。

收藏夹

该菜单可让您直接储存您最喜爱的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。

添加书签

1. 选择 WAP > 收藏夹 > 添加书签 并按 。
2. 开始输入新标题：自动显示编辑屏幕。
3. 按 保存已输入标题。
4. 按 移动到地址栏并使用同样的方法输入 WAP 地址。

浏览时也可以进行该操作，按 进入选项，然后选择收藏夹 > 添加书签。在这种情况下，书签的标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。


管理书签



该菜单可让您删除或编辑已存书签。


使用书签

要连接作为书签的已存 WAP 网址，只需在收藏夹列表中选中并按  启动连接。

输入地址

该菜单可让您输入 WAP 网址，选择该网址后就可以直接按  连接。这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法。




1. 按  输入想要您输入的网址。
2. 按  连接至您所输入的网址。

输入到该菜单并至少连接一次的所有网址将显示在地址列表中；选择一个项目并按  重新连接相关页，无须再次输入完整地址。






设置

编辑主页

可让您更改主页标题和地址：

1. 按  并开始输入新标题。将自动显示编辑屏幕。
2. 按  保存已经输入的名称。
3. 返回编辑主页菜单，按  移动到地址栏并使用同样的方法更改网址。


选择配置文件

该菜单可让您选择一个可用的配置文件，并为它们定制连接设置：滚动  或  选择您想要的配置文件，并按  或  选择 / 取消并按  确认。

以下的所有连接设定将适用于已选的配置文件，然后，您可以重命名该配置文件，以便于辨认。

连接

选择连接

可让您选择已在手机设定 > 网络 > 上网设置 定制的数据模式（参见第 42 页 获取详情）。在显示的列表中，选择您想要的连接设定并按  确认。

选择网络

可让您在启动连接时选择已选配置文件使用的网络类型。

只用 GSM 或只用 GPRS 手机只可使用 GSM 或 GPRS 网络进行 WAP 连接。

先用 GPRS：手机会先选择连接至 GPRS 网络，如果无法连接至 GPRS 网络，才选择 GSM 网络。

选择该选项要求您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。参见第 42 页获取详情。

代理服务器地址

可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个代理服务器地址，按 **[OK]** 输入您想要的地址，并按 **[OK]** 确认。

按住 **[< >]** 可以输入一个点 «.»

代理服务器端口

可让您指定代理服务器端口号码，按 **[OK]** 输入您想要的号码，并按 **[OK]** 确认。

安全

认证

选择该菜单并按 **[OK]** 显示已装安全认证列表。选择列表中的一个项目并按 **[OK]** 显示详情。

数据信息

显示当前 WAP 对话信息。安全类型、级别等按 **[CB]** 返回上一页。

当前认证

显示当前已用安全认证，按 **[CB]** 返回上一页。

重命名配置文件

重命名当前已选的配置文件的名称：输入新名称（自动显示编辑屏幕），然后按 **[OK]** 保存输入的名称。

浏览器选项

该菜单可让您启动 / 关闭下载 WAP 网页上的图像。选择**从不**或**总是**并按 **[OK]** 确认。

选择**从不**将加快网页浏览时的下载速度。

缓存

该菜单可让您清空手机缓存中已浏览 WAP 网页的资料。选择**清空缓存**并按 **[OK]** 确认。

弹入式收件箱

该菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的 **push** 消息。

1. 如果被提示收到一条 **push** 消息，将在待机屏幕上显示一个红色图标。
2. 选择**运营商服务 > WAP > 弹入式收件箱**并按 **[OK]** 进入消息列表。
3. 按 **▲** 或 **▼** 浏览列表并选择您想要的消息，按 **[OK]** 阅读。
4. 如果消息中包括 WAP 地址（或网址），按 **[OK]** 连接至相应的 WAP 网站。
5. 要删除一条 **push** 消息，选择**弹入式收件箱 > 删除消息**并按 **[OK]**。
6. 选择想要删除的消息并按 **[OK]** 确认。

选项

浏览互联网网页时，按 **[G]** 键进入以下选项：

部分选项菜单已经在上文描述过，这里不再赘述。

主页

为您提供直接进入 WAP 网站的网页。

返回

返回先前浏览页。

您必须浏览至少 2 页，该选项才可用。

前进



进入下一浏览页（例如：当您先前已选择 **返回**）。

刷新

重新载入先前浏览页。





另存为主页


该菜单选项可让您将当前浏览 WAP 页保存为默认主页。

1. 选择**另存为主页**并按 。您正在浏览网页的网址将自动显示在**地址**字段。
2. 输入主页标题（也可以使用默认标题）并按 。
3. 返回**选项**菜单，主页标题为列表的第一项。


另存为...

浏览 WAP 网站时，该菜单选项可让您将网页上显示的图像保存下来。

1. 浏览时，滚动  或  选择图片。
2. 选中图片后按  进入**选项**，并选择**另存为...**再按 。

3. 如有需要可重命名图片，按  将其保存在**图片簿**中。

退出

可让您结束 WAP 连接：按  确认退出 WAP。

接听来电

在连接至 WAP 时接听来电：

1. 接听来电将退出 WAP 应用，断开当前对话。挂断后手机返回上一浏览页，但断开与 WAP 的连接。
2. 拒听来电可返回预览屏幕。

14 • 增值服务

增值服务功能表（例如：服务号码、特殊功能表）的多数项目取决于运营商，并需依您所申请的服务而定：如果您已申请这些服务，您的手机便能随时支持它们。因此，您不一定能够使用所显示的功能。有关可使用的服务及费用的详情，请咨询您的网络运营商。

所提供的服务可能涉及拨打一个电话或发送一条短信，因此您可能需要付费。

其它服务

GSM 字串

您的手机可支持标准 GSM 字串，这些字串可由键盘传送到网络，它们可用于启动由服务中心所提供的附加服务。

• 示例 n° 1
按 ，然后 ，启动来电等待服务。

• 示例 n° 2
按 ，然后 ，了解是否已发送手机号码。

• 示例 n° 3
按 ，然后 ，可在无人应答时启动来电转接功能。

• 示例 n° 4

按 ，然后 ，可在服务接通时启动来电转接功能。

请咨询您的网络运营商，获取有关 GSM 字串的详细信息。

DTMF 音

某些电话服务（例如电话答录机和寻呼机）需要您的手机传输 DTMF 音（双音多频），DTMF 也称为“按键音”。可用于发送密码、回电号码、来电者选择等。

您可以在通话期间按 至 ， 和 键中的任意键发送 DTMF 音。您也可以将号码储存在电话簿中，把一个 DTMF 音串附加至此电话号码。电话号码与 DTMF 音串之间须设置一个“等待”字符。

暂停与等待字符

要取得一个暂停或等待字符，按住 。屏幕显示 w 等待和 p 暂停。手机通常会把第一个暂停字符当作一个等待字符。当您拨打一组包含等待等待的号码时，您的手机会拨打第一部分（电话号码），然后等待电话被接通后，再发送其余作为 DTMF 音的号码。继此之后的任何暂停字符都是可执行 2.5 秒延迟的普通暂停。

例如：听取答录机




要听取电话号码为 12345678 的答录机（密码为 8421）上所有的信息（譬如说 3 号编码），您可以拨打：12345678w8421p3。

手机会先拨打 12345678，然后等候电话被接通。接通后，手机会发送 8421（密码），间隔 2.5 秒，然后再发送最后一个号码。如果您觉得 2.5 秒不能满足您的需要，您可以逐一输入几个暂停字符以增加间隔时间。

拨打第二通电话

视您所申请的服务而定。


您可以在进行通话时或在一个通话保持中时拨打第二通电话。您可以在这两通电话之间切换（费用会按照当地费率显示在屏幕上）。

1. 在通话中时，拨打号码然后按 。第一通电话将被保持，号码显示在屏幕底部。然后开始拨打第二通电话。
2. 要在两通电话之间切换，按  然后选择**切换通话**。每一次由一通电话切换至另一通电话时，当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被启动。
3. 要结束当前通话，按 。当前通话将被终止，保持中通话仍在保持状态中。

4. 要结束保持中通话，使用**切换通话**切换至此通话，然后按 。

注意：

您可利用键盘拨出号码或按以下步骤拨打第二个电话：


- 电话簿，按 ，然后选择要拨打的电话。
- 通讯记录表，按 ，然后选择要拨打的号码。


应答第二通来电


您可以在通话时接听另一通来电（如果您所申请的服务可支持且您已申请此功能）。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示哔声，同时在屏幕上显示**来电等待**。

要接听第二通来电，您必须：

- 申请该功能。
- 关闭语音通话的来电转接功能（参见第70页）。
- 启动来电等待选项（参见第71页）。

如果您接听第二通来电，按 ，然后您可以：

- 接听第二通来电：第一通来电被保持，同时启动第二通来电。如果您想要在两通电话之间切换，按  然后选择**切换通话**。每一次由一通电话切换至另一通电话时，当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被

启动。若要将新通话者加入一个会议通话中，按  并选择**会议**。

- 拒接第二通来电
- 结束当前通话，接着您的来电就会发出响铃。

注意：

- 如果您也想要接听来电，按 ；要拒接来电，则按 。

- 如果您已启动“本机占线时”来电转接功能（参见“来电转移”第70页），您将无法接听第二通来电，因为它们在遇到占线时会被转接至其它号码。

接听第三通来电

视您所申请的服务而定


在通话中，如果有个通话被保持，您仍可以接听第三通来电。手机会发出一次警示哔声。在接通第三通来电时，您必须先结束其中一个通话或将来电者引入会议通话中（参见下面）。此服务只限于两个当前通话（一个为当前通话，另一在保持中）。


会议通话



视您所申请的服务而定。





会议

您可连续拨打电话或由一个多方通话模式建立会议通话。在同一时间可容许最多五名成员，并可利用  来终止会议通话。这时，所有的通话会被切断。



要连续拨电，须与会议中第一个号码建立一般通话。当第一个成员已在线上时，依“手机会先拨打12345678，然后等候电话被接通。接通后，手机会发送8421（密码），间隔2.5秒，然后再发送最后一个号码。如果您觉得2.5秒不能满足您的需要，您可以逐一输入几个暂停字符以增加间隔时间。”的章节所述，建立第二通电话。第二通电话接通后，按  并选择**会议**。重复以上步骤直到接通最多五名成员。

如果在会议通话期间有来电，同时会议成员不到5人，您可按  接收这通来电。然后再按  并选择**会议**，您可将此成员加入会议通话。若在会议进行时接到一通来电，而已有5名成员在线上，您可接听此新来电，但是不能将它加入会议中。

进行会议通话时，按  进入**会议成员**选项。要切断成员与会议通话的连接，请选择**撤消成员**并按  确认或选择**私人通话**以便与该成员进行单独通话（其它成员将被保持）。

直接转移通话

视您所申请的服务而定。

您可以将一个当前通话和一个保持中通话互相连接起来。在完成转移后，您的连接即会被中断。在通话时按 , 选择 **来电转移** 并按 。

该功能与来电转接不同，来电转接是在您接起电话之前发生的（参见第70页）。



15 • 拍照片


摄像头只是配件，不包括在购买手机时的标准包装中。请联系您的当地经销商购买。
如果相机没有与手机一起使用，本章所述的设定、功能或选项都不可用。

您的手机支持摄像头使用，可让您拍完照片后将其存储在手机中，作为墙纸或发送给亲友。

相机管理

如何……

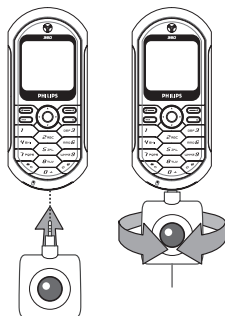
启动 / 关闭相机	长按 MMS 键启动，长按 C&A 键关闭（或断开摄像头）。（直接插上摄像头也可自动启动相机）
缩小 / 放大	▲（上）或 ▼（下）按导航键。
更改相机模式	按  在夜景和正常模式间切换。
更改照片尺寸	按  从VGA切换至QVGA至SQVGA至128 x 128。
拍照	在相机模式启动时按 MMS 。

保存照片	拍完后立即按 MMS 。
删除照片	拍完后立即按 C&A 。
进入拍照选项	拍完后立即按 MMS 。
进入相机设定	启动相机模式时按 MMS 。
使用 / 关闭定时自拍	按  。

在相机的相应菜单中，长按 **C&A** 将取消当前操作并返回待机模式。

启动相机

只需将相机插孔插入手机上的耳机插座（右边）如下。照相机将自动启动，若没有启动，请按 **mmms** 显示相机预览屏幕并左右旋转相机直到拍到您想要的。



相机镜头自动调焦。

屏幕上下部显示的图标可让您查看**相机模式**，**照片尺寸**和**启动定时自拍**等信息。

拍照

一般原理

下文所有选项和按键只在启动相机模式时适用，例如：当屏幕上显示预览时。

照相机模式

有两种可用的相机模式：**正常**和**夜景模式**，根据周围光线强弱，按 在两种模式间切换，若选择夜景模式，屏幕底部的月亮图标将会变亮显示。

照片尺寸

标准格式的照片默认尺寸为 **VGA 128 x 128** 像素。按 切换至 **QVGA (320 x 240 像素)**，至 **SQVGA (160 x 120 像素)** 或至 **128 x 128**。您所选的照片尺寸显示在屏幕右下角。

缩放模式

一级缩放选项只可用于 **VGA** 模式下 (**640 x 480 像素**)。如果您已经选择该尺寸模式，按导航键 **▲** 或 **▼** 缩放。


启动缩放后将显示缩放图标。只有在放大后才可缩小。同样，只有缩小后才可放大。

自拍模式设定






该选项可让您设定**自拍模式**选项**使用**或**关闭**（参见下文）。

拍照



使用 键

1. 如果自拍模式设定为关闭，按  键拍照，其将自动显示在屏幕上。
2. 屏幕上部的反白数字表示当前是第几张照片，同时该照片将存储在自定义图片菜单下，如“mg_1.jpg”等，计数可多达 999 张。

这并不是说您可以拍照多达 999 张（参见“照片数量”下文），而是照片计数最大为 999，然后计数重新从 1 开始。

3. 您可以选择：
 - 按  删除已拍照片。
 - 按  保存它。
 - 按  进入发送照片的可用选项列表。
4. 然后按  或  返回预览模式。

使用自拍模式

1. 如果自拍模式设为使用，按  启动（或如果该选项为关闭，按 ）。
2. 到计时从 5 秒开始（不可更改该数值）。在拍照前 2 秒发出蜂鸣声，拍完后重新开始。

通过声音设定选项可以设定自拍的警告声。在启动自拍后，按  停止计时并返回先前模式或按  停止计时。






3. 拍完后，按照“拍照”指南的第 2 点开始处理您的照片。

照片数量

手机可保存的照片数量，视您配置的设定而定：清晰度越高，照片尺寸越大。

如果没有足够内存存储已拍照片，将出现提示。在这种情况下，您必须在存储新照片时删除一些旧数据（声音、图片等）。选择多媒体 > 存储器状态查看手机可用内存。

查看图片





已存图片自动存储到多媒体 > 图片簿 > 自定义图片菜单中。选择列表中的图片并按  进入图像屏幕。然后，按  或  进入上一或下一个图片  发送，删除或重命名图片。按  返回名称列表。

接听来电

使用相机时接听来电：

1. 接听来电将退出与相机相关的操作：照片预览、拍照、自动拍照和选项浏览等。挂断后手机将返回待机模式。如果已拍照片没有保存，将丢失。
2. 拒听来电将退出与相机相关的操作并返回预览屏幕。

拨打电话

1. 要拨打电话，长按  或断开相机返回待机屏幕。
2. 然后，输入数字或选择电话簿中的姓名，按  拨号并按  挂断。
3. 要拍更多的照片：如果您还没有断开相机，长按  重启预览屏幕，或重新连接摄像头。

照相机设定

直接在预览屏幕下，按  进入照相机设定，可以设定以下选项。

色彩模式



可让您在以下选项中选择一個可用模式：**彩色**，**黑白**，**蓝色**和**棕色**。根据您所选的模式显示效果（例如：**棕色**将呈现棕褐色照片，如同旧时代的照片）。默认模式为**彩色**。

照相机模式

可让您选择两种模式的其中一种：**正常**和**夜景**。默认模式为**正常**。

声音设定

警告音和**快门音**可在该菜单中设定。前者是自拍模式启动时拍照前2秒的提示音；后者是普通模式下拍照的快门声。

在这两个菜单选项中，都是按  进入可用声音列表，选择一种声音，然后按  启动。

照片尺寸

可让您在以下选项中选择：**VGA** (640 x 480 像素)，**QVGA**(320 x 240像素)，**SQVGA** (160 x 120 像素) 和 **128 x 128**。默认尺寸为 **128 x 128**。

照片精度

可让您在以下选项中选择照片精度：**低精度**、**中等精度**、**高精度**。默认为中等精度。

自拍模式设定

参见“自拍模式设定”第83页。

关闭相机后，已更改的设定将被保存，并在下次使用相机时仍然有效。

注意事项

无线电波



您的手机是一部 **低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。

该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **GSM 频率 (900 / 1800MHz)** 传输 / 接收无线电波。
- **GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)**。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定 (参考 **73/23/EEC**)。
- 您手机上的 **CCC** 标志显示符合中国强制性产品认证 (**CCC**) 的规定。

您应该对自己的手机 **负责**。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。
不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后使用 **安全** 菜单更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其

需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **GSM** 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 **1999/5/EC**。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是 **助听器** 用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了**提升手机性能**，减少无线电辐射，**降低电池耗电量并确保安全操作**，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于

节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C/140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能会损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。

如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准




在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40 °C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

	电池： 被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。
	包装材料： 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。
	绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。
	塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

常见问题解答

手机无法开机

取出并重新安装电池（参见第 6 页）。然后为电池充电直到电池指示图标停止闪动为止。接着将充电器移除，再尝试开机。

开机时，屏幕上出现已锁信息

有人尝试使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

不显示 和 符号


您已断开与网络的连接。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间）或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联系您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常的，并不会影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请咨询您的手机供应商。

您的手机不能返回待机画面

按住  或关机。检查 SIM 卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。

您的手机不能显示来电者的电话号码

此功能取决于网络和您申请的服务。如果系统不将来电者的号码传送到您的手机，屏幕上将显示 **来电 1**。请咨询您的网络运营商获取详情。

无法发送文字短信

有些系统是不允许与其它系统交换短信的。请咨询您的网络运营商获取详情。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请咨询您的网络运营商。

**无法接收和/或存储
JPEG 图像**

如果图像太大或格式不正确，您的手机则无法接收。要获取详细信息，请参见第 53 页获取详情。

**在为手机充电时，
电池图标没有条棒
显示而且边缘闪烁**

环境温度只有在在不低于 0°C (32°F) 或不超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。在其它情况下，请咨询您的手机供应商。

屏幕显示 SIM 出错

请确保 SIM 卡插入正确位置（参见第 6 页）。如果问题仍存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

**您不确定是否可正
确使用手机接听来
电**

如果您想接听来电，请确保“条件式来电转接”或“无条件式来电转接”中的任何功能都没有启动（参见第 70 页）。

**当您尝试使用菜单
内某个功能时，手
机显示禁止使用**

有些功能取决于网络。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。请咨询您的网络运营商获取详情。

**屏幕上显示插入
SIM 卡**

请确保 SIM 卡插入正确位置（参见第 6 页）。如果问题仍存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。



**手机在车内无法正
常操作**


车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，会影响手机的性能表现。您可购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。您最好先向当地的有关部门了解在开车时是否可以使用手机。


图标和符号


在待机模式下，可能显示的一些符号。


**如果没有显示网络符号，说明网络当前未连接。
您可能处在接收效果不好的地方，请移到另一个位置。**


 **静音** - 来电时手机不发出响铃。
 **震动** - 来电时手机震动。


 **键盘锁** - 防止键盘无意中碰到。


 **GPRS 连接** - 手机已连接至 GPRS 网络。


 **短信已满** - 短信内存已满，删除旧短信以接收新短信。


 **短信** - 您已收到一条新短信。


 **语音邮件** - 您已收到一个新的语音邮件。


 **电池** - 条码显示电池电量级别(4个条码为满，1个条码为低)。

 **漫游** - 在手机注册另一个网络时显示(特是在国外)。

 **主网域** - 由您的网络运营商指定的区域。视您所申请的服务而定，请联系您的网络运营商获取详情。

 **无条件来电转接** - 所有语音来电转接至不同于语音邮件的号码。

 **无条件转接至语音信箱** - 所有来电转接至语音信箱。

 **您的手机内存已满**。请删除一些项目以储存新的项目。

 **GSM 网络**：手机已连接至 GSM 网络，**接收效果**：条码越多，接收效果越好。

 **闹钟** 已启动

 **即时消息** - 选项设定为 **开**。

 **您已收到一条 MMS 短信**。

飞利浦原厂配件

说到性能表现…… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

免提车用组合

通用汽车配件

专门为使用飞利浦手机免提组合而设计，便于使用，这种小型免提解决方案可提供高音频质量。同时可以轻松将配件插入汽车备用插座中。

在一些国家，禁止在开车时使用手机。为了安全和安装方便，我们建议您让专业技术人员为您安装免提车用组合。

精美考究的耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便方法。按此按钮就可以轻松接听来电。在待机模式下，按此按钮还可以启动语音拨号。

数字照相机

360 度可旋转外接照相机可让您拍完照片后将其保存到手机中，并提供专门的包装盒。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间

就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：8008205055
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。