



PHILIPS

Elementy telefonu











Tryb telefonu














Tryb aparatu

Firma Philips stale doskonali swoje wyroby, dlatego dane techniczne, jak również inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Philips dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, jednakże nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za błędy i przeoczenia, jak również za rozbieżności między instrukcją obsługi a rzeczywistym funkcjonowaniem opisanego wyrobu. Urządzenie omawiane w niniejszej instrukcji jest przeznaczone do pracy w sieci GSM/GPRS.

Obsługa podstawowych funkcji

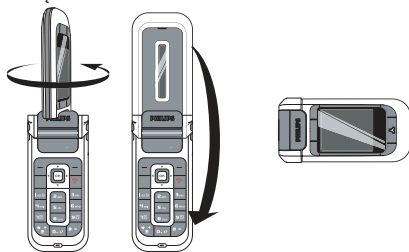
Włączanie/ wyłączenie	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  .
Wprowadzanie kodu PIN	Wpisać kod PIN przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie zatwierdzić przyciskami  lub  OK.
Wybieranie numeru	Wpisać żądany numer i nacisnąć przycisk  .
Odbieranie połączenia	Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć przycisk  .
Zakończenie połączenia	Nacisnąć przycisk  lub  Zakończ.
Odrzucanie połączenia	Nacisnąć  lub nacisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków regulacji głośności.
Regulacja głośności dzwonka	W trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty, nacisnąć jeden z bocznych przycisków regulacji głośności. <i>Krótkie naciśnięcie przycisku bocznego wyłącza dzwonek przy połączeniu przychodzącym.</i>

Regulacja siły głosu podczas rozmowy	W czasie rozmowy nacisnąć jeden z bocznych przycisków regulacji głośności.
Wyświetlanie Książki telef.	W trybie gotowości nacisnąć przycisk  .
Korzystanie z Książki telef.	Do przeglądania książki służą przyciski  i  . Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, nacisnąć  .
Wyświetlanie Listy połączeń	W trybie gotowości nacisnąć  .
Włączanie funkcji Szybkie połącz.	W trybie gotowości nacisnąć  .
Wyświetlanie menu głównego	W trybie gotowości nacisnąć przycisk  lub  Menu.
Szybkie wyświetlanie menu MMS	W trybie gotowości nacisnąć przycisk  MMS.
Szybki powrót do trybu gotowości podczas przeglądania menu	Nacisnąć  .
Wyświetlanie menu Obrazy	W trybie gotowości nacisnąć przycisk  .

Wyświetlanie menu Lista dźwięków	W trybie gotowości nacisnąć przycisk ▶ .
Używanie poleceń głosowych	W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk OK , a następnie wypowiedzieć polecenie.
Uruchamianie przeglądarki WAP	Nacisnąć i przytrzymać przycisk 0.☎ .

Tryb aparatu

Telefon jest wyposażony w obracany wyświetlacz, który służy do włączania aparatu fotograficznego. Aby włączyć tryb aparatu, obrócić wyświetlacz zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, po czym zamknąć telefon.









Na wyświetlaczu pojawi się wówczas podgląd obrazu z aparatu. Obsługę aparatu omówiono w rozdziale “Aparat” str. 40.

Aby powrócić do trybu telefonu, otworzyć telefon i obrócić wyświetlacz do pozycji początkowej.


Przyciski programowe

Przeznaczenie przycisków programowych zależy od włączonej funkcji telefonu. Informacje o przeznaczeniu tych przycisków są widoczne na wyświetlaczu. Telefon jest wyposażony w 6 przycisków programowych:


- 2 przyciski używane w trybie telefonu  .
- 4 przyciski używane w trybie aparatu. W trybie telefonu przyciski  oraz  nie działają.

W większości przypadków, gdy jest włączony tryb telefonu, przycisk programowy  pełni tę samą funkcję, co przycisk **OK**. Przycisk programowy  służy do cofania poprzedniej operacji (**Wstecz** podczas przeglądania menu lub **Anuluj** podczas edycji).




Wyświetlanie menu

Aby wyświetlić menu główne, w trybie gotowości nacisnąć przycisk **OK** lub  **Menu**.

Żadaną funkcję wybiera się przyciskami nawigacyjnymi i zatwierdza przyciskiem **OK** lub

 **Wybierz.** Zostanie wówczas wyświetlone menu podrzędne lub lista.
Podczas przewijania listy, z prawej strony ekranu jest wyświetlany pasek oznaczający bieżące położenie.

Zdarzenia

Niektóre zdarzenia mogą zmieniać wygląd ekranu w stanie gotowości (np. nieodebrane połączenie, nowa wiadomość, itp.). W takim przypadku, aby włączyć odpowiednie menu można nacisnąć przycisk  lub  **Odczytaj.** Aby skasować informacje wyświetlone na ekranie, nacisnąć przycisk  **Wstecz.**



Spis treści

1. Uruchamianie	1	5. Książka telefoniczna	13
Wkładanie karty SIM oraz baterii	1	Ustawienia książki telefonicznej	13
Włączanie telefonu	2	Lista nazwisk	13
Ustawianie daty oraz godziny	2	Modyfikowanie i zarządzanie nazwiskami	14
Kopiowanie książki telefonicznej z karty SIM	2	6. Ustawienia	17
Ładowanie baterii	2	Dźwięki	17
2. Główne cechy	4	Wyświetlacz	18
Wyświetlanie i przeglądanie książki telefonicznej	4	Skróty	18
Nawiązywanie połączenia	4	Zabezpieczenia	20
Odbieranie i zakańczanie połączenia	4	Sieć	21
Połączenie w trybie głośnomówiącym	5	Data i godzina	23
Opcje dostępne w czasie połączenia	5	Automatyczne włączanie oraz wyłączenie	23
Regulacja głośności w słuchawce	6	Język	24
Zmianie melodii dzwonka	6	7. Profile	25
Wyłączanie dzwonka	6	8. Wiadomości	26
Włączanie alarmu wibracyjnego	6	SMS	26
Wykonywanie zdjęć	6	MMS	29
Szybkie połączenie	6	Poczta elektroniczna (E-mail)	33
Funkcja MMS Foto talk	7	SMS sieciowe	38
3. Struktura menu	8	9. Aparat	40
4. Wpisywanie tekstu i liczb	11	Włączanie aparatu	40
Tryb standardowego wpisywania tekstu	11	Obsługa aparatu	40
System wpisywania tekstu T9®	12	Wykonywanie zdjęć	41

Opcje aparatu	42	Położenie urządzeń	53
Przeglądanie zdjęć	43	Wysyłanie danych	53
Połączenia	43	Odbieranie danych	54
10. Multimedia	44	Używanie telefonu jako modemu	54
Lista dźwięków	44	13. Informacje o połączeniu	55
Obrazy	44	Ustawienia	55
Pokaz slajdów TV	46	Lista połączeń	56
Tryb demonstracji	46	Liczniki	57
Stan pamięci	47	14. Usługi operatora	59
Dyktafon	47	WAP	59
Aparat	47	Kody sterujące GSM	62
11. Gry i aplikacje	48	Obsługiwanie kilku połączeń	62
Kalkulator	48	Ikony i symbole	65
Strefy czasowe	48	Bezpieczeństwo użytkowania	66
Budzik	49	Rozwiązywanie problemów	70
Terminarz	49	Oryginalne akcesoria Philips	73
Gra	51		
JAVA	51		
12. Podczerwień	53		

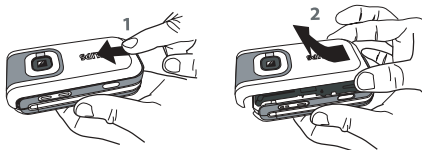
I • Uruchamianie

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu trzeba zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi na str. 66).

W celu użycia telefonu trzeba do niego włożyć aktywną kartę SIM, którą dostarczył operator sieci GSM lub sprzedawca telefonu. Karta ta zawiera dane identyfikujące użytkownika, numer telefonu oraz pamięć, w której można zapisywać numery telefonów oraz wiadomości.


Wkładanie karty SIM oraz baterii

1. Przesunąć tylną ściankę telefonu, a następnie zdjąć ją.

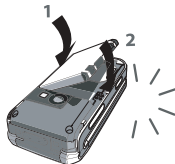


2. Włożyć kartę SIM do jej gniazda. Ścięty róg karty musi być skierowany, tak jak na

rysunku. Następnie przesunąć uchwyt karty aż do jej zablokowania.







3. Włożyć baterię (styki muszą być skierowane do dołu i znajdować się naprzeciw styków w telefonie): najpierw dosunąć jedną krawędź baterii, poczym docisnąć baterię aż do zablokowania zatrzasku.



4. Założyć tylną ściankę obudowy i dosunąć aż do zablokowania. Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Włączanie telefonu

1. Aby włączyć telefon, naciśnąć i przytrzymać .
2. Po włączeniu może zostać wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN. Jest to kod zabezpieczający kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem i liczy od 4 do 8 cyfr. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci lub sprzedawcy. Użytkownik może samodzielnie zmienić kod PIN, patrz str. 21. Aby zatwierdzić kod, naciśnąć  lub  OK (nieprawidłowo wprowadzone cyfry kasuje się przyciskiem  Anuluj).



Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. Do odblokowania karty jest potrzebny kod PUK, który można otrzymać od operatora.

Ustawianie daty oraz godziny

Przy pierwszym włączeniu telefonu zostanie wyświetlone żądanie ustawienia daty oraz godziny. Cyfry wpisuje się przy użyciu przycisków numerycznych.

Pełne informacje dotyczące daty i godziny zamieszczono na str. 23.

Kopiowanie książki telefonicznej z karty SIM

Telefon rozpoznaje dotychczasową książkę telefoniczną z karty SIM i wyświetla pytanie, czy skopiować ją do zintegrowanej książki telefonicznej. Aby skopiować książkę naciśnąć  Tak, natomiast aby anulować kopiowanie, naciśnąć  Nie.

Jeśli książka telefoniczna z karty SIM nie zostanie skopiowana w tym momencie, będzie można ją skopiować później, patrz “Kopij do telefonu” str. 13.

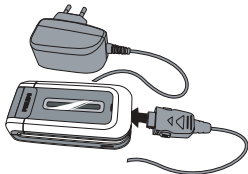
Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany z baterii (akumulatora), którą można wielokrotnie ładować. Nowa bateria jest częściowo naładowana. Telefon informuje o konieczności naładowania baterii. Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, to symbol baterii pojawi się dopiero po 2 - 3 minutach od włączenia ładowarki.

W przypadku wyjęcia baterii z włączonego telefonu może dojść do skasowania wszystkich ustawień użytkownika.

1. Po włożeniu baterii i zamknięciu obudowy podłączyć ładowarkę (jest dostarczana w zestawie

z telefonem). Podłącza się ją do gniazdka znajdującego się w dolnej krawędzi telefonu.





2. Symbol baterii sygnalizuje przebieg ładowania:
- podczas ładowania, wewnątrz symbolu baterii pojawiają się kolejno 4 paski; czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii wynosi ok. 2 godzin;
 - stałe świecenie wszystkich 4 pasków oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana i można odłączyć ładowarkę.







W zależności od sieci oraz warunków użytkowania, czas rozmów wynosi od 2 godzin do 4 godzin i 40 min., natomiast czas gotowości wynosi od 200 do 560 godzin.

Pozostawienie podłączonej ładowarki po naładowaniu baterii nie grozi uszkodzeniem baterii. Ładowarkę wyłącza się wyjmując ją z gniazdka sieciowego. Dlatego trzeba podłączać ją do łatwo dostępnego gniazdka.

2 • Główne cechy


Wyświetlanie i przeglądanie książki telefonicznej



W trybie gotowości naciśnąć . Wyświetlane informacje zależą od wybranej książki (z karty SIM lub z telefonu). Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale "Książka telefoniczna", str. 13. Aby przejść bezpośrednio do żądanego nazwiska, wybrać <Szukaj>, wpisać pierwsze litery danego nazwiska i naciśnąć .


Aby podczas rozmowy wyświetlić książkę telefoniczną, naciśnąć  lub  **Opcje**, wybrać **Lista nazwisk** a następnie naciśnąć . Pozycje książki można wówczas przewijać przyciskiem  lub . Aby wyłączyć książkę telefoniczną, dwa razy naciśnąć  **Wstecz**.

*Aby wyświetlić własny numer telefonu, w trybie gotowości naciśnąć  i wybrać **Mój numer** > **Wyświetl**.*







Nawiązywanie połączenia

1. Gdy telefon jest w stanie gotowości, przyciskami numerycznymi wprowadzić żądany numer. Błędnie wprowadzone cyfry można kasować naciskając  **Anuluj**.

2. Aby rozpocząć wybieranie numeru, naciśnąć .
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnąć  lub **Koniec**.


Wybierając numer zagraniczny, zamiast prefiksu międzynarodowego (00) trzeba wprowadzić znak "+": przed wpisaniem numeru kierunkowego kraju naciśnąć i przytrzymać .



Używanie książki telefonicznej


1. W trybie gotowości naciśnąć .
2. Wybrać żądaną pozycję książki, po czym naciśnąć . Jeżeli jest aktywna książka z telefonu, a do wybranej pozycji przypisano kilka numerów, to numery te można przełączać przyciskiem  lub  (patrz str. 14).
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnąć  lub  **Koniec**.

Odbieranie i zakańczanie połączenia

Przy połączeniu przychodzącym może być wyświetlany numer rozmówcy. Jeżeli dany numer jest zapisany w książce telefonicznej, to zamiast numeru zostanie wyświetlone nazwisko rozmówcy.




- **Odbieranie połączenia:** naciśnąć przycisk  lub otworzyć telefon, jeśli jest włączona funkcja **Aktywna klapa** (patrz str. 56).

- **Odrzucanie połączenia:** Aby odrzucić połączenie, naciśnąć  (lub naciśnąć i przytrzymać jeden z przycisków bocznych głośności). Jeżeli jest włączona funkcja przekazywania połączeń (patrz str. 55), to połączenie zostanie przekazane na inny numer lub do skrzynki głosowej.
- **Zakańczanie połączenia:** naciśnąć  lub zamknąć telefon.

Telefon nie dzwoni, jeśli dzwonek jest wyłączony (patrz str. 6). Jeżeli jest włączone ustawienie Każdy klawisz (patrz str. 55), to połączenie można odebrać naciskając dowolny przycisk (za wyjątkiem ).



Połączenie w trybie głośnomówiącym

Ze względu na wygodę oraz bezpieczeństwo, przy włączonym trybie głośnomówiącym telefon trzymać z dala od ucha, zwłaszcza przy zwiększaniu głośności.

1. W trybie gotowości wpisać żądany numer lub wybrać go z książki telefonicznej.
2. Naciśnąć  lub  **Opcje**, po czym wybrać **Połącz głośn.** lub naciśnąć .

W czasie rozmowy tryb głośnomówiący można włączać/wyłączać naciskając i przytrzymując przycisk .

Opcje dostępne w czasie połączenia




Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, podczas rozmowy naciśnąć  lub  **Opcje**.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszany przez rozmówcę.

Nagraj rozmowę

W większości krajów nagrywanie rozmów jest regulowane przepisami. Zalecamy, aby rozmówca został uprzedzony o zamiarze nagrania rozmowy. W przypadku odmowy nie należy wykonywać nagrania. Nagrania rozmów trzeba traktować jako poufne. Maksymalny czas nagrywania wynosi 1 min. (patrz “Dyktafon”, str. 47).

Aby nagrać rozmowę, podczas trwania połączenia wybrać **Nagraj rozmowę** i naciśnąć . Aby zakończyć nagrywanie, naciśnąć  lub  **Zapisz**: Zostanie wówczas wyświetlone menu umożliwiające nazwanie nagrania, które będzie dostępne w menu **Multimedia > Dyktafon**.

Jeżeli najpierw zostanie wybrana funkcja Wyłącz mikrof., a następnie Nagraj rozmowę, to zostanie nagrany tylko głos rozmówcy.

Notatnik

Służy do zapisywania numeru. Numer ten będzie można zapisać w książce telefonicznej, albo użyć do nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości.





Inne opcje dostępne podczas połączenia

- włączanie / wyłączanie trybu głośnomówiącego
- Korektor (str. 17)
- Lista nazwisk (str. 13)
- SMS (str. 26)
- Lista połączeń (str. 56)
- Terminarz (str. 49)
- Zakończ

Regulacja głośności w słuchawce

Podczas rozmowy głośność można zwiększać/zmniejszać przyciskami bocznymi.

Zmianie melodii dzwonka

Nacisnąć  lub  Menu, a następnie wybrać **Ustawienia** > **Dźwięki** > **Dzwonek**. Naciskając  lub  wybrać melodię dzwonka, a następnie zatwierdzić ją przyciskiem .

Wyłączanie dzwonka

W razie potrzeby można wyłączyć dzwonek telefonu. W tym celu wybrać **Ustawienia** > **Dźwięki** > **Bez dzwonka**, a następnie **Włączone**.


Aby wyłączyć sygnał połączenia przychodzącego, nacisnąć przycisk boczny.

Włączanie alarmu wibracyjnego

Gdy funkcja jest włączona, połączenia przychodzące są sygnalizowane wibrowaniem telefonu. Aby ją włączyć wybrać **Ustawienia** > **Dźwięki** > **AI wibracyjny**, a następnie **Włączone**.

Włączanie alarmu wibracyjnego jest niezależne od wyłączenia dzwonka. Aby jednocześnie wyłączyć dzwonek i włączyć alarm wibracyjny, trzeba włączyć tryb Bez dzwonka (patrz poprzedni punkt). Alarm wibracyjny wylączy się automatycznie po podłączeniu ładowarki.

Wykonywanie zdjęć

Telefon jest wyposażony w aparat cyfrowy. Wykonane nim zdjęcia można przesyłać do innych osób. W celu wykonania zdjęć trzeba najpierw włączyć tryb aparatu, tak jak to opisano w punkcie “Elementy telefonu”. Aby wykonać zdjęcie, nacisnąć . Szczegółowe informacje zamieszczono w rozdziale “Aparat”, str. 40.

Szybkie połączenie

Funkcja ta umożliwi skonfigurowanie 4 numerów, z którymi można będzie nawiązywać połączenie

poprzez wybranie odpowiedniej ikony lub obrazu z ekranu, tzn. bez wyświetlania i przeglądania **Książki tel.**.

Konfigurowanie numerów

1. Aby wyświetlić menu funkcji **Szybkie połąc.**, w trybie gotowości nacisnąć **▲**. Następnie wybrać miniaturę, która ma być skonfigurowana i nacisnąć **OK** lub **Ustaw**.
2. Wybrać pozycję książki telefonicznej. Aby wyświetlić listę **Obrazy**, ponownie nacisnąć **OK**, po czym wybrać żądany obraz. W analogiczny sposób można skonfigurować pozostałe miniatury.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, w trybie gotowości nacisnąć **▲**, wybrać miniaturę i nacisnąć **Ustaw**.

Aby ponownie skonfigurować miniaturę, wybrać ją, po czym nacisnąć **OK** i wybrać **Zastąp**. Wówczas będzie można zmienić nazwisko i/lub obraz.

Jeżeli obraz jest już przypisany do danego nazwiska, to zostanie on wyświetlony w menu funkcji Szybkie połąc. Zmiana obrazu dokonana w jednym z menu spowoduje zaktualizowanie go również w innych menu.

Funkcja MMS Foto talk

Funkcja ta służy do tworzenia wiadomości MMS zawierających obraz oraz dźwięk. Obraz można wybrać z listy **Obrazy**, można też wykorzystać zdjęcie wykonane wbudowanym aparatem.

Z listy Obrazy

1. Wybrać obraz, nacisnąć **OK** lub **Opcje**, a następnie wybrać **Wysłane przez...>MMS**.
2. Gdy pojawi się pytanie **Czy chcesz dodać nagranie do tego zdjęcia?**, nacisnąć **OK** lub **Tak**, poczym nagrać dźwięk. Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć **OK**.
3. Aby dodać adresata(ów), wybrać **Wstaw nazwisko**. Aby wyświetlić menu wiadomości MMS, wybrać **Zatwierdź listę**. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie "Tworzenie wiadomości MMS", str. 30.

W trybie aparatu

1. Włączyć tryb aparatu (patrz "Elementy telefonu", str. 1), następnie w celu wykonania zdjęcia nacisnąć **Ustaw**.
2. Wybrać **Wyślij > MMS** (zostanie wyświetlona informacja o konieczności obrócenia wyświetlacza).
3. Wykonać czynności omówione w punktach 2 i 3 z poprzedniego akapitu.

3 • Struktura menu

W poniższej tabeli przedstawiono pełną strukturę menu wraz z numerami stron, na których znajdują się opisy poszczególnych funkcji lub ustawień.



Profile, str. 25



Multimedia, str. 44



Obrazy, str. 44



Lista dźwięków, str. 44



Tryb demonstracji, str. 46



Stan pamięci, str. 47



Pokaz slajdów TV, str. 46



Dyktafon, str. 47



Aparat, str. 47



Gry i aplikacje, str. 48



Kalkulator, str. 48



Strefy czasowe, str. 48

Ustawienia lokalne / Ustawienia zewnętrzne / Wyświetlanie zegara międzynarodowego



Budzik, str. 49



Terminarz, str. 49



Gra, str. 51



JAVA, str. 51



Gry

Dostępność menu zależy od operatora



Usługi operatora, str. 59



Numery usług

Numery dostępne w tym menu zależą od operatora sieci GSM oraz od rodzaju umowy. Szczegółowych informacji udzieli operator.



WAP



Usługi +

Zawartość tego menu zależy od operatora sieci GSM oraz od rodzaju umowy. Szczegółowych informacji udzieli operator.



Wiadomości, str. 26



SMS, str. 26

Archiwum SMS / Wyślij SMS / Wyślij do kilku os. / Wyświetl SMS / Ustawienia SMS



Poczta elektroniczna (E-mail), str. 33

Dla każdej z dostępnych skrzynek pocztowych: Ustawienia / Otwórz skrzynkę / Wyślij e-mail



SMS sieciowe, str. 38

Kod kanału / Odbieranie / Tematy



MMS, str. 29

Nowy MMS / Skrzynka odbiorcza / Projekty / Szablony / Skrzynka nadawcza / Ustawienia



Ustawienia, str. 17




Dźwięki, str. 17


Bez dzwonka / Głośność dzwonka / Melodia dzwonka / Sygnał wiadomości / Korektor / Dźwięki klawiszy / Alarmy dźwiękowe/ Alarm wibracyjny





Wyświetlacz, str. 18

Animacja / Podświetlenie / Tło ekranu


 **Skróty, str. 18**
Klawisze skrótu / Polecenia głosowe /
Wybieranie głosowe / Szybkie połączenie

 **Zabezpieczenia, str. 20**
Wybieranie ustalone / Blokada połączeń /
Zmień kody / Zabezpieczenie kodem PIN

 **Sieć, str. 21**
Połączenie GPRS / Ponowna rejestracja /
Preferowane sieci / Ustawienia dostępu


 **Data i godzina, str. 23**
Wygląd zegara / Ustaw datę / Strefa
czasowa / Czas letni / Ustaw godzinę


 **Język, str. 24**

 **Automatyczne włączanie oraz
wyłączanie, str. 23**
Automatyczne włączanie / Automatyczne
wyłączanie

 **Podzwień, str. 53**
Dane / Odbierz

 **Książka telefoniczna, str. 13**


 **Lista nazwisk, str. 13**

 **Ustawienia książki telefonicznej, str. 13**
Kasuj wszystko / Wybór książki
telefonicznej / Kopiuj do telefonu

 **Informacje o połączeniu, str. 55**

 **Lista połączeń, str. 56**
Lista połączeń / Wzyeruj




 **Liczniki, str. 57**
Liczniki GSM / Liczniki GPRS

 **Ustawienia, str. 55**
Podsumowanie / Każdy klawisz /
Połączenie oczekujące / Identyfikacja /
Przekierowanie połączeń / Lista skrzynek /
Aktywna klapka / Automatyczne
powtarzanie










4 • Wpisywanie tekstu i liczb

Teksty można wpisywać na dwa sposoby: albo przy użyciu przewidzianego systemu wprowadzania tekstu T9®, albo w trybie standardowym. Oprócz tego, są też dostępne dwa tryby służące do wpisywania cyfr oraz znaków interpunkcyjnych. Na ekranie są wyświetlane ikony oznaczające bieżący tryb wpisywania.










Tryb standardowego wpisywania tekstu

Aby wyłączyć system T9® i włączyć tryb wpisywania standardowego nacisnąć przycisk . W tym trybie litery wpisuje się wielokrotnie naciskając odpowiedni przycisk. Np. litera "h" jest drugą literą na przycisku , aby ją wpisać trzeba więc nacisnąć przycisk dwa razy. W tym trybie, odpowiedni przycisk trzeba naciskać, aż zostanie wyświetlona żądana litera. Aby skasować jeden znak, krótko nacisnąć przycisk  **Anuluj**. Po przytrzymaniu tego przycisku zostanie skasowany cały tekst.


Przykład: wpisywanie słowa "home":

Nacisnąć przyciski ,  (GHI) , ,  (MNO), , ,  (DEF). Aby zakończyć wpisywanie tekstu, nacisnąć przycisk .

W poniższej tabeli zestawiono litery, cyfry i symbole przypisane do poszczególnych przycisków:

	Krótkie naciśnięcie	Długie
	spacja !, , @ / : ; " ' ? ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é ê Æ Φ	3
	g h i 4 Γ ě	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ϑ Ω Ξ Ψ	9
	Przełączanie wielkości liter ("Jak w zdaniu"/małe/WIELKIE litery)	0
	Włączanie trybu wpisywania symboli i znaków interpunkcyjnych.	
	Przełączanie: tryb T9® / tryb standardowy / tryb wpisywania cyfr.	










System wpisywania tekstu T9®

Przewidywany system wprowadzania tekstu T9® to inteligentny edytor tekstu, przyspieszający wpisywanie wiadomości. Jest wyposażony w obszerny słownik. W tym systemie, słowa wpisuje się naciskając każdy z przycisków odpowiadających kolejnym literom tylko jeden raz. System T9® na bieżąco analizuje wpisywane dane i wyświetla proponowane słowa. Listę proponowanych słów przewija się przyciskami ▲ / ▼ lub  (patrz przykład).







Uwaga: maksymalna długość pojedynczej wiadomości SMS zawierającej polskie znaki diakrytyczne wynosi 70 znaków.

Sposób użycia

Do poszczególnych przycisków są przypisane następujące funkcje

-  do  Wpisywanie liter.
-  lub ▲ / ▼ Przewijanie listy proponowanych słów.
-  lub  Zatwierdzanie tekstu.
-  Krótkie naciśnięcie kasuje jedną literę, długie kasuje cały tekst.
-  Przelączenie wielkości liter ("Jak w zdaniu"/małe/WIELKIE litery)
-  Włączanie trybu wpisywania symboli i znaków interpunkcyjnych.
-  Przelączenie: tryb T9® / tryb standardowy / tryb wpisywania cyfr.

Przykład: wpisywanie słowa "home"

1. Nacisnąć    . Na ekranie pojawi się pierwsze słowo z listy: **Good**.
2. Aby przewinąć listę i wybrać słowo **Home** nacisnąć przycisk ▲ lub .
3. Wybór słowa zatwierdzić przyciskiem  lub .

5 • Książka telefoniczna



W menu **Książka tel.** można wybierać książkę telefoniczną: albo z karty SIM (liczba pozycji książki zależy od karty SIM), albo z telefonu (maks. 999 pozycji). Podczas wpisywania nazwisk do jednej z **Książek tel.**, nowe pozycje są zapisywane w książce wybranej przy użyciu tego menu.

Maksymalna liczba pozycji książki telefonicznej oraz terminarza wynosi 999 pod warunkiem, że inne funkcje telefonu (notatki, dzwinki, zdjęcia, itp.) nie wykorzystują znacznej części pamięci telefonu.

Ustawienia książki telefonicznej

Wybór książki telefonicznej

Menu to służy do wybierania książki telefonicznej, albo **Z telefonu**, albo **Z karty SIM**. Naciskając ▲ lub ▼ wybrać książkę telefoniczną. Pozycje dodawane do wybranej książki można kopiować do drugiej przy użyciu funkcji **Kopij do SIM** lub **Kopij do telef.**. Telefon może obsługiwać jednocześnie tylko jedną książkę telefoniczną i nie uwzględnia informacji zapisanych w drugiej (tzn. niewybranej) książce: np.

jeżeli nazwisko "Kowalski" jest zapisane w obu książkach i zostanie usunięte przy wybranej książce z telefonu, to nazwisko to będzie nadal pozostawać w książce z karty SIM.

Kasuj wszystko

Funkcja ta służy do jednoczesnego kasowania wszystkich pozycji książki zapisanej w pamięci telefonu. Funkcja ta NIE kasuje książki zapisanej na karcie SIM.

Kopij do telefonu

Funkcja ta służy do kopiowania zawartości książki z karty SIM do telefonu. Jeżeli przy pierwszym włączeniu telefonu przerwano lub anulowano automatyczne kopiowanie książki z karty SIM, to przy użyciu tej funkcji książkę można skopiować ręcznie .

Jeżeli funkcja zostanie włączona dwa razy, to wszystkie pozycje książki zostaną powielone.

Lista nazwisk

Aby wyświetlić listę, w trybie gotowości nacisnąć ▼ .

Dopisywanie nazwisk do książki z karty SIM

1. Z listy wybrać <Nowy wpis>.
2. Wpisać żądane nazwisko, następnie numer telefonu oraz typ numeru (**Telefon**, **Faks** lub

Dane), który będzie przypisany do danego nazwiska. Aby zapisać nazwisko w książce nacisnąć **OK** .

W zależności od typu karty SIM, można na niej zapisywać numery telefonów liczące do 40 cyfr. Zalecamy wpisywanie pełnych numerów, wraz z numerami kierunkowymi kraju oraz miasta. Dzięki temu będzie można je wybierać niezależnie od miejsca pobytu.

Dopisywanie nazwisk do książki z telefonu

1. Z listy wybrać <Nowy wpis>.
2. Wpisać imię oraz nazwisko (maks. 20 liter alfabetu łańciskiego). Trzeba wypełnić przynajmniej jedno z pól imienia/nazwiska (jedno z nich może pozostać puste).
3. Następnie wybrać **Typ numeru**. Pola numeryczne mogą zawierać do 40 cyfr oraz znak "+", natomiast pola alfanumeryczne (e-mail oraz notatnik) mogą zawierać do 50 liter alfabetu łańciskiego. Każda pozycja książki może zawierać maks. 5 pól numerycznych (np. 2 numery komórkowe, 3 numery stacjonarne) oraz adres e-mail i notatkę tekstową.

W razie potrzeby można wybrać grupę, do której będzie przypisane dane nazwisko.

Numery własne

Pozycja książki telefonicznej **Nr własne** powinna zawierać własny numer (numery) telefonu komórkowego. Jeżeli pozycja ta jest pusta, to zalecamy wpisanie własnego numeru oraz innych informacji.

Ta pozycja książki może pozostać pusta, ale nie można jej usunąć.

Numer alarmowy

Wybierając numer alarmowy można połączyć się z najbliższym centrum ratownictwa (lub jednostką policji). W większości przypadków numer ten można wybrać nawet wtedy, gdy nie wprowadzono kodu PIN lub nie włożono karty SIM.

W większości krajów europejskich numerem alarmowym jest 112 (w Wielkiej Brytanii: 999).

Modyfikowanie i zarządzanie nazwiskami

Aby wyświetlić listę nazwisk zapisanych w książce telefonicznej, w trybie gotowości nacisnąć **▼** .

W celu wyszukania nazwiska



do

Nacisnąc przycisk numeryczny odpowiadający żądanej literze (np.: aby przejść do nazwisk na literę "U", dwa razy nacisnąć przycisk). Zostanie wówczas wyświetlone pierwsze nazwisko na daną literę.



Aby przejść bezpośrednio do żądanego nazwiska, nacisnąć , wpisać pierwsze litery nazwiska i nacisnąć .

Można też wybrać z książki telefonicznej pozycję <Szukaj...>.

Książka z karty SIM

Jeżeli jest wybrana książka telefoniczna z karty SIM, to po wybraniu nazwiska i naciśnięciu przycisku lub **Opcje** są dostępne następujące opcje:

- Połącz
- Połącz. głośn.
- Wyślij SMS
- Wyślij MMS
- Wybieranie gł.
- Wyb. skrócone
- Kopiuj do telef.
- Usuń
- Zmień
- Wyświetl

Książka z telefonu

Jeżeli jest wybrana książka telefoniczna z telefonu, to po wybraniu nazwiska i naciśnięciu przycisku lub **Opcje** są dostępne następujące opcje:

- Połącz
- Połącz. głośn.
- Wyślij SMS
- Wyślij MMS
- Wizytówka
- Wyświetl
- Usuń
- Zmień nazwę
- Wybierz obraz
- Wybierz dźwięk

Aby wyświetlić listę wszystkich numerów lub pól przypisanych do danego nazwiska, wybrać **Wyświetl**. W celu utworzenia nowego pola, wybrać **<Nowy wpis>**. Następnie wybrać jedno z pól i nacisnąć . Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:

Ustaw domyślny Pierwszy numer wpisany podczas tworzenia rekordu będzie numerem domyślnym, tzn. będzie wyświetlany na początku listy pól i będzie automatycznie wybierany po naciśnięciu przycisku . Opcja ta służy do zmieniania numeru domyślnego.

Kopiuj do SIM Opcja ta służy do kopiowania pozycji z książki telefonu do książki na karcie SIM (dzięki temu nazwisko będzie zawsze dostępne, niezależnie od wybranej książki, jak również po zmianie telefonu).



- Wyświetl** Służy do wyświetlania szczegółów wybranego pola.
- Zmień typ** Służy do zmieniania lub definiowania typu pola wybranego numeru.
- Zmień** Służy do zmieniania numeru w wybranym polu.
- Wybieranie gł.** Służy do przypisywania polecenia głosowego do danego numeru. Numer ten będzie wybierany po wypowiedzeniu polecenia (patrz str. 20).
- Wyb. skrócone** Służy do przypisywania przycisku wybierania skróconego. Wybieranie numeru będzie rozpoczynać się automatycznie po przytrzymaniu zaprogramowanego przycisku (patrz str. 18).

Pola alfanumeryczne (notatkę oraz adres e-mail) można tylko zmieniać lub kasować.

Dodawanie obrazu i dźwięku do pozycji książki telefonicznej

Do numerów zapisanych w książce telefonu można dołączyć obraz i/lub dźwięk.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wybrana książka z telefonu.

1. Wybrać żadaną pozycję książki i nacisnąć  lub  Opcje.
2. Aby dodać obraz, wybrać **Wybierz obraz**, natomiast aby dodać melodię, wybrać **Wybierz melodię**.

Połączenia przychodzące od danej osoby będą wówczas sygnalizowane wyświetleniem przypisanego obrazu i/lub włączeniem przypisanej melodii.

Obraz przypisany do numeru będzie też używany przez funkcję Szybkie połączenie. Zmiana obrazu w sposób opisany powyżej spowoduje też aktualizację ustawień funkcji Szybkie połączenie.

6 • Ustawienia



Menu to pozwala dostosować telefon do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz zmieniać ustawienia wszystkich funkcji (dźwięki, godzina i data, zabezpieczenia, itp.).

Dźwięki

Bez dzwonka

Gdy opcja ta jest włączona, wszystkie sygnały dźwiękowe są wyłączone, natomiast jest włączony alarm wibracyjny.

Ustawienie Bez dzwonka dotyczy też dźwięków klawiszy.

Głośność dzwonka

Naciskając ▲ lub ▼ można zmieniać ustawienie głośności od **Bez dzwonka** do **Narastająco**.

Melodia dzwonka

Opcja ta służy do wybierania melodii dzwonka. Lista dzwonek zawiera też melodie zapisane przez użytkownika. Melodie są odtwarzane po kilku sekundach od wybrania.

*Melodii nie słyszać, jeśli wybrano poziom głośności **Bez dzwonka** lub gdy jest włączony profil **Cisza**.*

Sygnal wiadomości

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego informującego o nowej wiadomości. Gdy jest włączona, sygnał dźwiękowy można wybrać z listy dzwonek.

Korektor

Funkcja ta służy do przełączania ustawień korektora dźwięku i jest dostępna również podczas rozmowy. Ustawienie wybrane z listy włącza się po kilku sekundach.

Dźwięki klawiszy

Służy do włączania/wyłączania dźwięków towarzyszących naciskaniu przycisków. Podczas połączenia, sygnały wybierania tonowego (DTMF) są wysyłane nawet wtedy, gdy dźwięki klawiszy są wyłączone (patrz str. 62).

Alarmy dźwiękowe

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania dźwięków sygnalizujących następujące sytuacje:

- **terminarz**: przypomnienie o terminie zapisanym w terminarzu,
- **nieodebrane połączenie**,
- **wyczerpana bateria**: gdy bateria wymaga naładowania,

- **co minutę**: co minutę włącza się sygnał pomagający kontrolować czas połączenia, który nie jest słyszalny dla rozmówcy.

Wybrany alarm dźwiękowy można włączać / wyłączać naciskając przycisk ◀ lub ▶ .

Menu to służy tylko do włączania/wyłączania dźwięków ostrzeżeń, natomiast NIE wpływa na same ustawienia ostrzeżeń. Np. gdy sygnał terminarza jest wyłączony, o zaprogramowanym zdarzeniu będzie przypominać informacja wyświetlana na ekranie.

Alarm wibracyjny

Funkcja służąca do włączania/wyłączania alarmu wibracyjnego sygnalizującego połączenia przychodzące, zdarzenia terminarza, wiadomości oraz towarzyszącemu sygnałowi budzika.

Alarm wibracyjny nie działa przy podłączonej ładowarce lub ładowarce samochodowej.

Wyświetlacz

Animacja

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania animacji różnych menu. Odpowiada też za automatyczne przewijanie tekstów, np. przy wyświetlaniu wiadomości SMS.

Wyłączając tę funkcję można zmniejszyć pobór energii, a tym samym wydłużyć czas między ładowaniami baterii.

Podświetlenie

Podświetlenie ekranu włącza się przy odbieraniu połączeń lub wiadomości, przeglądaniu list oraz menu, itp. Wybrać jedną z dostępnych wartości.

Wyłączając tę funkcję można zmniejszyć pobór energii, a tym samym wydłużyć czas między ładowaniami baterii.

Tło ekranu

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania tła ekranu. Jeśli jest włączona, wybrany obraz jest wyświetlany w trybie normalnym (gdy telefon jest w stanie gotowości) albo przygaszonym (w innych sytuacjach).






Jako tło ekranu mogą służyć tylko pliki JPEG. Wybrane tło nie jest wyświetlane, gdy jest włączona opcja Zegar międzynar. (patrz str. 48).





Skróty

Klawisze skrótu

Klawisze skrótu służą do bezpośredniego włączania wybranych funkcji telefonu (tzn. bez potrzeby przewijania menu oraz list). Jeżeli klawisz skrótu jest zaprogramowany, to po jego dłuższym naciśnięciu

w trybie gotowości włączy się odpowiednia funkcja lub rozpocznie się wybieranie przypisanego mu numeru (wybieranie skrócone).




Klawisze skrótu są zaprogramowane fabrycznie, np.  służy do wyłączania dzwonka, ale użytkownik może przeprogramować większość z nich (od  do ). Przeznaczenia przycisków  (połączenie z pocztą głosową) oraz  (prefiks międzynarodowy) nie można zmieniać. Ponadto, operator może zaprogramować na stałe niektóre z przycisków skrótu. W takim przypadku użytkownik nie może zmieniać ich przeznaczenia.


1. Wybrać jeden z przycisków od  do , po czym nacisnąć **OK**. Jeżeli przycisk był już zaprogramowany, wybrać **Zmień**.
2. Zostanie wyświetlona lista, z której wybiera się funkcję włączaną danym przyciskiem skrótu. Wybór zatwierdzić naciskając  lub . Jeżeli zostanie wybrane **Wyb. skrócone**, to trzeba będzie wybrać nazwisko z książki telefonicznej.
3. Aby uruchomić funkcję klawisza skrótu, w stanie gotowości nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.


Polecenia głosowe

Polecenia głosowe służą do szybkiego uruchamiania wybranych funkcji telefonu. Zaprogramowana funkcja będzie włączana po wypowiedzeniu odpowiedniego słowa.

Polecenia głosowe można przypisywać do większości funkcji, które są dostępne dla przycisków skrótu.



1. Wybrać **<Nowy wpis>**, następnie z listy wybrać żadaną funkcję. Wybór zatwierdzić przyciskiem  lub .
2. Gdy pojawi się komunikat **Naciśnij OK, potem mów**, nagrać polecenie. Polecenia głosowe trzeba nagrywać w cichym otoczeniu. Wybierać krótkie, łatwe słowa i wymawiać je wyraźnie.
3. Zostanie wyświetlone menu zawierające następujące opcje: **Usuń, Odtwórz polec., Zmień funkcję** oraz **Zmień polecenie**. Aby zaprogramować następne polecenia głosowe, nacisnąć  **Wstecz**.

Aby uruchomić zaprogramowaną funkcję, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać , a następnie wypowiedzieć polecenie.


Aby zmienić funkcję polecenia głosowego, wybrać je, nacisnąć  **OK**, po czym wybrać **Zmień funkcję**. Zostanie wówczas wyświetlona lista dostępnych funkcji.

Wybieranie głosowe

Funkcja wybierania głosowego może służyć do szybkiego inicjowania połączeń z numerami zapisanymi w książce telefonicznej. Żądany numer będzie wybierany po wypowiedzeniu odpowiedniego słowa. Aby skonfigurować funkcję:

1. Wybrać <Nowy wpis>, a następnie pozycję książki telefonicznej, po czym nacisnąć  lub  Opcje.

Gdy jest włączona książka z telefonu, wybrać jeden z numerów przypisanych do danego nazwiska.

2. Gdy pojawi się pytanie **Dodać pol. gł?**, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W trybie gotowości, aby wybrać zaprogramowany numer, nacisnąć i przytrzymać , po czym wypowiedzieć polecenie głosowe.

W pamięci telefonu można zapisać maks. 15 poleceń wybierania głosowego oraz sterowania głosowego. Polecenia głosowe są dostępne w odpowiednim menu i mogą być usuwane, odtwarzane oraz zmieniane.

Szybkie połączenie

Przy użyciu tej funkcji można skonfigurować 4 najczęściej wybierane lub najważniejsze numery. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie “Szybkie połączenie”, str. 6.

Zabezpieczenia

Wybieranie ustalone

Funkcja ta służy do zarządzania specjalną listą nazwisk, która jest nazywana **Numerami ustalonymi**. Przy użyciu opcji **Ograniczenie pol.** można następnie ograniczyć połączenia wyłącznie do tej listy.

Dostępność tej funkcji zależy od operatora. Oprócz tego, jej obsługa wymaga znajomości kodu PIN2 (patrz str. 21).

Numerami ustalonymi

Funkcja ta służy do wyświetlania i modyfikowania listy telefonów **Numerami ustalonymi**. Obsługa funkcji wymaga wprowadzenia kodu PIN2.

Ograniczenie połączeń

Menu to służy do włączania funkcji ograniczającej połączenia do listy **Numerami ustalonymi** poprzez wybranie ustawienia **Tylko nr ustal.**

Dostępność tej funkcji zależy od operatora. Oprócz tego, jej obsługa wymaga znajomości kodu PIN2 (patrz str. 21). Trzeba pamiętać, że funkcja ta może mieć wpływ na dostęp do WAP i poczty elektronicznej za pośrednictwem GPRS.

Blokada połączeń

Przy użyciu tego menu można ograniczyć możliwość wykonywania/odbierania połączeń tylko do określonych numerów. Można oddzielnie blokować połączenia **przychodzące** (Wszystkie lub W roamingu) oraz **wychodzące** (Wszystkie, Międzynarodowe oraz Międzyn. bez PL).

We obu przypadkach opcja **Anuluj** dotyczy wszystkich typów połączeń. Do sprawdzania, czy dany typ połączeń jest blokowany służy opcja **Status**.

Dostępność funkcji zależy od operatora. Jej użycie wymaga wprowadzenia kodu blokady, który można otrzymać od operatora.

Zmień kody

Funkcja ta służy do zmieniania kodów **PIN**, **PIN 2** oraz **kodu blokady** połączeń. W zależności od karty SIM, niektóre funkcje lub opcje mogą wymagać wprowadzenia kodu PIN2, który jest podawany przez operatora.

3-krotne wprowadzenie błędnego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować trzeba wprowadzić kod PUK/PUK2, który można otrzymać od operatora lub sprzedawcy. 10-krotna próba wprowadzenia błędnego kodu PUK/PUK2 spowoduje

całkowite zablokowanie karty SIM. W takim przypadku trzeba skontaktować się z operatorem lub sprzedawcą.

Zabezpieczenie kodem PIN

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania zabezpieczenia kodem PIN, które wymaga podania tego kodu przy włączaniu telefonu.

Gdy zabezpieczenie kodem PIN jest wyłączone, kodu PIN może nie dać się zmienić.

Sieć

Informacji na temat dostępności oraz warunków korzystania z GPRS udziela operator sieci. Może też zająć potrzeba skonfigurowania ustawień GPRS telefonu zgodnie ze wskazówkami operatora. Następnie należy wybrać rodzaj sieci (GSM lub GPRS) w menu każdej z używanych aplikacji (np. WAP, MMS, e-mail, itd.).

Połączenie GPRS

Menu to służy do konfigurowania trybu łączenia się z usługą GPRS.

Zawsze włączone Telefon zawsze będzie łączył się z usługą GPRS (o ile jest dostępna). To ustawienie przyspiesza połączenia z GPRS, jednakże zwiększa pobór energii.

Do transmisji danych Telefon będzie łączył się automatycznie z usługą GPRS tylko w razie potrzeby. Ustawienie to zmniejsza pobór energii, jednakże wydłuża czas nawiązywania połączenia.

Ponowna rejestracja

Gdy zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, pojawi się lista dostępnych sieci. Aby zarejestrować się w sieci, wybrać jej nazwę, a następnie nacisnąć **[OK]**.

Preferowane sieci

Funkcja ta służy do tworzenia listy preferowanych sieci. Gdy lista jest zdefiniowana, telefon będzie próbował rejestrować się w sieciach zgodnie z kolejnością na liście.

Ustawienia dostępu

Przy użyciu tego menu można utworzyć kilka profili danych: przy korzystaniu z WAP lub wysyłaniu wiadomości multimedialnych (MMS) wybrany profil będzie używany do łączenia się z siecią GSM lub usługą GPRS.

Wszystkie opisane tu opcje zależą od operatora. Nieprawidłowe ustawienia parametrów są najczęstszą

przyczyną komunikatów o błędach, pojawiających się podczas połączeń. Informacji dotyczących prawidłowych ustawień udziela operator. Niektórzy operatorzy mogą zdalnie konfigurować parametry dostępu. Niektóre profile zaprogramowane przez operatora mogą być zabezpieczone przed modyfikowaniem.

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, wybrać pozycję listy i nacisnąć **[OK]** :

Zmień nazwę Służy do zmieniania nazwy wybranego profilu.

Wyświetl Służy do wyświetlania wszystkich parametrów wybranego profilu.

Ustawienia GSM Służy do zmieniania ustawień GSM:

- **Użytkownik**,
- **Hasło**,
- **Numer telefonu** dostępowego do łączenia się z usługodawcą (**ISDN** lub **Nr analogowy**),
- **Czas braku aktywn.** - czas po którym następuje automatyczne przerwanie połączenia (ponad 30 s).

- Ustawienia GPRS** Służy do zmieniania ustawień GPRS:
- **Użytkownik**,
 - **Hasło**,
 - **Czas braku aktywn.**,
 - pozycja **APN** (zamiast numeru telefonu w ustawieniach GSM) służy do wpisywania adresu zewnętrznej sieci komputerowej, używanego przy nawiązywaniu połączenia.

Data i godzina

Wygląd zegara

Menu to służy do wybierania wyglądu zegara, który może być wyświetlany w trybie gotowości. Dostępne ustawienia to: **Analogowy**, **Cyfrowy**, **Mały cyfrowy** oraz **Bez zegara**.

Ustaw datę

Funkcja ta służy do ustawiania daty, którą wpisuje się przyciskami numerycznymi (datę można też ustawić przyciskami nawigacyjnymi).

Strefa czasowa

Strefę czasową oraz czas letni trzeba skonfigurować przed ustawieniem godziny.

Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o strefie czasowej. W tym celu wpisuje się różnicę czasu względem czasu GMT (Greenwich Meridian Time).

Czas letni

Ta funkcja ma zastosowanie w krajach, w których następuje zmiana czasu z letniego na zimowy i vice versa.

Dostępne są dwa ustawienia **Włączono** (dla czasu letniego) oraz **Wyłączono** (dla czasu zimowego). Jeżeli funkcja jest **Włączona** i zostanie ustawiona godzina 12:00, to po **Wyłączeniu** zegar zostanie automatycznie przestawiony na godzinę 13:00.

Ustaw godzinę



Funkcja ta służy do ustawiania godziny, którą wpisuje się przyciskami numerycznymi (godzinę można też ustawić przyciskami nawigacyjnymi).

Automatyczne włączanie oraz wyłączenie

Menu to służy do ustawiania godziny, o której telefon automatycznie włączy się lub wyłączy się.

Automatyczne włączanie

1. Wybrać ustawienie **Włączono**.
2. Wprowadzić godzinę, o której telefon ma się automatycznie włączać, a następnie nacisnąć **OK**.

3. Następnie wybrać częstotliwość włączania: **Jednorazowo**, **Codziennie** lub **W dni robocze**.
Ustawienie zatwierdzić przyciskiem  lub  **Wybierz**.





Jeżeli zabezpieczenie kodem PIN jest włączone, to po automatycznym włączeniu telefonu zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem podania kodu (patrz str. 2). Funkcja automatycznego włączania nie uruchamia się, jeśli telefon jest już włączony.

Automatyczne wyłączenie

Funkcję tę włącza się wykonując czynności podane w poprzednim punkcie.

Funkcja automatycznego wyłączenia zadziała tylko wtedy, gdy telefon będzie w trybie gotowości

Język


Menu to służy do wybierania języka, w którym są wyświetlane informacje. Język wybiera się przyciskiem  lub . Aby zatwierdzić ustawienie, nacisnąć  lub  **Wybierz**.

7 • Profile




Profil to zestaw ustawień, który umożliwia szybkie dostosowanie telefonu do warunków otoczenia. Po wybraniu profilu następuje jednoczesna zmiana kilku ustawień, np. gdy wybierze się profil **Spotkanie**, wyłącza się dzwonek i dźwięki przycisków, natomiast włącza się alarm wibracyjny (pozostałe ustawienia nie zmieniają się). Po zakończeniu spotkania, w celu przywrócenia poprzednich ustawień wystarczy wybrać profil **Osobiste**.

Szczegóły profilu są wyświetlane, gdy zostanie on wybrany.

Można zaprogramować włączenie profili przyciskiem skrótu (np. długie naciśnięcie przycisku  może włączać profil Na zewnątrz, aby ponownie włączyć profil Osobiste jeszcze raz naciśnięciem i przytrzymaniem ten przycisk).

Ustawienia podane w kolumnie **Osobiste** w poniższej tabeli są ustawieniami domyślnymi (zaprogramowanymi fabrycznie). Ustawienia te mogą być zmieniane przez użytkownika i dlatego mogą różnić się od podanych tutaj.

Ustawienia z profilu **Osobiste** (domyślne lub zmienione przez użytkownika) dotyczą też wszystkich pól tabeli zaznaczonych jako .

Profile	 Osobiste	 Oszczędzanie	 Na zewnątrz	 Spotkanie	 Zest. słuchawk.	 W samochodzie
Alarm wibracyjny	Włączony	Wyłączony		Włączony		
Głośność dzwonka	Średnia	Średnia	Głośno	Bez dzwonka	Średnia	Głośno
Podświetlenie	10 s	Wyłączone				Włączone
Dźwięki przycisków	Włączone			Wyłączone		
Animacja	Włączona	Wyłączona				

8 • Wiadomości



SMS



Menu to służy do wysyłania wiadomości tekstowych SMS oraz do zarządzania nimi.

Wyślij SMS

Menu to służy do wysyłania wiadomości SMS.

1. Aby wysłać wiadomość, wybrać nazwisko z książki telefonicznej albo pozycję <Nowy wpis>.

*Gdy jest wybrana książka zapisana w pamięci telefonu, aby wysłać wiadomość pod numer domyślny wystarczy nacisnąć **[OK]**. Można też wybrać inny numer przypisany do danego nazwiska (patrz "Modyfikowanie i zarządzanie nazwiskami", str. 14).*

Uwaga: maksymalna długość pojedynczej wiadomości SMS zawierającej polskie znaki diakrytyczne wynosi 70 znaków.

2. Wybrać jedną z trzech następujących opcji:

<Nowy wpis> aby wysłać nową wiadomość;
Ost. wiadomość aby zmodyfikować i ponownie wysłać ostatnią wiadomość;
Standardowa aby wybrać jedną z fabrycznie zaprogramowanych wiadomości, np. **Proszę oddzwonić do mnie** zawierającą numer telefonu, który jest zapisany jako pierwszy na liście **Nr własne** (patrz str. 14).

3. Wpisać tekst wiadomości, a następnie nacisnąć **[OK]**. Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:

Zapisz aby zapisać bieżącą wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami); zapisana wiadomość będzie dostępna w menu **Archiwum SMS**.

Wyślij teraz aby wysłać bieżącą wiadomość;

Dodaj dźwięk aby dołączyć melodię;



Dodaj grafikę aby dołączyć rysunek lub animację.

Do wiadomości SMS można dołączyć maks. 2 załączniki, dwóch różnych typów. Animacje i obrazy wykluczają się wzajemnie, tzn. jeżeli najpierw wybierze się animację, a następnie obraz, to z wiadomością zostanie wysłany tylko obraz i vice versa.

Niektóre elementy (obrazy, melodie, itp.) są fabrycznie zapisane w telefonie. Elementy zapisane samodzielnie w odpowiednich folderach można wysyłać tylko wtedy, gdy nie są chronione prawami autorskimi.

Wyślij do kilku os.

Menu to służy do wysyłania wiadomości SMS do jednego lub kilku odbiorców.



Dodaj adresata Służy do wybierania adresatów z książki telefonicznej. Listę adresatów można modyfikować. Aby zmienić numer lub usunąć adresata, wybrać żadaną pozycję listy i nacisnąć  lub  **Wybierz**.

Zatwierdź listę Służy do projektowania wiadomości. Wykonać kroki 2 i 3 z punktu "Wyślij SMS".

Wyświetl SMS

Menu to służy do wyświetlania wiadomości SMS: wysłanych, odebranych, odczytanych i/lub zapisanych. Opcja <Usun̄ wszystkich> służy do kasowania wszystkich wiadomości na raz.

Gdy pamięć zostanie zapełniona, w celu odebrania nowych wiadomości trzeba skasować stare.

Gdy wiadomość jest wyświetlona, po naciśnięciu  lub  **Opcje** uzyskuje się dostęp do następujących funkcji:

Usun̄ aby skasować wybraną wiadomość;
Do archiwum aby zapisać wiadomość w pamięci telefonu; zapisane wiadomości będą dostępne w menu **Wiadomości > SMS > Archiwum SMS**.

Wiadomość zapisana w archiwum zostanie usunięta z karty SIM (z listy Wyświetl SMS).

Eduytuj SMS aby zmodyfikować i ponownie wysłać.

Jeżeli do modyfikowanej wiadomości był dołączony obraz lub dźwięk, to załączniki te trzeba oddzielić i zapisać na liście Obrazy lub na Liście dźwięków. Następnie trzeba je ponownie dołączyć do wiadomości, patrz str. 26).

Odpowiedz aby odpowiedzieć nadawcy;
Przekaż do aby przekazać wiadomość do innej osoby;

Nie można przekazywać załączników.

Zapisz numer aby zapisać numer nadawcy (o ile jest dołączony do wiadomości);
Połącz. głośn. aby oddzwonić do nadawcy w trybie głośnomówiącym;

Oddzwonienie	aby oddzwonić do nadawcy (dostępność zależy od operatora);
Numer z SMS	aby pobrać numery zawarte w wiadomości;
Zapisz grafikę	aby zapisać obraz lub animację przesłane wraz z wiadomością;
Zapisz melodię	aby zapisać melodię przesłaną wraz z wiadomością;

Ustawienia SMS

Menu to służy do konfigurowania następujących ustawień SMS:

Centrum SMS	Wybieranie domyślnego centrum SMS. Jeżeli numer ten nie jest zapisany na karcie SIM, to trzeba go wpisać ręcznie.
Podpis	Gdy opcja jest włączona , wiadomość będzie zakończana podpisem. Podpis można modyfikować, zmieniać oraz zapisywać.
Okres ważności	Służy do wybierania okresu, przez który wiadomość będzie przechowywana w centrum SMS. Ustawienie to jest bardzo ważne, jeśli odbiorca nie jest załogowany w sieci (i nie może natychmiast odebrać wiadomości).

Dostępność funkcji zależy od operatora.

Ścieżka odpowiedzi Gdy funkcja ta jest włączona, odbiorca może odpowiedzieć używając tego samego centrum SMS, z którego wysłano wiadomość (zamiast centrum SMS ustawionego w jego telefonie). Dzięki temu można przyspieszyć przysyłanie wiadomości.


Dostępność funkcji zależy od operatora.

Potw. odbioru Gdy funkcja ta jest włączona, sieć wysyła automatycznie potwierdzenie odebrania wiadomości.


Dostępność funkcji zależy od operatora.

Aut. zapis SMS Funkcja ta służy do włączania/wyłączania automatycznego zapisywania wysłanych wiadomości w **Archiwum SMS**.



Chat SMS

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to, w trybie gotowości, odbierane wiadomości SMS są automatycznie wyświetlane na ekranie. Tekst wiadomości można przewijać. Aby szybko odpowiedzieć, dwa razy nacisnąć  : po pierwszym naciśnięciu włącza się funkcja edycji, po drugim naciśnięciu wiadomość zostanie wysłana. Telefon automatycznie powróci do trybu gotowości.

Gdy w czasie czytania wiadomości SMS zostanie odebrana następna, można odpowiedzieć na pierwszą albo zakończyć jej wyświetlanie naciskając Wstecz. Następnie druga wiadomość zostanie wyświetlona automatycznie.

Jeżeli zostanie odebrana nowa wiadomość SMS, a funkcja Chat SMS jest włączona, to przyciskiem  lub Opcje można włączyć funkcję edycji i odpowiedzieć na wiadomość.


Archiwum SMS

Funkcja służy do wyświetlania wszystkich wiadomości, które zostały zapisane przy użyciu funkcji Aut. zapis SMS lub Do archiwum. Opcja <Usuń wszystkie> służy do kasowania wszystkich wiadomości na raz. Po wyświetleniu wiadomości nacisnąć  lub  Opcje. Będą wówczas dostępne następujące opcje: Usuń, Edytuj SMS, Przekaż do, Oddzwonienie oraz Połącz głosn.

MMS




MMS

Menu to służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych MMS. Wiadomości MMS mogą zawierać tekst, obrazy oraz dźwięki. Wiadomość MMS może składać się z jednego lub kilku slajdów. Wiadomość jest odtwarzana jako pokaz slajdów. Menu MMS można też włączyć bezpośrednio w trybie gotowości. W tym celu nacisnąć  MMS.

Gdy pojawi się komunikat "Pamięć pełna", trzeba skasować wiadomości zapisane w telefonie (np. projekty, szablony, wiadomości odebrane, itp.).





Nowy MMS


Dodaj adresata Służy do wybierania adresatów z książki telefonicznej. Aby edytować lub usunąć pozycję listy adresatów, zaznaczyć ją i nacisnąć  .

Dostęp do adresów poczty elektronicznej jest możliwy tylko wtedy, gdy jest wybrana książka zapisana w pamięci telefonu (patrz "Książka telefoniczna", str. 13).

Zatwierdź listę Służy do projektowania wiadomości.

Tworzenie wiadomości MMS

Podczas tworzenia wiadomości MMS na ekranie jest widocznych 5 ikon służących do dodawania **obrazu**, dodawania **tekstu**, dodawania **dźwięku**, **wysyłania** wiadomości oraz do wyświetlania **opcji MMS**. Żądaną funkcję wybiera się przyciskiem  lub  po czym trzeba ją zatwierdzić naciskając  lub .

1. Zaprojektować wiadomość: dodać **Obraz**, **Tekst** i/lub **Dźwięk**. Aby utworzyć następny slajd, nacisnąć .
2. Przejsz do **Opcji MMS** (patrz "Opcje MMS").
3. Aby wysłać wiadomość, wybrać **Wyślij teraz**.
Obrazy dołączane do wiadomości wybiera się z listy **Obrazy**.



Nie można przesyłać obrazów chronionych prawami autorskimi.

Można przysyłać pliki dźwiękowe dostępne na **liście dźwięków**. Można też przesłać notatkę nagraną w czasie tworzenia wiadomości MMS: w takim przypadku wybrać menu **Dźwięk**, a następnie **<Nagrania>** i **<Nowy wpis>**, po czym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie..

Nie można przesłać uprzednio nagranej notatki głosowej.

Opcje MMS

Dostępne są następujące opcje:

- Dodaj slajd** Aby utworzyć nowy slajd i dodać go do pokazu slajdów.
- Następny / Poprzedni slajd** Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu. Slajdy przewija się też przyciskiem  lub .
- Edytuj temat** Aby wpisać lub zmienić temat wiadomości.
- Usuń slajd** Aby usunąć wybraną stronę (o ile wiadomość zawiera co najmniej dwie strony).
- Zapisz jako projekt** Aby zapisać wiadomość jako projekt, który będzie można później zmodyfikować, uzupełnić i wysłać (patrz str. 32).
- Zapisz jako szablon** Aby zapisać wiadomość jako szablon, który będzie można wykorzystywać do tworzenia następnych wiadomości MMS (np. wiadomość z życzeniami urodzinowymi, patrz str. 33).
- Podgląd MMS** Aby wyświetlić utworzony pokaz slajdów.
- Czas trwania slajdu** Aby zmienić domyślny czas wyświetlania ustawiony w **Ustawienia > Ustawienia aplikacji** (patrz str. 32), i wybrać opóźnienie między poszczególnymi slajdami.

Wysyłanie wiadomości MMS

Aby wysłać wiadomość, wybrać **Wyślij teraz** i nacisnąć **OK**. Na ekranie jest wyświetlany pasek sygnalizujący postęp wysyłania (aby anulować, nacisnąć **Anuluj**). Jeśli wiadomość została zapisana jako projekt, opcja wysyłania będzie dostępna w menu **Projekty**. Jeżeli wiadomość była już wysłana, to będzie dostępna w **Skrzynce nadawczej**.

Odbieranie wiadomości MMS

Gdy wielkość wiadomości MMS jest większa od dostępnej wolnej pamięci telefonu, trzeba zwolnić pamięć kasując dane (obraz, dźwięk, itp.). Patrz "Stan pamięci", str. 47.

Odebranie wiadomości MMS jest sygnalizowane ikoną na ekranie telefonu oraz sygnałem dźwiękowym (o ile włączono odpowiednią funkcję). Tryby pobierania wiadomości (**automatyczny** i **ręczny**) omówiono w punkcie str. 32. Jeżeli nadawca wiadomości chciał otrzymać potwierdzenie przeczytania, to zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy wysłać potwierdzenie.

Gdy wiadomość MMS zostanie pobrana, będzie dostępna w menu **MMS > Skrzynka odbiorcza**. Aby odtworzyć wiadomość, wybrać ją i nacisnąć **▶**. Aby wyświetlić wymienione niżej opcje, nacisnąć **OK** lub **Opcje**:

Odtwórz Aby powrócić do trybu automatycznego: wiadomość MMS będzie odtwarzana jako ciągły pokaz slajdów.

Następny / Poprzedni slajd Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu. W trybie ręcznym, slajdy można przełączać przyciskiem **◀** lub **▶**.

Odłącz obraz Aby odłączyć obraz z bieżącego slajdu i zapisać go na liście **Obrazy**.

Odłącz dźwięk Aby odłączyć dźwięk z bieżącego slajdu i zapisać go na **Liście dźwięków**.

Zamknij Aby zamknąć wiadomość MMS i powrócić do listy opcji.


Zarządzanie folderami

W menu MMS są dostępne następujące foldery:

Skrzynka odbiorcza Zawiera wszystkie **powiadomienia, potwierdzenia odbioru i przeczytania, wiadomości przeczytane i nieprzeczytane**. Powiadomienia i potwierdzenia można **czytać** lub **usuwać**. Wiadomości można **odtwarzać, przysyłać** lub **odpowiadać** na nie. Można też **usuwać** je lub wyświetlać ich **szczegóły**.

- Projekty** Zawiera wszystkie wiadomości, które po utworzeniu zapisano jako projekty, lub które zostały zapisane automatycznie przy wyłączeniu menu MMS, zanim wiadomość została zapisana ręcznie lub wysłana. Projekty można **odtwarzać**, **edytować**, **wysłać** oraz **usuwać**.
- Szablony** Zawiera wszystkie wiadomości, które po utworzeniu zapisano jako szablony. Szablony można **odtwarzać**, **edytować** oraz **usuwać**.
- Skrzynka nadawcza** Zawiera wiadomości **wysłane** oraz te, które zostały przeznaczone do wysłania lecz nie zostały jeszcze wysłane. Można **odtwarzać**, **usuwać** wszystkie wiadomości, jak również wyświetlać ich **szczegóły**. Wiadomość można też **wysłać** lub **prześłać** do innej osoby.

Powiadomienia są automatycznie kasowane po odebraniu pełnej wiadomości MMS. NIE można ich kasować wcześniej, ponieważ w przypadku braku powiadomienia nie da się odebrać wiadomości MMS.

Wiadomości, które zostały zapisane można wysyłać tylko z folderów **Projekt** lub **Skrzynka nadawcza**. Usuniętych elementów (wiadomości, powiadomienia, czy potwierdzenia) **NIE** można odzyskać. Aby anulować usunięcie nacisnąć  **Wstecz**.

Ustawienia

Telefon może być już skonfigurowany. Jeśli tak nie jest, można go skonfigurować za pośrednictwem strony internetowej klubu Philips. Po wyświetleniu strony www.club.philips.com należy wybrać kraj. Usługa ta jest jednak dostępna tylko w tych krajach, które są wymienione na tej stronie, i tylko dla wyszczególnionych na niej modeli telefonów. Jeśli usługa nie jest dostępna, szczegółowych informacji udzieli operator.

Wybrać z listy profil MMS. Następnie, aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych ustawień, wybrać **Modyfikuj**.

Ustawienia aplikacji

Tryb pobierania Można wybrać jeden z dwóch trybów:

- **Ręczny:** połączenie z serwerem jest nawiązywane ręcznie. W tym celu zaznaczyć powiadomienie w **Skrzynce odbiorczej**, wybrać **Czytaj**, a po wczytaniu **Odtwórz**.
- **Automatyczny:** każda nowa wiadomość jest pobierana do skrzynki odbiorczej. Aby odtworzyć wybrany MMS, nacisnąć **▶** .

Ten tryb nie działa w roamingu.

Okres ważności	Służy do wybierania okresu od 1 godziny do 1 tygodnia , (maksimum) przez który wiadomość będzie przechowywana na serwerze. Ustawienie to jest bardzo ważne, jeśli odbiorca nie jest zalogowany w sieci (i nie może natychmiast odebrać wiadomości).
Potw. przeczytania	Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona sieć będzie wysyłać wiadomość SMS informującą o zmianie statusu wysłanej wiadomości MMS, tzn. o przeczytaniu lub skasowaniu bez przeczytania.
Potwierdzenie odbioru	Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona, sieć wysyła wiadomość SMS informującą o odebraniu lub odrzuceniu wiadomości MMS.
Automatyczny zapis	Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona wiadomości wysłane z menu Skrzynka nadawcza będą zapisywane automatycznie.
Czas trwania slajdu	Służy do wybierania czasu wyświetlania każdego ze slajdów wchodzących w skład wiadomości MMS.

Ustawienia sieci

Konto sieciowe	Służy do wybierania jednego z uprzednio skonfigurowanych profili połączenia (patrz "Ustawienia dostępu", str. 22).
Sieć	służy do wybierania typu sieci używanej do nawiązywania połączenia: GSM , GPRS lub Preferuj GPRS .
Centrum MMS	służy do wpisywania adresu serwera MMS, z którym będzie łączył się telefon.
Adres bramki	Służą do wpisywania adresu IP oraz
Port bramki	numeru portu bramki serwera.

Poczta elektroniczna (E-mail)

Jeżeli umowa z operatorem sieci GSM nie obejmuje usługi poczty elektronicznej, to konto poczty elektronicznej trzeba założyć oddzielnie (u operatora sieci lub niezależnego dostawcy Internetu). Dostawca Internetu poda wówczas wymagane ustawienia, które trzeba wprowadzić samodzielnie. Niektórzy operatorzy GSM oferują też usługę poczty elektronicznej.





E-mail

Menu to służy do wysyłania i odbierania listów elektronicznych, które mogą zawierać załączniki. Telefon może być już skonfigurowany przez operatora sieci. W takim przypadku większość ustawień jest już skonfigurowana i nie trzeba ich zmieniać (za wyjątkiem **Nazwy**

użytkownika, Hasła oraz Adresu e-mail które zależą do konfiguracji konta poczty elektronicznej).

Wpisywanie liter, cyfr i innych znaków, takich jak np. @ czy % omówiono na str. 11.

Ustawienia

Wybrać **E-mail** > **E-mail 1** > **Ustawienia** i nacisnąć  lub  **Wybierz**. Będą wówczas dostępne następujące opcje:

E-mail Służy do zmieniania nazw skrzynek pocztowych **E-mail 1** oraz **E-mail 2**.

Nazwa konta poczty elektronicznej może być skonfigurowana przez operatora. W takim przypadku nazwy może nie dać się zmienić.

Serwer poczty Służy do konfigurowania ustawień potrzebnych do połączenia z serwerem poczty elektronicznej. Pola **Użytkownik**, **Hasło** i **Adres e-mail** wypełnia się zgodnie ze wskazówkami dostawcy Internetu (wpisać dane, które wprowadzono przy zakładaniu konta pocztowego). **Adres POP3** służy do **odbierania** poczty elektronicznej, natomiast **Adres SMTP** służy do **wysyłania**.

UWAGA: Jeżeli używa się połączenia GPRS, a operator sieci GSM NIE jest jednocześnie usługodawcą obsługującym dane konto pocztowe, to może zająć potrzeba skontaktowania się z nim w celu uzyskania prawidłowego adresu serwera SMTP.

Zaawansowane

Jeśli pola menu są puste lub gdy występują problemy z połączeniami, trzeba skontaktować się z operatorem/dostawcą Internetu.

W niektórych krajach europejskich opcję **uwierzytelnianie SMTP** trzeba **wyłączyć**: gdy uwierzytelnianie jest niewłaściwie ustawione, poczta elektroniczna NIE będzie wysyłana. Szczegółowych informacji udzieli dostawca Internetu.

Dostęp do sieci

Menu to służy do konfigurowania ustawień sieci (GSM lub GPRS), za pośrednictwem której telefon będzie łączył się z serwerem pocztowym.

Sieć

- **GSM** lub **GPRS**: telefon będzie używał do połączeń z serwerem poczty elektronicznej tylko sieci GSM albo GPRS.
- **Preferuj GPRS**: telefon najpierw będzie próbował połączyć się z siecią GPRS. Jeśli sieć ta nie będzie dostępna, połączy się z siecią GSM.

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno ustawień GSM, jak i GPRS.

Ustawienia GSM

Służy do konfigurowania ustawień GSM:

- Użytkownik oraz **Hasło**,
- Numer telefonu (ISDN lub analogowy) numer telefonu dostępowego (podany przez dostawcę Internetu),
- **Autom. rozłącz**, służy do ustawiania czasu braku aktywności (ponad 30 s), po którym połączenie jest automatycznie przerywane.

Brak aktywności oznacza brak przesyłania danych. Jeżeli w ciągu ustalonego czasu nie będą przesyłane dane, to połączenie zostanie przerwane automatycznie.

Ustawienia GPRS

Menu to służy do konfigurowania ustawień GPRS (te same pola, co w ustawieniach GSM). Menu **APN** (zamiast numeru telefonu w ustawieniach GSM) służy do wpisywania adresu zewnętrznej sieci komputerowej, z którą będzie nawiązywane połączenie.

Nieprawidłowe ustawienia parametrów są najczęstszą przyczyną komunikatów o błędach, pojawiających się podczas połączeń. Informacji o dotyczących prawidłowych ustawień GPRS udziela operator.


Każdą ze skrzynek pocztowych konfiguruje się niezależnie (dostępne są takie same ustawienia i opje). Dzięki temu telefon może obsługiwać dwa niezależne konta pocztowe.

Wyślij e-mail


Menu to służy do wysyłania poczty elektronicznej do jednego lub kilku odbiorców jednocześnie. Wysłane listy mogą zawierać załączniki, takie jak np. pliki graficzne jpeg. Odebrane wiadomości można przekazywać dalej, a załączniki wyświetlać przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Gdy menu Wyślij e-mail zostanie wyłączone przed wysłaniem wiadomości, lub wysyłanie wiadomości zostanie anulowane, wiadomość zostanie skasowana.

Dodaj adresata Jeżeli pozycje książki telefonicznej (zapisanej w telefonie) zawierają adresy e-mail, (patrz str. 14), to menu to umożliwi wybranie nazwiska z **Książki telef.**

Gdy jest wyświetlona lista adresatów, po naciśnięciu przycisku  można zmienić adres lub usunąć go z listy.

Gdy jest wybrana książka z karty SIM, jest wyświetlane pole umożliwiające wpisanie adresu.


- Za-
twierdź
listę** Opcja ta służy do projektowania wiadomości. Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, nacisnąć .
- **Dodaj dźwięk** lub **Dodaj grafikę** służą do dołączania załącznika z dźwiękiem lub obrazem;
 - **Wyślij teraz** umożliwia wysłanie wiadomości do wybranego adresata (adresatów);
 - **Zmień wiadom.** służy do zmieniania treści wiadomości.

Do każdej wiadomości można dołączyć tylko jeden plik graficzny (JPEG, GIF lub BMP) albo jeden plik dźwiękowy. Gdy podczas wpisywania wiadomości zostanie odebrane połączenie, menu wyłączy się. Po zakończeniu połączenia telefon powróci do trybu gotowości.


Otwórz skrzynkę



Menu to służy do nawiązywania połączenia z serwerem poczty, wczytywania nagłówków wiadomości, a następnie do pobierania wiadomości z serwera.


1. Wybrać **Otwórz skrzynkę**: telefon łączy się automatycznie z serwerem poczty elektronicznej i pobiera nagłówki wszystkich wiadomości (po pięć).

2. Jeżeli na końcu listy jest widoczny napis **Następny** (lub **Poprzedni** na początku listy), to na serwerze są dostępne jeszcze nagłówki innych wiadomości: aby je pobrać wybrać jedną z dostępnych opcji i nacisnąć przycisk .

Wiadomość bez załącznika może być wyświetlona automatycznie wraz ze szczegółami nagłówka.



3. Aby wyświetlić **Szczegóły**, wybrać nagłówek i nacisnąć . Przy nagłówkach wiadomości mogą być wyświetlane następujące ikony:



[bez ikony]	Wiadomość można wczytać.
	Wiadomość jest za duża i nie można jej wczytać.
	Wiadomość jest przeznaczona do skasowania (patrz str. 38).



4. Aby wczytać żadaną wiadomość, nacisnąć  i wybrać **Pobierz pocztę**. Powtarzając te czynności można pobierać kolejne wiadomości odpowiadające poszczególnym nagłówkom.


Jeżeli wiadomość jest za duża (ponad 50 KB), to zostanie odrzucona, a proces wczytywania przerwany.


Jeżeli odebrana wiadomość zawiera załączniki (plik JPEG, plik tekstowy lub inną wiadomość), to są wyświetlane następujące symbole:



 Zawiera szczegóły nagłówka wiadomości (datę i godzinę, adres nadawcy, itp.). Aby wyświetlić te informacje, nacisnąć  .

 Tekst wiadomości jest wyświetlany jako załącznik. Aby go wyświetlić, nacisnąć  . Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.

 Do wiadomości jest dołączony plik tekstowy (tylko tekst w formacie ".txt"). Aby go przeczytać, nacisnąć przycisk  . Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.

 Telefon nie jest wyposażony w oprogramowanie umożliwiające odczytanie załącznika lub wiadomość jest za duża.


 Do wiadomości dołączono inny list elektroniczny (do wiadomości można dołączyć maks. pięć kolejnych listów). Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.

 Do wiadomości jest dołączony plik graficzny. Aby zapisać plik w telefonie, wybrać go, po czym dwa razy nacisnąć  (w razie potrzeby można zmienić nazwę pliku).

Plik graficzny będzie można wyświetlać przy użyciu menu Lista obrazów tylko wtedy, gdy zostanie on zapisany w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w punkcie "Obrazy", str. 44. Jeżeli pamięć telefonu jest już zajęta, to w celu zapisania nowego pliku trzeba zwolnić pamięć (kasując pozycję książki telefonicznej lub terminarza, albo plik graficzny).

Telefon może odrzucić plik graficzny, gdy jest on za duży lub ma nieprawidłowy format. Aby zapewnić optymalną jakość obrazu, pliki graficzne przesyłane do telefonu pocztą elektroniczną muszą spełniać następujące wymagania:

- plik musi być zapisany w formacie JPEG, BMP lub GIF;
- wielkość pliku nie może przekraczać 50 KB;
- optymalny rozmiar obrazu to 128 x 160 pikseli, w celu sprawdzenia wielkości pliku, który ma być przesłany do telefonu, zalecamy zastosować standardowy program do edycji grafiki;
- nazwa pliku (bez rozszerzenia) nie może być dłuższa niż 10 znaków; nazwa pliku powinna mieć rozszerzenie, np. ".jpg".

5. Wybrać nagłówek wiadomości, a następnie nacisnąć przycisk , będą wówczas dostępne następujące opcje:

Dodaj nadawcę Aby dodać adres nadawcy do książki telefonicznej, nawet jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana z serwera. W celu utworzenia nowej pozycji książki wybrać **<Nowy wypis>**. Można też dodać lub zmienić adres przypisany do uprzednio utworzonej pozycji książki. W tym celu wybrać żądane nazwisko z listy.

Adresy poczty elektronicznej można dopisywać tylko do książki zapisywanej w pamięci telefonu. Jeżeli jest wybrana książka z karty SIM, to menu to NIE zostanie wyświetlone.

Usuń Aby zaznaczyć wiadomość do usunięcia (aby anulować zaznaczenie, ponownie wybrać tę opcję). Przy wyłączeniu menu E-mail zostanie wyświetlone pytanie, czy zaznaczone wiadomości mają być usunięte z serwera poczty.

Odpowiedz

Aby odpowiedzieć nadawcy, którego adres jest automatycznie dodawany do listy adresatów. W celu wysłania wiadomości wykonać czynności opisane w punkcie "Wyślij e-mail", str. 35.

Przekaż do

Aby przesłać pobraną wiadomość do innej osoby. W celu wysłania wiadomości wykonać czynności opisane w punkcie "Wyślij e-mail", str. 35.

SMS sieciowe

Dostępność tej funkcji zależy od operatora sieci.



SMS sieciowe

Menu to służy do włączania/wyłączania oraz konfigurowania odbioru wiadomości wysyłanych przez sieć do wszystkich abonentów. Są w nim dostępne następujące opcje:

Kod kanału

Służy do wybierania typu wiadomości, które mają być stale wyświetlane w trybie gotowości. Aby umożliwić odbieranie wiadomości sieciowych trzeba wpisać zarówno **Kod kanału**, jak i **Temat**.

Odbieranie

Służy do **włączania** / **wyłączania** odbioru wiadomości sieciowych.

Tematy

Służy do definiowania tematu (rodzaju) wiadomości, które mają być odbierane.

- Wybrać <Nowy wpis>, wprowadzić kod podany przez operatora, a następnie, w razie potrzeby, wpisać nazwę tematu, albo
- wybrać z listy jeden z uprzednio zapisanych tematów. Tematy można modyfikować lub usuwać.

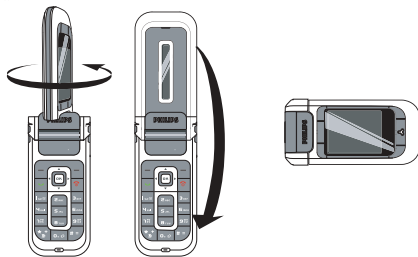
*Mozna wpisać maksymalnie 15 tematów.
Informacji o kodach poszczególnych
kanałów wiadomości udziela operator.*

9 • Aparat

Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości maksymalnej 1,3 megapiksela. Zdjęcia wykonane tym aparatem można zapisywać w telefonie, a następnie wykorzystać jako tło ekranu, czy przesłać do innych osób. Zdjęcia są zapisywane w plikach JPEG.

Włączanie aparatu

Aby włączyć tryb aparatu, obrócić wyświetlacz przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, po czym zamknąć telefon (patrz rysunek). Aplikacja aparatu włączy się automatycznie.



Po pewnym czasie braku aktywności aparat automatycznie przełącza się w stan uśpienia (tzn. wyłącza się wyświetlacz). Aby ponownie włączyć aparat, nacisnąć dowolny przycisk.

Obsługa aparatu

Gdy aparat jest włączony, na ekranie jest widoczny podgląd zdjęcia. Obiektyw aparatu nie wymaga regulowania ostrości.

Do obsługi aparatu służą następujące przyciski:

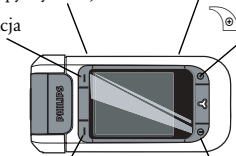
Boczne przyciski regulacji głośności: przycisk aparatu włączanie lampy błyskowej

orientacja obrazu

powiększanie

wyświetlanie opcji aparatu



zmniejszanie



Wszystkie funkcje oraz opcje opisane w niniejszym podrozdziale są dostępne tylko wtedy, gdy jest włączony tryb aparatu.


Funkcja zoom Aby zwiększyć powiększenie nacisnąć , aby je zmniejszyć nacisnąć .

Zmiana orientacji obrazu Orientację obrazu (poziomą/pionową) przełącza się przyciskiem .

Wyświetlanie opcji aparatu	Nacisnąć  .
Włączanie / wyłączenie lampy błyskowej	Boczny przycisk zwiększania głośności włącza lampę błyskową, natomiast przycisk zmniejszania głośności wyłącza ją.
Wykonywanie zdjęć	Nacisnąć  .

W przypadku każdego menu związanego z aparatem, aby anulować bieżącą operację, trzeba nacisnąć przycisk programowy Wstecz.

Wykonywanie zdjęć

1. Wykadrować ujęcie, w razie potrzeby włączyć lampę błyskową, po czym w celu wykonania zdjęcia nacisnąć  .
2. Gdy zdjęcie zostanie wykonane, będą dostępne następujące opcje:

Usuń aby skasować zdjęcie i powrócić do trybu podglądu;

Zapisz aby zapisać zdjęcie w menu [Moje zdjęcia](#);



Wyślij aby wysłać zdjęcie (jako MMS, E-mail lub przez interfejs podczerwieni); zostanie wówczas wyświetlona prośba o włączenie trybu telefonu.

Jeżeli nie zostanie wykonana żadna czynność i aparat przełączy się w tryb uśpienia, to zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Nazwy zdjęć zawierają datę i godzinę, np. "0410_154157.jpg" to zdjęcie wykonane 4 października o godzinie 15:41:57.

Liczba zdjęć, które można zapisać w telefonie zależy od wybranych ustawień: im wyższa rozdzielczość, tym większe pliki i tym mniej można ich zapisać w pamięci telefonu. W przypadku braku miejsca na zapisanie zdjęcia zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W takiej sytuacji, przed zapisaniem nowego zdjęcia, trzeba skasować dane (dźwięki, obrazy, itp.).

Używanie samowyzwalacza


1. W celu wyświetlenia opcji aparatu nacisnąć  , po czym wybrać **Samowyzwalacz** > **Włączono**.
2. Wykadrować ujęcie i nacisnąć  . Rozpocznie się odliczanie trwające 10 sekund (tej wartości nie można zmienić).

Aby wyłączyć samowyzwalacz i powrócić do trybu podglądu, nacisnąć  .

3. Na 3 sekundy przed zrobieniem zdjęcia włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Następny sygnał oznacza wykonanie zdjęcia.

4. Gdy zdjęcie zostanie zrobione, postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w punkcie 2 akapitu “Wykonywanie zdjęć”.

Opcje aparatu

Gdy jest wyświetlany podgląd zdjęcia, aby wyświetlić menu opcji aparatu nacisnąć . W każdym przypadku przycisk **Wstecz** umożliwia powrót do poprzedniego etapu.

Ustawienia

Rozdzielczość Służy do wybierania rozdzielczości zdjęcia: **Tapeta** (128 x 160), **VGA** (640 x 480), **1.3Mpix** (1280 x 1024).

Jakość obrazu Służy do wybierania jakości zdjęcia: **niskiej**, **średniej**, **wysokiej**.

Ustawienia dźwięku Służy do włączania sygnałów **ostrzeżenia** oraz **migawki**. Pierwszy z nich włącza się na przed zrobieniem zdjęcia, natomiast drugi oznacza wykonanie zdjęcia. Można wybrać ustawienie **domyślne** lub inny dźwięk z listy.

Przywróć ust. Służy do przywracania ustawień fabrycznych.

Samowyzwalacz

Służy do **włączania** lub **wyłączania** samowyzwalacza. Jeśli funkcja jest **włączona**, na wyświetlaczu jest widoczna odpowiednia ikona.

Tryb nocny

Służy do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Jeśli jest **włączony**, na wyświetlaczu jest widoczna odpowiednia ikona.

Tryb barwny

Można wybrać jedno z następujących ustawień: **Normalne**, **Czarno-biały**, **Sepia**, **Cyfrowy**, **Płaskorzeźba**, **Negatyw**, **Krawędź** oraz **Krawędź 2**.

Ramki

Funkcja ta służy do wybierania ramki dla wykonywanego zdjęcia.

Ta funkcja jest dostępna tylko przy rozdzielczości Tapeta.

Lampa błyskowa

Gdy lampa błyskowa jest **włączona**, na ekranie jest widoczna odpowiednia ikona. Po wykonaniu zdjęcia, lampa błyskowa wyłącza się automatycznie.

Orientacja obrazu

Można wybrać ustawienie **Poziomo** albo **Pionowo**.

Tryb ciągły

Ta funkcja jest dostępna tylko przy rozdzielczości Tapeta.

Jeżeli funkcja ta jest **włączona**, to po naciśnięciu przycisku aparatu będzie wykonywana seria zdjęć. Wszystkie wykonane zdjęcia są następnie wyświetlane na ekranie, dzięki czemu można wybrać te, które mają być zapisane. Aby wyświetlić zdjęcie na całym ekranie, nacisnąć **Zobacz**. Będzie wówczas dostępna opcja **Zapisz**. Poszczególne zdjęcia trzeba zapisywać jedno po drugim. Zapisane zdjęcia są usuwane z ekranu.

Przeglądanie zdjęć

Moje zdjęcia

Zapisane zdjęcia są dostępne w folderze **Moje zdjęcia**, znajdującym się w opcjach aparatu. Zdjęcia są wyświetlane jako miniaturki, które można przewijać przyciskami programowymi **Do góry** oraz **Na dół**. Aby wyświetlić wybrane zdjęcie na całym ekranie, nacisnąć jeden raz przycisk programowy **Zobacz**. Po powtórnym naciśnięciu przycisku uzyskuje się dostęp do następujących opcji:

Usuń wszystkie usuwanie wszystkich zdjęć na raz;

Usuń usuwanie wybranego zdjęcia;

Wyślij...

wysyłanie wybranego zdjęcia w wiadomości **MMS** (patrz str. 29), pocztą elektroniczną (**E-mail**) (patrz str. 33) lub przez interfejs podczerwieni (**Podczerwień**) (patrz str. 53); po wybraniu żądanej opcji zostanie wyświetlone żądanie przełączenia się w tryb telefonu.

Obróć

obracanie zdjęcia o 90° lub 180°,

Właściwości


wyświetlanie informacji o zdjęciu (nazwa, rozdzielczość, rozmiar, format).

Pokaz slajdów

Funkcja ta służy do wyświetlania pokazu slajdów zawierającego wszystkie zdjęcia zapisane w folderze **Moje zdjęcia**. Aby wyłączyć pokaz slajdów i powrócić do menu aparatu, nacisnąć dowolny przycisk programowy.

Połączenia

Gdy podczas używania aparatu, zostanie zasygnalizowane połączenie przychodzące, można:

- **odrzucić** je naciskając przycisk programowy **Odrzuć**,
- **odebrać** je - w tym celu włączyć tryb telefonu obracając wyświetlacz, po czym nacisnąć .

Aby **nawiązać połączenie**, trzeba najpierw włączyć tryb telefonu.


10 • Multimedia



Lista dźwięków



Lista dźwięków

Przy użyciu tego menu można zarządzać dźwiękami zapisanymi w telefonie, jak również odtwarzać je (w menu **Moje melodie**, **Chronione dzwonki** lub **Nagrania**). Po wybraniu jednego z dostępnych menu podrzędnych zostaje wyświetlona lista nazw dźwięków. Po naciśnięciu przycisku  można wybrać jedną z następujących opcji:

Usuń

Służy do usuwania wybranego dźwięku.

Dźwięków z folderu Chronione dzwonki nie da się usunąć.

Wysłane przez...

Aby wysłać wybrany dźwięk pocztą elektroniczną (patrz str. 33), przez interfejs podczerwieni (patrz str. 53) lub jako MMS (patrz str. 29).

Nie można wysłać melodii chronionych prawami autorskimi.

Ustaw jako dzwon.

Aby ustawić wybrany dźwięk jako dzwonek.

Jako syg. SMS/MMS

Aby ustawić wybrany dźwięk jako **Sygnal wiadom.** (sygnal trzeba włączyć w menu **Ustawienia** > **Dźwięki**, patrz str. 17).

Zmień nazwę

Służy do zmieniania nazwy wybranego dźwięku.



Dźwięków z foldera Nagrania nie można wysłać w wiadomościach MMS.

Obrazy




Pliki graficzne JPEG przeznaczone do wyświetlania na ekranie telefonu muszą mieć odpowiednie wymiary i format (patrz str. 37).





Obrazy

Menu to służy do wyświetlania oraz modyfikowania obrazów zapisanych w pamięci telefonu: w folderach **Moje zdjęcia** (zdjęcia wykonane wbudowanym aparatem). Po wybraniu jednego z dostępnych menu podrzędnych zostaje wyświetlona lista nazw obrazów. Aby wyświetlić obraz, wybrać jego nazwę, a następnie nacisnąć przycisk . Po naciśnięciu przycisku  można wybrać jedną z następujących opcji:

Wyświetl Służy do wyświetlania obrazu na całym ekranie.

Modyfikuj obraz **Dodaj tekst**
Służy do dopisywania tekstu. Wpisany tekst zatwierdza się przyciskiem  . Wstawiony tekst można przesuwać we wszystkich kierunkach przyciskami nawigacyjnymi: krótkie naciśnięcie przesuwa o 1 piksel, długie o 5 pikseli. Aby powrócić do edytora tekstu, nacisnąć  **Wstecz**. Aby zatwierdzić i przejść do następnej opcji, nacisnąć  **OK**.

Dodaj grafikę
Służy do dodawania ramki lub ikony.

Usuwanie
Służy do cofania ostatniej zmiany lub cofania **wszystkiego**, tzn. anulowania wszystkich zmian na raz. Aby anulować usuwanie, nacisnąć  **Wstecz**. Aby zatwierdzić, nacisnąć  **OK**.

Wyślij
Służy do wysyłania obrazu przez interfejs podczerwieni, pocztą elektroniczną lub jako MMS.

Zapisz
Służy do zapisywania obrazu wraz ze wszystkimi modyfikacjami.

Usuń
Służy do **usuwania** wybranego obrazu.


Obrazów z folderu Chronione obrazy nie można usuwać.

Usuń wszystkie
Służy do usuwania wszystkich obrazów.

Zmień nazwę
Służy do zmieniania nazwy wybranego obrazu.

Wysłane przez...
Służy do wysyłania obrazu pocztą elektroniczną (patrz str. 33), przez interfejs podczerwieni (patrz str. 53) lub jako MMS (patrz str. 29).

Nie można wysyłać obrazów chronionych prawami autorskimi.

Obróć
Służy do obracania obrazu o 90° lub 180°: wybór zatwierdzić naciskając  .

Ustaw jako tło ekranu
Służy do ustawiania wybranego obrazu jako **Tła ekranu**.

Pokaz slajdów TV



Funkcja ta służy do wyświetlania na ekranie telewizora (przy użyciu opcjonalnego kabla połączeniowego TV Link, patrz str. 73) i/lub na ekranie telefonu, pokazu slajdów złożonego z plików JPEG dostępnych na [Liście obrazów](#). Poszczególne obrazy mogą być przełączane automatycznie albo ręcznie.

Kabel umożliwiający podłączenie telefonu do telewizora TV Link może nie być dostarczony w zestawie z telefonem. W takim przypadku trzeba nabyć go oddzielnie. Patrz "Oryginalne akcesoria Philips", str. 73.

Ręczny

Menu to służy do ręcznego wyświetlania zdjęć. Listę zdjęć przewija się przyciskiem \blacktriangle lub \blacktriangledown . Aby wyświetlić zdjęcie na ekranie telefonu oraz na telewizorze, nacisnąć \blacktriangleright . Aby powrócić do wyświetlania listy, nacisnąć \blacktriangleleft . Gdy jest wybrane zdjęcie, w celu wyświetlenia opcji obrotu (90° lub 180°), nacisnąć \square lub **Wybierz**.

Automatyczny

Menu to służy do automatycznego wyświetlania pokazu slajdów.

1. Wybrać czas wyświetlania pojedynczego slajdu (10, 15 lub 20 sekund), a następnie nacisnąć \square lub \square **Wybierz**.
2. Gdy zostanie wyświetlona lista, wybrać żądane obrazu naciskając \blacktriangleleft lub \blacktriangleright . Można też wybrać wszystkie obrazy na raz przy użyciu opcji **O(d)zn. wsz..** (wybór można anulować w ten sam sposób).
3. Aby rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów, nacisnąć \square , natomiast aby go wyłączyć, nacisnąć \square .

Zaznaczenia obrazów wybranych do pokazu slajdów są zapamiętywane automatycznie. Dzięki temu, pokaz slajdów można łatwo powtórzyć, nawet po wyłączeniu menu Pokaz slajdów TV.

Tryb demonstracji



Tryb demonstracji

Aby włączyć tryb demonstracji, nacisnąć \square .

Jeżeli telefon włączono bez włożonej karty SIM, to funkcja ta włączy się po naciśnięciu odpowiedniego przycisku programowego.

Stan pamięci



Stan pamięci

Funkcja ta służy do wyświetlania stanu wolnej pamięci (w %). Kilka funkcji korzysta z tej samej pamięci: obrazy i dźwięki, nagrane notatki głosowe i polecenia głosowe, wiadomości zapisane w telefonie, książka telefoniczna, terminarz, gry, itd.

Aby wyświetlić stan pamięci, nacisnąć **OK**. Na wyświetlaczu pojawią się informacje o stanie wolnej pamięci (w %) oraz całkowitej pamięci telefonu (w KB). Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu pamięci przez poszczególne funkcje, ponownie nacisnąć **OK**.

*W telefonie fabrycznie zapisano wiele obrazów i dźwięków. Użytkownik może usuwać tylko obrazy i dźwięki z folderów **Moje obrazy** oraz **Moje dzwonki**, np. w celu zwolnienia pamięci na nowe nagrania, czy obrazy.*

*Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat "**Lista pełna**", to przed utworzeniem nowego zapisu trzeba skasować imy element (np. obraz, dźwięk, czy pozycję książki telefonicznej).*

Dyktafon



Dyktafon

Menu to służy do obsługi dyktafonu, pozwalającego na wykonanie nagrania od długości do 1 min. W zależności od stanu pamięci można wykonać maksymalnie 20 różnych nagrań.

Aby wykonać nagranie, wybrać **<Nowy wpis>**. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu nagrania, nacisnąć przycisk **OK**.

Aby odtworzyć nagranie, wybrać je z listy. Po naciśnięciu przycisku **OK** można **usunąć** nagranie lub **zmienić** jego nazwę.

Notatek głosowych nie można przysyłać w wiadomościach MMS.

Aparat



Aparat

Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy telefon jest w trybie aparatu. Gdy zostanie wybrane menu **Aparat**, pojawi się komunikat z informacją o konieczności obrócenia ekranu i zamknięcia telefonu.

II • Gry i aplikacje



Kalkulator



Kalkulator

Funkcja kalkulatora umożliwia wykonywanie podstawowych działań.

Dodawanie

Nacisnąć \blacktriangleright lub

Odejmowanie

Nacisnąć \blacktriangleleft lub 2 razy nacisnąć

Mnożenie

Nacisnąć \blacktriangleup lub 3 razy nacisnąć

Dzielenie

Nacisnąć \blacktriangledown lub 4 razy nacisnąć

Wyświetlanie wyniku

Nacisnąć lub

W górnej części ekranu jest wyświetlana informacja o przyciskach służących do wykonywania obliczeń.

Do wprowadzania cyfr służą przyciski numeryczne. Aby wpisać przecinek dziesiętny, nacisnąć i przytrzymać . Wyniki są podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i są zaokrąglane.

Strefy czasowe



Strefy czasowe

Przy użyciu tego menu można włączyć wyświetlanie czasu lokalnego oraz czasu dla wybranej strefy czasowej.

Wyświetlanie zegara międzynarodowego

Funkcja ta służy do jednoczesnego wyświetlania w trybie gotowości czasu lokalnego oraz czasu dla innej strefy czasowej. Do włączania / wyłączenia służą przyciski \blacktriangleup lub \blacktriangledown . Gdy funkcja jest włączona, jest wyświetlane specjalne tło ekranu.

Funkcja nie jest dostępna, jeśli wybrano ustawienie Bez zegara (patrz str. 23).

Ustawienia lokalne

Moja str. czasowa

Naciskając przycisk \blacktriangleup lub \blacktriangledown wybrać własną strefę czasową.

Ustaw godzinę

Wskazanie zegara wprowadza się przyciskami numerycznymi.

Czas letni

Służy do włączania lub wyłączenia czasu letniego dla własnej strefy czasowej. Patrz str. 23.

Ustawienia zewnętrzne

Inna strefa czasowa Naciskając ▲ lub ▼ wybrać żadaną strefę czasową.

Czas letni Służy do włączania lub wyłączenia czasu letniego dla innej strefy czasowej. Patrz str. 23.

Budzik



Budzik

Menu to służy do ustawiania budzika. Każdorazowo można ustawić 3 różne godziny.

- Wybrać jeden z alarmów, a następnie przyciskiem ▲ lub ▼ włączyć go lub wyłączyć.
- Po włączeniu, wpisać godzinę i nacisnąć lub OK.
- Następnie wybrać częstotliwość włączania: Jednorazowo, Codziennie lub W dni robocze.
- Następnie wybrać sygnał budzika: brzęczyk, melodię lub nagranie z dyktafonu. Ustawienie zatwierdzić przyciskiem lub OK.

W analogiczny sposób ustawić pozostałe alarmy.

Budzik włącza się również wtedy, gdy telefon jest wyłączony, zadziała nawet, gdy dzwonek telefonu jest wyłączony. Aby wyłączyć sygnał budzika, nacisnąć dowolny przycisk lub zamknąć telefon (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest włączona funkcja drzemki).

Drzemka

Menu to służy do włączania i wyłączania funkcji "drzemki".

Funkcja ta działa dla wszystkich ustawionych alarmów budzika.

Gdy drzemka jest włączona:

- naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz Stop) lub zamknięcie telefonu tymczasowo wyłączy sygnał budzika. Budzik włączy się ponownie po upływie około 7 minut.
- aby wyłączyć powtarzanie sygnału budzika, dwa razy nacisnąć Stop.

Sygnał budzika może być powtarzany 9 razy, następnie funkcja drzemki wyłączy się.

Terminarz



Terminarz

Menu to służy do tworzenia nowych terminów (zdarzeń) i zapisywania ich w terminarzu. Jeżeli w ustawieniach

alarmów dźwiękowych włączono funkcję Terminarz (patrz str. 17), to o zbliżającym się terminie przypomina krótki sygnał dźwiękowy.

Dane terminarza są zapisywane we wspólnej pamięci telefonu, używanej również przez inne funkcje (książkę telefoniczną, listę obrazów, listę dźwięków, itp.). Aby


sprawdzić stan wolnej pamięci telefonu, wybrać Multimedia > Stan pamięci.

Zapisywanie nowego terminu

1. W menu **Zdarzenia**, wybrać **<Nowy wpis>**, a następnie typ zdarzenia (**Spotkanie**, **Wakacje** lub **Do zrobienia**).
2. Wpisać datę i godzinę początku oraz końca zdarzenia, jak również tekst dotyczący zdarzenia (np. "Spotkanie z Kowalskim").
3. Włączyć przypomnienie (alarm) oraz ustawić częstotliwość powtarzania zdarzenia. Sygnał przypomnienia będzie włączać się o wybranej godzinie.



Przypomnienie jest dostępne tylko dla zdarzeń typu Spotkanie oraz Do zrobienia. Przy zmianie strefy czasowej następuje automatyczna aktualizacja przypomnień (patrz "Data i godzina" str. 23).

Usuwanie pozycji terminarza, których termin już minął

Funkcja ta służy do usuwania pozycji, których termin już minął. W tym celu: wpisać datę początkową (minioną lub przyszłą). Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku  zostaną usunięte wszystkie pozycje terminarza poprzedzające podaną datę.

Aby usunąć wszystkie pozycje terminarza, wystarczy wpisać datę odległą o kilka lat (np. 31 grudnia 2010).

Zarządzanie zdarzeniami

Aby zmienić pozycję terminarza, wybrać żądane zdarzenie i nacisnąć  lub  **Opcje**. Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:




Usuń Aby usunąć wybrane zdarzenie.

Zmień Aby zmienić wybrane zdarzenie.

Jeżeli pozycja terminarza występuje kilka razy, to zmiany zostaną wprowadzone dla wszystkich jej wystąpień.

Podczerven Aby przesłać wybrane zdarzenie do innego urządzenia z interfejsem podczervenii.

Wyświetlanie zdarzeń

Przy użyciu funkcji **Wyświetl dzień**, **Wyświetl tydzień** oraz **Wyświetl miesiąc** można wyświetlić wszystkie zdarzenia zapisane w pamięci terminarza. W tym celu wybrać żądany zakres (dzień, tydzień lub miesiąc), po czym nacisnąć . Następnie naciskając przycisk  lub  wyświetlić poprzedni / następny dzień, tydzień lub miesiąc.

Należy pamiętać, że przełączanie stref czasowych wpływa na funkcję przypomnień terminarza: godziny przypomnień są aktualizowane automatycznie, odpowiednio do wskazania zegara (patrz "Data i godzina" str. 23).

Gra

Dostępność tego menu zależy od operatora. W związku z tym mogą występować różnice w wyglądzie ikony oraz zawartości menu.



Gra

Menu to służy do włączania gry polegającej na rozbijaniu ceglanego muru przy użyciu piłki odbijanej rakieta. Po rozbiciu ostatniej cegły, użytkownik przechodzi do następnego etapu gry. Grę obsługuje się przy użyciu następujących przycisków:



Przesuwanie rakiety w lewo lub prawo.



Wyrzucanie piłki w lewo lub w prawo i rozpoczęcie gry.



Przerywanie gry. Przerwa w grze może trwać nie więcej niż 2 minuty. Po tym czasie gra zostanie automatycznie zakończona a telefon powróci do trybu gotowości.

JAVA



Telefon obsługuje aplikacje JAVA, takie jak np. gry udostępniane przez operatorów GSM.

Ustawienia

Automatyczne uruchamianie

Służy do włączania/wyłączania automatycznego uruchamiania aplikacji JAVA. Gdy funkcja jest **włączona**, aplikacja JAVA będzie automatycznie uruchamiana natychmiast po zainstalowaniu.

Dostęp do sieci

Sieć

Menu to służy do wybierania typu sieci, która jest używana przez dany profil przy inicjowaniu połączenia.

- **GSM** lub **GPRS**: telefon będzie używał do połączeń z WAP tylko sieci GSM albo GPRS.
- **Preferuj GPRS**: telefon najpierw będzie próbował połączyć się z siecią GPRS. Jeśli sieć ta nie będzie dostępna, połączy się z siecią GSM.

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno ustawień GSM, jak i GPRS. Patrz str. 22 .


- Adres DNS** Służy do wybierania adresu DNS sieci zewnętrznej, z którą będzie nawiązane połączenie.
- Konto sieciowe** Służy do wybierania jednego z profili danych zdefiniowanych w menu **Ustawienia > Ustawienia dostępu** (patrz str. 22).





Sieć

Dostępność zależy od operatora.

Menu to daje dostęp do ustawień specyficznych dla operatora, takich jak adresy DNS oraz proxy. Jeśli jest dostępne, wszystkie jego pozycje są zaprogramowane przez operatora i nie powinny być zmieniane.

Java

Telefon wyświetla informację, że pierwsza instalacja może trwać kilka minut. Aby kontynuować, nacisnąć  i poczekać na zainstalowanie wszystkich plików.

Gdy jest widoczne okno JAVA, w celu wyświetlenia listy dostępnych gier, nacisnąć . Następnie wybrać grę i ponownie nacisnąć . Przyciski programowe  i  służą do wybierania menu wyświetlanego na ekranie. Aby zakończyć aplikację JAVA, nacisnąć **Wydź**. Aby natomiast wyświetlić listę dostępnych opcji umożliwiających zarządzanie folderami oraz tworzenie ich, nacisnąć **Menu**.

12 • Podczerwień



Telefon jest wyposażony w interfejs podczerwieni, który umożliwia bezprzewodową wymianę danych z urządzeniami wyposażonymi w taki interfejs (np. z innym telefonem komórkowym, komputerem PC lub PDA, drukarką, itp.).

Nie można przysyłać plików, które są chronione prawami autorskimi. W przypadku wymiany danych z komputerem, upewnić się, czy został w nim włączony interfejs podczerwieni.

Położenie urządzeń

Przed rozpoczęciem przesyłania danych urządzenie trzeba prawidłowo umieścić w pobliżu telefonu (telefon musi być otwarty):

- porty podczerwieni muszą być skierowane do siebie,
- odległość między nimi nie może przekraczać 50 cm,
- między portami podczerwieni nie może znajdować się żadna przeszkoda.



Wysyłanie danych

Aby przesłać dane z telefonu przez interfejs podczerwieni, trzeba najpierw wybrać element, który ma być przesłany: dla każdej kategorii danych jest dostępne menu podrzędne z opcją **Wyślij**.

Przesyłanie danych rozpoczyna się, gdy tylko telefon wykryje inne urządzenie z interfejsem podczerwieni. Na ekranie telefonu będą wyświetlane informacje o przebiegu przesyłania danych.

Jeżeli telefon wykryje kilka urządzeń podczerwieni, to na ekranie zostanie wyświetlona lista, z której trzeba wybrać żądane urządzenie. Aby zatwierdzić wybór i przesłać dane, nacisnąć **OK**.


Wysyłanie danych zostanie przerwane jeśli telefon nie wykryje urządzenia przed upływem określonego czasu, zostanie przerwana wiązka podczerwieni, albo zostanie anulowane przez użytkownika.

Odbieranie danych

Aby odebrać dane, wybrać **Podczerwień** > **Odbierz**. Telefon będzie wówczas gotowy do odbierania danych i będzie czekał na drugie urządzenie. Podobnie jak przy wysyłaniu danych, na ekranie telefonu będą wyświetlane informacje o przebiegu transmisji.

Odbieranie danych zostanie przerwane jeśli urządzenie nie nawiąże łączności z telefonem przed upływem określonego czasu, zostanie przerwana wiązka podczerwieni, przesyłany plik będzie za duży, albo zostanie anulowane przez użytkownika.

Zapisywanie odebranych danych

Aby wyświetlić niżej wymienione opcje, nacisnąć  :

Zapisz Umożliwia zapisanie danych. Po zapisaniu danych telefon powraca do trybu gotowości. Używane są domyślne nazwy plików, które można zmieniać po włączeniu odpowiedniego menu.

Wyświetl Służy do wyświetlania szczegółów odebranego pliku (odtwarzania dźwięku lub wyświetlania obrazu).

Nie zapisuj Aby zignorować odebrane dane.

Używanie telefonu jako modemu

Telefon może być używany razem z komputerem PC lub PDA, np. w celu przeglądania stron internetowych, czy wysyłania faksów. Aby użyć telefonu jako modemu, wybrać **Podczerwień** > **Odbierz**.

Aby w pełni wykorzystać funkcje dostępne za pośrednictwem interfejsu podczerwieni (wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, listów elektronicznych i faksów, przesyłanie obrazów i plików dźwiękowych MIDI, synchronizacja książki telefonicznej, połączenia GPRS, itp.), w komputerze PC trzeba zainstalować oprogramowanie Mobile Phone Tools znajdujące się na płycie CD-ROM dostarczonej wraz z telefonem.

Oprogramowanie dostarczane na płycie CD-ROM nie jest kompatybilne z komputerami Apple® Macintosh®. Jest ono zgodne tylko z systemami operacyjnymi Windows® 98 SE, ME, XP oraz 2000 (w tym przypadku jest wymagany dodatek Service Pack 3).

Dostępne są specjalne moduły dla programów Lotus Notes, Lotus Organizer oraz Microsoft Outlook, służące do synchronizacji danych między telefonem Philips, a tymi programami. Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji zamieszczono w instrukcjach obsługi odpowiednich programów.

I 3 • Informacje o połączeniu



Ustawienia




Ustawienia

Menu to służy do konfigurowania wszystkich funkcji związanych z połączeniami (przekazywanie połączeń, połączenie oczekujące, itp.).

Podsumowanie

Gdy funkcja jest **Włączona**, po zakończeniu każdego połączenia będzie wyświetlana informacja o czasie jego trwania i/lub koszcie.

Każdy klawisz

Gdy funkcja jest **Włączona**, połączenia można odbierać naciskając dowolny przycisk, za wyjątkiem przycisku , który służy do odrzucania połączeń.

Połączenie oczekujące

Z GSM

Usługę połączenia oczekującego można włączać/wyłączać dla poszczególnych typów połączeń: **Wszystkie połączeń**, **Rozmowy**, **Połączenia faks.** oraz **Dane**. Jeżeli usługa jest włączona, to w czasie trwania połączenia nowe połączenie przychodzące jest sygnalizowane krótkim

sygnałem dźwiękowym. Aby sprawdzić bieżące ustawienia funkcji, wybrać opcję **Status**.

Dostępność usługi zależy od operatora. W przypadku wątpliwości skontaktować się z operatorem.

Z GPRS

Służy do **włączania/wyłączania** usługi połączenia oczekującego dla rozmów przy aktywnym połączeniu GPRS.

Identyfikacja

Przy użyciu tej funkcji można włączyć/wyłączyć przekazywanie numeru telefonu do rozmówcy. Dostępne są ustawienia **Pokaż mój nr** oraz **Ukryj mój nr**. Opcja **Status** służy do sprawdzania bieżącego ustawienia funkcji.

Przekierowanie połączeń

Dzięki tej funkcji połączenia przychodzące mogą być przekierowywane albo do skrzynki głosowej, albo na inny numer (z książki telefonicznej lub inny). Przekierowywanie może dotyczyć następujących typów połączeń: **Dane**, **Rozmowy** oraz **Połączenia faks.**

Przed włączeniem tej funkcji trzeba wpisać numery skrzynek głosowych (patrz następny punkt). Funkcja ta zależy od operatora i różni się od funkcji przekazywania połączeń, której używa się gdy trwa co najmniej jedno połączenie.

Bezwarunkowo Przekierowywane są wszystkie połączenia przychodzące.

Uwaga! Gdy opcja ta jest włączona, telefon nie odbierze żadnego połączenia.

Warunkowo Opcja służy do wybierania warunków, w których następuje przekazanie połączenia. Można wybrać: **Gdy brak odp.**, **Gdy poza zas.** albo **Gdy zajęty**. Każde z ustawień można wybrać niezależnie.

Status Służy do wyświetlania statusu wszystkich opcji przekazywania połączeń.

Lista skrzynek

Menu to służy do wpisywania numerów skrzynek głosowych, o ile nie są zapisane na karcie SIM.

W większości przypadków trzeba wpisać dwa numery: jeden do odsluchiwania wiadomości, drugi do przekazywania połączeń. Szczegółowych informacji udzieli operator.

Aktywna kłapka

Gdy funkcja ta jest włączona, połączenia przychodzące można odbierać otwierając telefon. Po zamknięciu telefonu zawsze następuje zakończenie bieżącego połączenia.

Automatyczne powtarzanie

Menu to służy do włączania/wyłączania funkcji automatycznego powtarzania numeru. Jeżeli funkcja jest włączona a wybierany numer jest zajęty, to telefon będzie automatycznie powtarzał wybieranie numeru aż do uzyskania połączenia lub przekroczenia maksymalnej liczby prób (10). Każde powtórzenie wybierania numeru jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem, natomiast nawiązanie połączenia jest sygnalizowane specjalnym dźwiękiem.

Odstęp między kolejnymi powtórzeniami numeru zwiększa się automatycznie.

Lista połączeń






Lista połączeń

Menu to służy do wyświetlania listy połączeń wychodzących oraz przychodzących, łącznie z próbami automatycznego powtórzenia numeru oraz szczegółowymi informacjami o połączeniach. Wszystkie połączenia (wykonane, nieodebrane i odebrane) są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Ostatnie połączenie jest widoczne na początku listy

Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, to jest wyświetlane odpowiednie nazwisko.

Lista połączeń

Aby nawiązać połączenie, wybrać pozycję z listy i nacisnąć . Po naciśnięciu przycisku  lub  **Opcje**, dla danej pozycji listy będą dostępne następujące funkcje: **Szczegóły**, **Połącz**, **Połącz. głosn.**, **Wyślij SMS**, **Wyślij MMS**, **Usuń** oraz **Zapisz numer**.

Wyzeruj

Funkcja ta służy do kasowania całej listy połączeń.

Liczniki



Liczniki

Menu to daje dostęp do funkcji służących do kontrolowania czasu trwania połączeń oraz kosztów.

Dostępność większości opisanych tu funkcji zależy od operatora.

Liczniki GSM

Liczniki GSM nie uwzględniają połączeń z WAP.

Łączny czas Można wybrać opcję **Wyświetl** lub **Wyzeruj**. Liczniki połączeń **wychodzących** oraz **przychodzących** obsługuje się oddzielnie.

Ostatnie poł.

Służy do wyświetlania informacji o czasie trwania i/lub koszcie ostatniego połączenia.

Łączny koszt

Przy użyciu tej funkcji można wyświetlić łączny koszt połączeń oraz wyzerować licznik. Funkcja ta może być zabezpieczona kodem PIN lub PIN2.

- **Wyświetl** - wyświetla koszt połączeń dla ustalonej taryfy.
- **Wyzeruj** - służy do zerowania licznika łącznego kosztu.
- **Stan konta** - do sprawdzania stanu konta (w odniesieniu do uprzednio ustalonego limitu).
- **Limit kosz. wył.** - służy do wyłączania limitu kosztów.
- **Limit kosztów** - służy do wprowadzania limitu kosztów, który jest używany przez funkcję **Stan konta**.
- **Zmień taryfę** - służy do ustawiania / modyfikowania ceny jednostki taryfikacyjnej. Najpierw wpisuje się walutę (maksymalnie 3 znaki), a następnie cenę jednostki taryfikacyjnej.

Liczniki GPRS

Dostępność funkcji zależy od operatora.

Sesja telefonu

Służy do wyświetlania informacji o ostatniej sesji lub ilości przesłanych danych (np. po połączeniu WAP wykorzystującym usługę GPRS).

Sesja z PC

Służy do wyświetlania informacji o ostatniej sesji lub ilości przesłanych danych podczas sesji z komputerem PC.

Liczniki rozmów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ich wskazania NIE są podstawą do rozliczeń i mogą różnić się od kwot/czasów na fakturze wystawianej przez operatora.

14 • Usługi operatora



Większość funkcji dostępnych w tym menu zależy od operatora sieci GSM. Z tego powodu niektóre z opisanych tu funkcji mogą być niedostępne. Szczegółowych informacji na temat dostępności usług oraz opłat udzieli operator sieci.

Niektóre z usług mogą wymagać wykonania połączenia telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS, których koszty ponosi abonent.

WAP





WAP



Menu to służy do obsługi przeglądarki WAP i umożliwia dostęp do różnych serwisów, np. informacyjnych (wiadomości, sport, pogoda, itp.).

Telefon może być już skonfigurowany. Jeśli tak nie jest, można go skonfigurować za pośrednictwem strony internetowej klubu Philips. Po wyświetleniu strony www.club.philips.com należy wybrać kraj. Usługa ta jest jednak dostępna tylko w tych krajach, które są wymienione na tej stronie, i tylko dla wyszczególnionych na niej modeli telefonów. Jeśli usługa nie jest dostępna, szczegółowych informacji udzieli operator.


Aby uruchomić sesję WAP wybrać [Usł. operatora > WAP > Strona główna](#).

Nacisnąć  lub  Aby przeglądać strony on-line.



Nacisnąć  lub  Aby wybrać podświetloną pozycję.



 [Wybierz](#)

Nacisnąć  Aby powrócić do poprzedniej strony.

 [Wstecz](#)

Nacisnąć  Aby zakończyć sesję WAP.

[Można też wybrać Opcje > Zakończ.](#)


Telefon łączy się z siecią zgodnie z Ustawieniami dostępu skonfigurowanymi w menu Ustawienia > Sieć (patrz str. 22). W przypadku błędu połączenia, na ekranie pojawi się komunikat "Przejdź do menu": wówczas, aby wyświetlić opcje WAP, nacisnąć  lub  Opcje (patrz str. 61).


Strona główna

Jest to odnośnik do strony, która zostanie wyświetlona jako pierwsza po uruchomieniu przeglądarki WAP w trybie gotowości. W większości przypadków, ten element menu [WAP](#) jest skonfigurowany przez operatora i umożliwia połączenie z jego stroną WAP. Zmianę strony głównej omówiono w punkcie "Opcje", str. 61.

Zakładki

Funkcja ta służy do zapisywania odnośników do wybranych stron WAP, zmieniania nazw odnośników oraz umożliwia szybki dostęp do stron z listy ulubionych.


Podczas przeglądania stron nacisnąć , a następnie wybrać Zakładki: pola Nazwa oraz URL zostaną automatycznie wypełnione danymi z wyświetlanej strony.

Wybrać **Dodaj zakładkę** i wpisać nazwę zakładki (okno edycji wyświetli się automatycznie). Nacisnąć , po czym wpisać adres URL.

Menu **Zarządz. zakładk.** służy do usuwania lub edytowania wybranej zakładki.

Podaj adres

Menu to służy do wpisywania adresu strony WAP. Po wybraniu wpisanego adresu można bezpośrednio połączyć się z żadaną stroną. Ten sposób szybkiego łączenia się ze stronami WAP nie wymaga zapisywania zakładek.

Lista zawiera adresy, które wpisano w tym menu i z którymi połączono się przynajmniej jeden raz. Dzięki temu można ponownie połączyć się ze stroną bez ponownego wpisywania adresu. W tym celu trzeba wybrać stronę z listy i nacisnąć .

Ustawienia

Wybierz profil Menu to służy do wybierania jednego z dostępnych profili oraz definiowania ustawień połączenia dla każdego z nich.

Wszystkie opisane poniżej ustawienia będą dotyczyć tylko wybranego profilu.

Opcje przeglądarki Służy do włączania/wyłączania wczytywania obrazów dołączonych do stron WAP.

Ustawienie Wyłączono przyspieszy wczytywanie przeglądanych stron.

Zmień nazwę profilu Służy do zmieniania nazwy bieżącego profilu. (Rozpocząć wpisywanie nowej nazwy - okno edycji wyświetli się automatycznie.)

Cache Służy do kasowania tego obszaru pamięci telefonu, w którym podczas sesji WAP są przechowywane przeglądane strony.




Sieć

- **Strona główna:** służy do zmieniania nazwy i adresu strony głównej (rozpocząć wpisywanie nowej nazwy - okno edycji wyświetli się automatycznie).
- **Dostęp do sieci:** służy do wybierania jednego z profili danych, które zdefiniowano w menu **Ustawienia** > **Ustawienia dostępu** (patrz str. 22).
- **Sieć:** służy do wybierania typu sieci, która jest używana przez dany profil do połączeń z WAP (patrz str. 22).
- **Adres proxy** oraz **Port proxy:** służą do wpisywania adresu bramki oraz numeru portu, które będą używane przy uruchamianiu połączenia WAP przy użyciu wybranego profilu.
- **Zabezpieczenia:** służy do wyświetlania listy zainstalowanych **Certyfikatów** bezpieczeństwa (a następnie do wyświetlania ich szczegółów lub usuwania), **Informacji o sesji** lub **Bieżącego certyfikatu**.

Skrzynka odbiorcza usługi Push

Menu to służy do odczytywania wiadomości



automatycznie wysyłanych przez sieć i/lub operatora, jak również do zarządzania nimi.

W niektórych przypadkach odebranie nowej wiadomości push jest sygnalizowane wyświetleniem czerwonego znaku "@". Aby odczytać wiadomość, nacisnąć  lub  Odczytaj. Aby natomiast powrócić do trybu gotowości, nacisnąć  Wstecz.

Wiadomości push zawierają odnośnik (adres URL) umożliwiający szybki dostęp do odpowiedniej usługi WAP: po wybraniu odnośnika zostanie nawiązane połączenie ze stroną WAP, po czym będzie można przeglądać pliki multimedialne lub wczytać je do telefonu.

Gdy skrzynka odbiorcza usługi push jest zapełniona, zostanie wyświetlona prośba o usunięcie wiadomości z menu WAP > Skrz. odb. usł. Push.

Opcje

Aby wyświetlić opcje, podczas przeglądania stron WAP, nacisnąć  lub  Opcje.














Strona główna Daje bezpośredni dostęp do strony głównej, ustawionej w przeglądarce.

Powrót Powrót do poprzedniej strony WAP.

Dalej Wyświetlenie następnego strony WAP.


Odswież	Ponowne wczytanie bieżącej strony z serwera.
Zapisz jako stronę główną	Menu to służy do zapisywania bieżącej strony WAP jako strony głównej (domyślnej).
Zapisz jako...	Podczas przeglądania stron WAP, menu to umożliwia zapisywanie, na liście Obrazy , obrazów osadzonych na bieżącej stronie.
Zakończ	Służy do zakańczania sesji WAP.
Zakładki	Opcje te opisano na str. 60 i 61.
Podaj adres	
Ustawienia	
Skrz. odb. ust.	
Push.	

Kody sterujące GSM

Niektóre usługi telefoniczne wymagają przesyłania sygnałów tonowych (DTMF). Sygnały te można wysłać w dowolnej chwili naciskając przyciski             oraz  =.

Sekwencję sygnałów można dopisać do numeru telefonu przed rozpoczęciem wybierania (lub zapisać w książce telefonicznej). Między numerem telefonu



a sekwencją sygnałów tonowych trzeba wówczas wpisać znak oczekiwania.



Aby wpisać znak przerwy lub oczekiwania, naciśnięć i przytrzymać =. Na wyświetlaczu pojawi się litera **w** (oczekiwanie) albo **p** (przerwa). Np. aby odsłuchać wszystkie wiadomości (np. kod 3) nagrane na automatyczną sekretarkę (np. z hasłem 8421) pod numerem telefonu np. 12345678, trzeba wybrać: **12345678w8421p3**.

Obsługiwanie kilku połączeń

Dostępność funkcji zależy od operatora.

Wybieranie drugiego numeru


Podczas rozmowy lub po zawieszeniu połączenia można nawiązać drugie połączenie. W czasie trwania połączenia wybrać numer, a następnie nacisnąć . Pierwsze połączenie zostanie zawieszony (jest podtrzymywane), a jego numer jest wyświetlany w dolnej części ekranu, po czym zostanie wybrany drugi numer. Wówczas można nacisnąć  lub **Opcje** i wyświetlić następujące opcje:


- **Przełącz rozm.**, aby przełączać rozmowy (rozmowy można też przełączać przyciskiem  lub ).



- **Przekaż rozm.**, aby zestawić dwa połączenia. W chwili zestawienia nowego połączenia, dotychczasowe zostaje przerwane.
- **Konferencja**, aby dołączyć rozmówcę do połączenia konferencyjnego.

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas trwającej rozmowy można przyjąć drugie połączenie (zależy od umowy). Drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem **Poł. oczekujące**. Wówczas można:

Nacisnąć  Aby przyjąć drugie połączenie (pierwsze połączenie zostanie zawieszona).

Nacisnąć  Aby odrzucić połączenie.


Nacisnąć  lub  Opcje Aby wyświetlić listę opcji. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania nowego, wybrać **Zakończ**.


Aby umożliwić odbieranie drugiego połączenia, trzeba wyłączyć funkcję Przek. połączeń głosowych (patrz str. 55) oraz włączyć funkcję połączenia oczekującego (patrz str. 55).

Odbieranie trzeciego połączenia

Dostępność funkcji zależy od operatora.

Gdy jest aktywne jedno połączenia, a drugie jest zawieszona, może zostać zasygnalizowane trzecie połączenie. Można wówczas albo zakończyć jedno z dwóch połączeń i odebrać nowe, albo dołączyć trzeciego rozmówcę do połączenia konferencyjnego.

Nacisnąć  Aby odrzucić połączenie.


Nacisnąć  Aby wyświetlić listę opcji. W celu odebrania nowego połączenia, wybrać **Przyjmij**. Aby natomiast zakończyć bieżące połączenie i odebrać nowe, wybrać **Zakończ**.

Funkcja przełączania rozmów może obsługiwać tylko dwa połączenia (jedno aktywne i jedno zawieszona)


Połączenie konferencyjne

Dostępność funkcji zależy od operatora.

Połączenie konferencyjne można utworzyć wykonując kolejne połączenia wychodzące, albo łącząc nawiązane wcześniej połączenia. W konferencji może brać udział maksymalnie pięciu rozmówców na raz.

1. W celu wykonania kolejnych połączeń wychodzących, po nawiązaniu pierwszego połączenia, wybrać numer drugiego rozmówcy, tak jak to opisano w punkcie “Wybieranie drugiego numeru”, str. 62.
2. Nacisnąć  lub **Opcje**, po czym wybrać **Konferencja**. W analogiczny sposób można dołączać kolejnych uczestników konferencji (maks. 5).
3. Opcje **Uczestnicy konf.** umożliwiają **usunięcie uczestnika** lub wybranie **połączenia dwustronnego**

(połączenia z pozostałymi uczestnikami zostaną zawieszono)

4. Aby zakończyć konferencję nacisnąć , zostaną wówczas rozłączone wszystkie połączenia. W trakcie konferencji z co najwyżej czterema uczestnikami można odebrać połączenie przychodzące i dołączyć nowego uczestnika. Jeżeli w konferencji uczestniczy już pięciu rozmówców, to można odebrać połączenie przychodzące, ale nie można dołączyć go do konferencji.

Ikony i symbole

W trybie gotowości na ekranie telefonu może być wyświetlanych jednocześnie kilka symboli.

Brak symbolu sieci oznacza, że telefon jest poza zasięgiem sieci komórkowej, tzn. prawdopodobnie znajduje się w miejscu, do którego nie dociera sygnał radiowy.



Wyłączony dzwonek - przy połączeniu telefon nie dzwoni.



Alarm wibracyjny - połączenia przychodzące są sygnalizowane alarmem wibracyjnym.



Połączenie GPRS - telefon jest połączony z siecią GPRS.



Otrzymano nową **wiadomość SMS**.



W **skrzynce głosowej** jest nowa wiadomość.



Bateria - paski oznaczają stan baterii (4 = całkowicie naładowana, 1 = wyczerpana).



Włączony **budzik**.



Roaming - symbol jest widoczny, gdy telefon jest podłączony do sieci obcego operatora (podczas pobytu zagranicą).



Zapełniona pamięć wiadomości SMS - aby odebrać nowe wiadomości trzeba skasować stare wiadomości.



Bezwarunkowe przekazywanie połączeń na wybrany numer - wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na wybrany numer, a nie do poczty głosowej.



Przekazywanie połączeń do skrzynki głosowej - wszystkie połączenia są przekazywane do skrzynki głosowej.



Strefa podstawowa - strefa przypisana przez operatora sieci komórkowej. Dostępność funkcji zależy od operatora.



Sieć GSM - telefon znajduje się w zasięgu sieci.
Natężenie sygnału : Im więcej pasków, tym większa moc sygnału radiowego sieci.



Włączona funkcja **Chat SMS**.



Pamięć pełna - pamięć telefonu jest przepełniona. Aby zapisać nowy element, trzeba skasować inne elementy.



Otrzymano nową **wiadomość MMS**.



Otrzymano **wiadomość WAP (push)**.



Funkcja **automatycznego włączania/wyłączania** jest **włączona**.

Bezpieczeństwo użytkownika

Fale radiowe



Telefon komórkowy jest **nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych małej mocy**. Fale te umożliwiają przesłanie głosu lub danych do stacji bazowej. Mocą nadawczą telefonu steruje sieć GSM.

- Telefon komórkowy wysyła/odbiera sygnały radiowe o częstotliwościach GSM (900 / 1800 MHz).
- Moc nadawcza telefonu jest regulowana przez sieć GSM (od 0,01 do 2 W).
- Telefon spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
- Znak CE na telefonie oznacza zgodność z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC) oraz urządzeń niskonapięciowych (73/23/EEC).

Użytkownik telefonu jest **odpowiedzialny** za ewentualne skutki korzystania z tego urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia zdrowia własnego lub innych osób, jak również aby uniknąć uszkodzenia telefonu, trzeba zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkownika oraz przekazać je innym użytkownikom. Ponadto, aby zapobiec użyciu telefonu przez osoby nieuprawnione:



przechowywać telefon w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci; nie zapisywać kodu PIN, nauczyć się go na pamięć; przed dłuższą przerwą w użytkowaniu wyłączyć telefon i wyjąć z niego baterię; po zakupie telefonu, przy użyciu menu **Zabezpieczenia** zmienić kod PIN i włączyć funkcje ograniczające połączenia (np. wybieranie ustalone).



Telefon spełnia wymagania wszystkich ustawowych przepisów i norm. Może jednak być przyczyną powstawania zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych. Z tego powodu, używając telefonu, zarówno w domu, jak i w podróży, trzeba stosować się do wszelkich **lokalnych zaleceń i przepisów. W szczególności, używanie telefonów w pojazdach i samolotach jest ograniczone surowymi przepisami.** Od pewnego czasu opinia publiczna jest zaniepokojona ewentualnym zagrożeniem zdrowia powodowanym przez telefony komórkowe. W wyniku badań z dziedziny technologii fal radiowych, w tym technologii GSM, opracowano nowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed emisją fal elektromagnetycznych. Telefon spełnia wymagania **wszystkich obowiązujących normy bezpieczeństwa**, jak również Dyrektywy Europejskiej dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 1999/5/EC.

Telefon zawsze trzeba wyłączać w następujących sytuacjach

Telefon może zakłócać pracę **czułych** lub niewystarczająco zabezpieczonych urządzeń elektronicznych, co może być przyczyną wypadków.



Przed wejściem na pokład **samolotu** lub przed włożeniem telefonu do bagażu. Telefon komórkowy może zakłócać pracę urządzeń nawigacyjnych. Z tego powodu używanie go w samolocie może być zakazane przez przepisy.



W **szpitalach**, klinikach i innych ośrodkach opieki medycznej, jak również wszędzie tam, gdzie można znaleźć się w pobliżu **aparatury medycznej**.



We wszystkich miejscach, w których istnieje potencjalne **zagrożenie wybuchem** (np. na stacjach benzynowych, w miejscach, w których w powietrzu może występować pył metalowy).

W pojazdach przewożących materiały łatwopalne (również w czasie postoju) lub zasilanych paliwem gazowym (LPG). Sprawdzić, czy dany pojazd spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Tam, gdzie wymaga się wyłączenia nadajników radiowych, np. w kamieniołomach lub innych miejscach, w których wykonuje się prace przy użyciu materiałów wybuchowych.



Zapytać się producenta pojazdu, czy zainstalowane w nim **urządzenia elektroniczne** nie są zakłócone przez fale radiowe.

Użytkownicy rozruszników serca

Użytkownicy **rozruszników serca** i osoby w ich pobliżu powinny przestrzegać następujących zaleceń:

- W celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń pracy rozrusznika, włączony telefon trzymać w odległości co najmniej 15 cm od rozrusznika serca.
- Nie nosić telefonu w kieszeni wewnętrznej.
- W celu zminimalizowania ewentualnych zakłóceń, telefon trzymać przy prawym uchu, po stronie przeciwległej do rozrusznika.
- W przypadku podejrzenia, że telefon zakłóca pracę rozrusznika serca, wyłączyć telefon.

Użytkownicy aparatów słuchowych

Zapytać lekarza lub producenta, czy praca danego **aparatu słuchowego** może być zakłócona przez telefon komórkowy.

Optymalne warunki pracy telefonu

W celu zapewnienia **optymalnej pracy telefonu**, zmniejszenia emisji fal radiowych, **zmniejszenia zużycia baterii** oraz **zapewnienia bezpieczeństwa**

użytkowania trzeba stosować się do następujących zaleceń:



Aby zapewnić optymalną pracę telefonu, trzymać go w normalnej pozycji roboczej (o ile nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego).

- Nie narażać telefonu na działanie skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur.
- Używać telefonu z zachowaniem należytej ostrożności. Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się nie są objęte gwarancją.
- Chronić telefon przed kontaktem z cieciami. W przypadku zamoczenia telefonu, wyłączyć go i wyjąć baterię. Przed ponownym użyciem telefon i baterię trzeba suszyć przez 24 godziny.
- Do czyszczenia telefonu używać miękkiej szmatki.
- Zużycie energii przy połączeniach przychodzących i wychodzących jest jednakowo wysokie. Telefon pobiera mniej energii, jeśli w trybie gotowości znajduje się stale w tym samym miejscu. Podczas przemieszczania się, pobór energii rośnie, ponieważ telefon łączy się z siecią i przekazuje informacje o swoim położeniu. W celu zmniejszenia zużycia energii należy ustawić możliwie krótki czas podświetlania ekranu oraz unikać niepotrzebnego przeglądania menu.

Informacje zamieszczone na baterii

Telefon jest zasilany z akumulatora, tzn. baterii, którą można wielokrotnie ładować.

- Używać tylko ładowarki określonej przez producenta.
- Nie wrzucać do ognia.
- Nie deformować i nie otwierać baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii przez metalowe przedmioty (np. przez klucze w kieszeni).
- Nie narażać baterii na działanie temperatur powyżej 60 °C, wilgoci lub substancji żrących.



Do telefonu podłączać wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Philips. Stosowanie innych akcesoriów może być przyczyną uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.

Wymianę uszkodzonych elementów należy niezwłocznie zlecić w autoryzowanym serwisie.

Używanie telefonu w samochodzie



Prowadzenie rozmowy rozprasza kierowcę. Zmniejszenie koncentracji może prowadzić do wypadków. W związku z tym trzeba stosować się do następujących zaleceń:

- Koncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Przed użyciem telefonu zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
- Stosować się do lokalnych przepisów regulujących używanie telefonu podczas jazdy samochodem.
- Osoby często używające telefonu w samochodzie powinny zainstalować samochodowy zestaw głośnomówiący.
- Upewnić się, czy telefon oraz zestaw samochodowy nie blokują poduszki powietrznej lub innych zabezpieczeń.
- W niektórych krajach nie wolno używać systemów alarmowych sygnalizujących połączenia przychodzące poprzez włączenie klaksonu lub reflektorów pojazdu.

Norma EN 60950

Obudowa telefonu, zwłaszcza metalizowana, może ulec silnemu nagraniu przy wysokich temperaturach powietrza lub długotrwałym wystawieniu na

działanie słońca (np. za szybą samochodu). W takich przypadkach dotykając telefonu trzeba zachować szczególną ostrożność. Unikać używania telefonu przy temperaturach otoczenia powyżej 40°C.

Ochrona środowiska



Wyrzucając opakowanie, zużyte baterie lub stary telefon postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz recyklingu.

Bateria oraz opakowanie zostały oznaczone standardowymi symbolami przypominającymi o recyklingu i ułatwiającymi segregację odpadów.



Baterii/akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Tak oznaczony materiał opakowania nadaje się do recyklingu.



Producent uiścił stosowne opłaty na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.



Tak oznaczone elementy nadają się do recyklingu (oznaczenie zawiera też symbol rodzaju materiału).

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu. Wyjąć i ponownie włożyć baterię. Następnie ładować baterię, aż jej symbol na ekranie telefonu przestanie migać. Następnie odłączyć ładowarkę i spróbować włączyć telefon.

Komunikat Błąd IMSI. Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie jest on związany z umową z operatorem. Skontaktować się z operatorem.


Komunikat Włóż kartę SIM. Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest uszkodzona. Skontaktować się z operatorem.

Komunikat Błąd karty SIM. Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest uszkodzona. Skontaktować się z operatorem.

Bateria nie ładuje się. Upewnić się, czy ładowarka została prawidłowo podłączona do gniazda w telefonie. Jeżeli bateria była całkowicie rozładowana, to symbol ładowania pojawi się po pewnym czasie (w niektórych przypadkach nawet po 5 minutach).

Podczas ładowania baterii, wewnątrz symbolu baterii nie widać pasków, a obramowanie symbolu miga. Baterię można ładować w temperaturach od 0°C do +50°C. Jeżeli przyczyną problemu nie jest za niska lub za wysoka temperatura, skontaktować się ze sprzedawcą.

Po włączeniu pojawia się napis ZABLOKOWANY. Ktoś próbował użyć telefonu nie znając ani kodu PIN, ani kodu PUK. Skontaktować się z operatorem sieci.

Na ekranie nie pojawia się symbol .


Brak łączności z siecią. Telefon znajduje się w miejscu, do którego nie docierają fale radiowe (np. w tunelu, między wysokimi budynkami) lub poza zasięgiem sieci. Poszukać innego miejsca. Spróbować ponownie zarejestrować się w sieci (zwłaszcza podczas pobytu zagranicą). W razie potrzeby skontaktować się z operatorem.

Ekran nie reaguje (lub reaguje z opóźnieniem) na naciśnięcia przycisków.

W niskich temperaturach wydłuża się czas reakcji wyświetlacza. Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na pracę telefonu. Przenieść telefon w cieplejsze miejsce i spróbować ponownie.

Jeżeli problem będzie nadal występował skontaktować się ze sprzedawcą.

Telefon nie przełącza się w tryb gotowości.

Nacisnąć  lub wyłączyć telefon i sprawdzić, czy karta SIM oraz bateria są prawidłowo włożone. Następnie ponownie włączyć telefon.

Telefon nie wyświetla numerów połączeń przychodzących.

Funkcja ta zależy od sieci oraz umowy z operatorem. Jeżeli sieć nie przesyła numeru inicjującego połączenie, to na ekranie jest wyświetlany komunikat **Połączenie I** lub **Anonimowe**. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z operatorem.

Nie można wysłać wiadomości SMS.

Niektórzy operatorzy blokują wysyłanie wiadomości do innych sieci. W pierwszej kolejności sprawdzić, czy został wpisany numer centrum SMS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z operatorem.

Nie można odbierać i/lub zapisywać plików JPEG

Telefon może nie akceptować pliku graficznego, jeśli jest on za duży, ma za długą nazwę lub nie ma prawidłowego formatu. Szczegółowe informacje zamieszczono na str. 37.

Brak pewności, czy wszystkie połączenia docierają do telefonu.

Aby wszystkie połączenia były odbierane przez telefon, trzeba wyłączyć funkcje warunkowego oraz bezwarunkowego przekazywania rozmów (patrz str. 55).

Przy próbie włączenia funkcji pojawia się komunikat “nie dozwolone”.

Bateria rozładowuje się szybciej niż wynika to z danych zamieszczonych w instrukcji obsługi.

Niektóre funkcje zależą od sieci. Z tego powodu mogą być dostępne tylko wtedy, gdy są przewidziane w umowie z operatorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z operatorem.

Zużycie energii, a tym samym czas, po którym bateria ulega rozładowaniu, zależy od wielu czynników (np. ustawionej głośności dzwonka, czasu podświetlenia, czy używanych funkcji). Aby wydłużyć czas między kolejnymi ładowaniami baterii należy w miarę możliwości wyłączyć funkcje, które nie są używane.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie.

W samochodzie znajduje się wiele metalowych elementów, które pochłaniają fale elektromagnetyczne i mogą zakłócać pracę telefonu. Oferowany przez firmę Philips samochodowy zestaw głośnomówiący jest wyposażony w antenę zewnętrzną oraz umożliwia prowadzenie rozmowy bez odrywania rąk od kierownicy.

Należy przestrzegać przepisów regulujących używanie telefonu w samochodzie. W niektórych krajach telefonowanie podczas jazdy jest zabronione.

Oryginalne akcesoria Philips

Niektóre akcesoria, takie jak standardowa bateria, czy ładowarka są dostarczane w zestawie z telefonem. Inne akcesoria mogą być sprzedawane albo w zestawie z telefonem (w zależności od operatora lub sprzedawcy detalicznego), albo oddzielnie. Z tego powodu poszczególne zestawy mogą różnić się zawartością.

Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, które opracowano w celu zapewnienia optymalnej pracy, oraz które nie grożą utratą gwarancji na telefon. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane używaniem akcesoriów od nieautoryzowanych producentów.

Ładowarka

Podłączana do gniazdka sieciowego. Małe wymiary umożliwiają noszenie w teczce lub torebce.

Ładowarka samochodowa

Umożliwia ładowanie baterii podczas używania telefonu. Pasuje praktycznie do wszystkich gniazd zapalniczek samochodowych.

Uniwersalny zestaw samochodowy

Umożliwia korzystanie z telefonu bez odrywania rąk od kierownicy. Jest łatwy w użyciu i zapewnia wysoką jakość dźwięku.

Podłączany do gniazdka zapalniczki.

W niektórych krajach telefonowanie podczas jazdy jest zabronione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodnego działania zestawu, zalecamy zlecenie montażu w specjalistycznym zakładzie.

Zestaw słuchawkowy

Jest wyposażony w przycisk do odbierania rozmów, który ułatwia obsługę telefonu. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, przycisk ten służy do włączania wybierania głosowego.

TV Link (kabel połączeniowy TV)

Kabel umożliwiający wyświetlanie pokazu slajdów na ekranie telewizora. Podłącza się go gniazdka słuchawkowego telefonu, a następnie do wejścia wizyjnego (Video IN) telewizora lub magnetowidu.

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu i włączaniu pokazu slajdów zamieszczono w punkcie "Pokaz slajdów TV", str. 46.

Zestaw do transmisji danych

Umożliwia łatwe podłączenie telefonu do komputera PC: dostarczany w zestawie kabel USB podłącza się bezpośrednio do telefonu. Zestaw umożliwia automatyczne synchronizowanie książki telefonicznej i terminarza. Dostarczane oprogramowanie służy do wysyłania faksów, SMS, jak również do wczytywania obrazów i melodii.



JAVA jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.



In-Fusio oraz Exen są znakami towarowymi firmy In-Fusio France.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] est znakiem towarowym firmy Tegic Communications Inc.

Oświadczenie o zgodności z normami

Firma,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCJA

oświadcza, że telefon komórkowy

Philips 760
CT7608
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 353898 00

spełnia wymagania następujących norm:

EN 60950, EN 50360 oraz EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymienione urządzenie zostało poddane wszystkim niezbędnym badaniom emisji sygnałów radiowych i spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Procedura oceny zgodności z normami, wspomniana w Artykule 10 i opisana szczegółowo w Załączniku V Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona zgodnie z artykułami 3.1 oraz 3.2, pod nadzorem następującej instytucji:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, WIELKA
BRYTANIA

Numer identyfikacyjny: **0168**

Le Mans, 17 stycznia, 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia telefonu prosimy zwrócić go do punktu sprzedaży lub do Centrum Serwisowego Philips. Informacje dotyczące Centrów Serwisowych oraz dokumentacji technicznej zamieszczono w Gwarancji Międzynarodowej dostarczonej wraz z telefonem.
