

855



PHILIPS

Seznámení se s vaším telefonem

Na zadní straně telefonu: Objektiv a externí displej se 4 000 barvami

Externí displej je funkční pouze, je-li telefon/flap zavřen.

Postranní tlačítka (hlasitost)






přijem hovoru










Tlačítko fotoaparátu













Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhradzuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro síť GSM/GPRS.


Dostupné funkce

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnutí/vypnutí telefonu | Stiskem  zapnete telefon, dlouhým stiskem jej vypnete. |
| Zadání PIN kódu | Tlačítky číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  . |
| Nastavení hlasitosti vyzvánění | Podržte stisknuté příslušné boční tlačítko v pohotovostním režimu při otevřeném telefonu. <i>Krátkým stiskem spodního bočního tlačítka umlčíte vyzvánění při příchozím hovoru.</i> |
| Uskutečnění hovoru | Tlačítky číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte  . |
| Přijem hovoru | Po zazvonění telefonu stiskněte  . |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení hlasitosti hovoru | Během hovoru tiskněte příslušné boční tlačítko. |
| Konec hovoru | Stiskněte  . |
| Odmítnutí hovoru | Stiskněte  nebo přidrže stisknuté boční tlačítko (v tomto případě při zavěšeném telefonu). |
| Přístup k hlavní nabídce | V pohotovostním režimu stiskněte  . |
| Zobrazení nabídky Tel. seznam | V pohotovostním režimu stiskněte  . |
| Použití Tel. seznamu | Pomocí  nebo  se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte. |
| Zobrazení Seznamu hovorů | V pohotovostním režimu stiskněte  . |
| Návrat do předchozí nabídky | Stiskněte  . |

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu | Podrže  nebo stiskněte  . |
| Zobrazení posledního hovoru | V pohotovostním režimu stiskněte  . |
| Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povelý | Podrže tlačítko  . |
| Použití funkce nabídky | Stiskněte  , funkci vyberte pomocí  nebo  , stiskněte  pro přechod do další nabídky. Opakujte postup pro dosažení požadované funkce. |
| Rychle otevřít nabídku MMS . | V pohotovostním režimu stiskněte  . |
| Rychle odeslat SMS | V pohotovostním režimu stiskněte  (zobrazí se telefonní seznam pro výběr příjemce). |

Aktivace Fotoaparátu

V pohotovostním režimu stiskněte .




Spuštění prohlížeče WAP

Podržte .

Karusel

Karusel je kruhová smyčka nabídek zobrazujících se na displeji. Každý symbol odpovídá jedné funkci nebo nastavení používanému při ovládání vašeho telefonu.



Na displeji nemohou být současně zobrazeny všechny symboly; skryté zobrazíte stiskem ◀ nebo ▶.

Hlavní karusel v pohotovostním režimu telefonu zobrazíte stiskem . Požadovanou funkci vyberte stiskem ◀ (proti směru hodinových ručiček) nebo ▶ (po směru hodinových ručiček) a poté potvrďte stiskem , nebo zrušte stiskem . Zobrazí se další karusel nebo seznam.

Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ přepnete mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod.

Opakováním výše uvedeného postupu procházením karusely nebo seznamy se dostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva apod.). Stiskem  přejdete do příslušné nabídky, podržením  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Obsah

| | | | |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|----|
| 1. Začínáme | 1 | Znovu zapnout mikrofon | 8 |
| Vložení SIM karty | 1 | Nahrání hovoru | 8 |
| Zapnutí telefonu | 2 | Vymazání seznamu hovorů | 8 |
| Nastavení data a času | 2 | Vymazání telefonního seznamu | 9 |
| Kopírování telefonního seznamu SIM karty | 2 | Vymazání SMS zpráv | 9 |
| Nabíjení akumulátoru | 3 | Rychlé prohlížení seznamu | 9 |
| 2. Hlavní funkce | 4 | 3. Struktura nabídek | 10 |
| Správa a prohlížení telefonního seznamu | 4 | 4. Psaní textu a čísel | 13 |
| Uskutečnění hovoru | 4 | Psaní textu pomocí T9® | 13 |
| Příjem a ukončení hovoru | 4 | <i>Co je T9?</i> | 13 |
| TV slideshow | 5 | <i>Použití</i> | 13 |
| Pořízení obrázku | 5 | Základní psaní textu | 14 |
| Navigační ikona | 5 | 5. Fotografování | 15 |
| Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem | 5 | Dostupné funkce | 15 |
| Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá | 6 | Pořízení obrázků | 16 |
| Hovor s handsfree | 6 | <i>Úvod k nastavení režimů</i> | 16 |
| Změna typu vyzvánění | 7 | <i>Pořízení obrázku</i> | 17 |
| Vypnutí vyzvánění | 7 | <i>Režim Klip: použití Foto-hovor</i> | 18 |
| Zapnutí vibračního vyzvánění | 7 | <i>Prohlížení obrázků</i> | 19 |
| Zjištění vašeho telefonního čísla | 7 | <i>Příjem hovoru</i> | 19 |
| Nastavení hlasitosti reproduktoru | 8 | <i>Uskutečnění hovoru</i> | 19 |
| Vypnutí mikrofonu | 8 | Nastavení | 19 |
| | | <i>Obecná nastavení</i> | 20 |
| | | <i>Rámečky</i> | 20 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| <i>Volba efektu</i> | 20 | <i>Vibrace</i> | 30 |
| <i>Citlivost</i> | 20 | Displej | 30 |
| <i>Autopotrét a Samospoušť</i> | 21 | <i>Animace</i> | 30 |
| 6. Telefonní seznam | 22 | <i>Kontrast vnějšího displeje</i> | 30 |
| Telefonní seznam na SIM kartě | 22 | <i>Podsvícení</i> | 31 |
| V telefonu | 23 | <i>Tapeta</i> | 31 |
| Přidání jmen do seznamu | 23 | <i>Pozadí vnějšího displeje</i> | 31 |
| <i>Na SIM kartě</i> | 23 | Zkratky | 31 |
| <i>V telefonu</i> | 23 | <i>Klávesové zkratky</i> | 31 |
| <i>Přidání záznamu do seznamu</i> <i>v telefonu</i> | 24 | <i>Hlasové povely</i> | 34 |
| <i>Vlastní čísla</i> | 24 | <i>Hlasové vytáčení</i> | 34 |
| Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá | 24 | <i>Navigační ikona</i> | 35 |
| Úprava a správa jmen | 25 | Bezpečnost | 35 |
| <i>Na SIM kartě</i> | 25 | <i>Veřejná jména</i> | 35 |
| <i>V telefonu</i> | 26 | <i>Blokování hovorů</i> | 36 |
| Uskutečnění hovoru | 27 | <i>Změna kódů</i> | 36 |
| <i>Číslo tísňového volání</i> | 27 | <i>Ochrana PIN</i> | 36 |
| <i>Další čísla</i> | 27 | Sít | 37 |
| 7. Nastavení | 29 | <i>GPRS připojení</i> | 37 |
| Zvuky | 29 | <i>Registrace do sítě</i> | 37 |
| <i>Potichu</i> | 29 | <i>Preferované sítě</i> | 37 |
| <i>Hlasitost vyzvánění</i> | 29 | <i>Nastavení přístupu</i> | 37 |
| <i>Typ zvonění</i> | 29 | Datum a čas | 39 |
| <i>Zvuk SMS/MMS</i> | 29 | <i>Zobrazení hodin</i> | 39 |
| <i>Ekvalizér</i> | 29 | <i>Nastavit datum</i> | 39 |
| <i>Tóny tlačítek</i> | 30 | <i>Časové pásmo</i> | 39 |
| <i>Zvukové signály</i> | 30 | <i>Letní čas</i> | 39 |
| | | <i>Nastavit čas</i> | 40 |
| | | Jazyk | 40 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
| Profily | 40 | 10. Multimédia | 65 |
| 8. Zprávy | 42 | Zvukové album | 65 |
| SMS | 42 | Album obrázků | 65 |
| <i>Odeslat SMS</i> | 42 | TV slideshow | 67 |
| <i>Číst SMS</i> | 43 | Ukázka - demo | 69 |
| <i>Nastavení SMS</i> | 44 | Stav paměti | 69 |
| <i>Archív SMS</i> | 45 | Zvukové nahrávky | 69 |
| E-Mail | 45 | 11. Hry a aplikace | 70 |
| <i>Nastavení</i> | 46 | Kalkulačka | 70 |
| <i>Psaní a posílání e-mailů</i> | 48 | Budík | 70 |
| <i>Příjem a čtení e-mailů</i> | 50 | Diář | 70 |
| SMS zprávy sítě | 53 | <i>Vytvoření nové události</i> | 70 |
| Okamžité zprávy | 54 | <i>Úprava události</i> | 71 |
| MMS | 54 | Hra cihly | 72 |
| <i>Vytvoření MMS zprávy</i> | 54 | JAVA | 73 |
| <i>Příjem MMS</i> | 57 | <i>Nastavení</i> | 73 |
| <i>Správa složek</i> | 58 | 12. Informace o hovorech | 75 |
| <i>Nastavení sítě</i> | 59 | Nastavení hovorů | 75 |
| 9. Infračervený port | 62 | <i>Aktivní flip</i> | 75 |
| Umístění zařízení | 62 | <i>Přesměrování</i> | 75 |
| Posílání dat | 62 | <i>Hlasové schránky</i> | 76 |
| <i>Výběr položky</i> | 62 | <i>Automatické opakování vytáčení</i> | 76 |
| <i>Odeslání vybrané položky</i> | 63 | <i>Příjem hovoru libovolným tlačítkem</i> | 76 |
| Příjem dat | 63 | <i>Čekající (druhý) hovor</i> | 76 |
| <i>Aktivace IrDA</i> | 63 | <i>Identifikace volajícího</i> | 76 |
| <i>Uložení přijatých dat</i> | 63 | <i>Seznam hovorů</i> | 77 |
| Použití telefonu jako modemu | 64 | <i>Vynulovat</i> | 77 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Seznam hovorů | 77 |
| Počítadla hovorů | 77 |
| 13. WAP | 79 |
| Služby internetu | 79 |
| <i>Spuštění WAP</i> | <i>79</i> |
| <i>Ukončení WAP</i> | <i>79</i> |
| <i>Domovská stránka (Homepage)</i> | <i>79</i> |
| <i>Záložky</i> | <i>79</i> |
| <i>Zadání adresy</i> | <i>80</i> |
| <i>Nastavení</i> | <i>80</i> |
| <i>Doručování reklamy</i> | <i>82</i> |
| Volby | 82 |
| <i>Domovská stránka (Homepage)</i> | <i>83</i> |
| <i>Zpět</i> | <i>83</i> |
| <i>Předat dál</i> | <i>83</i> |
| <i>Obnovit</i> | <i>83</i> |
| <i>Uložit jako domovskou stránku</i> | <i>83</i> |
| <i>Uložit jako...</i> | <i>83</i> |
| <i>Konec</i> | <i>83</i> |
| <i>Příjem hovoru</i> | <i>83</i> |

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 14. Služby operátora | 84 |
| GSM řetězce | 84 |
| DTMF tóny | 84 |
| <i>Znaky pauzy a čekání</i> | <i>84</i> |
| <i>Příklad: přístup k telefonnímu záznamníku</i> | <i>85</i> |
| Uskutečnění druhého hovoru | 85 |
| Příjem druhého hovoru | 86 |
| Příjem třetího hovoru | 86 |
| Konferenční hovor | 86 |
| Explicitní přesměrování hovoru | 87 |
| Bezpečnostní pokyny | 88 |
| Odstraňování problémů | 93 |
| Ikony a symboly | 96 |
| Originální doplňky Philips | 98 |
| Prohlášení o shodě | 101 |

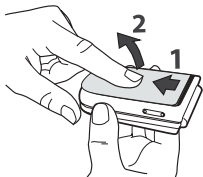
I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“.

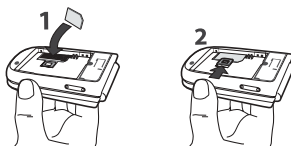
Abyste mohli telefon používat, musíte vložit správnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola „Telefonní seznam“ na str. 22).

Vložení SIM karty

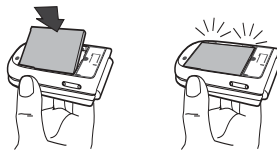
1. Zatlačte na zadní kryt telefonu dle ilustrace a sundejte jej posunutím směrem dolů.



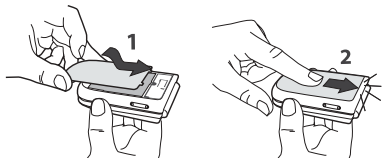
2. SIM kartu vyjměte z obalu a zcela ji zasuňte do kovového držáku. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně.



3. Vložte baterii do držáku dle ilustrace níže: nejdříve umístěte pravou stranu k pravému okraji telefonu a poté zatlačte až zaklapne.




4. Nasadte zpět zadní kryt telefonu a stiskem nahoru zavřete.






Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displejů a objektivu fotoaparátu.



Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stiskem tlačítka .
2. Po zapnutí telefonu můžete být vyzváni k zadání PIN kódu (4 až 8-místné bezpečnostní číslo pro oprávněný přístup k SIM kartě). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 36.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

Zadejte váš PIN kód. Při chybně zadaném znaku stiskněte . PIN kód potvrďte stiskem  nebo .



Nastavení data a času


Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslíci vymažete stiskem ). Zadanou hodnotu potvrďte stiskem . Stejným postupem nastavte čas.

Podrobnější informace o datu a čase naleznete na str. 39.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty

Pokud telefonní seznam ze SIM karty nezkopírujete po prvním zapnutí telefonu, můžete tak učinit později přímo z nabídky Tel. seznam (viz str. 22).

Pokud jste používali vloženou SIM kartu již dříve v jiném telefonu, může na ní být uložen aktuální telefonní seznam, nebo jeho část. Telefon seznam rozpozná a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem  nebo potvrdit stiskem . Pokud kopírování potvrdíte, přerušíte, nebo úplně zamítnete, bude stejně jako základní nastaven seznam v telefonu. Pro opětovné přepnutí na používání

seznamu na SIM kartě stiskněte  a vyberte **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Zvolit seznam** > **Na SIM kartě**.

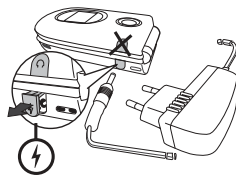
Nabíjení akumulátoru

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý a na jeho vybití upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce aktivována, podrobnosti viz str. 30).

Akumulátor z telefonu nedoporučujeme snímat při zapnutém telefonu: mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení (viz informace o bezpečném používání akumulátoru na str. 90). Po vyjmutí akumulátoru se datum a čas udrží v paměti po dobu asi 2 minuty.

1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky DOLE na boční straně telefonu. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.
2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení:
 - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny.

- Pokud všechny 4 proužky trvale svítí, je akumulátor plně nabitý a nabíječku můžete odpojit. Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje 2 až 4 hodin a v pohotovostním režimu telefon vydrží 200 až 400 hodin.



Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii).

3. Pokud telefon nebudete několik dní používat, doporučujeme akumulátor odpojit.

Telefon můžete používat i během nabíjení (vibrační vyzvánění při zapojení nabíječky bude Vypnuto). Pokud je akumulátor zcela vyčerpán, zobrazí se jeho symbol po 2 až 3 minutách nabíjení.

2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu



Tel. seznam

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu) může být zobrazený obsah různý: podrobnosti naleznete v kapitole „Telefonní seznam“ na str. 22.

Pro prohlížení telefonního seznamu během hovoru stiskněte a vyberte **Zobraz seznam**, stiskněte a požadovaný záznam zvolte pomocí nebo . Dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.

Stiskněte , vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem se přesunete přímo k hledanému jménu.

U **Tel. seznamu** můžete seznam jmen prohlížet také stisknutím příslušného numerického tlačítka, kterému odpovídá příslušné písmeno (např. – D, E, F) a tím se přesunout na jméno začínající písmenem, které odpovídá stisknutému tlačítku. Opakováním

stiskem tlačítka se posouváte na následující písmena pod tímto tlačítkem.

Uskutečnění hovoru



1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítka požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .
2. Zadané číslo vytočíte stiskem a hovor ukončíte stiskem tlačítka .

U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak „+“ podržením . Pro zahájení hovoru z telefonního seznamu viz kapitola „Uskutečnění hovoru“ na str. 27.

Příjem a ukončení hovoru

Při příchozím hovoru může být na displeji zobrazeno číslo volajícího (podle podmínek dohody s operátorem a povolení volajícího poskytovat tuto informaci). Pokud je číslo uloženo v aktuálním telefonním seznamu (viz str. 23), zobrazí se místo čísla příslušné jméno.

1. Hovor přijmete stiskem , je-li funkce **Aktivní flip** na **Zapnout**, stačí otevřít telefon (viz str. 75).

2. Odmítnout hovor můžete stiskem . Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ (viz str. 75) bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky.
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Telefon nebude vyzvánět v režimu Ticho (viz str. 7). Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem (viz str. 76), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou ).



TV slideshow



TV slideshow

Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z **Alba obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavním (vnitřním) displeji.

1. Zapojte TV Link do žlutého konektoru (CINCH) AV vstupu televizoru, jack zapojte do telefonu a zvolte kanál AV.
2. Na obrazovce se zobrazí výchozí obrázek a na displeji telefonu se zobrazí nabídka TV slideshow.

3. V menu pomocí  a  zvolte automatickou prezentaci (slideshow) nebo zobrazování obrázku ručně.

Pomocí TV Link můžete zobrazit pouze JPEG obrázky až do velikosti VGA (640 × 480 bodů). Podrobnosti naleznete v kapitole „TV slideshow“ na str. 67.

Pořízení obrázku

Váš mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, který vám umožňuje pořizovat obrázky a odesílat je přátelům a příbuzným. Podrobnější informace naleznete na „Fotografování“ na str. 15.






Navigační ikona

V pohotovostním režimu zobrazená **Navigační ikona** umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek. Podrobnosti o aktivaci/deaktivaci viz str. 35.

Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem

Tato funkce, která je dostupná při použití fotoaparátu i z menu **Album obrázků**, umožňuje rychle vytvořit



a odeslat zprávu s obrázkem s doprovodnou zvukovou nahrávkou.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem tlačítka . Podle potřeby přepněte pomocí  do režimu **Klip**.
2. Stiskem  pořídte obrázek, automaticky objeví se obrazovka **Nahrát zvuk**.
3. Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz, stiskem  zrušíte nahrávku, stiskem  ji zastavíte (rovněž můžete vyčkat dosažení maximálního času 30 vteřin pro nahrávku).
4. Poté odešlete zvolený obrázek pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 54).




Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Funkce umožňuje připojit jedno nebo několik jmen k vybrané skupině. Pokud osoba s tímto jménem zavolá, zobrazí se její jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude se přehrávat melodie přiřazená této skupině.


1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem  a opětovným stiskem  pořídte snímek kamaráda.
2. Zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu. > Nastavení skupin > Skupiny**. Přejmenujte skupinu a vyberte **Typ zvonění**, poté obrázek kamaráda.

*Pokud vytváříte skupinu pouze pro jednu osobu, můžete také zvolit **Multimédia > Zvukové nahrávky > Nová, nahrát si její, jak něco říká a poté zvolit nahrávku jako Typ zvonění**.*




3. Stiskem , vyberte jméno ze seznamu a stiskněte . Stiskněte , zvolte **Vyber skupinu** a přiřaďte jméno k přejmenované skupině.

Hovor s handsfree

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti.






1. Při aktuálním vybraném seznamu na SIM kartě vyberte požadovaný záznam a stiskněte dvakrát tlačítko  pro přístup k další nabídce/

seznamu a poté vyberte **Hovor s HF**. Stiskem  číslo vytočíte.

2. Při vybraném seznamu v telefonu postupujte pro výběr základního čísla podobně, případně stiskem  nebo  vyberte ze seznamu jiné číslo, poté stiskněte  a vyberte **Hovor s HF**.

Pokud již telefonujete, stiskněte pro přepnutí na handsfree dvakrát tlačítko  nebo pro návrat do normálního režimu hovoru.

Změna typu vyzvánění

1. Stiskněte , vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Typ zvonění** a znovu stiskněte .
2. Pomocí tlačítek  a  vyberte ze seznamu typ zvonění a volbu potvrďte stiskem .



Vypnutí vyzvánění



Potichu

Pokud si nepřejete, aby telefon při příchodu hovoru začal zvonit, můžete následujícím postupem zvonění

vypnout:

Stiskněte  a vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Potichu** a stiskem  nastavte na **Zapnout**.

Můžete také použít postranní tlačítko pro nastavení hlasitosti na potichu v pohotovostním režimu.






Rovněž můžete vypnout vyzvánění příchozího hovoru stiskem bočního tlačítka dolů.

Zapnutí vibračního vyzvánění






Vibrace

Po zapnutí funkce uvedeným postupem telefon při příchozím hovoru vibruje:

1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Vibrace**. Volbu potvrďte .
2. Pomocí tlačítek  nebo  vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout** a volbu potvrďte stiskem .

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, zapněte postupem výše režim Potichu. Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje.

Zjištění vašeho telefonního čísla

Vaše telefonní číslo zjistíte následujícím postupem: v pohotovostním režimu stiskněte  a vyberte **Vlastní č.** a poté stiskněte , vyberte **Ukázat** a znovu stiskněte . Vaše telefonní číslo se zobrazí,

pokud je na SIM kartě uloženo. Pokud uloženo není, zvolte **Nová** a pokračujte uvedeným postupem.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz „Správa a prohlížení telefonního seznamu“ na str. 4.



Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete stiskem postranních tlačítek zesílit/zeslabit hlasitost.

Vypnutí mikrofону





Ztlumit

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší. Během hovoru stisknete tlačítko , vyberte **Ztlumit** a potvrďte stiskem .

Znovu zapnout mikrofon



Zrušit ztlumení

Pro opětovné zapnutí mikrofónu během hovoru stisknete  a vyberte **Zrušit ztlumení**, volbu potvrďte stiskem . Mikrofon je nyní znovu zapnut.





Nahrání hovoru



Nahrát dialog

V některých státech je nahrávání rozhovoru předmětem práva. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávání a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je nejdelší čas nahrávky (viz „Zvukové nahrávky“ na str. 69).

Záznam rozhovoru během hovoru:


1. Během hovoru (jednoho nebo více aktivních) stisknete tlačítko  pro přístup do nabídky hovoru.
2. Vyberte **Nahrát dialog** a stisknete . Stiskem ,  nebo ukončením hovoru se nahrávání ukončí.
3. Během nebo po ukončení hovoru můžete v editačním okénku nazvat nahrávku.


Stiskem  uložíte nahrávku, ta je poté dostupná v menu **Multimédia > Zvukové album**.

Vymazání seznamu hovorů





Vynulovat

Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem  a poté výběrem **Info o hovoru > Seznam hovorů >**



Vynulovat. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko  .

Vymazání SMS zpráv

Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem  a poté výběrem **Zprávy** > **SMS** > **čist SMS** > **Smažat vše**. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko  .

Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.

Vymazání telefonního seznamu

Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem  a poté výběrem **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Smaž tel. seznam**. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko  .

Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní

Rychlé prohlížení seznamu

Při procházení seznamu můžete dlouhým stiskem ▲ nebo ▼ listovat po celých obrazovkách místo po jednotlivých záznamech.

Toto nelze použít pro seznam vyzvánění.

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu (první tři úrovně). Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení.



Nastavení str. 29

Zvuky str. 29



Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace

Displej str. 30



Animace / Kontrast vnějšího displeje / Podsvícení / Tapeta / Pozadí vnějšího displeje



Zkratky str. 31

Klávesové zkratky / Hlasové povely / Hlasové vytáčení / Navigační ikona

Bezpečnost str. 35



Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN

Sít str. 37



GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu

Datum a čas str. 39



Zobrazení hodin / Nastavit datum / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas



Jazyk str. 40

Seznam dostupných jazyků



Profily str. 40



Zprávy str. 42

SMS str. 42



Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archiv SMS

E-Mail str. 45



Pro každou dostupnou schránku
Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



SMS zprávy sítě str. 53

Příjem / Téma / Kód oblasti



Okamžité zprávy str. 54

MMS str. 54



Nová MMS / Doručené / Koncepty /
Šablony / Odeslané / Nastavení sítě



Multimédia str. 65



Album obrázků str. 65

Seznam dostupných obrázků



Zvukové album str. 65

Seznam dostupných zvuků



Ukázka - demo str. 69



Stav paměti str. 69



Zvukové nahrávky str. 69



TV slideshow str. 67



Hry a aplikace str. 70



Kalkulačka str. 70



Budík str. 70



Diář str. 70



Hra cihly str. 72



JAVA str. 73



Infračervený port str. 62



Fotoaparát str. 15



Informace o hovorech str. 75

Nastavení hovorů str. 75

Aktivní flip / Hlasové schránky / Automatické opakování vytáčení / Příjem hovoru libovolným tlačítkem / Čekající (druhý) hovor / Identifikace volajícího / Přesměrování



Seznam hovorů str. 77

Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů str. 77



Telefonní seznam str. 22



Zobraz seznam

Nastavení



Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Správa skupin / Kopírov. do tel.



Služby operátora str. 84

Servisní čísla



Čísla uvedená v této nabídce jsou závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.



WAP str. 79

Služby +



Tato nabídka je závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.

4 • Psaní textu a čísel

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: jednak použitím funkce T9® nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální stav režimu textu.

Psaní textu pomocí T9®

Co je T9?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® je prediktivní psaní textu zpráv využívající vyhledávání průběžně psaných písmen v rozsáhlém slovníku. Pomocí této funkce můžete psát zprávy rychle. Postupně stisknete tlačítka obsahující písmena požadovaného slova: každým stiskem tlačítka se provádí analýza a funkce T9® zobrazí návrh slova. Pokud použitými tlačítky je možné sestavit více slov, můžete návrhy slovníku T9® procházet v seznamu stiskem ◀ nebo ▶, můžete procházet seznam a vybrat z navržených slov (viz následující příklad).

Funkce T9 nemusí být dostupná pro všechny jazyky.



Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:



- | | | | |
|---|------|---|----------------------------------------------------------|
| | až | | Psaní písmen. |
| ◀ | nebo | ▶ | Procházení seznamu nabídnutých slov. |
| | nebo | | Potvrzení vybraného slova. |
| | | | Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text. |
| | | | Přepnutí mezi velkými a malými písmeny. |
| | | | Přepíná mezi T9®, základním režimem a psaním číslic. |
| | | | Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. |










Příklad: napsání slova „home“:

- Stisknete . Na displeji se zobrazí první slovo v seznamu: **Good**.
- Stiskem ▶ vyberte ze seznamu **Home**.











3. Stiskem  nebo  potvrďte výběr slova Home.

Základní psaní textu

Pro použití standardního psaní textu vyberte režim „Abc“ stiskem tlačítka . Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaní: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Psaní v tomto režimu vyžaduje stisknout tlačítko tolikrát, jaká je pozice písmene příslušného tlačítka.

Pro napsání slova „Home“ ve standardním režimu psaní textu musíte stisknout ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .







Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

| Krátký stisk | Dlouhý stisk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  mezera 1 . , @ / : ; “ ’ ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥ _ | 1 |
|  a b c 2 à ä å æ ç | 2 |
|  d e f 3 é è Δ Φ | 3 |
|  g h i 4 Γ Ì | 4 |
|  j k l 5 Λ | 5 |
|  m n o 6 ñ ò ö | 6 |
|  p q r s 7 β Π Θ Σ | 7 |
|  t u v 8 ü ù | 8 |
|  w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ | 9 |
|  Přepnutí mezi velkými a malými písmeny) | 0 |


5 • Fotografování

Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým nebo příbuzným.



Dostupné funkce

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivace/deaktivace fotoaparátu | Stiskem  fotoaparát aktivujete, NEBO stiskněte  a zvolte položku Fotoaparát . Dlouhým stiskem  fotoaparát deaktivujete. |
| Zvětšení/zmenšení | Ve všech režimech kromě VGA (viz „Režim fotoaparátu“ a „Režim lupa (zoom)“ dále) stiskněte navigační tlačítko  (zvětšení) nebo  (zmenšení). |
| Změna citlivosti fotoaparátu | Stiskem  přepněte režim na Noční nebo Normální . |


Změna režimu fotoaparátu

Stiskem  přepínáte mezi režimy **VGA** (640 × 80 bodů), **Tapeta** (128 × 160 bodů), **Klip** (128 × 160 bodů) a **Foto-hovor** (96 × 64 bodů).


Přepínání mezi speciálními efekty

Stiskem navigačního tlačítka  (vlevo) nebo  (vpravo) můžete přepínat mezi speciálními efekty (sépie, reliéf atd.).


Nastavení fotoaparátu

Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.


Pořízení obrázku

Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.


Uložit obrázek

Po pořízení obrázku stiskněte .


Smazat obrázek


Po pořízení obrázku stiskněte .

Volby fotografování

Po pořízení obrázku stiskněte .


Aktivace/deaktivace samospouště


Stiskněte .

V každé nabídce fotoaparátu má podržení tlačítka  význam zrušení současné funkce a přechod do pohotovostního režimu.

Pořízení obrázků

Úvod k nastavení režimů

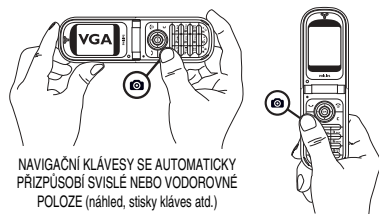
Stiskem  zobrazíte náhled fotoaparátu: fotoaparát automaticky zaostří a v dolní části displeje se zobrazí ikony (Lupa, Efekty (Fx), Režim fotoaparátu, Volby snímku) případně, je-li aktivováno, se v horní části zobrazí ikony (Samospoušť, Citlivost).


Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu, například při zobrazení náhledu obrázku. Volby jsou také přístupné po stisku tlačítka  (viz „Nastavení“ na str. 19).

Režim fotoaparátu

Základní velikost obrázku standardního formátu je VGA 640 × 480 bodů. Otočte telefon o 90° doleva a podržte jej vodorovně, uvidíte náhled přes celý displej.

V tomto režimu se v pravém spodním rohu objeví ikona VGA.





Pro ostatní režimy: podržte telefon svisle a stiskem  postupně přepínáte na režim Tapeta (128 × 160 bodů), Klip (128 × 160 bodů) a Foto-hovor (96 × 64 bodů). Vybraná hodnota položky Režim fotoap. se zobrazuje na displeji v pravém dolním rohu.

V režimu Klip můžete také nahrát zvukový záznam ihned po pořízení obrázku. Podrobnosti o tomto režimu fotoaparátu viz „Režim Klip: použití Foto-hovor ()“ na str. 18.

Režim lupa (zoom)

Tento režim je dostupný ve všech režimech: v režimech Klip a Tapeta jednoúrovňový (×2) a v režimu VGA dvojúrovňový (×2 a ×4).

V případě prvních dvou režimů stiskem tlačítek  nebo  můžete zmenšit nebo zvětšit obrázek.


V režimu VGA, když držíte telefon vodorovně, také stiskněte ▲ nebo ▼ (což jsou navigační tlačítka ◀ a ▶, když držíte telefon svisle).

Ikona lupy je zvýrazněna, je-li režim zvětšení aktivní. Zmenšení je k dispozici pouze po předchozím zvětšení.


Efekty (Fx)

Můžete si vybrat některý z dostupných efektů (např. Sépie), detaily viz „Volba efektu“ na str. 20.

Samospoušť


Volbou můžete nastavit Samospoušť na Zapnuto nebo Vypnuto (viz podrobnosti v kapitole „Samospoušť“ dále). Samospoušť aktivujete stiskem  během náhledu.

Citlivost

K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: Normální a Noční režim. Podle úrovně okolního světla můžete přepnout mezi režimy stiskem . Noční režim je indikován ikonou měsíce v horní části displeje.

Pořízení obrázku

Tlačítkem

1. Při samospoušti nastavené na Vypnout, je-li aktivovaný fotoaparát vyfotíte stiskem  obrázek ve formátu VGA, Tapeta nebo Foto-

hovor. Pořízený obrázek se automaticky zobrazí na displeji.

2. Číslo v horním černém pruhu displeje zobrazuje jeho pořadí. Obrázky mají název „img_1.jpg“ a tak dále až do 9999.

Výše uvedené přímo neznamená, že je možné vyfotit až 9999 obrázků (viz „Počet snímků“ níže), ale že obrázky, včetně smazaných, budou číslovány do 9999. Číslování pak začne opět od 1.

Poté můžete:

Stiskem 

Smazat pořízený obrázek a vrátit se do režimu náhledu.

Stiskem 


obrázek Uložit a vrátit se do režimu náhledu.



Stiskem 

Zobrazit seznam dostupných voleb:

Uložit uložit obrázek do Alba obrázků, Upravit snímek, Odeslat jej pomocí MMS, Infraportu nebo e-mailu, Vyfotit nový snímek, což navrátí režim náhledu (bez uložení pořízeného snímku).

Samospoušť


1. Nastavte samospoušť na **Zapnout** (viz výše) a poté stiskněte .
2. Budete informováni zprávou, že telefon přepne z hlavního (vnitřního) displeje na vnější: zavřete telefon, podržte jej kloubem dolů a nastavte jej tak, abyste dosáhli správné kompozice snímku.
3. Stiskem bočního tlačítka spustíte odpočítávání času.
4. Odpočítávání začne od 10 sekund (hodnotu nelze změnit). Tři sekundy před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.



Zvukové upozornění je možné měnit v nastavení fotoaparátu. Kdykoli můžete odpočítávání stiskem  zrušit pro návrat do režimu náhledu nebo pouze stiskem  zastavit.

5. Po pořízení snímku postupujte podle instrukcí uvedených v kroku 2 předchozí části.

Režim autoportrét

Vám umožní vytvořit vlastní portrét, otevřený telefon držíte před sebou.

1. Nastavte samospoušť na **Zapnout** (viz str. 17) a poté stiskněte .

2. Připravte si prst na tlačítko  a poté podržte otevřený telefon v natažené ruce, objektivem směrem k obličeji
3. Stiskem tlačítka  pořídíte obrázek.

Počet snímků




Počet snímků, které lze do telefonu uložit, se mění podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Pokud se pořízený obrázek do telefonu nevejde, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě musíte před pořízením a uložením obrázku smazat některá data (zvuky, obrázky apod.). Vyberte Multimédia > Stav paměti a zkontrolujte velikost volné paměti v telefonu.

Režim Klip: použití Foto-hovor ()

Vytvoření klipu

Zvolením režimu **Klip** před pořízením snímku vám umožní využít funkce **Foto-hovor**: je to rychlý způsob jak vytvořit obrázek se zvukovým záznamem a odeslat jej známým nebo příbuzným.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem tlačítka .
2. Stiskem  pořídíte obrázek, automaticky objeví se obrazovka **Nahrát zvuk**.
3. Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz, stiskem  zrušíte nahrávku, stiskem

Ⓜ ji zastavíte (rovněž můžete vyčkat dosažení maximálního času 30 vteřin pro nahrávku).

Volby

Stiskem Ⓜ zobrazíte Možnosti klipu:

Uložit klip pro **Uložení** vytvořeného klipu: obrázku do **Alba obrázků**.

Upravit klip pro **úpravu** vytvořeného klipu.

Přehrát klip pro **přehrání** klipu.

Poslat pomocí MMS zvolením **odeslání** klipu pomocí **MMS** se automaticky spustí příslušná aplikace.

Prohlížení obrázků

Pořízené obrázky jsou automaticky ukládány do nabídky **Multimédia > Album obrázků**. Obrázek vyberte ze seznamu a stiskem ▶ jej zobrazte. Pohybem tlačítek ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo stiskem Ⓜ zvolte **Poslat**, **Smazat**, **Upravit**, **Otočit** nebo **Přejmenovat**. Stiskem ◀ se vrátíte zpět do seznamu.




Podrobné informace o úpravách obrázků viz „Album obrázků“ na str. 65.

Příjem hovoru

Když přijímáte hovor během používání fotoaparátu:


1. Příchozí hovor zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem: náhled obrázku, pořízení obrázku, samospoušť, procházení voleb apod. Po ukončení hovoru se telefon vrátí zpět do pohotovostního režimu. Pokud zůstal pořízený obrázek neuložen, bude ztracen.
2. Odmítnutím hovoru se také zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem a telefon přejde do režimu zobrazení náhledu.



Uskutečnění hovoru

Pro uskutečnění hovoru podržte tlačítko  pro přechod do pohotovostního režimu. Zadejte požadované číslo nebo vyberte jméno ze seznamu, stiskem  číslo vytočíte a pro skončení hovoru stiskněte .

Nastavení

Nastavení fotoaparátu v režimu náhledu jsou popsána výše, dále uvedené nabídky můžete použít pro

nastavení dalších vlastností. Stiskněte  při aktivním fotoaparátu.

Ve všech případech vyberte položku a změnu pro další fotografované obrázky potvrďte stiskem , nebo stiskem  volbu zrušte.

Při ukončení činnosti fotoaparátu se výše uvedená nastavení uloží a při dalším aktivování fotoaparátu budou opět k dispozici a to do doby, než budou opět změněna.

Obecná nastavení

Datum a čas

Umožní zvolit zda a který z údajů má být zobrazen na obrázku: [Datum a čas](#), [Pouze datum](#) nebo žádný.

Režim fotoaparátu



Toto nastavení je rovněž dostupné přímo z režimu náhledu po aktivaci fotoaparátu.

Umožňuje přepínat mezi režimy VGA (640 × 480 bodů), [Tapeta](#) (128 × 160 bodů), [Klip](#) (128 × 160 bodů) a [Foto-hovor](#) (96 × 64 bodů). Vybraná hodnota položky [Režim fotoap.](#) se zobrazuje na displeji v pravém dolním rohu.


Kvalita snímku

Můžete zvolit kvalitu obrázku z následujících možností: [Nízká](#), [Střední](#), [Vysoká](#).


Nastavení zvuku

Pomocí této nabídky je možné měnit zvuk obou upozornění: [Upozornění](#) a [Focení](#). První z nich je oznámení 3 sekundy před pořízením obrázku a druhá volby je nastavení zvuku v okamžiku expozice. V obou případech stiskem  zobrazíte seznam dostupných zvuků. Vyberte zvuk a stiskem  jej aktivujte.

Obnovit nastavení

Vám umožňuje nastavit všechny hodnoty na implicitní z výroby. Pro potvrzení stiskněte .

Rámečky

Umožňuje vybrat rámeček ze seznamu a použít jej pro úpravu pořízeného obrázku. Při volbě [Rámeček](#) se automaticky nastaví režim 128 × 160 bodů. Stiskem  volbu potvrdíte.


Volba efektu

Můžete zvolit barevný režim z následujících: [Normální](#), [šedá](#), [Sépie](#), [Digitální](#), [Reliéf](#), [Negativ](#), [Hrana](#) a [Hrana 2](#). Podle zvoleného režimu bude efekt aplikován na obrázek (např.: [Sépie](#) zabarví obrázek do hnědého odstínu, působící jako vzhled starých fotografií). Základní režim je [Normální](#).

Citlivost

Můžete vybrat jeden z následujících režimů: [Normální](#) a [Noční](#). Základní režim je [Normální](#).

Autoportrét a Samospoušť

Volbou **Zapnout** aktivujete příslušný režim a stiskem  se vrátíte do režimu náhledu a můžete fotografovat obrázek (viz str. 18 a 18).

6 • Telefonní seznam

Všechny funkce popsané v této kapitole vyžadují zvolení příslušného telefonního seznamu (na SIM kartě nebo v telefonu).

Váš mobilní telefon je vybaven dvěma telefonními seznamy. Jeden je uložen na SIM kartě s kapacitou závislou na druhu karty a druhý seznam je vestavěný ve vnitřní paměti telefonu, jehož kapacita je až 499 jmen.

Kapacita seznamu na SIM kartě závisí na typu. Podrobnější informace si vyžádejte u svého dodavatele.

Kapacitu paměti umístěného v telefonu využívají kromě telefonního seznamu také další aplikace. Jejich vzájemná souvislost je zřejmá: čím více bude položek v seznamu, tím více událostí bude možné uložit a opačně. Nejvyšší počet položek a karet událostí v seznamu je 499, a to za předpokladu, že další aplikace paměť nevyužívají (poznámky, zvuky, obrázky, apod.)

V nabídce **Tel. seznam** si můžete zvolit jeden ze dvou možných seznamů: jeden na SIM kartě nebo druhý, vestavěný v telefonu. Při zadávání nových jmen do

jednoho z **Tel. seznamů** budou záznamy ukládány pouze do toho zvoleného.

Funkce Smaž tel. seznam se nepoužívá na seznam uložený v SIM kartě.

Příkaz Kopíruj do tel. zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Telefonní seznam na SIM kartě

Při prvním použití SIM karty postupujte v instalaci SIM karty podle postupu popsaného na str. 1, poté přejděte na kapitolu uvedenou dále „Přidání jmen do seznamu“.



Zvolit seznam

Stiskněte **OK** a zvolte **Tel. seznam, Nast. tel. seznamu, Zvolit seznam.**

Vyberte seznam umístěný na SIM kartě pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**. Jména přidaná do tohoto seznamu pak mohou být zkopírována do seznamu ve vašem telefonu.

*Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty). Stiskněte **OK** a zvolte **Tel. seznam, Nast. tel. seznamu, poté Kopírov. do tel.***



Na SIM kartě

Po překopírování obsahu telefonního seznamu na SIM kartě do vašeho telefonu můžete dále využívat seznam na SIM kartě, ačkoli obsahuje méně polí pro informace.

V telefonu

Váš mobilní telefon spravuje v jeden okamžik pouze jediný telefonní seznam a na informace z druhého nebere zřetel: např., pokud je jméno „Novák“ současně v obou telefonních seznamech a pokud tuto položku smažete v seznamu telefonu, záznam na SIM kartě zůstane nezměněn.



V telefonu

Telefonní seznam umístěný v telefonu je upřednostňován. Může obsahovat až 499 jmen a úplně vymazán může být příkazem **Smaž tel. seznam**. Podle kapacity SIM karty můžete jména z tohoto seznamu kopírovat do seznamu na SIM kartě (viz „Kopie na SIM kartu“ na str. 27).

Přidání jmen do seznamu

Na SIM kartě

Přidání jména do seznamu na SIM kartě:

1. Stiskem zvolte tel. seznamu, vyberte **Nová** a stiskněte .
2. Zadejte jméno, číslo a potvrďte stiskem .

Číslo může obsahovat nejvýše 40 číslic a limit závisí na dané SIM kartě.

Zadání všech čísel (i místních) s mezinárodní předvolbou vám umožní volat číslo odkudkoliv.

3. Zadejte typ čísla pro danou položku: **Telefon**, **Fax** nebo **Data** a potvrďte stiskem . Číslo se uloží do seznamu.

V telefonu

Telefonní seznam v telefonu může obsahovat více informačních polí, než na SIM kartě, včetně rozšířené znakové sady: Včetně (znaků):





| | |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Jméno a příjmení | až 20 znaků |
| Pole čísla (Mobilní, zaměstnání, apod.) | až 40 číslic a jednou „+“ |
| Další pole (e-mail, poznámka) | až 50 znaků |
| Výběr skupiny | až z 20 skupin |

Kapacita seznamu je až 499 záznamů, z nichž každý může obsahovat nejvýše 7 informačních polí a nejvýše

5 polí číselných. Například můžete pro jednu osobu uložit 2 čísla pro mobilní telefon, 3 čísla do zaměstnání a e-mailovou adresu s poznámkou.



Přidání záznamu do seznamu v telefonu

Přidání pole jména

1. Stiskem  se přepnete do **Tel. seznamu** a vyberte **<Nová>**, potvrďte stiskem .
2. Zadejte příjmení pro váš kontakt a potvrďte stiskem , poté zadejte jméno a znovu potvrďte stiskem .

Jedno z polí jmen může být prázdné, ale nikoliv obě současně. K předchozímu poli se vrátíte stiskem .

Přidání pole čísla/textu

1. Po zadání jména kontaktu přejdete do nabídky **Typ hovoru**. Můžete vybrat z číselných polí (Mobil, Fax, Data, Pager, Domu, Práce) nebo textových polí (Poznámka, e-mail). Vyberte požadovaný typ. Nové pole uložte stiskem .
2. Dále budete dotázáni na příslušnost kontaktu do položky **Skupina**: vyberte požadovanou skupinu, do které bude kontakt patřit a potvrďte stiskem . Kontakt bude poté zaznamenán do telefonního seznamu.
3. Každé skupině můžete přiřadit zvuk **Melodie** a **Obrázek**, skupinu můžete také přejmenovat

výběrem **Přejmenovat**. Zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Správa skupin**, další informace viz „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“ na str. 24. Při příjmu hovoru kontaktu připojeného k nějaké skupině, melodie a obrázek pro ni definovaný se automaticky přehraje a zobrazí.

Vlastní čísla

Volba **Vlastní č.** v telefonním seznamu by měla obsahovat vaše telefonní číslo. Doporučujeme číslo mobilního telefonu a také další informace zadat.

Všechna pole mohou být prázdná, až na „Vlastní číslo“, které nemůže být ani smazáno.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá





Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Vlastnost Fotocall umožňuje označit skupinu jménem („Přátelé“, „Kancelář“, apod.), přiřadit obrázek (ze seznamu **Album obrázků**) a melodii (ze seznamu **Vyzvánění**).

K vybrané skupině můžete připojit několik kontaktů. Pokud osoba s tímto kontaktem zavolá, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem



příslušné skupiny. Bude přehrávat se melodie přiřazená této skupině.

V případě pro vás důležité osoby můžete vytvořit skupinu jen pro ni. Pomocí fotoaparátu uložte její obrázek do Alba obrázků a pomocí Zvukové nahrávky uložte její hlas pro vyzvánění. Pokud dotyčná osoba zavolá, můžete ji skutečně vidět a slyšet její hlas (pro fotoaparát viz str. 15 a nahrávání zvuku viz str. 69).

1. Pro používání vlastnosti Fotocall musíte používat telefonní seznam v telefonu; pokud jej nepoužíváte, podívejte se na kapitolu „Kopírování telefonního seznamu SIM karty“ na str. 2.
2. Vyberte **Správa skupin**, stiskněte  a vyberte požadovanou skupinu.
3. Přejmenujte identifikátor skupiny („Přátelé“, „Děti“, apod.), poté vyberte **Melodie** a **Obrázek** příslušející této skupině.
4. Podržetím tlačítka  se přepnete do pohotovostního režimu, stiskem  zobrazíte obsah vašeho telefonního seznamu. Vyberte kontakt, který této skupině chcete přiřadit a stiskněte . Pomocí funkce **Vyber skupinu** zvolte požadovanou skupinu.


Pokud vám osoba s tímto kontaktem zavolá, přehraje se příslušná **Melodie** a zobrazí vybraný **Obrázek**.

Úprava a správa jmen

Pro přístup k seznamu uložených jmen stiskněte v pohotovostním režimu . Zobrazí se **Tel. seznam**. Jméno můžete v seznamu vyhledat stiskem tlačítka příslušného písmena, na které chcete přejít (např., stisknete dvakrát  pro přechod na jména začínající na „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem. Podle typu nabídky seznamu mohou být k dispozici následující funkce:

- Smazat
- Ukázat
- Kopírov. na SIM
- Rychlé vytáč.
- Změnit typ
- Volat
- Změnit jméno
- Vložit do skupiny
- Smaž tel. seznam
- Odeslat SMS
- Odeslat MMS
- Nast. výchozí
- Kopírov. do tel.
- Hovor s HF
- Přiřadit hlas. vytáč.
- Poslat přes IrDA

Na SIM kartě






Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem  zobrazte jednu z následujících možností:

- **Smazat** vybrané jméno a číslo,
- **Změnit** jméno a související informace,
- **Kopírov. do tel.** pro kopírování vybraného jména a příslušejících informací do telefonního

seznamu v telefonu. Jestliže zrušíte automatické kopírování seznamu ze SIM karty do telefonu při prvním puštění, můžete tuto funkci později pustit ručně.






V telefonu

Přidání pole

1. Přidání pole k existujícímu záznamu provedete výběrem požadovaného jména a výběrem **Ukázat**, poté stiskněte .
2. Vyberte **<Nová>** a stiskněte . Vyberte typ pole a stiskněte . Zadejte číslo nebo text do vloženého pole a stiskem  změny uložte.
3. Opakováním kroku 1 a 2 můžete přidat až 6 polí k jednomu záznamu. Do předchozí nabídky se dostanete stiskem , podržením se vrátíte do zobrazení v pohotovostním režimu.

Čísla nebo texty se zobrazí v pořadí jejich vytváření. První vložené faxové nebo telefonní číslo bude výchozí. Zobrazí se na 1. místě v seznamu. Pokud chcete zvolit jiné číslo jako výchozí, podívejte se na „Nastavení jako výchozí“ na str. 27. Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.


Změna obsahu pole

1. Změnu obsahu pole provedete výběrem existujícího záznamu a stiskem , vyberte **Ukázat** a znovu stiskněte .
2. Ze seznamu vyberte pole, které chcete změnit stiskněte .
3. na karusel, který se objeví vyberte **Změnit** a stiskněte . Proveďte požadované změny a stiskem  je uložte.

Změna typu pole



Změnit typ


Pro změnu typu pole existujícího záznamu proveďte kroky 1 až 3 v části „Změna obsahu pole“. Poté na karusel vyberte **Změnit typ**, vyberte nový typ čísla a potvrďte .

Pokud zkopírujete seznam ze SIM karty do telefonu, nemusí se u některých čísel zobrazit typ čísla a může se zobrazit číslo bez ikony. Číslům „bez typu“ je možné přiřadit typ: postupujte podle postupu popsaného výše pro definování typu čísel.

Vymazání pole





Smazat

Pro vymazání pole existujícího záznamu opakujte kroky 1 až 3 v části: „Změna obsahu pole“. Poté na karusel vyberte **Smazat** a potvrďte stiskem .

Nastavení jako výchozí



Nast. výchozí


První zadané číslo při vytváření záznamu se stane výchozím číslem: bude se zobrazovat v prvním poli seznamu a bude automaticky vytáčeno po stisku tlačítka výběru nebo  a při výběru **Volat**, **Hovor s HF** nebo **Odeslat SMS**. Pro změnu výchozího čísla (např. nastavit výchozí číslo „Práce“ namísto původního „Domů“) opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte volbu **Nast. výchozí** a potvrďte stiskem .

Kopie na SIM kartu



Kopírov. na SIM

Jak bylo zmíněno již dříve, je ukládání telefonního seznamu na SIM kartu užitečné, pokud často měníte telefon. Pokud zkopírujete čísla na SIM kartu, bude telefonní seznam vždy aktualizován při přepínání seznamu nebo při použití jiného telefonu.

Pro zkopírování čísla do seznamu na SIM kartě opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté vyberte **Kopírov. na SIM** a stiskněte .

Uskutečnění hovoru

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti.




Telefonní seznam

Číslo tísňového volání



Volat SOS

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i když nezapadáte kód PIN.



- Podle vašeho operátora může být v některých případech voláno i bez vložené SIM karty. V Evropě je standardní tísňové číslo 112, ve Velké Británii je to 999.* Volat na tísňové číslo můžete stiskem příslušných kláves v pohotovostním režimu **nebo** stiskněte  a zvolte **Tel. seznam > Zobraz seznam > Tísňové volání**.
- Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .


Další čísla

Zadání čísla











Volat

V pohotovostním režimu zadejte číslo stiskem příslušných tlačítek číslic. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Stiskem tlačítka  se zobrazí nabídka, kde můžete zvolit vytočení čísla, uložení do seznamu nebo na něj odeslat SMS zprávu.






Výběr jména

1. Stiskem  vyberte požadovaný záznam.
2. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě:
 - po vybrání záznamu číslo vytočte stiskem  **nebo**
 - stiskněte dvakrát  pro přístup to další nabídky a vyberte **Volat** nebo **Hovor s HF** a stiskem  číslo vytočte.
3. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu:
 - Pro vytočení **výchozího** čísla:
 - pro vybraný záznam stiskněte pro vytočení , **nebo**
 - stiskem  přejděte do další nabídky a vyberte **Volat** nebo **Hovor s HF**.
 - Jakékoliv jiné číslo vytočíte po vybrání záznamu volbou položky **Ukázat** a výběrem požadovaného čísla ze seznamu (Mobil, Domů apod.). Stiskem  zobrazíte další nabídku, ze které můžete vybrat **Volat** nebo **Hovor s HF**.





4. Ve všech případech hovor ukončíte stiskem .

Během hovoru také můžete přepnout na hovor s handsfree. stiskněte , zvolte Zap. handsfree a potvrďte stiskem .

Rychlé vytáčení

  V pohotovostním režimu podržte jedno z tlačítek  až . Vytočí se přiřazený záznam (viz „Klávesové zkratky“ na str. 31): spojení je sestaveno. Stiskem  hovor ukončíte.

Hlasové vytáčení

  V pohotovostním režimu podržte  a poté pronesete zaznamenaný příkaz (viz „Hlasové vytáčení“ na str. 34). Pokud bude hlasový příkaz rozpoznán, přiřazené číslo se vytočí. Stiskem  hovor ukončíte.

7 • Nastavení

Nabídka **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.). Pomocí nabídky **Profily** můžete změnit současně několik parametrů (viz str. 40).

Zvuky

Potichu



Potichu

Umožňuje nastavit režim **Potichu** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění



Hlasitost vyzv.

Standardně je hlasitost vyzvánění nastavena na **Střední**. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** až na **Zvyšující se**.

Typ zvonění



Typ zvonění

V této položce můžete nastavit některou z dostupných vyzváněcích melodii. Seznam melodii můžete procházet stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ a vždy můžete počkat na její přehrání. Stiskem **OK** nastavíte zvolenou melodii jako vyzvánění, stiskem **C** můžete volbu zrušit, nebo můžete přejít na další melodii.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Vypnuto nebo pokud je nastavený režim Potichu (viz str. 7).

Zvuk SMS/MMS



Zvuk SMS/MMS

Položkou můžete nastavit oznámení nové příchozí zprávy tónem na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** můžete zvuk vybrat z dostupných melodii vyzvánění.

Ekvalizér



Ekvalizér

Položkou můžete nastavit z několika nastavení barvy zvuku. Položka je dostupná také během hovoru. Pro nastavení stiskněte **OK**, zvolte **Ekvalizér**, vyberte nastavení ze seznamu a poslechněte si změnu zabarvení zvuku. Stiskem **OK** volbu potvrďte.

Tóny tlačítek



Tóny tlačítek

Položkou můžete nastavit zvuky tlačítek na **Zapnout** nebo **Vypnout**. I při nastavení na **Vypnout** se budou přehrávat DTMF tóny (viz str. 84).

Zvukové signály



Zvuk. signály

Položku můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro následující výstražné zvuky:

- nastavená událost (**Upomínky**) v organizéru právě nastala,
- zmeškané hovory,
- pokud je **Baterie** téměř vybitá a potřebuje nabít,
- správa doby trvání hovorů (**Minut. tón**), poprvé po 45 sekundách, pak každou minutu odchozího hovoru (tón výstrahy není druhou stranou slyšet).

Zapnutí/vypnutí výše uvedených funkcí provedete stiskem ◀ nebo ▶. Funkce je aktivována, je-li u ní zobrazeno ☑.

Pomocí této nabídky můžete pouze aktivovat/deaktivovat zvuky výstrah, nikoliv výstrahy samotné. Například nastavením výstrahy události na Vypnout nezpůsobí potlačení zobrazování displeje s Událostmi

(pokud ji máte naprogramovanou), ale pouze nebude příslušný zvuk přehráván.

Vibrace



Vibrace

Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro příchozí hovor, nastavenou událost diaře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na Vypnout.

Displej

Animace



Animace

Položkou můžete nastavit animaci nabídky karuselu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **čist SMS**.

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Kontrast vnějšího displeje




Kontrast vn. disp.

Umožňuje vám zvolit z několika úrovní kontrastu, zvolené pak bude použito pro vnější displej.

Podsvícení



Podsvícení

Podsvětlení displeje je aktivováno při příchozím hovoru, zprávě, procházení nabídky nebo seznamů apod. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte pro podsvícení položku doby trvání a zvolte jednu z dostupných hodnot, výběr potvrďte stiskem .

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Tapeta



Tapeta

Umožňuje nastavit položku Tapeta na **Hlavní vnitřní obrazovce** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li zvoleno **Zapnout**, je zvolený obrázek zobrazen **Normálně** v pohotovostním režimu a **Tmavě** v ostatních případech.

Pro obrázky tapety mohou být použity pouze typy JPEG.

Pozadí vnějšího displeje



Pozadí

Umožňuje nastavit položku Tapeta na **vnějším displeji** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Chování je pak stejné jako v případě Tapety viz výše.



Zkratky





Klávesové zkratky





Kláv. zkratky



Místo procházení nabídkami a položkami můžete přiřadit okamžité vyvolání zvolené funkce jejím přiřazením **Zkratce**. Podržním vybraného tlačítka se poté vyvolá automaticky funkce nebo vytočí přiřazené číslo (Rychlé vytáčení).

Takto můžete nastavit pouze klávesy  až , ostatní jsou pevně předdefinovány a nelze je znovu nastavit. Některé klávesové zkratky mohou být také zablokovány servisním operátorem.

1. Vyberte tlačítko  až  a stiskněte .
2. Procházením seznamem funkcí, které je možné přiřadit tomuto tlačítku vyberte požadovanou funkci (viz následující seznam). Stiskem  volbu potvrďte.

Pokud je již klávesová zkratka přiřazena, můžete ji změnit: vyberte Nastavení > Kláv. zkratky > a klávesovou zkratku ze seznamu. Dvakrát stiskněte , vyberte Změnit a stiskněte . Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

3. Klávesovou zkratku použijete podržením tlačítka, které je přiřazeno požadované funkci nebo číslu, které chcete z pohotovostního režimu vyvolat.

Tlačítka klávesových zkratk  až  můžete přiřadit následujícím funkcím:



Vytočení přiřazeného čísla z telefonního seznamu.



Zobrazí nabídku **Odeslat zprávu**.



Zobrazí nabídku **Čtení zpráv**.



Aktivuje funkci **Okamž. zpráva**, pomocí které můžete rychle **Odpovědět** odesílateli na přijatou zprávu.



Spustí dialog pro odeslání multimediální zprávy **MMS**.



Aktivuje profil **Ticho** (vibrační vyzvánění zapnuto, hlasitost vypnuta).



Aktivuje profil **Sluchátko** (středně hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Aktivuje profil **Schůzka** (vibrační vyzvánění zapnuto, vyzvánění a všechna tlačítka potichu).



Aktivuje profil **Venku** (hlasité vyzvánění).



Aktivuje profil **Osobní**.



Aktivuje profil **Autonomní**, který sníží spotřebu a prodlouží životnost baterie (vypnuté animace, vibrace a podsvětlení, střední hlasitost vyzvánění).



Přímý přístup k funkci **Kalkulačka**.



Odp. na posl. č.

Vytočení čísla posledního příchozího hovoru.



Volat SOS

Vytočení čísla SOS.



Ukázka

Spustí **Ukázku**.



E-mail

Zobrazí nabídku **E-mail** pro přístup k poštovním schránkám.



Zůstatek

Zobrazí zbývající kredit. Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Celková cena

Zobrazí hodnotu **Celková cena** všech odchodících hovorů. Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Přidat událost

Zobrazí **Přidat událost** z nabídky **Diář**.



Ukázat události

Zobrazí seznam **Události** v nabídce **Diář**.



Budík

Zobrazí nabídku **Budík**.



Záznam

Záznam nového zvuku/poznámky.



Přehrát

Zobrazí seznam zvukových nahrávek.



WAP

Spustí prohlížeč **WAP**. Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Zvukové album

Otevře **Zvukové album**.



Album obrázků

Otevře **Album obrázků**.



Do hlas. schr.

Přesměruje **VŠECHNY** hovory do hlasové schránky.



Hra „cihly“

Přímé spuštění aplikace **Hra „cihly“**.



Zvolit seznam

Automaticky přepne telefonní seznamy.



JAVA

Spustí Javu.



Hlasové povely

Zobrazí nabídku **Hlasové povely**.

Hlasové povely




Hlasové povely

Místo procházení nabídek a seznamu můžete nastavit hlasový povel pro určitou funkci (například spuštění aplikace Kalkulačka).

Hlasový povel můžete přiřadit všem funkcím dostupných z nabídky Kláv. zkratky (viz str. 31), kromě funkce „Rychlé vytáčení“.

1. Vyberte **Nastavení > Hlasové povely > <Nová>** a stiskněte **OK**, ze seznamu vyberte pro hlasový povel požadovanou funkci. Stiskem **OK** volbu potvrdíte.

2. Při zobrazení **Stiskněte OK a mluve**, postupujte podle zobrazených instrukcí. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v **tichém** prostředí. Jako povel zvolte **jednoduché a krátké** slovo a proneste jej **zřetelně**.
3. Stiskem  a opakováním výše popsaného postupu můžete zadat další povely.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka **OK** v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu. Slova povelu mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.



Hlasové vytáčení





Hlas. vytáčení

Pomocí hlasového vytáčení můžete rychle zavolat na číslo uložené ve vašem telefonním seznamu: nastavte hlasový příkaz nahráním slova, kterým vyvoláte požadované jméno.

1. Vyberte **Nastavení > Hlas. vytáčení > <Nová>** a stiskněte **OK**.
2. Procházejte seznam čísel, kterým můžete přiřadit hlasový povel. Seznam čísel závisí na zvoleném telefonním seznamu (viz „Telefonní seznam“ na str. 22):
 - Na SIM kartě: ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK**,

- V telefonu: ze seznamu vyberte jméno, poté zvolte číslo (pokud existuje pro dané jméno více čísel) a stiskněte .
3. Při zobrazení **Přidat hl.povel?** stiskněte  a dále postupujte podle instrukcí na displeji. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v tichém prostředí. Jako povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej zřetelně.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu pro vytočení požadovaného čísla.

Pro zobrazení seznamu hlasových vytáčení vyberte **Nastavení** > **Hlasové povel** nebo **Hlas. vytáčení** a stiskněte . Slova povelu mohou být přečtena, změněna, nebo kdykoli vymazána.

Pro hlasové povel a vytáčení může být celkem zaznamenáno až 15 příkazů. Dbejte, aby slova pro hlasové povel a vytáčení byla od sebe odlišná.

Navigační ikona



Navigace

Položkou můžete nastavit navigační ikonu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastavená na **Zapnuto**, zobrazí se v pohotovostním režimu a umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek.

Menu je tímto způsobem přístupné i když je položka

Bezpečnost

Veřejná jména



Veřejná jména

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezení volání na tento seznam volbou **Seznam omez.**

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 36).

Seznam omezení hovorů



Seznam omez.

Umožňuje omezení hovorů na čísla uvedená v seznamu **Veřejná jména**. V tomto případě můžete pak přistupovat pouze ke jménům uvedeným v seznamu **Veřejná jména** na rozdíl od standardního přístupu do **Tel. seznam** v hlavní nabídce.

Tato funkce je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 36). Aktivace této volby se může také týkat přístupu ke službě WAP a e-mail připojených GPRS.

Veřejná jména



Veřejná jména

Umožňuje prohlížení a úpravu seznamu **Veřejná jména**. Můžete zadat nové jméno, upravit nebo smazat stávající jméno v seznamu při znalosti kódu PIN2. Pro zadání nového jména a čísla použijte volbu **<Nová>**, poté

vyberte typ čísla: [Telefon](#), [Fax](#) nebo [Data](#). Jména v tomto seznamu je možné změnit nebo smazat.

Blokování hovorů



Blok. hovorů

Pomocí této nabídky můžete omezit používání telefonu na konkrétní hovory blokováním jak příchozích tak odchozích hovorů. Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Odchozí hovory



Volaná čísla

Nabídka [Odchozí](#) umožňuje vybrat mezi [Všechny hovory](#), [Mezinárodní](#) a [Mezinár.kr.domů](#) (poslední druh dovoluje volat ze zahraničí domů). Můžete také [Zrušit](#) / deaktivovat blokování na odchozí hovory. Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb [Všechny hovory](#), [Hlasové hovory](#), [Datová volání](#) nebo [Faxová volání](#).

Příchozí hovory



Příchozí

Nabídka [Příchozí](#) umožňuje vybrat [Všechny hovory](#) nebo [Při roamingu](#). Pomocí ní můžete také přistoupit k nabídce [Zrušit](#), ve které lze blokování příchozích hovorů zrušit. Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb [Všechny hovory](#), [Hlasové hovory](#), [Datová volání](#) nebo [Faxová volání](#).

Zjistit stav



Zjistit stav

V každé další nabídce (Všechny hovory, Při roamingu, apod.), volba umožňuje [Zjistit stav](#) blokování.

Změna kódů



Změnit kódy

Pomocí funkce můžete změnit kódy [PIN](#) a [PIN 2](#) a navíc také [Kód blokování](#). Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat tajný kód PIN2. To je další zabezpečovací kód 4 až 8-místný od vašeho operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2 získaný od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud po sobě zadáte desetkrát chybně kód PUK, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN



Ochrana PIN

Volbou můžete [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na [Zapnuto](#) budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnout nebude možné změnit kód PIN.

Sít

V této nabídce můžete nastavit parametry spojení telefonu se sítí vašeho operátora, ručně se přihlásit do některé z dostupných sítí a spravovat některé předvolené sítě.

GPRS připojení



Váš mobilní telefon je vybaven možností připojení přes GPRS (Global Packet Radio Service), službou, která umožňuje rychlý přenos dat a připojení on-line (tj. trvalé připojení k Internetu a WAP).

Pro využívání služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora.

Nabídka umožňuje nastavit režim připojení mobilního telefonu ke službě GPRS:

Vždy zapnuto

Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Tato volba umožňuje rychlejší připojení GPRS. Zvyšuje ovšem spotřebu energie.

Pro datové hovory

Telefon se připojí ke službě GPRS na požádání. Nastavení při nepoužívání služby zachovává spotřebu telefonu, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Pro každou používanou funkci (např. WAP, MMS, e-mail, apod.) musíte bez ohledu na toto nastavení zvolit přenosový kanál (GSM nebo GPRS) v závislosti na podmínkách vaší smlouvy s operátorem.

Registrace do sítě



Registrovat

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu Ručně. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka volbu potvrďte.

Preferované sítě



Prefer. sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí, uvedených v tomto seznamu.

Nastavení přístupu



Nast. přístupu

Pomocí této nabídky můžete vytvořit několik datových profilů: při použití

WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS). Vybraný profil bude použit pro připojení k síti GSM nebo GPRS.

Všechny výše popsané volby jsou závislé na tarifu. U některého operátora můžete obdržet SMS zprávu s přístupovými parametry, které budou automaticky uloženy. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Změnit jméno



Změnit jméno

Funkcí můžete nastavit nebo změnit název profilu. Stiskněte **OK** a zadejte požadovaný název, poté stiskem **OK** potvrďte.

Některé přednastavené profily mohou být zamčené, není možné je přepsat ani přejmenovat.

Zobrazit



Zobrazit

Volbou zobrazíte všechny parametry vybraného profilu (číslo ISP, APN, apod.), pro **GSM** nebo **GPRS**.

Nastavení GSM



Nastavení GSM

Volbou můžete zadat nebo změnit nastavení GSM pomocí následujících parametrů:

Login a **Heslo** umožňují vyplnit potřebné přihlašovací jméno a heslo. V obou případech potvrďte stiskem

OK .

Tel. číslo umožňuje zadat číslo pro uskutečnění spojení. Vyberte **Tel. číslo** a stiskněte **OK** , pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog č.** pro zadání čísla analogové sítě.

V obou případech zadejte znak „+“ následovaný číslem poskytnutým vašim operátorem a potvrďte **OK** .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte svého operátora.

Neaktiv. čas umožňuje zadat dobu nečinnosti, po které se telefon automaticky odpojí (pokud bylo aktivní připojení) a navrátí se do pohotovostního režimu. Vyberte položku **Neaktiv. čas** a stiskněte **OK** , poté zadejte hodnotu prodlevy (v sekundách) větší než 30 s a potvrďte stiskem **OK** .

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

Volbou můžete změnit nastavení GPRS **Login**, **Heslo** a **Neaktiv. čas** (popis viz Nastavení GSM výše).

Pomocí volby **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit jako textový řetězec (nebo IP adresu, např. wap.operator.cz). Vyberte položku **APN** a stiskněte **OK** , poté zadejte příslušnou adresu a potvrďte stiskem **OK** .

Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím služby kontaktujte svého operátora. U některých operátorů je možné nastavení některých parametrů vzdáleným přístupem. Podrobnosti si vyžádejte u svého operátora.

Datum a čas

Pomocí této nabídky můžete nastavit datum a čas, časové pásmo, letní čas a volbu režimu zobrazení hodin.

Zobrazení hodin



Zobrazení hodin

Volbou můžete zvolit mezi zobrazením **Analogové**, **Digitální**, **Digitální mini** nebo **Bez hodin** při zobrazení v pohotovostním režimu. Změnu provedete stiskem ▲ nebo ▼. Ve všech případech potvrďte stiskem **OK**.

Nastavit datum



Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves. Také můžete měnit datum pomocí ▲ nebo ▼. Pro potvrzení stiskněte **OK**.

Časové pásmo

Položky časové pásmo a letní čas je třeba nastavit jako první. Jinak je nezbytné datum a čas znovu zkontrolovat. Pro ověření správnosti časové zóny, ve které se nacházíte, použijte atlas nebo encyklopedii.



časové pásmo

Volba **časové pásmo** umožňuje nastavení časového pásma, ve kterém se nacházíte vzhledem k času GMT (Greenwich Meridian Time).

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný časový posun.

Letní čas



Letní čas


Volbou můžete změnit letní čas na **Zapnout** (při letním čase) nebo **Vypnout** (v zimním čase) stiskem ▲ nebo ▼. Tato funkce ovlivňuje datum a čas a proto by měla být nastavena jako první. Při Letním čase nastaveném na **Zapnout** a nastavených hodinách na 12:00, bude čas automaticky přerízen na 13:00 při zpětném nastavení na **Vypnout**.

Nastavit čas




Umožňuje stiskem tlačítek číslic nastavit čas, nebo také pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ změnit čas po minutách.

Jazyk


V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty nabídek. Stisky ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný jazyk, poté potvrďte stiskem .



























Profily

Nabídkou můžete zvolit dříve definovaná nastavení, kterými lze telefon rychle přepnout do požadovaného stavu. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se projeví podle příslušného nastavení). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení.



Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka  aktivujete profil Schůzka, viz „Klávesové zkratky“ na str. 31), pak také opětovným

podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.

Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Nastavení je možné změnit a pak se tedy může lišit od uvedeného. Každé zvýrazněné políčko  tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (a to i pokud bylo nastavení změněno).

| Profily |  Osobní |  Autonomní |  Venku |  Schůzka |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrace | Zapnuto | Vypnuto |  | Zapnuto |
| Hlasitost vyzv. | Střední | Střední | Vysoká | Potichu |
| Tóny tlačítek | Zapnuto |  |  | Vypnuto |
| Upomínky | Zapnuto |  |  |  |
| Bat. alarm | Zapnuto |  |  |  |
| Příchozí zpráva | Zapnuto |  |  |  |
| Podsvícení | 10 s* | Vypnuto |  |  |
| Zoom | Vypnuto |  |  |  |
| Lib. tlačítkem | Vypnuto |  |  |  |
| Animace | Zapnuto | Vypnuto |  |  |

Při připojení příslušenství bude navíc dostupné nastavení z následující tabulky. Při odpojení příslušenství telefon automaticky nastaví profil **Osobní**.

| Příslušenství Profily |  Sluchátko |  Aktivuj Auto |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrace | | Vypnuto |
| Hlasitost vyzv. | Střední | Střední |
| Tóny tlačítek | | |
| Upomínky | | |
| Bat. alarm | | |
| Příchozí zpráva | | |
| Podsvícení | | Vypnuto |
| Lib. tlačítkem | Zapnuto | |
| Animace | | Vypnuto |

8 • Zprávy

SMS



Odeslat SMS

Odeslat SMS z nabídky Zprávy umožňuje:

- poslat standardní nebo vlastní textovou zprávu na telefon,
- upravit poslední zprávu a odeslat ji znovu,
- přidat ke zprávě melodii, uložený zvuk, animaci nebo obrázek.




Tato funkce není dostupná v pohotovostním režimu, pokud je Zapnuta volba Okamž. zpráva (viz str. 54). V takovém případě k funkci můžete přistoupit pouze volbou Odpovědět.

Standardní SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ je můžete procházet: například můžete vybrat Zavolejte mi na číslo, přednastavenou zprávu včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce Vlastní číslo (viz str. 24).




Odeslat SMS

Na číslo ze seznamu



Odeslání na počáteční číslo ze seznamu v telefonu (pokud má záznam více čísel) nebo na číslo ze seznamu na SIM kartě.

1. Stiskem ▼ vyberte jméno ze seznamu a potvrďte stiskem  .
2. Vyberte Odeslat SMS a stiskněte  , poté vyberte typ odesílané zprávy a stiskněte  . Zadejte zprávu, můžete připojit grafiku nebo zvuk a vyberte Odeslat nyní nebo Uložit (viz níže).



Odeslání na jiné číslo (pouze ze seznamu v telefonu)

1. Stiskem ▼ vyberte požadovaný záznam a stiskněte  vyberte Ukázat a stiskněte  .
2. Vyberte požadované jméno a stiskněte  .
3. Dále pokračujte krokem 2 předchozího odstavce.

Na číslo v seznamu neuvedené

Odeslání krátké textové zprávy osobě, jejíž číslo není v seznamu uvedeno provedete stiskem  a výběrem Zprávy, SMS, poté Odeslat SMS a Nová. Zadejte telefonní číslo, na které má být zpráva odeslána a stiskněte  . Pokračujte postupem uvedeným výše pro odeslání zprávy.

Odeslání zprávy s přílohou

Pomocí této funkce můžete ke zprávě připojit zvuk, obrázek nebo animaci, stiskem  potvrdíte připojení. Podle typu souboru, který ke zprávě připojujete, vyberte **Přidat grafiku** pro připojení bitmapového obrázku nebo animace, a/nebo **Přidat zvuk** pro připojení melodie. Vyberte požadovanou volbu a ze seznamu jednu z dostupných položek. Volbu potvrdíte stiskem . Příloha se připojí k vaší zprávě.

Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.


Některé obrázky, animace a zvuky jsou přednastavené. Osobní obrázky a zvuky, např. přijaté přes SMS nebo e-mail a poté uložené v příslušných nabídkách se automaticky objeví v podřízených nabídkách „Vlastní“ (Vlastní melodie, Vlastní animace, apod.). Položky chráněné autorskými právy a uložené jako „Vlastní“ nemohou být odesílány.

Odeslat nyní



Odeslat nyní


Umožňuje odeslat právě napsanou zprávu (pro psaní textu a čísel, viz

„Psaní textu a čísel“ na str. 13). Pro potvrzení stiskněte .

Uložit



Uložit

Volbou můžete uložit napsanou zprávu i s připojenou přílohou ikony a melodie. Pro potvrzení stiskněte .




Číst SMS



číst SMS

Volbou **číst SMS** z nabídky **Zprávy** zobrazíte seznam uložených a přijatých zpráv. Jako první jsou brány zprávy ze SIM karty. Další volby umožňují správu zpráv přímo v mobilním telefonu.

Přijaté zprávy

Přijaté zprávy a zprávy již přečtené jsou označeny symbolem . Přijaté ještě nepřečtené zprávy jsou označeny symbolem neotevřené obálky. Pro čtení zprávu vyberte a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat následující volby:

Odpovědět odesílateli,

Poslat dál zvolenou zprávu (vybrat příjemce ze seznamu nebo vložit číslo ručně),

Smazat označenou zprávu,

Uložit číslo odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno,

Uložit melodii pokud byla ke zprávě SMS přiložena,


Uložit grafiku pokud byla grafika nebo animace ke zprávě SMS přiložena,

Uložit číslo ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel),

Volat zpět odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem),




Upravit zprávu ve složce **Přečtené** nebo **Archiv** a poté ji poslat na další číslo (můžete také přidat obrázek nebo zvuk).

Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do nabídky Album obrázků nebo do seznamu vyzvánění Vlastní melodie. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit (viz str. 43).

Přesun do arch. umožňuje uložit zprávy do paměti telefonu. Uložené zprávy je možné prohlédnout stiskem  a výběrem **Zprávy, Archiv SMS,**

Přesun zprávy do archívu jej smaže ze seznamu přijatých SMS.

Uložené zprávy

Odeslané zprávy jsou označeny symbolem  v normálním režimu nebo s ikonou obálky v režimu automatického ukládání SMS (viz str. 45). Vyberte požadovanou zprávu a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat stejné volby jako při čtení, včetně uložení čísla volajícího.

Smazat všechny SMS

Touto volbou můžete smazat všechny zprávy uložené v seznamech na SIM kartě **Přečtené SMS** nebo v telefonu **Archiv SMS** nabídky **Zprávy**.

Nastavení SMS



SMS nastavení

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum



SMS centrum

Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte jej zadat přímo.

Podpis



Podpis

Volba umožňuje podepisování SMS zpráv. Jako základní podpis je nastaveno vaše číslo umístěné na konci zprávy (jejíž délka je příslušně zkrácena). Podpis můžete [Upravit](#), [Změnit](#) a [Uložit](#).

Platnost

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Platnost

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Tato možnost je vhodná pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Zpáteční cesta

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Zpát. cesta

Volba umožňuje nastavení zpáteční cesty na [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Při nastavení na [Zapnout](#) bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím

vašeho centra nikoliv jeho. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Doručenka

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Doručenka

Volba umožňuje prostřednictvím SMS zprávy oznámit úspěšnost doručení vaší SMS zprávy. Parametr můžete nastavit na [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#).

Automatické uložení SMS




Auto. uložit SMS

Volbou je možné [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky [Archív](#).

Archív SMS



Archív SMS

Funkcí můžete procházet uložené zprávy a smazat celý archiv najednou volbou [Vynulovat](#). Zprávy můžete ukládat zapnutím [Auto. uložit SMS](#) (viz výše), nebo výběrem zprávy a dvojím stiskem , poté výběrem [Přesun do arch.](#)

E-Mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej pořídit (přes telefon nebo na Internetu prostřednictvím počítače). Od správce vaší

e-mailové schránky poté obdržíte informace o potřebných nastaveních. Veškeré níže uvedené parametry připojení získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora a musíte je zadat předně.

Parametry je nutno zadat přesně tak, jak vám byly sděleny. Pokud je již e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, stačí zadat přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu. Váš operátor může být také zároveň správcem vaší e-mailové schránky.

Váš telefon může být již přednastaven. V takovém případě je většina parametrů již nastavena a není třeba je měnit (kromě Login, Heslo a Adresa e-mailu, které vám budou přiděleny při vytvoření e-mailového účtu.




Pro psaní textu a čísel, včetně dalších speciálních znaků jako jsou @ nebo % se o znakové sadě informujte v tabulce na str. 13.

Nastavení

Přístup k síti

V této nabídce můžete zkonfigurovat telefon a způsob připojení k síti (přes GSM nebo GPRS) tak, abyste se později mohli připojit k příslušnému serveru, který vám umožní odesílání a příjem e-mailů.

Všechny následující funkce a volby jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail I > Nastavení** a stiskněte  .
2. Vyberte **Přístup k síti** a stiskněte  .

Přenos



Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení. **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení ke schránce e-mail bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

V této nabídce menu můžete zadat nebo změnit GPRS nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **APN**, **Login** a **Heslo**. Všechna nastavení

musí být zadána ve stejném tvaru, v jakém byla sdělena operátorem.

Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: Před prvním použitím GPRS prosím kontaktujte vašeho operátora a vyžádejte si příslušné parametry GPRS.

Nastavení GSM




Nastavení GSM

V tomto menu můžete zadat nebo změnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora:


Tel. číslo, Autom. odpojení, Login a Heslo. Zadejte je přesně.

Tel. číslo: volbou můžete zadat telefonní číslo ISP, potřebné pro navázání spojení. Stiskem ▲ nebo ▼

vyberte:

- ISDN číslo pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- Analog. č. pro zadání čísla analogové sítě, potvrďte stiskem tlačítka .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).




Autom. odpojení: Autom. odpojení je volba pro zadání doby, po které se při nečinnosti telefon automaticky od sítě odpojí. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte hodnotu prodlevy od 3 do 10 minut a potvrďte stiskem .

Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon odpojí, je určována na základě nepřítomnosti transakcí se sítí (připojování, odesílání e-mailů, odpojování).

Login a Heslo jsou položky, které si volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně.

Přístup k e-mailovému serveru

Nabídky popsané v této části návodu umožňují nastavení parametrů potřebných pro připojení k e-mailovému serveru vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) přes mobilní telefon. Veškeré potřebné informace obdržíte od poskytovatele internetových služeb a je nutno je zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail I > Nastavení** a stiskněte .
2. Vyberte **E-Mail server** a stiskněte . Následující pole je nutné vyplnit: **POP3 adresa, SMTP adresa, Login, Heslo** a **E-Mail adresa**.
 - **POP3 adresa:** zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **příjem** e-mailů.
 - **SMTP adresa:** zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **posílání** e-mailů.




POZOR! *Závislé na síti! Pokud váš telefonní operátor není současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistěte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole.*

Položky **Login**, **Heslo** a **E-mail adresa** si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je přesně.

Název účtu

Menu umožňuje přejmenování nastavených e-mailových účtů.

E-mailový účet může být přednastaven vašim operátorem. V takovém případě nelze měnit jeho název.

1. Stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail > E-mail I > Nastavení > Název účtu** a stiskněte .
2. Vložte nové jméno a stiskněte .

Pokročilá nastavení

Nabídky popsané v této části návodu obsahují položky, které již mohou být přednastavené a proto by je nemělo být nutné měnit.

Jsou-li položky těchto nabídek prázdné nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Port POP3: je číslo portu POP3 serveru určeného pro příjem e-mailů.

Port SMTP: je číslo portu SMTP serveru určeného pro odesílání e-mailů.

DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

SMTP autentif.: položkou můžete zapnout nebo vypnout proces autorizace vůči SMTP serveru.

Ve většině evropských zemí je tuto položku nutno ponechat nastavenou na Vypnout: při nastavení na Zapnout NEBUDOU ODESLÁNY vaše e-maily. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).



Psaní a posílání e-mailů




Odeslat poštu








Nabídka **Odeslat poštu** obsahuje příkazy pro odeslání e-mailu jednomu nebo více adresátům současně, včetně přílohy, jakou může být jpeg obrázek. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Jeden nebo několik příjemců

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail**, zvolte **E-mail I** nebo **E-mail 2**. Vyberte **Odeslat poštu** a stiskněte .



2. Pohybem tlačítka ▼ vyberte **Přidat adresu** a stiskem  zobrazte seznam.


Pokud zvolíte telefonní seznam „Na SIM kartě“, nebude možné vybrat žádnou e-mailovou adresu, ale bude možné v okně novou zadat. Pro výběr typu telefonního seznamu viz „Telefonní seznam“ na str. 22.

3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskem  přidejte adresu do seznamu příjemců nebo se stiskem  vrátíte do předcházející nabídky.
4. V seznamu **Adresy** můžete stiskem  adresu e-mailu **Změnit** nebo **Odstranit** ze seznamu, případně výběrem **Přidat adresu** a stiskem  vybrat z telefonního seznamu nového příjemce.
5. Opakováním kroku 2 až 4 můžete přidat další příjemce zprávy.
6. Vyberte **Potvrdit** a stiskněte . Poté zadejte předmět zprávy e-mailu (může zůstat i prázdný) a stiskněte .
7. V následujícím okně zadejte vlastní text zprávy (může zůstat i prázdný). Po napsání stiskněte pro odeslání e-mailu tlačítko .

Pro psaní textu a čísel se podívejte na kapitolu „Psaní textu a čísel“ na str. 13. Pokud opustíte nabídku

Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva se neuoší a bude smazána.

8. Pro změnu obsahu zprávy vyberte **Upravit zprávu** a stiskněte . Touto volbou se vrátíte zpět ke kroku 2: postupujte dále podle výše uvedených instrukcí pro zadání seznamu příjemců a e-mail nakonec odešlete.
9. Pro odeslání zprávy vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . Mobilní telefon se připojí k serveru Internetu, odešle váš e-mail na zadané adresy a poté se odpojí.

Funkci můžete zrušit podržením tlačítka . V takovém případě se telefon odpojí od sítě, opustí menu e-mail a vrátí se do pohotovostního režimu. K odpojení od sítě dojde také vyvoláním nabídky Nastavení v době, kdy je spojení aktivní. I v tomto případě dojde ke ztrátě vašeho e-mailu.

Podle nastavení parametrů volání (viz „Čekající (druhý) hovor“ na str. 76) můžete přijímat hovory i během e-mailového připojení. Pokud hovor přijmete, zobrazí se na displeji hovorové menu a menu e-mail se uzavře. Po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu.

Příložení zvuku nebo obrázku

1. Opakujte kroky 1 až 7 popsané výše. Zvolte **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** a stiskněte **OK** .
2. V obou případech se zobrazí seznam s obrázky typu JPEG, BMP, GIF, AMR nebo soubory Midi. Vyberte požadovaný obrázek nebo zvuk a stiskněte **OK** .

Příložit lze vždy jen jeden soubor JPEG. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva (včetně přílohy) se neuloží a bude smazána.

3. Vyberte **Upravit zprávu** nebo **Odeslat nyní** a stiskem **OK** volbu potvrďte.

Příjem a čtení e-mailů



Otevří schránku

Všechny zprávy e-mail jsou přijímány serverem, ke kterému se musíte připojit pro stažení zpráv na váš telefon (některý operátor může zasílat zprávu SMS při příchodu nového e-mailu). Nejprve ze serveru musíte stáhnout hlavičky e-mailů, před jejich kompletním stažením ze serveru.

Připojení k serveru

Proces připojení

1. Stiskněte **OK** a vyberte **Zprávy > E-mail** a zvolte **E-mail 1** nebo **E-mail 2**, podle schránky, kterou

chcete použít. Vyberte **Otevří schránku** a stiskněte **OK** .

Schránky 1 a 2 mají shodné volby a nastavení. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.

2. Mobilní telefon se automaticky připojí k serveru a stáhne si hlavičky e-mailů. Pokud neobdržíte žádný e-mail, zobrazí se na displeji **Prázdný seznam**. V opačném případě se zobrazí seznam hlaviček e-mailů.
3. Celkový počet e-mailů přijatých a čekajících na serveru se zobrazí v horní části displeje a také počet stránek potřebných pro zobrazení všech hlaviček e-mailů.
4. Telefon najednou dokáže stáhnout 5 hlaviček e-mailů. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem **OK** hlavičky zobrazte.

E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na displeji podrobností.

Informace v hlavičce e-mailu

Vyberte požadovanou hlavičku, stiskněte **OK** a vyberte **Detaily** a znovu stiskněte **OK** . Zobrazí se

adresa odesílatele, datum a čas odeslání, předmět zprávy a velikost případné přílohy. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové indikátory s následujícími významy:

[Bez ikony] E-mail je možné do telefonu stáhnout.



Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.






E-mail označený pro vymazání (viz str. 52).

Stahování e-mailů



Stáhnout poštu


Zvolte jednu ze zobrazených hlaviček e-mailu stiskněte tlačítko . Vyberte **Stáhnout poštu** a stiskem  e-mail stáhněte. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Můžete také stiskem tlačítka  zobrazit nabídku pro hlavičky e-mailů a vybrat příkaz Stáhnout poštu. Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.


Stahování a ukládání příloh

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek JPEG, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciálním symbolem:




Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Pro jejich zobrazení stiskněte tlačítko . Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu. Žádné další volby nejsou k dispozici: e-mail může být přečten, nikoliv uložen nebo předán dál.



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte . Žádné další volby nejsou k dispozici.




V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



K přijatému e-mailu je připojen další e-mail (takto může být připojeno nejvýše 5 e-mailů). Pro připojený e-mail nejsou k dispozici žádné další volby: e-mail může být přečten, nikoliv uložen nebo předán dál.



K tomuto e-mailu je přiložen obrázek ve formátu JPEG, BMP nebo GIF. Požadovaný obrázek vyberte a dvojitým stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Album obrázků“ na str. 65. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky posílanými přes e-mail dodržujte následující pravidla:





- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Pro správné zobrazení je optimální velikost 128 × 160 bodů. Doporučujeme používat standardní bitmapový editor obrázků pro vytvoření požadované velikosti.
- Název souboru obrázku by měl mít velikost maximálně 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu


Aby bylo možno přidat e-mailovou adresu do telefonního seznamu, musí být zvolen telefonní seznam v telefonu. Pokud je zvolen seznam v SIM kartě, tato položka menu se NEZOBRAZÍ.




E-mailovou adresu odesílatele e-mailu je možno přidat do telefonního seznamu, a to i v případě, že e-mail ještě není v telefonu nahrán (pro získání e-mailové adresy postačuje stažení hlavičky e-mailu).



1. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte karusel voleb.
2. Vyberte **Přid. do seznamu** a stiskněte . Poté vyberte:
 - položku <nová> pro vytvoření nového jména. Zadejte jméno a příjmení a nakonec přidejte e-mailovou adresu, **nebo**
 - vyberte jméno ze seznamu a stiskněte  pro přidání e-mail adresy pro tento záznam. Pokud záznam již e-mail adresu obsahuje, budete dotázáni na její přepsání a stiskem  ji nahradíte novou.

Smazání e-mailu





1. Vyberte požadovaný e-mail a stiskem  zobrazte volby.



2. Vyberte **Smazat** a stiskem  označte zprávu ke smazání. Hlavičky e-mailů, které se mají smazat, jsou v seznamu označené malou ikonou.

Chcete-li označení e-mailu ke smazání zrušit, proveďte tento postup ještě jednou, ikona mazání se zruší.

3. Při opuštění nabídky **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat. Pro potvrzení mazání stiskněte  nebo pro zrušení smazání stiskněte . (v tomto případě zůstanou e-maily na serveru nesmazané a jejich označení ke zmazení se zruší).

Odpovědět na e-mail

1. Zvolte hlavičku e-mailu, na který si přejete odpovědět. Stiskem tlačítka  zobrazte nabídku voleb. Vyberte příkaz **Odpovědět** a stiskněte .
2. Adresa odesílatele je automaticky přidána do seznamu **Adresy** a je možné ji změnit (viz „Jeden nebo několik příjemců“ na str. 48). Vyberte **Potvrdit** a stiskněte .
3. Zobrazí se nová obrazovka, obsahující předmět původní zprávy uvedený **Re:** (z anglického „Reply“, tj. odpověď). Stiskněte .

4. Napište text odpovědi a pro odeslání stiskněte tlačítko  : vyberte **Odeslat nyní** a stiskem  odpověď odešlete.

Předat dál e-mail

Chcete-li předat (přeposlat) e-mail jinému adresátovi, musíte jej napřed stáhnout do telefonu (viz „Stahování e-mailů“ na str. 51). Zvolte položku **Poslat dál** a dále postupujte shodně, jako výše při odpovědi na e-mail „Odpovědět na e-mail“.

V obou případech (odpověď na nebo předání dále) se po uplynutí času neaktivity nastaveného v nabídce Autom. odpojení (viz „Přenos“ na str. 46) telefon odpojí od serveru. K opětovnému spojení se serverem dojde v okamžiku odesílání e-mailu.

SMS zprávy sítě

Funkce SMS zprávy sítě je závislá na síti.



SMS zprávy sítě

Můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** příjem zpráv sítě SMS, přenášených uživateli této služby.

Přijem



Přijem

Umožňuje nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení

na **Zapnout** musíte nastavit požadované(á) téma(ta), jak je uvedeno dole.

Témata



Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat. Pro zadání nového typu vyberte **<Nová>**, zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Při výběru existujícího typu v seznamu jej můžete změnit nebo smazat. Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Pro seznam kódů příslušejícím jednotlivým typům, kontaktujte svého operátora.

Kód oblasti



Volbou můžete vybrat typ zprávy, která má být neustále zobrazena na displeji v pohotovostním režimu. Pro tuto speciální volbu musíte zadat **Kód oblasti** a také **Témata**.

Okamžité zprávy

Volbou můžete nastavit funkci **Okamž. zpráva** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** bude každá příchozí SMS zpráva zobrazena na displeji v pohotovostním režimu.

Zprávu můžete přečíst rolováním a rychle odpovědět stiskem dvakrát **OK** : první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání. Telefon se automaticky vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy procházíte první, stiskem  zprávu opusíte nebo na ni odpovíte. Poté se zobrazí druhá zpráva.

MMS



Váš mobilní telefon umožňuje odesílání a příjem MMS (multimediálních zpráv), které mohou obsahovat text, obrázky a zvuky.


Multimediální zpráva může být vytvořena z jednoho snímku (včetně textu, zvuku a obrázku), nebo z několika snímků: v takovém případě je zpráva zobrazena jako prezentace, ať byla poslána na e-mail adresu nebo na jiný mobilní telefon.

Zobrazí-li se „Paměť je plná“, musíte vymazat zprávy (např. standardní, koncepty, přijaté zprávy atd.).




Vytvoření MMS zprávy


Výběr adres

1. Zvolte **Zprávy > MMS > Nová MMS** a stiskněte **OK** .
2. Ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK** . Jméno se přidá do seznamu příjemců, **NEBO** Vyberte **<Nová>** a zadejte telefonní číslo nebo





e-mailovou adresu, na které(ou) má být zpráva odeslána. Stiskněte  .

Pro vybrání e-mail adresy ze seznamu musíte mít zvolený seznam „V telefonu“. Pro výběr typu telefonního seznamu viz „Telefonní seznam“ na str. 22.

3. Pokud si přejete odeslat zprávu pouze této osobě, vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte  .
Pokud chcete zprávu odeslat několika příjemcům, vyberte **Vložit jméno** a stiskem  zobrazte znovu telefonní seznam a přidejte nové jméno do seznamu příjemců (nejvýše 20 jmen).
4. Po zadání všech příjemců vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte  .

Můžete vybrat jednu z položek a stiskem  Upravit e-mailovou adresu nebo telefonní číslo příjemce, případně položku ze seznamu smazat volbou Odstranit.




Návrh zprávy

1. Na levé straně displeje můžete pomocí 5 ikon přidat **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit nabídku **Možnosti MMS**. Pohybovat po ikonách se můžete tlačítky  a  .
2. Stiskem  zobrazíte seznam **Album obrázků**, vyberte obrázek a stiskněte  pro přidání

obrázku do vaší MMS zprávy. Zobrazí se první okno zprávy, kde bude zobrazený zvolený obrázek (může být změněna jeho velikost, aby se na displej vešel).



Rozlišení displeje při vytváření MMS zprávy je 105 × 55 bodů (šířka × výška), ovšem největší velikost obrázku, který je možné odeslat je 640 × 640 bodů. Pozor! Doba odesílání obrázku je přímo úměrná jeho velikosti.

Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány. Pokud nechcete vložit žádný obrázek, zvolte žádný.



3. Ikona pro **Text** je automaticky vybrána: stiskem  přejděte do obrazovky pro psaní textu, napište zprávu (viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na str. 13).
4. Poté je vybrána ikona **Zvuk**: stiskem  zobrazte seznam **Zvukové album**, vyberte zvuk a stiskněte  . Zvuk bude přidán k MMS zprávě.

Jako zvuky můžete přidávat soubory dostupné v Albu nebo zvuky nahrané při vytváření MMS: v takovém případě zvolte <Nahrávky>, poté <Nová> a postupujte podle pokynů na displeji. Nelze připojit existující zvukovou poznámku.

Ikona vložené položky (obrázku nebo zvuku) indikuje změnou barvy, že je položka vložená.


5. Stiskem  zprávu odešlete nebo stiskem tlačítka  zobrazte volby.



Možnosti MMS

Stiskem  se přesuňte na ikonu **Možnosti MMS** a stiskněte . Můžete pak použít následující volby:

Přidat snímek

Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace.

Můžete také stisknout , pokud se právě nacházíte na poslední stránce zprávy.

Po vytvoření více stránek si je stiskem  a  můžete prohlédnout.

Smazat snímek

Smaže vybranou stránku.

Volbu můžete použít pouze, když je vytvořena více než jedna stránka.

Další snímek/ Předchozí snímek

Přesun na další nebo předchozí snímek.

Trvání snímku

Změna hodnoty trvání prezentace nastavené v **Nastavení** > **Aplikace** (viz str. 61) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.

Ulož MMS koncept

Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat. Zprávy MMS uložené jako koncepty jsou v nabídce **MMS** > **Koncepty** (viz „Správa složek“ na str. 58).

Uložit jako šablonu

Uložení zprávy jako šablona vám umožní ji později použít jako základ nové MMS zprávy (napo. typ zprávy „Veselé narozeniny“). Zprávy MMS uložené jako šablony jsou uloženy v nabídce **MMS** > **šablony** (viz níže „Správa složek“).



Náhled MMS

Zobrazí se vytvořená prezentace od prvního do posledního snímku, včetně zvuků a obrázků.


Přidat předmět Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.



Odeslání zprávy

Jak bylo již popsáno výše, můžete:

- Ihned po dokončení zprávu odeslat: vyberte **Poslat MMS** a stiskněte .
- Zprávu uložit jako **Koncept**, doplnit ji později a odeslat: pro odeslání vyberte zprávu v nabídce **Koncepty**, vyberte **Poslat MMS** a stiskněte . Odeslaná zpráva **MMS** pak bude z konceptů vyjmuta.

Pokud se odeslání konceptu nepodaří, bude zpráva přesunuta do nabídky K odeslání a označena jako Neodeslána.





- Ze seznamu **K odeslání** ji vyberte a odešlete: vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Znovu poslat MMS** a stiskněte . Jakmile bude zpráva odeslána, MMS se v seznamu označí jako odeslaná.

V posledních dvou případech vyberte zprávu pro odeslání z příslušného seznamu. Ve všech případech vyberte **Poslat MMS** a stiskněte : ukazatel vás informuje o stavu odesílání zprávy. Stiskem  můžete zrušit odesílání zprávy.

Příjem MMS

Stažení a přehrání MMS




Při příjmu MMS se na displeji objeví informační upozornění.





1. Při aktivovaném režimu **Automaticky** (viz str. 60) bude automaticky zpráva stažena a umístěna do složky **Doručené**. Pro přehrání ji vyberte v seznamu **Doručené** a stiskněte .
2. Při aktivovaném režimu **Ručně**:
 - Stiskem  přejděte do pohotovostního režimu pro uložení oznámení do seznamu **Doručené NEBO**
 - Při zobrazení oznámení stiskem  zobrazte detaily a vyberte volbu **Stáhnout** a stiskem  stáhněte zprávu ručně. Podobně jako při odesílání se zobrazí ukazatel stavu stahování zprávy.

Oznámení není samotná MMS zpráva, ale pouze informační okno s detaily o odesílateli, datu a času příjmu a předmětu, apod. PŘED STAŽENÍM ZPRÁVY OZNÁMENÍ NEMAŽTE, nebo již nebude možné zprávu stáhnout.


V obou režimech (ručním i automatickém) oznámení informuje o velikosti zprávy MMS, která je větší než volná paměť v telefonu. V takovém případě je nutné

paměť uvolnit smazáním některých dat (obrázky, zvuky, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 69.

- Pokud si odesílatel vyžádal **Oznámení o přečtení**, stiskem  potvrdíte odeslání oznámení o přečtení a stiskem  oznámení zamítnete.
- 3. Přijatou zprávu MMS si můžete prohlédnout výběrem v seznamu **Doručené** a stiskem  .

Stiskem  nebo  přepne režim přehrávání mezi automatickým a ručním. Při ručním režimu stisknete  nebo  pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku.



Používání a ukládání přílohy

Při přehrávání zprávy MMS popsané výše můžete stiskem  zobrazit následující **Volby přehrávání**:

Hrát

Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další předchozí snímek

Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout  nebo  .

Funkce nebude dostupná při zobrazeném posledním (prvním snímku).

Uložit obrázek


Uloží obrázek aktuálního snímku do složky **Album obrázků**.

Uložit zvuk

Uloží zvuk aktuálního snímku do seznamu **Album zvuků**.

Zvuky AMR nelze uložit.

Správa složek

Nabídka MMS umožňuje spravovat 4 rozdílné složky. Základní (aktivní) složka je naposledy vybraná. Změnu aktivní složky provedete návratem do hlavní nabídky MMS stiskem  a výběrem složky nové:


Standardní Seznam všech zpráv uložených jako šablony po jejich vytvoření. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Koncepty

Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložené před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy.

Koncepty můžete [Přehrát](#), [Upravit](#), [Odeslat](#) a [Smazat](#).

Odeslané

Seznam zpráv, které jsou již [Odeslané](#) nebo seznam vytvořených, ale [Neodeslaných](#) zpráv (např., při přerušení odesílání stiskem tlačítka ).

- Všechny tyto zprávy je možné [Otevřít](#), [Smazat](#), příp. zobrazit [Detaily](#).


- Dále můžete neodeslanou MMS zprávu [Znovu poslat](#) a zprávu již odeslanou [Předat dál](#) dalšímu příjemci.

Doručené

Zobrazuje všechna [Upozornění](#), [Oznámení o doručení](#) a [Přečtení](#), [Přečtené](#) a [Nepřečtené](#) MMS.

- [Upozornění](#) a [oznámení](#) je možné [Čist](#) nebo [Smazat](#).
- MMS zprávu lze [Přehrát](#), [Předat dál](#) nebo [Odpovědět](#) na ni, zobrazit [Detaily](#) nebo ji [Smazat](#).

Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy. Sdělení NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek [Koncepty](#) nebo [Odeslané](#). Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem .

Nastavení sítě

Váš telefon může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám. Pokud tomu tak není, vyžádejte si od operátora informace o uvedených položkách a poté je zadejte přesně.

U některých operátorů mohou být parametry

nastaveny na dálku. Konzultujte přímo s vaším operátorem.

Účet sítě

Výběr datového profilu z jednoho nastaveného (Podrobnější informace o datovém profilu naleznete v kapitole „Nastavení přístupu“ na str. 37). Zvolený datový profil a parametry budou použity pro spojení.

Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM Telefon bude používat pouze síť GSM.

GPRS Telefon bude používat pouze síť GPRS.

Prefer. GPRS Telefon se pokusí nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Při nastavení Prefer. GPRS musíte mít nastaveny obě možnosti GSM i GPRS (viz „Nastavení přístupu“ na str. 37).

MMS centrum

Nastavení nebo změna adresy MMS serveru, ke kterému se telefon připojuje.

Adresa brány

Nastavení nebo změna IP adresy brány serveru.

Port brány

Nastavení nebo změna čísla portu brány serveru.




Předchozí 3 uvedené parametry obdržíte od svého operátora a je nutné je zadat přesně.



Nastavení aplikace

Režim příjmu

Ručně

Pro stažení MMS zpráv ze serveru se musíte připojit ručně:

1. Stiskem  zobrazte složku **Doručené**.
2. Vyberte sdělení příslušející zprávě a stiskněte .
3. Zvolte **Přehrát zprávu**.
4. Při zobrazení **Detaily** stiskněte  pro navázání spojení a zprávu stáhněte.

Zprávu v telefonu můžete přečíst stiskem , výběrem **Přehrát zprávu** a potvrzením .

Automaticky (základní režim)

Každá nová příchozí MMS zpráva bude automaticky nahrána ze serveru a umístěna do složky **Doručené**, bez nutnosti uskutečňování spojení. Pro prohlédnutí ve složce **Doručené** vyberte zprávu a stiskněte ▶ .

Režim je deaktivován při roamingu.

Zpráva o doručení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje o přijetí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy. Oznámení o doručení zobrazí identifikaci odesílatele, datum a čas přijetí, předmět zprávy MMS a stav doručení.

Zpráva o přečtení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu

MMS zprávy, tj., zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

Automatické ukládání

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ze složky **Odeslané**. Uložená správa se objeví ve složce **Odeslané**.

Doba platnosti

Můžete nastavit hodnotu doby uložení zprávy na serveru v intervalu **1 hodina** až **maximum**. Tato možnost je vhodná pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Trvání snímku

Volbou můžete nastavit dobu mezi jednotlivými snímky vaší MMS zprávy, hodnota může být **2 sekundy** až **60 sekund**.

Výše uvedené možnosti jsou závislé na smlouvě s vaším operátorem.

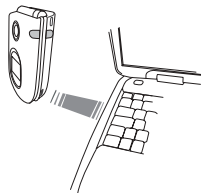
9 • Infračervený port

Mobilní telefon je vybaven technologií bezdrátového infračerveného přenosu (nazývaného také IrDA), pomocí níž je možné výměna dat mezi IrDA zařízeními (např.: další mobilní telefon, počítač nebo PDA, tiskárna, apod.). Místo odesílání zprávy přes GPS, GPRS můžete využít přenos přes IrDA a na jiný telefon nahrát právě nahranou skladbu, nebo přijmout obrázky z PDA.

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojení k počítači se ujistěte, zda má aktivovaný infračervený port.

Umístění zařízení

Před odesíláním a přijímáním dat z dalšího zařízení musí být vzhledem k telefonu správně umístěné. Oba infračervené porty musí být vzájemně viditelné a vzdálené nejvýše 50 cm (viz obrázek). Neviditelný infračervený paprsek nesmí být stíněn.



Posílání dat

Výběr položky

Pro odeslání dat přes IrDA z vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou položku: pro každou kategorii je v podnabídce volba **Odeslat**; stiskem **Ⓞ** odešlete data na další zařízení.

Data k odeslání

V nabídce telefonu


Obrázky (BMP,
GIF, JPEG)

Multimédia > Album obrázků

Zvuky (MIDI
soubory
a vyzvánění)

Multimédia > Zvukové album

Jména

Tel. seznam > Zobraz seznam
(nebo stiskem  v pohotovostním režimu).


Pouze je-li aktivován telefonní seznam v telefonu.

Události


Hry & Aplikace > Diář > Události

Odeslání vybrané položky

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle příkazů zobrazených na displeji.

Pokud telefon nalezne několik IrDA zařízení, zobrazí jejich seznam na displeji. Zařízení vyberte ze seznamu a stiskem  potvrďte odeslání dat.

Vysílání dat může být zrušeno následujícím:



- telefon nenajde další zařízení a doba pro odeslání již uplynula,
- infračervené spojení je přerušeno,
- přenos byl zrušen stiskem tlačítka .

Příjem dat


Aktivace IrDA



Infraport

Pro příjem dat stiskněte  a vyberte **Infraport** > **Přijmout** a potvrďte stiskem . Váš mobilní telefon je nyní připraven přijmout data vyslaná dalším zařízením a čeká na zahájení přenosu. Podobně jako při příjmu můžete na displeji sledovat zprávy o stavu přenosu.

Přijímání dat může být zrušeno následujícím:

- telefon nenašel další zařízení a doba pro čekání na zahájení již uplynula,
- infračervené spojení je přerušeno,
- velikost přijímaného souboru je příliš velká a telefon jej nemůže zpracovat,
- přenos byl zrušen stiskem tlačítka .

Uložení přijatých dat

Při přijímání dat z jiného IrDA zařízení je možné použít následující funkce:

Stisk 

Zruší přenos.

Stiskem

Zobrazí nabídku následujících možností:


Uložit

Ukládá data do příslušné nabídky (Jména do **Tel. seznamu**, Události do **Díáře** apod.), poté se vrátí do pohotovostního režimu.

V případě karty **Jméno**, se zobrazí nová stránka **<Nová>** pro uložení tohoto nového kontaktu.



Jako název jsou použita standardní jména souborů a je možné je kdykoliv změnit pomocí příslušné nabídky (např. v **Multimédia** > **Zvuky** při uložení vyzvánění).

Přehrávání

Zobrazí podrobnosti přijatých dat: stiskem  se vrátíte k předchozímu zobrazení.

Před úpravou dat je nutné je uložit.

Přijatý **Obrázek** se zobrazí na celý displej.

Přijatý **Zvuk** bude jednou přehrán. Stiskem  nebo  zrušíte přehrávání.

Použití telefonu jako modemu



Data

Mobilní telefon můžete také použít jako modem k počítači nebo PDA, např. pro připojení na Internet nebo pro posílání faxů.

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků MIDI do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci **Mobile Phone Tools**. Tento software je k dispozici na CD-ROM disku dodaném s telefonem.

Programové vybavení dodávané na CD-ROM není kompatibilní se počítači Apple® Macintosh®. Podporované systémy jsou pouze Windows®, ME, 2000 a XP.


K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace: podrobnosti o instalaci a konfiguraci naleznete v příslušných uživatelských návodech.

10 • Multimédia

Zvukové album



Zvukové album

Umožňuje správu a poslech melodií (zvuků) uložených ve vašem telefonu. Při zadávání dalších nabídek budou uložené zvuky zobrazeny jako textový seznam. Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující zvuk a vždy počkat než se zvuk přehraje. Zvolte zvuk a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat Pro **přejmenování**: stiskněte , napište název a stiskněte opět .

Smazat Pro **smazání** zvoleného zvuku.

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 45).

Poslat pomocí IrDA Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí IrDA na jiné zařízení s infraportem (podrobnosti viz „Infračervený port“ na str. 62).

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 54).

Nastavit jako vyzvánění Pro nastavení vybraného zvuku jako **Typ zvonění**.

Nastavit zvuk SMS/MMS Pro nastavení zvoleného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Zvuky**, viz str. 29).

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat. Melodie uložené ve složce Standardní melodie nelze smazat.


Album obrázků

Obrázky typu JPEG musejí mít vhodnou velikost a formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu. Pro podrobné informace viz „Stahování a ukládání příloh“ na str. 51.




Album obrázků

Umožňuje správu a zobrazení obrázků uložených ve vašem telefonu. Při zadávání dalších nabídek budou uložené obrázky zobrazeny jako textový seznam. Pro zobrazení obrázku jej v seznamu vyberte a stiskněte


► . Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo se stiskem ◀ můžete vrátit do předchozí nabídky. Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Upravit obrázek

Tato nabídka a související funkce jsou rovněž dostupné během používání fotooprátu, např. stiskem tlačítka  po pořízení obrázku zobrazíte tuto nabídku.



Po zvolení nabídky se zvolený obrázek zobrazí v automaticky upraveném rozlišení 128 × 160 bodů.


Na levé straně displeje se zobrazí 6 ikon, které zpřístupňují funkce popsané dále.

V dolní části displeje je lišta s popisem zvolené ikony; pro možnost zobrazení celého obrázku při náhledu lze lištu schovat. Stiskem ▲ nebo ▼ zvolte ikonu zapnout / vypnout lištu, poté stiskem  nastavte **Zapnout** (zobrazit) nebo **Vypnout** (schovat).




- Přidat text
Pro přidání krátkého textu do obrázku (text bude uprostřed). Po přidání textu jej můžete pomocí 4-ikon ve tvaru šipek v levém horním rohu displeje posunout směrem nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.

Krátkým stiskem posunete text o 1 bod, dlouhým stiskem o 5 bodů.

Stiskem  se vrátíte do editoru textu, stiskem  potvrdíte a zobrazí se další volba.

- Přidat grafiku
Pro přidání **Rámečku** nebo **Ikony** do obrázku: procházejte příslušné seznamy (stiskem ◀ nebo ▶ zobrazíte grafický náhled) stiskem  potvrdíte volbu. Po přidání **Ikony** ji můžete pomocí 4-ikon ve tvaru šipek v levém horním rohu displeje posunout směrem nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.

V náhledu Upravit snímek je levá část vybraného rámečku schovaná ikonami nabídek.

- **Mazání** Pro **Zrušení** poslední úpravy nebo **Obnovení** obrázku , zrušení všech úprav najednou. Stiskněte  pro zrušení nebo  pro potvrzení.
- **Poslat** Pro odeslání obrázku pomocí IrDA, E-mailu nebo MMS (podrobné informace viz příslušné kapitoly tohoto návodu).
- **Uložit** Pro uložení obrázku včetně všech provedených úprav: zadejte požadovaný název, poté stiskem  potvrďte.

Pokud obrázek nepřejmenujete, původně vybraný soubor (obrázek) v albu bude přepsán. Obrázek můžete uložit kdykoliv, dokonce i když nebyl upraven.

Smazat Pro **smazání** zvoleného obrázku.


Obrázky uložené ve složce Standard, obrázky nelze smazat. Jestliže není dost místa v paměti pro uložení nového obrázku, je nezbytné smazat některé obrázky a uvolnit tak paměť.

Přejmenovat Pro **přejmenování**: stiskněte  , napište název a stiskněte opět  .

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 45).

Poslat pomocí IrDA Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí IrDA na jiné zařízení s infraportem (podrobnosti viz „Infračervený port“ na str. 62).

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 54).

Otočit Pro otočení obrázku o 90° nebo 180°: Stiskem  vaši volbu potvrďte.

Nastavit jako pozadí Pro nastavení zvoleného obrázku jako **Tapeta** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Displej**, viz str. 31).

TV slideshow








TV slideshow



Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z **Alba obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně







jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavním (vnitřním) displeji.

TV Link nemusí být v dodávce. V takovém případě jej dokupte samostatně: podrobnosti naleznete na straně „Originální doplňky Philips“ na str. 98.



Manuální Zvolte **TV slideshow**, poté **Manuální** a stiskněte , pomocí  nebo  můžete procházet seznam obrázků.

Stiskem  se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem  se vrátíte do seznamu.

Automaticky 1. Zvolte **TV slideshow** a stiskněte , poté zadejte hodnotu intervalu mezi obrázky prezentace (5, 7 nebo 10 vteřin) a stiskněte .

2. Na zobrazeném seznamu:
- Zvolte **(Od)značit vše** stiskem  nebo  pro vybrání všech obrázků najednou nebo
 - Procházejte seznam a vyberte/zrušte výběr obrázků dle požadavku stiskem  nebo  (vybrané obrázky jsou označené zaškrtnutím).
 - V obou případech stiskem  spustíte prezentaci a stiskem  ji zastavíte.
3. Volbou **(Od)značit vše** zrušíte označení všech obrázků najednou.

Naposledy zvolený výběr / slideshow je automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i když opustíte nabídku TV slideshow.


Při ručním (**Manuálním**) procházení můžete stiskem  zpřístupnit volbu otočení obrázku (90°, 180° nebo 270°), zvolte požadovanou položku a stiskněte . Změny jsou automaticky uloženy.

**PŘED SPUŠTĚNÍM PREZENTACE TV
SLIDESHOW MUSÍ BÝT BATERIE NABITA
NEJMÉNĚ Z 50%.**

Ukázka - demo



Ukázka

Stiskem  spustíte **Demo** film.

Pokud zapnete telefon bez vložené SIM karty, bude tato nabídka na první úrovni.



Stav paměti



Stav paměti

Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky a zvuková alba, nahrané poznámky a hlasové příkazy, zprávy uložené v telefonu, telefonní seznam a položky diáře, hry, apod.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Album obrázků a Zvukové album, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Stiskem  zobrazte stav paměti. Na displeji se objeví orientační velikost volné paměti v procentech a celková kapacita paměti telefonu v kB. Stiskem  zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.




Pokud se zobrazí „Seznam je plný“ při ukládání nové položky, nebo pro uvolnění paměti musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvuku a až 20 rozdílných zvuků, podle kapacity paměti.

Stiskněte  a vyberte **Multimédia** > **Zvukové nahrávky** a znovu stiskněte . Vyberte **<Nová>** pro záznam nového zvuku. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání zvuku stiskněte . Záznam je možné **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

Nahrané poznámky mohou být pak využity jako tón došlé SMS/MMS, alarm nebo vyzvánění příchodního hovoru apod. Dříve uložené hlasové poznámky nelze posílat pomocí MMS.

II • Hry a aplikace

Kalkulačka



Kalkulačka

Nabídka obsahuje několik základních aritmetických funkcí:

Sčítání

Stiskněte tlačítko

Odečítání

Stiskněte 2× tlačítko

Násobení

Stiskněte 3× tlačítko

Dělení

Stiskněte 4× tlačítko

Výsledek

Stiskněte tlačítko

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslíc. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru. Stiskem můžete čísla opravit. Podržetím napíšete tečku. Stiskem a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu.

Budík



Budík

Touto nabídkou můžete nastavit buzení. Stiskněte a vyberte **Hry**

a aplikace > **Budík**, stiskem nebo jej aktivujte. Zadejte čas a stiskem vyberte:

- **Jednou** – aktivuje budík v nastavenou hodinu ve vybraném dni,
- **Denně** – aktivuje budík v nastavenou hodinu každý den v týdnu,
- **Během týdne** – aktivuje budík v nastavenou hodinu pouze v pracovních dnech.

Poté vyberte jeden ze způsobů alarmu budíku: bzučák, melodie nebo nahraný zvuk (poslední volba je přehrána pouze jednou). Vyberte položku ze seznamu a pro potvrzení volby stiskněte .

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení Hlasitosti vyzvánění na Vypnout (viz str. 29). Stiskem libovolného tlačítka zvonění budíku zrušíte.

Diář







Vytvoření nové události







Diář

Nabídka **Události** umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Událostí může být **Schůzka**, **Dovolená** nebo **Úkol**. Pokud je zapnut alarm diáře (viz str. 30), upozorní telefon na zadanou událost zvukem.


1. Vyberte **Diář** > **Události** > **<Nová>** a stiskněte .

2. Pro vytvoření události vyberte typ (Dovolená, Schůzka, Úkol) a stiskněte  .
3. Zadejte počáteční a koncové datum události a stiskněte  , zadejte text události (např. „Schůzka s čertem“) a stiskněte  .
4. Nabídka **Nast. upomínku** vás alarmem upozorní na události v nastavený čas. Pohybem  nebo  vyberte **Upomínka** pro zvolenou položku a stiskněte  .

Nabídka souvisí pouze s událostmi Schůzka a Úkol. Upozornění závisí na času nastaveném a zobrazeném na displeji. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na str. 39).

5. Pohybem  nebo  vyberte položku **Opakovat** pro vybranou událost a stiskněte  .
6. Události budou zobrazeny v pořadí počátečního času a data. Ze seznamu událostí,
 - podržte  pro návrat do pohotovostního režimu,
 - přidejte další události opakováním výše uvedených kroků 2 až 5.

Organizér sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Proto jsou všechny tyto funkce na sobě navzájem závislé: čím více záznamu vytvoříte

a uložíte do diáře, tím méně jmen, poznámek nebo obrázků můžete uložit a naopak. Zobrazí-li se „Seznam je plný“, smažte některou událost (nebo jméno), abyste mohli vytvořit novou. Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte stiskem  a výběrem Multimédia > Stav paměti.




Úprava události

Změna události



Změnit

Při vytváření události jsou některé položky nedostupné, což zkracuje dobu nutnou k jejímu vytvoření. Při provádění změn události však jsou již tyto položky přístupné.



1. Pro změnu některé z událostí, ji vyberte a stiskněte  .
2. Po zobrazení detailů zvolené události stiskněte  vyberte **Změnit** a znovu stiskněte  .

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů: V tomto případě potvrďte provedení změny stiskem  .







3. Výše popsáním postupem změňte libovolný parametr zvolené události.

Smazání události

Smazání jedné události


Vyberte požadovanou událost a stiskněte dvakrát  . Zvolte **Smazat** a potvrďte stiskem  .

Smazání opakující se události

- Smazání minulých výskytů události: vyberte poslední výskyt události a stiskněte  . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem  : smažou se pouze uplynulé výskyty zvolené události.
- Smazání všech výskytů události: vyberte události, které nastanou a stiskněte  . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem  : všechny výskyty vybrané události budou smazány.

Smazání starých událostí







Staré události můžete také odstranit výběrem **Smazat staré události** v první úrovni nabídky Diář. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát  . Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li smazat všechny události v organizéru, nastavte datum několik let dopředu (např. 3 prosince

2010). Všechny události předcházející toto datum se smažou najednou.

Přehled události

Režim **Denní pohled**, **Týdenní pohled** a **Měsíční pohled** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v diáři. Pro jejich zobrazení postupujte takto:

1. Zvolte požadovaný přehled a stiskněte  .
2. Pro zvolený náhled stiskem  nebo  zobrazte předchozí nebo následující den, týden nebo měsíc.
3. Stiskem  zobrazte seznam příslušných událostí nebo vytvořte nové.

Časové pásmo



časové pásmo

Přestože je při častém cestování změna časového pásma nezbytná, mějte na paměti, že ovlivňuje časy upozornění na události zaznamenané v diáři: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na str. 39).

Hra cihly

Tato nabídka může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.




Hra „cihly“


Touto nabídkou se přepnete do hry cihly. Cílem hry je pomocí míčku odražejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď.

Při zásahu poslední cihly se přesunete do následující úrovně.

Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



Odpálení míčku doleva nebo doprava. Stiskem jednoho z těchto tlačítek hru začnete.



Přerušeni hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

JAVA



JAVA

Váš mobilní telefon má funkci JAVA, která umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Nastavení

Přístup k síti

Přenos


V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.


Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti naleznete na straně str. 37.

DNS adresa

obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit. Pro potvrzení stiskněte .

Přístup k síti

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 37 pro podrobnější informace).

V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Automatické spuštění

Položkou můžete nastavit automatické spuštění JAVA na [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Je-li nastaveno [Zapnout](#), aplikace JAVA bude automaticky spuštěna ihned po instalaci.

12 • Informace o hovorech

Nastavení hovorů



Nastav. hovorů

Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.).

Aktivní flip

Aktivování této volby umožní příjem hovoru pouhým otevřením telefonu. Ukončení hovoru je oznámeno zvukovým signálem (pouze je-li aktivována funkce **Tóny tlačítek**).

Odmítnut hovor můžete stiskem a podržením postranního tlačítka.

Přesměrování



Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v **Tel. seznamu**) a lze nastavit pro: **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na str. 76). Tato funkce závisí na vaší smlouvě

s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněné

Při tomto nastavení budou přesměrovány všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněné

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován. K dispozici jsou tři možnosti: **Pokud nezdvihá** (pokud hovor nepřijmete), **Není dostupný** (při nedostupné síti) nebo **Při obsazení** (pokud právě hovoříte a vaše smlouva s operátorem neumožňuje druhý hovor nebo jste funkci druhého hovoru neaktivovali). Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Po nastavení **Podmíněné** nebo **Nepodmíněné** zvolte, zda si přejete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, případně přesměrování zrušte.

Zjistit stav



Zjistit stav

Kontrola stavu umožňuje zobrazení aktuálního nastavení přesměrování hovorů.

Hlasové schránky



Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech může být nutno zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování do ní. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.

Automatické opakování vytáčení



Aut. opakovat


Volbu můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** pokud je volaná linka obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Přijem hovoru libovolným tlačítkem



Lib. tlačítkem

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou , které má funkci odmítnutí hovoru.

Čekající (druhý) hovor



čekající hovor

Podpora dalších hovorů závisí na síti, do které jste přihlášení (GSM nebo GPRS).

Volání s GSM



Volání s GSM

Další hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** a to pro: **Všechny hovory**, **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová**

volání.

Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Obráťte se na svého operátora.

Volání s GPRS



Volání s GPRS

Další příchozí hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajícího



ID volajícího

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo před volaným. V položce **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce aktivní.

Seznam hovorů



Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané i přijaté) se zobrazují postupně, s posledními v seznamu nahoře. Pokud je **Seznam hovorů** prázdný, zobrazí se **Prázdný seznam**.

Seznam hovorů



Seznam hovorů

Z nabídky hlavního karuselu stiskněte **OK** a vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů > Seznam hovorů** pro zobrazení seznamu hovorů. Seznam můžete prohlížet stiskem šipek **▲** a **▼** a stiskem **OK** můžete zobrazit datum, čas, číslo, stav hovoru a typ – příchozí nebo odchozí hovor. Stiskem **OK** zobrazte nabídku karuselu s volbou **Volat** nebo **Hovor s HF** uvedenému účastníkovi, **Odeslat SMS**, **Smazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo.

Vynulovat



Vynulovat

Stiskněte **OK** vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Pro vynulování stiskněte dvakrát **OK**.

*V telefonu je uloženo v seznamu Seznam hovorů posledních 30 hovorů s posledními zobrazenými jako prvními. Libovolné číslo můžete znovu vytočit. Na displeji v pohotovostním režimu zobrazte stiskem **▲** Seznam hovorů. Pokud je číslo volajícího uloženo zároveň v Tel. seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte číslo, na které chcete zavolat a stiskněte . Pro zavěšení stiskněte .*

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Zobrazí podmenu GSM info, které zpřístupní dále popsané funkce a umožní vám nastavovat a prohlížet cenu a trvání hovorů.

Položka GSM info nezahrnuje službu WAP. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

Celkový čas



Celkový čas

Vyberte tuto volbu a stiskněte **OK**. Celkový čas můžete **Ukázat** nebo **Vynulovat** pro **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.

Poslední hovor

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Info o posl.hov.

Pomocí této nabídky můžete zobrazit dobu trvání a cenu posledního hovoru.

Info po hovoru

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Info po hovoru

hovoru.

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení délky a ceny posledního hovoru zobrazených ihned po ukončení

Celková cena

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Celková cena

Můžete zobrazit celkovou cenu a počítadlo vynulovat. Funkce může být chráněna přístupovými kódy PIN nebo PIN2.



Zobrazit

Zobrazí cenu za volání při znalosti velikosti sazby.



Vynulovat



Zůstatek



Zrušit limit hovoru



Cenový limit



Sazba

Umožňuje nastavit **Celkovou cenu** na 0; vyžaduje kód PIN2.

Můžete zkontrolovat zbývající kredit (pro porovnání s dříve nastaveným kreditem).

Můžete zrušit limit ceny hovoru. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle typu smlouvy s operátorem).

Můžete zadat limit ceny použitím v nabídce **Zůstatek**.

Můžete nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.

13 • WAP



Váš mobilní telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol). Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným sítí, ke které jste připojeni, jako např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš mobilní telefon bude již podporovat služby WAP, pokud máte s operátorem příslušnou smlouvu; taktó přednastavený telefon pak nebude nutné měnit nastavení uvedené v této kapitole.

Pro některé operátory je možná vzdálená změna parametrů. Pro podrobnější informace kontaktujte svého operátora.

Služby internetu

Hlavní nabídka prohlížeče WAP umožňuje nastavení týkající se služby WAP, připojení na domovskou stránku operátora, nastavení oblíbených stránek pro přímé a rychlejší připojení, apod.

Spuštění WAP

1. Pro spuštění WAPu zvolte **Služby operát.** > **WAP** > **Domovská stránka**.

2. Telefon se připojí k síti podle nastavení v **Nast. přístupu** definovaného v nabídce **Nastavení** > **Sít** (viz strana str. 37).
3. Spustí se prohlížeč a telefon se připojí na domovskou stránku operátora.
4. Pohybem tlačítek **▲** a **▼** se můžete po stránce pohybovat a stiskem **OK** vyberte zvýrazněnou položku.
5. Stiskem **↶** se vrátíte na předchozí stránku.

Ukončení WAP


Pro ukončení prohlížení WAP stránek podržte **0.0**, nebo vyberte **Volby** > **Konec** a stiskem **OK** potvrďte.

Domovská stránka (Homepage)




Domovská stránka je odkaz na první stránku sítě WAP, která se zobrazí po spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu. Ve většině případů je tato položka nabídky **WAP služby** již nastavena na připojení WAP domovské stránky operátora. Nastavenou domovskou stránku lze změnit zadáním jména a URL adresy jiné domovské stránky, kterou nahradíte stávající (viz „Uložit jako domovskou stránku“ na str. 83).

Záložky


Nabídka umožňuje uložení oblíbených stránek WAP, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.

Stránku můžete umístit mezi oblíbené při prohlázení: stiskem  zobrazte Volby a vyberte Záložky. Pole Název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlázené stránky.


Přidat záložky

1. Vyberte WAP > Záložky > Přidat záložku a stiskněte .
2. Začnete psát nové jméno: automaticky se zobrazí displej pro psaní.
3. Stiskem  uložíte zadaný název.
4. Stiskem  se přesunete na pole adresa a podobně zadejte adresu WAP.


Správa záložek



Nabídkou můžete Smazat uložené odkazy na oblíbené stránky, nebo příkazem Upravit změnit název a adresu. V obou případech potvrďte stiskem .


Použití záložek

Pro zobrazení stránky WAP uložené mezi oblíbenými vyberte odkaz ze seznamu a stiskem  stránku zobrazte.

Zadání adresy

Příkazem můžete zadat adresu WAP, ke které se chcete připojit a rychle ji zobrazit stiskem . Tento způsob je rychlý pro zobrazení stránky bez jejího ukládání do oblíbených položek.




1. Stiskněte  a zadejte URL adresu požadované stránky.
2. Stiskem  stránku zobrazte.

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k ní připojíte, se budou zobrazovat v seznamu: vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.






Nastavení

Upravit domovskou stránku

Pro položku Domovská stránka můžete nastavit název a adresu:

1. Stiskněte  a zadejte název stránky. Zobrazí se displej pro psaní.
2. Stiskem  uložíte zadaný název.
3. Vraťte se do nabídky Upravit domov. str., stiskem  se přesunete do pole adresa a stejným způsobem zadejte adresu.

Vybrat profil


Nabídkou můžete nastavit jeden z dostupných profilů a pro každý nastavit vlastnosti připojení: stiskem  nebo  vyberte požadovaný profil, stiskem  nebo  položku označte / zrušte a potvrďte .

Všechna nastavení připojení popisovaná níže se budou vztahovat na vybraný profil, který pro snadnější identifikaci můžete přejmenovat.

Připojení

Zvolte připojení

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 37 pro podrobnější informace).

V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Přenos



V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.



Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti naleznete na straně str. 37.

Adresa proxy

Položkou můžete nastavit adresu brány proxy serveru při navazování WAP spojení použitím vybraného profilu. Stiskněte  a zadejte adresu, poté potvrďte stiskem  .



Pro napsání znaku tečky „.“ podržte .

Port proxy


Položkou můžete nastavit číslo portu proxy serveru, pokud nastavení proxy vyžaduje jiné číslo portu. Stiskněte  a zadejte požadované číslo portu, poté potvrďte stiskem  .

Bezpečnost


Certifikáty

Výběrem této nabídky a stiskem  zobrazte seznam bezpečnostních certifikátů. Podrobnosti o certifikátu zobrazíte výběrem položky a stiskem  , můžete jej také smazat.


Informace o relaci

Můžete zobrazit informace o aktuální WAP relaci: typ zabezpečení, třídu atd. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.


Aktuální certifikát

Zobrazení právě používaného bezpečnostního certifikátu. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.

Přejmenovat profil


Tímto příkazem můžete přejmenovat právě používaný profil: zadejte nové jméno (displej pro psaní textu se objeví automaticky) a poté stiskem  uložte nové jméno.

Možnosti prohlížeče

Pomocí této nabídky můžete aktivovat/deaktivovat stahování obrázků umístěných na stránkách WAP. Vyberte **Nikdy** nebo **Vždy** a volbu potvrďte stiskem .



Výběrem Nikdy urychlíte celkový čas pro stažení prohlížené stránky.

Mezipaměť (cache)







Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP. Vyberte **Smazat mezipaměť** a volbu potvrďte stiskem .

Doručování reklamy


Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

1. Při oznámení přijaté zprávy stiskněte  pro čtení.
2. Jinak vyberte **Služby operát.** > **WAP** > **Služby internetu** > **Schránka Push** a stiskem  zobrazte seznam zpráv.

Zprávy s větší důležitostí mají vedle ikony čtení/ nečtení zprávy ještě symbol vykiřčičníku.

3. Stiskem  nebo  můžete seznam procházet a stiskem  můžete požadovanou zprávu přečíst.
4. Pokud zpráva obsahuje WAP adresu (nebo URL), stiskem  se můžete přesunout na příslušnou stránku WAP.
5. Zprávu smažete zvolením **Schránka Push** > **Správa** a stiskem .
6. Zvolte vybranou zprávu určenou ke smazání a volbu potvrďte stiskem .

Volby

Při prohlížení stránek internetu stiskněte tlačítko  pro zobrazení voleb.

Nabídky, které jsou společné pro nastavení nabídek Služby Internetu a Volby jsou popsány výše.

Domovská stránka (Homepage)

Zobrazení domovské stránky serveru právě prohlížené stránky WAP.

Zpět

Přesun zpět na předchozí zobrazenou stránku.

Tato volba je možná, až po zobrazení nejméně dvou stránek.

Předat dál



Přesun na následující prohlédnutou stránku (např. při předchozím výběru [Zpět](#)).


Obnovit

Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým stažením ze serveru.

Uložit jako domovskou stránku






Nabídkou můžete uložit právě prohlíženou stránku WAP jako vaši základní domovskou stránku.

1. Vyberte [Uložit jako dom.str.](#) a stiskněte  . Adresa URL prohlížené stránky se automaticky objeví v poli [Adresa](#).
2. Zadejte název pro tuto domovskou stránku a stiskněte  .


3. Vraťte se zpět do nabídky [Služby Internetu](#), domovská stránka bude první položkou v seznamu. Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu se automaticky zobrazí tato stránka.

Uložit jako...

Při prohlížení stránek WAP můžete tímto příkazem uložit vložený obrázek.

1. Při prohlížení vyberte stiskem  nebo  požadovaný obrázek.
2. Při zvýrazněném obrázku stiskem  zobrazte [Volby](#). Vyberte [Uložit jako...](#) a stiskněte  .
3. Přejmenujte zvolený obrázek a stiskem  jej uložte do seznamu [Album obrázků](#).

Konec

Ukončení prohlížeče WAP: stiskněte  pro potvrzení zavření služby WAP.

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru při prohlížení WAP:

1. Přijmutím hovoru se aplikace WAP ukončí a relace se od serveru odpojí. Po ukončení hovoru se telefon vrátí k poslední zobrazené stránce, ale vlastní připojení k serveru nebude obnoveno.
2. Odmítnutím hovoru se vrátíte k prohlížení.

14 • Služby operátora






Většina funkcí v nabídce Služby operátora (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z dále uvedených nabídek vůbec zobrazit. Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naučováno.







GSM řetězce

Tento telefon podporuje standardní GSM řetězce, jimiž je po zadání z klávesnice možno aktivovat doplňkové funkce sítě.

- Příklad 1

Postupným stiskem     a  zapnete funkci přídržení druhého hovoru.






- Příklad 2

Postupným stiskem      a  zjistíte, zda byla odeslána identifikace volajícího.

- Příklad 3





Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nepřijímání.

- Příklad 4


Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nedostupné síti.

Podrobné informace o GSM řetězcích obdržíte od vašeho operátora.

DTMF tóny

Některá telekomunikační zařízení (jako záznamníky a pagery) vyžadují, aby telefon vysílal DTMF tóny (Dual Tone Multi Frequency), známé také jako „tónová volba“. Tyto tóny se používají pro zadávání hesel, čísel pro zpětná volání, výběr z nabídek, apod. DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k číslu, ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do [Tel. seznamu](#)). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny znakem čekání.

Znaky pauzy a čekání

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p**

(pro pauzu). První znak pauzy telefon vždy interpretuje jako znak čekání. Zadáte-li číslo obsahující znak čekání, telefon vytočí první část (telefonní číslo), vyčká na sestavení spojení s danou stanicí a poté vyšle zbývající čísla ve formě DTMF tónů. Druhý a další znaky pauzy jsou interpretovány jako příkaz k čekání 2,5 sekundy.





Příklad: přístup k telefonnímu záznamníku

Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: [12345678w8421p3](#).

Telefon vytočí číslo 12345678 a vyčká na spojení. Po sestavení spojení vyšle 8421 (heslo), vyčká 2,5 sekundy a poté vyšle poslední číslici. Pokud zjistíte, že pauza 2,5 sekundy není pro daný účel dostatečně dlouhá, můžete umístit několik znaků pauzy za sebe.


Uskutečnění druhého hovoru


Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete vytvořit druhý hovor. Mezi oběma hovory můžete přepínat (cena zobrazená na displeji závisí na výši místního hovorného).

1. V průběhu hovoru zadejte číslo a stiskněte . První hovor je odložen a jeho telefonní číslo se zobrazí na spodním řádku displeje. Poté se vytočí nové číslo.
2. Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte  a zvolte **Přepnout hovor**. Každým výběrem této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidružený hovor.
3. Aktivní hovor zavěsíte stiskem tlačítka . Aktivní hovor se tak ukončí a přidružený hovor zůstane ve stavu čekání.
4. Přidružený hovor ukončíte tak, že jej volbou **Přepnout hovor** aktivujete a pak jej ukončíte tlačítkem .

Poznámky:

Druhý hovor můžete uskutečnit zadáním čísla z klávesnice nebo vybráním čísla:

- ze seznamu v telefonu – stiskněte  a vyberte číslo, které chcete vytočit,


- ze Seznamu hovorů – podržte  a poté vyberte číslo, které chcete vytočit.



Přijem druhého hovoru

V průběhu hovoru můžete přijmout další hovor (pokud tuto funkci umožňuje vaše smlouva s operátorem). Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **čekající hovor**.

Pro přijem druhého hovoru musíte mít:



- uzavřenou smlouvu o této funkci s vaším operátorem,
- vypnutou funkci **Přesměrování pro hlasové hovory** (viz str. 75),
- zapnutou funkci **čekající hovor (Druhý hovor)** (viz str. 76).

Při příchodu druhého hovoru stiskněte  a poté můžete:

- Přijmout druhý hovor: první hovor se přidrží a druhý hovor se stane aktivním. Přepínat mezi oběma hovory můžete stiskem  a poté volbou **Přepnout hovor**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidržený hovor. Nového volajícího můžete přidat do konferenčního hovoru stiskem  a výběrem **Konference**.
- Odmítnout druhý hovor.

- Ukončit probíhající hovor, poté začne telefon zvonit.

Poznámky:

- *Přejete-li si příchozí hovor přijmout, stiskněte  ; odmítnete jej stiskem .*
- *Je-li zapnuta funkce přesměrování hovorů „Při obsazení“ (viz „Přesměrování“ na str. 75), nebude možno druhý hovor přijmout – při jeho příchodu bude linka obsazená a hovor tedy bude přesměrován.*

Přijem třetího hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.


Máte-li přidržen druhý hovor, můžete během telefonování přijmout třetí hovor. Ozve se zvukové upozornění. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidržený).


Konferenční hovor



Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.





Konference

Konferenční hovor můžete vytvořit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem . V tomto okamžiku se ukončí všechny jednotlivé hovory.

Chcete-li vytvořit konferenční hovor provedením více odchozích volání, vytočte nejdříve číslo prvního účastníka. Po navázání spojení vytvořte druhý hovor viz „Uskutečnění druhého hovoru“ výše. Po jeho spojení stiskněte tlačítko  a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.



Jestliže se během konferenčního hovoru objeví další příchozí hovor a konference je tvořena méně než pěti účastníky, můžete hovor přijmout stiskem . Po dalším stisku  a volbě **Konference** můžete tohoto účastníka přidat do konference. Pokud se nový příchozí hovor objeví při konferenci pěti účastníků,

můžete jej sice přijmout, ale už jej nelze přidat do konference.

Během konferenčního hovoru můžete po stisku  zvolit položku **členové konf.** Účastníka konference odpojíte stiskem **Odstranit člena** a stiskem  pro potvrzení, nebo výběrem **Soukromý hovor** pro soukromý rozhovor pouze s tímto účastníkem (ostatní členové budou přepnuti na přidržení).

Explicitní přesměrování hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Pomocí této funkce můžete propojit aktivní a přidrženy hovor. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen. Během hovoru stiskněte  a vyberte **Přenos** poté stiskněte .

Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz str. 75).

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900/1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete **veškerou odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznámte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

Nepište PIN kód z druhé strany telefonu.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené**

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Váš telefon vždy vypněte

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé elektronické přístroje mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do letadla nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla či narušení sítě mobilního telefonu a může být protiprávní.



V nemocnicích, na klinikách nebo v jiných zdravotních střediscích i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti lékařských přístrojů.



Na všech místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních,

v lomech i na jiných místech, kde se provádějí trhací práce.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda elektronické vybavení vozidla nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li kardiostimulátor:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte naslouchací zařízení, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro zlepšení výkonu telefonu, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, sejměte z něj akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit

zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na baterii

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) zkratování kontaktů na akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (nad 60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.

Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. toto zařízení bylo vyvinuto právě pro účel zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.

Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokují žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.

V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším uložení na slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota

mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Prosíme vás o jejich recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že akumulátory nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu.



Trojúhelníkový symbol se šipkami znamená, že takto označený obalový materiál je možno recyklovat.



Zelený kulatý symbol znamená, že výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).



Trojúhelníkový symbol se šípkami na plastových dílech a sáčku znamená, že materiál lze recyklovat. Dále označuje plasty.

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu zasuňte baterii (viz str. 1). Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 3). Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obráťte se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší smlouvou. Obráťte se na svého operátora.


Symbol se nezobrazí

Síť není dostupná. Nacházíte se na místě stíněném od rádiových vln (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí dané sítě. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí); jestliže používáte externí anténu, zkontrolujte ji; případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace o síti.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte tlačítko  nebo telefon vypněte. Zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u přichozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor I** nebo **Skryté číslo**. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Nelze odesílat SMS zprávy

Některé sítě nepodporují předávání SMS zpráv s jinými sítěmi. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze spustit TV slideshow

Pro použití této funkce je nezbytné mít nabitý akumulátor alespoň na 50%. Dobijte telefon nebo jej během prezentace připojte k nabíječce.

Nelze přijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon obrázek může odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu. Podrobnější informace naleznete na str. 51.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a symbol bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C (32°F) ani větší než 50°C (113°F). Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Myslíte si, že jste zmeškal(a) některé hovory

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přesměrování“ i „Nepodmíněného přesměrování“ (viz str. 75).

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena, je zobrazeno Není povoleno

Některé funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. obraťte se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu je nižší než je udáváno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitosti vyzvánění, doby podsvícení displeje) a používaných funkcích (Wap, IrDA, Bluetooth atd.). Pro zvýšení výdrže telefonu deaktivujte nepoužívané funkce, pokud je to možné.

Telefon v autě správně nepracuje

Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce. Ujistěte se, zda je v dané zemi povoleno telefonovat při řízení vozu.

Telefon se nenabíjí

Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 3). Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu mohou být některé ikony zobrazeny současně na vnějším i hlavním displeji.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v tom okamžiku mobilní síť dostupná. Můžete se právě nacházet v místě špatného příjmu: přesuňte se jinam.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k síti službou GPRS.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Indikátor baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá).



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení k jiné síti, než je vaše původní (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších je nutné vymazat zprávy staré.



Nepodmíněně přeměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přeměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Přeměrování do hlasové schránky - Všechny hovory budou přeměrovány do hlasové schránky.



Domácí oblast - Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť: Telefon je připojen k síti GSM
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Okamž. zpráva - volba je nastavena na **Zapnout**.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná.
Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová MMS zpráva.

Originální doplňky Philips

Některé příslušenství, jako je standardní baterie a nabíječka, je přiloženo v balení s vaším mobilním telefonem. Další příslušenství může být dokoupeno v akčních balíčcích (dle nabídky operátora nebo obchodníka), příp. může být dokoupeno samostatně. Akční balíčky se mohou lišit.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství. Kontaktujte oddělení Philips Authentic Accessories v místě nákupu telefonu Philips.

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v kufříku nebo kabelce.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto

kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k přídatné zásuvce vozidla.

Luxusní náhlavní sada

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru zajišťuje alternativu k ovládání telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, aktivuje hlasové vytáčení.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázané. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme ponechat zapojit sadu handsfree do vozidla autorizovanými technikami.

Pouzdro

Černé kožené pouzdro chrání váš telefon před odřením a poškrábáním. Dodáváno se šňůrkou na krk.

TV Link

Tento kabel umožňuje zobrazovat prezentaci slideshow na vašem televizoru. Jednoduše připojte datový konektor do zdířky pro sluchátka (horní) na pravé straně telefonu a poté připojte video konektor do video vstupu vašeho televizoru nebo videopřehrávače. Pro podrobné informace jak vybrat

obrázky a zobrazit je jako prezentaci viz „TV slideshow“ na str. 67.

Obslužný software je částečně založen na práci Independent JPEG group

Souprava pro datové přenosy

Jednoduché datové připojení pomocí vašeho mobilního telefonu Philips: USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Jednoduše připojte telefon pomocí kabelu a automaticky proběhne synchronizace diáře a telefonního seznamu během několika vteřin. Příložený software umožňuje odesílání faxů a SMS

Mobile Phone Tools

Váš mobilní telefon je dodáván s diskem CD-ROM, který obsahuje software Mobile Phone Tools umožňující plně využít služeb dostupných pomocí infraportu. Pro další informace viz „Použití telefonu jako modemu“ na str. 64 a také viz dokumentace dostupná na dodávaném disku CD-ROM.

Hodnota SAR pro koncové uživatele

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY EU A FCC
NA VYZAŘOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN.

Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzářování rádiových vln (RF) doporučených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro většinu populace. Směrnice byly navrženy nezávislými vědeckými organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard pro vyzářování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnících je 2,0W/kg. Testy SAR jsou prováděny ve standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu, aktuální hodnota SAR telefonu během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je to způsobeno tím, že telefon pracuje s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použitý nejnižší výkon dostatečný pro dosažení sítě. Obecně je možné říci, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Před uvedením nového telefonu na trh je nutné prokázat soulad s evropskou směrnicí R&TTE. Jedním ze základních požadavků této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a ostatních osob. Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu Philips 855 / CT 8558 při testování během telefonování je 0,586 W/kg. Ačkoliv mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny splňují odpovídající EU směrnice pro RF vyzářování.

U tohoto telefonu byl testovaný vliv vyzářování na lidské tělo a podle směrnice Federal Communications Commission (Federální komise pro komunikaci – FCC) o RF byl uznán za vyhovující, pokud je používán s originálním příslušenstvím Philips. Při používání s jiným příslušenstvím nelze zaručit splnění norem FCC o RF vyzářování. Limit SAR podle Federální komise pro komunikaci vlády USA je 1,6 mW/g. Nejvyšší zjištěné hodnoty SAR jsou: hlava – 0,578 mW/g, u těla – 0,730 mW/g.

Prohlášení o shodě

Výrobce:
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 855
CT 8558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352752

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC

bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: **0168**

Le Mans, 2. února 2004

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v příložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 855 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanověními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.philips.cz/gsm>