

fisio

121



PHILIPS

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Κεραία

Ακουστικό

Οθόνη

Αδρανής οθόνη δείχνει την ώρα, την ημερομηνία και το όνομα του δικτύου


Πλήκτρο "Απάντηση κλήσης"

Εισερχόμενη κλήση - Πιέστε για να απαντήσετε στην κλήση
Αδρανής λειτουργία - Πιέστε για να μπείτε στην λίστα Κλήσεων ή για να καλέσετε έναν αριθμό ή ένα όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη, πιάστε διαρκώς για πρόσβαση Wap.

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Πιάστε τα πλήκτρα για την εισαγωγή αριθμών και κειμένου. Πιάστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο, για να ενεργοποιησετε μια προγραμματισμένη λειτουργία άμεσου πλήκτρου (βλ. "Άμεσα πλήκτρα" σελίδα 10).



Γλώσσα



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στην αδρανής λειτουργία, για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ένδειξης οθόνης για την λειτουργία του τηλεφώνου.



Πλήκτρο "Τέρμα κλήσης" και σβησίματος

Πιάστε για να τερματίσετε ένα τηλεφώνημα και για να ανοίξετε το τηλέφωνο.

Πλήκτρο Περιήγησης

Αδρανής λειτουργία - Πιάστε  και  για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του κουδουνιού.

Λειτουργία περιήγησης - Πιάστε  και  για μια περιήγηση μέσα στα μενού.

Λειτουργία Wap - Πιάστε  για επαναφορά στην προηγούμενη σελίδα, πιάστε παρατεταμένα το σύμβολο , για να εξέλθετε από το Wap.

Πλήκτρο

Αδρανής λειτουργία - Πιάστε για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Λειτουργία περιήγησης - Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για την επιβεβαίωση εισαγωγής πληροφοριών.

Πλήκτρο Ακύρωση/ Επιστροφή

Αδρανής λειτουργία - Πιάστε για να μπείτε στην λίστα Ονομάτων, πιάστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/εξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο*.

Λειτουργία επεξεργασίας - Πιάστε για επαναφορά στο προηγούμενο μενού. **Λειτουργία επεξεργασίας** - Πιάστε για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πιάστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

Μικρόφωνο

























* Το πληκτρολόγιο ξεκλειδώνει αυτόματα όταν εισέρχεται μια κλήση. Μπορείτε πάντα να καλέσετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρία Philips στοχεύει πάντα στην βελτίωση των προϊόντων της. Εκ τούτου οι πληροφορίες και τα τεχνικά στοιχεία στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Philips προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σωστές, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, ελλείψεις ή ασυμφωνίες μεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και του περιγραφόμενου προϊόντος.

Πίνακας περιεχομένων

Συνοπτική περιγραφή λειτουργιών	2	Εισαγωγή κειμένου	14
Έναρξη λειτουργίας ...	3	Ονόματα	17
Εισαγωγή της κάρτας SIM 3		Μηνύματα	17
Φόρτωση της μπαταρίας 3		Λίστα κλήσεων	19
Αλλάξτε εμφάνιση στο τηλέφωνό σας	4	Επιπλέον	20
Άνοιγμα/κλείσιμο και κωδικός PIN	6	Εισαγωγή	20
Ο τροχός	6	Μετατροπéας Ευρώ	20
Κύριες λειτουργίες	7	Υπολογιστής	20
Αδρανής οθόνη	7	Ξυπνητήρι	21
Σύμβολα	7	Μετρητές κλήσεων	21
Για να τηλεφωνήσετε	8	Υπηρεσίες WAP	22
Απάντηση / Τερματισμός μιας κλήσης	8	Έναρξη	22
Κλήση έκτακτης ανάγκης 9		Προτιμήσεις	23
Κλείδωμα / ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	9	Τελευταία σελίδα	23
Άμεσα πλήκτρα	10	Ρυθμίσεις	23
Ρυθμίσεις	11	Πρόσβαση	24
Εισαγωγή	11	Άλλες υπηρεσίες προμηθευτή	26
Ήχοι	11	Τόνοι αφής (DTMF)	26
Απεικόνιση	12	Δεύτερη κλήση	26
Ασφάλεια	12	Απάντηση δεύτερης κλήσης	26
Ωρα/Ημερομηνία	13	Αυτόματη επανάκληση	26
Εγκατάσταση νέου	13	Υποδείξεις ασφαλείας 27	
Ρυθμίσεις κλήσεων	13	Αποκατάσταση προβλημάτων	31
Ονόματα, κλήσεις και μηνύματα	14	Γλωσσάριο	33
Εισαγωγή	14	Γνήσια αξεσουάρ Philips	34

Συνοπτική περιγραφή λειτουργιών


Ανοιγμα/Κλείσιμο	Πιέστε  για να ανοίξετε, πιέστε παρατεταμένα  για να κλείσετε το τηλέφωνο.
Εισαγωγή PIN	Εισάγετε τον κωδικό σας PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε  ή  για να επιβεβαιώσετε.
Διεξαγωγή μιας κλήσης	Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στο πληκτρολόγιο και πιέστε  για να καλέσετε.
Απάντηση μιας κλήσης	Πιέστε  όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
Τερματισμός μιας κλήσης	Πιέστε  .
Γρήγορη πρόσβαση στην λίστα <i>Όνόματα</i>	Στην αδρανή λειτουργία, πιέστε  . Ξεφυλλίστε την λίστα κινώντας το  ή το  και πιέστε  για να καλέσετε το όνομα που επιλέξατε.
Γρήγορη πρόσβαση στην λίστα <i>Κλήση</i>	Πιέστε  στην αδρανή λειτουργία.
Γρήγορη πρόσβαση στην ένταση <i>Κουδούνι</i>	Πιέστε  ή  στην αδρανή λειτουργία για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πιέστε  .
Επιστροφή στην αδρανή οθόνη	Πιέστε παρατεταμένα το  .
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου	Στην αδρανή λειτουργία πιέστε παρατεταμένα το  .
Αλλαγή γλώσσας	Πιέστε παρατεταμένα το  , επιλέξτε την γλώσσα και πιέστε το  .
Πρόσβαση στα μενού	Πιέστε  για την πρόσβαση των μενού. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε μια λειτουργία, μετά πιέστε  για να μπειτε στο υπομενού. Επαναλάβετε το δεύτερο βήμα, μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία.

Έναρξη λειτουργίας


- ⓘ** Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" πριν την χρήση.

Εισαγωγή της κάρτας SIM


- 1 Αφαιρέστε την κάρτα SIM από τον φορέα της και ωθήστε την να μπει μέσα μέχρι το τέρμα στην θήκη κάρτας που βρίσκεται κάτω από το μεταλλικό στήριγμα. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία της κάρτας βρίσκεται στην σωστή θέση και κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

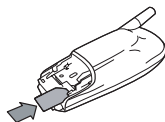

- 2 Ωθήστε την μπαταρία πίσω στην θήκη της μέχρι το τέλος (1) και πιέστε το κλιπάκι προς τα κάτω (2).

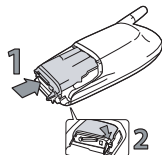


- 3 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της μπαταρίας ωθώντας στην θέση του μέχρι να κουμπώσει.
- 4 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την οθόνη πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.



Φόρτωση της μπαταρίας

- ⓘ** Το τηλέφωνό σας λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Για μια πλήρη επαναφόρτιση, αφήστε τον φορτιστή συνδεδεμένο για περίπου 10 έως 14 ώρες (π.χ. την νύχτα).
 - Για την καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας της μπαταρίας, αφήστε την να ξεφορτιστεί πλήρως για 3 φορές. Κατόπιν για να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή χωρητικότητα, μην περιμένετε μέχρι να φτάσει η ένδειξη στο χαμηλότερο επίπεδο (δηλ. όταν φαίνεται μόνο μια στήλη στην ένδειξη μπαταρίας).
 - Αποσυνδέστε την μπαταρία όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για αρκετές ημέρες.
 - Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται και όταν φορτίζεται η μπαταρία.
 - Όταν η μπαταρία αδειάσει εξ ολοκλήρου, το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί πάλι μόνο μετά από 2 ή 3 λεπτά φόρτισης. Εντωμεταξύ δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε.

- 1 Μόλις συνδεθεί η μπαταρία στο τηλέφωνο και κλείσει το καπάκι, τοποθετήστε το βύσμα του τροφοδοτικού στο δεξί φιν στην βάση του τηλεφώνου.
- 2 Κατόπιν συνδέστε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση.
Στήλες κινούνται ➡ η μπαταρία φορτίζεται
Στήλες σταθερές ➡ η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως

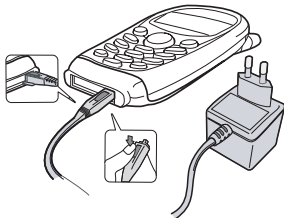

- 3 Ανάλογα με το τηλεφωνικό δίκτυο και την χρήση, η ώρα ομιλίας κυμαίνεται μεταξύ της 1 ώρας και 40 λεπτών έως 4 ώρες και η διάρκεια αναμονής από 8 έως 15 ημέρες.
- ⓘ** Ο μόνος τρόπος για να κλείσετε τον φορτιστή είναι να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα, γιατί το λόγο χρησιμοποίησε μια πρίζα με εύκολη πρόσβαση. Το τηλέφωνο δεν θα πάθει ζημιά, αν συνεχίσει να παραμένει συνδεδεμένο με τον φορτιστή, έστω και αν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.


Αλλάξτε εμφάνιση στο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του τηλεφώνου σας, αντικαταστήνοντας το μπροστινό κάλυμμα και την πόρτα της μπαταρίας με άλλα.


- ⓘ** Πρέπει να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία όταν κάνετε τέτοιες αλλαγές.

- 1 Πιέστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας στο άνω μέρος και ωθήστε το καπάκι προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε.

- ⓘ** Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι κλειστό πριν αφαιρέσετε το καπάκι.

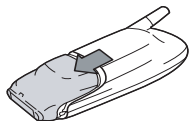


- 2 Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σηκώστε πρώτα το κάτω κλιπάκι και την μπαταρία προς τα πάνω (1), και μετά πιέστε προς τα κάτω (2).

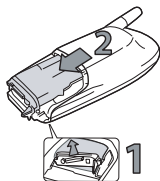


- 3 Σηκώστε το μπροστικό κάλυμμα του τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα, ελαφρά στην πλευρά του για να το χαλαρώσετε.




- 4 Περιστρέψτε κατόπιν το κάλυμμα προσεκτικά στο πλάι για να το αφαιρέσετε.

-  Προσοχή στην μεταχείριση του προϊόντος όταν έχετε αφαιρέσει το μπροστινό κάλυμμα, για να μην προκληθούν ζημιές στα πλήκτρα που θα είναι τότε ακάλυπτα.

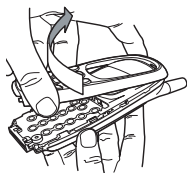


- 5 Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από το μπροστινό κάλυμμα που αφαιρείτε. Κατόπιν τοποθετήστε το στο νέο μπροστινό κάλυμμα.


- 6 Τοποθετήστε το νέο μπροστινό κάλυμμα στο τηλέφωνό σας. Περάστε την μπροστινή θήκη στα αγκιστράκια στο πάνω μέρος του τηλεφώνου (1), κατόπιν πιέστε το κάτω μέρος προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσουν οι εσοχές.

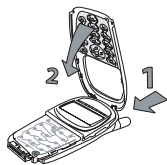



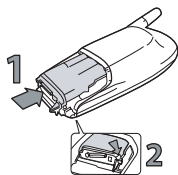


- 7 Ωθήστε την μπαταρία πίσω στην θήκη της μέχρι το τέλος (1). Πιέστε το κλιπάκι προς τα κάτω (2).



- 8 Αντικαταστήστε το κάτω μέρος στο τηλέφωνό σας ωθώντας το μέχρι να κουμπώσει.




Ανοιγμα/κλείσιμο και κωδικός PIN


- 1 Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο .
 - 2 Ανάλογα με το είδος της συνδρομής σας μπορείτε να χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό PIN, που είναι ο μυστικός κωδικός της κάρτας SIM, αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει το τηλέφωνό σας από παραβίαση χρήσης. Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος και τον παραλαμβάνετε από τον προμηθευτή δικτύου ή από το κατάστημα πώλησης. Για την ενεργοποίηση ή μετατροπή του κωδικού PIN, βλ. "Αλλαγή κωδικών" σελίδα 12.
-  Αν εισάγετε έναν λανθασμένο κωδικό τρεις φορές, η κάρτα σας SIM μπλοκάρεται. Για να την ξεμπλοκάρετε, πρέπει να ζητήσετε τον κωδικό PUK από τον προμηθευτή δικτύου.
- 3 Εισάγετε τον κωδικό σας PIN. Αν κάνετε ένα λάθος, πιέστε το . Κατόπιν επιβεβαιώστε πιέζοντας  ή .




Ο τροχός

Ο τροχός είναι μια κυκλική ακολουθία εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη και καθένα από αυτά αναπαριστά μια χαρακτηριστική λειτουργία ή μια προαιρετική επιλογή για το τηλέφωνό σας:




Ο πρώτος διαθέσιμος τροχός εικονιδίων μόλις ανοίξετε το κινητό σας ονομάζεται ο "κύριος" τροχός. Η πρόσβασή του γίνεται πιέζοντας  στην αδρανή λειτουργία και περιέχει τα εικονίδια που βλέπετε παραπάνω. Για


να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη λειτουργία, πιάστε ◀ (αριστερά) ή ▶ (δεξιά) και κατόπιν  όταν εμφανιστεί το μενού ή η επιλογή σας στην οθόνη. Μετά εμφανίζεται ένας υποτροχός ή μια λίστα.

Κύριες λειτουργίες











Αδρανής οθόνη





Μόλις ανοίξετε το κινητό σας και εισάγετε τον κωδικό PIN (βλ. σελίδα 6), το τηλέφωνο θα δείξει την αδρανή οθόνη, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο για χρήση. Στην αδρανή λειτουργία είναι δυνατόν να εμφανίζονται πολλά σύμβολα στην οθόνη.


 *Αν δεν εμφανιστεί το σύμβολο Ψ δεν είναι διαθέσιμο το δίκτυο. Πιθανόν βρίσκεστε σε περιοχή κακής λήψης (π.χ. μέσα σε ένα τούνελ): Αν είναι δυνατόν, πηγαίστε σε διαφορετική τοποθεσία. Όταν ξεφυλλίζετε τις λίστες και τα μενού, το τηλέφωνο θα επιστρέψει αυτόματα στην αδρανή οθόνη, αν δεν ενεργοποιηθεί καμία εντολή μέσα σε 2 λεπτά.*


Σύμβολα

-  **Ξυπνητήρι** - ενεργό
-  **Σιωπή** - Το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει όταν θα λάβει μια κλήση.
-  **Δόνηση** - Το τηλέφωνο θα ανακοινώσει μια εισερχόμενη κλήση με δόνηση.
-  **Μήνυμα SMS** - Λάβατε ένα καινούργιο μήνυμα.
-  **SMS πλήρες** - Η μήμη μηνυμάτων γέμισε. Διαγράψτε παλιά μηνύματα για να λάβετε καινούρια.
-  **Φωνητικό ταχυδρομείο** - Έχετε λάβει καινούριο φωνητικό μήνυμα.
-  **Κλειδωμα πληκτρολογίου** - Δείχνει ότι τα πλήκτρα προστατεύονται από τυχαίο χειρισμό.
-  **Περιογωγή (roaming)** - Χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο στο οποίο δεν είστε συνδρομητής.
-  **Οικεία ζώνη** - Βρίσκεστε αυτή την στιγμή στο δικό σας δίκτυο. Ο προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει για τις διαθέσιμες υπηρεσίες της συνδρομής σας.
-  **Μπαταρία** - Οι στήλες δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (4 στήλες = πλήρης, χωρίς στήλες = απαιτείται φόρτιση)







 **Πρωώθηση Κλήσης Άνευ Όρων στον αριθμό** - Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις προωθούνται σ' έναν αριθμό, όχι στο φωνητικό ταχυδρομείο.

 **Υ Δίκτυο:** Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μ' ένα δίκτυο.




 **Ποιότητα λήψης:** Όσο πιο πολλές στήλες φαίνονται, τόσο καλύτερη είναι η λήψη.


 **Πρωώθηση Κλήσης Άνευ Όρων στο φωνητικό ταχυδρομείο** - Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις προωθούνται στο φωνητικό ταχυδρομείο.






Για να τηλεφωνήσετε

-  Πριν κάνετε το πρώτο σας τηλεφώνημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον κωδικό σας PIN, όπως περιγράφεται στην σελίδα 6, ή ότι έχετε προγραμματίσει έναν δικό σας κωδικό, όπως περιγράφεται στην σελίδα 12.
- 1 Στην αδρανή λειτουργία καλέστε έναν αριθμό με τους αριθμούς από το πληκτρολόγιο. Για να διορθώσετε, μετακινηθείτε προς την ανάλογη θέση με το ◀ ή το ▶ και πιέστε  για να διαγράψετε τον λάθος αριθμό.
-  Για μια διεθνή κλήση, προσθέστε το σύμβολο "+" αντί για τον συνήθη διεθνή κωδικό. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  πριν επιλέξετε τον κωδικό της χώρας.
- 2 Πιέστε  για να κάνετε την κλήση και κατόπιν πιέστε  για να κλείσετε το τηλέφωνο.


Απάντηση / Τερματισμός μιας κλήσης


- 1 Όταν λαμβάνετε μια κλήση, το τηλέφωνο μπορεί να χτυπήσει ή/και να δονήσει. Ανάλογα με το είδος της συνδρομής σας και αν το έχει επιτρέψει το άτομο που σας τηλεφωνεί, είναι δυνατόν να εμφανιστεί ο αριθμός του στην οθόνη σας. Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στην δική σας λίστα των ονομάτων, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο όνομα και όχι ο αριθμός.
- 2 Για να απαντήσετε, πιέστε το  και κατόπιν πιέστε  για να κλείσετε το τηλέφωνο.
- 3 Για να απορρίψετε την κλήση πιέστε . Η κλήση προωθείται σ' έναν αριθμό ή στο φωνητικό ταχυδρομείο αν έχει ενεργοποιήσει την λειτουργία "Πρωώθηση κλήσης" (βλ. σελίδα 13), ή αν δεν έχει ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή, το άτομο που τηλεφωνεί θα ακούσει σήμα κατειλημμένο.

-  Το τηλέφωνο δεν θα χτυπήσει, αν το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο (σελίδα 11) ή έχει ρυθμιστεί στην Σιωπή μέσω ενός άμεσου πλήκτρου (σελίδα 10).
Όταν συνομιλείτε, μπορείτε να:




- **Μειώσετε/αυξήσετε την ένταση του ακουστικού** πιέζοντας ◀ ή ▶.
- **Αποσιωπήσετε το μικρόφωνο** πιέζοντας  ή επιλέγοντας **Αποσιώπηση**.
- **Εισάγετε έναν αριθμό** με το πληκτρολόγιο που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Ο αριθμός θα ξαναεμφανιστεί μετά την κλήση. Πιέστε  για να τον αποθηκεύσετε ή για να στείλετε ένα SMS.
- **Βρείτε έναν αριθμό** πιέζοντας  και επιλέγοντας **Ονόματα**, πιέζοντας ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ένα όνομα και  για να επιβεβαιώσετε. Πιέστε  τρεις φορές για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

-  *Αυτός ο αριθμός διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του δικτύου σας.

Ανάλογα με τον προμηθευτή δικτύου ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να επιλεγεί χωρίς να είναι περασμένη η κάρτα SIM. Το 112 είναι το στάνταρ τηλέφωνο ανάγκης για τα δίκτυα GMS (με εξαίρεση την Μ. Βρετανία: 112 ή 999)*. Καλέστε το 112 χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε το  κατόπιν για να καλέσει.

Κλειδώμα / ξεκλειδώμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε κάποιον τυχαίο χειρισμό του. Για να το κλειδώσετε, πιέστε παρατεταμένα το  όταν η οθόνη είναι στην αδρανή λειτουργία. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο  στην οθόνη. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε πάλι παρατεταμένα το .
















-  Σημειώσεις:

- Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης επιλέγεται ακόμα και αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, η λήψη κλήσεων είναι επίσης δυνατή.
- Πρέπει να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πριν κλείσετε το τηλέφωνο.
- Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μια κλήση ακόμα και αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Το πληκτρολόγιο

ξεκλειδώνει αυτόματα κατά την εισέλευση μιας κλήσης και μετά ξανακλειδώνει όταν τερματιστεί η κλήση.

Άμεσα πλήκτρα

Αντί να εισάγετε τα διάφορα μενού και να ξεφυλλίζετε στις λίστες, έχετε την δυνατότητα να καλέσετε μια ειδική λειτουργία κατευθείαν χρησιμοποιώντας ένα Άμεσο πλήκτρο. Πιέζοντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η αντίστοιχη λειτουργία. Τα ακόλουθα άμεσα πλήκτρα έχουν ήδη μια προκαθορισμένη λειτουργία:

	Επιλογή Γλώσσα	 	Άμεση πρόσβαση προς το Φωνητικό Ταχυδρομείο
 	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση την προώθηση όλων των κλήσεων προς το φωνητικό ταχυδρομείο	 	Μετατροπή σε Ευρώ
 	Αποστολή SMS	 	Άμεση πρόσβαση προς Σιωπή
 	Μετατροπή από Ευρώ	 	Ανάγνωση SMS



Εκτός των προαναφερθέντων πλήκτρων, ανάλογα με την συνδρομή σας είναι δυνατόν να έχουν προκαθορισθεί και τα πλήκτρα  και .








Άμεσα πλήκτρα

Ανάλογα με τον προμηθευτή του δικτύου τα προαναφερθέντα πλήκτρα μπορεί να έχουν διαφορετικές λειτουργίες.

Ρυθμίσεις

Εισαγωγή

Το μενού **Ρυθμίσεις** του τηλεφώνου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του ανάλογα με τις ανάγκες σας, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις που αφορούν κάθε διαθέσιμη λειτουργία. Στην αδρανή λειτουργία πιάστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, κατόπιν πιάστε .

Πιάστε  ή  για να ξεφυλλίσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες, πιάστε  για να εισάγετε μια επιλογή και για να την αλλάξετε. Για κάθε επιλογή πιάστε  ή  για να την επιλέξετε, πιάστε  για να την επιβεβαιώσετε ή  για να την ακυρώσετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ήχοι
Απεικόνιση
Ασφάλεια
Ωρα/Ημερομηνία
Εγκατάσταση
νέου
Ρυθμίσεις
κλήσεων

Ήχοι



Ένταση κουδουνιού

Ένταση κουδουνιού

Ρυθμίζει την ένταση του κουδουνιού από **Σιωπή** σε **Υψηλή** (ο τρόπος λειτουργίας **Σιωπή** επηρεάζει επίσης και τον ήχο των πλήκτρων).

Κουδούνι

Επιλέγει το είδος του κουδουνιού για το τηλέφωνό σας. Ανεβοκατεβείτε μέσα στην λίστα και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα για να ακούσετε την μελωδία.

Μελωδία για φόρτωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε καινούριες μελωδίες φορτώνοντας καινούριους ήχους κουδουνιού από την ιστοσελίδα του προμηθευτή σας (αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από τον προμηθευτή σας). Από τον Η/Υ σας ελέγξτε την ιστοσελίδα του προμηθευτή σας στο Διαδίκτυο, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει αυτή η υπηρεσία και κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις, και ακολουθήστε τις οδηγίες για να φορτώσετε τον επιλεχθέντα ήχο κουδουνιού μέσω SMS. Μετά μπορείτε να τον βάλετε στην μνήμη με το όνομα Μελωδία μου.

Ήχοι πλήκτρων

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους ήχους των πλήκτρων. Ακόμα και όταν η λειτουργία είναι **Κλειστή**, τα σήματα DTMF μεταδίδονται μεταξύ των κλήσεων (βλ. σελίδα 26).

Νέο SMS

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί ένα προειδοποιητικό σήμα που αναγγέλει την λήψη ενός νέου SMS.



Κουδούνι



Ήχοι πλήκτρων



Νέο SMS

Απεικόνιση



Μήνυμα υποδοχής

Μήνυμα υποδοχής

Χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση του μηνύματος υποδοχής που εμφανίζεται μόλις ανάψετε το τηλέφωνό σας, καθώς και για την κατάταξη ενός συμβόλου.

Εξαρτάται από την συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Αντίθεση

Αντίθεση

Επιλέγει ανάμεσα σε 5 ρυθμίσεις της αντίθεσης.

Ασφάλεια



Επιτρεπτά ονόματα

Επιτρεπτά ονόματα

Περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς που υπάρχουν στην λίστα των **Επιτρεπτών Ονομάτων**:

- **Επιτρεπτά ονόματα**

Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε <Νέο>, ώστε να εισάγετε ένα νέο όνομα και τηλέφωνο, κατόπιν πιέστε (απαιτείται κωδικός PIN2). Κατόπιν επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Διαγραφή** και πιέστε .

Εξαρτάται από την συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Περιορισμός κλήσεων

- **Περιορισμός κλήσεων**

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον περιορισμό κλήσεων στη λίστα των **Επιτρεπτών Ονομάτων**. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, έχετε πρόσβαση μόνο στα ονόματα που βρίσκονται στην λίστα των **Επιτρεπτών Ονομάτων** και όχι στα **Ονόματα** του κύριου μενού.

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την συνδρομή και απαιτεί έναν κωδικό PIN2.

Επιλέξτε **Περιορισμός κλήσεων**, κατόπιν **Επιτρεπτά μόνο** για την ενεργοποίηση ή **Χωρίς περιορισμό** για την απενεργοποίηση.



Αλλαγή κωδικών

Αλλαγή κωδικών

Αλλάζει τον κωδικό PIN ή PIN2 για να προστατεύσει την πρόσβαση προς το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Αλλαγή PIN** ή **Αλλαγή PIN2**, εισάγετε πρώτα τον παλιό και μετά τον καινούριο PIN ή PIN2 δύο φορές.



Προστασία PIN

Προστασία PIN

Όταν ο κωδικός PIN είναι ενεργός, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας PIN, όταν ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Προστασία PIN**, κατόπιν επιλέξτε **Ανοιχτή/Κλειστή**.

Ωρα/Ημερομηνία



Ρύθμιση ημερομηνίας

Ρύθμιση ημερομηνίας

Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ημερομηνίας πιέζοντας τα αλφαριθμητικά πλήκτρα (μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ημερομηνία μετακινώντας το ◀ ή το ▶).



Ρύθμιση ώρας

Ρύθμιση ώρας


Χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ώρας πιέζοντας τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα (μετακινώντας το ◀ ή το ▶ αυξομειώνεται η ώρα λεπτό με λεπτό).

Εγκατάσταση νέου



Εγκατάσταση νέου

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, το τηλέφωνό σας θα πιάσει το δίκτυο με την καλύτερη λήψη (Τρόπος λειτουργίας **Αυτόματα**). Μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης Χειροκίνητα και να επιλέξετε από τον κατάλογο των διαθέσιμων δικτύων αυτό που επιθυμείτε. Πιέστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε ένα δίκτυο, κατόπιν πιέστε ^{OK}.

 Όταν επιλέγετε ένα δίκτυο με το χέρι, αυτό το δίκτυο θα γίνει το εξ ορισμού επιλεγμένο δίκτυο. Αν χρειαστεί, επιλέξτε ένα άλλο δίκτυο ή μεταλλάξτε στην αυτόματη λειτουργία επιλογής.

Ρυθμίσεις κλήσεων



Προώθηση κλήσης

Προώθηση κλήσης

Εκτρέπει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (πάντα, όταν δεν απαντά, μη διαθέσιμο, ή όταν κατειλημμένο) σε άλλο νούμερο:

- 1 Πιέστε ^{OK} και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων, κατόπιν Προώθηση κλήσης**.
- 2 Επιλέξτε **Άνευ όρων**: όλες οι κλήσεις προωθούνται, το τηλέφωνό σας δεν θα χτυπήσει, ή επιλέξτε **Υπό όρους**: αυτή η λειτουργία θα προωθήσει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις αν δεν απαντήσετε, αν δεν είστε διαθέσιμος ή αν είστε κατειλημμένος.
- 3 Πιέστε ^{OK} και επιλέξτε την λειτουργία προώθησης: **Ακύρωση, Προς το φωνητικό ταχυδρομείο, Προς αριθμό**.

Για την απενεργοποίηση των λειτουργιών προώθησης και την κανονική λήψη κλήσεων στο τηλέφωνό σας:

- 1 Πιέστε ^{OK} και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων, Προώθηση κλήσης, Άνευ όρων**.
- 2 Πιέστε ^{OK}, επιλέξτε **Ακύρωση**, κατόπιν πιέστε ^{OK} πάλι.



Ταχυδρομείο

Ταχυδρομείο

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των αριθμών του φωνητικού ταχυδρομείου σας, όταν δεν υπάρχει πάνω στην κάρτα SIM.



Ο Καλών

Ο Καλών

Χρησιμοποιείται για να εμφανίζεται ή να κρύβεται η ταυτότητά σας από τον συνομιλητή σας. Η επιλογή κατάστασης θα σας ενημερώσει αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή ή όχι.

h Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την συνδρομή και το δίκτυο.

Ονόματα, κλήσεις και μηνύματα

Εισαγωγή

Η κάρτα SIM του κινητού σας GSM διαθέτει ένα ευρετήριο που λέγεται **Ονόματα** και σας επιτρέπει να εισάγετε τα ονόματα και τους αριθμούς των συνομιλητών σας. Ο αριθμός ονομάτων που μπορεί να αποθηκεύσει το ευρετήριο εξαρτάται από την χωρητικότητα της κάρτας.

h Η χωρητικότητα της κάρτας SIM εξαρτάται από τον τύπο της κάρτας που έχετε. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες πάνω σ' αυτό το θέμα.

Το περιεχόμενο του ευρετηρίου σας δεν διαγράφεται ολόκληρο με μια φορά: τα ονόματα πρέπει να διαγραφούν το ένα μετά το άλλο.

Το μενού **Μηνύματα** επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα μηνύματα στο φωνητικό σας ταχυδρομείο, να στείλετε ή να διαβάσετε σύντομα μηνύματα (SMS), και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για όλα τα μηνύματα μαζί και τα ενημερωτικά μηνύματα. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα μαζί με την εντολή **Μηδενισμός**.

Ονόματα

<Νέο>

Εισαγωγή

ονόματος /

Εισαγωγή αριθμού

[Όνομα επιλέχθηκε]

Αποστολή SMS /

Διαγραφή / Αλλαγή

/ Αριθμός μου /

Έκτακτη ανάγκη

Μηνύματα

Αποστολή SMS /

Ανάγνωση SMS /

Ρυθμίσεις SMS /

Κέντρο SMS /

Υπογραφή /

Μηδενισμός /

Ενημερωτικά SMS

Κωδικός περιοχής /

Λήψη / Θέματα

Λίστα κλήσεων


Λίστα κλήσεων /

Μηδενισμός


Εισαγωγή κειμένου

Όταν στέλνετε μηνύματα, η εισαγωγή του κειμένου μπορεί να γίνει στην οθόνη επεξεργασίας με δύο διαφορετικούς τρόπους: Χρησιμοποιώντας την εισαγωγή κειμένου T9®, ή τον κανονικό τρόπο εισαγωγής. Υπάρχουν επίσης δύο άλλοι τρόποι εισαγωγής για τους αριθμούς και τα σημεία στίξης. Τα εικονίδια στην πάνω και κάτω δεξιά γωνία δείχνουν τον τρέχοντα ενεργοποιημένο τρόπο εισαγωγής κειμένου. Πιέστε το πλήκτρο


***T9** για να αλλάξετε από τον ένα τρόπο εισαγωγής στον άλλο, και το πλήκτρο **#2** για να αλλάξετε μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων.



Πιέστε το πλήκτρο ***T9** για να αλλάξετε στον κανονικό τρόπο εισαγωγής, στον αριθμητικό τρόπο ή στην στίξη



Σε κάθε τρόπο εισαγωγής κειμένου, πιέστε το πλήκτρο **#2** για να αλλάξετε από τα μικρά στα κεφαλαία γράμματα:



Εισαγωγή κειμένου T9® *

Η εισαγωγή κειμένου T9® είναι ένας τρόπος επεξεργασίας για μηνύματα SMS που συμπεριλαμβάνει και μια ευρεία τράπεζα δεδομένων με λέξεις. Σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο γρήγορα, π.χ. να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα. Πιέστε μόνο μια φορά το πλήκτρο που αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα που απαιτείται για να γράψετε μια λέξη: Η εισαγωγή με την πίεση των πλήκτρων αναλύεται και η λέξη που προτείνει το T9® εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν υπάρχουν διάφορες λέξεις σύμφωνα με τα χρησιμοποιημένα πλήκτρα, πιέστε **0*** για να ξεφυλλίσετε την λίστα και επιλέξτε από αυτές που προτείνει το ενσωματωμένο λεξικό της T9® (βλ. παράδειγμα παρακάτω).

- 1 Πιέστε ***T9** για να εισέλθετε στον τρόπο T9® - εκτός και αν το σύμβολο T9® φαίνεται ήδη στην οθόνη - και για να αλλάξετε μεταξύ του κανονικού τρόπου εισαγωγής/T9®/ψηφια/σύμβολα.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **Z.nbc** και **9.wk** (ένα πάτημα για κάθε γράμμα που φαίνεται στο πλήκτρο) για να εισάγετε τη λέξη που θέλετε να γράψετε.
- 3 Πιέστε **0*** για να ξεφυλλίσετε ανάμεσα στις λέξεις που προτείνει το T9® και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε.



Tegic Euro.
Pat. App.
0842463

4 Πιέστε **1** για να επιβεβαιώσετε. Το T9® θα την εισάγει στο μήνυμά σας και προσθέτει ένα κενό.

Πιέστε **ca** για να διαγράψετε το προηγούμενο ψηφίο/πιέστε παρατεταμένα για να επιστρέψετε στην αδρανή οθόνη, και πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά.

B *Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου T9® δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν για την ελληνική γλώσσα.

Παράδειγμα: Για να γράψετε την λέξη "home":*

1 Πιέστε **4** **6** **6** **3**. Η οθόνη δείχνει την πρώτη λέξη μιας λίστας: **Good**.

Good **T9**

2 Πιέστε **0** για να ξεφυλλίσετε και να επιλέξετε **Home**.

Home **T9**

3 Πιέστε **1** για να επιβεβαιώσετε το **Home**.



Κανονική εισαγωγή κειμένου

Κάθε πλήκτρο σας δίνει την δυνατότητα επιλογής διαφόρων χαρακτήρων. Πιέστε γρήγορα το ίδιο πλήκτρο μερικές φορές για να φτάσετε στον επιθυμητό χαρακτήρα. Π.χ. για να γράψετε "my hat!".


Για να γράψετε	m	y	κενό	h	a	t	!
Πιέστε	6 μια φορά	9 3 φορές γρήγορα	1 μια φορά	4 2 φορές γρήγορα	2 μια φορά	8 μια φορά	0 9 φορές γρήγορα

B Για να γράψετε ελληνικούς χαρακτήρες ακολουθήστε τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο αγγλικό παράδειγμα.




Πλήκτρο	Χαρακτήρες	Πλήκτρο	Χαρακτήρες
1	κενό @ _ # = < > () & £ \$ ¥	7	P Q R S T β Π Θ Σ
2	A B C 2 A Ä Å Æ Ç	8	T U V 8 Ü
3	D E F 3 É Ê Δ Φ	9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
4	G H I 4 Γ I	0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %
5	J K L 5 Λ	*	Αλλαγή μεταξύ κανονικής εισαγωγής κειμένου / T9® / ψηφία / σύμβολα

	Μ Ν Ο 6 Ν Ξ Ο Ξ		Αλλαγή μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων
--	-----------------	---	--



Ονόματα

Το μενού **Ονόματα** είναι ο δικός σας τηλεφωνικός κατάλογος. Μπορείτε να προσθέσετε καινούρια ονόματα, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα και να κοιτάξετε τα αρχεία σας. Τα ονόματα αναγράφονται σε αλφαβητική σειρά. Τα ξεφυλλίζετε πιέζοντας ◀ ή ▶ ή γράφοντας το πρώτο γράμμα του ονόματος (π.χ. πιέστε το πλήκτρο  μια φορά για να φτάσετε στα ονόματα που αρχίζουν με "Μ", και τρεις φορές για ονόματα που αρχίζουν με "Ο").

<Νέο>


Πιέστε , επιλέξτε <Νέο>, γράψτε ένα νέο όνομα με τον Κανονικό τρόπο εισαγωγής κειμένου (βλ. σελίδα 16) και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε .

Επιλεγμένο Όνομα

Στο μενού ονομάτων επιλέξτε ένα όνομα και πιέστε το  δύο φορές για την Αποστολή SMS προς τον συνομιλητή σας, την Διαγραφή του επιλεγμένου ονόματος και αριθμού (πιέστε  για επιβεβαίωση) ή για την Αλλαγή του επιλεγμένου ονόματος και των σχετικών του στοιχείων.

Αριθμός μου

Ανάλογα με την συνδρομή σας όταν επιλέξετε **Αριθμός Μου**, θα δείξει τον αριθμό του δικού σας κινητού. Αν η κάρτα SIM δεν περιέχει τον/τους αριθμό/αριθμούς σας, μια οθόνη επεξεργασίας θα σας δώσει την δυνατότητα να τον (ή τους) αποθηκεύσετε. Σας προτείνουμε να εισάγετε τον/τους αριθμό/αριθμούς σας καθώς και όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες.

 Παρόλο που όλα τα τμήματα μπορεί να είναι άδεια, η κάρτα **Αριθμός Μου** δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί και είναι πάντα παρούσα.

Έκτακτη ανάγκη

Δείχνει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Πιέστε  για να τον καλέσετε.

Μηνύματα




Μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα (SMS) σε άλλα τηλέφωνα GSM και να λαμβάνετε μηνύματα στο τηλέφωνό σας. Είτε ένα τυποποιημένο μήνυμα ή ένα μήνυμα που το γράψατε εσείς και στο οποίο μπορείτε να επισυνάψετε ένα εικονίδιο. Ο παραλήπτης πρέπει να έχει και αυτός ένα κινητό Philips που να υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία για να δει το εικονίδιο, αλλιώς το εικονίδιο συναισθημάτων θα αντικατασταθεί από ένα

αντίστοιχο μεταφραστικό κωδικό στο τερματικό του παραλήπτη. Για να στείλετε μηνύματα θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τον αριθμό ενός κέντρου εξυπηρέτησης (βλ. σελίδα 18). Αν δεν έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή δικτύου.




Αποστολή SMS

Αποστολή SMS ή Απάντηση

Πιέστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Αποστολή SMS** και πιέστε . Επιλέξτε ένα όνομα ή επιλέξτε **Νέο** για να καλέσετε έναν καινούριο αριθμό. Πιέστε  και επιλέξτε **Νέο** για να εισάγετε ή να στείλετε ένα νέο μήνυμα, **Στάνταρ** για να στείλετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή **Μελωδία** για να στείλετε μια μελωδία μαζί με το μήνυμά σας (εκτός από το στάνταρ, το ανώτατο 30 χαρακτήρες).

 Μπορείτε να στείλετε μελωδίες που δεν προστατεύονται με πνευματικό δικαίωμα.

Μόλις επιλέξετε ή έχετε γράψει το μήνυμά σας, επιλέξτε **Προσθήκη Εικον.** για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο μήνυμά σας, κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Αποστολή Τώρα** και πιέστε .

Ανάγνωση SMS



Ανάγνωση SMS

Κοιτάξτε την λίστα των SMS που έχετε αποθηκεύσει και λάβει. Έχουν τα εξής εικονίδια:




Ελήφθη αδιάβαστο



Στην μνήμη



Ελήφθη αναγνώσθηκε


Αφού διαβάσετε το μήνυμα, πιέστε  για **Απάντηση**, **Προώθηση προς**, ή **Διαγραφή** αυτού του μηνύματος.

Διαγραφή SMS



Μηδενισμός

Όλη η λίστα των SMS μπορεί να διαγραφεί με μια φορά: Πιέστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**, κατόπιν **Μηδενισμός** και πιέστε  για να αδειάσετε όλη την λίστα κλήσεων.

 Είναι αναγκαίο να διαγράφετε την λίστα των SMS, για να απελευθερώσετε μνήμη για την αποθήκευση νέων μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις SMS



Ρυθμίσεις SMS

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το SMS σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές.

• Κέντρο SMS



Κέντρο SMS

Επιλέγει το προκαθορισμένο κέντρο SMS. **Αν δεν είναι διαθέσιμο στην κάρτα σας SIM, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό του κέντρου σας SMS.**



Υπογραφή

• Υπογραφή


Στέλνει μια υπογραφή μαζί με το SMS (δηλ. χαρακτήρες που δείχνουν τον καθορισμένο αριθμό λογαριασμού σας και το όνομα). Αυτή η υπογραφή στέλνεται στο τέλος του μηνύματός σας πράγμα που μειώνει το μήκος του μηνύματος. Η υπογραφή είναι δυνατόν να επεξεργαστεί, να μεταβληθεί και να αποθηκευθεί.



Λήψη

Ενημερωτικά SMS*

Υπάρχει δυνατότητα λήψης συντόμων μηνυμάτων από το δίκτυό σας για θέματα που σας ενδιαφέρουν (π.χ. καιρός, ειδήσεις, αθλητικά).

 *Εξαρτάται από την συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.



Λήψη

• Λήψη

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων.



Θέματα


• Θέματα

Καθορίζει το είδος των μηνυμάτων που προτιμάτε να λαμβάνετε. Επιλέξτε <Νέο>, εισάγετε τον κωδικό που θα σας δώσει ο προμηθευτής σας, και, αν θέλετε, συνδέστε το με ένα όνομα. Αν επιλέξετε ένα ήδη διαθέσιμο είδος της λίστας, μπορείτε να το αλλάξετε ή να το μεταβάλετε. Μπορείτε να εισάγετε μέχρι και 15 διαφορετικά είδη στην λίστα. Για να μάθετε ποιοι κωδικοί αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Κωδικοί περιοχής

• Κωδικοί περιοχής

Το μενού **Κωδικοί περιοχής** σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε το είδος μηνυμάτων που θα θέλατε να εμφανίζονται μόνιμα στην αδρανή εικόνα. Γι' αυτήν την ειδική μετάδοση μηνυμάτων θα πρέπει εκ τούτου να εισάγετε το είδος και στο μενού **Κωδικοί περιοχής** και στο μενού **Θέματα**. Το αντίστοιχο είδος θα σημειωθεί σ' αυτήν την περίπτωση στην λίστα **Θέματα** με το σύμβολο .

Λίστα κλήσεων





Λίστα κλήσεων


Η **Λίστα κλήσεων** δείχνει σε χρονολογική σειρά τις πιο πρόσφατα κλήσεις που λάβατε, χάσατε και καλέσατε (η λίστα κλήσεων αποθηκεύει το ανώτατο 10 αριθμούς).






Λίστα κλήσεων

Λίστα κλήσεων




Πιέστε  ^{OK}, κατόπιν επιλέξτε **Λίστα κλήσεων** και πιέστε  ^{OK} δύο φορές για να ελέγξετε την ώρα, ημερομηνία, τον αριθμό, την κατάσταση κλήσης όποιοι επιλεγμένου αριθμού και να δείτε αν στάλθηκε ή ελήφθη. Πιέστε

 για να μπειτε σ' έναν τροχό, όπου θα μπορέσετε να διεξάγετε την **Αποστολή ενός SMS** σ' αυτό το νούμερο ή την **Διαγραφή** της επιλεγμένης κλήσης. Μπορείτε επίσης να καλέσετε αυτό το νούμερο ή να το αποθηκεύσετε εισάγοντας το συνδεδεμένο μ' αυτό όνομα (αν δεν υπάρχει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

 Μπορείτε να μπειτε κατευθείαν στην **Λίστα κλήσεων** πιέζοντας  στην αδρανή λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια καταχώρηση από την **Λίστα κλήσεων** και να πιέσετε  για να καλέσετε το αντίστοιχο νούμερο.

Μηδενισμός

Πιέστε , κατόπιν επιλέξτε **Λίστα κλήσεων**, πιέστε  και επιλέξτε **Μηδενισμός** για να διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας σας κλήσεων. Πιέστε  για επιβεβαίωση.



Επιπλέον


Εισαγωγή

Το μενού **Επιπλέον** περιέχει ευκολόχρηστες λειτουργίες όπως Μετρητές κλήσεων, για να διαχειρίζεστε τα έξοδα των τηλεφωνημάτων σας, έναν Μετατροπέα Ευρώ, έναν Υπολογιστή και ένα Ξυπνητήρι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Μετατροπέας
Ευρώ
Υπολογιστής
Ξυπνητήρι
Μετρητές
κλήσεων

Μετατροπέας Ευρώ


 Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την μετατροπή εξαρτάται από την χώρα που έχετε την συνδρομή σας. Ο μετατροπέας Ευρώ διατίθεται κατόπιν συνδρομής και μόνο για χώρες που χρησιμοποιούν το Ευρώ.





-> Ευρώ



<- Ευρώ

Το μενού **-> Ευρώ** σας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψετε ένα ποσό σε Ευρώ εισάγοντας το ποσό και πιέζοντας το .

Το μενού **<- Ευρώ** σας δίνει την δυνατότητα να μετατρέψετε ένα ποσό από το Ευρώ εισάγοντας το ποσό και πιέζοντας το .


 Αυτές οι δύο λειτουργίες είναι προκαθορισμένες σαν άμεσα πλήκτρα (βλ. "Άμεσα πλήκτρα" σελίδα 10).





Υπολογιστής





Υπολογιστής

Αυτό το μενού περιέχει τις εξής λειτουργίες:

Πρόσθεση Πιέζοντας το πλήκτρο .

Αφαίρεση Πιέζοντας το πλήκτρο  δύο φορές.
Πολλαπλασιασμός Πιέζοντας το πλήκτρο  τρεις φορές.
Διαίρεση Πιέζοντας το πλήκτρο  τέσσερις φορές.
Ίσον Πιέζοντας το πλήκτρο .


Τα ψηφία εισάγονται με το πληκτρολόγιο. Η ακρίβεια του υπολογιστή είναι μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και η στρογγύλευση είναι μέχρι το μεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο. Πιέστε το  για να διορθώσετε τους αριθμούς. Πιέστε παρατεταμένα το , για να βγει η τελεία.

Ξυπνητήρι



Ξυπνητήρι

Το μενού αυτό σας βοηθά να βάλετε το ξυπνητήρι: **Μια φορά** ενεργοποιεί το ξυπνητήρι σε μια καθορισμένη ώρα σε κάποια καθορισμένη ημέρα, **Κάθε μέρα** ενεργοποιεί σε μια καθορισμένη ώρα κάθε ημέρα.

 *Το ξυπνητήρι είναι ενεργό ακόμη και όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο, αλλά αν η ένταση του κουδουνιού είναι ρυθμισμένη στο **ΚΛΕΙΣΤΗ** δεν θα χτυπήσει το ξυπνητήρι (βλ. σελίδα 11). Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στο ξυπνητήρι ανεξάρτητα από το κουδούνι. Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε το ξυπνητήρι να χτυπάει.*

Μετρητές κλήσεων



Μετρητές κλήσεων

Το μενού αυτό σας βοηθά να χειρίζεστε τα έξοδα και την διάρκεια των κλήσεων σας.

Ολικός μετρητής κλήσεων

Ελέγχει την διάρκεια εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων και βάζει τον μετρητή στο μηδέν.

 *Οι μετρητές κλήσεων δεν λαμβάνουν υπόψη την διάρκεια των συνδέσεων WAP.*

Ολικά έξοδα

Ελέγχει τα ολικά έξοδα και βάζει τον μετρητή στο μηδέν (ανάλογα με την συνδρομή).

Δείχνει πόσο έχετε ξοδέψει με βάση το τέλος χρέωσης.



Δείξε



Ακυρώσε όριο

Ακυρώνει το όριο εξόδων. Μπορεί να προστατεύεται από τον κωδικό PIN ή τον PIN2 (εξαρτάται από την συνδρομή σας).



Μηδενισμός

Επαναφέρει τα τρέχοντα **Ολικά έξοδα** στο μηδέν, απαιτεί τον κωδικό σας PIN ή τον PIN2.



Όριο εξόδων

Εισάγει το όριο εξόδων που χρησιμοποιείται στο μενού **Δείξε υπόλοιπο ποσό**.



Δείξε υπόλ. ποσό

Ελέγχει το υπόλοιπο ποσό πίστωσης (σε σύγκριση με το προηγούμενο

καθορισμένο όριο).



Αλλαγή χρέωσης

Ρυθμίζει ή αλλάζει την χρέωση μονάδας. Εισάγετε το νόμισμα που χρησιμοποιείτε (το ανώτατο 3 χαρακτήρες), κατόπιν εισάγετε το κόστος ανά μονάδα.



Πληρ. τελευτ. κλήσης

Πληροφορίες τελευταίας κλήσης

Δείχνει την διάρκεια ή και την δαπάνη της τελευταίας κλήσης (εξαρτάται από την συνδρομή).

Υπηρεσίες WAP




Το κινητό σας υποστηρίζει υπηρεσίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο Wireless Application Protocol (WAP). Ο ενσωματωμένος browser WAP θα σας δώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες του δικτύου σας, όπως ειδήσεις, αθλητικά, καιρός, δρομολόγια, κλπ.

Έναρξη










Έναρξη

Το κινητό σας πιθανόν να είναι ήδη προγραμματισμένο για την άμεση πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες (αν όχι, βλ. “Ρυθμίσεις” σελίδα 23). Επιλέγοντας το μενού Έναρξη έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες on-line του προμηθευτή σας. Υπάρχουν δύο τρόποι για την πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών:




- Από την αδρανή οθόνη πιέστε και κρατήστε κάτω το πλήκτρο , ή
- στην αδρανή λειτουργία, πιέστε  , επιλέξτε **Υπηρε. Προμηθ. > WAP > Έναρξη** και πιέστε .

Μια κινούμενη εικόνα δείχνει ότι το τηλέφωνο συνδέεται με την ιστοσελίδα. Μόλις εισέλθει ο browser, έχετε συνδεθεί με την ιστοσελίδα του προμηθευτή σας. Οι ακόλουθες εντολές σας βοηθούν στην πλοήγηση μέσα στις σελίδες WAP.

- Κινήστε  ή  για να πλοηγήσετε επάνω ή κάτω στις σελίδες online.
- Πιέστε  για να επιλέξετε το δεξί κουτί επιλογής που φαίνεται στην οθόνη.
- Πιέστε  για να επιλέξετε το αριστερό κουτί επιλογής που φαίνεται στην οθόνη.
- Πιέστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πιέστε και κρατήστε κάτω το  για να κλείσετε την σύνδεση online.

Κατά την πλοήγηση πιέστε  για να μπειτε σ' ένα ειδικό μενού με τις εξής λειτουργίες (εξαρτάται από την συνδρομή):

- **Επαναφόρτωση** για να ξαναφορτώσει την τελευταία κάρτα.
- **Σημείωσε site** για να προσθέσει το προηγούμενο επίπεδο στην βιβλιοθήκη του χρήστη (εξαρτάται από το δίκτυο).




- Για phone.com δείχνει την έκδοση του UP browser και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων.
- **Προχωρημένοι** δείχνει ένα μενού που περιέχει εντολές προχωρημένων:
 - **Δείξε URL:** Δείχνει το URL της προηγούμενης κάρτας.
 - **Προς URL:** Φέρνει το περιεχόμενο του εισαγμένου URL.
 - **Επανεκκίνηση UP browser:** Αδειάζει τα περιεχόμενα της μνήμης cache και δημιουργεί μια νέα συνδιάσκεψη.
- **Έξοδος:** Εγκαταλείπει την εφαρμογή WAP και επιστρέφει στην αδρανή λειτουργία.
- Μακρύ πάτημα στο  εμφανίζει τον συναγερμό εισερχομένων.
- Μακρύ πάτημα στο  προς το  ζητά την σελίδα που σημειώθηκε με το **Σημείωσε site** (εξαρτάται από την συνδρομή).

Προτιμήσεις



Προτιμήσεις

Επιτρέπει την αποθήκευση κατευθείαν συνδέσεις στις σελίδες WAP που προτιμάτε.

- 1 Επιλέξτε **Προτιμήσεις** και πιέστε , κατόπιν κινήστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε <Νέο>.
- 2 Εισάγετε το όνομα της σελίδας WAP της επιλογής σας (π.χ. "Philips"), πιέστε .
- 3 Κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση URL της ιστοσελίδας (π.χ. http://wap.pcc.philips.com) και πιέστε  για να την αποθηκεύσετε.
- 4 Κατά την νέα εισαγωγή αυτού του μενού μπορεί να γίνει η **Διαγραφή**, η κίνηση **Προς** ή η **Αλλαγή** αυτής της Προτίμησης.

Τελευταία σελίδα



Τελευταία σελίδα

Επιτρέπει την πρόσβαση των τελευταίων σελίδων χωρίς επανασύνδεση με τις υπηρεσίες online.

Ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις

Επιτρέπει την προσωπική ρύθμιση του τρόπου ένδειξης των σελίδων στο κινητό σας (οικονομία χώρου στην οθόνη, επιτάχυνση απεικόνισης, κλπ.).

Εικόνες



Εικόνες

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την φόρτωση εικόνων που συνοδεύουν τις σελίδες WAP. Απενεργοποιήστε για να επιταχύνετε την συνολική ώρα φόρτωσης των σελίδων που περνάτε.

Εικονίδια κατάστασης



Εικονίδια
κατάστασης

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την απεικόνιση επικεφαλίδας. Απενεργοποιήστε για να κερδίσετε μια επιπλέον σειρά κειμένου στην οθόνη σας.

Εκκένωση cache



Εκκένωση cache


Εκκενώνει μια περιοχή της μνήμης όπου αποθηκεύονται οι σελίδες που περνάτε σε μια σύνδεση WAP.

Πρόσβαση



Πρόσβαση

Είναι διαθέσιμα διάφορα προφίλ WAP που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε προσωπικά την πρόσβασή σας στο WAP. Αν το τηλέφωνό σας έχει προρυθμιστεί, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για την πρόσβαση. Παρόλα αυτά και ανάλογα με την συνδρομή σας, ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε τις παρακάτω παραμέτρους.

 Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω εξαρτώνται από τον προμηθευτή σας ή και από την συνδρομή. Μερικοί προμηθευτές μπορεί να στείλουν ένα SMS που θα περιέχει καινούριους παραμέτρους πρόσβασης WAP που θα αποθηκευθούν αυτόματα στην μνήμη. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σ' αυτό το θέμα.

Ένδειξη




Ένδειξη

Επιτρέπει την παρουσίαση όλων των παραμέτρων του επιλεγμένου προφίλ WAP (διεύθυνση IP εισόδου, Διεύθυνση Homepage, αριθμοί τηλεφώνου, κλπ.).

Ενεργοποίηση



Ενεργοποίηση


Επιτρέπει την ενεργοποίηση ενός προφίλ WAP. Αυτό γίνεται το εξ ορισμού προφίλ και χρησιμοποιείται αυτόματα για την σύνδεση όταν πιέζετε το πλήκτρο .

Αλλαγή





Αλλαγή

Επιτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων των προφίλ WAP που περιγράφονται παρακάτω.

 Μερικά προρυθμισμένα προφίλ μπορεί να είναι κλειδωμένα και να απαγορεύουν τον επαναπρογραμματισμό.

• Είσοδος

Επιτρέπει την εισαγωγή της διεύθυνσης IP για την είσοδο: Επιλέξτε **Είσοδο** και πιάστε  , κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση IP και πιάστε .

- **Πύλη**
Επιτρέπει την εισαγωγή του αριθμού της πύλης για την είσοδο (εξαρτάται από την συνδρομή): 9203 για μια ασφαλή σύνδεση, 9201 για μια μη ασφαλή σύνδεση.



- **Homepage**
Επιτρέπει την εισαγωγή της διεύθυνσης WAP της αρχικής σελίδας, της πρώτης σελίδας που θα εμφανιστεί όταν εισέρχεστε στις υπηρεσίες WAP.
Επιλέξτε **Homepage** και πιάστε $\overline{\nabla}$. Κατόπιν εισάγετε την διεύθυνση URL της σελίδας (π.χ. www.philips.com) και πιάστε $\overline{\nabla}$.



- **Αριθμός τηλεφώνου**
Επιτρέπει την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου που απαιτείται για την σύνδεση με τον προμηθευτή υπηρεσιών WAP (ISP). Επιλέξτε **Αριθμοί τηλεφώνου** και πιάστε $\overline{\nabla}$, κατόπιν κινήστε \blacktriangle ή \blacktriangledown για να επιλέξετε:
 - **Αρ. ISDN** για να εισάγετε έναν αριθμό ISDN για το ISP \hat{h}
 - **Αναλογικός αρ.** για να εισάγετε έναν αναλογικό αριθμό, κατόπιν πιάστε $\overline{\nabla}$.

Εισάγετε το πρόθεμα "+", κατόπιν τον αριθμό που έδωσε ο προμηθευτής σας, πιάστε $\overline{\nabla}$.

 *Εισάγετε μόνον έναν αριθμό σ' ένα από τα δύο πεδία.*

- **Χρόνος αδράνειας**
Επιτρέπει τον ορισμό ενός αδρανούς χρονικού διαστήματος, μετά απ' αυτόν τον χρόνο το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα την σύνδεση WAP (αν υπήρχε τρέχουσα σύνδεση) και επιστρέφει στην αδρανή οθόνη. Επιλέξτε **Χρόνος αδράνειας** και πιάστε $\overline{\nabla}$, κατόπιν εισάγετε μια τιμή (σε δευτερόλεπτα) άνω των 30 δευτερολέπτων και πιάστε $\overline{\nabla}$.



- **Login**
Επιτρέπει την εισαγωγή του απαιτούμενου login. Επιλέξτε **Login** και πιάστε $\overline{\nabla}$, κατόπιν εισάγετε το κατάλληλο login και πιάστε $\overline{\nabla}$.






- **Κωδικός**
Επιτρέπει την εισαγωγή του απαιτούμενου κωδικού. Επιλέξτε **Κωδικός** και πιάστε $\overline{\nabla}$, κατόπιν εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό και πιάστε $\overline{\nabla}$.




Άλλες υπηρεσίες προμηθευτή


Τόνοι αφής (DTMF)


Τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας εκπέμπουν πάντα τόνους DTMF (Dual Tone Multiple Frequency), επίσης γνωστοί και σαν "τόνοι αφής". Αυτοί οι τόννοι χρησιμοποιούνται για την λειτουργία υπηρεσιών με πρόσβαση από το τηλέφωνό σας, όπως τηλεεδοποίηση ή έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Π.χ. εντολές για να ακούσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας:



Καλέστε τον αριθμό σας	Πιέστε παρατεταμένα το 	Εισάγετε τον κωδικό σας	Πιέστε παρατεταμένα το 	Καλέστε τον κωδικό "Νέα μηνύματα"
π.χ. 0123456789	σήμα "αναμονής"	π.χ. 9876	σήμα "διαλείμματος"	

Η οθόνη σας δείχνει 0123456789w9876p3. Πιέστε  για να καλέσετε.



Δεύτερη κλήση*

Για να κάνετε ένα δεύτερο τηλεφώνημα κατά την διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε το δεύτερο νούμερο και πιέστε . Μετά μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων.


- Για να μεταπηδήσετε μεταξύ των κλήσεων, πιέστε  και επιλέξτε [Αλλαγή κλήσεων](#).


- Για να τερματίσετε μια κλήση: Πιέστε  για να κλείσετε την ενεργή γραμμή.
- Για να τερματίσετε την κλήση εν αναμονή: Επιλέξτε [Αλλαγή κλήσεων](#), κατόπιν πιέστε .

Απάντηση δεύτερης κλήσης*

Μπορείτε να απαντήσετε μια άλλη κλήση όταν ήδη μιλάτε. Το τηλέφωνό σας θα μεταδώσει ένα προειδοποιητικό ήχο όταν υπάρχει δεύτερη κλήση και η οθόνη θα δείξει "Κλήση σε αναμονή". Πιέστε  για να δεχτείτε την δεύτερη κλήση ή πιέστε  για να την απορρίψετε.

Αυτόματη επανάκληση*

Όταν επιλέξετε έναν αριθμό και ο συνομιλητής σας είναι κατειλημμένος, το τηλέφωνό σας προσφέρει την δυνατότητα της αυτόματης επανάκλησης. Ένα μπιπ θα ακουστεί για κάθε νέα προσπάθεια επανάκλησης και ένα ειδικό μπιπ θα σας ενημερώσει όταν η σύνδεση έγινε. Τότε πιέστε  για να αποδεχτείτε την κλήση. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε την αυτόματη επανάκληση. Κάθε χειρισμός του τηλεφώνου τερματίζει την διαδικασία της αυτόματης επανάκλησης.

 *Εξαρτάται από την συνδρομή. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Υποδείξεις ασφαλείας



Το κινητό σας τηλέφωνο υπόκειται στην δική σας ευθύνη. Για να αποφύγετε ζημιές στον εαυτό σας, σε τρίτους ή στο ίδιο το τηλέφωνο, συνιστούμε να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, και να τις κοινοποιείτε σε όποιον δανείζετε το τηλέφωνό σας. Επιπλέον για να αποφύγετε την χρήση του τηλεφώνου σας χωρίς την έγκρισή σας:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο σε ένα ασφαλές μέρος και μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην καταγράφετε τον κωδικό σας PIN. Προσπαθήστε να τον απομνημονεύσετε.
- Κλείστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιήστε το μενού **Ασφάλεια** για να αλλάξετε τον κωδικό PIN μετά την αγορά του και για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες περιορισμού κλήσεων.



Ο σχεδιασμός του τηλεφώνου σας είναι σύμφωνος με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Παρόλα αυτά το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τηρείτε **όλους τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις** όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο σπίτι και εκτός. **Οι κανονισμοί που αφορούν την χρήση κινητών τηλεφώνων σε οχήματα και αεροσκάφη είναι ιδιαίτερα αυστηροί.**



Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας **πομποδέκτης ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος**. Όταν λειτουργεί, εκπέμπει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Τα ραδιοκύματα μεταφέρουν την φωνή σας ή σήματα δεδομένων σ' έναν σταθμό βάσης που είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό δίκτυο. Το δίκτυο ελέγχει την ισχύ εκπομπής του τηλεφώνου.

Το δημόσιο ενδιαφέρον εστιάστηκε για αρκετό καιρό στο ερώτημα αν υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι υγείας για τους χρήστες κυψελωτών κινητών. Η τρέχουσα έρευνα στην τεχνολογία ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανόμενης και της τεχνολογίας GSM, έχει αναθεωρηθεί και πρότυπα ασφαλείας έχουν καθορισθεί που εξασφαλίζουν την προστασία από την έκθεση στην ενέργεια ραδιοκυμάτων. Το κινητό σας τηλέφωνο ανταποκρίνεται **σε όλα τα πρότυπα ισχύοντα ασφαλείας** και στην Οδηγία της Ε.Ε. περί ραδιοεξοπλισμού και τεχνικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1999/5/EK.

Ευαίσθητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή εξοπλισμός που δεν προστατεύεται κατάλληλα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την ενέργεια ραδιοκυμάτων. Αυτή η παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Κλείστε πάντα το τηλέφωνό σας



- Όταν επιβιβάζετε σε **αεροσκάφη** ή και όταν βάζετε το τηλέφωνο στις αποσκευές σας.
- Σε **νοσοκομεία**, κλινικές ή σε άλλα κέντρα υγείας και όπου αλλού βρεθείτε κοντά σε **ιατρικό εξοπλισμό**.
- Αν χρησιμοποιείτε **βηματοδότη καρδιάς** ή **ακουστικά βαρηκοΐας**, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας κοντά σε άτομο με τέτοιες συσκευές, τότε να λάβετε τα προληπτικά μέτρα που περιγράφονται παρακάτω.
 - Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή του ακουστικού αν ειδικά η συσκευή σας είναι ευάλωτη σε παρεμβολές από κινητό τηλέφωνο.
 - Μεταφέρετε και κρατήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε απόσταση ασφαλείας από τον εμφυτευμένο βηματοδότη και το ηλεκτρόδιο (20 εκ. θεωρούνται γενικά σαν "απόσταση ασφαλείας", εν τούτοις συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του βηματοδότη).



Κλείστε πάντα το τηλέφωνό σας και μην αφαιρέσετε την μπαταρία



- Σε χώρους που **ευνοούν την δημιουργία εκρήξεων** (π.χ. πρατήρια βενζίνης και επίσης χώρους όπου ο αέρας περιέχει σωματίδια σκόνης, όπως σκόνες μετάλλων).
- Σε οχήματα που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά (ακόμα και όταν παρκάρει το όχημα) ή σε οχήματα που κινούνται με υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG). Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το όχημα ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Σε χώρους όπου απαιτείται να κλείσετε συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα, όπως σε λατομεία ή άλλους χώρους όπου διεξάγονται ανατινάξεις.



Ρωτήστε τον κατασκευαστή του οχήματος αν ο **ηλεκτρονικός εξοπλισμός** του οχήματός σας επηρεάζεται από την ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Για να **βελτιώσετε την απόδοση του τηλεφώνου σας**, μειώστε την εκπομπή ενέργειας ραδιοκυμάτων, **μειώστε την κατανάλωση της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι η ασφαλής λειτουργία ανταποκρίνεται στους εξής κανόνες:**



- Για την άριστη και ικανοποιητική λειτουργία του τηλεφώνου χρησιμοποιήστε το στην κανονική θέση λειτουργίας (όταν δεν το χρησιμοποιείτε στον τρόπο "με ελεύθερα χέρια" ή με αξεσουάρ για ελεύθερα χέρια): Τοποθετήστε την κεραία πάνω από τον ώμο σας εφόσον κρατάτε το ακουστικό στο αυτί σας.
- Για καλύτερη απόδοση αποφύγετε να αγγίζετε την κεραία κατά την διάρκεια μιας κλήσης.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολικές θερμοκρασίες.

- Μεταχειριστείτε το τηλέφωνο με προσοχή. Κάθε ακατάλληλη χρήση ακυρώνει την Διεθνή Εγγύηση.
- Μην βυθίζετε το τηλέφωνο σε κανενός είδους υγρό. Αν το τηλέφωνο πιάσει υγρασία, κλείστε το, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε να στεγνώσουν όλα για 24 ώρες πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι, για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Η αποδοχή και αποστολή κλήσεων καταναλώνει την ίδια ποσότητα ενέργειας της μπαταρίας. Εν τούτοις, το κινητό σας θα καταναλώσει λιγότερη ενέργεια με αδρανή οθόνη όταν παραμένει στην ίδια θέση. Όταν η οθόνη είναι αδρανής και εσείς μετακινήσετε, το τηλέφωνο καταναλώνει ενέργεια για να εκπέμψει πληροφορίες της νέας θέσης του προς το δίκτυο. Όταν ο φωτισμός ρυθμιστεί για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα και όταν αποφύγετε την άσκοπη πλοήγηση ανάμεσα στα μενού, θα βοηθήσει επίσης να εξοικονομήσετε μπαταρία για μεγαλύτερο χρόνο κλήσεων και απόδοση αναμονής.

Ένδειξη πληροφοριών στην μπαταρία



- Το τηλέφωνό σας λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον ενδεδειγμένο φορτιστή.
- Μην καίγετε τις μπαταρίες.
- Μην παραμορφώνετε ή ανοίγετε την μπαταρία.
- Μην αφήσετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κλειδιά στην τσέπη σας) να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στις επαφές της μπαταρίας.
- Αποφύγετε την έκθεση σε υπερβολική θερμότητα (>60°C ή 140°F), σε υγρασία και σε καυστικό περιβάλλον.



Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ Philips, γιατί η χρήση άλλων αξεσουάρ μπορεί να καταστρέψει το κινητό σας και να ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις της Philips γι' αυτό.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν η κεραία είναι κατεστραμμένη. Αν αγγίσετε μια κατεστραμμένη κεραία, μπορεί να πάθετε ένα ελαφρό έγκαυμα. Αντικαταστήστε αμέσως μια ελαττωματική κεραία από έναν ειδικευμένο τεχνίτη. Βεβαιωθείτε ότι το ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε είναι γνήσιο ανταλλακτικό Philips.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε



Μειώνει την συγκέντρωσή σας, και μπορεί να προβεί επικίνδυνο. Τηρήστε τους εξής κανόνες:

- Συγκεντρωθείτε πλήρως στην οδήγηση. Βγείτε από την κυκλοφορία και παρκάρετε πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.
- Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σε χώρες όπου οδηγείτε και χρησιμοποιείτε το κινητό GSM.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε όχημα, τοποθετήστε το κιτ αυτοκινήτου "με ελεύθερα χέρια" που σχεδιάστηκε γι' αυτόν τον σκοπό,

αλλά βεβαιωθείτε εν τούτοις ότι δεν αποσπάται η προσοχή σας από την οδήγηση.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και το kit αυτοκινήτου δεν εμποδίζουν τον αερόσακο ή άλλες συσκευές ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.
- Η χρήση ενός συστήματος συναγερμού που ανάβει τα φώτα του οχήματος ή την κόρνα για να δείξει ότι εισέρχεται κλήση στο τηλέφωνο απαγορεύεται σε μερικές χώρες. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Πρότυπο EN 60950





Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών ή σε εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο (π.χ. πίσω από παράθυρο ή παρ-μπριζ) η θερμοκρασία του περιβλήματος του κινητού σας μπορεί να αυξηθεί, ειδικά όταν είναι μεταλλικό. Χρειάζεται ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή σ' αυτήν την περίπτωση όταν σηκώνετε το τηλέφωνο - επίσης αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 40°C.

Φροντίδα για το περιβάλλον







Τηρήστε οπωσδήποτε τους τοπικούς κανονισμούς όσον αφορά την αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, κενών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων, και φροντίστε για την ανακύκλωσή τους.

Η εταιρία Philips έχει επισημάνει την μπαταρία και την συσκευασία με στάνταρ σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση και την κατάλληλη αποκομιδή πιθανών απορριμάτων.

 Μπαταρία:	Ο κάδος διαγραμμένος με Χ σημαίνει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να πεταχθεί στα γενικά απορρίματα οικίας.
 Συσκευασία:	Το σύμβολο των βρόγχων Möbius σημαίνει ότι το επισημασμένο υλικό συσκευασίας ανακυκλώνεται.
	Η Πράσινη βούλα σημαίνει ότι έχει γίνει ανάλογη οικονομική συνδρομή στο αντίστοιχο εθνικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης συσκευασιών (π.χ. στο EcoEmballage στην Γαλλία).
	Το τρίγωνο με τα τρία βέλη που βρίσκεται σε πλαστικά τεμάχια και πλαστικές σακούλες σημαίνει ότι τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα και επίσης υποδεικνύει το πλαστικό υλικό.

Αποκατάσταση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το τηλέφωνο δεν ανοίγει	Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (βλ. σελίδα 3). Κατόπιν φορτίστε το τηλέφωνο, μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο της μπαταρίας. Στο τέλος, αποσυνδέστε από τον φορτιστή και προσπαθήστε να ανοίξετε το κινητό.
Η οθόνη δείχνει ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟ όταν ανοίγετε το κινητό	Κάποιος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το κινητό σας, αλλά δεν ήξερε ούτε τον κωδικό PIN ούτε τον κωδικό απεμπλοκής (PUK). Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.
Τα σύμβολα Ψ και  δεν εμφανίζονται	Χάθηκε η σύνδεση με το δίκτυο. Είτε βρίσκεστε σε περιοχή κακής λήψης (σε τούνελ ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια) είτε είστε εκτός περιοχής κάλυψης του δικτύου. Δοκιμάστε από άλλη περιοχή ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή δικτύου για βοήθεια ή για πληροφορίες όσον αφορά το δίκτυο.
Η οθόνη δεν αντιδρά (ή αντιδρά αργά) σε χτυπήματα των πλήκτρων	Η οθόνη αντιδρά αργά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο και δεν επηρεάζει την λειτουργία του τηλεφώνου. Πηγαίνετε το τηλέφωνο σ' ένα θερμότερο μέρος και δοκιμάστε πάλι. Σ' άλλες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Το τηλέφωνο δεν επιστρέφει στην αδρανή οθόνη	Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  , ή κλείστε το τηλέφωνο. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM και η μπαταρία είναι τοποθετημένες σωστά και ανοίξετε πάλι το τηλέφωνο.
Το τηλέφωνο δεν δείχνει τους αριθμούς των καλώντων	Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο και την συνδρομή σας. Αν το δίκτυο δεν αποστέλλει τον αριθμό του καλούντος, το τηλέφωνο θα δείξει Κλήση 1 . Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου	Μερικά δίκτυα δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με άλλα δίκτυα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

<p>Κατά την φόρτιση, το εικονίδιο μπαταρίας δεν δείχνει τις στήλες, το σύμβολο δικτύου αναβοσβήνει</p>	<p>Φορτίστε την μπαταρία σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 50°C (113°F). Σ' άλλες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.</p>
<p>Δεν είστε σίγουρος ότι λαμβάνετε κλήσεις όπως πρέπει</p>	<p>Για να λαμβάνετε όλες τις κλήσεις βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη καμία από τις λειτουργίες "Προώθηση κλήσης υπό όρους" ή "Προώθηση κλήση άνευ όρων" (βλ. σελίδα 13). Αυτές οι λειτουργίες που εξαρτώνται από το δίκτυο και την συνδρομή μπορεί να εμφανίσουν ένα από τα εξής εικονίδια:</p> <ul style="list-style-type: none">  προώθηση κλήσης άνευ όρων στον αριθμό  προώθηση κλήσης άνευ όρων στο φωνητικό ταχυδρομείο <p>Επίσης σημειώστε ότι ο φωτισμός και οι συναγερμοί δόνησης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα ότι η θερμοκρασία του τηλεφώνου φτάσει τους 60°C. Παρόλο που μπορεί να λαμβάνετε κλήσεις σ' αυτή την περίπτωση, πιθανόν να μην διαπιστώσετε ότι υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις, π.χ. αν η ένταση του τηλεφώνου έχει ρυθμιστεί στην σιωπή.</p>
<p>Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία στο μενού, η οθόνη εμφανίζει μη επιτρεπτό</p>	<p>Μερικές λειτουργίες εξαρτώνται από το δίκτυο. Είναι διαθέσιμες μόνο αν το δίκτυο ή η συνδρομή τις υποστηρίζουν. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό το θέμα.</p>
<p>Η οθόνη εμφανίζει Σφάλμα SIM</p>	<p>Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει εισαχθεί στην σωστή της θέση (βλ. σελίδα 3). Αν το πρόβλημα παραμένει, η κάρτα SIM μπορεί να έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.</p>
<p>Η οθόνη εμφανίζει Σφάλμα IMSI</p>	<p>Αυτό το πρόβλημα έχει σχέση με την συνδρομή σας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.</p>
<p>Η οθόνη εμφανίζει Εισάγετε την κάρτα SIM</p>	<p>Ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει εισαχθεί στην σωστή της θέση (βλ. σελίδα 3). Αν το πρόβλημα παραμένει, η κάρτα SIM μπορεί να έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.</p>

Γλωσσάριο

Αδρανής οθόνη	Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόλις δηλωθείτε στο δίκτυο σας, σε αδρανή λειτουργία.
Δίκτυο GSM	Global System for Mobile communications. Τύπος δικτύου που χρησιμοποιεί το κινητό σας.
DTMF	Dual Tone Multi Frequency. Οι τόνοι μεταδίδονται από το τηλέφωνο στο δίκτυο. Χρησιμοποιείται για επερώτηση αυτόματου τηλεφωνητή, για κωδικούς εκπομπής, κλπ.
Επιτρεπτά ονόματα	Λειτουργία που επιτρέπει τον περιορισμό κλήσης σε ορισμένους αριθμούς.
Κάρτα SIM*	Κάρτα αναγνώρισης συνδρομητή (Subscriber Identification Module card). Κάρτα με την οποία τηλεφωνείτε με το κινητό GSM και χορηγεί πρόσβαση στις υπηρεσίες του προμηθευτή του δικτύου σας.
Κωδικός PIN*	Personal Identification Number. Ο μυστικός κωδικός της κάρτας SIM.
Κωδικός PIN2*	Μυστικός κωδικός που επιτρέπει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που εξαρτώνται από την κάρτα SIM.
Κωδικός PUK / PUK2*	Μυστικός κωδικός που ξεμπλοκάρει την κάρτα SIM σε περίπτωση που εισήχθη τρεις φορές ένας λάθος κωδικός PIN/PIN2.
Οικείο δίκτυο	Το δίκτυο όπου είστε συνδρομητής.
Οικεία ζώνη**	Μια ειδική ζώνη εντός του οικείου δικτύου σας. Αν αυτή η λειτουργία χορηγείται από το οικείο σας δίκτυο, το σύμβολο οικείας ζώνης θα εμφανιστεί δείχνοντας ότι βρίσκεστε προσωρινά εντός της οικείας ζώνης.
Περιοχή (Roaming)	Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός του οικείου σας δικτύου.
Πολλαπλή κλήση	Δύο κλήσεις σε εξέλιξη, η μία ενεργή και η άλλη σε αναμονή.
SMS**	Short Message Service. Αυτή η υπηρεσία που χορηγείται από τον προμηθευτή του δικτύου σας δίνει την δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα γραπτά μηνύματα.
T9™ εισαγωγή κειμένου	Αποτελεσματικός τρόπος εισαγωγής κειμένου που απαιτεί μόνο ένα πάτημα πλήκτρου ανά γράμμα (βλ. σελίδα 15).



* Χορηγείται από τον προμηθευτή υπηρεσιών

** Εξαρτάται από την συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Γνήσια αξεσουάρ Philips

Όταν η απόδοση μετράει ... Τα γνήσια αξεσουάρ Philips είναι σχεδιασμένα για να αυξήσουν την απόδοση του κινητού σας Philips

Καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου / αντάπτορας

CKLR 12/P - 9911 240 34118

- Η μπαταρία φορτίζεται όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Μπορεί να συνδεθεί σχεδόν με όλους τους ρευματοδότες αυτοκινήτου.



Συμπαγές κιτ αυτοκινήτου

CKSK 20/P - 9911 240 34306

- Σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει το κινητό σας Philips με ελεύθερα χέρια, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα μεγαφώνου και το μικρόφωνο του κινητού.
- Απλώς συνδέστε το κιτ στο βύσμα του αναπτήρα του αυτοκινήτου.
- Αυτό το συμπαγές ευκολόχρηστο κιτ ομιλίας με ελεύθερα τα χέρια προσφέρει υψηλή ακουστική ποιότητα και φορτίζει ταυτόχρονα και το κινητό σας.



Ακουστικά Deluxe και Xtra Deluxe

Ακουστικά Deluxe

- Το πλήκτρο απάντησης είναι η απλοποιημένη λύση σε αντίθεση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου: Απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση πιέζοντας απλά αυτό το πλήκτρο. Στην αδρανή λειτουργία πιέστε παρατεταμένα, για να ενεργοποιήσετε την φωνητική διαδικασία κλήσης.
- Το ακουστικό Xtra Deluxe είναι η χρωματιστή έκδοση ακουστικού με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Ακουστικά Xtra Deluxe

HSUX 38/P - 9911 241 31006



Θήκη μεταφοράς με κλιπ ζώνης - PBFR 12/P - 9911 240 36049

- Προστατεύει το τηλέφωνό σας από γρατζουνιές και χτυπήματα.
- Το κλιπ ζώνης βοηθά στην εύκολη μεταφορά του.
- Διευρύνεται για κάθε μέγεθος μπαταρίας.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του τηλεφώνου σας Philips και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση, αγοράστε πάντα τα γνήσια αξεσουάρ της Philips που είναι ειδικά σχεδιασμένα για την χρήση στο κινητό σας. Η Philips Consumer Communications δεν αναλαμβάνει ευθύνες για ζημιές που θα προκληθούν από την χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ. Ζητήστε τα γνήσια αξεσουάρ της Philips στο κατάστημα που αγοράσατε το κινητό σας Philips.

Δήλωση πιστότητας

Η εταιρία **Philips France**
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν
CT 1208
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350057

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, αντιστοιχεί στους όρους των ακόλουθων προτύπων:

EN 60950 και ETS 300 / 342-1
CTR's 19/20 και CTR's 31/32

Δηλώνουμε με την παρούσα ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές δοκιμών ραδιοκυμάτων και ότι το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10(5) και στο Παράρτημα V της Οδηγίας 1999/5/EK τηρήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3.1 και 3.2 σε συνεργασία με τον ακόλουθο Οργανισμό:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Κωδικός αναγνώρισης: 0168

Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:
Philips France, Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 24 Οκτωβρίου 2001

Jean-Omer Kifouani

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας