

fisio

825

PHILIPS

Seznamte se s vaším telefonem





Levé tlačítko

Pohotovostní režim - Krátkým stiskem spustíte prohlížeč WAP.
Hovor - Odmítnutí přichozího hovoru nebo ukončení hovoru.

Tlačítko uzamčení a C


Pohotovostní režim - Dlouhým stiskem zamknete nebo odemknete klávesnici.
Navigační režim - Návrat do předchozího menu.
Editační režim - Vymazání znaku, dlouhým stiskem smažete všechny znaky.
Režim WAP - Návrat na předchozí stránku, dlouhým stiskem vypnete prohlížeč.

Alfanumerická tlačítka

Jejich stisky zadáváte čísla nebo text. Delším podržením aktivujete funkci rychlého vytáčení. Při procházení menu a seznamů použijte tlačítka uspořádaná do kříže. Stiskněte  (nahoru),  (dolů),  (doleva) nebo  (doprava).


Mikrofon

Tlačítko

Navigační režim - stejná funkce jako prostřední tlačítko .

Editační režim - Standardní alfanumerická tlačítka.



Reproduktor

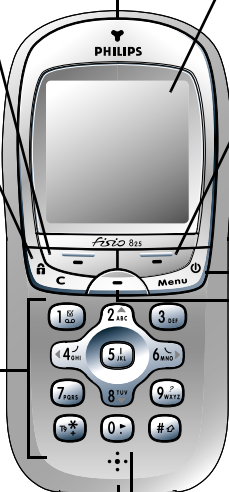


Displej

V pohotovostním režimu se zobrazuje čas, datum a jméno sítě.

Pravé tlačítko

Pohotovostní režim - Krátkým stiskem zobrazíte telefonní seznam, dlouhým stiskem pak seznam hovorů.
Hovor - Krátkým stiskem přijmete hovor, vytočíte číslo nebo jméno zobrazené na displeji. Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti (poté nastavte hlasitost pomocí tlačítek  nebo ).


Tlačítko menu a zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte stisknuté pro zapnutí nebo vypnutí telefonu (při vypínání akci potvrďte tlačítkem ).
Při zapnutém telefonu - Pro zobrazení hlavního menu nebo návrat k obrazovce pohotovostního režimu.
Režim WAP - Zobrazení menu prohlížeče.

Prostřední tlačítko

Pohotovostní režim - Dlouhým stiskem spustíte funkci hlasového vytáčení.
Navigační režim - V různých situacích má různou funkci, která se zobrazuje na displeji.
Hovor - Přístup k volbám vztahujícím se k hovoru (např. vypnutí/zapnutí mikrofonu).

Jazyk

V pohotovostním režimu zvolíte delším podržením tlačítka  jazyk, ve kterém se budou zobrazovat funkce telefonu.

Obsah

Obsluha telefonu	4	Opakování volání a odpověď na volání	17
Softwarová tlačítka	4	Rychlé vytáčení	17
Navigační tlačítka	4	Volba hlasem	18
Karusel	5	Vymazání seznamu hovorů.....	18
Vkládání textu a čísel	5	Vymazání SMS zpráv	19
<i>Vkládání textu pomocí T9®</i>	6	Vymazání telefonního seznamu...	19
<i>Jednoduché vkládání textu</i>	7	Zamknutí/odemknutí klávesnice..	19
Stručný návod	8	Vypnutí vyzvánění.....	20
I. Uvedení do provozu	10	Zapnutí vibračního vyzvánění	20
První kroky	10	Zjištění vašeho telefonního čísla ..	20
Uvedení do provozu	10	Během hovoru můžete	21
<i>Sejmutí akumulátoru</i>	10	<i>Nastavit hlasitost reproduktoru</i>	21
<i>Vložení SIM karty</i>	10	<i>Vypnout mikrofon</i>	21
<i>Nasazení akumulátoru</i>	10	<i>Znovu zapnout mikrofon</i>	21
<i>Zadání PIN kódu</i>	10	<i>Zapísovat do zápisníku</i>	21
<i>Nastavení data a času</i>	11	<i>Nahlédnout do telefonního</i> <i>seznamu</i>	21
Zkopírování telefonního seznamu SIM karty.....	11	<i>Nahrávat hovor</i>	21
<i>Potvrzení zkopírování</i>	11	<i>Další funkce při hovoru</i>	22
<i>Odmítnutí kopírování</i>	11	3. Struktura menu	23
<i>Přerušit kopírování</i>	11	4. Displej a obrázky	25
První hovor	12	Úvod.....	25
Nabíjení akumulátoru	12	Album obrázků	25
2. Hlavní funkce	14	Displej	27
Displej v pohotovostním režimu.	14	<i>Spořič displeje</i>	27
<i>Symbols</i>	14	<i>Pozadí</i>	27
<i>Události</i>	15	<i>Osvětlení</i>	27
Uskutečnění hovoru.....	15	<i>Kontrast</i>	28
Příjem a ukončení hovoru.....	15	<i>Animace</i>	28
Identifikace volajícího podle obrázku a zvuku: Fotocall	16	<i>Téma displeje</i>	28

5. Nastavení a rychlá nastavení	29
Úvod	29
Nastavení	29
Zvuky	29
Ochrana	31
Čas a datum	33
Jazyk	34
Příslušenství	34
Klávesové zkratky	35
Hlasové příkazy	38
Síť	38
Nastavení volání	39
Rychlá nastavení	42
Rychlá nastavení	42
Nastavení příslušenství	43
6. Telefonní seznamy	44
Úvod	44
Telefonní seznam (Jména)	45
Telefonní seznam na SIM kartě	45
Telefonní seznam v telefonu	45
Přidávání záznamů do telefonního seznamu	45
Na SIM kartu	45
Do telefonu	46
Vlastní číslo	47
Správa položek v seznamu a jejich změny	47
Rychlé vyhledávání	47
Vyhledat...	47
Na SIM kartě	48
V telefonu	48
7. Volání a zprávy	50
Úvod	50
Vytočení čísla	50
Číslo tísňového volání	50
Jiná čísla	51
Zprávy	52
Odeslání SMS zprávy	52
Čtení SMS zprávy	53
Smazání SMS zpráv	54
SMS nastavení	54
Zprávy sítě	55
Seznam hovorů	56
Seznam hovorů	56
Vymazání hovorů	56
8. Organizér a Extra	57
Úvod	57
Organizér	57
Vytvoření nové události	57
Úprava události	58
Prohlížení událostí	60
Časové pásmo	60
Extra	60
Hra kostičky	60
Počítadla volání	61
Euro	62
Stav paměti	63
Kalkulačka	63
Budík	63
Poznámka	64
9. E-mail	65
Úvod	65
Nastavení	67
Přístup k síti	67
Přístup k E-mailovému serveru	69
Pokročilá nastavení	69
Psaní a posílání e-mailů	70
Jednomu nebo několika adresátům	70

S přílohou	71
Příjem a čtení e-mailů	71
Připojení k serveru	72
Stahování e-mailů	72
Stahování a ukládání příloh	73
Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu	74
Mazání e-mailů	74
Odpověď na e-mail	75
Předání e-mailu dále	75

10. Funkce Bluetooth..... 76

Úvod	76
Technické informace.....	76
Nastavení Bluetooth	77
Párování a používání Bluetooth audio příslušenství	77
Bluetooth náhlavní souprava	77
Postup při párování	77
Změna jména a zobrazení Bluetooth ID	78
Změna nebo smazání používaného profilu	78
Hovory	79
Volba hlasem a hlasové příkazy	79
Párování a použití PC nebo PDA	80
Dostupné služby.....	81
Výměna událostí organizéru a obrázků	82
Úvod	82
Odeslání události organizéru nebo obrázku	82

Přijetí události organizéru nebo obrázku	82
---	----

11. Služby WAP.....84

Úvod.....	84
WAP.....	84
Spuštění	85
Prohlížení stránek	85
Oblíbené stránky	86
Poslední stránka	86
Pokročilá nastavení	86
Nastavení přístupu	87

12. Další služby operátora. 90




Úvod.....	90
GSM řetězce.....	90
Komunikace s telefonními záznamníky, záznamovou službou, atd. (DTMF tóny)	91
Znaky pauzy a čekání	91
Přístup k vašemu telefonnímu záznamníku (příklad)	91
Vytvoření druhého hovoru	91
Příjem druhého hovoru	92
Příjem třetího hovoru	93
Konferenční hovor.....	93
Předání hovoru	94
Indikátory v průběhu hovoru	94
Bezpečnostní pokyny.....	95
Řešení možných problémů.99	
Vysvětlení pojmů	101
Originální doplňky Philips	103
Prohlášení o shodě.....	106

Obsluha telefonu

Softwarová tlačítka



Sada tlačítek mezi displejem a alfanumerickou klávesnicí. Umožňuje na vašem telefonu provádět nejrůznější operace:

- stiskem  aktivujete volbu zobrazenou v levém dolním rohu displeje,
- stiskem  aktivujete volbu zobrazenou v pravém dolním rohu displeje,
- stiskem  aktivujete volbu zobrazenou uprostřed spodní části displeje (dlouhým stiskem v pohotovostním režimu vyvoláte funkci hlasového vytáčení nebo hlasových příkazů).







Pokud jsou v dolní části displeje zobrazeny pouze dvě volby, použijte levé nebo pravé softwarové tlačítko.





Je-li zobrazena pouze jedna volba (viz obrázek), zvolíte příslušnou funkci nebo možnost stiskem libovolného softwarového tlačítka nebo tlačítka





.

Navigační tlačítka



Tlačítka uprostřed alfanumerické klávesnice (někdy též nazývaná křížové tlačítko nebo křížový kurzor). Umožňují procházení seznamů a menu, výběr položek a potvrzení volby: pro pohyb nahoru nebo dolů v seznamu stiskněte  nebo . Pro pohyb vlevo či vpravo v karuseli stiskněte  nebo .

V navigačním režimu je možno stiskem tlačítka  (které má v tomto případě stejnou funkci jako tlačítka ,  a ) potvrdit zvolenou položku nebo vybrat zobrazenou volbu. V editačním režimu má toto tlačítko funkci standardního alfanumerického tlačítka.

-  V některých případech je nutno použít jak softwarová, tak i navigační tlačítka. Např. při procházení telefonního seznamu přepnete telefon stiskem tlačítka  z navigačního do vyhledávacího režimu a stiskem tlačítka  přejdete na jména začínající písmenem „T“ (stiskem samotného tlačítka  přejdete pouze o jednu položku níže).

Karusel



„Karusel“ je menu, ve kterém jsou na displeji symboly seřazené do oválu. Každý symbol odpovídá jedné funkci nebo nastavení používanému při obsluze vašeho telefonu.

🔊 Na displej se nevejdou všechny symboly. Skryté symboly zobrazíte stiskem tlačítek \leftarrow nebo \rightarrow .

První karusel, který je přístupný po zapnutí telefonu, se nazývá „hlavní karusel“. Vvoláte jej stiskem tlačítka Menu v pohotovostním režimu a obsahuje symboly zobrazené na obrázku. Aktuální pozici v karuselu indikuje malá ikona v levém horním rohu displeje.

Funkci nebo nastavení vyberete stiskem tlačítka \leftarrow (proti směru hodinových ručiček) nebo \rightarrow (ve směru hodinových ručiček) a výběr potvrdíte stiskem OK . Zobrazí se podřízený karusel nebo seznam. Pro návrat do předchozího menu stiskněte Back , pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte Menu .

🔊 Stisky tlačítek \leftarrow nebo \rightarrow přepnete mezi dvěma možnými nastaveními, jako například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout nebo zvýšíte/snížíte hodnotu atd.

Opakováním výše popsané operace a procházením karusely a seznamy se dostanete k požadované funkci nebo nastavení. Při procházení seznamu se na pravé straně displeje zobrazí ukazatel aktuální pozice v seznamu.

Navigačními tlačítky lze zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu (podrobný popis jednotlivých funkcí naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu).

Vkládání textu a čísel




Tegic Euro.
Pat. App.
0842463

Text lze v editačních obrazovkách vkládat dvěma způsoby: pomocí prediktivního zadávání textu T9® nebo normálně. Další dva režimy jsou k dispozici pro vkládání čísel a interpunkce. Aktivní režim vkládání textu indikují ikony na displeji. Režimy vkládání můžete přepínat tlačítkem [*] , k přepínání velkých a malých písmen slouží tlačítko [#] .









Vkládání textu pomocí T9®

Co je to?







Funkce T9® je režim inteligentního, prediktivního vkládání textu při psaní SMS zpráv a e-mailů využívající rozsáhlý slovník. Tato funkce umožňuje rychlé vkládání textu. Tlačítko odpovídající potřebnému písmenu stisknete pouze jednou. Po zadání každého písmene je provedena analýza a funkce T9® na spodním řádku zobrazí návrh slova. Je-li k dispozici několik slov, můžete návrhy zabudovaného slovníku T9® procházet tlačítkem  (viz příklad níže).

Jak tuto funkci používat?

Písmena abecedy a symboly jsou dostupné pomocí následujících tlačítek:

 až 	vkládání písmen	 či 	potvrzení volby
	krátkým stiskem smažete jedno písmeno, delším stiskem smažete celý text		krátkým stiskem přepínáte mezi jednotlivými návrhy slov, dlouhým stiskem procházíte seznamem zpět
	výběr režimu vkládání		přepínání mezi velkými a malými písmeny

Příklad: napsání slova „home“: (princip je demonstrován anglickém slově „Home“)

- 1 Stisknete    . Na displeji se zobrazí první slovo seznamu: **Good**.
- 2 Stiskem tlačítka  ze seznamu vyberte slovo **Home** a volbu potvrďte stiskem .




Režim vkládání textu: T9®
Používaný jazyk: English





Stiskem  přepnete vkládání do normálního (jednoduchého) režimu, číselného režimu nebo režimu symbolů.











V libovolném z textových režimů můžete tlačítkem  přepínat mezi velkými a malými písmeny.





















Jednoduché vkládání textu

Ačkoliv je v telefonu standardně zapnuto prediktivní vkládání textu T9[®], můžete jej přepnout na jednoduché vkládání textu. Stiskem tlačítka  zvolte „Abc“. V tomto režimu vkládání jednotlivá písmena zadáváte několikanásobnými stisky tlačítek: písmeno „h“ je druhým písmenem na tlačítku , proto jej zadáte jeho dvěma stisky.





















 V režimu jednoduchého vkládání se ve spodní části displeje zobrazují všechny znaky dostupné stisky daného tlačítka, což usnadňuje psaní textu (viz tabulka níže).








Slovo „Home“ tak v režimu jednoduchého vkládání textu zadáte stisky tlačítek: ,  (GHI), ,  (MNO), ,  (DEF). Ukončení vkládání potvrdíte stiskem tlačítka .

Písmena, číslice a symboly jsou jednotlivým tlačítkům přiřazeny takto:


Tlačítko	Alfanumerické znaky	Tlačítko	
	mezera 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥		Přepínání mezi režimy vkládání textu.
	a b c 2 à ä å æ ç		Přepínání mezi velkými a malými písmeny
	d e f 3 é è Δ Φ		Krátký stisk smaže jedno písmeno, delší podržení smaže celý text.
	g h i 4 Γ ì	 Při vkládání textu nebo číslic stiskem  přepnete z editačního do navigačního režimu: ikona  umožňuje vkládání textu, zatímco ikona  umožňuje pohyb v textu. Na druhý režim přejdete stiskem tlačítka  .	
	j k l 5 Λ		
	m n o 6 ñ ò ö ø		
	p q r s 7 β Π Θ Σ		
	t u v 8 ü ù		
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ		
	. 0 , / : ; " ' ! ? , * + - %		

Stručný návod

Zapnutí/vypnutí telefonu	Telefon zapnete stiskem  , delším podržením tlačítka jej vypnete (poté vypnutí potvrďte stiskem ).
Zadání PIN	Tlačítka číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  .
Uskutečnění hovoru	Tlačítka zadejte telefonní číslo a stiskněte  . Nebo stiskem  zvolte Hovor a stiskněte  .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte  .
Ukončení hovoru	Stiskněte  .
Rychlé vyvolání seznamu Jména	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Rychle vyvolání Seznamu hovorů	V pohotovostním režimu stiskněte a podržte  .
Návrat do předchozího menu	Stiskněte  .
Návrat do pohotovostního režimu	Stiskněte  .
Zamknutí/odemknutí klávesnice	V pohotovostním režimu stiskněte a podržte  .
Změna používaného jazyka	V pohotovostním režimu stiskněte a podržte  , zvolte jazyk a stiskněte  .
Používání karuselu	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskem  vyvolejte karusel.2. Stisky  a  zvolte funkci a stiskem  vyvolejte podřízené menu.3. Krok 2 opakujte až do výběru požadované funkce.

<p>Používání seznamu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. V pohotovostním režimu stiskněte . 2. Stisky  nebo  zvolte položku. 3. Je-li u dané položky uloženo několik telefonních čísel, zvolte jedno z nich stisky  nebo  (např. Tel. domů, Tel. do práce nebo GSM). 4. Stiskem  zvolené číslo vytočíte.
<p>Spuštění prohlížeče WAP</p>	<p>V pohotovostním režimu stiskněte .</p>

1 • Uvedení do provozu

 **Před použitím přístroje si prosím přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“.**


První kroky

Pro provoz telefonu je do něj nutno vložit funkční SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, telefonním čísle a paměť pro ukládání telefonních čísel a zpráv (viz kapitola „Telefonní seznamy“ na str. 44).

Uvedení do provozu


Sejmutí akumulátoru

Nejprve sejměte akumulátor (viz obrázek): stiskněte gumovou plošku (s logem Philips) a posuňte akumulátor směrem dolů (pokud akumulátor není na telefonu nasazen, pokračujte následujícím krokem).

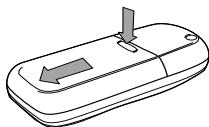

Vložení SIM karty


Poté vyjměte SIM kartu z obalu a zcela ji zasuněte do držáku (kontakty na SIM kartě musí směřovat ke kontaktům držáku). Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl ve stejné pozici jako na obrázku.

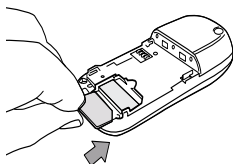

Nasazení akumulátoru


Akumulátor na telefon nasadte tak, jak je naznačeno na obrázku: nasadte jej na zadní stranu telefonu (kontakty dolů) a zcela ji zasuněte na místo až zaklapne.

Před použitím telefonu z něj sejměte ochrannou fólii.

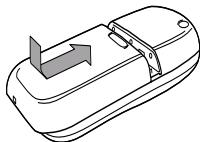





Zadání PIN kódu






- 1 Stiskem a podržením tlačítka  zapnete telefon.
- 2 Po zapnutí telefonu můžete být vyzváni k zadání PIN kódu, což je čtyř až osmimístné tajné číslo, které chrání vaši SIM kartu před zneužitím. PIN

kód je na SIM kartě předem nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 33.


-  **Zadáte-li třikrát chybný PIN kód, vaše SIM karta se zablokuje. Její odblokování je možné pomocí PUK kódu, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.**
- 3 Zadejte váš PIN kód. Pokud se zmylíte, stiskněte tlačítka . Zadaný kód potvrďte stiskem  nebo .



Nastavení data a času

Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času. Datum zadejte stisky příslušných tlačítek číslic (číslici smažete stiskem ). Zadaný údaj potvrďte stiskem . Poté stejným způsobem zadejte čas.


-  **Podrobnosti o datu a čase naleznete na str. 33.**

Zkopírování telefonního seznamu SIM karty


-  **Pokud telefonní seznam ze SIM karty nezkopírujete po prvním zapnutí telefonu, můžete tak učinit později z menu *Jména* (viz str. 46).**

Jestliže jste vaši SIM kartu používali v jiném mobilním telefonu, může na ní být uložen váš aktuální telefonní seznam nebo jeho část. Telefon je schopen takovou situaci zjistit a dotáže se, zda si přejete zkopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu (viz níže). Zkopírování seznamu odmítnete stiskem  nebo potvrdíte stiskem .


Potvrzení zkopírování

Zkopírování telefonního seznamu ze SIM karty do telefonu potvrdíte stiskem . Po zkopírování se telefonní seznam v telefonu automaticky nastaví jako používaný seznam. Přejete-li si přepnout zpět na seznam v SIM kartě, zvolte [Jména](#) > [Nastavení tel. sezn.](#) > [Volba tel. seznamu](#) > [V SIM kartě](#).

Odmítnutí kopírování




Pokud při zapnutí telefonu stiskem tlačítka  odmítnete zkopírování telefonního seznamu na SIM kartě, kopie se nevytvoří a oba telefonní seznamy zůstanou nezměněné. Standardně se bude používat seznam v SIM kartě. Pro přepnutí seznamů zvolte [Jména](#) > [Nastavení tel. sezn.](#) > [Volba tel. seznamu](#) > [V telefonu](#).

Přerušení kopírování

- I Pokud se během kopírování dat ze SIM karty rozhodnete proces kopírování přerušit, stiskněte v průběhu kopírování .


- 2 Kopírování se přeruší a seznam v telefonu bude obsahovat pouze položky zkopírované před přerušením procesu.
- 3 Standardně se bude používat seznam v SIM kartě. Pro přepnutí seznamů zvolte **Jména** > **Nastavení tel. sezn.** > **Volba tel. seznamu** > **V telefonu**.

První hovor


- 1 Zadejte telefonní číslo (pokud se zmýlíte, stiskněte ) a poté stiskněte .
- 2 Po navázání spojení telefon dvakrát pípne. Hovor ukončíte stiskem .

Nabíjení akumulátoru

Váš telefon je napájen akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý a na jeho vybití vás upozorní výstražná zpráva.

 *Akumulátor z telefonu nedoporučujeme snímat při zapnutém telefonu: mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení (viz informace o bezpečném používání akumulátoru na str. 96).*

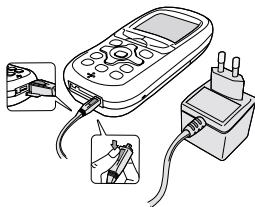


- 1 Přesvědčete se, zda je na telefonu nasazen akumulátor. Poté zapojte nabíječku (příloha k telefonu, v krabičce) do pravého konektoru na spodní straně telefonu, jak je naznačeno níže na obrázku.



- 2 Nabíječku zapojte do dobře přístupné síťové zásuvky.

Postup nabíjení indikuje symbol :

- Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikující stav nabití akumulátoru. Každý proužek přitom představuje asi 25% kapacity.
- **Když všechny 4 proužky zůstanou trvale svítit, je akumulátor plně nabitý a nabíječku můžete od telefonu odpojit.**



- Po nabití akumulátoru stiskněte tlačítko na horní straně konektoru nabíječky a odpojte ji.
 - Kapacita akumulátoru závisí na síti a způsobu používání. Pokud je položka *Bluetooth* nastavena na **Vypnout** (viz str. 77), vystačí kapacita akumulátoru na 2 hod. 40 min. až 6 hod. 30 min. hovoru a 10 až 14 dní v pohotovostním režimu.
-  Pokud nabíječku ponecháte připojenou k telefonu i po úplném nabití akumulátoru, nedojde k jeho poškození. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku.
- 3 Pro zachování optimální kapacity akumulátoru je vhodné jej občas zcela vybit. Plné nabití zcela vybitého akumulátoru pak bude trvat asi 2 hodiny 30 minut.
 - 4 Pokud telefon nebudete několik dní používat, doporučujeme z něj sejmut akumulátor.
-  Telefon je možno používat i během nabíjení akumulátoru. Pokud je akumulátor zcela vybitý, zobrazí se jeho symbol až po 2 až 3 minutách nabíjení.
-  Životnost baterie je minimálně 6 měsíců od data prodeje.

2 • Hlavní funkce








Displej v pohotovostním režimu



Po zapnutí telefonu a případném zadání PIN kódu (viz str. 10) telefon zobrazí na displeji informace indikující pohotovostní režim, což znamená, že je připraven k použití. V pohotovostním režimu se na displeji může zobrazovat i několik symbolů současně.

 Pokud se nezobrazuje symbol , není síť právě dostupná. Pokud se nacházíte v oblasti se špatným příjmem, přesuňte se na jiné místo. Telefon se automaticky přepne do pohotovostního režimu po dvou minutách nečinnosti.

Symbyly

-  **GSM síť** : Telefon je přihlášen do GSM sítě.
-  **Kvalita příjmu** : Více proužků znamená kvalitnější příjem.
-  **Potichu** - Při příchozím hovoru telefon nezvoní.
-  **Vibrace** - Při příchozím hovoru telefon vibruje.
-  **Zamknutí tlačítek** - Ochrana proti nechtěnému stisknutí tlačítek.
-  Je aktivní funkce **Bluetooth**.
-  **Paměť SMS plná** - Paměť zpráv je plná. Pro příjem nových zpráv je nutno smazat staré zprávy.
-  **Akumulátor** - Indikace stavu akumulátoru (4 čárky = plné nabití, 1 čárka = téměř vybitý).
-  Obdrželi jste novou **SMS zprávu**.
-  Je aktivován **Budík**.
-  Ve vaší **Hlasové schránce** je nová zpráva.
-  **Nepodmíněné přesměrování do hlasové schránky** - Všechny příchozí hovory jsou automaticky přesměrovány do hlasové schránky.
-  **Nepodmíněné přesměrování na jiné číslo** - Všechny příchozí hovory jsou automaticky přesměrovány na jiné číslo než je číslo hlasové schránky.
-  **Domácí zóna** - Telefon se nachází v domácí zóně definované operátorem. Informace o pokrytí a konkrétních nabízených službách získáte od vašeho operátora.





Poznámka - Do paměti telefonu byla nahrána hlasová poznámka nebo hovor, ale záznam dosud nebyl přehrán.





Roaming - Zobrazuje se při přihlášení telefonu do jiné než domácí sítě (především v zahraničí).


GPRS **GPRS připojení** - Telefon je připojen k síti GPRS.



Události

Některé události mohou změnit stav displeje v pohotovostním režimu (zmeškaný hovor, nová zpráva, hlášení organizéru, atd.). V takovém případě můžete stiskem  vyvolat příslušné menu nebo se dlouhým stiskem  vrátit zpět do pohotovostního režimu.


 Pokud jste uzamkli klávesnici, musíte ji před vyvoláním menu odemknout dlouhým stiskem tlačítka .

Uskutečnění hovoru

1 V pohotovostním režimu zadejte tlačítka příslušné telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .


 U mezinárodních hovorů můžete před číslo namísto standardního mezinárodního předčísli zadat symbol „+“: před zadáním čísla země stisknete a podržte tlačítko .


2 Zadané číslo vytočíte stiskem tlačítka . Hovor ukončíte stiskem .

 Další způsoby uskutečnění hovoru naleznete v kapitole „Vytočení čísla“ na str. 50.


Příjem a ukončení hovoru


1 Při příchozím hovoru telefon může zvonit a/nebo vibrovat. Dále se zobrazuje animace příchozího volání a hlášení **Příchozí hovor**. Podle podmínek plynoucích z vaší smlouvy s operátorem a jestliže volající povolil vysílání informace o svém čísle, může se na displeji zobrazit číslo volajícího. Pokud se toto číslo nachází v právě aktivním seznamu (viz str. 45), zobrazí se namísto čísla příslušné jméno.

2 Hovor přijmete stiskem tlačítka .


- 3 Hovor také můžete odmítnout, a to stiskem tlačítka . Je-li zapnuta funkce „Přesměrování“ (viz str. 40), je hovor přesměrován na dané číslo nebo do hlasové schránky.

 **Poznámky:**

- Jestliže je vypnuto zvonění (viz str. 20), telefon nebude zvonit.
- Pokud je aktivován příjem **Libovolným tlačítkem** (viz str. 41), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou ).







- 4 Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Identifikace volajícího podle obrázku a zvuku: Fotocall

 Tato funkce je k dispozici pouze pokud je zvolen telefonní seznam v telefonu, nikoliv telefonní seznam v SIM kartě.

Funkce Fotocall vám umožňuje:






- libovolně pojmenovat 10 skupin, které máte k dispozici („Přátelé“, „Práce“, „Volný čas“, atd.), přiřadit jim obrázek z **Alba obrázků** a melodii ze seznamu **Vyzvánění**,
- zařadit do skupiny jeden nebo několik záznamů telefonního seznamu, takže když vám bude příslušná osoba volat, zobrazí se na displeji kromě jeho/jejího jména i obrázek skupiny, do které přísluší. Při příchozím hovoru bude současně znít melodie přiřazená dané skupině.

- 1 Pokud jste tak neučinili již při prvním zapnutí (viz „První kroky“ na str. 10), zkopírujte obsah telefonního seznamu v SIM kartě do telefonu. Stiskněte  a zvolte **Jména, Nastavení tel. sezn.**, **Kopír. vše do tel.** a stiskněte . Počkejte na dokončení kopírování.
- 2 Vraťte se do karuselu **Jména**, zvolte **Konfig. skupiny**, stiskněte  a zvolte požadovanou skupinu.
- 3 Zvolenou skupinu přejmenujte („Přátelé“, „Děti“ apod.) a zvolte **Melodii** a **Obrázek** přiřazený této skupině.
- 4 Stiskem  se vraťte zpět do pohotovostního režimu a stiskem  zobrazte seznam vašeho telefonního seznamu. Zvolte kontakt, který si do dané skupiny přejete zařadit, a stiskněte . Poté vyberte **Zvolit skupinu** a zvolte příslušnou skupinu.

- 5 Když vám nyní bude tento kontakt volat, objeví se na displeji **Obrázek** a zazní **Melodie** přiřazená dané skupině.

Opakování volání a odpověď na volání



Telefon si v **Seznamu hovorů** ukládá posledních 30 telefonních čísel (volaná čísla, zmeškaná a přijatá hovory). Kterékoliv z nich můžete přímo vytočit znovu nebo na volání odpovědět. Jako první se zobrazují nejnovější čísla






- 1 V pohotovostním režimu stiskem a podržením tlačítka  zobrazíte chronologický **Seznam hovorů** (přijatých nebo uskutečněných). Je-li některé číslo uloženo v seznamu **Jména**, zobrazí se odpovídající jméno.
- 2 Stisky  nebo  vyberte číslo a poté jej stiskem  vytočte. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .











Rychlé vytáčení



Rychlé vytáčení

Namísto volby volaného účastníka přes seznam **Jména** a procházení seznamu jmen je možno přiřadit příslušné číslo některé z klávesových zkratk. Příslušné číslo pak vytočíte pouhým delším stiskem zvoleného tlačítka (například tak můžete delším stiskem  zavolat domů, delším stiskem  do práce apod.).

 Pro klávesové zkratky je možno využít pouze tlačítka  až . Tlačítka  (volba jazyka) a  (hlasová schránka) jsou již předdefinovaná a nelze je pro rychlou volbu použít.












- 1 Pro nastavení klávesové zkratky stiskněte , zvolte **Nastavení, Klávesové zkratky** a stiskněte .
 - 2 Zvolte tlačítko od  do  a stiskněte .
 - 3 Poté zvolte položku **Rychlé vytáčení**, stiskněte , ze zobrazeného seznamu **Jména** zvolte jméno a stiskněte .
 - 4 Pokud je u této položky seznamu uloženo několik čísel, vyberte jedno z nich a stiskněte .
 - 5 Pro vytočení nastaveného čísla v pohotovostním režimu stiskněte a podržte příslušné tlačítko. Hovor ukončíte stiskem .
-  Klávesové zkratky je možno použít i pro zrychlenou volbu některé z funkcí telefonu (viz „Klávesové zkratky“ na str. 35). Klávesové zkratky můžete kdykoliv změnit nebo vymazat.

Volba hlasem




Volba hlasem

Jméno uložené v telefonním seznamu též můžete rychle vytočit hlasovým povel: namísto programování klávesové zkratky jednoduše nahrajete hlasový povel odpovídající příslušnému jménu.

- 1 Pro nastavení volby hlasem stiskněte tlačítko , ze seznamu vyberte požadované jméno a stiskněte .
- 2 Podle zvoleného telefonního seznamu (viz „Telefonní seznamy“ na str. 44) zvolte:
 - Tel. seznam na SIM kartě: **Volba hlasem** a stiskněte .
 - Tel. seznam v telefonu: **Ukázat** a stiskněte . Pokud je jménu přiřazeno více čísel, zvolte jedno z nich a stiskněte . Poté v karuselovém menu zvolte **Volba hlasem** a stiskněte .
- 3 Po zobrazení nabídky **Přidat hlas?** stiskněte  a řiďte se pokyny zobrazenými na displeji. Po výzvě k nahrání hlasového povelu se ujistěte, že jste v tichém prostředí, vyberte si krátké a jednoduché slovo nebo jméno a zřetelně jej vyslovte.
- 4 Z menu **Volba hlasem** se stiskem tlačítka  vraťte do pohotovostního režimu.
- 5 V pohotovostním režimu stiskněte  a poté proneste klíčové slovo odpovídající číslu, které si přejete vytočit.
- 6 Pro zobrazení vámi definovaných hlasových voleb zvolte **Nastavení**, **Hlasové příkazy**, **Volba hlasem** a stiskněte . Klíčové slovo pro hlasovou volbu můžete přidat i z tohoto menu: zvolte položku **<Nová>**, stiskněte  a řiďte se pokyny zobrazenými na displeji.



Klíčová slova pro hlasovou volbu je možno kdykoliv přehrát, změnit nebo smazat. Dále můžete nastavit klíčové slovo pro hlasový povel telefonu (např. spuštění kalkulačky nebo přidání události do organizéru, viz str. 38).

-  **Délka záznamu klíčového slova je 2 sekundy. Pro volbu hlasem a hlasem aktivované funkce je možno definovat až 40 hlasových příkazů.**

Vymazání seznamu hovorů






Vynulovat


Přejete-li si vymazat seznam hovorů, stiskněte , zvolte **Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Operaci potvrdíte stiskem .

Vymazání SMS zpráv



Vynulovat



Jak bude vysvětleno dále, odeslané nebo přijaté krátké textové zprávy (SMS) lze také ukládat (viz „Čtení SMS zprávy“ na str. 53). Pro smazání všech zpráv najednou stisknete , zvolte **Zprávy**, poté stisknete  a vyberte **Vynulovat**. Operaci potvrdíte stiskem .


 *Současné smazání všech SMS zpráv je užitečné pro uvolnění místa v paměti pro příjem nových zpráv.*

Vymazání telefonního seznamu



Smazat tel. seznam

Přejete-li si smazat najednou obsah celého telefonního seznamu, stisknete , zvolte **Jména**, **Nastavení tel. sezn.** a **Smazat tel. seznam**. Pro potvrzení mazání stisknete .




 *Tato funkce je dostupná pouze pro telefonní seznam umístěný v telefonu, nikoliv pro seznam uložený v SIM kartě (viz „Telefonní seznamy“ na str. 44).*

Zamknutí/odemknutí klávesnice




Uzamknutí tlač.

Klávesnici telefonu je možno uzamknout a zabránit tak nechtěnému stisku tlačítek (například když máte telefon v kapse).

- 1 Klávesnici uzamknete stiskem a podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Na displeji se objeví indikátor .
- 2 Klávesnici opět odemknete stiskem a podržením tlačítka .

 **Poznámky:**

- Rovněž je možno zvolit okamžité nebo zpožděné uzamknutí klávesnice, a to volbou **Nastavení**, **Ochrana**, **Uzamknutí tlač.**, a poté volbou některé z nabízených hodnot. V tomto případě bude klávesnice stále zamknutá. Pokud ji stiskem tlačítka  odemknete, bude odemknutá pouze po dobu použití telefonu a po uplynutí nastaveného času se opět automaticky zamkne.
- Číslo tísňového volání je dostupné i při zamknuté klávesnici (viz „Číslo tísňového volání“ na str. 50). Se zamknutou klávesnicí rovněž můžete přijímat hovory.
- Funkci okamžitého uzamčení klávesnice je možno přiřadit klávesové zkratce (viz str. 35).
- Před vypnutím telefonu je třeba klávesnici odemknout.

- Při zamknuté klávesnici můžete přijmout nebo odmítnout hovor. Při přijetí hovoru se klávesnice automaticky odemkne a po jeho skončení se znovu automaticky zamkne.


Vypnutí vyzvánění



Potichu

Pokud si nepřejete, aby telefon při příchodu hovoru začal zvonit, můžete zvonění vypnout. Potom bude při příchodu hovoru na displeji blikat symbol hovoru, zobrazí se **Příchozí hovor**, avšak telefon nebude zvonit. Vyzvánění vypnete takto:

- 1 Stiskněte  a zvolte **Nastavení, Zvuky, Hlasitost zvonění**.
- 2 Tiskněte  až se hlasitost nastaví na **Potichu**.





 Vyzvánění je také možno vypnout v menu **Rychlé nastavení**, volbou položky **Potichu**. V tomto případě se současně zapne vibrační vyzvánění. Pro rychlejší přístup tuto funkci můžete přeradit některé z klávesových zkratk.


Zapnutí vibračního vyzvánění






Vibrace


Po zapnutí této funkce telefon při příchozím volání vibruje. Vibrační vyzvánění aktivuje také volba tichého režimu v menu rychlého nastavení (položka **Potichu**), viz popis výše. Vibrační vyzvánění zapnete následujícím postupem:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte  a zvolte **Nastavení, Zvuky, Vibrace**.
- 2 Stisky tlačítek  nebo  vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout** a pro potvrzení stiskněte .

 Zapnutím vibračního vyzvánění nevyprázdíte zvonění telefonu. Pokud si přejete, aby byl telefon při příchozím hovoru potichu a jen vibroval, zapněte výše uvedeným postupem režim **Potichu**.






Zjištění vašeho telefonního čísla

Telefonní číslo vašeho telefonu zjistíte následujícím postupem: v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a zvolte **Vlast. číslo**. Stiskněte , zvolte **Ukázat** a ještě jednou stiskněte . Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v SIM kartě, zobrazí se na displeji. Pokud se tak nestane, vyberte položku **Nová** a postupujte podle pokynů.

 Jestliže je vaše telefonní číslo uloženo v telefonním seznamu, můžete si jej ověřit i během hovoru (viz „Nahlédnout do telefonního seznamu“ na str. 21).



Během hovoru můžete...

Nastavit hlasitost reproduktoru

Během hovoru stiskem  zobrazte nastavení hlasitosti. Poté stiskněte  nebo  pro snížení hlasitosti, případně  nebo  pro její zvýšení.



Vypnout mikrofon




Během hovoru můžete vypnout mikrofon, takže vás protistrana nebude slyšet. Stiskněte , zvolte **Vypnout mikrofon** a volbu potvrďte stiskem .


Znovu zapnout mikrofon





Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte , zvolte **Zapnout mikrofon** a volbu potvrďte stiskem . Mikrofon je nyní znovu zapnutý.

 Při použití Bluetooth náhlavní soupravy (viz str. 77) se současně vypnou/zapnou mikrofony v telefonu a v náhlavní soupravě.

Zapisovat do zápisníku

Zápisník je dočasná paměť, do které si během hovoru můžete poznamenat telefonní číslo. Jednoduše během hovoru zadejte číslo, které si přejete zaznamenat, a vyčkejte několik sekund na jeho automatické uložení do zápisníku. Po ukončení hovoru jej můžete vytočit stiskem tlačítka , uložit jej do telefonního seznamu **Jména**, atd.






 Pokud tlačítko  stisknete ihned po zadání čísla, ještě před skončením hovoru, budete jej moci uložit do telefonního seznamu, vytočit jej nebo jej odeslat pomocí SMS.

Nahlédnout do telefonního seznamu



Zobr. seznam jmen






Nahlédnutí do telefonního seznamu během hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Zobr. seznam jmen** a stiskněte . Položky seznamu můžete procházet stisky tlačítek  nebo .
- 2 K displeji probíhajícího hovoru se vrátíte dvojím stiskem tlačítka .

Nahrávat hovor









Záznam hovoru a záznam hlasové poznámky sdílejí společnou položku v menu a rovněž společnou paměť v telefonu. K dispozici je místo pouze pro jeden záznam (hlasovou poznámku nebo hovor) a každý nový záznam přepíše záznam předchozí. Záznam hovoru je přístupný v položce menu **Extra > Hlasová poznámka > Přehrát**. Pro zaznamenání telefonního hovoru:

- 1 Během hovoru (aktivních může být i několik hovorů současně) stiskem  vyvolejte menu hovoru.
 - 2 Zvolte **Nahrát hovor** a stiskněte tlačítko . Nahrávání ukončíte stiskem . Hovor ukončíte stiskem .
-  Pokud nejprve zvolíte **Vypnout mikrofon** a až poté **Nahrát hovor**, nahraje se pouze hlas protistrany. Nahrávání telefonních hovorů je ve většině zemí předmětem zákonné úpravy. Doporučujeme informovat protistranu o úmyslu pořídit záznam hovoru a nahrávku pořídit pouze v případě jejího souhlasu. Záznam by měl zůstat důvěrným. Maximální délka nahrávky je 30 sekund (viz „Poznámka“ na str. 64).

Další funkce při hovoru

- Změna nastavení ekvalizéru (viz str. 31),
- Přidání záznamu do telefonního seznamu (viz str. 45),
- Napsání a odeslání zprávy pomocí telefonního seznamu nebo zápisníku (viz str. 52),
- Přečtení zprávy (viz str. 53),
- Nahlédnutí do seznamu hovorů (viz str. 56),
- Nahlédnutí do Organizéru (viz str. 57),
- Kontrola obsahu hlasové schránky/přístup k hlasové schránce přes zápisník (viz str. 91),
- Uskutečnění druhého hovoru (viz str. 91),
- Odeslání DTMF tónů do telefonního záznamníku nebo jiného zařízení (viz str. 91).

3 • Struktura menu

Menu obsahuje všechny funkce vašeho GSM telefonu. Menu obsahují buď symboly („ikony“) nebo seznamy položek: do menu nebo podřízeného menu vstoupíte stiskem tlačítka , tlačítka  a  slouží k pohybu v menu vlevo nebo vpravo, tlačítka  a  pak k výběru položek menu. Zadanou hodnotu nebo zvolenou položku potvrdíte stiskem tlačítka .

Služby operátora 90*

WAP 84

*Pokročilá nastavení /
Nastavení přístupu /
Nápověda / Spustit /
Oblíbené / Poslední stránka /
Výstrahy*

Služby + 90

Servisní čísla 90

Album obrázků 25

Telefonní seznamy 44

Zprávy 50

Zprávy 52

*Odeslání zprávy s přílohou /
Odeslání / Uložení*

Čtení SMS zprávy 53

*Uložené zprávy / Přijaté
zprávy*

SMS nastavení 54

*SMS centrum / Podpis /
Doba platnosti / Zpáteční
cesta / Potvrdit doručení*

Vymazání hovorů 56

Zprávy sítě 55

*Příjem / Seznam témat /
Kódy oblastí*

E-Mail 65

Nastavení 67

*Přístup k síti / Nastavení
GSM / Pokročilá nastavení*

Otevřít mailbox 72

Poslat mail 70

Seznam hovorů 56

Seznam hovorů 56

Vymazání hovorů 56

Organizér 57

Události 57

Denní plán 57

Týdenní plán 57

Měsíční plán 57

Smazat staré udál. 57

Bluetooth 76

*Nastavení Bluetooth /
Bluetooth náhlavní souprava
/ Data / Přijmout*

Extra 60

Hra kostičky 60

Počítadla volání 61

*Počítadla GSM / Počítadla
GPRS*

Euro 62

Stav paměti 63

Kalkulačka 63

Budík 63

Poznámka 64

Nastavení 29

Zvuky 29

*Vyzvánění / Hlasitost
zvonění / Zvuky tlačetek /
Minutový tón / Alarm
organizéru / Vybitá baterie /
Tón nové SMS / Vibrace /
Ekvalizér*



Displej 25

Pozadí / Animace / Kontrast
/ Téma displeje / Osvětlení /
Spořič displeje

*Závisí na typu smlouvy.



Ochrana 31

Uzamknutí tlačítek / Veřejná
jména / Blokování volání /
Změnit kódy / PIN ochrana



Čas a datum 33

Formát hodin / Nastavit
datum / Nastavit čas /
Časové pásmo / Letní čas



Jazyk 34



Příslušenství 34

Melodie v autě / Povel v autě
/ Automatické vypnutí /
Automatický příjem



Klávesové zkratky 35



Hlasové příkazy 38



Sítě 38

Připojit přes GPRS /
Registrovat znovu /
Preferované sítě



Nastavení volání 39

Druhý hovor / Číslo volajícího
/ Přesměrování /
Automatické opakování /

Libovolným tlačítkem /
Hlasové schránky



Rychlá nastavení 42



Potichu 42



Samostatné 42



Náhlavní sada 43



Vozidlo 43



Venku 42



Jednání 42




Osobní 42

4 • Displej a obrázky

Úvod



V menu **Album obrázků** a **Displej** si můžete vybrat obrázek ze seznamu a aktivovat pozadí, ale také nastavit dobu osvětlení displeje, animace a spořič displeje (animaci v klidu).

V pohotovostním režimu stisknete  a zvolte **Album obrázků** (pro možnosti popsané v první části této kapitoly) nebo **Nastavení** a poté **Displej** (pro možnosti popsané v druhé části této kapitoly).

Album obrázků

Zobrazit vše / JPEG / GIF / Seznam bitmap / Animace

Nastavení





Displej




Spořič displeje / Téma displeje / Animace / Kontrast / Osvětlení / Pozadí

Album obrázků





V tomto menu můžete spravovat a zobrazovat obrázky uložené ve vašem mobilním telefonu, **Zobrazovat** je, **Smazat** je, **Změnit** jejich jméno nebo je **Odeslat** přes *Bluetooth*.

Po vstupu do jednoho z podřízených menu se obrázky uložené v telefonu zobrazí jako textový seznam. Pro jejich grafické zobrazení v seznamu zvolte obrázek a stiskněte  (**Zobrazit**). Tlačítka  nebo  poté můžete přejít na další nebo předchozí obrázek nebo se tlačítkem  můžete vrátit zpět k textovému seznamu.

Pro přejmenování souboru jej zvolte v seznamu a dvakrát stiskněte . Zvolte **Přejmenovat** a stiskněte . Zadejte jméno a ještě jednou stiskněte .

V následující tabulce je přehled zařízení, do kterých můžete posílat nebo ze kterých můžete přijímat obrázky. Dále je zde uveden způsob propojení.

Zařízení	Typ souboru	Odesílá se přes...	Viz...	Příklad
Z mobilu na mobil	EMS animace	SMS	„Odeslání SMS zprávy“ na str. 52.	Lze odeslat na nebo přijmout z libovolného mobilního telefonu.
	JPEG	E-mail	„Stahování a ukládání příloh“ na str. 73.	
	BMP ikony, JPEG a GIF obrázky	Bluetooth	„Odeslání události organizéru nebo obrázku“ na str. 82.	
Z PC na mobil	BMP ikony, JPEG a GIF obrázky, jejich velikost byla upravena v Mobile Phone Tools.	Bluetooth nebo USB kabel	„Odeslání události organizéru nebo obrázku“ na str. 82.	Z knihovny obrázků na CD přiloženém k výrobku, vlastní fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo soubory stažené z Internetu.
	JPEG	E-Mail	„Stahování a ukládání příloh“ na str. 73.	
Ze sítě do mobilu	BMP ikony, JPEG a GIF obrázky a iMelodie  Závísí na WAP serveru	Wap	„URL adresa zábavy“ na str. 86.	Připojením do „Stahovací zóny“ WAP serveru.

 GIF a JPEG obrázky musí mít správné rozměry a formát vhodný pro mobilní telefon – jen tak je lze ukládat a zobrazovat správně. Úplné informace na toto téma naleznete v „Stahování a ukládání příloh“ na str. 73.

Displej



Toto podřízené menu v menu **Nastavení** umožňuje přístup ke všem nastavením týkajícím se displeje, včetně správy spořiče displeje a pozadí.

Spořič displeje



Spořič displeje

Touto položkou menu zapnete/vypnete spořič displeje. Pokud je spořič zapnutý, v pohotovostním režimu se na displeji budou střídát obrázky – předem zvolené soubory JPEG uložené v telefonu (viz „Stahování a ukládání příloh“ na str. 73).

- 1 Zvolte **Nastavení**, **Displej**, **Spořič displeje** a stiskněte . Vyberte **Zapnout** a stiskněte . Ze zobrazeného seznamu stisky nebo vyberte jeden nebo několik obrázků (stejnými tlačítky lze výběr zrušit) a poté stiskněte .
 - 2 Pokud vyberete několik (až 10) obrázků, budou se na displeji zobrazovat jeden po druhém. Jestliže jako spořič displeje vyberete jen jeden obrázek, zobrazí se pouze on.
 - 2 Vyberte položku **Rychlost zapnutí** a stisky tlačítek nebo zvolte čas od 1 do 5 minut. Spořič displeje se v pohotovostním režimu aktivuje po uplynutí nastavené doby.
 - 3 Poté nastavte položku **Rychlost obměny** (od 10 sekund do 5 minut) a stiskněte . Pokud se na displeji bude střídát více obrázků, budou se střídát po uplynutí zadané doby.
- Při vstupu do režimu editace se automaticky vypne obrázek na pozadí.

Pozadí



Pozadí

Touto položkou zapnete/vypnete obrázek na pozadí. Je-li aktivní, bude se zvolený obrázek (nebo obrázky) zobrazovat v pohotovostním režimu, a to v **Normálním režimu** nebo **Režimu zesvětlení**. Při běžícím spořiči displeje se pozadí nezobrazuje.


- Obrázky GIF nelze používat jako pozadí (lze je použít pouze v animaci spořiče displeje).

Osvětlení



Osvětlení




Osvětlení displeje se aktivuje při příchozím hovoru nebo doručení zprávy, při procházení seznamů a menu, atd. Stisky tlačítek nebo nastavte dobu osvětlení od **Vypnuto** až do **1 minuta**. Pro potvrzení stiskněte .

 Vypnutím osvětlení displeje prodloužíte provozní dobu telefonu.

Kontrast



Kontrast

Umožňuje nastavení kontrastu na jednu z několika úrovní. Úroveň kontrastu vyberte tlačítky  nebo  a výběr potvrďte stiskem .

Animace



Animace




Umožňuje zapnutí/vypnutí animací různých menu.

 Vypnutím animací prodloužíte provozní dobu telefonu.

Téma displeje



Téma displeje

V této položce menu můžete zvolit jedno z několika dostupných témat displeje. Z nabídky vyberte tlačítky  nebo  a několik sekund vyčkejte na zobrazení zvoleného tématu. Zvolené téma poté potvrďte stiskem  – použijte se na všechna menu.



5 • Nastavení a rychlá nastavení

Úvod



Menu **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, čas a datum, příslušenství, atd.) podle vašich osobních preferencí.

Menu **Rychlé nastavení** umožňuje změnit několik nastavení současně (viz str. 42).

V pohotovostním režimu stiskněte , vyberte položku **Nastavení** nebo **Rychlé nastavení**, stiskem  zvolte funkci nebo možnost a změňte ji dle popisu v této kapitole.

Nastavení

Zvuky / Displej / Ochrana /
Čas a datum / Jazyk /
Příslušenství / Klávesové
zkratky / Hlasové příkazy /
Síť / Nastavení volání

Rychlé nastavení

Potichu / Samostatné /
Náhlavní sada / Vozidlo /
Venku / Schůzka / Osobní

Nastavení

Zvuky





V tomto menu můžete změnit hlasitost vyzvánění, zvolit melodii vyzvánění, nastavit zvuková upozornění a zapnout nebo vypnout vibrační vyzvánění.

Hlasitost zvonění








Hlasitost zvonění


Hlasitost zvonění je z výroby nastavena na **Střední**. Stisky tlačítek  nebo  ji můžete nastavit na **Potichu** až **Zesilující**. Klávesovou zkratkou také můžete zapnout tichý režim (viz str. 35).

Vyzvánění




Vyzvánění

V této položce menu můžete zvolit některou z dostupných vyzváněcích melodií. Melodii ze seznamu vyberte tlačítky  nebo  a počkejte dvě sekundy na její přehrávání (výjimkou je **Vlastní melodie**: pro přehrávání zvolte **Přehrát** a stiskněte ). Výběr melodie zvonění potvrdíte stiskem tlačítka , stiskem  volbu můžete zrušit nebo můžete přejít na jinou melodii seznamu.

 *Je-li hlasitost vyzvánění nastavena na **Vypnout** nebo jestliže byl zapnut režim **Potichu**, melodie nebude slyšet (viz str. 20).*


• **Stażené a vlastní melodie**


Menu **Vlastní melodie** vám umožňuje uložení melodií přijatých prostřednictvím SMS, nahraných z internetových stránek (viz níže) nebo přijatých od přátel.

 Telefon můžete přizpůsobit svých požadavkům nahráním nových melodií z internetových stránek vašeho operátora. Dostupnost této služby, přehled nabízených melodií, podmínky použití a konkrétní pokyny pro zaslání melodie přes SMS můžete zjistit pomocí osobního počítače na internetových stránkách vašeho operátora.

1 Z menu **Vyzvánění** zvolte **Vlastní melodie** a stiskem  vstupte do seznamu vlastních melodií. Zvolte jednu z melodií a stiskněte .

2 Zvolte **Odeslat** a stiskem  volbu potvrďte.

 Tato služba závisí na vaší smlouvě s operátorem. Odesílat můžete pouze melodie, které nepodléhají ochraně autorských práv. Aby příjemce mohl přehrát melodii zaslouanou pomocí SMS zprávy (viz str. 52) musí být vybaven také mobilním telefonem Philips.

3 Po přijetí melodie pomocí SMS zprávy ji volbou **Uložit** uložte jako **Vlastní melodie**. Dále ji můžete **Přejmenovat** nebo **Smazat**. Operaci potvrďte stiskem .

Zvuky tlačítek



Zvuky tlačítek

Tato volba umožňuje zapnout nebo vypnout zvuky tlačítek. DTMF tóny se při hovoru generují i při nastavení **Vypnout** (viz str. 91).

Minutový tón



Minutový tón


Toto volbou aktivujete pípnutí, které zazní vždy 15 sekund před koncem každé minuty hovoru (tón uslyšíte pouze vy). Můžete tak lépe rozhodnout o délce hovoru.

Alarm organizéru



Alarm organizéru

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí akustického upozornění na předem naprogramované jednání.

 Na rozdíl od budíku se toto upozornění nezve při vypnutém telefonu.

Vybitá baterie



Vybitá baterie

Touto volbou zapnete nebo vypnete výstražný tón informující o vybití akumulátoru a potřebě jeho dobítí.

Tón nové SMS



Tón nová SMS

Umožňuje zapnout nebo vypnout akustické upozornění na přijetí nové SMS zprávy.



Ekvalizér



Ekvalizér

 Toto menu je dostupné pouze během hovoru.

V tomto menu můžete zvolit jedno z 5 různých nastavení ekvalizéru.

Menu je přístupné během hovoru: stiskněte tlačítko , zvolte **Ekvalizér**, ze seznamu vyberte jedno z nastavení a vyčkejte několik sekund na změnu charakteru zvuku. Výběr potvrdíte stiskem tlačítka .

Vibrace



Vibrace

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí vibračního vyzvánění při příchozím hovoru.

Ochrana





Toto menu umožňuje nastavit bezpečnostní prvky vašeho telefonu: uzamknutí klávesnice, omezení volání na veřejná čísla, znemožnění určitých příchozích nebo odchozích volání, zajištění ochrany pomocí PIN kódů a jejich změnu.

Uzamknutí tlačítek



Uzamknutí tlač.

Touto položkou menu zapnete nebo vypnete uzamykání klávesnice. Zamknutou klávesnici v pohotovostním režimu odemknete podržením tlačítka . Při příjmu hovoru se klávesnice odemkne automaticky.


 **Tišňové volání** je možno uskutečnit i při uzamknuté klávesnici (viz str. 50).

Veřejná jména



Veřejná jména

Tato položka menu umožňuje správu speciálního seznamu jmen nazývaného **Veřejná jména** a pomocí položky menu **Omezení volání** omezit volání pouze na čísla obsažená v tomto seznamu.

 Tato funkce závisí na vašem operátorovi a vaší smlouvě. Vyžaduje znalost kódu PIN2 (viz str. 33). Zapnutí této funkce též může mít vliv na WAP a e-mailové připojení přes GPRS.

- **Veřejná jména**

Umožňuje prohlížení a změnu seznamu **Veřejná jména**. S použitím kódu PIN2 lze zadat nové číslo a změnit stávající číslo nebo jej ze seznamu smazat.



Veřejná jména


Pro zadání nového jména a telefonního čísla použijte položku <Nová> (viz „Vkládání textu a čísel“ na str. 5). Poté vyberte typ zadávaného čísla: **Telefon**, **Fax** nebo **Data**. Jména v seznamu také můžete **Změnit** nebo **Smazat**.



Omezení volání

- **Omezení volání**

Umožňuje zapnutí či vypnutí omezení volání na čísla uložená v seznamu **Veřejných jmen**. Po zapnutí je možno volat pouze na čísla uložená v seznamu **Veřejných jmen**, zatímco čísla uložená v seznamu **Jména** (v hlavním menu) nejsou dostupná.

 *Tato funkce závisí na vaší smlouvě a vyžaduje znalost kódu PIN2 (viz str. 33).*


Blokování volání



Blokování volání

Toto menu vám umožňuje omezit používání telefonu pouze na určité povolené hovory, a to blokováním odchozích i příchozích hovorů. Funkce závisí na síti, ve které telefon provozujete, a vyžaduje získání „Kódu zamezení“ od vašeho operátora.

- **Odchozí volání**



V menu **Odchozí volání** můžete zablokovat **Všechna volání**, **Mezinárodní hovory** nebo **Mezinárodní mimo domů** (poslední možnost uživatelé dovolí volání do vaší země ze zahraničí). Omezení odchozích volání též můžete **Deaktivovat**.

V rámci každého nastavení blokování je dále možno zvolit typ blokových volání, **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datové hovory** nebo **Faxové hovory**.

- **Příchozí hovory**



V menu **Příchozí hovory** můžete zablokovat **Všechna volání** nebo příchozí volání **Když v roamingu**. Dále zde můžete omezení příchozích volání **Zrušit**.



Odchozí volání



Příchozí hovory

V rámci každého nastavení blokování je dále možno zvolit typ blokových volání: **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datové hovory** nebo **Faxové hovory**.



Kontrola stavu

- **Kontrola stavu**

V každém podřízeném menu (Všechny hovory, Když v roamingu, atd.) můžete pomocí položky **Kontrola stavu** zjistit, zda je daný typ volání omezen či nikoliv.

Změnit kódy



Změnit kódy


V této položce menu můžete změnit kódy PIN, PIN2 a kódy zamezení volání.

PIN ochrana



PIN ochrana

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí ochrany proti zneužití. Při zapnutí ochraně PIN kódem bude telefon při každém zapnutí vyžadovat zadání PIN kódu.


 *Je-li tato funkce vypnuta, nelze PIN kód změnit.*

Kód PIN2



PIN ochrana

Podle konkrétního typu vaší SIM karty mohou některé funkce nebo možnosti vyžadovat zadání kódu PIN2. Je to druhé tajné čtyř- až osmimístné číslo, které vám sdělí váš operátor. Pokud kód PIN2 zadáte třikrát špatně, SIM karta se zablokuje. Pro její odblokování si od vašeho prodejce nebo operátora musíte vyžádat kód PUK2.

 *Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný PUK kód, SIM karta se trvale zablokuje a nebude ji možno dále používat. Pokud se tak stane, kontaktujte vašeho operátora nebo prodejce.*

Čas a datum






Toto menu umožňuje nastavení času a data, časového pásma, letního času a volbu režimu zobrazení hodin.

Formát hodin



Formát hodin

Umožňuje stisky tlačítek  nebo  nastavit formát hodin zobrazovaných na displeji telefonu v pohotovostním režimu na **Analogové** nebo **Digitální**. Také můžete zvolit možnost **Bez hodin** (kterou se současně deaktivuje zobrazení **Data**). Volbu potvrďte stiskem .

Nastavit datum



Umožňuje stisky příslušných tlačítek číslic nastavit datum. Datum lze též nastavit stisky tlačítek (4ⁱⁿ a 6ⁱⁿ).

Časové pásmo



! Položky **Časové pásmo** a **Letní čas** je třeba nastavit jako první. Po jejich změně doporučujete ještě jednou zkontrolovat nastavení data a času. **Časové pásmo**, ve kterém se právě nacházíte, zjistíte v atlasu nebo encyklopedii.

Položka menu **Časové pásmo** umožňuje nastavení časového pásma, ve kterém se nacházíte, vzhledem k času na nultému poledníku (GMT). Stisky tlačítek (2ⁱⁿ) a (8ⁱⁿ) nastavte příslušné časové pásmo, např. GMT +00:00 pro Velkou Británii, GMT +01:00 pro Francii, Německo, Českou republiku, atd.

Letní čas



! Toto nastavení je aktuální pouze v zemích, ve kterých je používán letní a zimní čas (tedy i pro ČR).

Položka menu umožňuje stisky tlačítek (4ⁱⁿ nebo 6ⁱⁿ) nastavení letního času **Zapnout** (v době platnosti letního času) nebo **Vypnout** (při platnosti zimního času). Protože tato funkce ovlivňuje datum a čas, měla by být nastavena jako první. Nastavíte-li při **zapnutém** letním času hodiny na 12:00, po jeho **vypnutí** se automaticky přepnou na 13:00.

Nastavit čas



Umožňuje stisky příslušných tlačítek číslic nastavit čas. Čas lze též nastavit po minutách stisky tlačítek (4ⁱⁿ a 6ⁱⁿ).

Jazyk



Toto menu umožňuje výběr jazyka všech textů menu. Zobrazíte jej v pohotovostním režimu dlouhým stiskem tlačítka (0ⁱⁿ).

Příslušenství



Toto menu je přístupné po prvním připojení některého z doplňků (viz str. 103). Umožňuje nastavení parametrů vztahujících se k používání příslušenství.

Melodie v autě



Melodie v autě

Zde nastavíte melodii příchozího hovoru při použití ve vozidlové hands-free sadě. K dispozici jsou jak speciální melodie pro hands-free sadu, tak i melodie již dříve vybrané pro telefon.

Reproduktory



Reproduktory

Umožňuje poslech telefonního hovoru přes reproduktor hands-free sady nebo reproduktory autorádia (jsou-li připojeny).

Povel v autě



Povel v autě

Umožňuje vyslovením klíčového slova aktivaci volby hlasem. Připojte telefon k hands-free sadě, zvolte tuto položku menu a podle pokynů na displeji nahrajte klíčové slovo. Když poté příslušné klíčové slovo pronesete, hands-free sada pípne a aktivuje funkci volby hlasem (viz „Volba hlasem“ na str. 18).

Automatické vypnutí



Automat. vypnutí

Umožňuje automatické vypnutí telefonu po vypnutí zapalování, a to buď okamžité nebo se zpožděním 30 sekund, 5 minut nebo 3 hodiny.

Automatický příjem

















Automat. příjem

Umožňuje nastavení automatického příjmu příchozích hovorů. Čas, po jehož uplynutí se hovor přijme, můžete nastavit na 5 až 15 sekund.




Klávesové zkratky


















Namísto volby funkcí procházením menu je možno příslušnou funkci přiřadit některé z klávesových zkratk. Delším podržením příslušného tlačítka poté automaticky vyvoláte příslušnou funkci.


























-  Pro klávesové zkratky je možno využít pouze tlačítka  až . Tlačítka  (volba jazyka) a  (hlasová schránka) jsou již předdefinovaná a nelze je pro rychlou volbu použít.
- 1 Pro nastavení klávesové zkratky stiskněte , zvolte **Nastavení, Klávesové zkratky** a stiskněte .
 - 2 Zvolte tlačítko od  do  a stiskněte .
 - 3 Ze seznamu vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit. Volbu potvrďte stiskem .
-  Je-li již tlačítko použito, můžete jej přeprogramovat: stiskněte , zvolte **Změnit** a stiskněte . Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

- 4 Pro vyvolání funkce v pohotovostním režimu jednoduše stiskněte a podržte příslušné tlačítko.

 Klávesové zkratky je možno použít i pro hlasové vytáčení (viz „Volba hlasem“ na str. 18). Podle služeb poskytovaných vaším operátorem mohou být kromě tlačítek  a  přednastavena i jiná tlačítka a jejich nastavení nemusí být možno změnit.

Tlačítka klávesových zkratk  až  můžete přiřadit některé z funkcí uvedených v následující tabulce:








 Rychlé vytáčení	Vytočí přiřazené číslo telefonního seznamu.	 Uzamknutí tlač.	Uzamknutí/odemknutí tlačítek.
 Aktiv. Potichu	Aktivace nastavení Potichu (vibrační vyzvánění zapnuto, zvonění vypnuto).	 Aktiv. Vozidlo	Aktivace nastavení Vozidlo (vysoká hlasitost vyzvánění, příjem libovolným tlačítkem).
 Aktiv.náhl.soupr	Aktivace nastavení Náhlavní sada (střední hlasitost vyzvánění, příjem libovolným tlačítkem).	 Schůzka	Aktivace nastavení Schůzka (vibrační vyzvánění zapnuto, zvonění i zvuky tlačítek vypnuty).
 Aktiv. Venku	Aktivace nastavení Venku (vysoká hlasitost vyzvánění, uzamknutí tlačítek zapnuto se zpožděním 1 minuta).	 Aktiv. Osobní	Aktivace vašeho osobního nastavení.
 Aktiv. Samost.	Aktivace provozního režimu s prodlouženou provozní dobou (animace, vibrace a osvětlení vypnuto, střední hlasitost vyzvánění).	 Přijmout	Aktivace telefonu pro příjem události organizéru nebo obrázku přes Bluetooth.  Viz str. 82.
 Volat znovu	Vytočí znovu naposledy volané číslo.	 Odpovědět	Vytočí číslo odpovídající poslednímu přijatému hovoru.

 Kalkulačka	Přímý přístup ke kalkulačce.	 SOS volání	Vytočí číslo tísňového volání.
 Do hl. schránky	Přesměrování všech hovorů do hlasové schránky.	 Čist SMS	Zobrazení seznamu zpráv.
 Poslat SMS	Vyvolání menu Poslat SMS .	 Zobrazit události	Zobrazení seznamu událostí v organizéru.
 Nahrát poznám.	Nahrání hlasové poznámky.	 Přehrát poznám.	Přehrání hlasové poznámky.
 E-mail	Vyvolání menu E-mail pro přístup k e-mailovým schránkám.	 Přidat událost	Otevření menu Přidat událost v organizéru.
 Spustit	Spuštění prohlížeče stránek WAP.  <i>Závisí na vaší smlouvě s operátorem.</i>	 Celková cena	Zobrazení celkové ceny odchozích hovorů.  <i>Závisí na vaší smlouvě s operátorem.</i>
 Spořič displeje	Otevření menu Spořič displeje Zapnout/Vypnout .	 Zobrazit zůstatek	Zobrazení zůstatku účtu (kredit).  <i>Závisí na vaší smlouvě s operátorem.</i>
 -> Euro	Přímý přístup k převodníku měn Euro (z měny).	 Euro ->	Přímý přístup k převodníku měn Euro (na měnu).
 Album obrázků	Otevření menu Album obrázků .	 Volba tel. seznamu	Otevření menu Volba tel. seznamu .
 Téma displeje	Otevření menu Téma displeje .	 Hra-kostičky	Zapnutí Hry-kostičky .  <i>Závisí na vaší smlouvě s operátorem.</i>
 Bluetooth Zap/Vyp	Otevření menu Bluetooth Zap/Vyp .		


Hlasové příkazy



Menu hlasových příkazů vám umožňuje rychlou aktivaci určitých funkcí: namísto programování klávesových zkratk funkci jednoduše přiřadíte klíčové slovo, po jehož vyslovení se funkce vyvolá. Hlasové příkazy lze přiřadit všem funkcím, kterým lze přiřadit klávesovou zkratku (viz str. 36).

- 1 Pro zaznamenání hlasového příkazu stiskněte tlačítko , zvolte **Nastavení, Hlasové příkazy** a stiskněte .
- 2 Zvolte položku **<Nová>** a stiskněte . Poté ze seznamu vyberte funkci, které chcete přiřadit hlasový příkaz. Volbu potvrďte stiskem .
- 3 Po zobrazení pokynu **Stiskněte OK a poté hovořte** postupujte podle zobrazovaných instrukcí. Poté, co budete požádáni o nahrání klíčového slova, se ujistěte, že jste v tichém prostředí, vyberte si krátké a jednoduché slovo a zřetelně jej vyslovte.
- 4 V následujícím karuselovém menu můžete hlasový příkaz **Smazat** nebo **Přehrát**. Dále můžete **Změnit funkci** přiřazenou hlasovému příkazu nebo **Změnit slovo**.
- 5 Pro přidání dalších hlasových příkazů zopakujte výše uvedené kroky. Stiskem  se vrátíte do předchozího menu, stiskem  do pohotovostního režimu.
- 6 Pro aktivaci funkce pomocí hlasového příkazu v pohotovostním režimu stiskněte a podržte  a poté proneste příslušné klíčové slovo.

Klíčová slova hlasových příkazů můžete kdykoliv přehrát, změnit nebo smazat. Klíčové slovo můžete použít i pro vytočení některého z čísel uložených v telefonním seznamu (viz „Volba hlasem“ na str. 18).

-  *Délka záznamu klíčového slova je 2 sekundy. Pro volbu hlasem a hlasem aktivované funkce je možno definovat až 40 hlasových příkazů.*

Sít




V tomto menu můžete nastavit parametry spojení telefonu se sítí vašeho operátora, manuálně se přihlásit do některé z dostupných sítí a spravovat vaše preferované sítě.

Registrovat znovu



Registrovat znovu

Při zvoleném manuálním režimu zobrazí dostupné GSM sítě. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit, a stiskněte .

Preferované sítě



Preferované sítě


Umožňuje seřazení jednotlivých sítí podle vašich preferencí. Po vytvoření seznamu preferovaných sítí se do nich telefon pokusí postupně přihlásit.

Připojit přes GPRS




Připojit přes GPRS

GPRS (Global Packet Radio Service) je novou službou mobilních sítí umožňující rychlý přenos dat a neustálé on-line připojení na Internet a WAP. Váš mobilní telefon je vybaven potřebnými funkcemi a umožňuje vám proto plně využívat výhod GPRS spojení do Internetu a na WAP.

 Pro využívání služeb GPRS je nezbytné uzavřít s vaším operátorem příslušnou smlouvu – obraťte se prosím na vašeho operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných menu zkonfigurovat nastavení GPRS podle doporučení vašeho operátora.

Toto menu vám umožňuje nastavit režim GPRS připojení telefonu k síti:

- **Vždy zapnuto**
Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Toto nastavení umožňuje rychlejší GPRS služby, avšak zvyšuje spotřebu energie z akumulátoru.
 - **Pouze pro data**
Váš telefon se ke službě GPRS automaticky připojí jen když je to třeba. Toto nastavení prodlouží provozní dobu telefonu, avšak současně prodlouží i dobu potřebnou k připojení.
-  Pro každou aplikaci, kterou budete používat (WAP nebo přenos dat) je bez ohledu na toto nastavení nutno nastavit přenosový kanál (GSM nebo GPRS).

Nastavení volání



Toto menu umožňuje nastavení všech parametrů týkajících se hovorů (přesměrování, druhý hovor, atd).

Přesměrování



Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v seznamu **Jména**). Funkci lze nastavit pro:



! Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na str. 40). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.



- **Nepodmíněné**

Při tomto nastavení budou přesměrovány všechny příchozí hovory.

! *Varování!* Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory, a to až do jejího vypnutí.



- **Podmíněné**

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován. K dispozici jsou tři možnosti: **Když neodpovídá** (pokud hovor nepřijmete), **Když nedosažitelný** (pokud právě nejste v dosahu sítě) a **Když obsazen** (pokud právě hovoříte a vaše smlouva s operátorem neumožňuje druhý hovor nebo jste funkci druhého hovoru neaktivovali). Každou z možností je možno nastavit nezávisle.

Po volbě **Podmíněné** nebo **Nepodmíněné** zvolte, zda si přejete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, případně přesměrování zrušte.



- **Kontrola stavu**

Umožňuje zobrazení aktuálního nastavení přesměrování hovorů.

Hlasové schránky



V tomto menu můžete zadat čísla vašich hlasových schránek, pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě.

! *V některých případech může být nutno zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování do ní. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.*

Automatické opakování



Automat. opakování

Umožňuje vypnout nebo zapnout funkci automatického opakování vytáčení telefonního čísla. Jestliže je tato funkce zapnuta a volaná linka je obsazená, telefon bude volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.




Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Libovolným tlačítkem



Libovolným tlač.

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou tlačítka , které má funkci odmítnutí hovoru.

Druhý hovor



Druhý hovor

Podpora dalších hovorů závisí na síti, do které jste přihlášení.

- **S GSM voláním**

Umožňuje zapnout nebo vypnout druhý hovor a platí pro:



Kontrola stavu



Všechny hovory



Hlasové hovory



Faxové hovory



Datové hovory

Je-li tato funkce aktivní, uslyšíte v situaci, kdy již hovoříte a někdo další se vám pokouší dovolat, pípnutí.



Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

- **S GPRS připojením**

Umožňuje [Aktivovat/Deaktivovat](#) přidržení druhého hovoru pro hlasové příchozí hovory.

Číslo volajícího



Číslo volajícího

Umožňuje [Zobrazit](#) nebo [Skrýt](#) vaše telefonní číslo před volaným. Položka [Kontrola stavu](#) umožňuje zjistit, zda je funkce zapnuta.



Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.


Rychlá nastavení






























Toto menu vám umožňuje přístup k předdefinované sadě nastavení telefonu, která vám změnou několika parametrů současně dovoluje rychlé přizpůsobení vlastností telefonu okolnímu prostředí. Tak například volbou **Schůzka** vypnete vyzvánění, zapnete vibrační vyzvánění a vypnete zvuky tlačítek (ostatní parametry zůstanou zachované podle vašich preferencí). Po skončení jednání volbou **Osobní** nastavíte všechny parametry zpět na obvyklé hodnoty.

 **Funkci rychlého nastavení lze přiřadit i klávesovou zkratku (viz str. 35).**


Rychlá nastavení



Varování! * Nastavení uvedená v prvním sloupci jsou počáteční nastavení z výroby. Protože kterýkoliv parametr můžete změnit, může se konkrétní nastavení lišit od zde uvedeného. V obou případech (ať už jste parametry změnili či nikoliv) jsou tyto parametry uloženy v nastavení **Osobní** a použijí se ve všech položkách označených v tabulce .

	 * Osobní	 Potichu	 Samostatně	 Venku	 Jednání
Vibrace	Zapnuto*	Zapnuto	Vypnuto		Zapnuto
Hlasitost zvonění	Střední*	Potichu	Střední	Vysoká	Potichu
Zvuky tlačítek	Zapnuto*	Vypnuto			Vypnuto
Alarm organizéru	Zapnuto*	Vypnuto			
Alarm vybitá baterie	Zapnuto*	Vypnuto			
Tón nová SMS	Zapnuto*	Vypnuto			
Osvětlení	10 sekund*		Vypnuto		
Příjem libovolným tlač.	Vypnuto*				
Animace	Zapnuto*		Vypnuto		

Nastavení příslušenství

Po připojení příslušenství se v menu **Rychlé nastavení** objeví ještě další položky uvedené v následující tabulce:

 Po odpojení příslušenství se telefon vrátí k rychlému nastavení **Osobní** (viz tabulka výše).

	Náhlavní sada  Náhlavní sada	Adaptér do zásuvky zapalovače nebo rychlonabíječka	Sada pro datovou komunikaci	Sada do auta  Vozidlo
Vibrace	<input type="checkbox"/>	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
Hlasitost zvonění	Střední	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vysoká
Zvuky tlačítek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarm organizéru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarm vybitá baterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tón nová SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osvětlení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zapnuto
Příjem libovolným tlač.	Zapnuto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zapnuto
Animace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 • Telefonní seznamy


Všechny operace popsané v této kapitole vyžadují zvolit příslušný telefonní seznam – v SIM kartě nebo v telefonu.

Tato kapitola popisuje správu telefonních seznamů. Podrobnější informace o volání na telefonní čísla a odesílání zpráv naleznete v kapitole „Volání a zprávy“ na str. 50.


Úvod




Váš mobilní telefon je vybaven dvěma telefonními seznamy. Jeden z nich se nachází ve vložené SIM kartě a jeho kapacita závisí na typu vaší SIM karty.

 Kapacita seznamu na SIM kartě závisí na jejím typu. Podrobnější informace obdržíte od vašeho prodejce.

Druhý ze seznamů je uložen ve vnitřní paměti telefonu a pojme až 300 záznamů se jmény a dalšími níže popsanými informacemi.

 Telefonní seznam uložený v telefonu sdílí kapacitu paměti s organizérem a albem obrázků, Proto jsou kapacity paměti všech těchto funkcí navzájem závislé: čím více záznamů uložíte do telefonního seznamu, tím méně událostí můžete zadat do organizéru a naopak. Maximální počet záznamů v organizéru a telefonního seznamu je dohromady 300.

Chcete-li zjistit kapacitu volné paměti vašeho telefonu, stiskněte v pohotovostním režimu  a z hlavního menu vyberte [Extra](#) > [Stav paměti](#).

Jména

Zobr. seznam jmen^o

Nastavení tel. sezn.

Volba tel.seznamu

V telefonu


V SIM kartě

Konfig.skupiny

Zvol si melodii / Zvol si
obrázek / Přejmenovat

Smazat tel. seznam*

Kopír. vše do tel.☐

 ^o) Zobrazí seznam jmen zvoleného telefonního seznamu (v SIM nebo v telefonu).

^{*}) Tuto funkci nelze použít na seznam v SIM kartě.

☐) Zkopíruje obsah SIM karty do telefonu. Aktivujete-li tuto funkci dvakrát, bude každý záznam ze SIM karty v telefonu uložen ve dvou kopiích.




Telefonní seznam (Jména)

V menu **Jména** si můžete zvolit jeden ze dvou dostupných telefonních seznamů: na SIM kartě nebo v telefonu. Všechny nové položky seznamu se budou ukládat do seznamu vybraného pomocí tohoto menu.


Telefonní seznam na SIM kartě



V SIM kartě

Stiskněte  a zvolte **Jména**, **Nastavení tel. sezn.**, **Volba tel. sezn.** Poté stisky tlačítek  nebo  zvolte telefonní seznam v SIM kartě. Záznamy z tohoto telefonního seznamu lze nyní zkopírovat do seznamu v telefonu.

Zkopírujete-li obsah seznamu v SIM kartě do telefonu (viz níže), můžete i nadále používat seznam umístěný v SIM kartě, přestože obsahuje méně informačních polí. Úplný popis telefonního seznamu v SIM kartě a podrobnosti o vkládání nových záznamů naleznete v „Přidávání záznamů do telefonního seznamu“ níže.

 *Váš mobilní telefon pracuje vždy pouze s jedním z obou telefonních seznamů. Budou-li například v obou seznamech uloženy informace o osobě jménem „Novák“ a v telefonu tento záznam vymažete, zůstane záznam v SIM kartě nezměněný.*

Telefonní seznam v telefonu






V telefonu


Z výroby je zvolen telefonní seznam v telefonu. Jeho kapacita je až 300 záznamů a volbou **Smazat tel. seznam** jej lze vymazat celý najednou. Podle kapacity vaší SIM karty je možné záznamy přidávané do seznamu v telefonu následně zkopírovat do seznamu v SIM kartě (viz „Kopírování do SIM karty“ na str. 49). Pokud vaší SIM kartu hodláte použít poprvé, vložte ji do telefonu podle pokynů na str. 10 a postupujte podle „Přidávání záznamů do telefonního seznamu“ níže.


Přidávání záznamů do telefonního seznamu

Na SIM kartu

Při přidávání záznamu do telefonního seznamu v SIM kartě postupujte takto:

- 1 Po volbě telefonního seznamu na SIM kartě v pohotovostním režimu stiskněte , v menu **Jména** zvolte položku **Nová** a stiskněte .
- 2 Zadejte jméno, poté telefonní číslo a stiskněte .

 *Telefonní číslo může obsahovat až 40 číslic (podle vaší SIM karty). Pokud i místní čísla zadáte v mezinárodním formátu, budete je moci volat odkudkoliv. Podrobnosti o vkládání textu a čísel viz str. 5.*









- 3 Vyberte typ zadávaného čísla: **Telefon**, **Fax** nebo **Data** a stiskem  volbu potvrďte. Číslo se uloží do telefonního seznamu.

Do telefonu

Seznam v telefonu pojme více informací než telefonní seznam v SIM kartě:

- Jméno a příjmení až 20 znaků
- Telefonní čísla (mobil, do práce, atd.) až 40 znaků a jeden znak „+“
- Další údaje (e-mail a poznámka) až 50 znaků
- Zařazení do skupiny


Vytvořit můžete až 300 záznamů, každý s až 5 telefonními čísly (např. 2 mobilní čísla a 3 čísla do práce pro každou osobu) z maximálního počtu 7 informačních polí.

- 1 Po volbě telefonního seznamu v telefonu v pohotovostním režimu stiskněte , v menu **Jména** zvolte položku **Nová** a stiskněte .
- 2 Zadejte příjmení, poté jméno a stiskněte .
-  *Pole pro příjmení nebo pole pro jméno může zůstat prázdné, ale alespoň jedno z polí musí být vyplněno. K předchozímu poli se můžete vrátit stiskem tlačítka .*
- 3 Poté zvolte typ zadávaného čísla (Mobilní telefon, Fax, Data, atd.) nebo jedno ze dvou textových polí (Poznámka, E-mail) a zadejte příslušné číslo nebo text. Nový záznam uložíte stiskem .
- 4 Pokud si to přejete, zvolte **Skupina**, do které jméno bude náležet, a stiskněte . Každé ze skupin můžete volbou **Jména**, **Nastavení tel. sezn.** a poté **Konfig. skupiny** přiřadit specifickou **Melodii** a **Obrázek**. Skupiny také můžete **Přejmenovat**. Všechna nastavení nebo změny musíte potvrdit stiskem  (podrobnosti viz „Identifikace volajícího podle obrázku a zvuku: Fotocall“ na str. 16).


Při přichozím hovoru od kontaktu zařazeného do určité skupiny automaticky zazní melodie a/nebo se na displeji objeví obrázek přiřazený dané skupině.

Vlastní číslo





Položka telefonního seznamu **Vlast. číslo** by měla obsahovat vaše vlastní telefonní číslo (nebo čísla). Pokud jej neobsahuje, doporučujeme vám vaše číslo uložit do seznamu spolu s ostatními relevantními informacemi.




 Ačkoliv položka seznamu „Vlastní číslo“ může zůstat i prázdná, nelze ji smazat a v seznamu bude vždy přítomná.

Správa položek v seznamu a jejich změny




Po uložení záznamů do telefonního seznamu je můžete v klidovém režimu vyvolat stiskem .




Rychlé vyhledávání

Díky zabudovanému prediktivnímu editoru můžete jméno v telefonním seznamu vyhledat stejným způsobem jako při jeho zápisu (viz str. 6): při zobrazeném seznamu jmen stiskněte  (**Vyhledat**) a poté – každé pouze jednou – stiskněte tlačítka odpovídající prvním písmenům hledaného jména (např.    pro „mar“ při vyhledávání jména „Martin“). Stisky tlačítek jsou analyzovány a ze seznamu se zvolí jméno začínající zadanými písmeny.

 Hledaný záznam také můžete v seznamu najít stisky tlačítek  nebo .


Vyhledat...

V seznamu také můžete zvolit položku **Vyhledat...** a stisknout . Objeví se editační pole, do kterého můžete zapsat hledané jméno. Při tomto způsobu vyhledávání stisknete každé tlačítko několikrát, podle pořadí daného písmene (např. pro vyhledání jmen začínajících písmenem „h“ dvakrát stiskněte . Poté se stiskem  v seznamu přenesete přímo na zadané jméno.

Pokud je k danému jménu uloženo několik polí s informacemi (nebo např. telefonní číslo, e-mailová adresa a poznámka), po volbě jména se tlačítka  nebo  můžete přesunout na předchozí nebo následující pole. Podle toho, který z telefonních seznamů právě používáte, se stiskem  dostanete následujícím možností nebo jejich částí:

- Volat
- Smazat
- Kopírovat do tel.
- Volba hlasem
- Změnit jméno
- Kopírovat do SIM
- Rychlé vytáčení
- Poslat zprávu
- Ukázat
- Vysílat
- Změnit typ
- Přidat do skupiny









Na SIM kartě

Po volbě jména v telefonním seznamu na SIM kartě a stisku tlačítka  jsou k dispozici následující možnosti:

- **Smazat** pro smazání vybraného jména a čísla,
- **Změnit** pro změnu vybraného jména a všech k němu se vztahujících informací,
- **Kopírovat do telefonu** pro zkopírování vybraného jména a všech k němu se vztahujících informací do telefonního seznamu v telefonu.

V telefonu






Přidání pole

- 1 Chcete-li ke stávajícímu záznamu přidat nové informační pole, vyberte požadované jméno, stiskněte , zvolte položku **Ukázat** a stiskněte .
 - 2 Vyberte položku **<Nová>** a stiskněte . Poté vyberte typ pole, které si přejete přidat a stiskněte . Zadejte číslo nebo text a stiskem tlačítka  provedené změny uložte.
 - 3 Pro přidání dalších až 6 polí ke stejnému záznamu zopakujte kroky 1 a 2. Pro návrat do předchozího menu stiskněte  nebo pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte .
-  **Čísla a texty se budou zobrazovat v pořadí jejich zadávání. Počátečním číslem kontaktu se stane první zadané faxové nebo telefonní číslo. Jako takové se také bude zobrazovat jako první. Přejete-li si počátečním číslem učinit jiné číslo, viz „Použit jako počáteční“ na str. 49. Textová pole (poznámka a e-mail) je možno pouze změnit nebo smazat.**

Změna obsahu pole




Změnit

- 1 Chcete-li změnit obsah pole již existujícího záznamu, vyberte požadované jméno, stiskněte , zvolte **Ukázat** a ještě jednou stiskněte .
- 2 Poté ze seznamu vyberte pole, které si přejete změnit, a stiskněte .
- 3 V zobrazeném karuselovém menu zvolte položku **Změnit** a stiskněte . Proveďte požadované změny a stiskem tlačítka  je uložte.


Změna typu pole



Změnit typ


- 1  Pokud jste zkopírovali položky z telefonního seznamu na SIM kartě do telefonního seznamu v telefonu, některá čísla nemusí mít nastaven žádný typ

a nemají žádnou ikonu.. Čísla bez zadaného typu lze pouze změnit. Přejete-li si zadat jejich typ nebo změnit typ kteréhokoliv jiného uloženého čísla, postupujte podle následujících pokynů.

Pro změnu typu pole již existujícího záznamu zopakujte krok I výše uvedeného postupu. Poté v karuselovém menu zvolte **Změnit typ** vyberte nový typ čísla a potvrďte jej stiskem .

Smazání pole




Pro smazání pole existujícího záznamu zopakujte krok I odstavce „Změna obsahu pole“. Poté v karuselovém menu zvolte položku **Vymazat** a potvrďte ji stiskem .

Použit jako počáteční




První číslo zadané při vytváření nového záznamu se použije jako počáteční číslo: v seznamu polí se bude zobrazovat jako první a automaticky se použije při potvrzení jména nebo volbě **Volat** či **Poslat SMS**.

Přejete-li si počáteční číslo změnit (např. mít jako počáteční číslo „Telefon do práce“ namísto čísla „Telefon domů“), zopakujte krok I odstavce „Změna obsahu pole“. Poté v karuselovém menu zvolte položku **Použit jako počát.** a potvrďte ji stiskem .

Kopírování do SIM karty



Jak již bylo zmíněno, ukládání telefonních čísel do SIM karty může být užitečné při častých výměnách mobilního telefonu. Pokud telefonní čísla budete kopírovat do SIM karty, bude po přepnutí telefonního seznamu váš seznam vždy aktuální. Dále budete mít váš telefonní seznam k dispozici i po vložení SIM karty do jiného telefonu.


Pro zkopírování čísla do telefonního seznamu v SIM kartě zopakujte krok I odstavce „Změna obsahu pole“. Poté v karuselovém menu zvolte položku **Kopírovat do SIM** a potvrďte ji stiskem .

7 • Volání a zprávy

Úvod



Menu **Jména** obsahuje informace vztahující se ke všem záznamům zvoleného telefonního seznamu.

 Pokud jsou v obou seznamech odlišné záznamy, obsah menu se může lišit.



Menu **Zprávy** vám umožňuje správu zpráv ve vaší hlasové schránce, odesílaných nebo přijatých textových zpráv SMS a nastavení pro všechny

typy zpráv včetně zpráv vysílaných sítí. Volbou **Vynulovat** můžete smazat všechny zprávy najednou.

Jména

[Vybrán seznam v telefonu]

<Nová>

Příjmení > Jméno > Pager / Tel. domů / Tel. do práce / Mobilní tel. / Fax / Data / Poznámka / E-mail > Vložte číslo > Skupina

[Vybrané jméno]

Změnit jméno / Zobrazit / Volat / Poslat SMS / Hlas, Rychlé vytáčení / Vymazat / Vysílat / Zvol si skupinu

[Vybrán seznam v SIM kartě]

<Nová>

Vložte jméno > Vložte číslo > Typ hovoru > Data/Telefon/Fax

[Vybrané jméno]

Volat / Podrobnosti / Poslat SMS / Volba hlasem / Kopírovat do tel. / Rychlé vytáčení / Vymazat / Změnit

Zprávy


Poslat SMS / Číst SMS / SMS nastavení / Vynulovat / Zprávy sítě




Vytočení čísla

Číslo tísňového volání





Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému. V naprosté většině případů toto číslo můžete vytočit i při uzamknuté klávesnici nebo pokud ještě nebyl zadán PIN kód.



 Podle vašeho operátora je též v některých případech možno číslo tísňového volání vytočit i bez vložené SIM karty. Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii též 999).

- 1 Toto číslo můžete buď navolit stisky příslušných tlačítek v pohotovostním režimu **nebo** zvolit stiskem  a volbou **Jména > SOS volání**.
- 2 Číslo vytočíte stiskem tlačítka , zavěsíte stiskem .










Jiná čísla

Zadání čísla

Číslo zadejte stisky tlačítek příslušných číslic v pohotovostním režimu. Číslo vytočíte stiskem tlačítka , zavěsíte stiskem .

 Stiskem tlačítka  se zobrazí menu, ve kterém můžete zvolit, zda si číslo přejete vytočit, uložit do seznamu nebo na něj odeslat SMS zprávu.




Výběr jména

- 1 Stiskněte  a vyberte požadovaný záznam.
- 2 Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě:
 - po vybrání záznamu číslo vytočíte stiskem  **nebo**
 - stiskem  vyvolejte další menu, poté zvolte **Volat** a pro potvrzení stiskněte .
- 3 Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu:
 - Pro vytočení **počátečního** čísla stiskněte  **nebo** stiskem  vyvolejte menu záznamu a poté vyberte položku **Volat**.
 - Jakékoliv jiné číslo vytočíte volbou položky **Ukázat** (po vybrání záznamu), stiskem  a poté volbou požadovaného typu čísla (Mobilní telefon, Telefon domů, atd.). Zvolené číslo vytočíte stiskem .
- 4 Ve všech případech zavěsíte stiskem tlačítka .




Rychlé vytáčení




V pohotovostním režimu vytočíte přiřazené číslo stiskem a podržením tlačítka  až  (viz „Rychlé vytáčení“ na str. 17). Zavěsíte stiskem tlačítka .

Volba hlasem



V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko  a poté proneste některé z nastavených klíčových slov (viz „Volba hlasem“ na str. 18). Pokud

telefon klíčové slovo rozpozná, automaticky vytočí příslušné číslo. Zavěsíte stiskem tlačítka .

Zprávy

Kromě telefonování též můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) obsahující text nebo alternativně i melodie či ikony. SMS zprávu je možno odeslat na libovolné číslo (bez ohledu na to, zda je či není uloženo v seznamu). Po přijetí se obsah zprávy zobrazí na displeji mobilního telefonu adresáta.











Položka **Poslat SMS** v menu **Zprávy** vám umožňuje:

- odeslat standardní nebo přizpůsobenou zprávu,
- odeslat znovu naposledy odeslanou zprávu (po případné úpravě),
- přidat ke zprávě iMelodii, předdefinovaný zvuk, animaci nebo ikonu.


Standardní SMS zprávy se zobrazují jedna po druhé: např. volba **Prosím, zavolejte mi...** vám umožňuje vybrat předdefinovanou zprávu, včetně vlastního čísla, (číslo je prvním číslem nastaveným pomocí volby **Vlastní čísla** viz str. 47) a odeslat ji.


Odeslání SMS zprávy

Na číslo z telefonního seznamu

- **Odeslání na počáteční číslo ze seznamu v telefonu (pokud má záznam více čísel) nebo na číslo z telefonního seznamu v SIM kartě**
 - 1 Stiskněte  a vyberte požadované jméno.
 - 2 Stiskněte , zvolte **Poslat SMS** a stiskněte . Poté níže popsaným postupem zadejte SMS zprávu (s melodií nebo bez melodie).
- **Odeslání na jiné číslo ze seznamu v telefonu**
 - 1 Stiskněte  a vyberte požadované jméno. Stiskněte , zvolte **Ukázat** a stiskněte .
 - 2 Vyberte požadované číslo a stiskněte .
 - 3 Zvolte položku **Poslat SMS** a stiskněte . Poté níže popsaným postupem zadejte SMS zprávu (s melodií nebo bez melodie).


Na telefonní číslo, které není v seznamu


- 1 Přejete-li si poslat SMS zprávu někomu, jehož číslo není uloženo v seznamu, stiskněte tlačítko  a vyberte **Zprávy**, poté **Poslat SMS** a **Nová**.

- 2 Zadejte telefonní číslo, na které se má zpráva odeslat, a stiskněte . Poté zprávu odešlete podle níže uvedeného postupu.

Odeslání zprávy s přílohou

Pomocí této funkce můžete ke zprávě připojit zvuk, ikonu nebo animaci.

- 1 Podle typu souboru, který si ke zprávě přejete připojit, zvolte pro přidání bitmapového obrázku nebo animace **Přidat grafiku** a/nebo pro přidání melodie **Přidat zvuk**.
- 2 Zvolte libovolné podřízené menu a poté jednu z položek zobrazeného seznamu. Pro potvrzení a připojení k vaší zprávě stiskněte .


 *Společně s jednou SMS lze odeslat až 2 přílohy dvou různých typů. Animace a obrázky se však vzájemně vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, použije se pouze obrázek (a naopak).*

Některé ikony, animaci a zvuky jsou v telefonu předdefinované již z výroby. Osobní obrázky a zvuky, např. přijaté v SMS nebo e-mailem a poté uložené v příslušném menu, se automaticky objeví v podřízených menu „Vlastní“ (Vlastní melodie, Vlastní animace, atd.). Pokud jsou „Vlastní“ položky chráněné autorskými právy, nelze je přes SMS odeslat.

Odeslání




Odeslat

Odeslání aktuální zprávy. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

Uložení




Uložit

Uložení aktuální zprávy i s případnou přiloženou ikonou a melodií. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .



Čtení SMS zprávy






Číst SMS

Položka **Číst SMS** v menu **Zprávy** umožňuje prohlížení přijatých a uložených SMS a dále jejich mazání, odeslání odpovědi, opakované odeslání nebo předání dále. O příjmu jedné nebo několika zpráv informuje indikátor zobrazení na displeji. Pro čtení zprávy stiskněte . Dalším stiskem tohoto tlačítka zobrazíte podřízené menu.

Přijaté zprávy






Přijaté zprávy, které jste si již přečetli, jsou označeny indikátorem . Přijaté, avšak dosud nepřečtené zprávy jsou označeny indikátorem . Vyberte

zprávu a pro její smazání stiskněte , pro přečtení stiskněte . Pokud je ke zprávě přiložena melodie, automaticky se přehraje.

Při zobrazené zprávě stiskem  vstoupíte do menu umožňujícího následující:

- **Odpovědět** autorovi zprávy SMS zprávou,
- **Předat dále** vybranou zprávu (adresáta můžete vybrat ze seznamu nebo můžete číslo zadat přímo, zprávu předávanou dále nelze nijak upravit),
- **Smazat** vybranou zprávu,
- **Uložit číslo** odesílatele, pokud je ke zprávě přiloženo,
- **Uložit melodii**, pokud byla k SMS přiložena (viz „Stažené a vlastní melodie“ na str. 30),
- **Uložit grafiku**, pokud byl ke zprávě přiložen jeden nebo i několik grafických souborů a/nebo animací,
- Použít **Číslo z SMS**, pokud je ve zprávě uvedeno v uvozovkách (zpráva může obsahovat i několik čísel, které lze použít),
- **Volat** číslo odesílatele zprávy (závisí na operátorovi).



Uložené zprávy


Odeslané zprávy uložené v normálním režimu jsou označeny indikátorem , zprávy uložené v režimu „Auto ukládání zpráv“ (viz str. 55) pak indikátorem . Vyberte požadovanou zprávu a stiskem tlačítka  ji smažte nebo ji stiskem  zobrazte. Po zobrazení zprávy můžete stiskem  vyvolat menu nabízející možnosti popsané výše v „Přijaté zprávy“, včetně možnosti uložení čísla odesílatele.

Smazání SMS zpráv



Vynulovat

Všechny SMS zprávy je možno smazat najednou: stiskněte  a zvolte **Zprávy** a poté **Vynulovat**. Smazání všech zpráv potvrdíte stiskem .

 *Mazání SMS zpráv je užitečné pro uvolnění paměti pro příjem nových zpráv.*

SMS nastavení



SMS nastavení

Toto menu vám umožňuje pomocí níže popsaných voleb upravit nastavení služby SMS.

SMS centrum



SMS centrum

Umožňuje nastavit počáteční SMS centrum. **V této položce je třeba zadat číslo vašeho SMS centra, pokud již není uloženo ve vaší SIM kartě.**

Podpis





Podpis


Umožňuje podepisování vašich SMS zpráv. Přednastavený podpis obsahuje vaše „Vlastní číslo“. Tento podpis je odeslán vždy na konci vaší zprávy, což způsobuje příslušné zkrácení maximální délky zprávy. Podpis je možno libovolně změnit a poté uložit.

Doba platnosti



Doba platnosti

Umožňuje vybrat tlačítky  nebo  dobu, po kterou bude vaše zpráva uložena v SMS centru. Toto nastavení je užitečné, když příjemce není připojen k síti, a proto nemůže zprávu přijmout okamžitě.


 Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Zpáteční cesta



Zpáteční cesta

Zapnutím této funkce umožníte odeslat spolu s SMS zprávou i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak může na zprávu odpovědět za pomoci vašeho SMS centra, což zvyšuje rychlost doručení zprávy.


 Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Potvrdit doručení



Potvrdit doručení

Po zapnutí této funkce budete informováni textovou zprávou o tom, zda byla vaše SMS zpráva doručena adresátovi.

 Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Auto ukládání SMS



Auto ukládání SMS

Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické ukládání odesílaných zpráv.

Zprávy sítě



Zprávy sítě

Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout příjem SMS zpráv vysílaných sítí všem účastníkům. Po zapnutí bude telefon přijímat zprávy vysílané operátorem všem účastníkům dané sítě.

Příjem



Příjem

Zapnutí nebo vypnutí příjmu zpráv sítě. Pokud příjem zapnete, musíte definovat jedno nebo několik témat (viz níže).

Seznam témat



Seznam témat

Umožňuje definovat typ zpráv, které si přejete přijímat. Nový typ zadáte výběrem položky <Nová> a zadáním kódu poskytnutého vašim operátorem, případně i příslušného jména. Vyberete-li v seznamu již zadaný typ, můžete jej

změnit nebo vymazat. V seznamu může být až 15 různých typů zpráv. Informace o kódech odpovídajících různým typům zpráv obdržíte od vašeho operátora.

Kódy oblastí



Umožňuje vybrat typ zpráv, které se budou trvale zobrazovat na displeji v pohotovostním režimu. Pro toto speciální zacházení se zprávami sítě musíte zadat typ zpráv jak do **Kód oblasti**, tak i do menu **Seznam témat**.





Seznam hovorů







V tomto menu naleznete seznam posledních odchozích a příchozích hovorů a dále informace o automatickém opakování volby a podrobnosti o hovorech. Informace o odchozích, zmeškaných a přijatých hovorech jsou seřazené chronologicky, přičemž nejnovější záznam je na začátku seznamu. Je-li seznam hovorů prázdný, zobrazí se **Seznam je prázdný**.

Seznam hovorů






Pro zobrazení seznamu hovorů stiskněte  a zvolte **Seznam hovorů**. Poté dvakrát stiskněte . Zvolený hovor smažete stiskem . Stiskem  můžete zvolené číslo nebo jméno vytočit.

Stiskem  a volbou **Podrobnosti** zobrazíte datum, čas, číslo a informaci o tom, zda byl vybraný hovor příchozím nebo odchozím voláním. Zvolenému účastníkovi můžete **Volat**, **Poslat SMS**, **Smazat** jej ze seznamu nebo **Uložit** příslušné telefonní číslo.

 **Seznam hovorů můžete zobrazit v pohotovostním režimu stiskem a podržením tlačítka** . Poté v seznamu zvolte číslo a stiskem  jej vytočte.

Vymazání hovorů



Seznam hovorů můžete vymazat stiskem tlačítka  a volbou položky **Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Stiskněte . Vymazání seznamu potvrdíte dalším stiskem .

8 • Organizér a Extra

Úvod



Váš mobilní telefon obsahuje **Organizér**, který vám umožňuje správu a koordinaci nejrůznějších událostí, včetně schůzek.

Události je možno prohlížet různými způsoby (denní, týdenní a měsíční plán), lze je kdykoliv měnit nebo mazat a dále je můžete nechat se zadanou četností opakovat. Funkce „Alarm organizéru“ (viz str. 30) vás zapípáním upozorní na nadcházející události (např. 5 minut před začátkem schůzky).

Po propojení telefonu s jiným zařízením pomocí USB kabelu můžete provozovat datovou komunikaci a synchronizovat organizér.



Menu **Extra** obsahuje snadno použitelné nástroje, jako je Kalkulačka, Budík, Počítadla volání, která umožňují kontrolu ceny vašich hovorů, Převodník Euro a funkce pro nahrávání poznámek nebo hovorů.

Organizér

Události

<Nová>

Dovolená

Schůzka

Seznam úkolů

[vybraná událost]

Vymazat

Změnit

Vysílat

Denní plán

Týdenní plán

Měsíční plán

Smazat staré udál.

Extra

Počítadla volání / Převod Euro / Stav paměti / Kalkulačka / Budík / Hlasová poznámka / Hra-kostičky*



* Toto menu může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.







Organizér


Vytvoření nové události









Toto menu umožňuje vytváření nových událostí a jejich zadávání do organizéru. Událost může být **Schůzka**, **Dovolená** nebo **Seznam úkolů**. Pokud je zapnut alarm organizéru (viz str. 30), upozorní telefon na zadanou událost pípnutím.

- 1 Stiskněte , zvolte položku **Organizér > Události** a stiskněte .
- 2 Vyberte položku **<Nová>** a stiskněte .

- 3 Vyberte typ události a stiskněte .
- 4 Vložte datum a čas začátku a konce události a stiskněte tlačítko . Poté zadejte popis události (např. „Schůzka s panem Novákem“) a stiskněte .
- 5 Menu **Alarm** umožňuje aktivaci upozornění na událost v čase, který si vyberete. **Alarm** pro danou událost nastavte tlačítky  nebo  a potvrďte stiskem .

 *Toto nastavení se týká pouze událostí **Schůzka** a **Seznam úkolů**. Nezapomeňte, že okamžik upozornění na událost se řídí nastaveným časem zobrazovaným na displeji. Na dobu upozornění má proto vliv změna časového pásma (viz „Čas a datum“ na str. 33).*

- 6 Tlačítky  nebo  podle potřeby nastavte položku **Opakovat** a pro uložení stiskněte .
- 7 Události se zobrazují seřazené podle data a času začátku. V seznamu událostí:
 - se stiskem tlačítka  vraťte zpět do pohotovostního režimu nebo
 - opakováním kroků 2 až 7 vytvořte další události.




 *Organizér sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Proto jsou všechny tyto funkce na sobě navzájem závislé: čím více záznamů vytvoříte a uložíte do organizéru, tím méně jmen, poznámek nebo obrázků můžete uložit a naopak. Maximální počet záznamů organizéru a jmen uložených v seznamu je dohromady 299. Pokud se zobrazí informace „Seznam je plný a novou položku nelze přidat“, musíte před vytvořením nové události smazat některou ze stávajících událostí (nebo jméno ze seznamu). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte stiskem  a volbou položky **Extra** a poté **Stav paměti**.*





Úprava události

Změna události






Změnit

-  Při vytváření události jsou některé položky nedostupné, což zkracuje dobu nutnou k jejímu vytvoření. Při provádění změn události však již tyto položky jsou přístupné.
- I Přejete-li si změnit některou z událostí, stiskněte  a zvolte **Organizér, Události**, vyberte požadovanou událost a stiskněte .

- Po zobrazení detailů zvolené události stiskněte , vyberte **Změnit** a stiskněte .
-  **Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů: V tomto případě potvrďte provedení operace stiskem .**
- Výše popsaným postupem změňte libovolný parametr zvolené události.





Smazání události







- Smazání jedné události**
 - Stiskněte  a vyberte **Organizér, Události** a poté událost, kterou si přejete smazat. Pro potvrzení dvakrát stiskněte .
 - Zvolte **Vymazat** a provedení operace potvrďte stiskem .

- Smazání opakující se události**

Smazání minulých výskytů události

- Stiskněte  a vyberte **Organizér, Události** a poté minulý výskyt události, kterou si přejete smazat. Pro potvrzení stiskněte .
- Po zobrazení podrobností o události stiskněte , poté zvolte **Vymazat** a provedení operace potvrďte stiskem . Smažou se pouze minulé výskyty zvolené události.





Smazání všech výskytů události


- Stiskem  zobrazte hlavní menu a vyberte **Organizér > Události** a poté budoucí výskyt události, kterou si přejete smazat. Pro potvrzení stiskněte .
- Po zobrazení podrobností o události stiskněte , poté zvolte **Vymazat** a provedení operace potvrďte stiskem . Smažou se všechny výskyty zvolené události.

Smazání starých událostí



Volbou **Smazat staré udál.** v menu organizéru můžete smazat najednou všechny staré události. Postupujte takto:

- Stiskněte  a vyberte **Organizér > Smazat staré udál.** a stiskněte .
- Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat, a stiskněte .
- Pro potvrzení stiskněte . V tomto případě se smažou všechny události předcházející nastavené datum.

-  Chcete-li smazat všechny události v organizéru, nastavte datum několik let dopředu (např. 31/12/2010). Všechny události předcházející toto datum se smažou najednou.

Vysílání události



Vyslat

Toto menu zvolte pro přenesení události do jiného Bluetooth zařízení (úplné informace na toto téma viz str. 82).

Prohlížení událostí





Denní plán

Funkce **Denní plán**, **Týdenní plán** a **Měsíční plán** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v organizéru. Při jejich zobrazení postupujte takto:




Týdenní plán

1 Stiskněte tlačítko , zvolte **Organizér** > vybraný formát a stiskněte .

2 Po nastavení formátu můžete stisky tlačítek  nebo  zobrazit předchozí nebo následující den, týden či měsíc.



Měsíční plán

3 Pro zobrazení seznamu událostí nebo vytvoření nové události stiskněte tlačítko .

Časové pásmo



Časové pásmo


Přestože je při častém cestování změna časového pásma nezbytná, mějte na paměti, že ovlivňuje časy upozornění na události zaznamenané v organizéru: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Čas a datum“ na str. 33).

Extra








V tomto menu můžete pracovat s funkcemi **Počítadla volání**, **Převod Euro**, **Hlasová poznámka**, **Budík**, **Kalkulačka** a **Hra-kostičky**.

Hra kostičky

-  Toto menu může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.



Tímto menu můžete zapnout hru spočívající v úplném zboření zdi z kostiček. Ke zboření zdi použijte létající míček a raketu. Po zničení poslední kostičky postupujete do další úrovně. K ovládní hry slouží tato tlačítka:

 a 	Pro pohyb doleva nebo doprava
 a 	Pro odpálení míčku doleva nebo doprava
	Přerušení hry, pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se anuluje.

Počítadla volání



Počítadla volání


Tato funkce umožňuje sledování ceny a délky vašich hovorů.

Počítadla GSM




Počítadla GSM

Toto menu umožňuje přístup k níže popsaným funkcím.

 **Počítadla GSM nezahrnují WAP připojení. Většina níže popsaných funkcí závisí na vaší smlouvě s operátorem.**



Celkový čas

- **Celkový čas**
Chcete-li zjistit nebo vynulovat celkovou dobu trvání vašich **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů, zvolte tuto možnost, stisknete  a vyberte **Zobrazit** nebo **Vynulovat**.



Celková cena

- **Celková cena (funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem)**
Umožňuje zobrazit nebo vymazat počítadlo celkové ceny hovorů. Funkce může být chráněna kódem PIN nebo PIN2.



Zobrazit

Zobrazí celkovou provolanou částku spočtenou z ceny hovorného.



Vynulovat

Nastavení počítadla **Celková cena** na nulovou hodnotu. Vyžaduje zadání kódu PIN2.



Zobrazit zůstatek

Zjištění zbývajících kreditu (a srovnání s dříve nastaveným limitem).



Zrušit limit

Zrušení cenového limitu. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle vaší smlouvy s operátorem).



Nastavit limit

Nastavení cenového limitu používaného funkcí **Zobrazit zůstatek**.



Cena

Nastavení nebo změna jednotkové ceny. Nejprve zadejte měnu (max. 3 znaky, např. CZK) a poté jednotkovou cenu.



Info po hovoru

- **Info po hovoru (funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem)**
Zapnutí nebo vypnutí zobrazování informace o délce a/nebo ceně každého hovoru po jeho skončení.



Poslední hovor

- **Poslední hovor (funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem)**
Zobrazení informace o délce a/nebo ceně vašeho posledního hovoru.

Počítadla GPRS



Počítadla GPRS

Toto menu umožňuje přístup k následujícím funkcím závislým na vaší smlouvě s operátorem:

- **Poslední připojení z telefonu**

Touto volbou zobrazíte informace o posledním připojení z telefonu nebo přenosu dat provedeném telefonem (např. po připojení WAP přes GPRS).

- **Poslední připojení z PC**

Touto volbou zobrazíte informace o posledním připojení nebo přenosu dat provedeném osobním počítačem PC (např. přenos souborů z PC za pomoci sady pro datovou komunikaci).



Údaje počítadel ve vašem telefonu se mohou lišit od údajů používaných vaším operátorem (např. při vyúčtování). Údaje počítadel na displeji je proto nutno považovat pouze za informativní a NIKOLIV za skutečné údaje o výši plateb.

Euro



-> Euro

Funkce **-> Euro** umožňuje převod z jiné měny na Euro. Zadejte částku a stiskněte tlačítko



Euro ->

Funkce **<- Euro** umožňuje převod z Eura na jinou měnu. Zadejte částku a stiskněte tlačítko



Měna použití při převodu je určena zemí, ve které telefon používáte. Funkce je přístupná pouze v zemích používajících Euro.

Stav paměti



Toto menu umožňuje zobrazit, jak velká část paměti vašeho mobilního telefonu je ještě volná. Paměť telefonu sdílí několik různých funkcí (obrázky, vlastní melodie, atd.). Stav paměti, který udává kolik paměti z celkové kapacity je použito, zobrazíte stiskem . Dalším stiskem zobrazíte seznam.

Zobrazí-li se informace „Seznam je plný a novou položku nelze přidat“, je nutno před vytvořením nebo přidáním záznamu v příslušném menu některý jiný záznam smazat (např. jméno nebo událost).

Kalkulačka



V tomto menu máte k dispozici následující funkce:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Sčítání | Stiskem tlačítka . |
| Odečítání | Dvěma stisky tlačítka . |
| Násobení | Třemi stisky tlačítka . |
| Dělení | Čtyřmi stisky tlačítka . |
| Provedení výpočtu | Stiskem tlačítka . |

Údaje zadejte tlačítky příslušných čísel. Kalkulátor pracuje s přesností na 2 desetinná místa a údaje jsou zaokrouhlovány nahoru. Chybně zadaný údaj opravíte stiskem . Desetinnou tečku zadáte podržením tlačítka . Stiskem se vrátíte o jeden krok zpět, stiskem přejdete zpět do pohotovostního režimu.

Budík



V tomto menu můžete nastavit budík, který bude zvonit i při vypnutém telefonu. Zvolte **Budík** a stiskem jej zapněte. Zadejte čas buzení a stiskem zvolte:


- **Jednou** – budík začne zvonit v nastaveném dni a čase,
- **Denně** – budík bude zvonit v nastaveném čase každý den v týdnu,
- **Mimo víkendy** – budík bude zvonit v nastaveném čase pouze v pracovních dnech.


Volbu potvrďte stiskem tlačítka .

*Budík bude zvonit i při vypnutém telefonu, ale NEBUDE ZVONIT jestliže nastavíte hlasitost zvonění na **Vypnout** (viz str. 29). Zvonění budíku ukončíte stiskem libovolného tlačítka.*

Poznámka



Toto menu vám umožňuje nahrát až 30 sekund dlouhou hlasovou poznámku, **Přehrát** ji nebo **Smazat**. Pro nahrání nové poznámky vyberte **Nahrát**. Řiďte se pokyny na displeji a po nahrání poznámky stiskněte tlačítko . Dokud zprávu nepřehrajete nebo nesmažete, bude se na displeji v pohotovostním režimu zobrazovat příslušný indikátor.

-  *Toto menu sdílí poznámka a záznam telefonního hovoru (viz „Nahrávat hovor“ na str. 21). Nahrát můžete vždy jen jednu poznámku nebo hovor. Nová nahrávka automaticky přepíše nahrávku předchozí.*

9 • E-mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej pořídit (přes telefon nebo na Internetu prostřednictvím počítače). Od správce vaší e-mailové schránky poté obdržíte informace o potřebných nastaveních. Veškeré níže uvedené parametry připojení získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora. Parametry je nutno zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

Pokud e-mailový účet již je součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, stačí zadat přihlašovací jméno, heslo a e mailovou adresu.

Úvod



Váš mobilní telefon je vybaven aplikací umožňující odesílání a příjem e-mailů podobně jako při práci s osobním počítačem PC. K e-mailu lze též přiložit přílohu, jako například obrázek JPEG. E-maily pak můžete přeposílat dále a připojené soubory ukládat do mobilního telefonu. Tato funkce závisí na vaší smlouvě a službách nabízených vašim poskytovatelem internetových služeb (ISP). Pokud tedy tuto službu můžete využívat, nabízí vám pro ní váš mobilní telefon plnou podporu. Podrobné informace o dostupnosti a cenách obdržíte od vašeho poskytovatele připojení.

E-mailové schránky (Mailboxy) 1 a 2 mají samostatná nastavení. Pokud je zkonfigurujete rozdílně, můžete z telefonu přistupovat ke dvěma různým e-mailovým účtům/adresám.

Při vkládání textu a číslic, včetně speciálních znaků jako @ a %, se řiďte tabulkou znaků na str. 7.

E-Mail

Mailbox 1 / Mailbox 2

Nastavení

Přístup k síti

Nastavení GSM**

Nastavení GPRS**

Přenosový kanál

E-mailový server**

Pokročilá nastavení**

Otevřít mailbox

Předchozí

[Hlavička zvolená ze seznamu]

Stáhnout mail /

Podrobnosti / Odpovědět /

Předat dále / Přidat do

tel. sezn. / Vymazat

Další

Poslat mail

Provéřit seznam / Přidat adresáta

E * Nastavení operátora

** Nastavení poskytovatele internetových služeb ISP

Jak je vysvětleno dále, je před použitím funkce emailů nutno **zkonfigurovat dva typy nastavení**: nastavení, která obdržíte od vašeho operátora a která jsou nezbytná pro připojení **k síti** (viz „Přístup k síti“) a dále nastavení, která získáte od poskytovatele služeb vaší e-mailové schránky a která jsou nutná pro připojení k jeho **serveru** (viz „Přístup k E-mailovému serveru“).



Telefonní síť GSM nebo GPRS připojení

Přístup k síti
Informace vám obvykle poskytne GSM operátor



Viz „Přenosový kanál“
na str. 67, „Nastavení GSM“
na str. 68 a „Nastavení GPRS“
na str. 68.

Síť Internet Přístup k E-mailu přes GSM nebo GPRS

E-mailový server
Informace vám sdělí Poskytovatel služeb




Viz „Přístup k E-mailovému serveru“
na str. 69.

Pokročilá nastavení
Informace vám sdělí Poskytovatel služeb



Viz „Pokročilá nastavení“
na str. 69.

Váš telefon již může být při dodání zkonfigurován. V takovém případě je většina parametrů již nastavena a nemusíte je proto měnit (kromě položek **Jméno**, **Heslo** a **E-mailová adresa**, které sami zvolíte při vytváření e-mailového účtu).


 *V některých případech váš operátor současně může být i vaším poskytovatelem služby E-mail.*

Nastavení


Přístup k síti



V tomto menu můžete zkonfigurovat telefon a způsob připojení k síti (přes GSM nebo GPRS) tak, abyste se později mohli připojit k příslušnému serveru, který vám umožní odesílání a příjem e-mailů.


 Všechny následující funkce a volby jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem.

- 1 Stiskněte , zvolte **E-mail** a poté **Mailbox 1**, **Nastavení** a stiskněte .
- 2 Zvolte **Přístup k síti** a stiskněte .

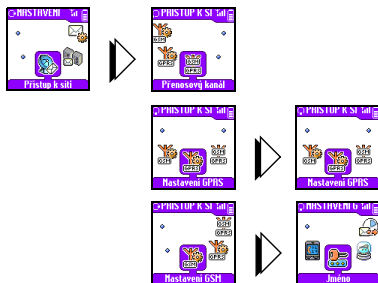

Přenosový kanál




V tomto menu můžete zvolit typ sítě, kterou chcete používat pro připojení k e-mailovému serveru. Tlačítka <4> až <6> vyberte jednu ze tří možností a volbu potvrďte stiskem .



Pokud zvolíte možnost **GSM** nebo **GPRS**, použije telefon pro připojení k e-mailovému serveru pouze síť GSM nebo GPRS.

Zvolíte-li **GPRS jako 1.**, pokusí se telefon nejprve připojit přes síť GPRS. Pokud GPRS v okamžiku připojování není k dispozici, připojí se telefon k e-mailovému serveru přes GSM.

-  Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně zkonfigurovat jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GPRS



V tomto menu můžete zadat nebo změnit GPRS nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora:




-



-



-  Chybová hlášení zobrazovaná během připojování jsou ve většině případů způsobena nesprávným nastavením připojení. Před prvním použitím GPRS prosím kontaktujte vašeho operátora a vyžádejte si příslušné parametry GPRS. Je nutno zadat **APN** (Access Point Name), které vám sdělí operátor, a přihlašovací **Jméno** a **Heslo**.

Nastavení GSM



V tomto menu můžete zadat nebo změnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora:



-




-







-




Do pole **Tel. číslo** zadejte telefonní číslo, které vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb ISP. Stisky tlačítek  nebo  zvolte:

- **ISDN číslo** pro zadání ISDN čísla vašeho ISP, **NEBO**
- **Analogové číslo** pro zadání analogového telefonního čísla a poté stiskněte .

-  Informujte se u vašeho poskytovatele internetových služeb ISP, jaké číslo máte zadat.

V poli **Automat. odpojení** specifikovat dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon automaticky odpojí od sítě (pokud byl připojen). Stisky tlačítek  nebo  zvolte hodnotu času od 3 do 10 minut a pro potvrzení stiskněte .

-  Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon odpojí, je určována na základě nepřítomnosti transakcí se sítí (připojování, odesílání e-mailů, odpojování).

Položky **Jméno** a **Heslo** volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně tak, jak jste je zadali při vytváření účtu.

Přístup k E-mailovému serveru




E-mailový server

Menu popsaná v této části návodu umožňují nastavení parametrů potřebných pro připojení k E-mailovému serveru vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) přes mobilní telefon. Veškeré potřebné informace obdržíte od poskytovatele internetových služeb a je nutno je zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

- 1 Stiskněte , zvolte **E-mail**, poté **Mailbox 1**, **Nastavení** a stiskněte .



- 2 Zvolte **E-mailový server** a stiskněte .



Dále je nutno vyplnit následující pole:



POP3 adresa



SMTP adresa



Jméno



Heslo



E-mailová adresa

Do pole **POP3 adresa** zadejte IP nebo DNS adresu POP3 serveru, který používáte pro **příjem** e-mailů.

Do pole **SMTP adresa** zadejte IP nebo DNS adresu SMTP serveru, který používáte pro **odesílání** e-mailů.

⚠ Pozor – závisí na síti! Pokud váš telefonní operátor není současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistěte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole.

Položky **Jméno**, **Heslo** a **E-mailová adresa** si v některých případech sami volíte při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně tak, jak jste je nadefinovali.

Pokročilá nastavení




Pokročilá nastavení

Menu popsaná v této části návodu obsahují položky, které již mohou být přednastavené, a proto by je nemělo být nutné měnit.


⚠ Jsou-li pole těchto menu prázdná nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb ISP.

Toto menu obsahuje následující pole:



Do pole **POP3 port** zadejte číslo POP3 portu, který využíváte pro **příjem** e-mailů. Do pole **SMTP port** zadejte číslo SMTP portu, který využíváte pro **odesílání** e-mailů.

Do pole **DNS adresa** zadejte adresu DNS serveru externí datové sítě, do které se připojujete. V položce **SMTP Autentizace** můžete zapnout nebo vypnout proces autorizace vůči SMTP serveru.











 Ve většině evropských zemí je tuto položku nutno ponechat nastavenou na **Vypnuto**. Pokud ji nastavíte na **Zapnuto**, vaše e-maily **NEBUDOU ODESLÁNY**. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb.










Psaní a posílání e-mailů



Z menu **Poslat mail** můžete jednomu nebo i více adresátům poslat e-mail včetně příloh (například JPEG obrázku). Po přijetí můžete e-mail předat dále a přílohy si můžete prohlížet za pomoci příslušného programu.

Jednomu nebo několika adresátům

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte **E-mail**, poté **Mailbox 1** nebo **Mailbox 2** (podle toho, kterou e-mailovou schránku si přejete použít). Vyberte **Poslat mail** a stiskněte .
- 2 Stiskem  zvolte **Přidat adresáta** a stiskem  zobrazte seznam.
-  Pokud je vybrán telefonní seznam „V SIM kartě“, nebudete moci vybírat e-mailové adresy ze seznamu, nicméně je můžete v editačním okně zadávat přímo. Informace o výběru telefonního seznamu naleznete v kapitole „Telefonní seznam (Jména)“ na str. 45.
- 3 Ze seznamu vyberte jméno a stiskem tlačítka  jej přidejte na seznam adresátů nebo stiskněte  pro zrušení operace a návrat do předchozího menu.
- 4 V seznamu **Adresáti** pro **změnu** e-mailové adresy stiskněte , pro její **smazání** ze seznamu stiskněte  nebo zvolte **Přidat adresáta**, dalším stiskem  znovu vstupte do telefonního seznamu a na seznam adresátů přidejte další jména.
- 5 Opakováním kroků 2 až 4 přidejte všechny potřebné adresáty.





- 6 Vyberte položku **Provéřit seznam** a stiskněte . Poté zadejte předmět vašeho e-mailu (toto pole můžete ponechat i prázdné) a stiskněte .
- 7 V dalším okně zadejte vlastní text e-mailu (i toto pole můžete ponechat prázdné). Jakmile bude e-mail připraven k odeslání, stiskněte .
-  **Podrobnosti o vkládání textu naleznete ve „Vkládání textu a čísel“ na str. 5. Stiskem tlačítka  se při vytváření e-mailu můžete vrátit o jeden krok zpět. Obsah e-mailu přitom zůstane zachován. Jestliže menu **Poslat mail** opustíte ještě před odesláním e-mailu, bude obsah e-mailu bez uložení vymazán.**
- 8 Chcete-li obsah e-mailu změnit, vyberte položku **Upravit mail** a stiskněte . Tato operace vás přemístí zpět ke kroku 2: podle postupu v bodě 2 doplňte seznam adresátů a postupujte dále až do odeslání e-mailu.
- 9 E-mail odešlete volbou položky **Odeslat** a stiskem tlačítka . Telefon se poté připojí k internetovému serveru, odešle váš e-mail zadaným adresátům a opět se odpojí.
-  **Operaci můžete zrušit stiskem a podržením tlačítka . V takovém případě se telefon odpojí od sítě, opustí menu e-mail a vrátí se do pohotovostního režimu. K odpojení od sítě dojde také vyvoláním menu **Nastavení** v době, kdy je spojení aktivní. V tomto případě dojde ke ztrátě vašeho e-mailu.**



Podle nastavení parametrů volání (viz „Druhý hovor“ na str. 41) můžete přijímat hovory i během e-mailového připojení. Pokud hovor přijmete, zobrazí se na displeji hovorové menu a menu e-mail se uzavře. Po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu.

S přílohou



- 1 Proveďte výše popsané kroky 1 až 7. Zvolte **Přiložit soubor** a stiskněte .
- 2 Zobrazí se seznam dostupných JPEG obrázků. Vyberte obrázek, který si přejete odeslat, a stiskněte .
-  **Přiložit lze vždy jen jeden obrázek. Pokud menu **Poslat mail** opustíte ještě před odesláním e-mailu, obsah e-mailu se (včetně přílohy) bez uložení vymaže.**
- 3 Poté zvolte **Upravit mail** nebo **Odeslat** a pro potvrzení stiskněte .

Příjem a čtení e-mailů




E-maily jsou přijímány serverem, ke kterému se pro jejich nahrání do telefonu musíte připojit (někteří operátoři vám při doručení nového e-mailu mohou


zaslat SMS zprávu). Ještě před stažením příslušných mailů musíte ze serveru stáhnout jejich hlavičky.

Připojení k serveru


Proces připojení



- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte **E-mail** a podle toho, kterou schránku si přejete použít, zvolte **Mailbox 1** nebo **Mailbox 2**. Vyberte **Otevřít mailbox** a stiskněte .
- 2 Váš mobilní telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a nahraje hlavičku e-mailů. Pokud jste nedostali žádné nové e-maily, zobrazí se na displeji **Seznam je prázdný**. Pokud máte nové e-maily, zobrazí se seznam jejich hlaviček.
- 3 V horním řádku displeje je zobrazen celkový počet přijatých e-mailů, počet e-mailů uložených na serveru a počet stránek potřebných k zobrazení celého seznamu e-mailů.
- 4 Váš mobilní telefon stáhne vždy pět hlaviček e-mailů současně. Pokud je na konci seznamu (nebo na jeho začátku) zobrazeno **Další** (respektive **Předchozí**), jsou k dispozici ještě hlavičky dalších e-mailů. Prohlédnout si je můžete volbou příslušné položky a stiskem tlačítka .

 *E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit i s podrobnostmi.*

Hlavičky e-mailů

Pro zobrazení adresy, ze které byl e-mail odeslán, data a času odeslání, předmětu a velikosti případné přílohy zvolte příslušnou hlavičku a stiskem  zobrazte **Podrobnosti**. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové indikátory s následujícími významy:

[No icon] E-mail je možno stáhnout do telefonu.




E-mail je příliš velký, a proto jej nelze stáhnout do telefonu.





E-mail je označen k vymazání (viz str. 74).

Stahování e-mailů



Jednoduše zvolte jednu ze zobrazených hlaviček e-mailů a stiskem tlačítka  stáhněte odpovídající e-mail. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

 *Taktéž můžete stiskem tlačítka  zobrazit menu a z nabízených možností vybrat **Stáhnout mail**. Pokud je e-mail příliš velký (přes 7 kB), je odmítnut a stahování se zruší.*

Stahování a ukládání příloh

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek JPEG, textový soubor nebo jiný e-mail), indikuje přílohu speciální symbol:



Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.). Pro jejich zobrazení stiskněte tlačítko



Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu. Pro jeho přečtení stiskněte . V tomto případě nemáte k dispozici žádné další volby – e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (čistý text, formát „.txt“). Pro jeho přečtení stiskněte . V tomto případě nemáte k dispozici žádné další volby – e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.



V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.

[Ikona mailu]

K e-mailu je přiložen další e-mail (takto lze k sobě postupně přiložit až pět e-mailů). V tomto případě nemáte k dispozici žádné další volby – e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.



K tomuto e-mailu je přiložen obrázek ve formátu JPEG. V seznamu vyberte příslušný obrázek a dvojitým stiskem jej uložte do mobilního telefonu (pokud si to přejete, můžete jej i přejmenovat).



*Dříve než obrázek můžete zobrazit v menu **Album obrázků**, musíte jej uložit. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Album obrázků“ na str. 25. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).*

Váš Fio 825 obrázek nemusí akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení optimálních výsledků při příjmu obrázku do vašeho telefonu Fio 825 přes rozhraní **Bluetooth** nebo e-mail postupujte takto:

- Přijímaný obrázek musí být ve formátu JPEG a může mít příponu JPG, JPE nebo JPEG.
- Velikost souboru obrazových dat nesmí přesáhnout 7 kB.

- Optimální velikost obrázku je 112 × 112 pixelů (maximální výška je 128 pixelů a maximální šířka je 160 pixelů). Obrázek by měl mít hloubku barev 24 bitů. Ke zjištění velikosti obrázku, který hodláte poslat do vašeho Fisie 825, doporučujeme použít standardní software pro úpravy obrázků.
- Jméno souboru smí mít nejvýše 10 znaků. Můžete k němu připojit příponu jako je „.jpg“.

Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu



Přidat do tel. sezn.

- 1** Aby bylo možno přidat e-mailovou adresu do telefonního seznamu, musí být zvolen telefonní seznam v telefonu. Pokud je zvolen seznam v SIM kartě, tato položka menu se NEZOBRAZÍ.

E-mailovou adresu odesílatele e-mailu je možno přidat do telefonního seznamu, a to i v případě, že e-mail ještě není v telefonu nahrán (pro získání e-mailové adresy postačuje stažení hlavičky e-mailu).

- 1 Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka zobrazte karusel menu.
- 2 Vyberte **Přidat do tel. seznamu** a stiskněte . Poté zvolte:
 - položku <Nová>, pokud si přejete vytvořit nový záznam. Zadejte jméno a příjmení a poté přidejte příslušnou e-mailovou adresu **nebo**
 - jméno v seznamu a stiskem můžete přidat e-mailovou adresu k již existujícímu záznamu. Jestliže již záznam e-mailovou adresu obsahuje, budete dotázáni, zda má být přepsána. Pro potvrzení stiskněte a poté .

Mazání e-mailů










Vymazat

- 1 Vyberte e-mail, který si přejete smazat, a stiskem zobrazte menu.
 - 2 Zvolte položku **Vymazat** a stiskem označte e-mail, který si přejete vymazat. Hlavičky e-mailů, které se mají smazat, jsou v seznamu označené malou ikonou.
- 1** *Chcete-li označení e-mailu ke smazání zrušit, proveďte tento postup ještě jednou.*
- 3 Při opuštění menu **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat. Pro potvrzení mazání stiskněte , pro zrušení mazání stiskněte (v tomto případě zůstanou e-maily na serveru nesmazané a jejich označení ke zmazání se zruší).

Odpověď na e-mail




- 1 Zvolte hlavičku e-mailu, na který si přejete odpovědět. Stiskem tlačítka  zobrazte menu a zvolte v něm **Odpovědět**. Poté stiskněte .
- 2 Na seznam **Adresátů** se automaticky přidá adresa odesílatele. Adresu můžete upravit (viz „Jednomu nebo několika adresátům“ na str. 70). Zvolte **Prověřit seznam** a stiskněte .
- 3 Zobrazí se předmět původního e-mailu uvedený **Re:** (z anglického „Reply“ – odpověď). Stiskněte .
- 4 Vložte text e-mailu. Pro návrat o jeden krok zpět stiskněte , pro odeslání odpovědi pak : vyberte **Odeslat** a stiskem  odpověď odešlete.

Předání e-mailu dále




Chcete-li předat (přeposlat) e-mail jinému adresátovi, musíte jej napřed stáhnout do telefonu (viz „Stahování e-mailů“ na str. 72). Zvolte položku **Předat dále** a postupujte stejně jako výše v kapitole „Odpověď na e-mail“.

 *V obou případech (odpověď na e-mail nebo jeho předání dále) se po uplynutí času neaktivity nastaveného v **Automat. odpojení** (viz „Přenosový kanál“ na str. 67) telefon odpojí od serveru. K opětovnému spojení se serverem dojde v okamžiku odeslání e-mailu.*


10 • Funkce Bluetooth

Úvod

Váš mobilní telefon je vybaven rozhraním *Bluetooth™*, které vám umožňuje využívat bezdrátové spojení s jinými zařízeními *Bluetooth* (např. náhlavní sada, PC nebo PDA, vozidlová sada atd.). Namísto kabelem tak můžete uskutečňovat hovory nebo přenášet data mezi mobilním telefonem a jiným zařízením pomocí rádiové linky.

 *Bluetooth™* je ochranná známka (trademark) vlastněná telefonaktiebolaget L M Ericsson, Švédsko a firma Philips ji používá v rámci licence.

Abyste mohli plně využít možností služeb dostupných přes *Bluetooth* (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, stahování obrázků do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, GPRS Wizard, atd.), musíte do vašeho osobního počítače PC nainstalovat software Mobile Phone Tools. Tato softwarová aplikace je na CD přiloženém k vašemu telefonu.

 Software na přiloženém CD-ROM disku není kompatibilní s počítači Apple® Macintosh®. Podporuje pouze operační systémy Windows® 98 SE, ME, 2000 a XP.

Bluetooth

- Nastavení *Bluetooth*
- Bluetooth* Zap/Vyp
- Zobrazit BT ID
- Změna názvu
- Sluchátko *Bluetooth*
- Detekce
- Data
- Párování
- Přijmout


Jména

- [Zvolený záznam]
- Do sluchátka

Technické informace

Před použitím funkce *Bluetooth* prověřte, zda externí zařízení nebo příslušenství, které hodláte s mobilním telefonem použít, podporuje některý z následujících profilů:






Zařízení	Sada do auta	PC / PC karta / PDA
Podporované profily (anglicky)	Headset	Serial fax, Serial port, OBEX object push, Dial Up Networking a Voice gateway
Podporované profily (česky)	Náhlavní souprava	Fax na sériové lince, Sériový port, OBEX objekt, Telefonické připojení k síti a Hlasová brána

-  Každé zařízení musí mít Bluetooth certifikát. Ve všech případech musí být podporována Bluetooth verze 1.1. Podrobnější informace o připojení PC a datovém připojení přes Bluetooth naleznete v sadě pro datové připojení a příslušné dokumentaci. Veškeré informace týkající se připojování externích zařízení naleznete v k nim přiloženém návodu k obsluze.


Nastavení Bluetooth



V tomto menu můžete nastavit nebo upravit parametry týkající se Bluetooth. Pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními je třeba přepnout rozhraní Bluetooth do pohotovostního režimu. Přednastaveno dobu trvání pohotovostního režimu (15 minut) můžete změnit následujícím postupem:

- 1 Stiskněte  a zvolte **Bluetooth, Nastavení Bluetooth, Bluetooth Zap/Vyp** a stiskněte .
- 2 Tlačítky  nebo  nastavte dobu zapnutí na **Vypnout, Zap. na 15 minut, Zap. na 1 hodinu** nebo **Zapnout trvale**. Výběr potvrďte stiskem tlačítka .

Po uplynutí pohotovostní doby se rozhraní vypne, ale při příchodu hovoru nebo stiskem příslušné klávesové zkratky (viz „Klávesové zkratky“ na str. 35) se opět automaticky přepne do pohotovostního režimu.

-  Při nastavení doby pohotovostního režimu na „Vypnout“ NEBUDE telefon odpovídat na požadavky na spojení vysílané Bluetooth zařízeními. Pokud rozhraní Bluetooth nepoužíváte, doporučujeme nastavit dobu pohotovostního režimu na „Vypnout“ – prodloužíte tak provozní dobu telefonu.


Párování a používání Bluetooth audio příslušenství








Bluetooth náhlavní souprava



V tomto menu můžete spustit proces párování s náhlavní soupravou Bluetooth. Zařízení Bluetooth musejí být před použitím navzájem spárována (např. telefon a náhlavní souprava). Tento proces, jehož popis následuje, musí být pro zajištění komunikace dvou konkrétních zařízení proveden alespoň jedenkrát.

Postup při párování

- 1 Zapněte mobilní telefon a náhlavní sadu a umístěte je blízko sebe (viz pokyny týkající se párování v dokumentaci k náhlavní sadě).
-  Náhlavní sada po zapnutí pípne nebo zabliká. Při provádění procesu autorizace vám nedoporučujeme mít sadu nasazenou.

- 2 Na mobilním telefonu stiskněte  a zvolte **Bluetooth**, **Nastavení Bluetooth**, **Sluchátko Bluetooth**, **Detekce** a stiskněte . Na displeji se objeví animovaná ikona a telefon začne vyhledávat náhlavní sadu.
 - 🔊 *K párování by mělo dojít do 10 sekund. Pokud proces selže, přepněte sadu znovu do režimu autorizace a postupujte podle výše uvedených pokynů.*
- 3 Na displeji se zobrazí seznam detekovaných zařízení a příslušenství obsahující jméno (např. „Philips“) a **Bluetooth** adresu (unikátní identifikátor tvořený písmeny a čísly). Stisky  nebo  zvolte náhlavní sadu, se kterou se má telefon spárovat, a poté stiskněte .
- 4 Zadejte **Párovací kód** přiložený k vaší náhlavní sadě (též nazývaný „PIN kód“ nebo „Bluetooth heslo“) a poté stiskněte .
- 5 Po nalezení náhlavní sady telefon zobrazí její jméno a adresu. Pro uložení této informace stiskněte . Náhlavní sada je nyní připravena k použití s vaším mobilním telefonem.

Změna jména a zobrazení **Bluetooth ID**






V těchto dvou menu můžete změnit jméno vašeho telefonu (např. můžete zadat „Můj mobil“ namísto počátečního jména „Fisio 825“) a dále můžete zobrazit jeho **Bluetooth ID**.



Změna nebo smazání používaného profilu








- 1 Zvolte **Bluetooth**, **Nastavení Bluetooth**, **Sluchátko Bluetooth** a stiskněte .
- 2 Ze zobrazeného seznamu vyberte aktuální profil náhlavní sady a stiskněte .
- 3 Pro změnu aktuálního profilu zvolte **Změnit**, pro nastavení nového profilu (např. pokud chcete použít jinou sadu) zvolte **Vymazat**. Volbu potvrďte stiskem  a pokračujte konfigurací a párováním výše uvedeným postupem.
 - 🔊 *Telefon může pracovat vždy jen s jedním audio profilem. Pokud profil smažete, musíte párováním nadefinovat nový (viz „Párování a použití PC nebo PDA“ na str. 80).*

Hovory

Pro všechny dále popsané operace se předpokládá, že doba pohotovostního režimu rozhraní *Bluetooth* je nastavena na jinou hodnotu než **Vypnout** a že telefon i náhlavní sada jsou zapnuty.



Telefon nepodporuje sdílení zdrojů. Pokud právě přenášíte data do/z vašeho počítače PC nebo PDA, není až do ukončení datového přenosu možno uskutečnit hovor.


Uskutečnění hovoru

- 1 Nasadíte si náhlavní sadu a:
 - na telefonu vytočíte telefonní číslo volaného **nebo**
 - stisknete  a vyberte jméno ze seznamu **nebo**
 - stisknete příslušné tlačítko na náhlavní sadě a proneste klíčové slovo nastavené pro volbu hlasem (viz „Volba hlasem a hlasové příkazy“ na str. 79).
- 2 Stisknete  a poté tlačítka  nebo  ve zobrazeném menu vyberte položku **Do sluchátka**. Stiskem tlačítka  vytočíte číslo.
- 3 Hovor ukončíte stiskem příslušného tlačítka na náhlavní sadě **nebo** stiskem tlačítka pro ukončení hovoru na telefonu.





Příjem hovoru

Při příchozím hovoru telefon zvoní a/nebo vibruje a na displeji bliká symbol **Příchozí hovor**. Současně pípá i náhlavní sada. Hovor přijmete stiskem příslušného tlačítka na náhlavní sadě nebo stiskem tlačítka  na telefonu, volbou **Do sluchátka** a stiskem .

 Pro příjem hovoru pomocí náhlavní sady se sada musí nacházet poměrně blízko u telefonu.

Přepínání mezi náhlavní sadou a telefonem



Během hovoru můžete hovor přepnout z náhlavní sady do telefonu nebo naopak. V průběhu hovoru stisknete , zvolte **Přejít na sluchátko** nebo **Přejít na telefon** a volbu potvrďte stiskem .



Přejít na sluchátko také můžete stiskem příslušného tlačítka na náhlavní sadě.

Volba hlasem a hlasové příkazy


Náhlavní sadu *Bluetooth* také můžete vyslovením klíčového slova využít k přímému přístupu k některým funkcím telefonu (volba hlasem a hlasové

příkazy). Klíčová slova jednotlivým funkcím přiřadíte postupem uvedeným v kapitole „Volba hlasem“ na str. 18.

Klíčová slova pro ovládání hlasem je též možno přiřadit některým funkcím přístupným přes klávesové zkratky (viz „Klávesové zkratky“ na str. 35).

Párování a použití PC nebo PDA

PC nebo PDA je rovněž nezbytné před použitím s telefonem spárovat pomocí menu **Bluetooth**, **Data**, **Párování**.

 Před párováním je nutno obě zařízení zapnout. V tomto režimu je mobilní telefon detekován počítačem PC nebo PDA, z něhož také musíte proces párování spustit. Spárování by mělo proběhnout během 1 minuty 50 sekund.

Proces párování proběhne jak v mobilním telefonu, tak i v externím zařízení. Do obou přístrojů je nutno zadat stejný párovací kód. Pokud kód není přiložen k vašemu Bluetooth zařízení nebo kartě, můžete zadat libovolný vámi zvolený kód.

Informace o konfiguraci naleznete v návodu k vašemu PC nebo PDA. V menu **Profily** vašeho telefonu můžete nastavit a spravovat až tři datové profily odpovídající třem různým zařízením a můžete je zde také libovolně podle konkrétní potřeby přepínat. Dále v tomto menu můžete zvolit **Počáteční zařízení** (tj. profil nejčastěji používaného zařízení), **Změnit** jej nebo **Vymazat** (viz str. 78).

Dostupné služby

K vašemu mobilnímu telefonu je přiložen CD-ROM obsahující Mobile Phone Tools – softwarovou aplikaci zpřístupňující níže popsané služby.

CD-ROM vložte do CD mechaniky vašeho počítače. Při následující standardní instalační proceduře se řiďte pokyny na obrazovce. Poté spusťte Mobile Phone Tools. Objeví se následující okno obsahující několik služeb:




! Pokud vaše zařízení není kompatibilní s Bluetooth, veškeré funkce Mobile Phone Tools jsou přístupné přes sadu pro datové propojení, jež součástí ji i USB kabel. USB kabel tedy NENÍ k mobilnímu telefonu standardně přiložen a je nutno jej pořídit odděleně (viz str. 105).

K synchronizaci vašeho mobilního telefonu Philips s aplikacemi Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook jsou určeny speciální softwarové moduly. Podrobnější informace o jejich instalaci a konfiguraci naleznete v příslušných návodech.

Výměna událostí organizéru a obrázků

Úvod

Díky rozhraní *Bluetooth* můžete do nebo z externích zařízení rychle odesílat nebo přijímat záznamy telefonního seznamu nebo události organizéru a obrázky. Externím zařízením může být jiný mobilní telefon, tiskárna nebo PC s podporou protokolu OBEX.

 Aby bylo možno odesílat a/nebo přijímat jména telefonního seznamu nebo události organizéru, musíte zvolit telefonní seznam v telefonu (nikoliv v SIM kartě).

V příslušném návodu k obsluze dále proveďte, zda je druhý mobilní telefon či tiskárna, na kterou záznam hodláte odeslat, kompatibilní s protokolem OBEX.

Jména

[Zvolen seznam v telefonu]

[Vybrané jméno]

Změnit jméno / Zobrazit / Volat /

Poslat SMS / **Vysílat** / Vymazat

Organizér

[Události] / [Vybrané události]

Vymazat / Změnit / **Vysílat**

Bluetooth


Nastavení *Bluetooth* / Sluchátko

Bluetooth / Data / **Přijmout**

Odeslání události organizéru nebo obrázku








Vysílat

- 1 Pro odeslání události organizéru nebo obrázku v příslušném menu zvolte požadovanou položku a stiskněte  (**Poslat**).
- 2 Zprávy a animace na displeji vás budou informovat o průběhu a výsledcích jednotlivých operací. Po odeslání události organizéru nebo obrázku se zobrazí zpráva „Odesláno do [jméno zařízení]“.

Přijetí události organizéru nebo obrázku






Přijmout

- 1  *Přijem záznamu můžete kdykoliv přerušit stiskem tlačítka .*
1 Pro příjem události organizéru nebo obrázku stiskněte  a zvolte **Bluetooth**, **Přijmout** a stiskněte .
 - 2 Externí zařízení poté vyšle příslušná data. Řiďte se pokyny na displeji. I v tomto případě vás zprávy a animace na displeji budou informovat o průběhu a výsledcích jednotlivých operací. Po přijetí události organizéru nebo obrázku se zobrazí zpráva „Data přijata od [jméno zařízení]“.
-  *Přijatý záznam ještě není uložen v telefonním seznamu nebo v organizéru vašeho telefonu. Pro jeho uložení je nutno vybrat následujícím postupem příslušné menu a záznam uložit. Případně selhání přenosu může mít několik příčin – např. externí zařízení nemuselo dodržet časový limit pro spojení s vaším*

mobilním telefonem (10 sekund při příjmu a 1 minuta 50 sekund při vysílání), mohlo dojít k poruše přenosového kanálu, apod.




Neuložení záznamu

Po přijetí záznamu jej můžete jednoduše stiskem tlačítka  smazat.

 Můžete také vyvolat menu přijatého záznamu, zvolit **Neukládat** a pro potvrzení stisknout .





Podrobnosti o záznamu



- 1 Před uložením záznamu je možno zkontrolovat jeho detaily. Po přijetí záznamu stiskem  vyvolejte menu **Přijatý záznam**, vyberte **Zobrazit podrobnosti** a volbu potvrďte stiskem tlačítka .
 - 2 Poté se zobrazí seznam různých polí záznamu, ve které ještě před rozhodnutím o jeho uložení můžete zkontrolovat jednotlivá datová pole (např. jméno a telefonní číslo na záznamu telefonního seznamu nebo čas/datum začátku a konce u záznamu události).
-  *Typ polí závisí na tom, jakým způsobem informaci zapsal odesílatel. Před uložením záznamu nelze žádnou z položek záznamu změnit.*

Uložení záznamu



- 1 Po přijetí záznamu vyvolejte stiskem tlačítka  menu.
-  Pokud stisknete tlačítko , přijatý záznam se vymaže.
- 2 Zvolte **Uložit záznam** a stiskněte . Pokud přijatý záznam obsahuje informace o jménu, uloží se do telefonního seznamu. Jestliže obsahuje informace o události, uloží se do organizéru. Případné úpravy záznamu můžete provést v jednom z těchto dvou menu (viz str. 50 a str. 57).

11 • Služby WAP

Úvod



Většina funkcí v menu **Služby operátora** (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z vedle uvedených menu vůbec zobrazit. V této kapitole je podrobně popsána služba **WAP** (která je zcela nezávislá na dvou výše zmíněných položkách). Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

6 V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

Před prvním použitím této služby kontaktujte vašeho operátora a ujistěte se, že vaše smlouva zahrnuje i podporu funkce WAP. Současně zkontrolujte správnost parametrů WAP připojení nastavených v telefonu. U některých operátorů je možno nastavit parametry WAP připojení na dálku. Podrobné informace získáte od vašeho operátora.

Služby operátora

Servisní čísla

WAP

Pokročilá nastavení

Ukazovat obrázky /
Stavové ikony / URL
adresa zábavy

Nastavení přístupu

Zobrazit / Aktivovat /
Změnit

Nápověda

Spustit

Oblíbené

Vymazat / Jít na /
Změnit

Poslední stránka

Výstrahy

Služby +

WAP



Váš mobilní telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol). Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným sítí, ke které jste připojeni (zprávy, sport, počasí, jízdní řády, atd.).

Spuštění



Váš telefon již při dodání může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám (pokud ne, viz „Oblíbené stránky“ na str. 86). Menu **Spustit** vám umožňuje přístup k on-line službám nabízeným vaším operátorem. Existují dva způsoby přístupu k nim:

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nebo
- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko , zvolte **Služby operátora, WAP, Spustit** a stiskněte .

Animace na displeji indikuje, že se telefon právě připojuje na domácí stránku. Po spuštění prohlížeče jste připojení na domácí stránku operátora.

Prohlížení stránek

Pro prohlížení WAP stránek máte k dispozici tyto funkce:

- Stisky nebo se pohybujete v on-line stránkách.
- Stiskem zvolíte zvýrazněnou položku.
- Stisky nebo zvolíte levou nebo pravou možnost nabízenou na displeji.
- Stiskem se vrátíte na předchozí stránku.
- Prohlížení ukončíte stiskem a podržením tlačítka .

Při práci s prohlížečem můžete stiskem tlačítka vyvolat menu obsahující následující možnosti (závisí na konkrétní síti a vaší smlouvě). Zvolenou možnost aktivujete stiskem tlačítka .

- **Znovu načíst** – nové načtení právě zobrazené stránky.
- **Označit stránku** – přidání odkazu na tuto stránku do seznamu oblíbených položek (funkce závisí na schopnostech sítě).
- **O aplikaci...** – zobrazí verzi prohlížeče a informaci o autorských právech.
- **Pokročilé** – zobrazí menu s následujícími pokročilými položkami:
 - **Zobrazit URL:** zobrazení adresy dané stránky,
 - **Jít na URL:** přechod na stránku se zadanou adresou.
 - **Restartovat prohlížeč:** vyprázdnění paměti cache, inicializace prohlížeče a nové připojení.
- **Konec** – ukončení WAP aplikace a návrat do pohotovostního režimu.
- **Záložky** – zobrazení uložených záložek.
- **Bezpečnost** – zobrazení možností správy bezpečnosti (aktuální certifikáty, autorizace, šifrování, atd.).
- Dlouhým stiskem tlačítka vyvoláte okno zadávání výstrah.







- Dlouhým stiskem tlačítka  až  přejdete na stránku označenou položkou **Označit stránku** (funkce závisí na schopnostech sítě).

Oblíbené stránky



Oblíbené

Umožňuje uložení adres oblíbených WAP stránek pro přímý přístup na ně.

- 1 Zvolte **Oblíbené** a stiskněte . Poté zvolte položku **<Nová>**.
- 2 Zadejte libovolné jméno ukládané adresy (např. „Philips“) a stiskněte .
- 3 Poté zadejte URL adresu stránky (např. <http://wap.pcc.philips.com>) a stiskem  ji uložte.
- 4 V seznamu **Oblíbené** můžete stiskem  zobrazit příslušné detaily, stiskem  na zvolenou oblíbenou stránku přejít nebo se stiskem  přesunout do dalšího menu.

Poslední stránka



Poslední stránka

Umožňuje zobrazit poslední prohlíženou stránku bez nutnosti připojení k síti.

Pokročilá nastavení



Pokročilá nastavení

V tomto menu můžete upravit způsob, jakým se stránky zobrazují na vašem telefonu. Dále zde můžete definovat URL adresu pro stahování iMelodií, obrázků a animací.

Ukazovat obrázky



Ukazovat obrázky

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování obrázků obsažených ve WAP stránkách. Nastavením **Vypnout** zkrátíte čas potřebný k zobrazení obsahu stránek.

Stavové ikony



Stavové ikony

Zapíná nebo vypíná zobrazení záhlaví s indikátory stavu. Vypnutím této funkce na displeji uvolníte další řádek, který je pak využit k zobrazení obsahu stránek.

URL adresa zábavy




URL adresa zábavy

Pro vložení nebo úpravu URL adresy serveru pro stahování zábavného obsahu (v závislosti na smlouvě s operátorem může být tato položka menu uzamknutá a nemusí ji být možno přeprogramovat).

- 🔒 Některé obrázky mohou mít speciální souborový formát, takže ačkoliv se v průběhu WAP připojení zobrazí, nemusí je být možno uložit do telefonu.

Nastavení přístupu

K dispozici je několik WAP profilů, které umožňují přizpůsobení práce s WAP prohlížečem vašim potřebám. Pokud byl váš telefon přednastaven, nemělo by být nutné WAP nastavení měnit. Podle vaší smlouvy s operátorem a parametrů sítě však nicméně můžete nastavovat níže uvedené parametry.

 Všechna níže popsaná nastavení jsou závislá na vaší smlouvě a schopnostech konkrétní sítě. Někteří operátoři vám mohou zaslat SMS obsahující nové parametry WAP přístupu (zprávu telefon zpracuje a uloží automaticky). Podrobné informace obdržíte od vašeho operátora.



Nastavení přístupu

Tři možnosti nastavení přístupné v tomto menu jsou:



Zobrazit

-




Aktivovat


-



Změnit

Tato nastavení vám umožňují:




- Zobrazit všechny parametry zvoleného WAP profilu (IP adresu brány, adresu domácí stránky, telefonní číslo, atd.), a to pro GSM nebo GPRS,
- Aktivovat zvolený profil (který se poté stane počátečním profilem a použije se vždy po zapnutí prohlížeče stiskem tlačítka )
- Změnit parametry WAP profilu níže popsaným postupem.

 Některé z přednastavených profilů mohou být uzamknuté a nemusí je proto být možné změnit.

Změnit jméno



Změnit jméno

 Umožňuje zadat nebo změnit jméno zvoleného WAP profilu. Stiskněte , zadejte jméno a stiskem  jej potvrďte.

Nastavení GSM



Nastavení GSM

Umožňuje zadat nebo změnit nastavení GSM připojení. Po volbě této položky se zobrazí následující možnosti:



Jméno

-



Heslo

-







Tel. číslo

-




Neaktiv. doba

V položkách **Jméno** a **Heslo** zadejte jméno a heslo potřebné k přihlášení. V obou případech zadejte potřebnou informaci a stiskem  ji potvrďte.



V položce **Tel. číslo** zadejte telefonní číslo, které se použije pro připojení k vašemu poskytovateli služeb WAP (ISP). Zvolte **Tel. číslo** a stiskněte . Poté stisky  nebo  zvolte:

- **ISDN číslo** pro zadání ISDN čísla vašeho ISP **NEBO**

- **Analogové číslo** pro zadání analogového čísla. Poté stiskněte .

Zadejte znak „+“ následovaný telefonním číslem, které vám sdělil váš operátor, a stiskněte .

 *Typ čísla, které máte zadat, vám sdělí váš operátor.*

Do položky **Neaktiv. doba** můžete zadat čas, po jejímž uplynutí telefon automaticky ukončí práci WAP prohlížeče (pokud je připojen) a vrátí se do pohotovostního režimu. Zvolte **Neaktiv. doba** a stiskněte . Poté zadejte hodnotu (v sekundách) delší než 30 sekund a stiskněte .

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

Umožňuje zadat nebo změnit nastavení GPRS připojení. Po volbě této položky se zobrazí následující možnosti:



Jméno

-



Heslo

-





APN


-



Neaktiv. doba

Položky **Jméno**, **Heslo** a **Neaktiv. doba** mají stejnou funkci jako u GSM připojení. Podrobnosti naleznete v předchozím odstavci.



Položka **APN** umožňuje zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit. Jedná se o IP adresu nebo textový řetězec (např. wap.jmenooperator.cz), která se použije pro navázání spojení s vaším poskytovatelem WAP služeb (ISP). Vyberte **APN** a stiskněte . Poté zadejte příslušnou adresu a stiskněte .

 *Po volbě této položky je též nutné zkonfigurovat nastavení GSM (viz předchozí část návodu).*

Brána (Gateway)




Brána


Zde můžete zadat nebo změnit IP adresu a číslo portu brány, ke které se připojujete (závisí na smlouvě s operátorem). Zvolte **Brána** a stiskněte . Poté zadejte IP adresu a stiskněte .

Domácí stránka



Domácí stránka

Zde můžete zadat WAP adresu stránky, která se načte vždy po spuštění WAP prohlížeče. Zadejte URL adresu domácí stránky (například www.philips.com) a stiskněte .

 Tato funkce závisí na konkrétní síti. Pokud brána operátora poskytne příslušnou URL adresu, má před vámi definovanou adresu domácí stránky přednost.

Přenosový kanál



Přenosový kanál

V tomto menu můžete zvolit typ sítě, která bude použita při spuštění prohlížeče WAP. K dispozici máte tyto možnosti:



-



-




Pokud zvolíte možnost **GSM** nebo **GPRS**, použije telefon pro WAP připojení pouze síť GSM nebo GPRS. Zvolíte-li **GPRS jako 1.**, pokusí se telefon nejprve připojit přes síť GPRS. Pokud GPRS v okamžiku spuštění WAP prohlížeče není k dispozici, připojí se telefon přes GSM síť.

12 • Další služby operátora

Úvod

Většina funkcí v menu Služby operátora (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z vedle uvedených menu vůbec zobrazit. Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

 V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

Služby operátora

Servisní čísla

WAP

Nastavení přístupu

Nápověda

Spustit


Nastavení

Služby +





GSM řetězce

Tento telefon podporuje standardní GSM řetězce, jimiž je po zadání z klávesnice možno aktivovat doplňkové funkce sítě.

• Příklad 1

Stiskem     a poté  zapnete podporu přidržení druhého hovoru.






• Příklad 2

Stiskem      a poté  zjistíte, zda byla odeslána identifikace volajícího.

• Příklad 3

Stiskem     a poté  zapnete funkci přesměrování při nepřijetí hovoru.





- Příklad 4

Stiskem     a poté  zapnete funkci přesměrování při nedostupnosti účastníka.


 *Podrobné informace o GSM řetězcích obdržíte od vašeho operátora.*

Komunikace s telefonními záznamníky, záznamovou službou, atd. (DTMF tóny)

Některá telekomunikační zařízení (jako záznamníky a pagery) vyžadují, aby telefon vysílal DTMF tóny (Dual Tone MultiFrequency) – též známé jako „tónová volba“. Tyto tóny se používají pro zadávání hesel, čísel pro zpětná volání, výběr z menu, apod.

DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Rovněž můžete přidat sekvenci DTMF tónů k číslu ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do telefonního seznamu). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny znakem čekání.

Znaky pauzy a čekání

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí **w** (znak čekání) nebo **p** (pauza). První znak pauzy telefon vždy interpretuje jako znak čekání. Zadáte-li číslo obsahující znak čekání, telefon vytočí první část (telefonní číslo), vyčká na sestavení spojení s danou stanicí a poté vyšle zbývající čísla ve formě DTMF tónů. Druhý a další znaky pauzy jsou interpretovány jako příkaz k čekání 2,5 sekundy.





Přístup k vašemu telefonnímu záznamníku (příklad)

Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.

Telefon vytočí číslo 12345678 a vyčká na spojení. Po sestavení spojení vyšle 8421 (heslo), vyčká 2,5 sekundy a poté vyšle poslední číslici. Pokud zjistíte, že pauza 2,5 sekundy není pro daný účel dostatečně dlouhá, můžete umístit několik znaků pauzy za sebe.

Vytvoření druhého hovoru



Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete vytvořit druhý hovor. Mezi oběma hovory můžete přepínat (cena zobrazená na displeji závisí na výši místního hovorného).

- 1 V průběhu hovoru zadejte číslo a stiskněte . První hovor je odložen a jeho telefonní číslo se zobrazí na spodním řádku displeje. Poté se vytočí nové číslo.
- 2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte  a zvolte **Přepnout hovory**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidržžený hovor.
- 3 Aktivní hovor zavěsíte stiskem tlačítka . Aktivní hovor se tak ukončí a přidržžený hovor zůstane ve stavu čekání.
- 4 Přidržený hovor ukončíte tak, že jej volbou **Přepnout hovory** aktivujete a pak jej ukončíte tlačítkem .



Poznámky:

Druhý hovor můžete uskutečnit zadáním čísla z klávesnice nebo vybráním čísla:

- ze seznamu v telefonu – stiskněte  a vyberte číslo, které chcete vytočit,
- ze seznamu hovorů – stiskněte a podržte  a poté vyberte číslo, které chcete vytočit.


Příjem druhého hovoru



V průběhu hovoru můžete přijmout další hovor (pokud tuto funkci umožňuje vaše smlouva s operátorem). Druhý přichodí hovor je indikován pípáním telefonu a hlášením **Druhý hovor** zobrazeným na displeji.



Varování! Pro příjem druhého hovoru musíte mít:

- uzavřenou smlouvu o této funkci s vaším operátorem,
- vypnutou funkci Přesměrování pro hlasové hovory (viz str. 40),
- zapnutou funkci přidržení hovoru – druhý hovor (viz str. 41).



Při příchodu druhého hovoru stiskněte  a poté můžete:

- Přijmout druhý hovor – první hovor se přidrží a aktivním se stane druhý hovor. Přepínat mezi oběma hovory můžete stiskem  a poté volbou **Přepnout hovory**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidržžený hovor. Nového volajícího můžete přidat do konferenčního hovoru stiskem  a volbou **Konference**.
- Odmítnout druhý hovor.
- Ukončit probíhající hovor – poté začne telefon zvonit.



Konference

Poznámky:





- *Přejete-li si příchozí hovor přijmout, stiskněte . Pokud jej chcete odmítnout, stiskněte .*
- *Je-li zapnuta funkce přesměrování hovorů „Když obsazen“ (viz „Přesměrování“ na str. 40), nebude možno druhý hovor přijmout – při jeho příchodu bude linka obsazená a hovor tedy bude přesměrován.*




Příjem třetího hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. V průběhu hovoru s jedním účastníkem a s dalším hovorem přidruženým může přijít třetí hovor – telefon přitom pípně. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidružený).



Konferenční hovor




Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Konferenční hovor můžete vytvořit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem . V tomto okamžiku se ukončí všechny jednotlivé hovory. Chcete-li vytvořit konferenční hovor provedením více odchozích volání, vytočte nejdříve číslo prvního účastníka. Po navázání spojení vytvořte druhý hovor (viz „Vytvoření druhého hovoru“ výše). Po jeho spojení stiskněte tlačítko  a vyberte položku **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků. Jestliže se během konferenčního hovoru objeví další příchozí hovor a konference je tvořena méně než pěti účastníky, můžete hovor přijmout stiskem . Po dalším stisku  a volbě **Konference** můžete tohoto účastníka přidat do konference. Pokud se nový příchozí hovor objeví při konferenci pěti účastníků, můžete jej sice přijmout, ale už jej nelze přidat do konference.

Během konferenčního hovoru můžete po stisku  zvolit položku **Členové konference**. Účastníka konference odpojíte stiskem  (**Odstranit člena**). Pokud si přejete s jedním z účastníků konference promluvit soukromě, stiskněte  (**Soukromý hovor**). Ostatní účastníci konference budou přepnuti na přidružení.

Předání hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. S její pomocí můžete propojit aktivní a přidržovaný hovor. Po propojení účastníků bude váš telefon odpojen. Během hovoru stiskněte tlačítko , zvolte **Předat hovor** a stiskněte .

 Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz str. 40).

Indikátory v průběhu hovoru

V průběhu hovoru se mohou zobrazovat následující indikátory:



Vypnutí mikrofonu



Příchozí hovor



Probíhající hovor



Aktivní hovor je přidržován



Odchozí hovor

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny

- Tento telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900 / 1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích napájených malým napětím (Ref. 73/23/EEC).



Za svůj mobilní GSM telefon nesete veškerou **odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi – předejdete tak případnému úrazu, škodám nebo poškození telefonu. S bezpečnostními pokyny seznámte i každou osobu, které telefon půjčujete. Abyste svůj telefon ochránili před neoprávněným použitím, dodržujte následující:

- Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.
- Váš PIN kód si nikam nezapisujte – raději si jej zapamatujte.
- Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a sejměte z něj akumulátor.
- Po zakoupení telefonu doporučujeme pomocí menu **Ochrana** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách dodržovat **místní předpisy a nařízení**. **Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména v automobilech a letadlech.**



Váš mobilní telefon je v podstatě **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí váš hlas nebo data do základnové stanice zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon vašeho telefonu ovládá síť.

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon splňuje **veškeré stanovené**

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Nedostatečně odstíněné nebo **citlivé elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušené může vést ke vzniku nehod.

Váš telefon vždy vypněte



- Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložením do zavazadla
- V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotních střediscích i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.
- Následující bezpečnostní opatření se vztahují na osoby, které používají **kardiostimulátor** nebo **naslouchací zařízení**. Dále se jimi musíte řídit v případě, kdy se nacházíte v bezprostřední blízkosti osob vybavených těmito přístroji:
 - Informujte se u vašeho lékaře nebo u výrobce kardiostimulátoru či naslouchacího zařízení, zda je konkrétní přístroj odolný proti vyzařování mobilního telefonu.
 - Při používání mobilního telefonu dodržujte bezpečnostní vzdálenost od implantovaného kardiostimulátoru (za bezpečnou se obecně považuje vzdálenost 20 cm, ale přesto byste se měli informovat u vašeho lékaře či výrobce kardiostimulátoru).

Váš telefon vždy vypněte a nesnímejte z něj akumulátor



- Na všech místech, na kterých hrozí **nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).
- Ve vozidle převážejícím hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidle z pohonem na LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.
- Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílačích zařízení, jako například na staveništích, v lomech i na jiných místech, na kterých se provádějí trhací práce.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení** vozidla nemůže být rušeno rádiovými vlnami.



Pro **zlepšení výkonu vašeho telefonu**, snížení vyzařovaného výkonu, **prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:**

- Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez hands-free sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud zvlhne, vypněte jej, sejměte z něj akumulátor a před dalším použitím jej ponechtejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí, tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na akumulátoru



- Telefon je napájen z akumulátoru, který lze nabíjet.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Nepřipustte, aby kovové předměty (například klíče v kapse) zkratovaly kontakty na akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (nad 60°C), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky. Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení



Používání telefonu snižuje vaši pozornost, a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání vašeho GSM telefonu striktně dodržujte místní předpisy země, ve které se právě nacházíte.

- Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. Toto zařízení bylo vyvinuto právě pro účel zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.
- Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.
- V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na přichodící hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950





Při vysokých okolních teplotách nebo při delším uložení na slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí









Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Prosíme vás o jejich recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.

Akumulátor: 	Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že akumulátory nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu.
Obal: 	Trojúhelníkový symbol se šípkami znamená, že takto označený obalový materiál je možno recyklovat.
	Zelený kulatý symbol znamená, že výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).
	Trojúhelníkový symbol se šípkami na plastových dílech a sáčku znamená, že materiál lze recyklovat. Dále označuje plasty.

Řešení možných problémů

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Telefon nelze zapnout	Sejměte a znovu nasadte akumulátor (viz str. 10). Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.
Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis BLOKOVÁNO	Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obratě se na vašeho operátora.
Nezobrazují se symboly  a 	Sít není dostupná. Nacházíte se na místě stíněném od rádiových vln (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí dané sítě. Přesuňte se na jiné místo nebo se s žádostí o pomoc či informace o pokrytí obraťte na vašeho operátora.
Displej vůbec nereaguje na stisky tlačítek (nebo reaguje pomalu)	Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.
Telefon nepřechází do pohotovostního stavu	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo telefon vypněte, přezkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.
Telefon u příchozích hovorů nezobrazuje telefonní čísla volajících	Tato funkce je závislá na síti a vaší smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj Hovor I . Podrobnější informace obdržíte od vašeho operátora.
Nelze odesílat SMS zprávy	Některé sítě nepodporují předávání SMS zpráv s jinými sítěmi. Podrobnější informace obdržíte od vašeho operátora.
Nelze přijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky	Telefon obrázek může odmítnout, pokud je příliš velký nebo není ve správném formátu. Podrobnější informace naleznete na str. 71.

<p>Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys symbolu bliká</p>	<p>Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C nebo naopak vyšší než 50°C. Pokud je teplota okolí mezi 0° a 50°C a problém trvá, obraťte se na vašeho prodejce.</p>
<p>Nejste si jisti, že jsou všechny příchozí hovory skutečně směrovány na váš telefon</p>	<p>Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přesměrování“ i „Nepodmíněného přesměrování“ (viz str. 40). Tyto funkce jsou závislé na síti a vaší smlouvě. Po jejich aktivaci se může zobrazovat některý z těchto indikátorů:</p> <ul style="list-style-type: none">  nepodmíněné přesměrování na jiné telefonní číslo  nepodmíněné přesměrování do hlasové schránky
<p>Po volbě funkce v menu telefonu se na displeji zobrazí Není povoleno</p>	<p>Některé funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta i ve vaší smlouvě s operátorem. Podrobnější informace obdržíte od vašeho operátora.</p>
<p>Na displeji je zpráva Chyba SIM</p>	<p>Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 10). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obrat'te se na vašeho operátora.</p>
<p>Na displeji je zpráva Chyba IMSI</p>	<p>Tento problém souvisí s vaší smlouvou. Obrat'te se na vašeho operátora.</p>
<p>Na displeji je zobrazena zpráva Vložte SIM kartu</p>	<p>Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 10). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obrat'te se na vašeho operátora.</p>
<p>Telefon nepracuje správně ve vozidle</p>	<p>Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické záření a tím mohou ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.</p> <p> <i>Ujistěte se, zda je v dané zemi povoleno telefonovat při řízení vozu.</i></p>

Vysvětlení pojmů

- Blokování volání** Umožňuje omezení nebo blokování některých typů nebo i všech příchozích nebo odchozích volání (např. všechna odchozí volání, odchozí mezinárodní volání, příchozí volání). Funkce se aktivuje vaším osobním kódem. Pro její použití je nezbytná podpora jak ze strany telefonu, tak i ze strany sítě. Dále může být závislá i na vaší smlouvě s operátorem.
- Bluetooth** Nová technologie pro přenos dat i hlasu prostřednictvím rádiového spojení s krátkým dosahem.
- Domácí zóna** Určitá oblast v rámci vaší domácí sítě. Pokud je tato služba podporována vaší sítí, zobrazí se při vaší přítomnosti v této zóně na displeji telefonu příslušný indikátor.
- GPRS** **Generalised Packet Radio Service** – Nové využití infrastruktury GSM sítě umožňující permanentní vysokorychlostní datové připojení s dynamickou alokací zdrojů.
- GSM** **Global System for Mobile communications** – celosvětově rozšířený standard digitální bezdrátové sítě, který využívá i váš telefon. GSM 900 používá kmitočtové pásmo 900 MHz, GSM 1800 pak pásmo 1800 MHz (viz „Další služby operátora“ na str. 90).
- Místní síť** Síť, do které jste právě přihlášení. Může to být vaše domácí nebo i jiná GSM síť.
- OBEX** **OBject EXchange protocol** - Komunikační protokol umožňující výměnu záznamů (položek seznamu nebo událostí organizéru) s externími zařízeními, jako jsou PDA nebo mobilní telefony. Pokud jej podporuje tiskárna, můžete záznam odeslat z telefonu přes rozhraní *Bluetooth* a přímo vytisknout.
- Omezení volání** Umožňuje omezit nebo blokovat některé typy nebo i všechna příchozí nebo odchozí volání (např. všechna odchozí volání, odchozí mezinárodní volání, příchozí volání). Pro použití této funkce je nezbytná podpora jak ze strany telefonu, tak i ze strany sítě. Dále může být závislá i na vaší smlouvě s operátorem.

- PIN** *Personal Identification Number* – Volitelný kód používaný všemi mobilními telefony GSM pro ověření totožnosti uživatele při vstupu do menu. PIN kód vám je obvykle předán při podpisu smlouvy a předání SIM karty – jedná se o jeden z několika tajných kódů vztahujících se ke konkrétní SIM kartě.
- PIN2** Další autorizační kód používaný pro speciální služby.
- Předání hovoru** Umožňuje předání hovoru na jiné číslo. Pro použití této služby je nezbytná podpora jak ze strany telefonu, tak i ze strany sítě. Dále může být závislá i na vaší smlouvě s operátorem.
- Přesměrování** Tato funkce umožňuje naprogramování čísla, na které budou automaticky přesměrovány všechny příchozí hovory.
- PUK** *Personnal Unblocking Code* – kód používaný pro odblokování SIM karty, do který byl 3× zadán nesprávný PIN kód. Nemusí být dodán současně se SIM kartou a někteří operátoři vyžadují za jeho sdělení nemalý poplatek.
- PUK2** Kód používaný pro odblokování SIM karty, do které byl 3× zadán nesprávný kód PIN2.
- Roaming** Služba umožňující využívat i jinou než domácí síť (např. při cestě do zahraničí). Za tuto službu jsou obvykle vyžadovány zvýšené poplatky.
- URL** *Uniform Resource Locator* – URL jsou internetové ekvivalenty adres. Podobně jako i jiné adresy jsou tvořeny údaji postupně zpřesňujícími konkrétní adresu (jako je u normální adresy PSČ, ulice, atd. až jméno adresáta), např.:
<http://www.pcc.philips.com/mobilephones/index.html>
<http://> (protokol)
 /www.pcc.philips.com (adresa serveru nebo domény)
 /mobilephones/ (adresář obsahující konkrétní soubor index.html)
- Veřejná jména** Funkce umožňující omezení volání pouze na vybranou skupinu telefonních čísel.
- WAP** *Wireless Application Protocol* – Norma definovaná a regulovaná WAP fórem. Umožňuje operátorovi GSM sítě provozovat v síti specifické aplikace využívající internetové technologie upravené pro prostředí bezdrátového telefonu.
- Zprávy sítě** Tato služba (též nazývaná Cell Broadcast) umožňuje operátorovi vysílání krátkých informačních zpráv všem účastníkům nebo účastníkům nacházejícím se v určité lokalitě.

Originální doplňky Philips

Když je důležitý výkon... Originální doplňky Philips byly vyvinuty pro maximální výkon vašeho mobilního telefonu Philips.

NABÍJEČKY

Adaptér do automobilu 12-24 V

CKLR 12/P - 9911 240 34118

- Umožňuje nabíjení akumulátoru za provozu telefonu.
- Je použitelný prakticky ve všech typech automobilů.



Cestovní nabíječka 90-240 V

ACSR 12/P - 9911 240 30042

- Umožňuje nabíjení akumulátoru po připojení do libovolné síťové zásuvky.
- Díky malým rozměrům se snadno vejde do každého kufříku či kabelky.
- Nabíjení akumulátoru trvá podle konkrétního typu akumulátoru a mezi 75 a 120 minutami.



Taiwan/USA: ACTR 12/P - 9911 240 30043

Velká Británie: ACUB 12/P - 9911 240 30044

Čína: ACCR 12/P - 9911 240 30054

Austrálie: ACAR 12/P - 9911 240 30045

SADY HANDS-FREE

Kompaktní sada do vozidla

CKSK 20/P - 9911 240 34306

- Je navržena tak, abyste váš mobilní telefon Philips mohli používat bez držení v ruce, s využitím reproduktoru vestavěného v sadě a mikrofonu v telefonu.
- Jednoduché připojení do palubní sítě automobilu.



Sada do vozidla Deluxe


- Připojení externí antény pro optimální příjem a kvalitu vysílaného signálu.
- Díky propojení s audio systémem automobilu není nutný žádný další reproduktor.
- Automatické umlčení rádia při přichozím hovoru.
- Veškeré potřebné příslušenství včetně vidlice.

Vidlice s VF konektorem

- Tato vidlice umožňuje snadnější a bezpečnější použití telefonu v automobilu. Externí anténa zvyšuje kvalitu spojení.

Náhlavní (hands-free) sady Deluxe a Xtra-Deluxe

- Tlačítko zabudované v mikrofону vám umožňuje jednodušší příjem hovoru. Krátkým stiskem přijmete přichozí hovor. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu aktivujete funkci hlasového vytáčení.
- Sada Xtra Deluxe je navíc opatřena vysoce kvalitní metalickou povrchovou úpravou.

 *V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázáno. Pro zajištění správné funkce doporučujeme přenechat instalaci hands-free sady specializovanému servisnímu středisku.*


Bezdrátová náhlavní sada

- Vysoce kvalitní mikrofón a sluchátko zajišťují naprostou volnost pohybu a bezdrátovou komunikaci.
- Mikrofón má zabudovanou funkci potlačení šumu.
- Velmi nízká hmotnost (28 gramů) – při nošení na sluchátko zcela zapomenete.
- Kompaktní a atraktivní vzhled.

CKFX 82/P - 9911 240 34436



CKFR 82/P - 9911 240 34509

 *Sady do auta vyžadují nastavení Bluetooth na **Vypnuto**.*

Náhlavní sada Deluxe

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Náhlavní sada Xtra Deluxe

HSUX 38/P - 9911 241 31006



Náhlavní sada Bluetooth

HSBX 38/P - 9911 241 31004





SADA PRO DATOVOU KOMUNIKACI USB

Pro snadné vysokorychlostní propojení telefonu s osobním počítačem pomocí přiloženého USB kabelu a stojánku. Po vložení telefonu do stojánku se během několika sekund automaticky sesynchronizují položky telefonního seznamu a organizéru. Přiložený software dále umožňuje i odesílání faxů, SMS zpráv, připojení k datovým službám mobilních operátorů a připojení k síti Internet.

 Sada pro datovou komunikaci USB není kompatibilní s počítači Apple® Macintosh®. Podporuje pouze operační systémy Windows® 98 SE, ME, 2000 a XP.

DCCX 38/P - 9911 241 39224



 Pro použití USB kabelu musíte Bluetooth nastavit na **Vypnuto**.

Používejte výhradně originální příslušenství Philips vyvinuté speciálně pro mobilní telefony Philips. Jen toto příslušenství zaručuje maximální výkon a platnost všech záruk. Philips Consumer Communications neručí za škody způsobené použitím jiného než originálního příslušenství. Originální příslušenství Philips obdržíte u vašeho prodejce mobilního telefonu.

Prohlášení o shodě

Výrobce: **Philips France**
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:
CT 9889
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350053

je ve shodě s následujícími normami:
EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkčně-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky Nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10(5) a specifikaci uvedenou v příloze V směrnice 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následujícími institucemi:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie

Identifikační číslo: **0168**

Technická dokumentace k výše uvedenému výrobku bude uložena u:
Philips France, Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 1. července 2002

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager