

Изучите ваш телефон



Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки,

упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. телефона	Длительно нажмите
Сохранение номеров в телефонной книге	Введите номер телефона и нажмите , чтобы сохранить.
Совершение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите , чтобы набрать номер.
Доступ к Журналы звонков	Нажмите в режиме ожидания. В Журналы звонков отображаются Непринятые вызовы, Набранные номера и Принятые вызовы.

Совершение IP-звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и длительно нажмите  , чтобы набрать IP-префикс.
Ответ на звонок	Нажмите  , когда телефон звонит.
Завершение вызова	Нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  , когда телефон звонит.
Регулировка громкости динамика	Во время звонка нажимайте клавиши увеличения или уменьшения громкости.
Отрегулируйте громкость звонка	В режиме ожидания нажимайте клавиши увеличения или уменьшения громкости.
Доступ к списку <i>Телефонная книга</i>	Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к <i>Главное меню</i>	Нажмите  <i>Меню</i> в режиме ожидания.
Переключение в тихий режим	Длительно нажмите клавишу  в режиме ожидания.
Включите камеру	Нажмите  в режиме ожидания.
Фотографирование	Нажмите  или  при включенной камере.
Доступ к WAP	Длительно нажмите  в режиме ожидания.
Откройте <i>Быстрые клавиши</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Откройте <i>Аудиоплеер</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Откройте <i>Написать сообщение</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню <i>Настройка тона</i>	Нажмите  в режиме ожидания.

Откройте **Мультимедиа** Длительно нажмите  в режиме ожидания.

Переход в предыдущее меню Нажмите .

Быстрый возврат в режим ожидания Нажмите .

Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши  и , расположенные в верхней части клавиатуры, позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе во время звонков. Функции этих клавиш варьируются в зависимости от текущего контекста.

Главное меню

<i>Телефонная книга</i>	<i>Сообщения</i>	<i>Журнал звонков</i>
<i>Установки</i>	<i>Мультимедиа</i>	<i>Диспетчер файлов</i>
<i>Развлечения и игры</i>	<i>Профили пользователя</i>	<i>Ежедневник</i>
<i>Сервисы</i>	<i>Дополнительно</i>	<i>Быстрые клавиши</i>

Главное меню, представленное в виде таблицы, обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона. В таблице представлено размещение пунктов **Главное меню**. Нажмите  для доступа в **Главное меню** в режиме ожидания, затем с помощью навигационной кнопки - ее функции представлены в данном руководстве символами ▲, ▼, ◀ или ▶ для просмотра пиктограмм и списков. Внутри списков нажмите , чтобы получить доступ к опциям, связанным с выбранным элементом, нажмите  **Назад**, чтобы вернуться на один уровень назад.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации5	Сохраните номер телефона с именем 14
Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи5	Копирование в телефонную книгу ... 15
Включение телефона6	Копирование или перемещение записи из телефонной книги 15
Зарядка аккумулятора6	Удаление контактов 15
Функции быстрых клавиш7	Абонентская группа 16
2. Звонки8	Дополнительный номер 16
Совершение звонка8	Настройки 16
Ответ и завершение вызова8	5. Сообщения 18
Вызов - громкая связь9	SMS 18
Опции, доступные во время вызова ..9	MMS 22
Регулировка громкости динамика9	Чат 26
Быстрый вызов9	Передать сообщение 27
Совершение экстренного звонка 10	6. Журнал звонков 28
Обработка нескольких звонков 10	Непринятые вызовы 28
3. Ввод текста или цифр 12	Набранные номера 28
Функциональные клавиши 12	Принятые вызовы 28
Ввод АБВ/Абв/абв без словаря 12	Очистить журнал вызовов 28
Ввод АБВ/абв со словарем 13	Время вызова 28
Числовой ввод 13	Стоимость вызова 29
4. Телефонная книга 14	Счетчик SMS 29
Поиск контакта в телефонной книге 14	Счетчик GPRS 29
Управление контактами 14	

7. Настройки	30	Будильник	49
Настройка телефона	30	Мировое время	49
Настройка звонков	32	13. Сервисы	50
Настройка сети	35	STK	50
Настройка безопасности	35	WAP	50
Восстановить стандартные настройки	37	Учет данных	51
8. Мультимедиа	38	14. Дополнительно	53
Камера	38	Калькулятор	53
ImageViewer	39	Конвертер единиц	53
Запись видео	40	Конвертер валют	53
Воспроизведение видео	41	Здоровье	53
Аудиоплеер	41	15. Быстрые клавиши	55
Диктофон	42	Изменение функций в быстрых клавишах	55
Редактор мелодий	43	Иконки и символы	56
9. Диспетчер файлов	45	Меры предосторожности	57
10. Игры и досуг	46	Устранение неисправностей	62
Игры	46	Оригинальные аксессуары	
Заставки	46	Philips	64
Настройка игры	46	Информация об Удельной мощности облучения (SAR)	65
11. Профили пользователя	47	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	67
12. Ежедневник	48		
Календарь	48		
Список дел	48		

1. Подготовка к эксплуатации

Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (подробности см. в главе “Телефонная книга”).


Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить новую SIM-карту. Не забудьте выключить мобильный телефон перед удалением задней крышки.

Выньте аккумулятор


Чтобы вставить SIM-карту, сначала удалите аккумулятор. Нажмите кнопку сзади и сдвиньте заднюю крышку вниз, чтобы снять ее.

Возьмите защелку, чтобы поднять аккумулятор.

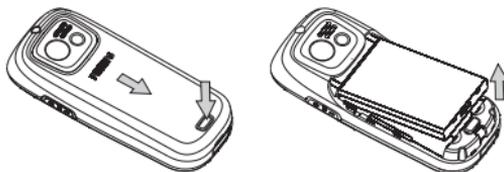

Установка SIM-карты

Поместите SIM-карту в предусмотренный для нее отсек, убедитесь, что срезанный угол карты находится в правильном углу, а позолоченные контакты направлены вниз.

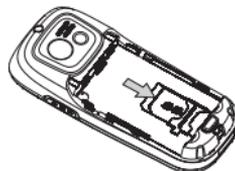

Вставьте аккумулятор обратно в его слот, позолоченными контактами вниз, так, чтобы он зафиксировался на месте.



Установите заднюю крышку, вдвинув ее в пазы до упора.


Включение телефона

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается вам вашим оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе "Настройка безопасности" на стр. 35.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.

Зарядка аккумулятора

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора.

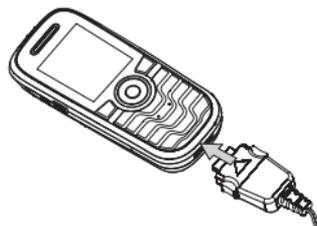

После установки аккумулятора вы можете зарядить телефон. Вставьте разъем, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения.

Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки будут прокручиваться индикаторы зарядки. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте розетку сети переменного напряжения с легким доступом.

Функции быстрых клавиш

В телефоне предусмотрены десять быстрых клавиш. Можно изменять их в соответствии с требованиями. Подробности см. в разделе "Быстрые клавиши" на стр. 55.

2. Звонки

Совершение звонка

В экране ожидания

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры. Для исправления ошибки нажмите .
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения разговора. Для международного звонка временно нажмите  дважды, чтобы ввести знак “+” для международного префикса.

Использование телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Выберите контакт из списка и нажмите , будет набран выбранный номер. Чтобы выбрать другой номер, нажмите  или  (см. дополнительную информацию в разделе “Телефонная книга”).
3. Нажмите  для завершения разговора.

Ответ и завершение вызова

При приеме вызова может отображаться номер абонента в зависимости от того, разрешил абонент отображение своего идентификатора или нет. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера отображается соответствующее имя.

- **Ответ на звонок:** нажмите .
- **Отклонение звонка:** нажмите  (или длительно нажмите кнопку уменьшения громкости). Если вы включили режим **Переадресация вызова**, звонок перенаправляется на другой номер или в ящик голосовой почты.
- **Завершение разговора:** нажмите .

Телефон не будет звонить в беззвучном режиме.

Если выбрана опция **Любая клавиша**, можно принять звонок, нажав любую кнопку, за исключением  и .

Вызов - громкая связь

Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.

Нажмите  **Гарнитура** во время разговора для включения громкой связи. Для отмены громкой связи можно нажать  **Ручной** снова, чтобы выключить ее.

Опции, доступные во время вызова

Во время разговора нажмите  **Параметр** для получения доступа к следующим параметрам.

Отключение звука (Вкл./Выкл.)

Этот параметр позволяет выключать или включать микрофон, чтобы абонент вас не слышал.

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия.

Для записи разговора во время вызова выберите **Диктофон** и нажмите . Во время записи можно нажать  **Пауза/Продолжить**. Для прекращения записи нажмите , введите имя и нажмите , чтобы сохранить.

Другие опции, доступные во время вызова

Нажмите  **Параметр**, чтобы выполнить следующие задачи во время звонка: Войдите в меню **Телефонная книга**, чтобы найти запись, выберите **Конец**, чтобы завершить разговор, отправить или прочитать сообщения.

Регулировка громкости динамика

Во время звонка нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости для выполнения соответствующей регулировки.

Быстрый вызов

Быстрый вызов телефонной книги SIM-карты

Если у вас есть порядковый номер (например: 5) вызываемого контакта в SIM-карте, можно ввести

5# в режиме ожидания. На экране появится соответствующее имя, сохраненное на SIM-карте, нажмите , чтобы вызвать номер.

Быстрый вызов списков звонков

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть **Журналы звонков**. Выберите номер и нажмите , чтобы набрать номер.

Совершение экстренного звонка

Без SIM-карты

Включите телефон, на экране появится напоминание вставить SIM-карту, нажмите , **Служба спасения**, чтобы набрать номер экстренной службы.

Без SIM-карты

В режиме ожидания введите 112, затем нажмите , чтобы набрать номер.

Обработка нескольких звонков

Возможность одновременной обработки двух или более звонков и выполнения перекрестных звонков зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.

Выполнение второго вызова

Можно совершить второй звонок во время активного вызова или во время удержания вызова. Во время разговора наберите номер (или выберите контакт в телефонной книге) и нажмите . Первый звонок удерживается, и набирается второй номер. Можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам.

- **Сменить** для переключения между вызовами.
- **Конференция** для включения абонента в конференц-связь.

Ответ на второй звонок

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о звонке. Затем можно:

Нажать  Для ответа на звонок (первый звонок удерживается).

Нажать  или  Для отклонения звонка.

Нажать  **Параметр** Для открытия списка параметров. Можно выбрать **Конец** для завершения текущего вызова, а затем ответить на входящий звонок.

Чтобы принять второй звонок, необходимо отключить Переадресация вызова и включить Ожидание вызова.

3. Ввод текста или цифр

Можно выбрать методы ввода для ввода букв английского алфавита и кириллицы, слов, символов и цифр. Пиктограммы, отображаемые на экране, указывают на включенный текстовый режим.

Функциональные клавиши

-  Для удаления символов или выхода из режима редактирования.
-  Для перемещения курсора, выбора буквы, монограммы, слова или символа из списка или прокрутки вниз по списку.
-  Для возврата в режим ожидания.
-  Для выбора выделенного слова из списка или входа в меню параметров.
-  Для ввода символов.
-  Для выбора способа ввода.

Ввод АБВ/Абв/абв без словаря

Для выбора способа ввода без словаря нажмите  так, чтобы на экране появилось “ABC” или “abc”. Этот метод требует многократного нажатия кнопки для ввода желаемого символа: буква "h" - вторая буква на кнопке , поэтому нужно дважды нажать ее, чтобы ввести "h". Если нужная буква и та, которую вы только что ввели, находятся на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока курсор не появится снова.

Можно нажать клавишу  для вставки пробела в режиме ввода АБВ/абв.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите клавишу ,  (GH) , , 
(MNO),  (MNO), ,  (DEF).

Буквы, цифры и символы расположены на каждой кнопке, как показано в таблице ниже:

Клавиша	Символы в порядке отображения
	. , - ? ! , @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	_ 0

Ввод АБВ/абв со словарем

Это режим интеллектуального редактирования для сообщений с использованием полного словаря. Он позволяет быстрее вводить текст. Для выбора способа ввода со словарем нажмите так, чтобы на экране появилось “АВС” или “abc”. Нажимайте только один раз на клавишу, соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и отображается предполагаемое слово. Если есть несколько слов,

соответствующих клавишам, можно нажать или , чтобы выбрать из тех, которые предлагаются встроенным словарем АВС/abc (см. пример ниже).

Пример: как ввести слово "home":

1. Нажмите кнопки , , , по очереди.
На экране появляется слово: *good*.
2. Нажмите для прокрутки и выбора *home*.
3. Нажмите , чтобы подтвердить слово *home*.

Числовой ввод

Используя этот способ, можно нажимать соответствующие кнопки для ввода цифр.

4. Телефонная книга

Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: на SIM-карте (количество записей зависит от емкости) или в телефоне (до 200 имен). При вводе новых имен они добавляются только в выбранную телефонную книгу.

Поиск контакта в телефонной книге

Параметр "Поиск записи"

1. Войдите в меню **Телефонная книга** в режиме ожидания, выберите **Найти запись**.
2. Введите имя, затем нажмите **Параметр**, нажмите .

Список телефонной книги

Нажмите в режиме ожидания, чтобы открыть список телефонной книги, нажмите кнопку, соответствующую букве, к которой необходимо переместиться в списке (например, нажмите кнопку **Y** три раза, чтобы перейти к букве Y). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.

Управление контактами

Выберите имя из списка телефонных книг и нажмите **Параметр** для получения доступа к следующим параметрам:

IP-набор

Отправить SMS

Просмотр

Удалить

Переместить

Редактировать

Копировать

Дублировать

Сохраните номер телефона с именем

1. Войдите в меню **Телефонная книга** в режиме ожидания, затем выберите **Добавить запись**. Выберите место для сохранения и нажмите .
2. Если вы выбрали **На SIM**, необходимо ввести **Имя** и **Номер**. После ввода нажмите и введите номер, затем нажмите .
3. Если вы выбрали **В телефон**, операции совпадают с описанными выше. Можно ввести **Имя**, **Номер**, **Домашний номер**, **Название компании**, **Адрес Email**, **Рабочий телефон**, **Факс** и выбрать **Назначить изображение**,

Назначить звук и *Абонентская группа*.
Нажмите  для подтверждения. Появится сообщение о том, что имя сохранено.

Копирование в телефонную книгу

Можно скопировать все контакты из телефона на SIM-карту и наоборот.

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания, выберите *Скопировать все*, затем нажмите .
2. Выберите *С SIM-карты* или *С телефона*, нажмите .
3. Затем на экране появится сообщение. Выберите *Да/Нет*, чтобы подтвердить/отменить операцию.

Копирование или перемещение записи из телефонной книги

1. Выберите контакт в списке *Телефонная книга*, нажмите  *Параметр*.

2. Выберите *Копировать*/ *Переместить*/ *Дублировать*, затем нажмите .

Копировать Чтобы скопировать контакт в другую память.

Переместить Чтобы переместить контакт в другую память.

Дублировать Чтобы скопировать контакт в эту же память.

Удаление контактов

Удалить контакты по одному

Способ А:

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания, выберите *Удалить все*.
2. Выберите *По одному*, затем выберите в списке телефонной книги контакты, которые требуется удалить, и нажмите .

Способ Б:

1. Войдите в меню *Список телефонной книги* в режиме ожидания.
2. Выберите запись, которую требуется удалить, и нажмите , затем выберите *Удалить* и нажмите .

Удалить все

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания.
2. Выберите *Удалить все*. Необходимо выбрать *С SIM-карты* или *С телефона*.

Абонентская группа

Этот параметр позволяет группировать контакты в телефонной книге для удобства пользователей.

1. Войдите в меню *Телефонная книга* в режиме ожидания, выберите *Абонентская группа*.
2. Выберите группу и нажмите .
3. Выберите параметр для изменения.

Можно настроить следующие параметры:

Тип звонка Чтобы установить мелодию звонка из контактов в группе.

Тип сигнала Чтобы установить тип сигнала из контактов в группе.

Изображение Чтобы установить изображение, отображаемое на экране, когда поступает звонок из контактов в группе.

Имя группы Чтобы установить имя группы.

Состав группы Чтобы добавить или удалить участников группы.

Дополнительный номер

Номер владельца

Пункт *Номер владельца*, позволяет хранить собственный телефонный номер. Рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона, а также другую соответствующую информацию.

Хотя все эти поля могут быть пустыми, удалить пункт Номер владельца нельзя.

Номер сервис-центра

Это вид услуги, предоставляемой оператором сети. О соответствующей функции можно узнать у оператора сети.

Номер службы спасения

Экстренный номер вызывает номер служб экстренной помощи вашей страны. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже если не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

В Европе стандартный экстренный номер - 112, в Великобритании - 999.

Настройки

Состояние памяти

Выберите это меню для отображения общего количества контактов в каждой телефонной книге из расчета общей емкости.

Предпочтительное ЗУ

Выберите это меню для установки ЗУ по умолчанию для сохранения контактов.

Поля

Выберите это меню для настройки элементов данных, отображаемых в памяти телефона.

5. Сообщения

SMS

Это меню позволяет отправлять текстовые сообщения, используя Службу коротких сообщений (SMS) и управлять отправленными и полученными сообщениями.

Написать сообщение

Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение**, введите текст и нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Выполнено Чтобы закончить сообщение.

Использовать шаблон Чтобы выбрать предварительно настроенное сообщение.

Вставить объект Чтобы добавить изображение, анимацию, мелодию и звук к сообщению.

Формат текста Чтобы установить **Стиль текста**, **Выравнивание** и выравнивание **Нового абзаца**.

Способ ввода Чтобы выбрать способ ввода.

2. Выберите **Выполнено**, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Только отправить Чтобы отправить сообщение.

Сохранить и отправить Чтобы сохранить сообщение в папку "Исходящие" и затем отправить сообщение.

Сохранить Чтобы сохранить сообщение в папку "Исходящие".

Отправить многим Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам.

Отправить группе Чтобы отправить сообщение всем контактам в абонентской группе.

3. Введите номер: нажмите , введите номер или выберите контакт и нажмите .

При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись "Отправленные". Это означает, что сообщение было отправлено в SMS-центр, настроенный в вашей SIM-карте. Однако это не значит, что сообщение было доставлено адресату.

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения SMS. Сообщения отображаются в виде списка. При отображении сообщения нажмите , чтобы прочитать его, затем нажмите  **Параметр**, чтобы открыть перечисленные ниже пункты меню.

Ответить Чтобы ответить отправителю.

Переслать Чтобы переслать выбранное сообщение.

Чат Чтобы поговорить с отправителем.

Редактировать Чтобы редактировать, изменять и пересылать SMS.

Удалить Чтобы удалить выбранное сообщение.

Удалить все Чтобы удалить все сообщения в папке "Входящие".

Использовать номер

Чтобы извлечь номер отправителя или отобразить в сообщении, сохраните номер в SIM-карте или телефоне, наберите номер.

Сохранить объекты

Чтобы сохранить мультимедийные объекты (например, изображения) сообщения в телефон.

Копировать SMS в телефон/на SIM-карту

Чтобы скопировать выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить SMS в телефон/на SIM-карту

Чтобы переместить выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Скопировать все SMS

Чтобы скопировать все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все SMS

Чтобы переместить все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Исходящие

Сообщение можно сохранить в папке "Исходящие" только при отправке сообщения путем выбора опции *Сохранить и отправить* или *Сохранить*. При отображении сообщения нажмите , чтобы прочитать его, затем нажмите  *Параметр*, чтобы открыть перечисленные ниже пункты меню.

Отправить

Чтобы отправить выбранное сообщение.

Редактировать

Чтобы отправить немедленно или повторно отредактировать, затем отправить другим.

Удалить

Чтобы удалить выбранное сообщение.

Удалить все

Удаление всех сообщений в папке "Исходящие".

Использовать номер

Чтобы извлечь номер получателя или отобразить в сообщении, сохраните номер на SIM-карте или в телефоне, наберите номер.

Копировать SMS в телефон/на SIM-карту

Чтобы скопировать выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить SMS в телефон/на SIM-карту

Чтобы переместить выбранное сообщение, сохраненное на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Скопировать все SMS

Чтобы скопировать все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все SMS

Чтобы переместить все сообщения, сохраненные на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно определить до десяти наиболее часто используемых сообщений. Выберите сообщение и нажмите , чтобы открыть другие пункты меню.

Редактировать Чтобы написать сообщение или отредактировать выбранное предварительно определенное сообщение.

Стереть Чтобы удалить выбранное предварительно определенное сообщение.

Настройки сообщения

Это меню позволяет конфигурировать настройки SMS. Доступные опции:

Настройка профиля

Адрес сервис-центра Для выбора SMS-центра по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия

Для выбора длительности хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно). **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Тип сообщения

Чтобы выбрать тип сообщения. Этот параметр зависит от сети.

Имя профиля

Чтобы отредактировать имя профиля.

Общие настройки

Отчет о доставке

В положении **Включено** этот параметр сообщает вам по SMS, было ли ваше SMS получено или нет. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Путь ответа

В положении **Включено** этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Состояние памяти

Этот параметр используется для отображения состояния памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Предпочтительное ЗУ

Этот параметр позволяет выбирать предпочтительное ЗУ для сохранения полученных сообщений.

Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.

MMS

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звуки и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения.

Написать сообщение

Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение**, введите следующее сообщение.

Кому

Чтобы выбрать номер телефона или адрес электронной почты получателя.

Копия

Чтобы выбрать номер телефона или адрес электронной почты получателя для одновременной отправки сообщения.

Скрытая копия

Чтобы выбрать номер телефона или адрес электронной почты получателя для одновременной скрытой отправки сообщения.

Тема

Чтобы выбрать тему сообщения.

Редактировать содержание

Чтобы отредактировать содержание сообщения. Можно редактировать текст, изображение, звук и вложение.

2. Нажмите , чтобы закончить редактирование и открыть следующие параметры.

Только отправить

Чтобы отправить сообщение.

Сохранить и отправить

Чтобы сохранить сообщение в папку "Исходящие" и затем отправить сообщение.

Сохранить в Черновики

Чтобы сохранить сообщение в папку "Черновики" для последующей отправки.

Настройки отправки

Чтобы настроить отправку сообщений.

Выйти

Чтобы выйти из режима редактирования.

Отобразится надпись, предлагающая сохранить сообщение.

Входящие

В этом меню можно читать полученные сообщения MMS. Выберите сообщение, затем нажмите , чтобы открыть следующие пункты меню.

Просмотр

Чтобы просмотреть сообщение, можно нажать , чтобы получить доступ к пункту меню и затем выбрать **Играть/Сохранить изображение как/Сохранить звук как** для воспроизведения или сохранения мультимедийных объектов.

Свойства Для просмотра данных отправителя, темы, даты и размера.

Ответить Чтобы ответить отправителю.

Ответить на все Чтобы ответить отправителю и всем в столбцах "Кому" и "Копия".

Переслать Чтобы отправить сообщение другим.

Удалить Чтобы удалить сообщение.

Удалить все Чтобы удалить все сообщения в ящике "Входящие".

Использовать номер Чтобы отобразить номер телефона в сообщении.

Исходящие

Это меню используется для сохранения всех сообщений путем выбора **Сохранить и отправить**. Можно выполнить следующую операцию:

Просмотр Чтобы просмотреть сообщение.

Свойства Для просмотра данных получателя, темы, даты и размера.

Отправить в Другое/Переслать Чтобы отправить сообщение другим. Если отправить сообщение не удалось, появится надпись "Переслать".

Удалить Чтобы удалить сообщение.

Удалить все Чтобы удалить все сообщения в папке "Исходящие".

Использовать номер Чтобы отобразить номер телефона в сообщении.

Черновики

Отобразить список всех сообщений, выбрав **Сохранить в Черновики**. Можно выполнить следующую операцию:

Просмотр Чтобы просмотреть сообщение.

Свойства Для просмотра данных получателя, темы, даты и размера.

Отправить Чтобы отправить сообщение.

Редактировать сообщение Чтобы отредактировать сообщение.

Удалить Чтобы удалить сообщение.

Удалить все Чтобы удалить все сообщения в папке "Черновики".

Использовать номер Чтобы отобразить номер телефона в сообщении.

Если получатель сообщения в папке "Черновики" не установлен, пункт Отправить не будет отображаться в меню "Параметр".

Шаблоны

Используется для отображения списка пяти часто использованных сообщений. Можно использовать эти сообщения при написании нового сообщения. Выберите сообщение и нажмите , чтобы открыть следующие пункты меню.

Просмотр Чтобы просмотреть содержание сообщения.

Свойства Чтобы просмотреть данные отправителя, копии, темы и размера.

Написать сообщение Чтобы сохранить шаблон в качестве нового сообщения, которое можно редактировать.

Настройки сообщения

Это меню позволяет настроить конфигурацию MMS для отправки и получения сообщений.

Отправление Чтобы настроить параметры **Срок действия**, **Отчет о доставке**, **Отчет о прочтении**, **Важность**, **Таймирование слайдов** и **Время доставки** для отправки MMS.

Получение

Чтобы настроить параметры [Домашняя сеть](#), [Роуминг](#), [Отчет о прочтении](#) и [Отчет о доставке](#) для получения MMS.

Фильтры

Чтобы настроить параметры [Анонимно](#), [Макс. размер](#) и [Реклама](#).

Редактировать профиль

Чтобы установить конфигурацию сети. Можно обратиться к оператору сети.

Автоматическая подпись

Этот параметр можно установить в положение [Включено](#) или [Выключено](#). Он позволяет автоматически включать в сообщение вашу подпись или другое содержание.

Состояние памяти

Чтобы просмотреть состояние ЗУ MMS.

Чат

В этом меню можно общаться с контактом с помощью SMS.

1. Выберите чат-комнату, затем нажмите .
2. Выберите [Сведения о чат-комнате](#), введите [Мой ник](#) и [Номер адресата](#), затем нажмите .
3. Выберите [Создать новую](#), введите сообщение и отправьте его, чтобы начать общение.

Сервер голосовой почты

В этом меню можно установить номер сервера голосовой почты и прослушивать голосовые сообщения. При получении голосовой почты провайдер направит сообщение на ваш телефон. Можно установить две группы номера сервера голосовой почты. Оператор сети предоставляет этот номер.

Выберите пункт, затем нажмите , чтобы открыть следующие пункты меню.

[Редактировать](#) Чтобы редактировать номер сервера голосовой почты.

*Установить
соединение с
голосовой
почтой*

Чтобы прослушивать
голосовую почту.

*Можно быстро получить доступ к серверу
голосовой почты длительным нажатием
клавиши  в режиме ожидания.*

Передать сообщение

Это вид публичных сообщений, передаваемых группе пользователей мобильной сети. Сообщение передается по номерным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Список используемых каналов и информацию можно получить у оператора сети.

Режим получения

Это меню используется для настройки функции ширококвещательных сообщений. В положении **Включено** можно получать ширококвещательные сообщения. В положении **Выключено** нельзя получать ширококвещательные сообщения.

Прочитать сообщение

Чтобы прочитать ширококвещательное сообщение после включения режима получения.

Языки

Чтобы выбрать язык сообщения, которое может быть получено.

Настройка канала

Нажмите , чтобы настроить канал, можно выбрать **Выбрать**, **Добавить**, **Редактировать** или **Удалить**.

6. Журнал звонков

Это меню предоставляет список исходящих и входящих вызовов, попыток автодозвона и подробностей вызовов. Различные типы вызовов (*Набранные номера*, *Непринятые вызовы* и *Принятые вызовы*) представляются различными значками. Они показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент указан в контактах, будет отображено соответствующее имя.

Непринятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно пропущенные вызовы. Можно просматривать дату, время и количество пропущенных вызовов. Выберите позицию и нажмите , чтобы просмотреть дату, время, количество и номер. Нажмите  *Параметр* для доступа к следующим параметрам:

<i>Сохранить в телефонную книгу</i>	Сохранение номера.
<i>Удалить</i>	Удаление номера.
<i>Позвонить</i>	Набор номера.

Редактировать Редактирование номера телефона и сохранение его в телефонную книгу.

Набранные номера

В этом меню можно просматривать недавно набранные вызовы, включая вызовы без ответа и с ответом.

Принятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно полученные вызовы.

Очистить журнал вызовов

В этом меню можно удалять *Непринятые вызовы*, *Набранные номера*, *Принятые вызовы* или выбрать *Удалить все*.

Время вызова

Это меню позволяет просматривать *Всего отправлено*, *Всего получено* и *Время последнего вызова* (формат: часы, минуты, секунды). Можно использовать *Сбросить все записи о времени вызовов*, чтобы сбросить все время звонков.

В зависимости от функций сети, округления для тарификации, налогов и т.д. фактическая стоимость вызовов и услуг, указываемая в счетах вашим оператором, может варьироваться.

Стоимость вызова

Стоимость последнего вызова

Это меню используется для отображения стоимости последнего вызова.

Общая стоимость

Для отображения общей стоимости всех вызовов со времени после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре **Макс. стоимость**, невозможно будет звонить до сброса показаний счетчика.

Сбросить стоимость

Чтобы сбросить счетчик стоимости, необходимо сначала ввести PIN2-код.

Макс. стоимость

Для установки максимальной стоимости звонков (необходимо ввести PIN2).

Цена единицы

Позволяет установить цену единицы, эта цена единицы используется для расчета стоимости вызовов (необходимо ввести PIN2).

Счетчик SMS

Это меню используется для отображения количества полученных и отправленных сообщений.

Счетчик GPRS

Это меню используется для подсчета количества данных, отправленных и полученных через GPRS. Можно также сбросить счетчик. Единица измерения - байт.

7. Настройки

В этом меню можно изменять настройки каждого параметра (время и дату, переадресацию вызова и т.д.), а также индивидуально настраивать телефон.

Настройка телефона

Время и дата

Позволяет установить время и дату с помощью клавиатуры или навигационных кнопок. Можно установить:

Установить родной город Выберите город, в котором вы находитесь.

Установить время/дату Введите цифру с помощью клавиатуры и кнопок навигации.

Установить формат Включите **Формат времени** и **Формат даты**.

График включения/выключения питания

В этом меню можно установить автоматическое включение или выключение телефона. Выберите пункт и нажмите , чтобы открыть следующие пункты меню.

Состояние Можно выбрать **Включить** (настройка действительна) или **Отключить** (настройка недействительна).

Включение/выключение Выберите включение или выключение питания.

Время Введите цифру для установки времени.

Язык

В этом меню можно выбрать язык текста во всех меню. Используйте **▲** или **▼** для просмотра списка и выберите язык нажатием .

Предпочтительные способы ввода

Это меню позволяет выбрать способ ввода по умолчанию.

Отобразить характеристику

В этом меню можно настроить параметры дисплея в режиме ожидания.

Фоновый рисунок

Настройте фоновое изображение главного экрана в режиме ожидания.

Система Выберите предварительно определенное изображение.

Определяемый пользователем Выберите загруженное изображение.

Заставка

Выберите изображение, отображаемое по истечении определенного времени в режиме ожидания.

Установка Установите **Состояние** (*Включено/Выключено*) и **Ожидание** (установите время для отображения изображения заставки).

Выбрать Выберите изображение для заставки.

Включить питание дисплея

Позволяет установить изображение, отображаемое при включении питания.

Система Выберите предварительно определенное изображение.

Определяемый пользователем Выберите загруженное изображение.

Выключить питание дисплея

Позволяет установить изображение, отображаемое при выключении питания.

Система Выберите предварительно определенное изображение.

Определяемый пользователем Выберите загруженное изображение.

Отобразить время и дату

Позволяет выбрать отображение даты и времени в режиме ожидания.

Отобразить свой номер

Позволяет выбрать отображение своего номера в режиме ожидания.

Контраст

Это меню позволяет регулировать контраст главного экрана.

Можно нажать ◀ или ▶ для регулировки контраста.

Звуковой эффект

Эквалайзер

Это меню используется для настройки частоты аудиозаписи при воспроизведении музыки.

Текст приветствия

Это меню позволяет выбрать индивидуальный текст приветствия, который отображается при включении телефона. Необходимо настроить следующий параметр, затем нажмите .
Выполнено.

Состояние Включение/выключение отображения текста приветствия.

Текст приветствия Выбор содержания текста приветствия.

Быстрый набор

Это меню позволяет быстро набрать номер, сохраненный в телефонной книге. Можно выбрать до восьми номеров быстрого набора и установить *Включить функцию быстрого набора* и *Установить номер*.

Заданная клавиша

В режиме ожидания можно быстро получить доступ к предварительно установленным функциям, нажав кнопки навигации. Это меню позволяет изменять предварительно установленные функции в соответствии с требованиями.

Автоматическое обновление даты и времени

Это меню используется для автоматического обновления времени в телефоне.

Настройка звонков

ID вызова

При поддержке сети можно выбрать *Установлено сеть*, *Скрыть ID* или *Отправить ID*, чтобы отобразить или скрыть идентификатор отправителя сообщения.

Ожидание вызова

Этот параметр используется, чтобы *Включить* или *Выключить* ожидание вызова. При включении этого параметра вы услышите звуковой сигнал, если кто-то пытается позвонить вам уже во время разговора. Если этот параметр выключен, телефон не будет информировать вас, а человек, набирающий ваш номер, будет слышать сигнал "занято" или вызов будет переадресовываться на другой номер телефона (который необходимо установить с помощью *Переадресовывать, если занято*). Выберите *Состояние запроса*, чтобы выяснить состояние этого параметра.

Переадресация вызова

Для отклонения входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (включенный в контакты или нет).

[Переадресовывать все голосовые вызовы](#)

Переадресует все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.

[Переадресовывать, если занято](#)

Переадресовывать во время разговора с другим абонентом.

[Переадресовывать, если нет ответа](#)

Переадресовывать, если вы не отвечаете на звонок.

[Переадресовывать, если недоступен](#)

Переадресовывать, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

[Переадресовывать все вызовы данных](#)

Переадресовывать все вызовы данных.

[Отклонить переадресацию всех вызовов](#)

Параметры отклонения переадресации всех вызовов.

Выберите [Включить](#) и введите номер. Выберите [Состояние запроса](#), чтобы выяснить состояние соответствующих параметров переадресации.

Перед включением этого параметра нужно ввести номер ящика голосовой почты. Эта функция зависит от тарифного плана.

Запрет вызова

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Может применяться к параметрам [Исходящие вызовы](#) ([Все вызовы](#), [Международные вызовы](#) или [Все международные звонки, кроме домашней сети](#)) и/или к [Входящие вызовы](#) ([Все вызовы](#) или [В роуминге](#)). В обоих случаях параметр [Отменить все](#) сразу применяется ко всем вызовам. [Сменить пароль для запрещения вызовов](#) используется для смены пароля запрещения вызовов. [Состояние запроса](#) позволяет узнать, запрещен вызов данного типа или нет.

Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.

Переключение линий

Некоторые SIM-карты позволяют использовать два номера абонента (сетевая услуга). Эта функция доступна, только если ее поддерживает SIM-карта. Для переключения линии можно нажать , чтобы выбрать линию.

Напоминание о звонке

Это меню позволяет установить звуковой сигнал на время звонка. Можно выбрать **Выключено** (звуковой сигнал не подается), "Одиночный" (выбор времени звучания сигнала от 1 до 3000 секунд) или "Периодический" (выбор от 30 до 60 секунд в качестве времени периодического звучания сигнала, телефон будет подавать звуковой сигнал каждую минуту в течение этого времени).

Отображение времени звонка

Это меню используется для установки отображения длительности звонка во время звонка.

Автодозвон

Если на ваш вызов не отвечают, ваш телефон будет повторно набирать этот номер с промежутками. Для исключения повторного набора можно нажать  или .

Закрытая группа абонентов

Наличие этой функции зависит от сети. Этот параметр можно использовать только после настройки телефона оператором сети. В основном он используется для ограничения переписки. Если этот параметр включен, вы можете только разговаривать с пользователями в группе.

IP-номер

Чтобы установить IP-номер для IP-вызовов. Эта функция зависит от сети и условий подключения. Обратитесь к вашему оператору для получения параметров конфигурации.

Черный список

Это меню позволяет отклонять входящие вызовы, занесенные в ваш черный список.

Режим

Позволяет устанавливать этот параметр в положение **Включено** или **Выключено**. Если вы выберете **Включено**, ваш телефон будет отклонять все вызовы от номеров, занесенных в черный список.

Поместить номер в черный список

Установите номера, вызовы с которых будут отклоняться.

Настройка сети

Выбор сети

Это меню позволяет выбрать обслуживающую сеть (предположим, вы выбрали **Автоматически**).

Автоматически

Телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

Ручной

Предоставляет список доступных сетей. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите для подтверждения.

Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.

Предпочтительные сети

Позволяет создать список предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

Выбор диапазона

Это меню используется для выбора диапазона сети для вызова.

GPRS-соединение

Это меню используется для настройки режима соединения. Можно выбрать **Всегда** или **При необходимости**.

Настройка безопасности

Блокировка SIM-карты

Когда включена блокировка SIM-карты, необходимо ввести PIN-код (PIN-код предоставляется оператором вместе с SIM-картой).

Если вы ввели неправильный код три раза подряд, необходимо ввести код PUK (код деблокировки PIN-кода). Код PUK используется для деблокировки или изменения заблокированного PIN-кода. Если код PUK не предоставлен или утерян, можно обратиться к оператору сети. Введите PIN-код, затем нажмите . Если состояние режима **Блокировка SIM-карты** - **Выключено**, то затем его состояние будет **Включено**, в противном случае состояние будет **Выключено**.

Блокировка телефона

Это меню используется для установки пароля для телефона, состояние по умолчанию - **Выключено**. После установки режима **Блокировка телефона** при каждом включении телефона необходимо вводить пароль.

Введите пароль, затем нажмите . Если состояние блокировки телефона - **Выключено**, то затем его состояние будет **Включено**, в противном случае состояние будет **Выключено**.

Автоблокировка клавиатуры

Это меню используется для автоматической блокировки клавиатуры.

Выберите интервал блокировки, затем нажмите  для подтверждения.

Для блокировки/разблокировки клавиатуры можно нажать  **Разблокировать** в режиме ожидания. Нажмите , когда на экране отображается **“Нажмите  для разблокировки клавиатуры”**.

Фиксированный набор

Это меню используется для ограничения исходящих вызовов. Необходимо ввести код PIN2. Оператор сети предоставляет код PIN2.

Режим

Предусмотрены два режима: **Включено** (можно набирать любой номер) и **Выключено** (можно набирать только номера, сохраненные в **Список фиксированного набора**).

Для доступа к списку фиксированного набора. Можно нажать  **Добавить**, затем ввести имя и номер телефона, нажать  и ввести код PIN2, затем нажать .

Список фиксированного набора

Для доступа к списку фиксированного набора. Можно нажать  **Добавить**, затем ввести имя и номер телефона, нажать  и ввести код PIN2, затем нажать .

Не во всех SIM-картах предусмотрен код PIN2. Если в вашей SIM-карте его нет, этот параметр не используется.

Запрещенный набор

Это меню используется для ограничения различных исходящих вызовов.

Если ваша SIM-карта поддерживает эту функцию, ее можно включать или выключать.

Сменить пароль

Это меню используется для смены PIN-кода, PIN2-кода и *Пароля блокировки телефона*.

PIN-код

Предоставляется вместе с SIM-картой. Оператор сети предоставляет значение по умолчанию.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты автоматически блокируется, и телефон запросит ввод PUK-кода для разблокировки. Код можно получить у оператора сети. Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется навсегда.

PIN2-код

Он используется для доступа к некоторым специальным функциям сети, таким, как тарификация или фиксированный набор и т.д.

Если неправильный PIN2-код будет введен три раза подряд, SIM-карта блокируется. Для разблокирования PIN2-кода необходимо запросить у оператора сети PUK2-код. Если вы ввели неправильный PUK2-код десять раз подряд, функции PIN2-кода больше использоваться не могут.

Пароль блокировки телефона

Он защищает телефон от неавторизованного использования другими людьми. Пароль необходим, когда вы восстанавливаете заводские настройки. Исходный пароль блокировки телефона - 1122.

Восстановить стандартные настройки

Это меню используется для восстановления заводских настроек телефона.

Введите пароль, затем нажмите  для подтверждения.

После ввода правильного пароля (такого же, как пароль блокировки телефона, значение по умолчанию - 1122), в вашем телефоне восстановятся заводские настройки.

8. Мультимедиа

Камера

Ваш телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Можно делать снимки, сохранять их в телефоне или передавать на ПК через USB кабель, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям по MMS.

Включение камеры

Выберите **Камера** и нажмите  или левую софтверную клавишу в режиме ожидания, чтобы включить камеру.

Когда камера включена, отображается экран предварительного просмотра.

Следующая таблица подробно описывает различные кнопки в режиме камеры.

-  Увеличение/уменьшение
-  Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
-  или  Сделайте снимок
-  Выход из режима **Камера** и возврат в начальный экран



Открыть меню **Параметр**



Возврат на предыдущий экран



Установка режима **Баланс белого**
Настройка эффектов



Установка режима **Таймер отсчета**



Включение / выключение режима
Непрерывная съёмка



Настройка параметра **Качество изображения**



Настройка параметра **Размер изображения**



Сделать снимок

1. Сфокусируйте камеру и нажмите  или , чтобы сделать снимок.
2. Когда вы сделали снимок, появится экран просмотра. Нажмите , чтобы сохранить изображение или нажмите , чтобы проигнорировать изображение.

Меню "Параметр" в режиме "Камера"

В этом разделе подробно описано меню **Параметр** в режиме **Камера**.

Перейти в ImageViewer Доступ в меню **ImageViewer**.
Установка режима **Баланс белого**, **Звук затвора**.

Настройка камеры **Экспозиция** и **Полосатость**.

Настройка изображения Настройка параметров **Размер изображения** и **Качество изображения**.

Настройка эффектов Выберите спецэффект для изображения.

Добавить рамку Добавление рамки к изображению. Некоторые рамки используются только со специальным размером.

Непрерывная съемка Непрерывная съемка нескольких кадров.

Таймер отсчета

Установить время задержки. При нажатии функциональной клавиши для съемки снимок будет сделан в установленное время.

Восстановить стандартные настройки Восстановление настроек камеры по умолчанию.

ImageViewer

Когда вы сделали и сохранили снимок, файл помещается в папку **ImageViewer**. При открытии этого меню снимки отображаются в виде пиктограмм. Используйте навигационные кнопки **▲** и **▼** для перемещения по списку. Нажмите **Параметр** для доступа к следующим параметрам:

Просмотр Просмотр изображения.

Режим просмотра Установите стиль просмотра как **Режим списка** или **Режим таблицы**.

Переслать Применить изображение к другим параметрам.

Переименовать Переименование изображения.

Удалить	Удаление снимка.
Удалить все файлы	Удалить все изображения.
Сортировать	Позволяет сортировать все изображения отдельно по имени, типу, времени или размеру.

Запись видео

Это меню используется для записи видео в формате AVI.

Включение видеомagniтофона

Выберите **Видеомagniтофон** и нажмите , чтобы включить видеомagniтофон.

В следующей таблице подробно описаны различные кнопки в режиме видеозаписи.

	Увеличение/уменьшение
	Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
 или 	Пуск / остановка записи
	Выход из режима видеозаписи и возврат в начальный экран

	Доступ в меню Параметр .
	Возврат на предыдущий экран
	Настройка эффектов
	Установка режима Баланс белого

Запись видео

Сфокусируйте камеру и нажмите  или , чтобы начать запись. Во время записи можно нажать  **Пауза/Вернуться**. Нажмите ,  или , чтобы остановить запись и сохранить видеоклип.

Меню параметров в режиме "Видеомagniтофон"

В этом разделе подробно описано меню **Параметр** в режиме **Видеомagniтофон**.

К воспроизведению видео	Доступ к видеоплееру.
Настройка камкодера	Установка режимов Баланс белого , Экспозиция , Частота и Качество изображения .
Настройка эффектов	Выберите спецэффект для видео.

Восстановить стандартные настройки

Восстановление настроек видеомagniтофона по умолчанию.

Воспроизведение видео

Этот параметр можно использовать для просмотра видео, которые записываются или предварительно сохранены в телефоне.

Выберите видео, затем нажмите  *Параметр*, чтобы получить доступ к следующим параметрам.

Играть

Воспроизведение видео.

Переименовать

Переименовать видео.

Удалить

Удаление видео.

Удалить все файлы

Удаление всех видеоклипов.

Сортировать

Позволяет сортировать все видео отдельно по имени, типу, времени или размеру.

Аудиоплеер

В этом меню можно воспроизводить музыку. Музыка, сохраненная в папке плеера, может автоматически обнаруживаться и добавляться в список

воспроизведения. Можно набирать номер или отвечать на звонок во время паузы воспроизведения музыки, когда плеер будет в режиме паузы.

Включение аудиоплеера

Нажмите  в режиме ожидания или выберите *Аудиоплеер*.

В следующей таблице подробно описаны различные кнопки в режиме воспроизведения музыки.

-  Воспроизведение/Пауза
-  Остановить
-  Переход к предыдущей музыкальной записи.
-  Переход к следующей музыкальной записи

Кнопки громкости

Регулировка громкости музыки



Выход из режима *Аудиоплеер* и возврат в начальный экран



Откройте *Список воспроизведения*, нажмите , чтобы открыть меню *Параметр*.



Возврат на предыдущий экран

Меню "Параметр" в режиме "Аудиоплеер"

<i>Играть</i>	Воспроизведение музыки.
<i>Подробности</i>	Отображение информации о музыкальной записи.
<i>Добавить к мелодиям звонка</i>	Установить музыку в качестве мелодии звонка.
<i>Обновить список</i>	Обновить список воспроизведения в аудиоплеере.
<i>Настройки</i>	Включить <i>Список автогенерации</i> , <i>Повторить</i> (Режим повторения музыки при воспроизведении), <i>Перемешать</i> (порядок воспроизведения), <i>Игра в фоновом режиме</i> (Продолжать ли воспроизведение при выходе из аудиоплеера) и <i>Эквалайзер</i> .

Добавить/удалить музыку

1. Выключите ваш телефон.

2. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После того, как компьютер обнаружит телефон, можно скопировать музыку в телефон или удалить музыку в телефоне.

Вся музыка для воспроизведения должна храниться в корневом каталоге. Это назначенное место, которое нельзя изменять.

Диктофон

В этом меню можно записывать звук. Можно также воспроизводить, переименовывать и удалять записываемые заметки.

Выберите заметку, затем нажмите  или нажмите , чтобы открыть сразу меню **Параметр**.

Записать Нажмите , чтобы начать запись, нажмите , чтобы включить **Пауза** или **Продолжить** запись. Чтобы выключить запись, нажмите  **Остановить**. Введите имя, затем нажмите .

Настройки Установка формата заметки.

<i>Играть</i>	Воспроизведение заметки.
<i>Добавить</i>	Добавление звука к заметке.
<i>Переименовать</i>	Переименование заметки.
<i>Удалить</i>	Удаление заметки.
<i>Удалить все</i>	Удаление всех заметок.
<i>Переслать</i>	Применить заметку к другим параметрам.

Редактор мелодий

Это меню позволяет редактировать мелодию и устанавливать ее в качестве мелодии звонка.

Если мелодии нет, можно нажать  *Добавить*, чтобы создать мелодию и нажать , чтобы открыть меню *Параметр* во время композиции. Если мелодия выбрана, можно нажать , чтобы открыть меню *Параметр*.

Функции кнопок при композиции

	Вставка паузы.
 - 	Ввод до-си.
	Вставка эффекта вибратти.
	Вставка эффекта подсветки.

	Изменение высоты тона на высокий, средний или низкий.
	Переключение статуса ноты на высокий, нормальный или низкий.
	Изменение темпа.

С помощью кнопок навигации выберите символ вибратти или подсветки, затем нажмите кнопки  или  для включения или выключения эффекта.

Меню параметров при составлении мелодий

<i>Играть</i>	Воспроизведение мелодии.
<i>Скорость воспроизведения</i>	Выбор скорости воспроизведения мелодии.
<i>Выбрать инструмент</i>	Выбрать музыкальный инструмент.
<i>Сохранить</i>	Сохранить мелодию.
<i>Справка</i>	Просмотр информации справки.

Меню параметров мелодии

<i>Играть</i>	Воспроизведение мелодии.
<i>Редактировать</i>	Редактировать мелодию.
<i>Добавить</i>	Создать новую мелодию.
<i>Переименовать</i>	Переименовать мелодию.
<i>Удалить</i>	Удаление мелодии.
<i>Удалить все файлы</i>	Удаление всех мелодий.
<i>Переслать</i>	Применить мелодию к другим параметрам.
<i>Справка</i>	Просмотр информации справки.

9. Диспетчер файлов

Это меню позволяет управлять изображениями, диктофоном, сигналом звонка и музыкой в телефоне.

Выберите **диск D**, нажмите  **Параметр**, чтобы получить доступ к следующим параметрам.

Открыть

Позволят открыть папку. Можно выбрать файл или папку для выполнения следующей операции.

• Операции с файлом

Играть (для музыкального файла), **Просмотр** (для файла изображения), **Переслать**, **Подробности**, **Переименовать**, **Копировать**, **Переместить**, **Удалить**, **Удалить все файлы** и **Сортировать**.

• Операции с папкой

Открыть, **Создать папку**, **Переименовать**, **Удалить** и **Сортировать**.

Создать папку

Создать новую папку в папке-регистраторе.

Форматировать

Форматировать папку. (Действительно только для корневой директории).

В верхнем правом углу экрана в диспетчере файлов отображается информация об объеме занятости ЗУ. Если в диспетчере файлов выбрана папка или файл, на экране в этом же углу будет отображаться информация о дате и размере.

10. Игры и досуг

Игры

Выберите игру, нажмите . Подробности о каждой игре указаны в инструкциях на экране.

Заставки

Это меню позволяет настроить заставку цвета экрана. Можно выбрать три вида заставок.

Выберите заставку, нажмите  *Параметр*, чтобы открыть следующие параметры.

Активировать Включение предварительно выбранной заставки.

Периодичность обновления Установка частоты обновления цвета.

Установить порядок Установка порядка обновления цвета.

Независимо от настройки параметров в Периодичность обновления или Установить порядок, необходимо выбрать Активировать после настройки.

Настройка игры

Это меню позволяет включать и выключать звук и эффект вибрации во время игр.

Выберите *Звук игры* или *Вибрация игры*, нажмите кнопки навигации, чтобы выбрать *Включено* или *Выключено*, затем нажмите , чтобы подтвердить выбор.

11. Профили пользователя

В этом меню можно настроить звонок входящих вызовов, новых сообщений и т.д. Оно также позволяет установить тип сигнала, громкость звонка и режим ответа, а также подсветку и т.д., чтобы ваш телефон гармонично смотрелся в любых условиях.

Выберите **Общий**, **Собрание**, **На улице**, **В помещении** или **Гарнитура**, нажмите  **Параметр** для получения доступа к следующим параметрам.

Активировать Включается выбранный вами режим.

Настроить индивидуально Позволяет настроить выбранный режим, включая **Настройка тона** (входящий вызов, будильник, включение питания, выключение питания, тон сообщения и тон клавиатуры), **Громкость** (мелодия звонка и тональный сигнал клавиш), **Тип сигнала** (звонок, только вибрация, вибрация и звонок или вибрация, затем звонок),

Тип звонка (одиночный, повторяющийся или восходящий), **Дополнительная мелодия** (предупреждение, ошибка, задержка вызова или соединение), **Режим ответа** (любая клавиша) и **Подсветка ЖКД** (5, 15, 30 или 45 сек.).

Параметр Автоматически в режиме ответа отображается только в режиме "Гарнитура". Режим "Гарнитура" включать не обязательно. При подключении наушников автоматически включается режим "Гарнитура".

12. Ежедневник

Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу в пути.

Календарь

Это меню позволяет просматривать календарь, открывать и редактировать *Список дел*.

Для просмотра календаря можно использовать кнопки навигации. Выберите дату для просмотра и нажмите *Параметр*, чтобы получить доступ к следующим параметрам.

Просмотреть задачи

Позволяет установить дату, время, примечание и сигнал уведомления расписания. Нажмите для добавления новых задач, редактирования или просмотра выбранной задачи. (Подробная информация содержится в разделе “Список дел”).

Перейти к дате

Позволяет быстро просмотреть назначенную дату. Введите дату, затем нажмите .

Дата с задачей отображается красным цветом.

Список дел

Это меню позволяет управлять делами на работе и дома. Можно установить содержание, время и сигнал уведомления *Списка дел*.

Если в телефоне задач нет, экран останется пустым. Можно нажать *Добавить* для создания новой задачи. После редактирования задачи можно нажать *Выполнено*.

Если вы выбрали задачу, можно нажать *Параметр*, чтобы открыть меню параметров.

Создание задачи

Дата

Позволяет вводить дату задачи.

Время

Позволяет вводить время задачи.

Формат вводимого времени должен быть 24-часовым.

Заметка

Позволяет вводить содержание задачи. Нажмите *Редактировать*, введите содержание, затем нажмите , чтобы сохранить ввод.

Будильник Установите состояние уведомления с помощью кнопок навигации.

Повторить Позволят установить частоту: *Один раз, Каждый день, День, Еженедельно, Ежемесячно.*

Меню Параметр задачи

Просмотр Просмотр настроек выбранной задачи.

Добавить Добавить новую задачу.

Редактировать задачу Редактировать выбранную задачу.

Удалить задачу Удалить выбранную задачу.

Удалить все Удалить все задачи в Списке дел.

Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником. Можно настроить три отдельных будильника.

Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите сигнал и нажмите **Редактировать**.
2. Установите состояние в положение **Вкл.**
3. Введите время.
4. Выберите **Повторить, Один раз, Каждый день** или **Дни**.

По окончании настройки нажмите **Выполнено**.

Чтобы использовать режим Дни, можно выбрать строку недели, затем установить состояние каждого дня недели по одному. Можно переключаться между Включено и Выключено нажатием левой софт-клавиши.

Мировое время

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.

С помощью кнопок навигации выберите города, соответствующая дата и время будет отображаться в нижней части экрана.

13. Сервисы

Это меню содержит информацию об услугах STK и WAP.

STK

Функции этого меню зависят от условий подключения и могут быть разными у разных операторов. Если вставленная SIM-карта имеет функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.

WAP

Этот пункт позволяет получить доступ к сети. В телефоне предусмотрено несколько режимов доступа к сети. Можно искать сеть после включения соответствующего режима.

Домашняя страница

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима. Во время доступа к WAP, домашняя страница режима откроется в первую очередь.

Закладки

Можно сохранить адрес в телефоне в качестве закладки.

Выберите закладку, нажмите  *Параметр*, чтобы открыть следующие параметры.

Перейти к Доступ к веб-сайту по выбранной закладке.

Редактировать Редактирование выбранной закладки.

Удалить Удаление выбранной закладки.

Удалить все Удаление всех закладок

Добавить закладку Введите *Название* и *Адрес*, чтобы создать новую закладку.

Недавно посещаемые страницы

Можно просматривать недавно посещаемые страницы.

Введите адрес

Можно ввести адрес для подключения телефона к сети.

Входящие сервис-сообщения

Полученные сообщения WAP сохраняются в *Входящие сервис-сообщения*, оператор незамедлительно отправит вам сообщения WAP.

Настройки

Редактировать профиль

Это меню используется для настройки свойств всего режима доступа к WAP. Правильные настройки можно получить у оператора сети.

Выберите режим в списке профилей, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам.

Включить профиль Включение выбранного режима доступа к WAP.

Редактировать профиль Редактирование свойств режима доступа к WAP.

Настройки обозревателя

Тайм-аут Установка режима ожидания браузера. Если в течение времени ожидания ответа не будет, браузер разорвет соединение с веб-сайтом.

Показать изображения Включение/выключение просмотра изображений при посещении веб-сайтов.

Сервис-сообщение

Это меню используется для получения сервис-сообщений. Сервис-сообщение сохраняется в папке **Входящие сервис-сообщения**.

Очистить кэш

Получаемая информация и данные хранятся в кэш-памяти вашего телефона. Этот параметр используется для удаления информации из кэша.

Очистить Cookies

Это меню используется для удаления cookies. При посещении веб-сайтов сохраняется служебная информация. Эту информацию можно удалять для защиты личных данных от раскрытия в случае утери телефона.

Надежные сертификаты

Некоторые услуги, например, банковские, требуют надежных сертификатов. После загрузки правильного сертификата его можно сохранить или удалить. Если выбрано сохранение, сертификат будет добавлен в список надежных сертификатов.

Учет данных

Это меню используется для настройки информации об учетной записи, существующая учетная запись предоставляется производителем.

GSM данные

Можно установить: *Название учетной записи, Номер, Имя пользователя, Пароль, Тип линии, Скорость* и *DNS*.

GPRS

Можно установить: *Название учетной записи, APN, Имя пользователя, Пароль, Тип аутентификации*.

14. Дополнительно

Это меню содержит функции и параметры, созданные для личного пользования.

Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов. Цифры вводятся с клавиатуры, а действия выполняются с помощью навигационных кнопок, как указано в таблице ниже:

▲	Сложить или M+
▼	Вычесть или M-
◆	Умножить или MC
▶	Делить или MR
	Очистить число
	Десятичная точка
 или 	Результат операции

Конвертер единиц

Это меню позволяет использовать функцию перевода единиц измерения длины и массы.

Нажмите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.

Конвертер валют

В этом меню можно преобразовать сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно выполнить конвертацию из *Локальный* в *Иностранный* и наоборот. Введите курс в поле Курс, нажмите , выберите *Отображение курса* (первая строка экрана), введите сумму в поля *Локальный* или *Иностранный* и нажмите , чтобы отобразить переведенную сумму.

Параметр Отображение курса позволяет выбирать введенный Курс в виде отношения местной валюты к зарубежной валюте или зарубежной валюты к местной валюте. Можно ввести десятичную точку, нажав клавишу .

Здоровье

Это меню позволяет получить информацию об индексе массы тела и менструальном цикле у женщин.

ВМІ

Выберите *Пол*, и затем введите *Рост* и *Вес*, нажмите , чтобы получить правильный результат.

Менструальный

Метод использования такой же, как “ВМІ”. Введите соответствующие данные, затем нажмите для отображения результата.

15. Быстрые клавиши

Это меню позволяет быстро вводить десять функций нажатием **v** в режиме ожидания. Можно также изменять функции по умолчанию, как требуется.

Изменение функций в быстрых клавишах

Выберите функцию, которую необходимо изменить и затем нажмите **⇧**, чтобы войти в режим редактирования. Выберите замену и затем нажмите **⇧** для подтверждения.

Иконки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.



Аккумулятор - полосы указывают уровень зарядки аккумулятора (3 полосы=полная зарядка, 0 полосок=низкий уровень зарядки).



Сеть GSM - ваш телефон подключен к сети GSM.
Качество приема-чем больше отображаемых полос, тем лучше прием.



Блокировка клавиатуры включена.



Будильник включен.



Звонок - тип сигнала - звонок.



Только вибрация - тип сигнала - только вибрация.



Вибрация и звонок - тип сигнала - вибрация и звонок.



Вибрация, затем звонок - тип сигнала - вибрация, затем звонок.



Чат-комната 1 - состояние общения в чате.



Подключение GPRS - мобильный телефон подключен к сети GPRS.



Голосовая почта - получено новое сообщение голосовой почты.



Перенаправление вызовов - в телефоне активирован режим перенаправления вызовов.



Непринятый вызов - есть пропущенный вызов.



SMS сообщение - получено новое сообщение.



Линия - используемая в данный момент линия.



Сообщение MMS - получено новое сообщение MMS.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и

выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания**. **Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было

сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности. в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего

кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;

- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете

режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Использование батареи неправильного типа также может привести к взрыву.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Можно управлять информацией, хранящейся в вашем телефоне, такой, как изображения, анимация, фото, видео и музыка. Можно также использовать кабель для зарядки аккумулятора (режим зарядки подходит для большинства ПК).

Наушники

При подключении наушников автоматически включится соответствующий режим. Вы сможете выбрать параметр *Автоматически* в режиме ответа. Если состояние этого параметра *Включено*, телефон будет автоматически отвечать на входящие звонки через 2 секунды.

Компакт-диск с драйвером USB

Если операционная система вашего компьютера - Windows 98, можно использовать компакт-диск для подключения телефона к ПК для копирования, перемещения или удаления изображений или музыки и т.д.

Информация об Удельной мощности облучения (SAR)

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УДОВЛЕТВОРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К УРОВНЮ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данный мобильный телефон содержит передатчик и приемник. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Рекомендации по излучению для мобильных телефонов основываются на измерении единицы, называемой удельной мощностью облучения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет 2,0 Вт/кг в 10 г ткани, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует 1,6 Вт/кг в 1 г ткани.

Измерения SAR выполнялись в рекомендованном рабочем положении мобильного телефона в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя измерение SAR выполняется при максимальной сертифицированной мощности, фактические уровни SAR во время работы мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Хотя для разных телефонов и в разных положениях уровни SAR могут отличаться, все они удовлетворяют международным стандартам облучения радиочастотной энергией.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips S660 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,693 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 1,047 Вт/кг для стандарта IEEE.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствие печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

Philips S660
двухдиапазонный цифровой мобильный
телефон GSM/GPRS
TAC: 351727 01

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

Безопасность: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
Электромагнитная совместимость:
EN301489-1 V1.5.1 и
EN301489-7 V1.2.1

Настоящим мы заявляем, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеперечисленный продукт отвечает всем применимым требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении V Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа:

BAVT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TD. UK:

Идентификационное обозначение: **0168**

08.08.2006



AE 63