


## VIDEOCAMARA DIGITAL

**GR-DVL557**  
**GR-DVL555**  
**GR-DVL450**  
**GR-DVL357**  
**GR-DVL355**  
**GR-DVL157**  
**GR-DVL150**

Visite nuestra Homepage en Internet y responda a nuestra Encuesta del Consumidor (sóamente en inglés):

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html>

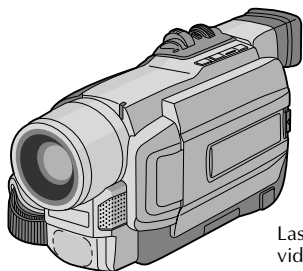

Mini DV PAL

DSC  
DIGITAL  
STILL CAMERA

Las ilustraciones de la videocámara que aparecen en este manual de instrucción corresponden a GR-DVL557.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### CONTENIDO

DEMOSTRACION AUTOMATICA 6

PREPARATIVOS 7 - 14

GRABACION Y REPRODUCCION DE VIDEO 15 - 24

GRABACION DE VIDEO ..... 16 - 20

REPRODUCCION DE VIDEO .... 21 - 24

GRABACION Y REPRODUCCION DE CAMARAS FIJAS DIGITALES (D.S.C.) 25 - 36

GRABACION DE D.S.C. .... 26 - 27

REPRODUCCION DE D.S.C. .... 28 - 36

FUNCIONES AVANZADAS 37 - 69

PARA GRABAR ..... 38 - 45

UTILIZACIÓN DE LOS MENÚS PARA AJUSTES DETALLADOS ..... 46 - 51

COPIA ..... 52 - 56

USO DEL MANDO A DISTANCIA ... 57 - 67

CONEXIONES DE SISTEMA .... 68 - 69

REFERENCIAS 70 - 91

DETALLES ..... 71

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS ..... 72 - 76

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO ..... 77

INDICE ..... 78 - 84

PRECAUCIONES ..... 85 - 87

GLOSARIO DE TERMINOS ..... 88 - 89

ESPECIFICACIONES ..... 90 - 91

Las funciones de D.S.C. (Cámara fija digital) están disponibles en los modelos GR-DVL557, GR-DVL555, GR-DVL357 y GR-DVL355.

**Estimado cliente:**

Le agradecemos la adquisición de esta videocámara digital. Antes de utilizarla, lea la información y precauciones de seguridad contenidas en las siguientes páginas para utilizar este producto con seguridad.

**Uso de este manual de instrucciones**

- Todas las secciones principales y subsecciones están listadas en el contenido de la tapa.
- Las notas aparecen al fin de la mayoría de las subsecciones. No deje de leerlas.
- Las características/operación básicas y avanzadas están separadas para facilitar la referencia.

**Le recomendamos que . . .**

.... se refiera al índice (☞ p. 78 a 84) y que se familiarice con la ubicación de los botones, etc. antes de utilizar la cámara.

.... lea con atención las precauciones de seguridad. Las mismas contienen información extremadamente importante referente al uso seguro de este producto.

Le recomendamos leer detenidamente las precauciones de las páginas de 85 a 87 antes de utilizar la unidad.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


**ADVERTENCIA:**  
**PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.**

**PRECAUCIONES:**

- Para evitar cortocircuitos, no abra la videocámara. No hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. Consulte con personal de servicio cualificado.
- Cuando no utilice el adaptador de CA durante un largo período, le recomendamos desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

**NOTAS:**

- La placa indicadora (placa del número de serie) y la precaución de seguridad están en la parte inferior y/o en la parte trasera de la unidad principal.
- La información del valor nominal y las precauciones de seguridad del adaptador CA están en la parte superior e inferior del mismo.

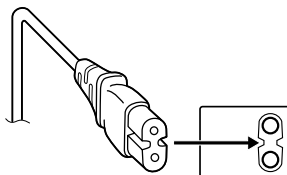**PRECAUCION:**

Para evitar choques eléctricos o daños a la unidad, primero inserte firmemente el extremo menor del cordón de alimentación en el adaptador de alimentación de CA para que no se mueva, y luego enchufe el extremo mayor del cordón de alimentación en un tomacorriente de CA.

**ATENCIÓN:**

- Esta videocámara está diseñada para ser utilizada con señales de televisión en color tipo PAL. No puede emplearse para reproducir en un televisor de otra norma. Sin embargo, son posibles grabar en vivo y reproducir en el monitor LCD o el visor en cualquier lugar.
- Utilice las baterías recargables BN-V408U/ V416U/V428U JVC y, para recargarlas o para suministrar alimentación a la videocámara desde un tomacorriente de CA, utilice el adaptador CA de multivoltaje suministrado y el cable de alimentación suministrado. (Posiblemente sea necesario un adaptador de conversión apropiado que se adecúe al tipo de toma de corriente de su país.)

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que tenga suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera).

No bloquee los orificios de ventilación.

(Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.)

Ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas, deberá ser colocada en el aparato.

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas.

La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salpicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua.

Tampoco no coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.

(Si penetra agua o líquidos en la unidad, podrá producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo o el visor directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

### ¡PRECAUCION!

Las siguientes notas indican posibles daños a la videocámara o lesiones al usuario.

Cuando transporte la videocámara asegúrese de colocar y utilizar la correa para hombro suministrada. El transportar o sostener la videocámara por el visor y/o el monitor LCD puede resultar en la caída o en fallas de la unidad.

Tome precauciones para no atraparse los dedos en la cubierta del portacassette. No permita que los niños operen la videocámara, ya que ellos son particularmente susceptibles a este tipo de accidente.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la videocámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

### ¡PRECAUCION!

Evite conectar los cables (audio/video, S-video, etc.) a la videocámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la videocámara resultando ésta dañada.

Mini **DV** PAL  **MultiMediaCard**


- Esta videocámara está diseñada exclusivamente para cassettes de video digital, tarjetas de memoria SD y tarjetas MultiMediaCard. Solamente cassettes de marca "Mini **DV**" y tarjetas de memoria\* de marca " **SD** " o " **MultiMediaCard** " pueden ser utilizadas con esta unidad.

#### **Antes de grabar una escena importante . . .**


- .... Asegúrese de utilizar cassettes con la marca Mini **DV** exclusivamente.
- .... Asegúrese de utilizar solamente tarjetas de memoria\* que llevan esta marca **SD** o **MultiMediaCard** .
- .... Recuerde que la videocámara no es compatible con otros formatos de video digital.
- .... Recuerde que la videocámara es para usuarios privados exclusivamente. Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe eventos tales como espectáculos, o exhibiciones para entretenimiento personal, se recomienda especialmente que obtenga autorización previa.)

\* Las tarjetas de memoria pueden ser utilizadas sólo con GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355.


## ACCESORIOS SUMINISTRADOS




• Adaptador de CA  
AP-V10EG




• Mando a distancia  
RM-V717U



• Batería  
BN-V408U




• 2 pilas R03 (AAA)  
(para el mando a  
distancia)



• Cable de  
alimentación




• Adaptador de  
cable




• Correa para  
hombro



• Cubreobjetivo  
(Acoplado en la  
videocámara)




• Tarjeta de memoria (8 MB)  
(GR-DVL557/DVL555/  
DVL357/DVL355  
exclusivamente)  
(Ya insertada en la  
videocámara)





• CD-ROM  
(GR-DVL557/DVL555/  
DVL450/DVL357/DVL355/  
DVL157 exclusivamente)




• 2 filtros de núcleo (GR-DVL150 exclusivamente)  
(para el cable S-video opcional y cable de conexión de PC suministrado  
con el software HS-V16KIT opcional)  p. 6 para colocación



• 1 filtro de núcleo  
(GR-DVL450/DVL157  
exclusivamente) (para el  
cable S-video opcional)  
 p. 6 para colocación



• Cable USB  
(GR-DVL557/DVL555/  
DVL357/DVL355  
exclusivamente)



• Cable de edición  
GR-DVL450/DVL157:  
Una clavija posee 3 anillos alrededor  
de la patilla, y la otra posee 1 anillo  
alrededor de la patilla.  
GR-DVL557/DVL555/DVL357/  
DVL355/DVL150: Ambas clavijas  
poseen 1 anillo alrededor de la patilla.



• Cable de conexión PC  
(GR-DVL450/DVL157  
exclusivamente)







• Cable de audio/video (miniclavija de  
ø3,5 para clavija RCA)

### NOTA:

Para conservar el óptimo desempeño de la videocámara, los cables suministrados pueden ser equipados con uno o más filtros de núcleo. Si un cable tiene sólo un filtro de núcleo, el extremo que se encuentra más cercano al filtro deberá ser conectado a la videocámara.

## Cómo colocar el filtro de núcleo

Coloque el(los) filtro(s) de núcleo (si es suministrado(s) con su modelo  p. 5) en el(los) cable(s) opcional(es). El filtro de núcleo reduce la interferencia.
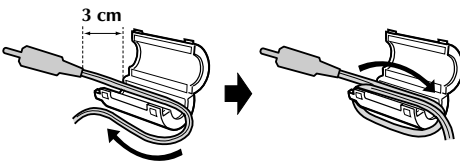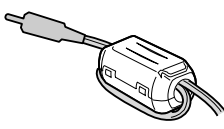
|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b></p>  <p>Traba</p> <p>Libere las trabas de los extremos del filtro de núcleo.</p> | <p><b>2</b></p>  <p>3 cm</p> <p>De una vuelta.</p> <p>Pase el cable por el filtro de núcleo, dejando 3 cm aprox. de cable entre el enchufe del cable y el filtro de núcleo. Enrolle el cable una vez alrededor de la parte externa del filtro de núcleo como se muestra en la ilustración.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enrolle el cable de manera que no quede suelto.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b><br/>Tenga cuidado de no dañar el cable.</p> | <p><b>3</b></p>  <p>Cierre el filtro de núcleo hasta que éste emita un clic de cerrado.</p> |
|---|---|---|

- Cuando conecte los cables, fije el extremo con el filtro de núcleo a la videocámara.



## DEMOSTRACION AUTOMATICA

La demostración automática tiene lugar cuando se ajusta "DEMO MODE" en "ON" (preajuste de fábrica).

- Disponible cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M" y si no hay ninguna cinta en la videocámara.
- La ejecución de cualquier operación durante la demostración interrumpirá la demostración temporariamente. Si después de esto no se ejecuta ninguna operación durante más de 1 minuto, la demostración será reanuada.
- "DEMO MODE" permanece en "ON" aun cuando la alimentación de la videocámara esté desactivada.
- Para cancelar la demostración automática:
  1. Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador y presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparecerá.
  2. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "SYSTEM" y presiónelo. El menú SYSTEM aparecerá.
  3. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "DEMO MODE" y presiónelo. El submenú aparecerá.
  4. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "OFF" y presiónelo.
  5. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "RETURN", y presiónelo dos veces. La pantalla normal aparece.

**NOTA:**


Si no retira el cubreobjetivo, no podrá ver los cambios actuales de la demostración automática activada en el monitor LCD o visor.

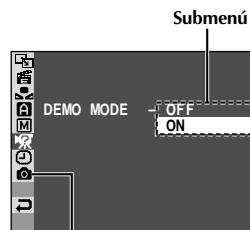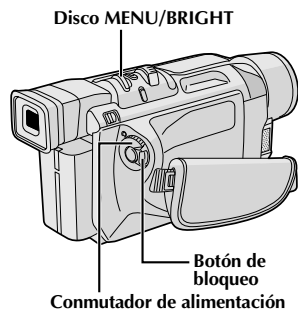

GR-DVL557/DVL555/DVL357/  
DVL355 exclusivamente


**PREPARATIVOS****CONTENIDO**

|  |       |
|--|-------|
| <b>Alimentación</b> .....  | 8 – 9 |
| <b>Ajuste de la empuñadura</b> .....   | 10    |
| <b>Adjuste del visor</b> .....   | 10    |
| <b>Colocación de la correa para el hombro</b> .....  | 10    |
| <b>Montaje del trípode</b> .....   | 10    |
| <b>Ajustes de fecha/hora</b> .....   | 11    |
| <b>Colocación/extracción de un cassette</b> .....  | 12    |
| <b>Ajuste del modo de grabación</b> .....  | 13    |
| <b>Carga de una tarjeta de memoria</b><br>(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) .....      | 14    |
| <b>Ajuste del modo de calidad de imagen</b><br>(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) ..... | 14    |

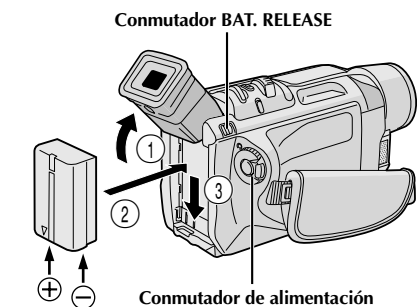

Lámpara indicadora CHARGE

Batería

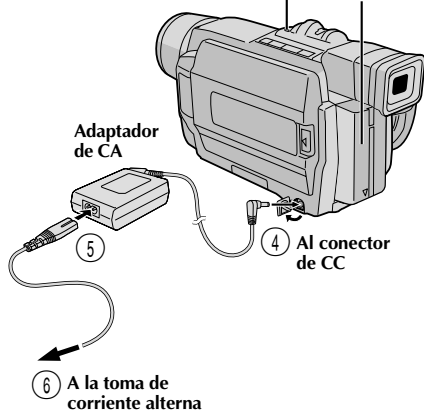

## Alimentación

Esta videocámara posee un sistema de alimentación de 2 vías que le permite seleccionar la fuente de alimentación más apropiada. No utilice las unidades de alimentación suministradas con otro equipo.

## CARGA DE LA BATERÍA

- 1** Incline el visor hacia arriba (1). Con la flecha de la batería apuntando hacia abajo, presione ligeramente la batería contra la montura de la batería (2), luego deslice hacia abajo la batería hasta que se trabaje en posición (3).
- 2** Ajuste el conmutador de alimentación en "OFF". Conecte el adaptador de alimentación CA a la videocámara (4), luego conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CA (5).
- 3** Enchúfe el cable de alimentación en una toma de corriente alterna (6). La lámpara indicadora CHARGE de la videocámara parpadeará para indicar que la carga se ha iniciado.
- 4** Cuando la lámpara indicadora CHARGE pare de parpadear, pero permanezca encendida, la carga ha finalizado. Desenchúfe el cable de alimentación de la toma de corriente alterna. Desconecte el adaptador de alimentación CA de la videocámara.

### Para la extracción de la batería . . .

.... deslice **BAT. RELEASE** y extraiga la batería.

### NOTAS:

- Si la tapa de protección está colocada en la batería recargable, retírela primero.
- Durante la carga, la videocámara no puede ser operada.
- No es posible efectuar la carga, si se está utilizando un tipo equivocado de batería.
- Cuando se carga la batería por primera vez o después de un periodo largo de almacenamiento, la lámpara indicadora CHARGE puede no encenderse. En este caso, retire la batería de la videocámara, luego intente la carga nuevamente.
- Si el tiempo de funcionamiento de la batería queda extremadamente corto aun después de haber sido completamente cargada, la batería está estropeada y necesita ser reemplazada. Sírvase comprar una nueva.
- Utilizando el adaptador/cargador de alimentación CA AA-V40EG opcional, es posible cargar las baterías BN-V408U/V416U/V428U sin la videocámara. Sin embargo, éste no podrá ser usado como un adaptador CA.

| Batería             | Tiempo de carga   |
|---------------------|-------------------|
| BN-V408U            | aprox. 1 h 30 min |
| BN-V416U (opcional) | aprox. 2 h        |
| BN-V428U (opcional) | aprox. 3 h 20 min |



**ATENCIÓN:**

Antes de desmontar la fuente de alimentación, asegúrese que la alimentación de la videocámara esté desconectada. El no hacerlo puede producir un error de funcionamiento en la videocámara.

**NOTAS:**

- El tiempo de grabación es reducido sensiblemente bajo las siguientes condiciones:
  - El modo zoom o modo de espera de grabación es activado repetidas veces.
  - El monitor LCD es usado repetidas veces.
  - El modo de reproducción se activa reiteradamente.
- Antes del uso prolongado, se recomienda la preparación de baterías suficientes para cubrir 3 veces el tiempo planeado de filmación.

**INFORMACION**


El kit de baterías de larga duración es un juego compuesto de una batería y un adaptador/cargador de CA:

KIT VU-V840 : Batería BN-V840U y adaptador/cargador de CA AA-V15EG

KIT VU-V856 : Batería BN-V856U y adaptador/cargador de CA AA-V80EG

Lea el manual de instrucción del kit antes de utilizarlo.

La BN-V840U ni la BN-V856U pueden ser cargadas con el adaptador de CA suministrado con esta videocámara. Utilice sólo el adaptador/cargador de CA AA-V15EG para la batería BN-V840U y sólo el adaptador/cargador de CA AA-V80EG para la batería BN-V856U. También, al utilizar el cable CC VC-VB856U JVC opcional, será posible conectar la batería BN-V840U o BN-V856U en la videocámara y suministrar alimentación directamente a la videocámara.

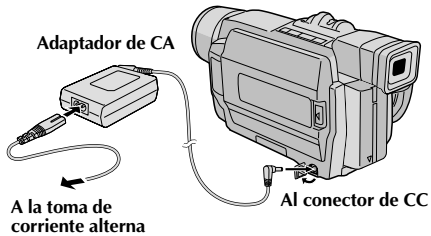**USO DE LA BATERIA**

Efectúe el paso 1 de "CARGA DE LA BATERIA" (☞ p. 8).

**Tiempo de grabación aproximado**

| Batería                | Monitor LCD conectado | Visor conectado            |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BN-V408U               | 1 h<br>(35 min)       | 1 h 15 min<br>(40 min)     |
| BN-V416U<br>(opcional) | 2 h<br>(1 h 10 min)   | 2 h 30 min<br>(1 h 20 min) |
| BN-V428U<br>(opcional) | 3 hr 30 min<br>(2 h)  | 4 h 20 min<br>(2 h 20 min) |
| BN-V840U<br>(opcional) | 5 h<br>(2 h 55 min)   | 6 h 15 min<br>(3 h 20 min) |
| BN-V856U<br>(opcional) | 7 h<br>(4 h)          | 8 h 40 min<br>(4 h 40 min) |


( ) : cuando el foco de video está encendido

**USO DE ALIMENTACION CON CA**


Utilice el adaptador de CA (conectado como se muestra en la ilustración).

**NOTAS:**

- El adaptador de CA se caracteriza por un selector automático de voltaje con límites de CA que van de 110 V a 240 V.
- Para otras notas, ☞ p. 71.

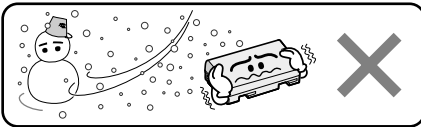

La batería de ion de litio es vulnerable en bajas temperaturas.

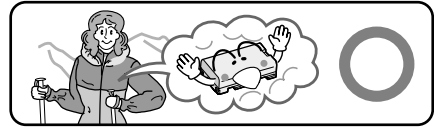**Acerca de baterías**

**¡PELIGRO!** No intente desarmar las baterías, ni las exponga al fuego o calor excesivo ya que pueden causar un incendio o explosión.

**¡ADVERTENCIA!** No permita que la batería o sus terminales entren en contacto con metales, ya que esto puede resultar en un cortocircuito y posiblemente iniciar un incendio.


**Los beneficios de las baterías de ion de litio**

Las baterías de ion de litio son pequeñas pero tienen gran capacidad de carga. Sin embargo, cuando una batería es expuesta a bajas temperaturas (debajo de 10°C), su tiempo de uso es reducido y puede dejar de funcionar. Si esto sucede, coloque la batería en su bolsillo o en otro lugar cálido protegido durante un corto tiempo, luego recolóque la batería en la videocámara. Mientras la batería no esté fría, no afectará su rendimiento.

(Si usted está utilizando una almohadilla caliente, asegúrese de que la batería no entre en contacto directo con la almohadilla.)







Commutador del zoom motorizado

Botón de inicio/parada de grabación

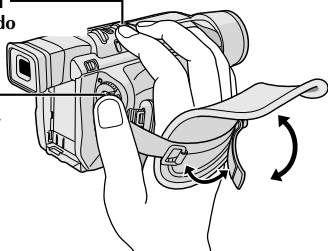

Commutador de alimentación

Control de ajuste de la dioptría

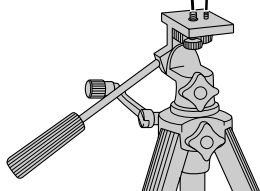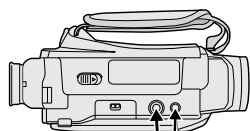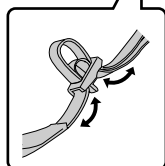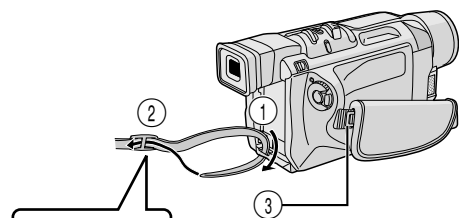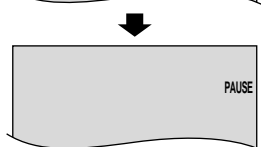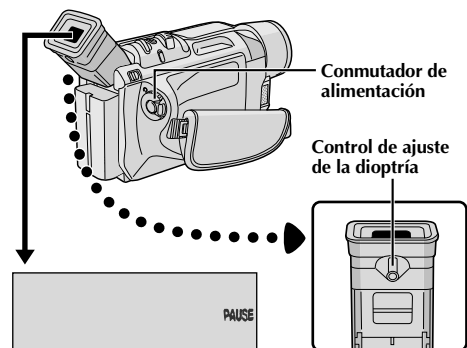

## Ajuste de la empuñadura

- 1 Separe las cintas Velcro.
- 2 Pase la mano derecha a través del bucle y sujete la empuñadura.
- 3 Ajuste el pulgar y los otros dedos en la empuñadura, para operar con más facilidad el botón de inicio/parada de grabación y el conmutador de alimentación y el conmutador del zoom motorizado. Asegúrese de ajustar la correa velcro de acuerdo a su preferencia.

## Ajuste del visor

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "A" o "M" mientras presiona el botón de bloqueo ubicado en el conmutador.
- 2 Gire el control de ajuste de la dioptría hasta que las indicaciones en el visor queden claramente enfocadas.

## Colocación de la correa para el hombro

- 1 Asegúrese que la batería recargable haya sido retirada. Siguiendo las indicaciones de la ilustración, enhebre la correa a través del ojal ①, luego dóblela y enhébrala a través de la hebilla ②). Repita el procedimiento para colocar el otro extremo de la correa en la otra hebilla ③), localizada debajo de la correa de la empuñadura. Confirme que la correa no esté torcida.

## Montaje del trípode


### PRECAUCIÓN:

Cuando coloque la cámara en un trípode, extienda sus extremidades para estabilizar la videocámara. No es recomendable utilizar trípodes pequeños ya que pueden provocar la caída de la unidad y daños en la misma.

- 1 Para colocar la cámara en un trípode, alinee la dirección del perno y el tornillo en el receptáculo de montaje y el orificio del perno de la cámara. Luego apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Algunos trípodes no están equipados de pernos.

Disco MENU/BRIGHT


Lámpara de alimentación

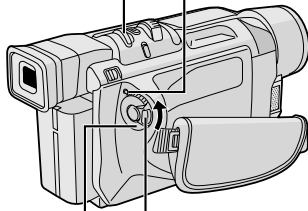



Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

Indicación

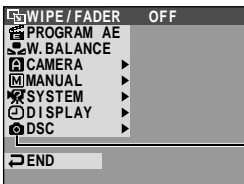GR-DVL557/  
DVL555/DVL357/  
DVL355  
exclusivamente

Menú DISPLAY

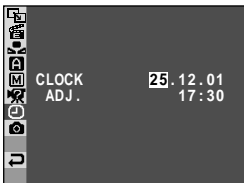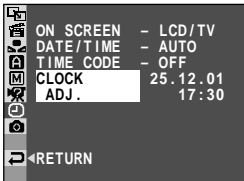


## Ajustes de fecha/hora

La fecha y la hora serán grabadas automáticamente en la cinta en todo momento. Usted puede seleccionar la indicación o no de la misma durante la reproducción (p. 50, 51).

- 1** Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador. La lámpara de alimentación se enciende y se conecta la alimentación de la videocámara.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT** para acceder a la pantalla de menú.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "DISPLAY". Presiónelo y el menú DISPLAY aparecerá.
- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CLOCK ADJ.". Presiónelo y "día" quedará iluminado. Gire **MENU/BRIGHT** para ingresar el día. Presiónelo. Repita la operación para ingresar el mes, el año, la hora y los minutos. Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "RETURN", y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cerrará.

### NOTA:

Aunque seleccione "CLOCK ADJ." (fecha/hora) si el parámetro no está iluminado el reloj interno de la videocámara continúa funcionando. Una vez que mueva la barra iluminada al primer parámetro de fecha/tiempo (día), el reloj se para. Cuando complete el ajuste del minuto y presione **MENU/BRIGHT**, la fecha y hora empiezan a funcionar desde la fecha y hora recién ajustados.

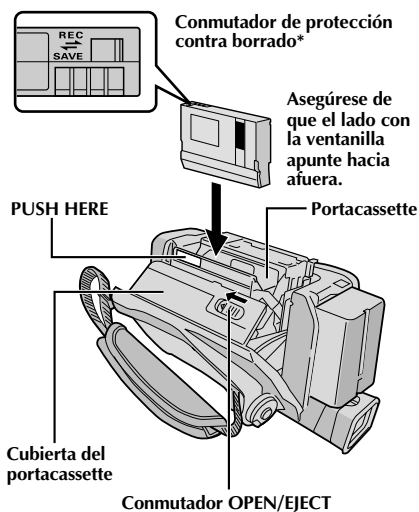

## Colocación/extracción de un cassette

Para colocar o extraer un cassette es necesario conectar la alimentación de la videocámara.

- 1** Deslice y mantenga **OPEN/EJECT** en dirección a la flecha, luego extraiga la cubierta del portacassette para abrirla hasta que se trabase. El portacassette se abre automáticamente.
  - No toque los componentes internos.
- 2** Inserte o extraiga el cassette y presione "PUSH HERE" para cerrar el portacassette.
  - Una vez que el portacassette esté cerrado, se retraerá automáticamente hacia el interior. Espere hasta que entre completamente antes de cerrar la cubierta del portacassette.
  - Cuando las baterías están casi agotadas, no podrá cerrar la cubierta del portacassette. No aplique fuerza. Reemplace la batería por una completamente cargada antes de continuar la operación.
- 3** Cierre la cubierta del portacassette firmemente hasta que se trabase en el lugar.

### \* Protección de grabaciones valiosas . . .

.... deslice el conmutador de protección contra borrado en la parte trasera del cassette hacia "SAVE". Esto evita que la cinta sea regrabada. Para grabar en la misma cinta, deslice el conmutador hacia "REC" antes de colocarla.



Asegúrese de presionar sólo la sección rotulada "PUSH HERE" para cerrar la cubierta del portacassette; tocar otras partes podría enganchar sus dedos en la cubierta del portacassette, resultando en lesiones o en daños en el producto.

### Tiempo de grabación aproximado

| Cinta  | Modo de grabación |         |
|--------|-------------------|---------|
|        | SP                | LP      |
| 30 min | 30 min            | 45 min  |
| 60 min | 60 min            | 90 min  |
| 80 min | 80 min            | 120 min |

### NOTAS:

- El portacassette tarda unos pocos segundos en abrirse. No lo fuerce.
- Si espera unos pocos segundos y el portacassette no se abre, cierre la cubierta del mismo e intente abrirlo otra vez. Si el portacassette aún no se abre, desactive la videocámara y luego actívela nuevamente.
- Si el cassette no es insertado apropiadamente, abra completamente la cubierta del portacassette y retire el cassette. Algunos minutos después, insértelo nuevamente.
- Cuando transporte la videocámara rápidamente de un lugar frío a uno tibio, espere un momento antes de abrir la cubierta del portacassette.
- Cerrar la cubierta del portacassette antes de que el portacassette salga puede causar daños en la videocámara.
- Un cassette puede ser colocado o extraído aunque la alimentación de la videocámara esté desconectada. Después de cerrar el portacassette con la alimentación de la videocámara desconectada, el portacassette puede no moverse. Para la colocación o extracción se recomienda conectar la alimentación.
- Cuando reinicia la grabación después de abrir la cubierta del portacassette, la unidad dejará una porción sin grabar en la cinta, o borrará la escena anteriormente grabada (graba sobre la misma), independientemente de que el portacassette salga o no. Vea la página 20 para información acerca de la grabación a partir de la mitad de la cinta.

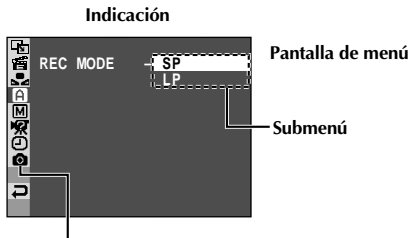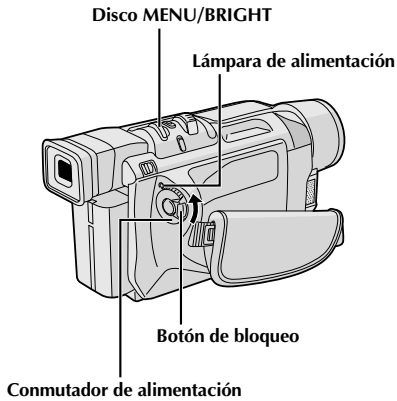

GR-DVL557/DVL555/DVL357/  
DVL355 exclusivamente



## Ajuste del modo de grabación

Ajuste el modo de grabación de cinta dependiendo de su preferencia.

- 1** Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador. La lámpara de alimentación se enciende y se conecta la alimentación de la videocámara.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CAMERA". Presiónelo y el menú CAMERA aparecerá.
- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "REC MODE" y presiónelo. El submenú aparecerá. Seleccione "SP" o "LP" girando **MENU/BRIGHT** y presiónelo. Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "◀RETURN", y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cerrará.
  - No es posible la Copia de audio (p. 66) ni la Edición por inserción (p. 67) en una cinta grabada en el modo LP.
  - "LP" (larga reproducción) es una grabación más económica suministrando 1,5 veces más de tiempo de grabación.

### NOTAS:

- Si se conmuta el modo de grabación durante la grabación, la imagen de reproducción será borrosa en el punto dónde se realizó la conmutación.
- Se recomienda que para las cintas grabadas en el modo LP en esta videocámara, sean reproducidas en esta videocámara.
- Durante la reproducción de una cinta grabada en otra videocámara, pueden aparecer bloques de interferencia o pueden haber pausas momentáneas en el sonido.

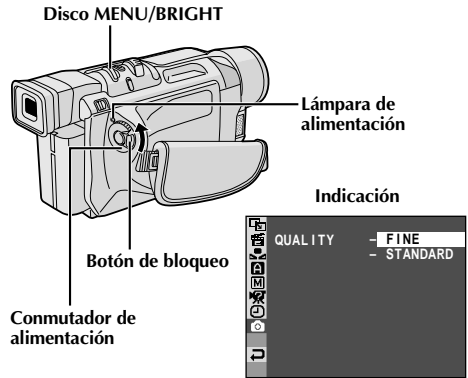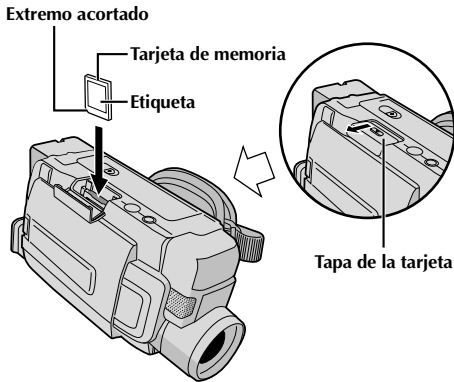

## Carga de una tarjeta de memoria

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

La tarjeta de memoria suministrada ya se encuentra insertada en la videocámara cuando usted la adquiere.

- 1 Asegúrese de que la alimentación de la videocámara esté desactivada.
- 2 Abra la tapa de la tarjeta (**MEMORY CARD**).
- 3 Inserte el extremo acortado de la tarjeta de memoria primero.
  - No toque el terminal con el lado contrario de la etiqueta.
- 4 Para cerrar la tapa de la tarjeta, presione hasta que escuche un clic.

### Para retirar una tarjeta de memoria . . .

.... en el paso 3 presione la tarjeta de memoria, la cual saldrá de la videocámara automáticamente. Extráigala y cierre la tapa de la tarjeta.

### NOTAS:

- Asegúrese de utilizar solamente tarjetas de memoria SD que lleven la marca "SD" o tarjetas MultiMediaCard que lleven la marca "MultiMediaCard".
- Algunas marcas de tarjetas de memoria no son compatibles con esta videocámara. Antes de adquirir una tarjeta de memoria, consulte con su fabricante o distribuidor.
- Antes de emplear una nueva tarjeta de memoria, es necesario **FORMATEAR** la tarjeta ☞ p. 36.

### ATENCIÓN:

No inserte/retire la tarjeta de memoria mientras la videocámara esté activada, ya que esto podrá hacer que la tarjeta de memoria se degenere o que la videocámara sea incapaz de reconocer si la tarjeta está instalada o no.

## Ajuste del modo de calidad de imagen

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

El modo de calidad de imagen puede ser seleccionado para satisfacer mejor su necesidad. Dos modos de calidad de imagen están disponibles: FINE y STANDARD (en orden de calidad).

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "☑" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador. La lámpara de alimentación se enciende y se conecta la videocámara.
- 2 Presione el disco **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá.
- 3 Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "DSC" y presiónelo. El menú DSC aparecerá.
- 4 Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "QUALITY" y presiónelo. El submenú aparecerá. Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar el modo deseado y presiónelo.
- 5 Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "◀RETURN", y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cierra.

### Número aproximado de imágenes almacenables

| Tarjeta de memoria  | Modo de calidad de imagen |          |
|---------------------|---------------------------|----------|
|                     | FINE                      | STANDARD |
| 8 MB (suministrada) | 100                       | 200      |
| 16 MB (opcional)    | 200                       | 400      |
| 32 MB (opcional)    | 400                       | 800      |
| 64 MB (opcional)    | 800                       | 1600     |

### NOTA:

El número de imágenes almacenables depende de la calidad de la imagen seleccionada así como también de la composición de los sujetos en las imágenes y del tipo de tarjeta de memoria que ha sido utilizado.

# GRABACION Y REPRODUCCION DE VIDEO

## CONTENIDO



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>GRABACION DE VIDEO</b> .....       | <i>16 – 20</i> |
| Grabación básica .....                | <i>16</i>      |
| Filmacion periodistica .....          | <i>17</i>      |
| Grabacion de si mismo .....           | <i>17</i>      |
| Modo de operación .....               | <i>17</i>      |
| Zoom .....                            | <i>18</i>      |
| Foco de video .....                   | <i>19</i>      |
| Código de tiempo .....                | <i>20</i>      |
| <b>REPRODUCCION DE VIDEO</b> .....    | <i>21 – 24</i> |
| Reproducción normal .....             | <i>21</i>      |
| Reproducción de imagen fija .....     | <i>21</i>      |
| Búsqueda rápida .....                 | <i>21</i>      |
| Reproducción cuadro por cuadro .....  | <i>21</i>      |
| Conexiones .....                      | <i>22 – 23</i> |
| Búsqueda de porciones en blanco ..... | <i>24</i>      |

## Grabación básica

## NOTA:




Usted primero debe haber efectuado los procedimientos listados abajo. De lo contrario efectúelos antes de continuar.

- Alimentación (☞ p. 8)
- Ajuste de la empuñadura (☞ p. 10)
- Ajuste del visor (☞ p. 10)
- Colocación de un cassette (☞ p. 12)
- Ajuste del modo de grabación (☞ p. 13)

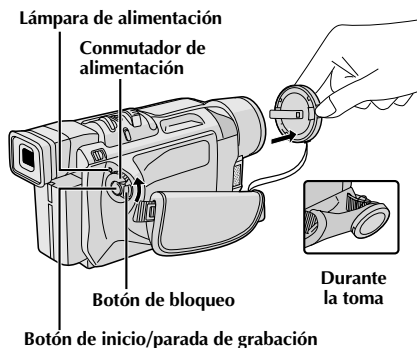


Durante la toma

## Indicación

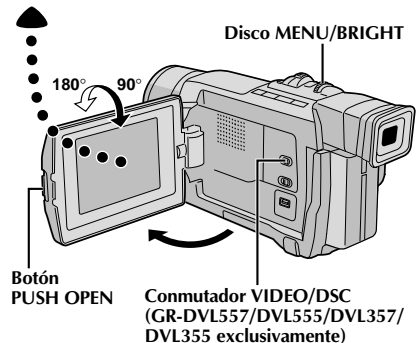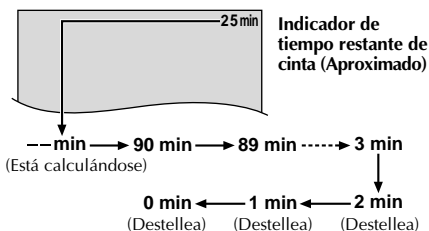

Lámpara testigo (Se enciende mientras está grabando)

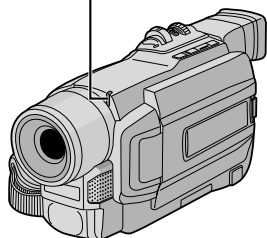

**1** Presione las lengüetas del cubreobjetivo para retirarlo.

**GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355**

**exclusivamente:** Presione **PUSH OPEN**, abra el monitor LCD y ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "VIDEO".

**2** Ajuste el conmutador de alimentación en "A" o "M" mientras presiona el botón de bloqueo ubicado en el conmutador.

**Filmación mientras utiliza el monitor LCD:**

Asegúrese de que el monitor LCD esté completamente abierto. Inclínelo hacia arriba/hacia abajo para mejor visibilidad.

**Filmación mientras utiliza el visor:**

Cierre el monitor LCD.

- La lámpara de alimentación se enciende y la videocámara ingresa en el modo de espera de grabación. Aparece "PAUSE".

**3** Presione el botón de inicio/parada de grabación. "REC" aparece cuando la grabación está en marcha.

## Para interrumpir la grabación . . .

..... presione el botón de inicio/parada de grabación. La videocámara reingresa en el modo de espera de grabación.

## Para ajustar el brillo de la pantalla


..... gire MENU/BRIGHT hasta que el indicador de brillo en el mostrador se mueva y la pantalla llegue al brillo apropiado.

- Si está utilizando GR-DVL557/DVL555/DVL450, también es posible ajustar la intensidad de brillo del visor cerrando el monitor LCD y efectuando el ajuste conforme se describe arriba.

## NOTAS:

- Si el modo de espera de grabación continúa durante 5 minutos, la alimentación de la videocámara se interrumpe automáticamente. Para activar la videocámara nuevamente, coloque el conmutador de alimentación en "OFF" y vuelva a colocarlo en "A" o "M".
- La imagen no aparecerá simultáneamente en el monitor LCD y en el visor. Esta aparecerá en el visor cuando el monitor LCD esté en la posición de bloqueo, y aparecerá en el monitor LCD cuando el mismo esté completamente extendido.
- Cuando se deja un espacio sin grabar entre escenas grabadas en la cinta, el código de tiempo se interrumpe y pueden ocurrir errores al editar la cinta. Para evitar esto, refiérase a "Grabación desde la mitad de una cinta" (☞ p. 20).
- Para apagar la lámpara testigo o el sonido bip, ☞ p. 46, 48.



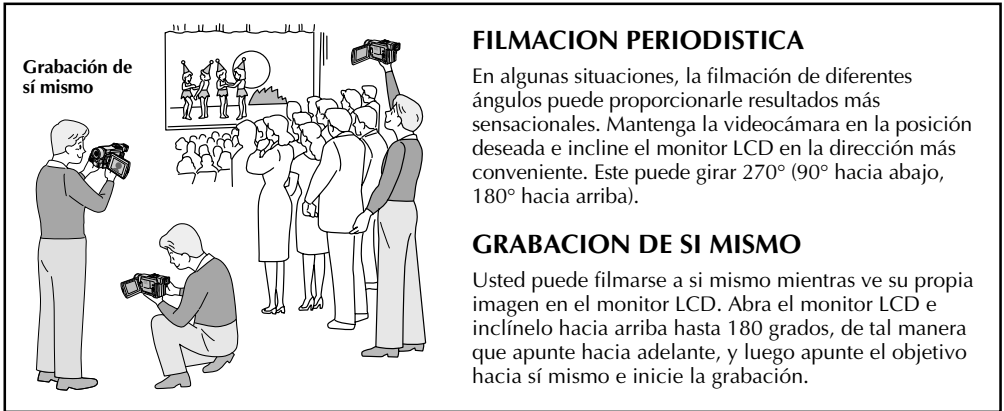

## FILMACION PERIODISTICA



En algunas situaciones, la filmación de diferentes ángulos puede proporcionarle resultados más sensacionales. Mantenga la videocámara en la posición deseada e incline el monitor LCD en la dirección más conveniente. Este puede girar 270° (90° hacia abajo, 180° hacia arriba).

## GRABACION DE SI MISMO

Usted puede filmarse a sí mismo mientras ve su propia imagen en el monitor LCD. Abra el monitor LCD e inclínelo hacia arriba hasta 180 grados, de tal manera que apunte hacia adelante, y luego apunte el objetivo hacia sí mismo e inicie la grabación.

Para activar la videocámara, ajuste el conmutador de alimentación en cualquier modo de operación, excepto "OFF", mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.

Conmutador de alimentación

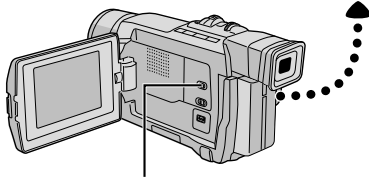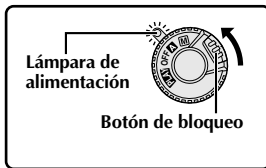

Conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente; abra el monitor LCD para acceder a este conmutador.)



Cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "A", aparece "A". Cuando se ajusta en "M" o "PLAY", no aparece ninguna indicación.

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)



Cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "A" o "M" y el conmutador VIDEO/DSC en "DSC", aparece "DSC". Cuando se ajusta en "VIDEO", no aparece ninguna indicación.

## Modo de operación

Elija el modo de operación apropiado de acuerdo con su preferencia utilizando el conmutador de alimentación y el conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente).

### Posición del conmutador de alimentación

#### M (Manual):

Le permite activar varias funciones de grabación empleando los menús. Si desea prestaciones más creativas que la grabación totalmente automática, intente este modo.

#### A (Completamente automático):

Le permite grabar SIN emplear efectos especiales o ajustes manuales. Adecuado para la grabación normal.

#### OFF:

Le permite desconectar la alimentación de la videocámara.

#### PLAY:

- Le permite reproducir una grabación en la cinta.
- Le permite transferir una imagen fija grabada en la cinta a una ordenadora (GR-DVL450/DVL157/DVL150 exclusivamente).
- Le permite mostrar una imagen fija almacenada en la tarjeta de memoria o transferir una imagen fija almacenada en la tarjeta de memoria a una ordenadora (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente).

### Posición del conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)


#### VIDEO:

Le permite grabar en una cinta o reproducir una cinta. Si se ajusta "REC SELECT" en "→ [DSC] / → [M]" en la pantalla de menú DSC, las imágenes fijas también serán grabadas en la tarjeta de memoria.

#### DSC:


Le permite grabar una imagen fija o mostrar una imagen fija almacenada en la tarjeta de memoria.

Extensión del zoom (T: Telefoto)

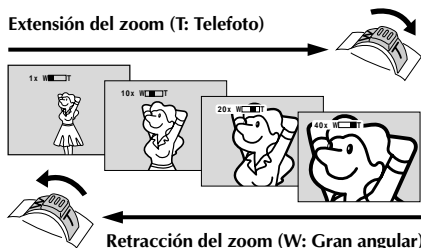


Retracción del zoom (W: Gran angular)

Indicación del zoom

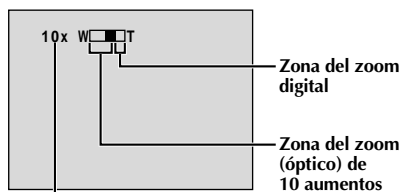

Relación aproximada del zoom

Conmutador del zoom motorizado

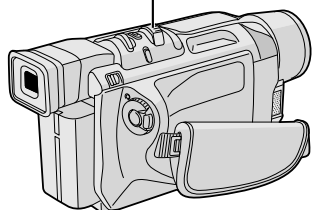**FUNCION: Zoom****PROPOSITO:**

Producir un efecto de extensión/retracción del zoom o un cambio instantáneo en la amplificación de la imagen.

**OPERACION:****Extensión del zoom**

Deslice el conmutador del zoom motorizado hacia "T".


**Retracción del zoom**

Deslice el conmutador del zoom motorizado hacia "W".

■ Cuanto más deslice el conmutador de zoom motorizado, más rápida será la acción del zoom.

**NOTAS:**

- El enfoque puede desestabilizarse durante el zoomado. En este caso, ajuste el zoom mientras el modo de espera de grabación está activado, bloquee el enfoque empleando el enfoque manual (☞ p. 43), luego extienda o retraiga el zoom en el modo de grabación.
- Es posible obtener un zoomado máximo de 300 aumentos, o una ampliación de 10 aumentos ofrecido por el zoom óptico (☞ p. 47).
- Los zoom superiores a 10 aumentos amplifican la imagen a través de procesamiento de imagen digital, y por lo tanto es denominado zoom digital.
- Durante el zoom digital, la calidad de imagen se reduce.
- El zoom digital no puede ser utilizado cuando el procesamiento de imagen digital, tal como reemplazo/disolución de imágenes (☞ p. 40, 41) o eco de video (☞ p. 39) está activado.
- La filmación macro (a aprox. 5 cm del sujeto) es posible cuando el conmutador del zoom motorizado está en "W". Vea también "TELE MACRO" en la pantalla de menú en la página 48.

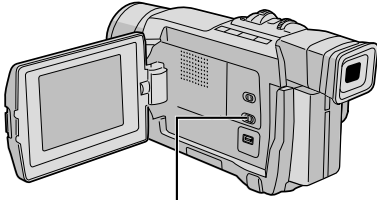

Conmutador LIGHT OFF/AUTO/ON  
(Abra el monitor LCD para acceder a este conmutador.)

## PELIGRO

- El foco de video puede calentarse extremadamente. No lo toque cuando está encendido ni inmediatamente después de apagarlo, de lo contrario podrá sufrir quemaduras graves.
- No coloque la videocámara dentro del estuche para transporte inmediatamente después de emplear el foco de video ya que continuará caliente durante algún tiempo.
- Cuando emplea la videocámara mantenga una distancia de 30 cm aprox. entre el foco de video y las personas u objetos.
- No la emplee cerca de materiales inflamables o explosivos.
- Se recomienda consultar con su distribuidor JVC más cercano para reemplazar el foco de video.



## FUNCION: Foco de video

### PROPOSITO:

Iluminar la escena cuando la luz natural es insuficiente.

### OPERACION:

Coloque **LIGHT OFF/AUTO/ON** como sea necesario:

**OFF** : Apaga el foco de video.

**AUTO** : Enciende el foco de video automáticamente cuando la videocámara capta que el sujeto está insuficientemente iluminado.

**ON** : Mantiene el foco de video encendido mientras la videocámara está activada.

- El foco del video sólo puede ser usado con la videocámara activada.
- Cuando emplea foco de video se recomienda colocar el balance del blanco (☞ p. 45) en ☼.
- Cuando no emplea el foco de video, apáguelo para ahorrar batería.

### NOTAS:

- Aunque el indicador de la batería (☐) no destelle si la carga está baja, la videocámara puede desconectarse automáticamente cuando usted enciende el foco de video, o cuando comienza a grabar con el foco de video encendido.
- Cuando se coloca **LIGHT OFF/AUTO/ON** en "AUTO":
  - Dependiendo de las condiciones de iluminación, el foco de video puede encenderse y apagarse repetidamente, en este caso, encienda manualmente el foco de video con **LIGHT OFF/AUTO/ON**.
  - Mientras el modo "SHUTTER" o "SPORTS" (☞ p. 39) está activado, es muy probable que el foco de video quede encendido.
  - Con el modo "TWILIGHT" (☞ p. 39) activado, el foco de video no se encenderá.
  - Con el modo de campo nocturno (☞ p. 38) activado, el foco de video no se encenderá.


## Código de tiempo

Durante la grabación la unidad graba un código de tiempo en la cinta. Este código sirve para confirmar la ubicación de la escena grabada en la cinta, durante la reproducción.

Si la grabación comienza con un espacio sin grabar, el código de tiempo comienza a ser contado desde "00:00:00" (minutos-segundos-fotograma). Si la grabación se inicia desde el fin de una escena previamente grabada, el código de tiempo continúa desde el último número de código de tiempo.

Para realizar la edición por montaje aleatorio (☞ p. 61 a 65), es necesario el código de tiempo. Si durante la grabación se deja un espacio en blanco en la mitad de la cinta, el código de tiempo se interrumpe. Cuando se reinicia la grabación, el código de tiempo es contado otra vez a partir de "00:00:00". Esto significa que la videocámara puede grabar códigos de tiempo iguales a los existentes en una escena previamente grabada. Para evitar esto, efectúe "Grabación desde la mitad de una cinta" abajo, en los siguientes casos:

- Cuando filma otra vez después de reproducir una cinta grabada.
- Cuando desconecta la alimentación durante la filmación.
- Cuando extrae y coloca una cinta durante la filmación.
- Cuando filma empleando una cinta parcialmente grabada.
- Cuando filma sobre una porción sin grabar ubicada a mitad de cinta.
- Cuando filma otra vez después de haber filmado una escena y abierto/cerrado la cubierta del cassette.

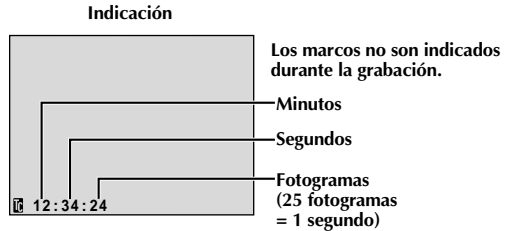


## Grabación desde la mitad de una cinta

1. Reproduzca una cinta o utilice la búsqueda de porciones en blanco (☞ p. 24) para localizar el punto donde desea iniciar la grabación, luego active el modo de reproducción de imagen fija (☞ p. 21).
2. Ajuste el conmutador de alimentación en "A" o "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador, luego inicie la grabación.


### NOTAS:

- El código de tiempo no puede ser modificado.
- Durante el avance rápido o el rebobinado, la indicación de código de tiempo no se mueve coordinadamente.
- El código de tiempo es indicado sólo cuando "TIME CODE" es ajustado en "ON" (☞ p. 49, 50).


## Cuando se deja una porción sin grabar en la cinta

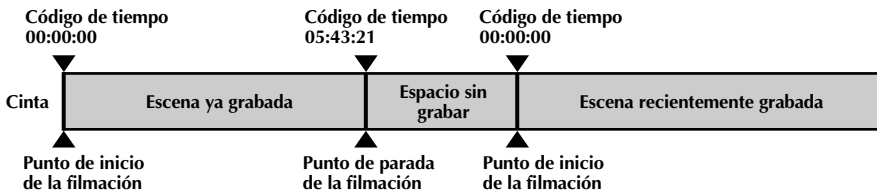

## Grabación correcta

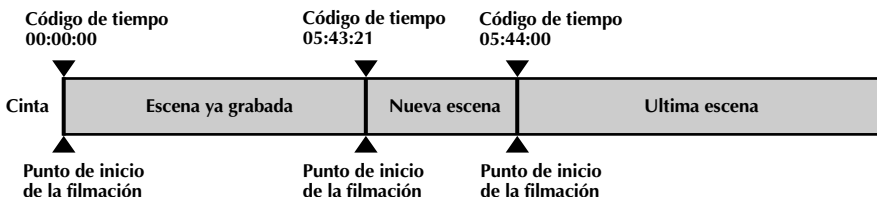

## Reproducción normal

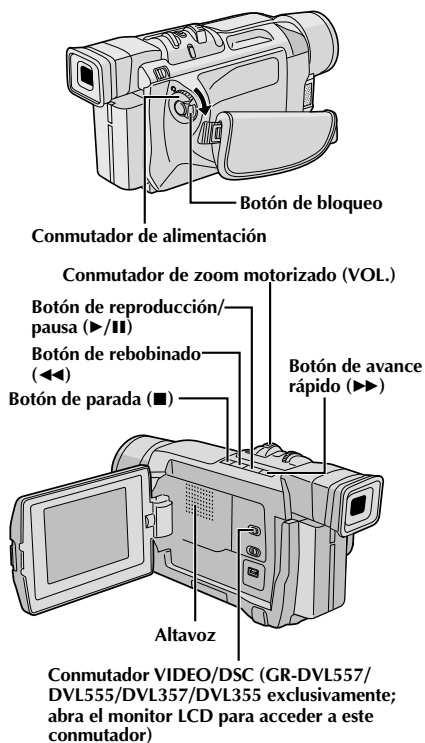

- 1** Coloque una cinta (☞ p. 12).
- 2** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador. Para iniciar la reproducción, presione ▶/⏸.
  - Para parar la reproducción, presione ■.
  - Con el modo de parada activado, presione ◀◀ para rebobinar o ▶▶ para avanzar rápidamente la cinta.

### Para controlar el volumen del altavoz . . .

..... deslice el conmutador del zoom motorizado (VOL.) hacia "+" para aumentar el volumen, o hacia "-" para disminuir el volumen.

### NOTAS:

- Si el modo de parada continúa durante 5 minutos cuando la alimentación es suministrada desde una batería, la videocámara se desactivará automáticamente. Para activarla nuevamente, coloque el conmutador de alimentación en "OFF", luego en "PLAY".
- La imagen reproducida puede ser vista en el monitor LCD, el visor, o en un TV conectado (☞ p. 22).
- Usted también puede visualizar la imagen de reproducción en el monitor LCD con el monitor invertido y pegado contra el cuerpo de la cámara.
- Indicaciones del monitor LCD/visor:
  - Cuando la alimentación es suministrada desde una batería: el indicador de carga restante "☐" de la batería es mostrado. Cuando la alimentación es suministrada de la toma de corriente alterna: "☐" no aparece.
  - Durante el modo de parada, ninguna de las indicaciones aparece.
- Cuando se conecta un cable al conector AV, el sonido no será escuchado desde el altavoz.

### Reproducción de imagen fija:

- Hace una pausa durante la reproducción.
- 1) Presione ▶/⏸ durante la reproducción.
  - 2) Para reanudar la reproducción normal, presione otra vez ▶/⏸.
    - Si la reproducción de imagen fija continúa más de 3 minutos aproximadamente, la videocámara ingresa automáticamente en el modo de parada. Después de transcurridos 5 minutos en el modo de parada, la alimentación de la videocámara se desconecta automáticamente.
    - Cuando ▶/⏸ es presionado, la imagen puede no interrumpirse inmediatamente, mientras la videocámara estabiliza la imagen fija.

### Búsqueda rápida:

- Le permite la búsqueda a alta velocidad en cualquier sentido.
- 1) Presione ▶▶ para adelantar o presione ◀◀ para retroceder durante la reproducción.
  - 2) Para reanudar la reproducción normal, presione ▶/⏸.
    - Durante la reproducción mantenga presionado ◀◀ o ▶▶. La búsqueda continuará mientras usted mantenga presionado el botón. Una vez que lo suelte, se reanudará la reproducción normal.
    - Un leve efecto de mosaico aparece en la pantalla durante la búsqueda rápida. Esto no es un fallo.

### Reproducción cuadro por cuadro:


- Permite la búsqueda cuadro por cuadro.
- 1) Active la reproducción fija.
  - 2) Gire **MENU/BRIGHT** hacia "+" para la reproducción de avance cuadro por cuadro, o hacia "-" para la reproducción de retroceso cuadro por cuadro durante la reproducción fija.
    - Para reanudar la reproducción normal, presione ▶/⏸.
    - También puede usar el mando a distancia suministrado para la reproducción cuadro por cuadro (☞ p. 59).

### Reproducción en cámara lenta, Efectos especiales de reproducción y Zoom de reproducción

Disponibles solamente con el mando a distancia (suministrado) (☞ p. 59, 60).


**Conexiones**

**Utilice el cable de audio/video suministrado y el cable S-video opcional.**

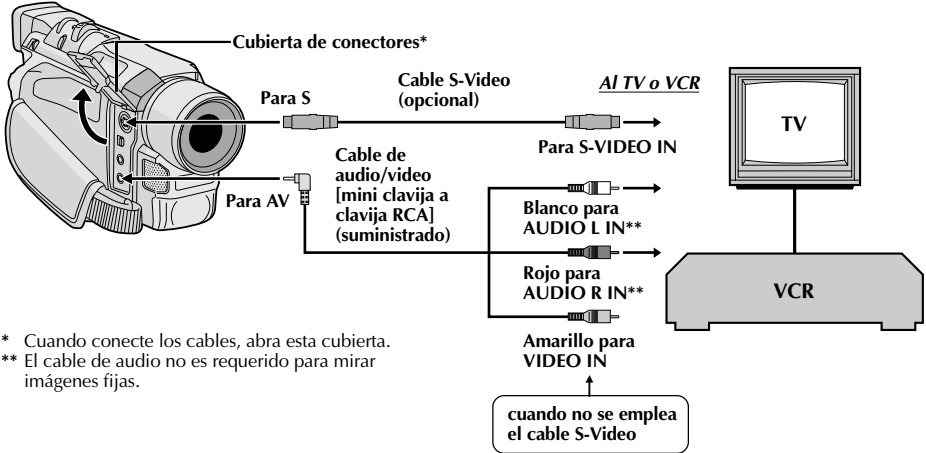

**Si su televisor/videograbador posee un conector de 21 terminales**

Utilice el adaptador de cable suministrado.

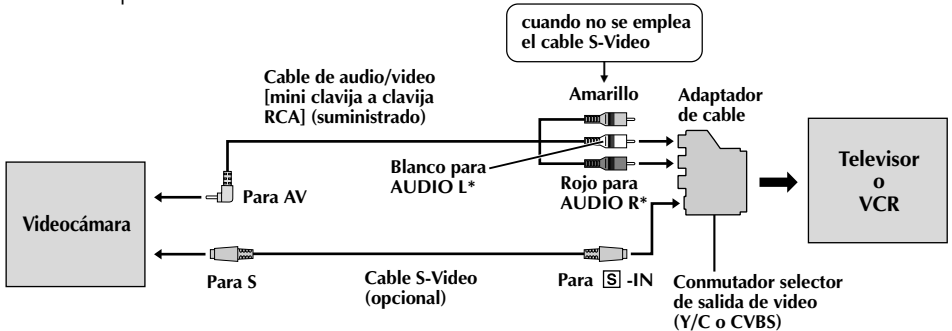

**NOTA:**

**Coloque el conmutador selector de salida de video del adaptador de cable como sea necesario:**

**Y/C :** Cuando conecta a un TV o VCR que acepta señales Y/C y emplea un cable S-Video.

**CVBS :** Cuando conecta a un TV o VCR que no acepta señales Y/C y emplea un cable de audio/video.


- 1** Asegúrese de que todas las unidades estén desactivadas.
- 2** Conecte la videocámara a un TV o VCR como se muestra en la ilustración (☞ p. 22).  
**Si emplea un VCR . . . vaya al paso 3.**  
**De lo contrario . . . vaya al paso 4.**
- 3** Conecte la salida del VCR a la entrada del TV, refiérase al manual de instrucción de su VCR.
- 4** Active la videocámara, el VCR y el TV.
- 5** Ajuste el VCR en el modo de entrada AUX y ajuste el TV en el modo de VIDEO.

**Para seleccionar la visualización o no de la siguiente indicación en el TV conectado . . .**

- Fecha/hora  
.... ajuste "DATE/TIME" en "AUTO", "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Código de tiempo  
.... ajuste "TIME CODE" en "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Indicaciones de modo de sonido de reproducción, velocidad de la cinta y curso de la cinta para la reproducción de video  
O  
Nombres de directorio/archivo y nº de imagen y nº total de imágenes para la reproducción de D.S.C. (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)  
.... ajuste "ON SCREEN" en "LCD" o "LCD/TV" en la pantalla de menú (☞ p. 50).  
O presione **DISPLAY** en el mando a distancia (suministrado).

**NOTAS:**

- **Como alimentación se recomienda emplear un adaptador de CA en lugar de la batería** (☞ p. 9).
- Para monitorear la imagen y el sonido provenientes de una videocámara sin insertar una cinta o tarjeta de memoria\*, ajuste el conmutador de alimentación en "A" o "M", luego ajuste su TV en el modo de entrada adecuado.  
\*GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente
- Asegúrese de ajustar el volumen de sonido del TV al nivel mínimo para evitar aumentos bruscos de sonido cuando se conecta la videocámara.
- Si usted posee un TV o altavoces que no están especialmente blindados, no coloque los altavoces junto al TV ya que producirá interferencia en la imagen reproducida por la videocámara.
- Si no hay ninguna imagen exhibida o no se escucha ningún sonido en el televisor, ajuste "S/AV INPUT" en "OFF" en la pantalla de menú (GR-DVL557 exclusivamente, ☞ p. 50).

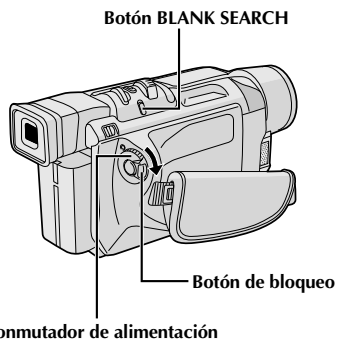

Indicación



## Búsqueda de porciones en blanco

Le ayuda a localizar el punto donde usted debe empezar a grabar en el medio de una cinta para evitar la interrupción del código de tiempo (☞ p. 20).

- 1 Coloque una cinta (☞ p. 12).
- 2 Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 3 Presione **BLANK SEARCH**.
  - "BLANK SEARCH" aparece parpadeando y la videocámara inicia automáticamente la búsqueda rápida regresiva o progresiva, luego se interrumpirá en el punto de la cinta que está aproximadamente 3 segundos antes del inicio de la porción en blanco detectada.

**Para cancelar la búsqueda de porciones en blanco en medio de la operación . . .**

.... presione ■.

### NOTAS:

- En el paso 3, si la posición actual de la cinta es una porción en blanco, la videocámara efectuará la búsqueda en el sentido regresivo, y si la posición actual de la cinta es una porción grabada, la videocámara efectuará la búsqueda en el sentido progresivo.
- La búsqueda de porciones en blanco no funcionará si "HEAD CLEANING REQUIRED. USE CLEANING CASSETTE" (Es necesario limpiar la cabeza. Utilice el cassette de limpieza) aparece en la cinta.
- Si se alcanza el inicio o el final de la cinta durante la búsqueda de porciones en blanco, la videocámara se interrumpirá automáticamente.
- Una porción en blanco de cinta menor de 5 segundos puede no ser detectada.
- La porción en blanco detectada puede estar localizada entre escenas grabadas. Antes de iniciar la grabación, asegúrese de que no haya ninguna escena grabada después de la porción en blanco.




# GRABACION Y REPRODUCCION DE CAMARAS FIJAS DIGITALES (D.S.C.)

Las funciones de D.S.C. (Cámara fija digital) están disponibles en los modelos GR-DVL557, GR-DVL555, GR-DVL357 y GR-DVL355.

## CONTENIDO


|   |         |
|---|---------|
| GRABACION DE D.S.C. ....                                  | 26 – 27 |
| Fotografiado básico (Fotografiado) .....                  | 26 – 27 |
| REPRODUCCION DE D.S.C. ....                               | 28 – 36 |
| Reproducción normal .....                                 | 28      |
| Reproducción Automática .....                             | 28      |
| Pantalla INDEX .....                                      | 29      |
| Reproducción de índice .....                              | 29      |
| Reproducción saltada .....                                | 30      |
| Protección de imágenes .....                              | 31      |
| Borrado de imágenes .....                                 | 32 – 33 |
| Ajuste de información de impresión<br>(Ajuste DPOF) ..... | 34 – 35 |
| Inicialización de una tarjeta de memoria .....            | 36      |

Botón SNAPSHOT

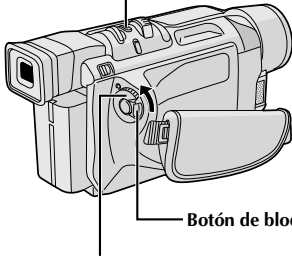


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

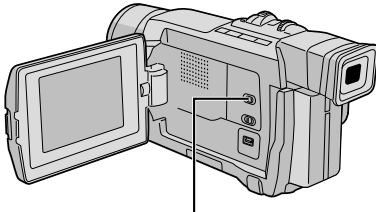

Conmutador VIDEO/DSC (Abra el monitor LCD para acceder a este conmutador.)


Indicación

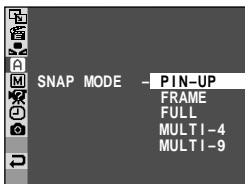

Pantalla de menú

**Calidad de la imagen**

Muestra la calidad de la imagen almacenada: FINE o STD (estándar) (en orden de calidad) (p. 14).

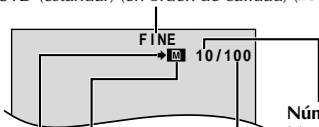

Número de fotografías tomadas

Muestra el número de imágenes que ya han sido fotografiadas.

**Número total de fotografías**

Muestra el número total aproximado de fotografías que pueden ser almacenadas, incluyendo aquellas que han sido tomadas. El número aumenta o disminuye conforme las fotografías almacenadas, el modo de calidad de imagen, etc.

**Icono de la tarjeta**

Aparece durante el fotografiado y parpadea cuando la tarjeta de memoria no está insertada.

**Icono de toma de fotografías**

Aparece y parpadea durante el fotografiado.

**Fotografiado básico (Fotografiado)**

Usted puede utilizar su videocámara como una cámara fija digital para tomar fotografiados.

**NOTA:**

Usted ya debe haber ejecutado los procedimientos listados abajo. En caso contrario, ejecútelos antes de continuar.

- Alimentación (p. 8)
- Ajuste de la empuñadura (p. 10)
- Ajuste del visor (p. 10)
- Carga de una tarjeta de memoria (p. 14)
- Ajuste del modo de calidad de imagen (p. 14)

**SELECCION DEL MODO DE FOTOGRAFIADO**

- 1 Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC", luego ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparecerá.
- 3 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "A CAMERA". Presiónelo y el menú CAMERA aparecerá.
- 4 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "SNAP MODE" y presiónelo.
- 5 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar el modo de fotografiado deseado, luego presiónelo. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "◀RETURN" y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cerrará.

**GRABACION DE FOTOGRAFIADO**

- 1 Presione SNAPSHOT. La imagen se graba en la tarjeta de memoria.
  - Independientemente de la posición del conmutador de alimentación ("A" o "M"), la grabación de fotografiado se efectúa utilizando el modo de fotografiado seleccionado.




**Modo Pin-Up  
(para colgar)\*  
(PIN-UP)**




**Modo de  
fotografiado con  
marco\* (FRAME)**



**Modo de  
fotografiado sin  
marco\* (FULL)**

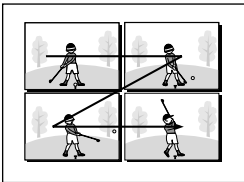

**Multianalizador 4  
(MULTI-4)**

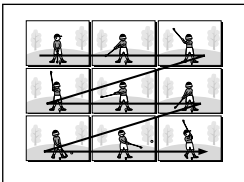

**Multianalizador 9  
(MULTI-9)**

### **Para borrar imágenes fijas no deseadas . . .**

.... cuando se almacenan imágenes fijas no deseadas en la tarjeta de memoria o su memoria está llena, refiérase a "Borrado de imágenes" (☞ pág. 32) y borre las imágenes fijas no deseadas.

### **Para retirar el sonido del obturador . . .**

.... cuando no desee escuchar el sonido del obturador, coloque "BEEP" en "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 46, 48). El sonido no será más escuchado desde el altavoz.


### **NOTAS:**

- Aunque "MULTI-4" o "MULTI-9" esté accionado, la grabación de fotografiado será ejecutada en el modo FULL cuando esté en zoom digital o campo nocturno (☞ p. 38).
- Aunque "DIS" esté ajustado en "ON" (☞ p. 47), el estabilizador será inhabilitado.
- Si no es posible la grabación de fotografiado, "PHOTO" parpadea cuando **SNAPSHOT** es presionado.
- Aunque Programa AE con efectos especiales (☞ p. 38) esté accionado, ciertos modos de Programa AE con efectos especiales son inhabilitados durante la grabación de fotografiado. En tal caso, el icono parpadeará.
- Si la toma no es ejecutada durante 5 segundos aprox. cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M" y la alimentación es suministrada a través de la batería, la videocámara se interrumpe automáticamente para ahorrar alimentación. Para efectuar la filmación nuevamente, ajuste el conmutador de alimentación en "OFF", luego en "A" o "M".
- El modo de drive motorizado (☞ p. 42) es inhabilitado cuando se ajusta el conmutador **VIDEO/DSC** en "DSC".
- Las imágenes fijas cumplen con DCF (Normas de diseño para sistemas de archivo de cámaras). Las imágenes no son compatibles con dispositivos que no cumplen con DCF.

\* Hay un efecto de sonido de un obturador cerrándose.

## Reproducción normal

Las imágenes tomadas con la videocámara son automáticamente numeradas, luego almacenadas en orden numérico en la tarjeta de memoria. Usted puede visualizar las imágenes almacenadas, una por una, como si estuviera hojeando un álbum de fotografías.

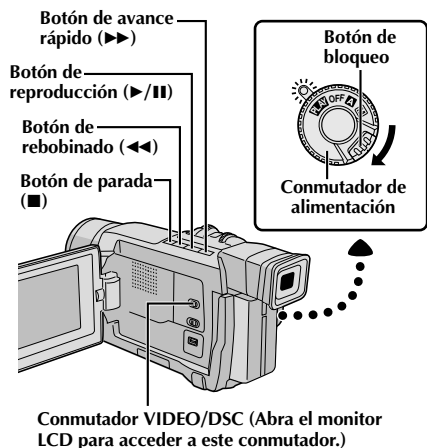

**1** Inserte una tarjeta de memoria (☞ p.14).

**2** Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC", luego ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo.

- Una imagen almacenada es mostrada.

**3** Presione ▶▶ para mostrar la próxima imagen. Presione ◀◀ para mostrar la imagen anterior.

## Reproducción Automática

Usted puede repasar todas las imágenes almacenadas en la memoria automáticamente.

**1** Ejecute los pasos 1 y 2 de arriba.

**2** Presione ▶/II.

- Si usted presiona ◀◀ durante la reproducción automática, las imágenes son mostradas en orden descendente.
- Si usted presiona ▶▶ durante la reproducción automática, las imágenes son mostradas en orden ascendente.

**3** Para finalizar la reproducción automática, presione ■.

### NOTAS:

- Aunque usted fotografíe una nueva imagen después de reproducir una imagen de número inferior, ésto no sobrescribirá una imagen existente porque nuevas imágenes serán automáticamente almacenadas después de la última imagen grabada.
- Las imágenes tomadas en un tamaño de archivo diferente de VGA con dispositivos compatibles DCF (Reglas de Diseño para sistemas de archivo de cámara) serán indicadas como imágenes de tamaño miniatura. Estas imágenes en miniatura no pueden ser transferidas a una PC.
- Las imágenes tomadas con dispositivos no compatibles DCF no pueden ser visualizadas con esta videocámara; "Unsupported Data!" (Datos no soportados) aparecerá.

### Nombres de directorio y de archivo

Muestra los nombres de directorio y de archivo.

Muestra que la toma seleccionada se encuentra en un directorio llamado "100" y el nombre de archivo es "DVC00013".

Cada vez que se realiza una toma, se crea un nombre de archivo con un número mayor en una unidad al número más extenso de los nombres de archivo en uso. Si el nombre de archivo alcanza DVC09999, será creado un nuevo directorio y el nombre del archivo empezará nuevamente desde DVC00001.

El directorio y sólo los últimos cuatro caracteres del nombre del archivo son exhibidos en la pantalla de reproducción.


### Número total de imágenes

Muestra el número total de imágenes almacenadas.

[Para la reproducción normal]

Para mostrar la próxima imagen

[Para la reproducción automática]



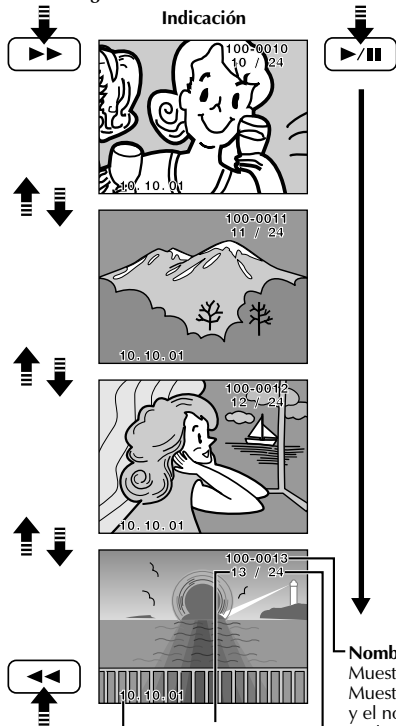


Para mostrar la imagen anterior

**Número de imagen**  
Muestra el número de índice del archivo de imagen (☞ p. 29).

### Fecha

Muestra la fecha de cuando la imagen fue tomada, (si "DATE/TIME" está ajustado en "ON" en la pantalla de menú ☞ p. 50 - 51).

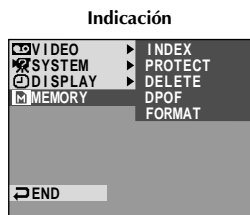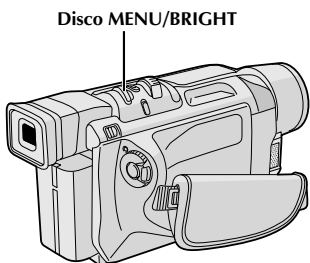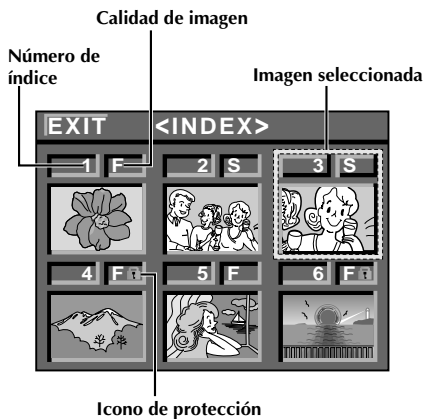

Pantalla de menú



Pantalla de reproducción

## Pantalla INDEX

Las imágenes que usted ha tomado pueden ser exhibidas juntas con su información de índice. Conveniente para confirmar de antemano las imágenes tomadas, la pantalla INDEX también muestra la calidad de imagen, y las imágenes protegidas contra borrados accidentales.

### 1: Número de índice

Los números de índice están marcados desde 1. Por ejemplo, cuando 10 imágenes están almacenadas (número de índice: 1 a 10), si tres imágenes con números de índice 2, 4 y 6 son borrados de la memoria, las imágenes restantes son automáticamente transferidas para rellenar cualquier espacio en blanco en la secuencia numérica. Por consiguiente, el número de imágenes restantes es 7, y la nueva gama de números de índice es de 1 a 7.

### F/S: Calidad de imagen

Muestra la calidad de imagen de la imagen almacenada. Existen 2 modos disponibles: FINE y STANDARD (en orden de calidad) (p. 14).

### Icono de protección

Cuando una imagen está protegida contra borrados accidentales, una marca de candado aparece próxima al indicador de calidad de imagen, y aquella imagen no puede ser borrada.

### Imagen seleccionada

Una imagen es enmarcada en verde cuando es seleccionada. Gire **MENU/BRIGHT** para mover el marco verde hacia la imagen deseada.


## Reproducción de índice

Usted puede visualizar seis imágenes almacenadas en la memoria por vez. Utilice este modo cuando esté buscando una imagen que desee visualizar.


- 1** Ejecute los pasos 1 y 2 de "Reproducción normal" en la p. 28.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "MEMORY" y presiónelo. Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "INDEX" y presiónelo. La pantalla INDEX aparece.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para mover el marco hacia la imagen deseada y presiónelo. La imagen seleccionada en la pantalla INDEX es mostrada.

Disco MENU/BRIGHT

Botón JUMP

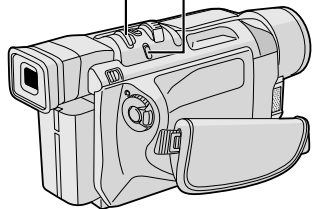

Indicación

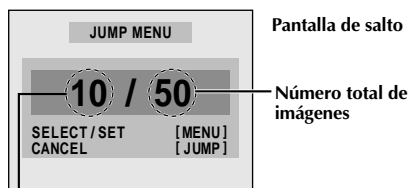


Número de índice

## Reproducción saltada

Cuando visualiza imágenes fijas almacenadas en una tarjeta de memoria, es posible llamar directamente una imagen que desea visualizar, especificando su número de índice.


- 1** Presione **JUMP** durante la reproducción normal (☞ p. 28). La pantalla de salto aparece.
- 2** Gire el disco **MENU/BRIGHT** para ingresar el número de índice de la imagen deseada y presiónelo.
  - La imagen del número de índice seleccionado es mostrada.
  - Para cancelar la reproducción saltada mientras la pantalla de salto está siendo mostrada, presione **JUMP** nuevamente.

Disco MENU/BRIGHT

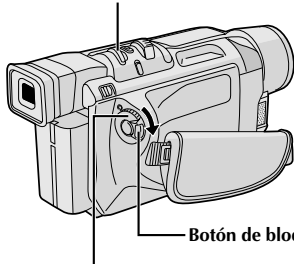

Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

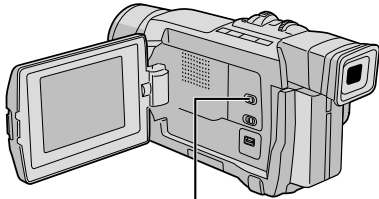


Conmutador VIDEO/DSC (Abra el monitor LCD para acceder a este conmutador)

Indicación



Pantalla de menú

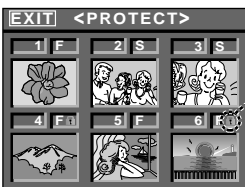

Pantalla de índice PROTECT



Marca de candado

Reproducción normal

Si retira la protección



Reproducción normal

## Protección de imágenes

El modo de protección ayuda a prevenir borrados accidentales de imágenes. Cuando una marca de candado es indicada cerca de la indicación de calidad de imagen, esa imagen no puede ser borrada.

- 1** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "**DSC**", luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**" mientras presiona el botón de bloqueo.
  - Una imagen almacenada es mostrada.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá. Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "**M** MEMORY" y presiónelo. El menú MEMORY aparecerá.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "PROTECT" y presiónelo. La pantalla de índice PROTECT aparece.

## PARA PROTEGER UNA IMAGEN

Antes de hacer el siguiente, ejecute los pasos de 1 a 3 arriba.

- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para mover el marco hacia la imagen deseada y presiónelo. Una marca de candado "🔒" aparece en la imagen seleccionada. Repita este procedimiento para todas las imágenes que usted no desea borrar por accidente.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** hacia arriba para seleccionar "EXIT" y presiónelo. La pantalla de reproducción normal aparece.

### NOTA:


*Cuando la memoria es inicializada o corrompida, aun las imágenes protegidas son borradas. Si usted no desea perder imágenes importantes, se recomienda que las transfiera a un PC y las almacene.*

## PARA RETIRAR LA PROTECCION

Antes de realizar el siguiente, ejecute los pasos de 1 a 3 arriba.


- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para mover el marco hacia la imagen deseada y presiónelo. La marca de candado "🔒" localizada arriba de la imagen desaparece y la imagen no estará más protegida. Repita este procedimiento con todas las imágenes que usted desea retirar la protección.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** hacia arriba para seleccionar "EXIT" y presiónelo. La pantalla de reproducción normal aparece.

Disco MENU/BRIGHT

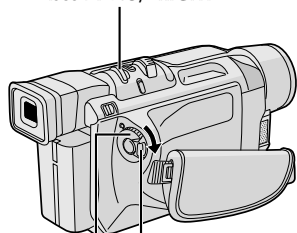


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

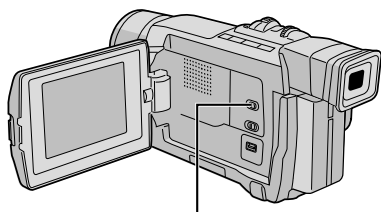


Conmutador VIDEO/DSC (Abra el monitor LCD para acceder a este conmutador)

Indicación

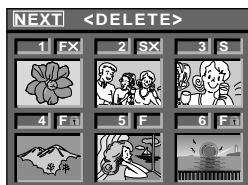

Pantalla de índice DELETED

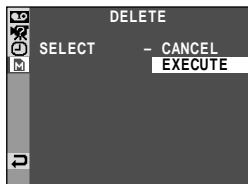

Pantalla de confirmación de borrado

## Borrado de imágenes

Las imágenes previamente tomadas pueden ser borradas una por vez o todas de una vez.

- 1** Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC", luego ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo.
  - Una imagen almacenada es mostrada.
- 2** Presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparecerá. Gire el disco MENU/BRIGHT para seleccionar "MEMORY" y presiónelo. El menú MEMORY aparecerá.
- 3** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "DELETE" y presiónelo. El submenú aparecerá.

### PARA BORRAR LA IMAGEN MOSTRADA

Antes de realizar el siguiente, ejecute los pasos de 1 a 3 arriba.

- 4** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "CURRENT" y presiónelo. La pantalla de confirmación de borrado aparece.
- 5** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. La imagen actualmente mostrada es borrada.
  - Si aparece "CURRENT IMAGE IS PROTECTED", la imagen se encuentra protegida y no puede ser borrada (p. 31).
  - Para cancelar el borrado, gire MENU/BRIGHT para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.


### PARA SELECCIONAR UNA IMAGEN A TRAVES DE LA EXPLORACION DE IMAGENES ALMACENADAS EN LA MEMORIA

Antes de realizar el siguiente, ejecute los pasos de 1 a 3 arriba.

- 4** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "SELECT" y presiónelo. La pantalla de índice DELETED aparece.
- 5** Gire MENU/BRIGHT para mover el marco hacia la imagen que usted desea borrar y presiónelo. Una "X" aparece arriba de la imagen seleccionada. Repita el procedimiento con todas las imágenes que usted desea borrar. Para cancelar la elección de una imagen, presione MENU/BRIGHT nuevamente. La "X" desaparece.
- 6** Gire MENU/BRIGHT hacia arriba para seleccionar "NEXT" y presiónelo. La pantalla de confirmación de borrado aparece.
- 7** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. Las imágenes seleccionadas son borradas y la pantalla de reproducción normal aparece.
  - Para cancelar el borrado, gire MENU/BRIGHT para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.



Disco MENU/BRIGHT

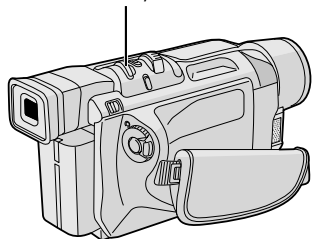

## PARA BORRAR TODAS LAS IMÁGENES

Antes de realizar el siguiente, ejecute los pasos de 1 a 3 en la p. 32.



- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "ALL" y presiónelo. La pantalla de confirmación de borrado aparece.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. Todas las imágenes son borradas.
  - Para cancelar el borrado, gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.

### NOTAS:



- Las imágenes protegidas (☞ p. 31) no pueden ser borradas con la operación de arriba. Para borrarlas, retire la protección primero.
- Una vez que las imágenes sean borradas, éstas no pueden ser restauradas. Verifique las imágenes antes de borrarlas.

### PRECAUCION:

No retire la tarjeta de memoria ni tampoco efectúe cualquier otra operación (tal como desconectar la alimentación de la videocámara) durante el borrado. Además, asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado, ya que la tarjeta de memoria se podrá corromper si la batería se agota durante el borrado. Si ocurre la corrupción de la tarjeta de memoria, ejecute su inicialización. (☞ p. 36)

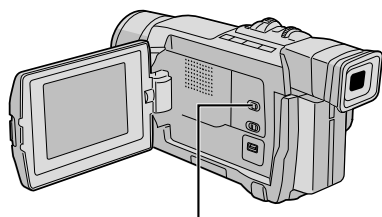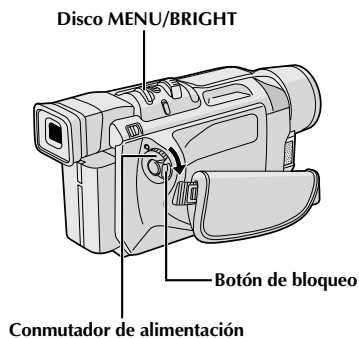

## Indicación

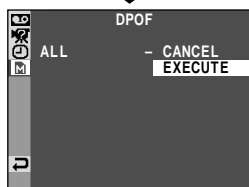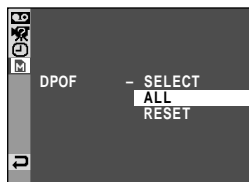

## Ajuste de información de impresión (Ajuste DPOF)

Esta videocámara es compatible con la norma DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital) para soportar sistemas futuros tal como la impresión automática, que graba la información de las imágenes fijas que desea imprimir (como por ejemplo, el número de impresiones a efectuar). Existen 2 ajustes de información de impresión disponibles: "Para imprimir todas las imágenes fijas (una impresión de cada)" explicadas abajo y "Para imprimir seleccionando las imágenes fijas y el nº de impresiones" (p. 35).


### PARA IMPRIMIR TODAS LAS IMAGENES FIJAS (UNA IMPRESION DE CADA)

- 1** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "**DSC**", luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**" mientras presiona el botón de bloqueo.
  - Una imagen almacenada es mostrada.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá. Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "**M** MEMORY" y presiónelo. El menú **MEMORY** aparecerá.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "DPOF" y presiónelo. El submenú aparece.
- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "ALL" y presiónelo. La selección está finalizada. La pantalla de confirmación aparece.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. La pantalla de reproducción normal aparece.
  - Para cancelar la selección, gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.


#### Para reajustar el ajuste . . .

... seleccione "RESET" en el paso 4. El ajuste es reajustado a 0 para todas las imágenes fijas.


Disco MENU/BRIGHT

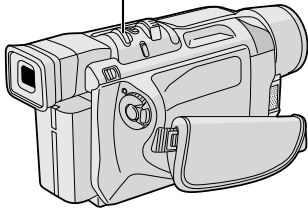

Indicación

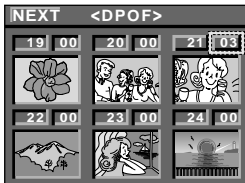

Pantalla DPOF

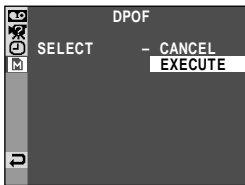

Pantalla de confirmación

## PARA IMPRIMIR SELECCIONANDO LAS IMAGENES FIJAS Y EL N° DE IMPRESIONES

- 1** Ejecute los pasos de 1 a 3 de la pág. 34.
- 2** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "SELECT" y presiónelo. La selección está finalizada. La pantalla DPOF aparece.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para mover el marco hasta la imagen que desea imprimir y presiónelo.
- 4** Seleccione el número de impresiones girando **MENU/BRIGHT** hacia "+" para aumentar el número, o hacia "-" para disminuir el número y presiónelo. Repita los pasos 3 y 4 para el número de impresiones deseado.
  - El número de impresiones pueden ser ajustados hasta 15.
  - Para corregir el número de impresiones, seleccione la imagen nuevamente y modifique el número.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** hacia arriba para seleccionar "NEXT" y presiónelo. La selección está finalizada. La pantalla de confirmación aparece.
- 6** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. La pantalla de reproducción normal aparece.
  - Para cancelar la selección, gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.

### Para reajustar el N° de impresiones . . .

.... seleccione "RESET" en el paso 4 de la pág. 34. El número de impresiones es reajustado en 0 para todas las imágenes fijas.


## PRECAUCION:

Mientras efectúe lo descrito arriba, nunca desconecte la alimentación, ya que ésto puede causar la degradación de la memoria.

## NOTAS:


- Si usted inserta una tarjeta de memoria ya ajustada como se muestra arriba, en una impresora compatible con DPOF, ésta efectuará impresiones de las imágenes fijas seleccionadas automáticamente.
- Para imprimir imágenes grabadas en una cinta, primero cópielas en una tarjeta de memoria (☞ p. 56).

Disco MENU/BRIGHT

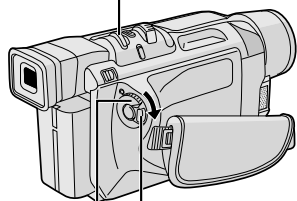


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

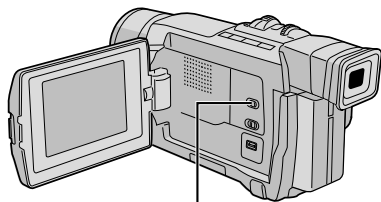


Conmutador VIDEO/DSC (Abra el monitor LCD para acceder a este conmutador)

Indicación

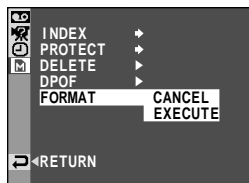

Pantalla de menú

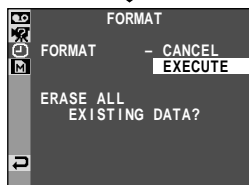

## Inicialización de una tarjeta de memoria

Usted puede inicializar una tarjeta de memoria en cualquier momento.

**Después de inicializar, todas las imágenes y todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria, inclusive aquellas que fueran protegidas, son borradas.**

- 1** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "**DSC**", luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**" mientras presiona el botón de bloqueo.
  - Una imagen almacenada es mostrada.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá. Gire el disco **MENU/BRIGHT** para seleccionar "**M** MEMORY" y presiónelo. El menú **MEMORY** aparecerá.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "FORMAT" y presiónelo. La pantalla de confirmación aparece.
- 4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "EXECUTE" y presiónelo. La tarjeta de memoria se inicializa. Cuando la inicialización es finalizada, "NO IMAGES STORED" aparece.
  - Para cancelar la inicialización, gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "CANCEL" y presiónelo.

## PRECAUCION:

No ejecute ninguna otra operación (tal como, desactivación de la videocámara) durante la inicialización. Además, asegúrese de utilizar el adaptador de CA suministrado, ya que la tarjeta de memoria puede ser corrompida en el caso que la batería se agote durante la inicialización. Si ocurre la corrupción de la tarjeta de memoria, ejecute su inicialización.

# FUNCIONES AVANZADAS


## CONTENIDO

|   |         |
|---|---------|
| <b>PARA GRABAR</b> .....  | 38 – 45 |
| Modo de campo nocturno .....  | 38      |
| Programa AE con efectos especiales .....  | 38 – 39 |
| Efectos de fundido/reemplazo de imagen .....  | 40 – 41 |
| Fotografiado (Para grabaciones de video) .....  | 42      |
| Enfoque automático/Enfoque manual .....   | 43      |
| Control de exposición .....   | 44      |
| Bloqueo del iris .....  | 44      |
| Ajuste del balance del blanco .....   | 45      |
| Operación manual del balance del blanco .....   | 45      |
| <b>UTILIZACIÓN DE LOS MENÚ PARA AJUSTES DETALLADOS</b> .....  | 46 – 51 |
| Para el menú de grabación .....   | 46 – 49 |
| Para el menú de reproducción .....  | 50 – 51 |
| <b>COPIA</b> .....  | 52 – 55 |
| Copia a un VCR .....  | 52      |
| Copia de un VCR (GR-DVL557 exclusivamente) .....  | 53      |
| Copia a o de una unidad de video equipada con un conector DV .....  | 54      |
| Copia de imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria a una cinta<br>(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) ..... | 55      |
| Copia de imágenes grabadas en una cinta a la tarjeta de memoria<br>(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) .....    | 56      |
| <b>USO DEL MANDO A DISTANCIA</b> .....  | 57 – 67 |
| Colocación de las pilas .....   | 57      |
| Reproducción en cámara lenta .....  | 59      |
| Reproducción cuadro por cuadro .....  | 59      |
| Efectos especiales de reproducción .....  | 59      |
| Zoom de reproducción .....  | 60      |
| Edición por montaje aleatorio .....   | 61 – 64 |
| Para una edición más precisa .....  | 65      |
| Copia de audio .....  | 66      |
| Edición por inserción (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) .....   | 67      |
| <b>CONEXIONES DE SISTEMA</b> .....  | 68 – 69 |
| Conexión a un ordenador personal .....  | 68      |
| Conexión a una unidad de video equipada con un conector DV .....  | 69      |

**NOTAS:**

- Durante el modo de campo nocturno, no podrán ser activadas las siguientes funciones o ajustes y su indicador parpadeará o se apagará:
  - Algunos modos de "Programa AE con efectos especiales" (☞ p. 38, 39), "Efectos de fundido/reemplazo de imagen" (☞ p. 40, 41).
  - "GAIN UP" en CAMERA MENU (☞ p. 47).
  - "DIS" en MANUAL MENU (☞ p. 47).
  - "Foco de video" cuando **LIGHT OFF/AUTO/ON** está ajustado en "AUTO" (☞ p. 19).
- Durante el campo nocturno, podrá ser difícil hacer que la videocámara logre el enfoque. Para prevenir que ésto ocurra, se recomienda el uso de un trípode.

Disco MENU/BRIGHT

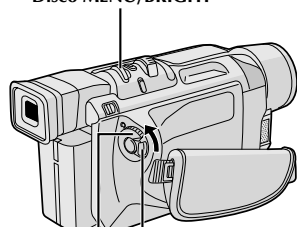


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

Botón NIGHT-SCOPE

Botón P.AE

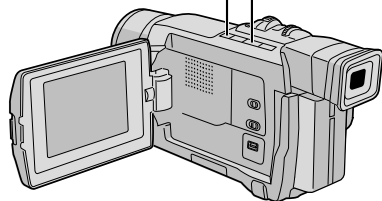

Indicación



GR-DVL557/DVL555/DVL357/  
DVL355 exclusivamente

**Modo de campo nocturno**

Hace que los sujetos o áreas oscuros sean más luminosos que cuando están bajo buena iluminación natural. Aunque la imagen grabada no esté granulada, podrá parecer como se estuviera en estroboscopio debido a la velocidad lenta del obturador.

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras mantiene presionado el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione **NIGHT-SCOPE** para que el indicador de campo nocturno aparezca "☞".
  - La velocidad del obturador es ajustada automáticamente para proporcionar hasta 30 veces de sensibilidad.
  - Aparece "A" al lado de "☞" mientras la velocidad del obturador está siendo ajustada automáticamente.

**Para desactivar el modo de campo nocturno . . .**

.... presione **NIGHT-SCOPE** nuevamente para que el indicador del modo de campo nocturno desaparezca.

**Programa AE con efectos especiales**

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras mantiene presionado el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá.
- 3 Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "☞ PROGRAM AE", luego presiónelo.
- 4 Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar el modo deseado (☞ p. 39), luego presiónelo. La selección está finalizada. Presione el disco **MENU/BRIGHT** nuevamente. La pantalla de menú se cierra.
- 5 Presione **P.AE** para que el indicador del efecto seleccionado aparezca.

**Para desactivar el modo seleccionado . . .**

.... presione **P.AE** nuevamente para que el indicador del efecto desaparezca.

**NOTAS:**

- Programa AE con efectos especiales pueden modificarse durante la grabación o durante la espera de grabación.
- Algunos modos de efectos especiales del Programa AE no pueden ser utilizados durante el modo de campo nocturno.

**IMPORTANTE:**

Algunos modos del programa AE con efectos especiales no pueden ser usados con ciertas fundiciones o reemplazos de imagen (☞ p. 40, 41). Si se selecciona un modo inusable, su indicador destella o desaparece.

**SHUTTER**

**1/50**—La velocidad de obturación es fijada en 1/50 de segundo. Las barras negras que aparecen usualmente cuando se filma una pantalla de TV se reducen.

**1/120**—La velocidad de obturación es fijada en 1/120 de segundo. El parpadeo que ocurre cuando filma bajo un luz fluorescente o de lámpara de vapor de mercurio, se reduce.



**SPORTS (Velocidad variable de obturación: 1/250 – 1/4000)**

Este ajuste permite capturar las imágenes que se mueven rápido un fotograma cada vez, produciendo una reproducción vívida, y estable en cámara lenta. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más oscura se vuelve la imagen. Utilícelas en áreas con buena iluminación.

**SNOW**


Efectúa la compensación de sujetos que puedan aparecer muy oscuros durante fotografiados en ambientes extremadamente iluminados, tales como en la nieve.

**SPOTLIGHT**

Efectúa la compensación de sujetos que puedan aparecer muy iluminados durante fotografiados bajo fuerte iluminación directa, tales como reflectores.

**NOTA:**

“SPOTLIGHT” tiene el mismo efecto que  $-3$  con el control de exposición (p. 44).

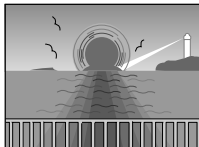

**TWILIGHT (Atardecer)**

Hace que las escenas del atardecer luzcan más naturales. El balance del blanco (p. 45) es inicialmente ajustado en  $\text{☀}$  pero puede ser modificado al ajuste que desee. Cuando selecciona atardecer, la videocámara ajusta automáticamente el enfoque de 10 m a infinito. Para menos de 10 m, ajuste el enfoque manualmente.

**SEPIA (Sepia)**

Las escenas grabadas tendrán un tinte marrón como las fotografías viejas. Combine este efecto con el modo cine para que la filmación parezca clásica.

**B/W MONOTONE (Blanco y negro)**

Como las películas en blanco y negro, las imágenes son filmadas en blanco y negro. Empleado conjuntamente con el modo de cine realiza el efecto de “película clásica”.



**CLASSIC FILM (Película clásica)**

Hace que las escenas sean grabadas con un efecto de estroboscopio.



**STROBE (Estroboscópico)**

Sus grabaciones parecerán una serie de fotografías continuadas.

**SLOW (Obturación lenta)**

Usted puede iluminar los sujetos o áreas oscuras de forma más brillante que si tuvieran iluminación natural. Utilice obturación lenta (SLOW) en lugares oscuros.

**1 SLOW 4X**

La obturación lenta aumenta la sensibilidad de iluminación para permitir filmaciones en ambientes oscuros.

**2 SLOW 10X**

La obturación lenta aumenta más la sensibilidad de iluminación para permitir filmaciones en ambientes aún más oscuros.

**NOTAS:**

- Cuando utilice obturación lenta (SLOW), la imagen tendrá un efecto similar al estroboscópico.
- Si el indicador de enfoque manual parpadea cuando usa “SLOW”, ajuste el enfoque manualmente y utilice un trípode.



**VIDEO ECHO (Eco de video)**



Agrega un “fantasma” al sujeto, produciendo un efecto de “fantasía” en la grabación. La ampliación del zoom superior a 10X no está disponible.

## Efectos de fundido/reemplazo de imagen

Estos efectos le permiten transiciones de escenas de estilo profesional. Utilícelos para amenizar la transición de una escena a la siguiente. También puede variar las transiciones de escena a escena.

### IMPORTANT:

*Algunos efectos de fundido/reemplazo de imagen no pueden ser usados con ciertos modos de programa AE con efectos especiales (☞ p. 38, 39). Si se selecciona un efecto de fundido/reemplazo de imagen inusable, su indicador parpadeará o desaparecerá.*

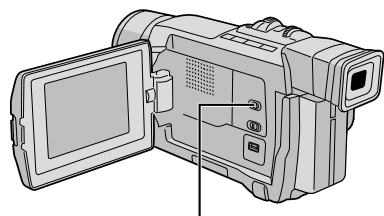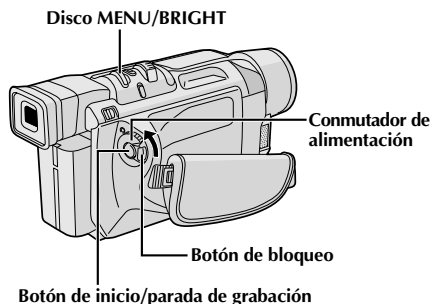

### NOTAS:

- Usted puede extender la duración de un fundido/reemplazo de imagen manteniendo presionado el botón de inicio/parada de grabación.
- Si se desconecta la alimentación después de terminar de grabar una escena, el punto almacenado se borra. Esto desactiva la combinación de reemplazo/disolución de imagen. Cuando ocurra esto, el indicador de reemplazo/disolución de imagen parpadeará. Tenga en cuenta que la alimentación también se desconecta automáticamente si pasan 5 minutos en el modo de espera de grabación.
- El sonido al final de la última escena grabada no es almacenado.
- El Reemplazo/Disolución de imagen no puede ser utilizado mientras el modo de campo nocturno está activado (☞ p. 38).

## SELECCION DE FUNDICION/REEMPLAZO DE IMAGEN (☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, ☞ y ☞)

La fundición o el reemplazo de entrada de imagen funciona cuando la grabación se inicia o cuando se detiene la grabación de video.

- 1 Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación en "☞" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparecerá.
- 3 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "☞ WIPE/FADER", luego presiónelo.
- 4 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar el modo deseado, luego presiónelo. La selección está finalizada. Presione MENU/BRIGHT nuevamente.
  - El menú WIPE/FADER desaparece y el efecto es reservado. El indicador representante del efecto seleccionado aparece.
- 5 Presione el botón de inicio/parada de grabación para activar la fundición de entrada/salida o reemplazo de entrada/salida.

*Para desactivar el efecto seleccionado . . .*  
..... seleccione "OFF" en el paso 4.

## SELECCION DE REEMPLAZO O DISOLUCION DE IMAGEN (☞P, ☞P, ☞P, ☞P, ☞P y ☞P)

La función de reemplazo o disolución de imagen funciona cuando la grabación de video se inicia.














- 1 Ejecute los pasos de arriba 1 hasta 4.
- 2 **Si selecciona el reemplazo o disolución de imagen durante la grabación . . .**  
..... presione el botón de inicio/parada de grabación cuando una escena haya terminado. El punto en el cual la escena finalizó es almacenado en memoria.
 

**Si selecciona el reemplazo o disolución de imagen durante el modo de espera de grabación . . .**  
..... presione el botón de inicio/parada de grabación para iniciar la grabación y presiónelo nuevamente cuando una escena haya terminado. El punto en el cual la escena finalizó es almacenado en memoria.


**Si selecciona el reemplazo o disolución de imagen durante el modo de espera de grabación después de ejecutar un reemplazo o disolución de imagen . . .**  
..... el punto en el cual la escena haya terminado ya estará almacenado en memoria.
- 3 Si usted inició la grabación de una nueva escena dentro de los 5 minutos desde el fin de la grabación anterior (sin desconectar la alimentación de la videocámara), la escena anterior desaparece, revelando la nueva escena.



## Menú de fundido y reemplazo de imagen


| Menú   | Efecto   |
|--|--|
|  <b>FADER — WHITE</b><br>(Fundido en blanco)                     | La imagen aparece o desaparece en una pantalla blanca.   |
|  <b>FADER — BLACK</b><br>(Fundido en negro)                      | La imagen aparece o desaparece en una pantalla negra.  |
|  <b>FADER — B.W</b><br>(Fundido en blanco y negro)               | La imagen aparece gradualmente en colores desde una pantalla en blanco y negro o la pantalla en colores desaparece en una pantalla blanco y negro.   |
|  <b>MOSAIC</b><br>(Mosaico)                                      | La imagen aparece o desaparece desde/en una pantalla con efecto de mosaico.  |
|  <b>WIPE — CORNER</b><br>(Reemplazo desde una esquina)           | La imagen aparece sobre una pantalla negra desde la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda, o desaparece desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha dejando una pantalla negra. |
|  <b>WIPE — WINDOW</b><br>(Reemplazo tipo ventana)                | La escena aparece en el centro de una pantalla negra difundiéndose hacia las esquinas, o proviene de las esquinas desapareciendo gradualmente en el centro.  |
|  <b>WIPE — SLIDE</b><br>(Reemplazo deslizante)                   | La imagen aparece de derecha a izquierda o desaparece de izquierda a derecha.  |
|  <b>WIPE — DOOR</b><br>(Reemplazo tipo puerta)                   | La imagen aparece a medida que la pantalla negra se abre a derecha e izquierda desde el centro, dejando ver la escena o desaparece en una pantalla negra cuando las dos mitades de la misma se cierran.                          |
|  <b>WIPE — SCROLL</b><br>(Reemplazo con movimiento vertical)     | La escena aparece desde la parte inferior hacia la superior de una pantalla negra o desaparece desde la parte superior hacia la inferior de la pantalla dejando una pantalla negra.  |
|  <b>WIPE — SHUTTER</b><br>(Reemplazo tipo persiana)              | La imagen aparece desde el centro de una pantalla negra hacia la parte superior e inferior de la misma, o desaparece desde la parte superior e inferior hacia el centro dejando una pantalla negra.                              |
|  <b>P DISSOLVE</b><br>(Disolución)                               | La nueva escena aparece gradualmente a medida que la vieja desaparece gradualmente.  |
|  <b>P WIPE — CORNER</b><br>(Reemplazo desde una esquina)       | La nueva escena aparece sobre la anterior desde la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda.   |
|  <b>P WIPE — WINDOW</b><br>(Reemplazo tipo ventana)            | La próxima escena aparece gradualmente desde el centro de la pantalla hacia las esquinas, cubriendo la escena anterior.  |
|  <b>P WIPE — SLIDE</b><br>(Reemplazo deslizante)               | La próxima escena aparece gradualmente sobre la previa de derecha a izquierda.   |
|  <b>P WIPE — DOOR</b><br>(Reemplazo tipo puerta)               | La escena anterior desaparece del centro a la derecha e izquierda, como una puerta que se abre revelando la próxima escena.  |
|  <b>P WIPE — SCROLL</b><br>(Reemplazo con movimiento vertical) | La nueva escena aparece sobre la anterior desde la parte inferior hacia la parte superior de la pantalla.  |
|  <b>P WIPE — SHUTTER</b><br>(Reemplazo tipo persiana)          | La nueva escena aparece sobre la anterior desde el centro hacia la parte superior e inferior de la pantalla.   |

Botón SNAPSHOT

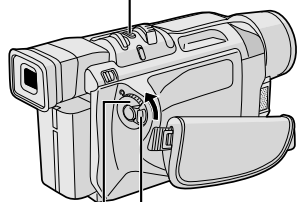


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

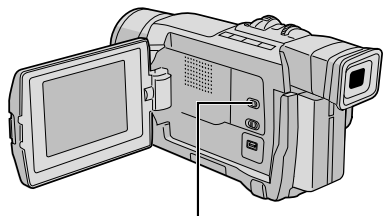

Conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente; abra el monitor LCD para acceder a este conmutador)

Indicación

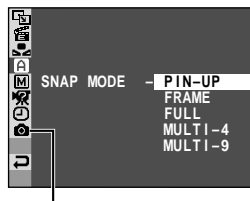

Pantalla de menú

GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente

## Fotografiado (Para grabaciones de video)

Esta función le permite grabar imágenes fijas que parecen fotografías sobre una cinta.

### SELECCION DEL MODO DE FOTOGRAFIADO

- 1** Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2** Presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparecerá.
- 3** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "CAMERA". Presiónelo y el menú CAMERA aparecerá.
- 4** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "SNAP MODE" y presiónelo.
- 5** Gire MENU/BRIGHT para seleccionar el modo de fotografiado deseado, luego presiónelo. Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "RETURN" y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cerrará.
  - Los modos de fotografiado disponibles son los mismos que aquellos de la pág. 27.

### GRABACION DEL FOTOGRAFIADO

- 1** Presione SNAPSHOT.
  - Si usted presiona durante la espera de grabación . . .*  
..... aparece "PHOTO" y una imagen fija será grabada durante 6 segundos aprox., luego la videocámara reingresará al modo de espera de grabación.
  - Si usted presiona durante la grabación . . .*  
..... aparece "PHOTO" y una imagen fija será grabada durante 6 segundos aprox., luego la grabación normal se reanudará.
  - Independientemente de la posición del conmutador de alimentación ("A" o "M"), la grabación de fotografiado se efectúa utilizando el modo de fotografiado seleccionado.


#### Modo motorizado

El mantener presionado SNAPSHOT suministra un efecto similar al fotografiado en serie. (Intervalo entre imágenes fijas: 1 segundo aprox.)


#### NOTAS:

- Para anular el sonido del obturador, [ ] "BEEP" en la p. 46, 48.
- Aunque "MULTI-4" o "MULTI-9" esté accionado, la grabación de fotografiado será ejecutada en el modo FULL cuando esté en zoom digital o campo nocturno ( [ ] p. 38).
- Si la grabación de fotografiado no es posible, "PHOTO" destella cuando SNAPSHOT es presionado.
- Aunque el Programa AE con efectos especiales ( [ ] p. 38) esté accionado, determinados modos de Programa AE con efectos especiales son inhabilitados durante la grabación de fotografiado. En tal caso, el icono destella.
- Si presiona SNAPSHOT cuando "DIS" está ajustado en "ON" ( [ ] p. 47), el estabilizador será inhabilitado.
- El modo motorizado es inhabilitado cuando "REC SELECT" es ajustado en "→ [ ] / → [ ]" en la pantalla de menú ( [ ] p. 49).
- También durante la reproducción de cintas, todos los modos de fotografiado están disponibles cuando se ajusta "[ ] → [ ] COPY" en "OFF" en la pantalla de menú ( [ ] p. 50). Sin embargo, no será escuchado el sonido del obturador.
- Durante la grabación de fotografiado, la imagen que aparece en el visor podrá perderse parcialmente. Sin embargo, no afecta la imagen grabada.
- Cuando se conecta un cable al conector AV, el sonido del obturador no será escuchado a través del altavoz, sin embargo, el mismo es grabado en la cinta.
- [ ] PHOTO aparecerá mientras se toma el fotografiado.

Zona de detección del enfoque

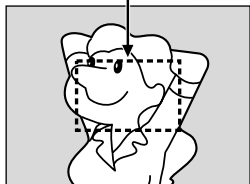

Cuando enfoca un sujeto más alejado

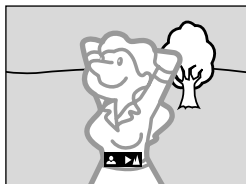

Cuando enfoca un sujeto más cercano



## FUNCION: Enfoque automático

### PROPOSITO:

El sistema de enfoque automático de gama completa de la videocámara ofrece capacidad para filmar continuamente desde primer plano (a aprox. 5 cm del sujeto) a infinito.

Sin embargo, el enfoque correcto puede no ser posible en las situaciones listadas abajo (en cuyo caso es necesario utilizar el enfoque manual):

- Cuando hay dos sujetos superpuestos en la misma escena.
- Cuando la iluminación es insuficiente.\*
- Cuando el sujeto no está contrastado (diferencia en brillo y oscuridad), tales como una pared plana de un sólo color o un cielo azul despejado.\*
- Cuando un objeto oscuro es apenas visible en el visor.\*
- Cuando la escena contiene detalles diminutos o detalles idénticos que se repiten regularmente.
- Cuando la escena es afectada por los rayos solares o por la luz que se refleja en un cuerpo de agua.
- Cuando filma una escena con un fondo que tiene alto contraste.

\* Las siguientes advertencias de poco contraste aparecen destellando: ▲, ◀, ▶ y 👤

### NOTAS:

- Si el objetivo está manchado o sucio, el enfoque correcto es imposible. Mantenga el objetivo limpio limpiándolo con un trozo de paño suave si se ensucia. Cuando haya condensación, límpielo con un paño suave o espere a que se seque naturalmente.
- Cuando filma un sujeto cercano al objetivo, primero retraiga el zoom (☞ p. 18). Si extiende el zoom en el modo de enfoque automático, la videocámara podrá retraer el zoom automáticamente dependiendo de la distancia entre la videocámara y el sujeto. Esto no ocurre cuando se active "TELE MACRO" (☞ p. 48).

## FUNCION: Enfoque manual

### PROPOSITO:

Para obtener el enfoque correcto.

### OPERACION:

- 1) Si está utilizando el visor, debe haber efectuado los ajustes necesarios del visor (☞ p. 10).
- 2) Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador, luego presione **FOCUS** (☞ p. 78 y 79, ⑦ Botón de enfoque [FOCUS]). El indicador de enfoque manual aparece.
- 3) Para alejar el sujeto, gire **MENU/BRIGHT** hacia "+". Aparecerá "▶" destellando.  
Para acercar el sujeto, gire **MENU/BRIGHT** hacia "-". Aparecerá "◀" destallando.
- 4) Presione **MENU/BRIGHT**. El ajuste de enfoque ha terminado.

Para reajustar el enfoque automático, presione **FOCUS** dos veces o ajuste el conmutador de alimentación en "A".

Si presiona **FOCUS** una vez, la videocámara ingresará en el modo de ajuste de enfoque nuevamente.

### NOTAS:

- Asegúrese de enfocar el objetivo en la posición de extensión máxima cuando utilice el modo de enfoque manual. Si usted enfoca un sujeto en posición gran angular, no será posible obtener imágenes bien contrastadas cuando retrae el zoom ya que la profundidad de campo se reduce a mayor longitud focal.
- Cuando el nivel de enfoque no puede ser ajustado a más lejos o más cerca, parpadeará "▲" o "👤".

## Control de exposición

Se recomienda el ajuste de exposición manual en las siguientes condiciones:



- Cuando filme utilizando iluminación invertida o cuando el fondo sea demasiado brillante.
- Cuando filme un fondo natural reflejante tal como una playa o cuando esquía.
- Cuando el fondo es demasiado oscuro o el sujeto es brillante.

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "M" mientras mantiene presionado el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione **EXPOSURE**. El indicador de control de exposición aparecen.
- 3 Gire **MENU/BRIGHT** hacia "+" para aclarar más la imagen, o hacia "-" para oscurecer más la imagen. (máximo  $\pm 6$ )
- 4 Presione **MENU/BRIGHT**. El ajuste de exposición está terminado.

### Para volver al control de exposición automático . . .



.... presione **EXPOSURE** dos veces o ajuste el conmutador de alimentación en "A". (Si **EXPOSURE** es presionado una vez, la videocámara ingresará al modo de ajuste de exposición nuevamente.)

### Para iluminar el sujeto rápidamente . . .

.... presione **BACKLIGHT**.  es indicado y el sujeto es iluminado. Si presiona nuevamente,  desaparece y la iluminación retorna al nivel previo.

- Exposición +3 tiene el mismo efecto que el botón **BACKLIGHT**.
- El uso de **BACKLIGHT** puede hacer que la luz de alrededor del sujeto quede demasiado brillante y el sujeto quede blanco.
- La compensación de contraluz también están disponible cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "A".

### NOTA:

La compensación de contraluz, reflector ( p. 39) y "SNOW" ( p. 39) no tendrán efecto cuando el modo de control de exposición manual esté activado.




## Bloqueo del iris


Emplee esta función en las siguientes situaciones:

- Cuando filme un sujeto en movimiento.
- Cuando la distancia del sujeto cambia (de manera que su tamaño en el monitor LCD o en el visor cambia), tal como cuando el sujeto está retrocediendo.
- Cuando filme un fondo natural reflejante tal como una playa o cuando esquía.
- Cuando filme objetos bajo un foco de luz.
- Cuando utiliza el zoom.


Cuando el sujeto está cerca mantenga el iris bloqueado. Aunque el sujeto se mueva lejos de usted, la imagen no se oscurecerá o no se iluminará.

Antes de continuar con los siguientes pasos, ejecute los pasos desde 1 y 2 de "Control de exposición".

- 3 Ajuste el zoom de tal manera que el sujeto llene el monitor LCD o el visor, luego mantenga presionado **MENU/BRIGHT** por más de 2 segundos. El indicador de control de exposición y "" aparecen. Presione **MENU/BRIGHT**. "" cambia para "" y el iris se queda bloqueado.

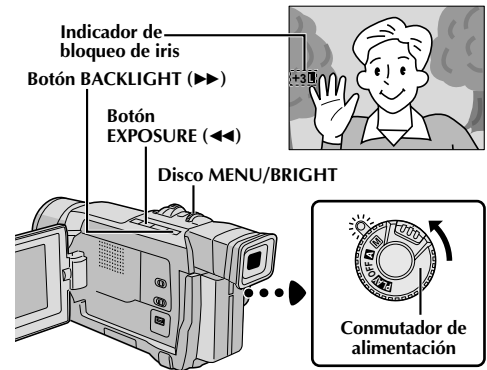

### Para volver al control automático del iris . . .

.... presione **EXPOSURE** dos veces de manera que el indicador de control de exposición y "" desaparezcan. O ajuste el conmutador de alimentación en "A".

### Para bloquear el control de exposición y el iris . . .

.... después del paso 2 de "Control de exposición", ajuste la exposición girando **MENU/BRIGHT**. Luego bloquee el iris en el paso 3 de "Bloqueo del iris". Para el bloqueo automático presione **EXPOSURE** dos veces en el paso 2. El iris se vuelve automático después de 2 segundos aprox.

### Iris

Funciona como la pupila del ojo humano. Ella se contrae en un ambiente bien iluminado para impedir la entrada de exceso de luz, y se dilata en un ambiente iluminado con luz mortecida para permitir que entre más luz.

## Ajuste del balance del blanco

Es un término que se refiere a la exactitud de la reproducción de color bajo diferentes tipos de iluminación. Si el balance del blanco es correcto, todos los otros colores serán reproducidos con precisión.

Usualmente el ajuste del balance del blanco es automático. Sin embargo, operadores más avanzados de la videocámara pueden preferir controlar esta función manualmente para lograr una reproducción de color/tinte más profesional.

**1** Ajuste el conmutador de alimentación en “**M**” mientras mantiene presionado el botón de bloqueo localizado en el conmutador.

**2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparecerá.

**3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar “**MWB**”, luego presiónelo. Aparecerá el menú **W.BALANCE**.

**4** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar el modo deseado.

- “**AUTO**” – El balance del blanco se ajusta automáticamente (pre ajuste de fábrica).
- “**MWB**” – El balance del blanco se ajusta manualmente.
- “**FINE**” – Al aire libre en días soleados.
- “**CLOUD**” – Al aire libre en días nublados.
- “**HALOGEN**” – Se utiliza una luz de video u otro tipo similar de iluminación.

**5** Presione **MENU/BRIGHT**. La selección es finalizada. Presione el disco **MENU/BRIGHT** nuevamente. La pantalla de menú se cierra y el indicador de modo seleccionado excepto “**AUTO**” aparecerá.

### Para volver al balance del blanco automático . . .

.... seleccione “**AUTO**” en el paso 4. O coloque el conmutador de alimentación en “**A**”.

### NOTA:

El balance de blanco no puede ser usado cuando el efecto sepia o blanco y negro (p. 39) está activado.

## Operación manual del balance del blanco


Efectúe el balance manual del blanco cuando filme bajo diversos tipos de iluminación.

**1** Siga los pasos de **1** a **4** de ajuste del balance del blanco, seleccione “**MWB**”.

**2** Coloque una hoja de papel normal blanco frente al sujeto. Ajuste el zoom o su propia posición de tal manera que el papel blanco llene la pantalla.

**3** Presione **MENU/BRIGHT** hasta que **MWB** comience a destellar rápidamente. Cuando el ajuste esté terminado, **MWB** continúa destellando normal.

**4** Presione **MENU/BRIGHT** dos veces. La pantalla de menú se cierra y el indicador del balance manual del blanco **MWB** es indicado.


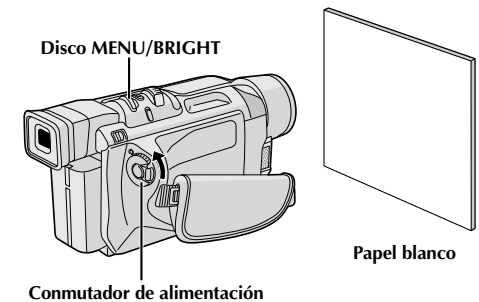


### Cambio del tintado para grabación . . .

.... en el paso 2 substituya el papel de color blanco por uno de color. El balance del blanco queda ajustado en base al color, cambiando el tintado. Papel rojo = verde más profundo; papel azul = naranja; papel amarillo = púrpura más profundo.

### NOTAS:

- En el paso 2, puede ser difícil enfocar en el papel blanco. En tal caso, ajuste el enfoque manualmente (p. 43).
- Es posible filmar un sujeto bajo diferentes tipos de iluminación en interiores (natural, fluorescente, luz de vela, etc.). Como la temperatura de color es diferente dependiendo de la fuente de luz, el tinte del sujeto diferirá dependiendo de los ajustes del balance del blanco. Utilice esta función para obtener resultados más naturales.
- Una vez que haya ajustado el balance del blanco manualmente, el ajuste se conserva aunque se desconecte la alimentación o se extraiga la batería.

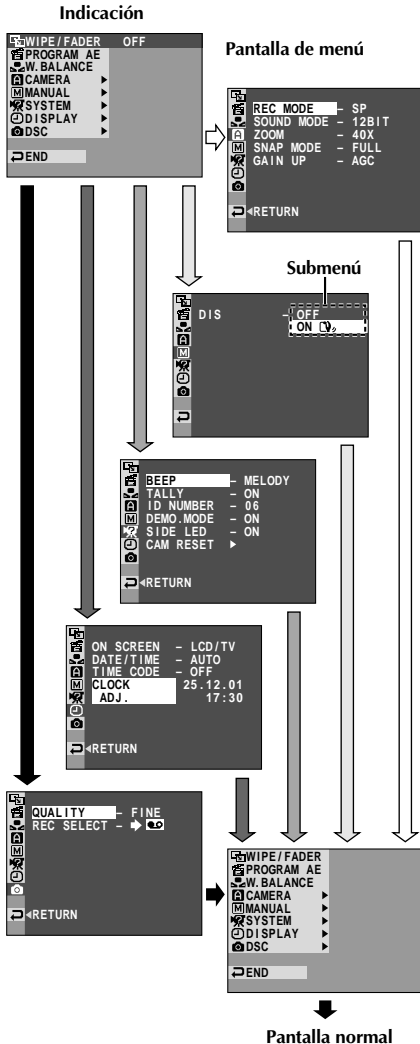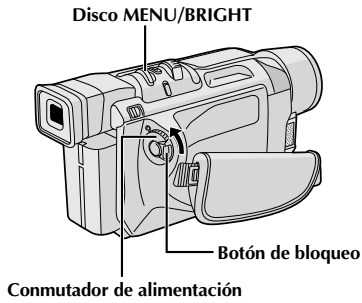

## Para el menú de grabación

Esta videocámara está equipada con un sistema de menú en pantalla fácil de usar, que simplifica muchos de los ajustes más detallados de la videocámara (p. 47 – 49).

- 1** Ajuste el conmutador de alimentación en “M” mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparece.
- 3** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar el menú de la función deseada y presiónelo. El menú de función seleccionado aparece.
- 4** El ajuste del menú de función depende de la función.
  - Si usted ha seleccionado “WIPE/FADER”, “PROGRAM AE” o “W. BALANCE”...** .... vea la p. 47.
  - Si usted ha seleccionado “CAMERA”, “MANUAL”, “SYSTEM”, “DISPLAY” o “DSC” (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)...** .... siga al paso 5.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar la función deseada y presiónelo. El submenú aparece. Luego, gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar el parámetro, y presiónelo. La selección está finalizada.
- 6** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar “RETURN” y presiónelo dos veces. La pantalla de menú se cerrará.
  - El icono representa “END”.

\* Los menús actuales difieren según el modelo y pueden aparecer diferentes de estas ilustraciones. Algunos ítems del menú pueden no estar disponibles en su modelo.

## Explicaciones de la pantalla de menú

|  |                   |  |  |
|--|-------------------|--|--|
|  WIPE/FADER |                   | Refiérase a “Efectos de fundido/reemplazo de imagen” (☞ p. 40, 41).                                |  |
|  PROGRAM AE |                   | Refiérase a “Programa AE con efectos especiales” (☞ p. 38, 39).                                    |  |
|  W.BALANCE  |                   | Refiérase a “Ajuste del balance del blanco” y “Operación manual del balance del blanco” (☞ p. 45). |  |
| CAMERA   | <b>REC MODE</b>   |  | Le permite ajustar el modo de grabación de video (SP o LP) dependiendo de su preferencia (☞ p. 13).  |
|  | <b>SOUND MODE</b> | <b>12 BIT</b>  | Permite la grabación de video del sonido estéreo en cuatro canales separados, y es recomendado cuando realice la copia de audio. (Equivalente al modo de 32 kHz de los modelos anteriores)   |
|  |                   | <b>16 BIT</b>  | Permite la grabación de video del sonido estéreo en dos canales separados. (Equivalente al modo de 48 kHz de los modelos anteriores)   |
|  | <b>ZOOM</b>       | <b>10X</b>   | Cuando ajuste a “10X” mientras utilice el zoom digital, la ampliación del zoom será reajustada a 10 aumentos ya que el zoom digital será desactivado.  |
|  |                   | <b>40X</b>   | Le permite utilizar el zoom digital. Por el procesado digital y la ampliación de imágenes, es posible zoomar desde 10 aumentos (límite del zoom óptico), a un máximo de 40 veces de ampliación digital.  |
|  |                   | <b>300X</b>  | Le permite utilizar el zoom digital. Por procesado digital y ampliación de imágenes es posible zoomar desde 10 aumentos (límite del zoom óptico), a un máximo de 300 veces de ampliación digital.  |
|  | <b>SNAP MODE</b>  |  | Refiérase a “Fotografiado básico (Fotografiado)” (☞ p. 26) o “Fotografiado (Para grabaciones de video)” (☞ p. 42).   |
|  | <b>GAIN UP</b>    | <b>OFF</b>   | Le permite filmar escenas oscuras sin ajuste de brillo de imagen.  |
|  |                   | <b>AGC</b>   | El aspecto general puede ser granulado, pero la imagen será brillante.   |
|  |                   | <b>AUTO</b><br>   | La velocidad del obturador se ajusta automáticamente (1/25 — 1/200 s.). El filmar un sujeto con iluminación reducida o insuficiente con una velocidad de obturación de 1/25 s. produce imágenes más brillantes que en el modo AGC, pero los movimientos del sujeto no son suaves ni naturales. El aspecto general puede ser granulado. Mientras la velocidad del obturador se ajusta automáticamente, “  A” aparece en el mostrador.  |
| MANUAL   | <b>DIS</b>        | <b>OFF</b>   | Para compensar las imágenes inestables causadas por el movimiento de la cámara, particularmente durante la gran ampliación.<br><b>NOTAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● La estabilización precisa puede no ser posible si el movimiento de la mano es excesivo, o en los siguientes casos:<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando filma sujetos con rayas verticales u horizontales.</li><li>• Cuando filma sujetos oscuros o poco iluminados.</li><li>• Cuando los sujetos filmados tienen mucha iluminación por detrás.</li><li>• Cuando las escenas filmadas se mueven en diferentes direcciones.</li><li>• Cuando las escenas filmadas tienen fondos con poco contraste.</li></ul></li><li>● Desactive este modo cuando graba con la cámara montada en un trípode.</li><li>● Si el estabilizador no se puede utilizar, el indicador “” aparecerá parpadeando.</li></ul> |
|  |                   | <b>ON</b>       |  |

 : Pre ajuste de fábrica

**NOTAS:**

- Los ajustes “CAMERA” son efectivos cuando el conmutador de alimentación está ajustado tanto en “CAMERA” como en “MANUAL”.
- Los ajustes “MANUAL” son efectivos sólo cuando el conmutador de alimentación está ajustado en “MANUAL”.

## Explicaciones de la pantalla de menú (cont.)

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| MANUAL  | TELE MACRO | OFF  | Usualmente la distancia al sujeto dónde el objetivo está enfocado depende de la amplificación del zoom. A menos que haya una distancia mayor a 1 m hasta el sujeto, el objetivo queda desenfocado en el ajuste telefoto máximo. Cuando lo coloca en "ON" puede filmar un sujeto tan grande como posible a una distancia de 60 cm.<br>• Dependiendo de la posición del zoom, el objetivo puede quedar desenfocado.   |
|   |            | ON   |   |
|   | WIDE MODE  | OFF  | Graba sin alterar la razón de pantalla. Para la reproducción en un televisor con una razón de pantalla normal.  |
|   |            | CINEMA<br><input type="checkbox"/>   | Inserta barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Durante la reproducción en TV de pantalla ancha, las barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla son cortadas y la relación de imagen se vuelve 16:9. Aparecerá <input type="checkbox"/> . Cuando utilice este modo, refiérase al manual de instrucción de su TV pantalla ancha. Durante la reproducción/grabación en TV/monitor LCD 4:3/visor, las barras negras son insertadas en la parte superior e inferior de la pantalla y la imagen aparece como una película de relación 16:9 tipo cinemascopo.<br>• El modo "CINEMA" es efectivo sólo cuando se ajusta el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente). |
|   |            | SQUEEZE<br><input checked="" type="checkbox"/>   | Para reproducción en TV con relación de imagen de 16:9. Expande naturalmente la imagen para que quepa en la pantalla sin alteraciones. Aparecerá <input checked="" type="checkbox"/> . Cuando utilice este modo, refiérase al manual de instrucción de su TV pantalla ancha. Durante la reproducción/grabación en TV/monitor LCD 4:3/visor, la imagen se alarga verticalmente.<br>• El modo "SQUEEZE" es efectivo sólo cuando se ajusta el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente).   |
| WIND CUT  | OFF        | Desactiva la función que corta el ruido ocasionado por el viento.  |   |
|   | ON         | Ayuda a cortar el ruido ocasionado por el viento. "" aparece. La calidad del sonido se modificará. Este es normal.   |   |
| SYSTEM  | BEEP       | OFF  | Aunque no sea oído durante la filmación, el sonido del obturador es grabado en la cinta.  |
|   |            | BEEP   | El sonido bip suena cuando la alimentación es activada o desactivada, al principio y al final de la grabación. También para activar el efecto sonoro del obturador (p. 26, 42).   |
|   |            | MELODY   | En vez de un sonido bip, una melodía sonará cuando se efectúe alguna operación. También activa el efecto de sonido del obturador (p. 26, 42).   |
|   | TALLY      | OFF  | La lámpara testigo permanece apagada.   |
|   |            | ON   | La lámpara testigo se enciende indicando el inicio de la grabación.   |
| ID NUMBER<br>(GR-DVL450/DVL157/<br>DVL150 exclusivamente) |            | Este número será necesario en el futuro cuando se conecte la videocámara a un ordenador utilizando el terminal JLIP. Los números van de 01 a 99. El ajuste de fábrica es 06. |   |

: Pre ajuste de fábrica

### NOTAS:

- Los ajustes " MANUAL" son efectivos sólo cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "".
- Las funciones " SYSTEM" que son ajustadas cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "" también son aplicadas cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "PLAY" (p. 50).



|                   |  |   |  |
|-------------------|--|---|--|
| <b>SYSTEM</b>     | <b>DEMO MODE</b>   | <b>OFF</b>  | La demostración automática no se realiza.  |
|                   |  | <b>ON</b>   | Demuestra ciertas funciones tales como el programa AE con efectos especiales, etc. y puede ser usado para confirmar cómo estas funciones operan. Cuando es ajustado "DEMO MODE" en "ON" y el menú de grabación está cerrado, la demostración se inicia.<br>La ejecución de cualquier operación durante la demostración interrumpirá la demostración temporariamente. Si después de esto no se ejecuta ninguna operación durante más de 1 minuto, la demostración será reanudada.<br><b>NOTAS:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Si una cinta está en la videocámara, la demostración no se puede activar.</li> <li>"DEMO MODE" permanece en "ON" aun cuando la alimentación de la videocámara esté desactivada.</li> <li>Si "DEMO MODE" permanece en "ON", algunas funciones no estarán disponibles. Después de mirar la demostración, ajústelo en "OFF".</li> </ul> |
|                   | <b>SIDE LED</b><br>(GR-DVL557/DVL555/<br>DVL450<br>exclusivamente) | <b>ON</b>   | El indicador LED lateral (☞ p. 78, 79) se enciende en la videocámara cuando se coloca el conmutador de alimentación en "A" o "M".  |
|                   |  | <b>OFF</b>  |  |
| <b>CAM RESET</b>  | <b>CANCEL</b>  | No reajusta todos los ajustes a los preajustes de fábrica.  |  |
|                   | <b>EXECUTE</b>   | Reajusta todos los ajustes a los preajustes de fábrica.   |  |
| <b>DISPLAY</b>    | <b>ON SCREEN</b>   | <b>LCD</b>  | Impide la aparición de la indicación (excepto la fecha, la hora y el código de tiempo) de la videocámara en la pantalla de TV conectada.   |
|                   |  | <b>LCD/TV</b>   | Hace aparecer la indicación de la videocámara en la pantalla cuando la videocámara sea conectada al TV.  |
|                   | <b>DATE/TIME</b>   | <b>OFF</b>  | La fecha/hora no aparece.  |
|                   |  | <b>AUTO</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra la fecha/hora durante aprox. 5 segundos en los siguientes casos:</li> <li>Cuando se ajusta el conmutador de alimentación de "OFF" a "A" o "M".</li> <li>Cuando inicia la reproducción de video. La videocámara muestra la fecha/hora cuando las escenas son grabadas.</li> <li>Cuando la fecha es modificada durante la reproducción de video.</li> </ul>   |
|                   |  |   | <b>ON</b>  |
|                   | <b>TIME CODE</b>   | <b>OFF</b>  | El código de tiempo no está indicado.  |
| <b>ON</b>         |  | El código de tiempo es indicado en la videocámara y la pantalla de TV conectada. Los números de cuadro no son indicados durante la grabación. |  |
| <b>CLOCK ADJ.</b> |  | Le permite ajustar la fecha y hora actuales (☞ p. 11).  |  |



(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

|            |                   |  |  |
|------------|-------------------|--|--|
| <b>DSC</b> | <b>QUALITY</b>    | Le permite ajustar el modo de calidad de fotografía (FINE y STANDARD) de acuerdo a su preferencia (☞ p. 14). |  |
|            | <b>REC SELECT</b> | → <b>Q</b>   | Cuando efectúa la grabación de fotografiado con el conmutador VIDEO/DSC ajustado en "VIDEO", las imágenes fijas son grabadas sólo en la cinta.   |
|            |                   | → <b>Q</b> /<br>→ <b>M</b>   | Cuando efectúa la grabación de fotografiado con el conmutador VIDEO/DSC ajustado en "VIDEO", las imágenes fijas son grabadas no sólo en la cinta, sino también en la tarjeta de memoria. |

☐ : Pre ajuste de fábrica

**NOTAS:**

- Las funciones "SYSTEM" y "DISPLAY" que son ajustadas cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "M" también son aplicadas cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "PLAY" (☞ p. 50). "CLOCK ADJ." sólo aparece cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "M".
- Los ajustes "DISPLAY" son efectivos aun cuando el conmutador de alimentación está ajustado en "A".
- El ajuste "ON SCREEN" también puede ser modificado presionando el botón DISPLAY en el mando a distancia (suministrado) (☞ p. 23, 52, 62).

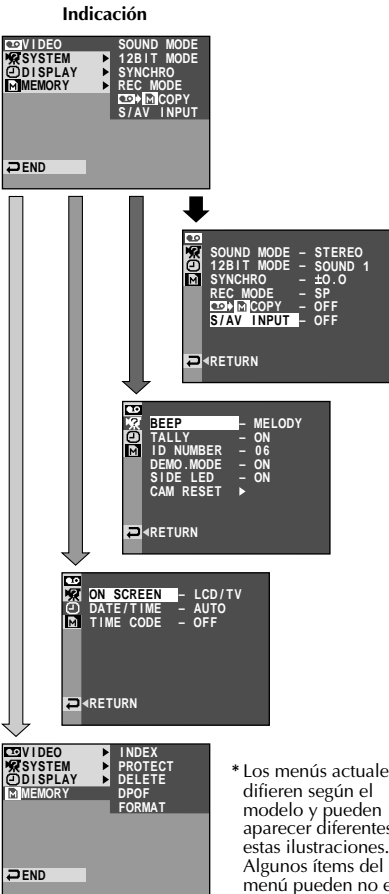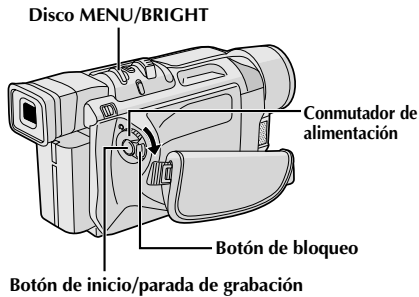

\* Los menús actuales difieren según el modelo y pueden aparecer diferentes de estas ilustraciones. Algunos ítems del menú pueden no estar disponibles en su modelo.

## Para el menú de reproducción

El siguiente procedimiento se aplica a todos exceptuando el componente sincronizado (☞ p. 65).

- 1 Ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY" mientras mantiene presionado el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 2 Presione MENU/BRIGHT. La pantalla de menú aparece.
- 3 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar el menú de la función deseada y presiónelo. El menú de función seleccionado aparece.
- 4 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar la función deseada y presiónelo. El submenú aparece.
- 5 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar el parámetro, y presiónelo. La selección está finalizada.
- 6 Gire MENU/BRIGHT para seleccionar "◀RETURN", y presiónelo dos veces para cerrar la pantalla de menú.

## Explicaciones de la pantalla de menú

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| VIDEO | SOUND MODE | ☞ p. 51.   |
|       | 12BIT MODE | ☞ p. 51.   |
|       | SYNCHRO    | ☞ p. 65.   |
|       | REC MODE   | Le permite ajustar el modo de grabación de video (SP o LP) de acuerdo a su preferencia (☞ p. 13). Se recomienda utilizar "REC MODE" en el menú "VIDEO" cuando emplee esta videocámara como una grabadora durante la copia (GR-DVL557/DVL357/DVL157 exclusivamente, ☞ p. 53, 54). |
|       | COPY       | <b>ON:</b> Permite la copia de imágenes grabadas en una cinta para una tarjeta de memoria (☞ p. 56).<br><b>OFF:</b> Permite tomar fotografías instantáneas durante la reproducción de video.   |
|       | S/AV INPUT | <b>ON:</b> Permite la entrada de señal de audio/video de conectores de AV y S-VIDEO (☞ p. 53).<br><b>OFF:</b> Permite la salida de señal de audio/video para un televisor, VCR, etc. a través de los conectores de AV y S-VIDEO (☞ p. 22, 53).                                   |

CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA

### NOTAS:


- También es posible modificar los ajustes ON SCREEN presionando DISPLAY en el mando a distancia (suministrado).
- "REC MODE" puede ser ajustado cuando se coloca el conmutador de alimentación en "PLAY" o "M" (☞ p. 13, 47).
- Cuando se ajusta "S/AV INPUT" en "ON", la reproducción de la videocámara no puede ser visualizada de la salida AV.

## Explicaciones de la pantalla de menú (cont.)


|         |   |
|---------|---|
| SYSTEM  | <p>Cada ajuste está ligado con " [ ] DISPLAY" o " [ ] SYSTEM", el cual aparece cuando el conmutador de alimentación está ajustado en " [ ]" ( p. 48, 49).</p> |
| DISPLAY | <p>Los parámetros son los mismos que en la descripción de la pág. 48, 49.</p>   |
| MEMORY  | <p> p. 28 – 36<br/>(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)</p>  |

## INDICACIÓN

Ajuste ON SCREEN:

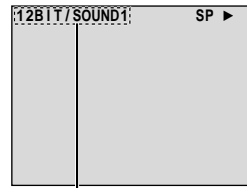


Para el sonido de reproducción, la velocidad de cinta y el curso de la cinta durante la reproducción de video.

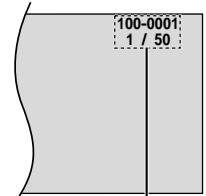

Para el directorio, nombre del archivo, número de índice y número total durante la reproducción de D.S.C. (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente).


Ajuste DATE/TIME:

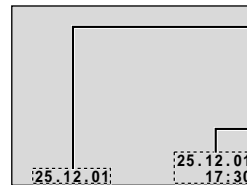

Para la fecha durante la reproducción de D.S.C. (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente).

Para la fecha/hora durante la reproducción de video.

Ajuste TIME CODE: Para el código de tiempo.

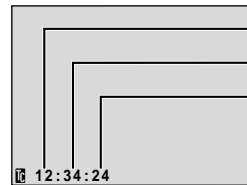

Minutos

Segundos

Cuadros\*

\*25 cuadros = 1 segundo

## SONIDO DE REPRODUCCIÓN

Durante la reproducción de video la videocámara detecta el modo de sonido en el cual se ha efectuado la grabación y reproduce el sonido. Seleccione el tipo de sonido que acompañará la reproducción de imagen de su grabación. De acuerdo con la explicación del acceso al menú en la pág. 50, seleccione "SOUND MODE" o "12BIT MODE" desde la pantalla de menú y ajústelo al parámetro deseado.

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| SOUND MODE | STEREO      | El sonido es emitido en ambos canales "L" (izquierdo) y "R" (derecho) en estéreo.                                       |
|            | SOUND L [ ] | El sonido del canal "L" (izquierdo) es emitido en estéreo.  |
|            | SOUND R [ ] | El sonido del canal "R" (derecho) es emitido en estéreo.  |
| 12BIT MODE | MIX         | Los sonidos original y regrabado son combinados y emitidos en ambos canales "L" (izquierdo) y "R" (derecho) en estéreo. |
|            | SOUND 1     | El sonido original es emitido en ambos canales "L" (izquierdo) y "R" (derecho) en estéreo.                              |
|            | SOUND 2     | El sonido regrabado es emitido en ambos canales "L" (izquierdo) y "R" (derecho) en estéreo.                             |

[ ] : Pre ajuste de fábrica


### NOTAS:

- El ajuste "SOUND MODE" está disponible para ambos sonidos, 12 bits y 16 bits. (En las funciones de los modelos anteriores, "12 bits" es llamado de "32 kHz" y "16 bits" es llamado de "48 kHz".)
- La videocámara no puede detectar el modo de sonido en el que se efectuó la grabación durante el avance o rebobinado rápido de la cinta. Durante la reproducción el modo de sonido es indicado en la esquina superior izquierda.

## Copia a un VCR

[Para utilizar esta videocámara como un reproductor]

- 1** Conecte la videocámara y el VCR basándose en la ilustración. También refiérase a las p. 22 y 23.
- 2** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación de la videocámara en "**PLAY**" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador, active la alimentación del VCR, e inserte los cassettes apropiados en la videocámara y en el VCR.
- 3** [Sólo para propietarios de la GR-DVL557] Ajuste "S/AV INPUT" en "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- 4** Active los modos AUX y pausa de grabación del VCR.
- 5** Active el modo de reproducción de la videocámara para encontrar el punto inmediato previo al punto de edición por inserción. Una vez que lo encuentra, presione ►/|| en la videocámara.
- 6** Presione ►/|| en la videocámara y active el modo de grabación del VCR.
- 7** Active el modo de pausa de grabación del VCR y presione ►/|| en la videocámara.
- 8** Repita los pasos de 5 a 7 para edición adicional y al terminar detenga el VCR y la videocámara.

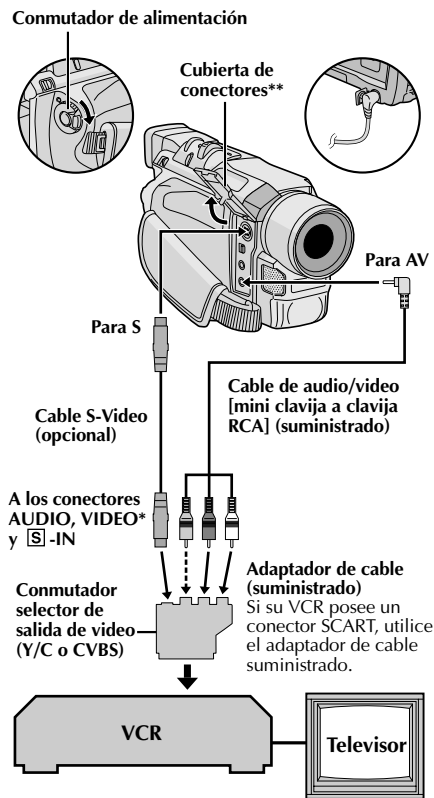

\* Conecte cuando el cable S-Video no esté en uso.

\*\* Cuando conecte los cables, abra esta cubierta.


### NOTAS:

- Confirme la videocámara inicia la reproducción, las secuencias filmadas aparecerán en la TV. Esto confirmará las conexiones y el canal AUX para propósitos de copiado.
- Antes de iniciar la copia, asegúrese de que las indicaciones no aparecen en el TV conectado. Si aparecen durante la reproducción, las mismas están siendo grabadas en la nueva cinta.
- Coloque el conmutador selector de salida de video del cable adaptador como sea necesario:  
Y/C : Cuando conecta a un TV o VCR que acepta señales Y/C y emplea un cable S-Video.  
CVBS : Cuando conecta a un TV o VCR que no acepta señales Y/C y emplea un cable de audio/video.

Para seleccionar la visualización o no de la siguiente indicación en el TV conectado . . .

- Fecha/hora  
.... ajuste "DATE/TIME" en "AUTO", "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Código de tiempo  
.... ajuste "TIME CODE" en "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Indicaciones de modo de sonido de reproducción, velocidad de la cinta y curso de la cinta  
.... ajuste "ON SCREEN" en "LCD" o "LCD/TV" en la pantalla de menú (☞ p. 50). O presione **DISPLAY** en el mando a distancia (suministrado).
- Usted puede utilizar la reproducción con zoom (☞ p. 60), o los efectos especiales de reproducción (☞ p. 59), en el paso 6.

## Commutador de alimentación

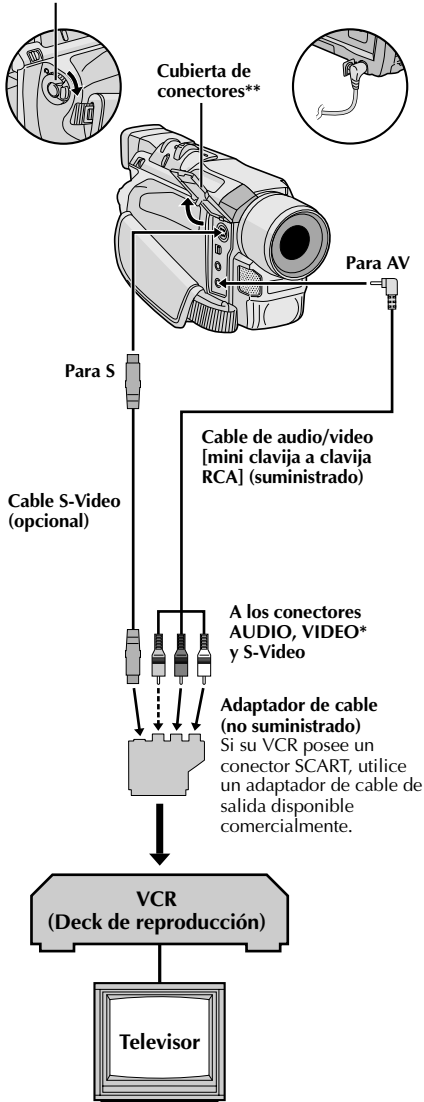

\* Conecte cuando el cable S-Video no esté en uso.

\*\* Cuando conecte los cables, abra esta cubierta.

## Copia de un VCR


[Para usar esta videocámara como un grabador: GR-DVL557 exclusivamente]

- 1 Asegúrese que todas las unidades estén desactivadas, luego conecte la videocámara y el VCR como se muestra en la ilustración. También refiérase a las págs. 22 y 23.
- 2 Ajuste "SOUND MODE" en "12 BIT" o "16 BIT" y "REC MODE" en "SP" o "LP" en la pantalla de menú de acuerdo con su preferencia (☞ p. 50).
- 3 Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO", luego ajuste el conmutador de alimentación de la videocámara en "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador, active la alimentación del VCR, e inserte los cassettes apropiados en la videocámara y en el VCR.
- 4 Ajuste "S/AV INPUT" en "ON" en la pantalla de menú para accionar el modo de entrada analógica (☞ p. 50).
- 5 Presione el botón de inicio/parada de grabación de la videocámara para accionar el modo de pausa de grabación. "AV.IN" aparece en la pantalla.
- 6 Accione el modo de reproducción del VCR, luego accione el modo de reproducción fija cuando encuentre un punto antes del punto de inserción de edición.
- 7 Presione el botón de inicio/parada de grabación de la videocámara para accionar el modo de grabación. gira en la pantalla. Accione el modo de reproducción del VCR.
- 8 Para interrumpir la copia, presione el botón de inicio/parada de grabación de la videocámara para que pare de girar, luego accione el modo de parada del VCR.
- 9 Repita los pasos de 6 a 8 para ediciones adicionales.
- 10 Ajuste "S/AV INPUT" de nuevo en "OFF" en la pantalla de menú para desactivar el modo de entrada analógica (☞ p. 50).

## NOTAS:

- Para utilizar un adaptador de cable de salida (disponible comercialmente), refiérase a sus instrucciones.
- Se recomienda el uso del adaptador de CA como la fuente de alimentación en vez de la batería (☞ p. 9).
- Las señales analógicas pueden ser convertidas en señales digitales con este procedimiento.
- También es posible copiar desde otra videocámara.

Conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/  
DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

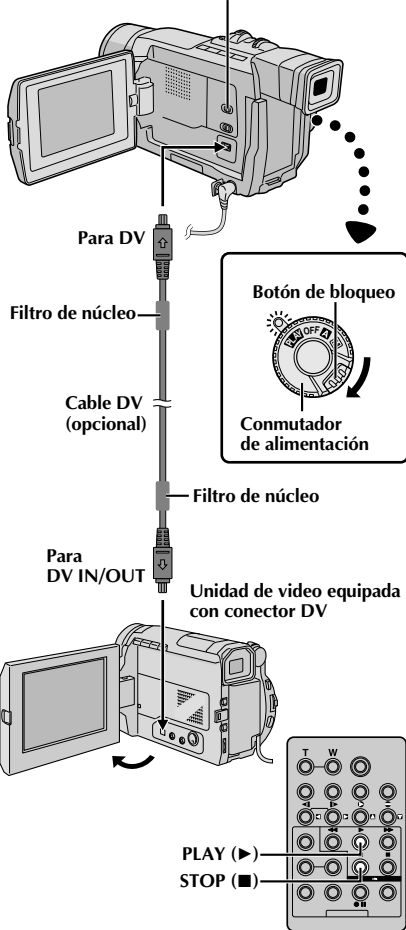

## Copia a o de una unidad de video equipada con un conector DV (Copia digital)

También es posible copiar escenas grabadas de la videocámara en otra unidad de video equipada con un conector DV. Después de que una señal digital es enviada, tal vez exista un poco de deterioro de imagen o sonido.

### [Para utilizar esta videocámara como un reproductor]

- 1** Asegúrese que todas las unidades estén desactivadas. Conecte la videocámara a una unidad de video equipada con un conector de entrada DV utilizando un cable DV como se muestra en la ilustración.
- 2** Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), ajuste el conmutador de alimentación de la videocámara en "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador, active la alimentación de la unidad de video, e inserte los cassettes apropiados en la videocámara y en la unidad de video.
- 3** Presione ▶ para reproducir la cinta fuente.
- 4** Mientras observa la reproducción en el monitor, active el modo de grabación de la unidad de video del conector equipado DV desde el punto en la cinta fuente en la cual desea iniciar la grabación.

### NOTAS:

- Como alimentación se recomienda emplear un adaptador de CA en lugar de la batería (☞ p. 9).
- Si el mando a distancia es utilizado con un reproductor y un grabador que son unidades de video JVC, ambas unidades ejecutarán la misma operación. Para evitar que ésto ocurra, presione los botones de ambas unidades.
- Si una porción en blanco imagen movida es reproducida en el reproductor durante la copia, la copia puede interrumpirse de manera que una imagen inusual no es copiada.
- Aunque el cable DV esté conectado correctamente, algunas veces la imagen puede no aparecer en el paso 4. Si ocurre ésto, desactive la alimentación y efectúe las conexiones nuevamente.
- Si el "Zoom de reproducción" (☞ p. 60), "Efectos especiales de reproducción" (☞ p. 59) o "Fotografiado" es probado durante la reproducción, solamente la imagen de reproducción original grabada en la cinta es exteriorizada del conector DV.
- Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV VC-VDV204U JVC opcional.

### Para los propietarios de la GR-DVL557/DVL357/DVL157:


#### Para utilizar esta videocámara como un grabador . . .

1. Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL357/DVL357 exclusivamente), luego gire el conmutador de alimentación hasta "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
2. Ajuste "REC MODE" en "SP" o "LP" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
3. Conecte el cable DV como se muestra en la ilustración y coloque un cassette para la grabación.
4. Presione el botón de inicio/parada de grabación para activar el modo de pausa de grabación. "DV.IN" aparece en la pantalla.
5. Presione el botón de inicio/parada de grabación para iniciar la grabación. ⏪ gira.
6. Presione el botón de inicio/parada de grabación nuevamente para activar el modo de pausa de grabación. ⏩ para de girar.

### NOTAS:

- La copia digital es realizada en el modo de sonido grabado en la cinta original, independientemente del ajuste actual "SOUND MODE" (☞ p. 47).
- Durante la copia digital, ninguna señal es emitida de los conectores de audio o video.

Botón SNAPSHOT

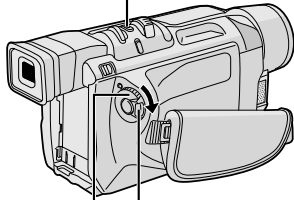


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

Botón de rebobinado (◀◀)

Botón de avance rápido (▶▶)

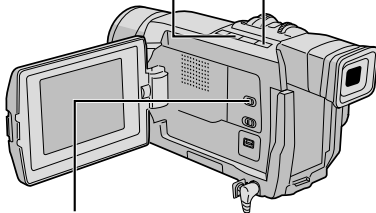Conmutador VIDEO/DSC  
(Abra el monitor LCD  
para acceder a este  
conmutador.)

Indicación



## Copia de imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria a una cinta

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)


Las imágenes pueden ser copiadas desde la tarjeta de memoria a una cinta.

- 1** Inserte una tarjeta de memoria (☞ p. 14) y cassette (☞ p. 12).
- 2** Para localizar el punto donde desea copiar una imagen fija, reproduzca la cinta. Detenga la reproducción en el punto deseado.
- 3** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "**DSC**", luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**", mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 4** Para seleccionar una imagen fija a ser copiada, ejecute la reproducción de índice (☞ p. 29), la reproducción automática (☞ p. 28) o presione ◀◀ o ▶▶ para seleccionar la imagen que usted desea.
- 5** Para accionar la espera de copiado, presione **SNAPSHOT**. El mensaje "TO COPY TO TAPE PUSH "SNAPSHOT"" aparece.
- 6** Mientras el mensaje esté expuesto, presione **SNAPSHOT**. La imagen fija seleccionada es grabada en la cinta durante aprox. 5 segundos.
  - El indicador ◀◀**REC** desaparece cuando la copia finaliza.

### NOTA:

Si se presiona **SNAPSHOT** en el paso 5 cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en "SAVE", el mensaje "COPYING FAILED" es indicado.


Botón SNAPSHOT

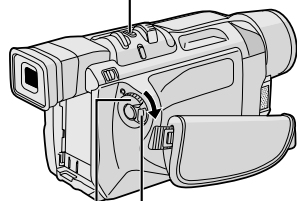


Botón de bloqueo

Conmutador de alimentación

Indicación

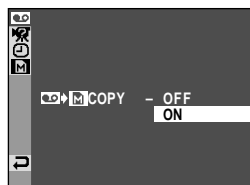


Pantalla de menú

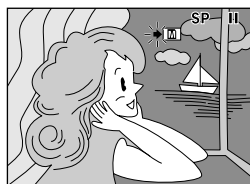

Botón de reproducción/pausa (▶/II)

Disco MENU/BRIGHT

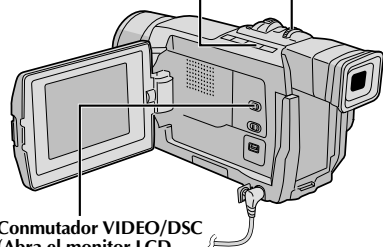Conmutador VIDEO/DSC  
(Abra el monitor LCD  
para acceder a este  
conmutador.)

## Copia de imágenes grabadas en una cinta a la tarjeta de memoria

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)


Las imágenes pueden ser copiadas de una cinta a una tarjeta de memoria.

- 1** Inserte una tarjeta de memoria (☞ p. 14) y cassette (☞ p. 12).
- 2** Seleccione el modo de fotografiado en la pantalla de menú (☞ p. 26) para utilizarlo para el copiado de la imagen en la tarjeta de memoria.
- 3** Ajuste el conmutador **VIDEO/DSC** en "VIDEO", luego ajuste el conmutador de alimentación en "**PLAY**", mientras presiona el botón de bloqueo localizado en el conmutador.
- 4** Presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparece. Gírelo para seleccionar "**VIDEO**" y presiónelo. El menú VIDEO aparece.
- 5** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "**CO** → **M** COPY" y presiónelo. El submenú aparece. Gírelo para seleccionar "ON" y presiónelo. La selección es finalizada.
- 6** Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "◀RETURN" y presiónelo dos veces. La pantalla de reproducción normal se reanuda.
- 7** Para seleccionar una imagen de video a ser copiada, inicie la reproducción presionando ▶/II. En el momento en que usted localice la imagen que desea copiar, presiónelo nuevamente para activar la reproducción fija.
- 8** Para iniciar la copia, presione **SNAPSHOT**. La imagen seleccionada es almacenada en la tarjeta de memoria.
  - "→" parpadea durante la copia.

### NOTAS:

- Si **SNAPSHOT** es presionado en el paso 8 cuando una tarjeta de memoria no esté cargada, el mensaje "COPYING FAILED" es indicado.
- Si una imagen grabada en la cinta con el modo **WIDE** (☞ p. 48) es copiada a una tarjeta de memoria, la señal de identificación del modo **WIDE** no es copiada con la imagen.
- Para utilizar efectos especiales de reproducción con una imagen de video que usted desea copiar, ejecute hasta el paso 8 usando el mando a distancia (suministrado) (☞ p. 59).



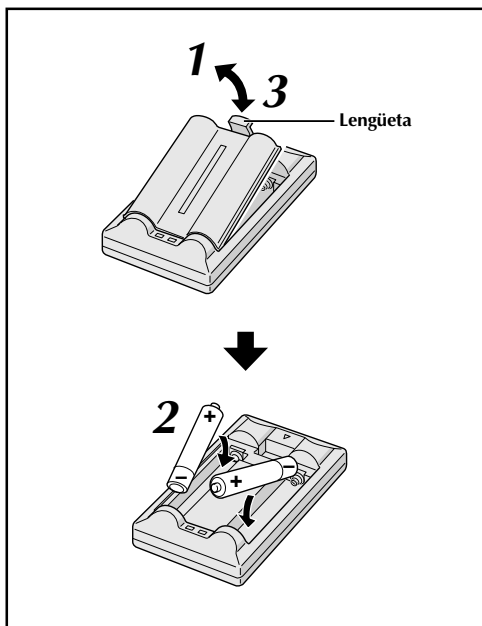


El mando a distancia con funciones completas puede operar a distancia esta videocámara así como también las operaciones básicas (reproducción, parada, pausa, avance rápido y rebobinado) de su VCR. El mando a distancia hace posible funciones adicionales de reproducción.

## Colocación de las pilas


El mando a distancia utiliza dos pilas de tamaño "R03 (AAA)". Consulte "Precauciones generales de las pilas" (☞ p. 85).

- 1** Retire la tapa del compartimiento de pilas mientras levanta la lengüeta como en la ilustración.
- 2** Inserte dos pilas de tamaño "R03 (AAA)" en la dirección correcta.
- 3** Recolecta la tapa del compartimiento de pilas.

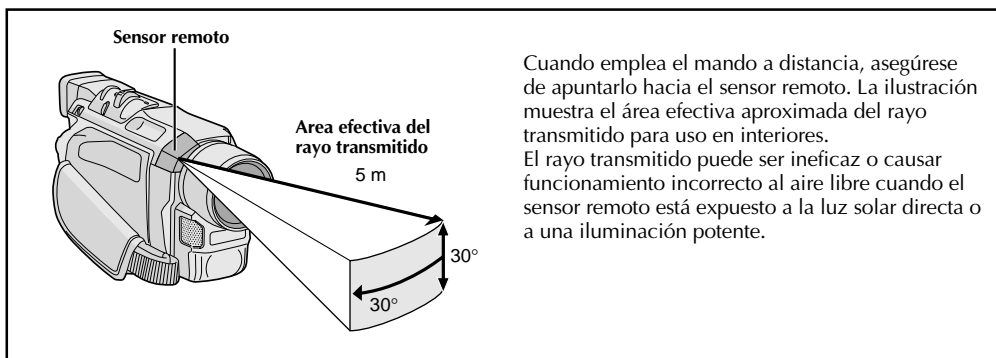


Quando emplea el mando a distancia, asegúrese de apuntarlo hacia el sensor remoto. La ilustración muestra el área efectiva aproximada del rayo transmitido para uso en interiores.

El rayo transmitido puede ser ineficaz o causar funcionamiento incorrecto al aire libre cuando el sensor remoto está expuesto a la luz solar directa o a una iluminación potente.

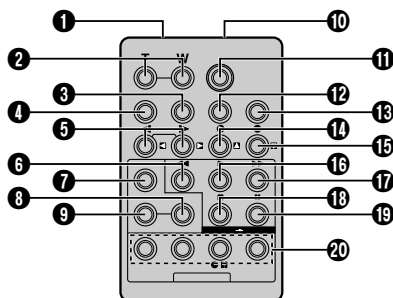

| Botones  | Funciones  |   |
|--|--|---|
|  | Con el conmutador de alimentación de la videocámara colocado en la posición de cámara ("A" o "M"). | Con el conmutador de alimentación de la videocámara colocado en "PLAY".   |
| 1 Ventanilla de transmisión del rayo infrarrojo                          | Transmite el rayo de señales.  |   |
| 2 Botones del zoom (T/W)   | Alejamiento/acercamiento de la imagen (☞ p. 18)  | Alejamiento/acercamiento de la imagen (☞ p. 60)   |
| 3 Botón DISPLAY  | —  | ☞ p. 23, 52, 62   |
| 4 Botón SHIFT  | —  | ☞ p. 60, 61   |
| 5 Botones de rebobinado/avance lento (SLOW)<br>Botones izquierda/derecha | —<br>—   | ☞ p. 59<br>☞ p. 60  |
| 6 Botón REW  | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebobinado/búsqueda rápida regresiva en la cinta (☞ p. 21)</li> <li>• Muestra la imagen anterior en la tarjeta de memoria (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente, ☞ p. 28)</li> </ul>    |
| 7 Botón FADE/WIPE  | —  | ☞ p. 63   |
| 8 Botón EFFECT ON/OFF  | —  | ☞ p. 59   |
| 9 Botón EFFECT   | —  | ☞ p. 59   |
| 10 PAUSE IN (Conector de entrada de pausa)                               | —  | ☞ p. 62   |
| 11 Botón START/STOP  | Funciona de la misma forma que el botón de inicio/parada de una videocámara.                       |   |
| 12 Botón MBR SET   | —  | ☞ p. 61   |
| 13 Botón SNAPSHOT  | Funciona de la misma manera que <b>SNAPSHOT</b> en la videocámara.                                 |   |
| 14 Botón de subir<br>Botón INSERT  | —<br>—   | ☞ p. 60<br>GR-DVL557/DVL555/DVL357/<br>DVL355 exclusivamente, ☞ p. 67   |
| 15 Botón de bajar<br>Botón A. DUB  | —<br>—   | ☞ p. 60<br>☞ p. 66  |
| 16 Botón PLAY  | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicia la reproducción de la cinta (☞ p. 21)</li> <li>• Inicia la reproducción automática de la tarjeta de memoria (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL357/DVL355 exclusivamente, ☞ p. 28)</li> </ul>    |
| 17 Botón FF  | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avance rápido/búsqueda rápida progresiva en la cinta (☞ p. 21)</li> <li>• Muestra la próxima imagen en la tarjeta de memoria (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente, ☞ p. 28)</li> </ul> |
| 18 Botón STOP  | —  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrumpe la cinta (☞ p. 21)</li> <li>• Interrumpe la reproducción automática (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente, ☞ p. 28)</li> </ul>   |
| 19 Botón PAUSE   | —  | Pausa la cinta (☞ p. 59)  |
| 20 Botón R.A.EDIT  | —  | ☞ p. 61 – 65  |

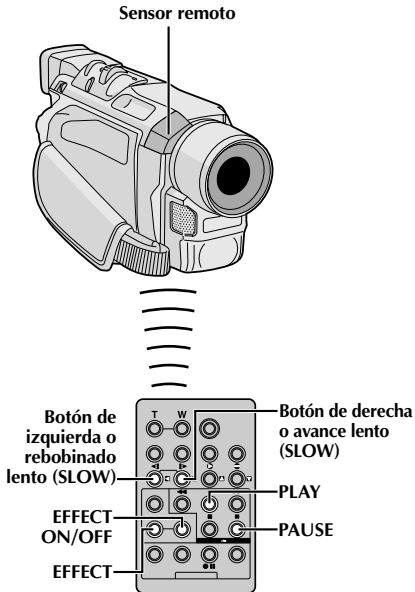

| PLAYBACK EFFECT |              |
|-----------------|--------------|
| OFF             |              |
| 1               | CLASSIC FILM |
| 2               | B/W MONOTONE |
| 3               | SEPIA        |
| 4               | STROBE       |
| 5               | VIDEO ECHO   |

Menú de selección  
PLAYBACK EFFECT

## FUNCION: Reproducción en cámara lenta

### PROPOSITO:

Permitirle la búsqueda en velocidad lenta en cualquier dirección durante la reproducción de video.

### OPERACION:

- 1) Para cambiar de reproducción normal a cámara lenta, presione **SLOW** (◀ o ▶) más de aprox. 2 segundos. Después de aprox. 1 minuto en rebobinado lento o aprox. 2 minutos en avance lento, se reanuda la reproducción normal.
- Para parar la reproducción en cámara lenta, presione **PLAY** (▶).

### NOTAS:

- También puede activar la reproducción en cámara lenta desde la reproducción fija presionando **SLOW** durante más de 2 segundos aprox.
- Durante la reproducción en cámara lenta y debido al procesamiento de imagen digital, la imagen puede tener un efecto de mosaico.
- Después que mantenga presionado **SLOW** (◀ o ▶), puede aparecer una imagen fija durante unos pocos segundos, y luego una pantalla azul puede seguir durante unos pocos segundos. Esto no es un fallo.
- Puede haber un pequeño margen entre el punto seleccionado para inicio de la reproducción en cámara lenta y el punto de inicio actual para la reproducción en cámara lenta.
- Durante la reproducción en cámara lenta ocurrirán disturbios en el video y la imagen podrá parecer inestable, especialmente con imágenes estacionarias. Esto no es una falla.
- Durante la reproducción en cámara lenta, presione **PAUSE** (⏸) para interrumpir la reproducción.

## FUNCION: Reproducción cuadro por cuadro

### PROPOSITO:

Permitirle la búsqueda cuadro por cuadro durante la reproducción de video.

### OPERACION:

- 1) Para cambiar de reproducción normal a la reproducción cuadro por cuadro, presione **SLOW** (▶) reiteradamente para avanzar o presione **SLOW** (◀) reiteradamente para retroceder. Cada vez que sea presionado, el cuadro será reproducido.

### NOTA:

También puede activar la reproducción cuadro por cuadro desde la reproducción fija presionando **SLOW** (◀ o ▶) reiteradamente.

## FUNCION: Efectos especiales de reproducción

### PROPOSITO:


Permitirle agregar efectos creativos a la imagen de reproducción de video.

### OPERACION:

- 1) Para iniciar la reproducción, presione **PLAY** (▶).
- 2) Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto de la videocámara y presione **EFFECT**. El menú de selección **PLAYBACK EFFECT** aparece.
- 3) Mueva la barra iluminada hacia el efecto deseado presionando **EFFECT**. La función seleccionada se activa y después de 2 segundos el menú desaparece.
- Para desactivar el efecto seleccionado presione **EFFECT ON/OFF** en el mando a distancia. El presionarlo otra vez reactiva el efecto seleccionado.
- Para cambiar el efecto seleccionado, repita desde el paso 2 de arriba.

### NOTAS:

- Cuando algunos Efectos especiales de reproducción son utilizados, los modos de fotografiado Multianalizador 4 y Multianalizador 9 (p. 42) no están disponibles.
- Los efectos que pueden ser utilizados durante la reproducción son: Película clásica, blanco y negro, sepia, efecto estroboscópico y eco de video. Los efectos funcionan de la misma manera en la reproducción y en la grabación. Para más información, refiérase a la página 39.

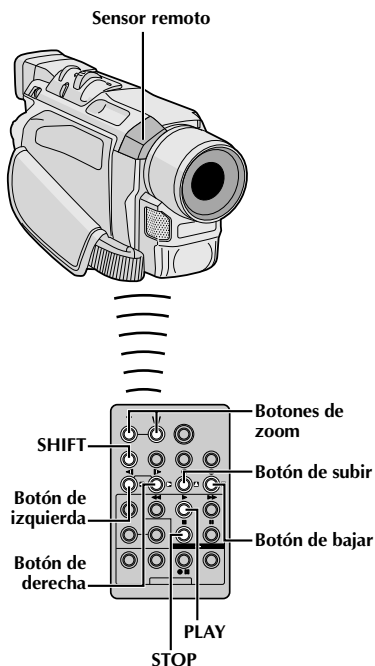

### FUNCION: Zoom de reproducción

#### PROPOSITO:

Amplificar la imagen grabada hasta 40X en cualquier momento de la reproducción.

#### OPERACION:

- 1) Presione **PLAY** (▶) para encontrar la escena de interés.
  - 2) Presione los botones zoom (**T/W**) en el mando a distancia. Asegúrese que el mando a distancia esté apuntado hacia el sensor remoto de la videocámara. Presionando **T** activa el enfoque en primer plano.
  - 3) Usted puede mover la imagen dentro de la pantalla para encontrar una sección particular de la fotografía. Mantenga presionado **SHIFT** y presione ◀ (izquierda), ▶ (derecha), ▲ (arriba) o ▼ (abajo).
- Para finalizar el zoom, mantenga presionado **W** hasta que la amplificación retorne a normal. O presione **STOP** (■) y luego presione **PLAY** (▶).

#### NOTAS:

- El zoom puede ser empleado durante la reproducción en cámara lenta o de imagen fija.
- Debido al procesamiento de imagen digital la imagen puede presentar calidad reducida.



Reproducción normal



Presione T



Para mover la imagen, presione ▼ (derecha) mientras mantiene presionado SHIFT hacia abajo.

## Edición por montaje aleatorio [Edición R.A.]

Utilizando su videocámara como reproductor fuente usted puede crear fácilmente videos editados. Es posible seleccionar un máximo de 8 "cortes" para edición automática en cualquier orden que desee. La edición R.A. se realiza más fácilmente cuando se instala un MBR (mando a distancia para múltiples marcas), para operar su marca de VCR (vea la LISTA DE CODIGOS DEL VCR), pero también puede ser realizada operando el VCR manualmente. Antes de la operación, asegúrese que las pilas estén colocadas en el mando a distancia (p. 57).

### AJUSTE DEL MANDO A DISTANCIA/ CODIGO DE VCR

**1** Desconecte la alimentación del VCR y apunte el mando a distancia hacia el sensor infrarrojo del VCR. Luego, refiriéndose a la LISTA DE CODIGOS DEL VCR, mantenga presionado **MBR SET** y presione el botón (A), después el (B). El código queda automáticamente ajustado una vez que usted suelta **MBR SET** y se conecta la alimentación del VCR.

**2** Asegúrese de que la alimentación del VCR esté conectada. Luego mantenga presionado **SHIFT**, y presione el botón correspondiente a la función deseada en el mando a distancia. Las funciones que el mando a distancia puede operar son: PLAY, STOP, PAUSE, FF, REW y VCR REC STBY (no es necesario presionar **SHIFT** para esta última).


*Ahora usted está listo para intentar la edición de conjuntos aleatorios.*

#### IMPORTANTE

Aunque el MBR es compatible con los VCR de JVC, y con los de otros muchos fabricantes, puede no funcionar con el suyo o puede ofrecer funciones limitadas.

#### NOTAS:

- Si la alimentación del VCR no queda conectada en el paso 1, intente otro código de la LISTA DE CODIGOS DEL VCR.
- Algunas marcas de VCR no conectan la alimentación automáticamente. En este caso, conecte manualmente la alimentación e intente el paso 2.
- Si el mando a distancia no es capaz de controlar el VCR, utilice los controles del VCR.
- Cuando se agoten las pilas del mando a distancia, la marca de VCR que haya ajustado se borrará. En tal caso, sustituya la pila vieja por una nueva y vuelva a ajustar la marca.

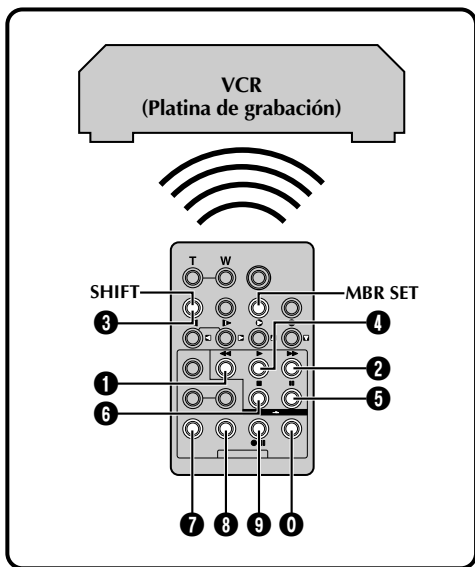


#### LISTA DE CODIGOS DEL VCR

| NOMBRE DE LA MARCA VCR | BOTONES (A) (B)                 | NOMBRE DE LA MARCA VCR               | BOTONES (A) (B)   |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| AKAI                   | 6 2<br>6 4<br>7 7               | PHILIPS                              | 1 9<br>9 5<br>1 1<br>9 4<br>9 1<br>9 6<br>1 2<br>3 3<br>7 2 |
| BLAUPUNKT              | 1 3                             | SAMSUNG                              | 9 4   |
| DAEWOO                 | 1 8                             | SANYO                                | 3 6<br>3 5  |
| FERGUSON               | 9 7<br>9 8<br>3 2               | SELECO, REX                          | 9 1<br>9 6  |
| GRUNDIG                | 1 4<br>3 4                      | SHARP                                | 1 5<br>1 0  |
| HITACHI                | 6 6<br>6 3                      | SONY                                 | 6 5<br>6 0<br>3 9<br>3 1                                    |
| JVC A<br>B<br>C        | 9 1<br>9 6<br>9 3               | THOMSON, TELEFUNKEN, SABA, NORDMENDE | 9 1<br>9 6<br>9 7<br>3 2                                    |
| LG/GOLDSTAR            | 1 1                             | TOSHIBA                              | 6 9<br>6 1  |
| MITSUBISHI             | 6 7<br>6 8                      |                                      |   |
| NEC                    | 3 7<br>3 8                      |                                      |   |
| PANASONIC              | 1 3<br>1 7<br>1 1<br>9 4<br>1 8 |                                      |   |

## EFECTUE LAS CONEXIONES

Refiérase también a las págs. 22 y 23.

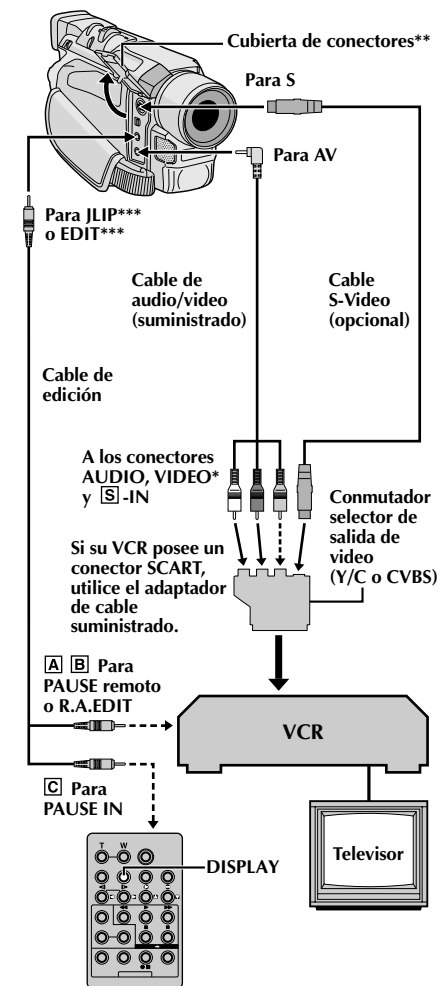

- \* Conecte cuando el cable S-Video no esté en uso.
- \*\* Cuando conecte los cables, abra esta cubierta.
- \*\*\* J-LIP : GR-DVL450/DVL157/DVL150  
EDIT : GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355

### Para los propietarios de la GR-DVL450/DVL157:

#### ATENCIÓN PARA EL CABLE DE EDICIÓN

Asegúrese de conectar el extremo con el filtro de núcleo (clavija con 3 anillos alrededor de la patilla) a la videocámara.

- 1 **A** Un VCR de JVC que está equipado con un conector de pausa remota . . .  
... conecte el cable de edición al terminal PAUSE remoto.
  - 1 **B** Un VCR de JVC que no está equipado con un conector de pausa remota sino con un conector R.A.EDIT . . .  
... conecte el cable de edición al conector R.A.EDIT.
  - 1 **C** Un VCR que no sea el de arriba . . .  
... conecte el cable de edición al conector PAUSE IN del mando a distancia.
- 2 Inserte una cinta grabada en la videocámara. Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO" (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente), luego ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY", mientras presiona el botón de bloqueo ubicado en el conmutador.
  - 3 Conecte la alimentación del VCR, inserte una cinta para grabar y active el modo AUX (refiérase a las instrucciones del VCR).

#### NOTAS:

- Antes de la edición por montaje aleatorio asegúrese de que las indicaciones no aparezcan en el monitor de TV. Si aparecen, serán grabadas en la nueva cinta.

#### Para seleccionar la visualización o no de la siguiente indicación en el TV conectado . . .



- Fecha/hora  
.... ajuste "DATE/TIME" en "AUTO", "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Código de tiempo  
.... ajuste "TIME CODE" en "ON" u "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Indicaciones de modo de sonido de reproducción, velocidad de la cinta y curso de la cinta  
.... ajuste "ON SCREEN" en "LCD" o "LCD/TV" en la pantalla de menú (☞ p. 50). O presione **DISPLAY** en el mando a distancia (suministrado).
- Para los propietarios de la GR-DVL557: Asegúrese de ajustar "S/AV INPUT" en "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- Coloque el conmutador selector de salida de video del cable adaptador como sea necesario:  
Y/C : Cuando conecta a un TV o VCR que acepta señales Y/C y emplea un cable S-Video.  
CVBS : Cuando conecta a un TV o VCR que no acepta señales Y/C y emplea un cable de audio/video.
- Cuando edite en un VCR equipada con el conector de entrada DV, el cable DV puede ser conectado, en vez del cable S-video y el cable de audio/video.

## Programa

|           | IN  | OUT | MODE  |
|-----------|-----|-----|-------|
| 1         | --- | --- | ---   |
| 2         | --- | --- | ---   |
| 3         | --- | --- | ---   |
| 4         | --- | --- | ---   |
| 5         | --- | --- | ---   |
| 6         | --- | --- | ---   |
| 7         | --- | --- | ---   |
| 8         | --- | --- | ---   |
| TIME CODE |     |     | ---   |
| TOTAL     |     |     | 00:00 |

Menú de edición de conjuntos aleatorios

Sensor remoto

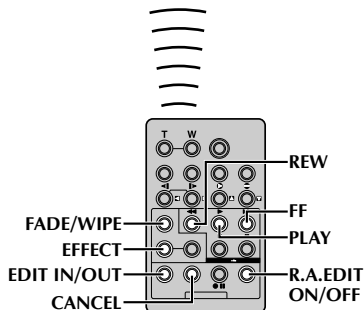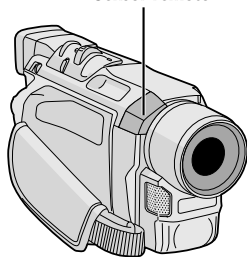


## SELECCIONE LAS ESCENAS

- 4 Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto de la videocámara. Presione **PLAY** (▶) y luego presione **R.A.EDIT ON/OFF** en el mando a distancia. Aparece el menú de edición por montaje aleatorio.
- 5 Cuando utilice un efecto de fundido/reemplazo al comienzo de la escena, presione **FADE/WIPE** en el mando a distancia.
  - Circule por los efectos presionando repetidamente el botón y deteniéndose cuando visualice el efecto que desea utilizar.
  - No es posible utilizar reemplazo/disolución de imagen al principio del programa 1.
- 6 Al principio de la escena presione **EDIT IN/OUT** en el mando a distancia. La posición de entrada de edición aparece en el menú de edición por montaje aleatorio.
- 7 Al final de la escena presione **EDIT IN/OUT**. La posición de corte de edición aparece en el menú de edición por montaje aleatorio.
- 8 Cuando utilice un efecto de fundido/reemplazo en el final de la escena, presione **FADE/WIPE**.
  - Circule por los efectos presionando el botón repetidamente y deténgase cuando visualice el efecto que desee.
  - Si seleccionó un efecto de fundido/reemplazo de imagen en el punto de corte de edición, el efecto se aplicará automáticamente al siguiente punto de inserción de edición.
  - Es imposible emplear reemplazo de imagen/disolución al fin de la última escena.
  - Cuando utilice efectos de fundido/reemplazo de imagen, el tiempo será incluido en el tiempo total (esto no se aplica a reemplazo/disolución de imagen).
- 9 Cuando utilice efectos especiales de reproducción, presione **EFFECT** (⏸ p. 59).
- 10 Repita los pasos de 6 a 9 para registrar las escenas adicionales.
  - Para cambiar los puntos ya registrados, presione **CANCEL** en el mando a distancia. Los puntos registrados son borrados uno de cada vez, partiendo del punto más recientemente registrado.
  - Si no está empleando el fundido/reemplazo de imagen o el programa AE con efectos especiales, repita los pasos 6 y 7 solamente.

## NOTAS:

- Cuando seleccione una escena, coloque los puntos de inserción y corte de edición de tal manera que haya una diferencia relativamente grande entre ellos.
- Si el tiempo de búsqueda de un punto de inserción de edición excede los 5 minutos, el modo de pausa de grabación de la platina de grabación se desactivará y la edición no se realizará.
- Si hay porciones sin grabar antes o después de los puntos de inserción y corte de edición, la pantalla de color azul puede quedar incluida en la versión editada.
- Como los códigos de tiempo registran tiempo con precisión de segundos solamente, el tiempo total de los códigos de tiempo puede no coincidir exactamente con el tiempo total del programa.
- El desconectar la alimentación de la videocámara borra todos los puntos registrados de inserción y corte de edición.
- Si usted utiliza el modo sepia o blanco y negro desde el programa AE con efectos especiales no podrá usar disolución ni fundido en blanco y negro. En este caso el indicador de disolución o de fundido en blanco y negro comienza a parpadear. Una vez que registra el próximo punto de inserción de edición, el modo se desactiva. Para combinar estos modos, utilice sepia o blanco y negro durante la grabación y luego utilice disolución o fundido en blanco y negro durante la edición por montaje aleatorio.
- No es posible utilizar efectos de fundido/reemplazo de imagen y el programa AE con efectos especiales durante la edición por montaje aleatorio empleando un cable DV.

CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA


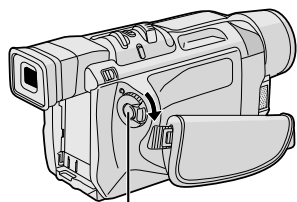


Botón de inicio/parada de grabación

|           | IN    | OUT   | MODE |
|-----------|-------|-------|------|
| 1         | 00:25 | 02:05 | IP   |
| 2         | 07:18 | 08:31 |      |
| 3         | 03:33 | 05:53 | BW   |
| 4         | 09:30 | 13:15 |      |
| 5         | 15:55 | 16:29 |      |
| 6         |       |       |      |
| 7         |       |       |      |
| 8         |       |       |      |
| TIME CODE |       | 16:30 |      |
| TOTAL     |       | 9:39  |      |

Menú de edición de conjuntos aleatorios

Sensor remoto

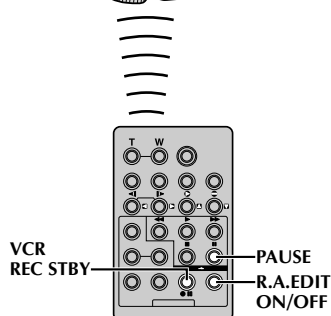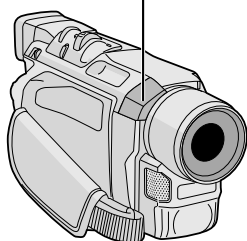

## EDICION AUTOMATICA EN UN VCR


- 11** Rebobine la cinta en la videocámara hasta el principio de la escena que desea editar y presione **PAUSE (II)**.
- 12** Apunte el mando a distancia hacia el panel frontal del VCR y presione **VCR REC STBY (● II)**, o active manualmente el modo de pausa de grabación del VCR.
- 13** Presione el botón de inicio/parada de grabación en la videocámara. La edición procede como se la programó hasta el fin de la última escena registrada.
  - El presionar **START/STOP** en el mando a distancia no inicia la edición.
  - Cuando la copia ha terminado, la videocámara ingresa en el modo de pausa, y el grabador ingresa en el modo de pausa de grabación.
  - Si usted no registra el punto de corte de edición, la cinta será copiada automáticamente hasta el fin.
  - Si usted opera la videocámara durante la edición automática, el VCR ingresará en el modo de pausa de grabación y la edición automática será interrumpida.
- 14** Active el modo de parada en la videocámara y en el VCR. Para que desaparezca la indicación del contador de edición de conjuntos aleatorios, presione **R.A.EDIT ON/OFF** en el mando a distancia.

## NOTAS:


- El presionar **R.A.EDIT ON/OFF** en el mando a distancia borra todos los ajustes registrados durante la edición por montaje aleatorio.
- Cuando el cable de edición está conectado al conector de entrada de pausa del mando a distancia durante la copia, asegúrese de que el mando a distancia esté apuntado al sensor del VCR y que el trayecto entre los dos no esté obstruido.
- La edición por montaje aleatorio puede no funcionar correctamente cuando emplea una cinta que incluye varios códigos de tiempo duplicados (☞ p. 20).



Programa 1

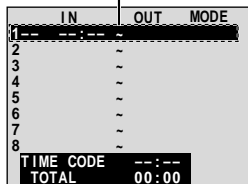



Menú de edición por montaje aleatorio

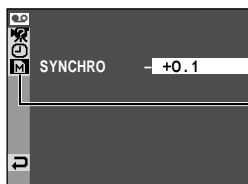

Menú VIDEO

GR-DVL557/  
DVL555/DVL357/  
DVL355  
exclusivamente

Sensor remoto

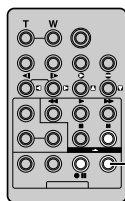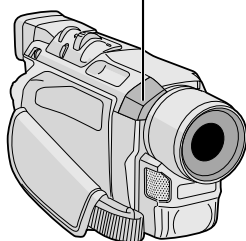

R.A.EDIT ON/OFF

## Para una edición más precisa

Algunos VCR efectúan la transición del modo de pausa de grabación al de grabación más rápido que otros. Aunque usted comience la edición en la videocámara y el VCR exactamente al mismo tiempo, podrá perder escenas deseadas o hallar que ha grabado escenas que no desea. Para lograr una cinta bien editada, confirme y ajuste la sincronización de la videocámara de acuerdo con la del VCR.

## DIAGNOSIS DEL VCR EN BASE A LA SINCRONIZACION DE LA VIDEOCAMARA

- 1 Reproduzca la cinta en la videocámara y apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto de la videocámara y presione **R.A.EDIT ON/OFF**. Aparecerá el menú de edición por montaje aleatorio.
- 2 Efectúe la edición por montaje aleatorio en el programa 1 exclusivamente. Para verificar la sincronización entre el VCR y la videocámara, seleccione el principio de una transición de escena como el punto de inserción de edición.
- 3 Reproduzca la escena copiada.
  - Si quedaron grabadas algunas imágenes de la escena anterior a la transición que usted seleccionó como punto de inserción de edición, ello significa que su VCR pasa demasiado rápido del modo de pausa de grabación al de grabación.
  - Si la escena que usted intentó copiar está iniciada, el VCR será lento para iniciar la grabación.


## AJUSTE DEL VCR EN BASE A LA SINCRONIZACION DE LA VIDEOCAMARA

- 4 Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto de la videocámara y presione **R.A.EDIT ON/OFF** para borrar el menú de edición por montaje aleatorio y presione **MENU/BRIGHT**. La pantalla de menú aparece.
- 5 Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "VIDEO" y presiónelo. El menú VIDEO aparece. Luego, gírelo hacia "SYNCHRO" y presiónelo. Se iluminará el valor de "SYNCHRO".
- 6 Basado en los diagnósticos realizados, usted puede ahora adelantar el tiempo de grabación del VCR girando **MENU/BRIGHT** hacia "+". Usted puede también retardar el tiempo de grabación del VCR girando **MENU/BRIGHT** hacia "-". Los límites de ajuste van de -1,3 a +1,3 segundos en incrementos de 0,1 segundo. Presione **MENU/BRIGHT** para finalizar el ajuste.
- 7 Gire **MENU/BRIGHT** para seleccionar "RETURN" y presiónelo dos veces. Ahora efectúe la edición por montaje aleatorio comenzando por el paso 4 en la página 63.


### NOTAS:

- Antes de efectuar la edición por montaje aleatorio realice algunas pruebas para verificar que el valor que usted ha ingresado es adecuado o no y efectúe los ajustes de acuerdo a ello.
- Dependiendo del grabador, puede haber situaciones en las que la diferencia de sincronización no puede ser completamente corregida.

## Indicación

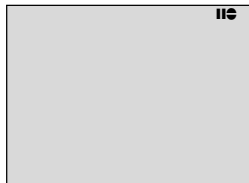


Modo de espera de copia de audio

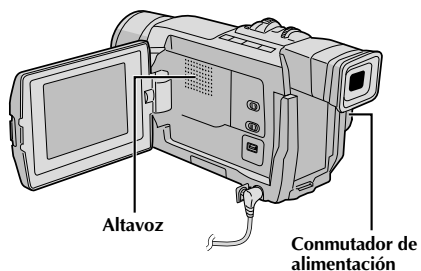

Altavoz

Conmutador de alimentación

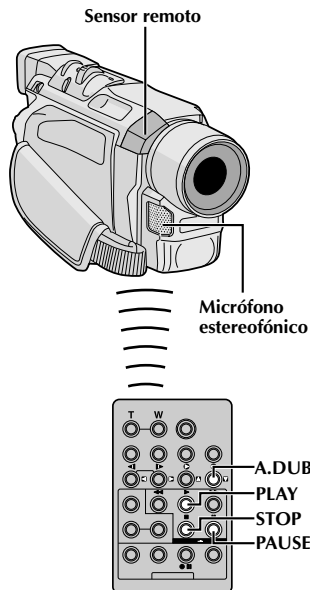

Sensor remoto

Micrófono estereofónico

A.DUB  
PLAY  
STOP  
PAUSE

## Copia de audio

La pista de audio puede ser modificada a medida sólo cuando se la graba en el modo de 12 bits (☞ p. 47).

## NOTAS:

- La copia de audio no es posible en una cinta grabada en 16 bits, en una cinta grabada en el modo LP o en una porción sin grabar de la cinta.
- Para efectuar la copia de audio mirando el televisor, efectúe las conexiones (☞ p. 22).

**1** Reproduzca la cinta para ubicar el punto dónde iniciará la edición y presione **PAUSE (II)**.

**2** Manteniendo presionado **A.DUB (⊖)** en el mando a distancia, presione **PAUSE (II)**. Aparece "II⊖".

**3** Presione **PLAY (▶)**, y luego comience la "narración". Hable en el micrófono.

- Para hacer una pausa durante la copia, presione **PAUSE (II)**.


**4** Para parar la copia de audio, presione **PAUSE (II)** y luego **STOP (■)**.

## Para escuchar el sonido copiado durante la reproducción . . .


... ajuste "12BIT MODE" en "SOUND 2" o "MIX" en la pantalla de menú (☞ p. 50, 51).

## NOTAS:



- El sonido no se oye por el altavoz durante la copia de audio.
- Cuando edita en una cinta que fue grabada en 12 bits, las bandas de sonido vieja y nueva son grabadas independientemente.
- Si usted copia sobre un espacio sin grabar de la cinta, el sonido puede quedar interrumpido. Asegúrese de editar sólo las áreas grabadas.
- Si se produce acople o pitido durante la reproducción en TV, separe el micrófono de la videocámara del TV, o reduzca el volumen del TV.
- Si usted cambia de 12 a 16 bits durante la grabación y luego utiliza la cinta para copia de audio, la copia no podrá realizarse desde el punto en que comenzó a grabar en 16 bits.
- Durante la copia de audio cuando la cinta se mueve hacia escenas grabadas en el modo LP, escenas grabadas en audio de 16 bits o porciones sin grabar, la copia de audio se interrumpe (☞ p. 83).
- Para efectuar la copia de audio con una unidad de video conectada al conector AV de la videocámara, primero ajuste "S/AV INPUT" en "ON" en la pantalla de menú (GR-DVL557 exclusivamente, ☞ p. 50).

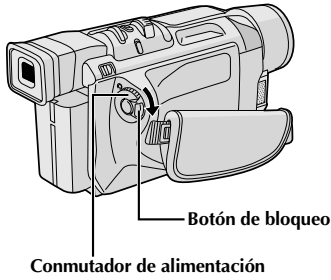

Indicación

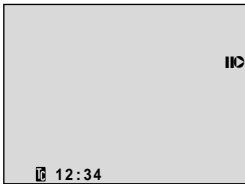

Sensor remoto

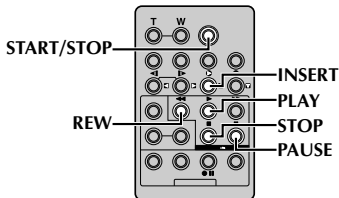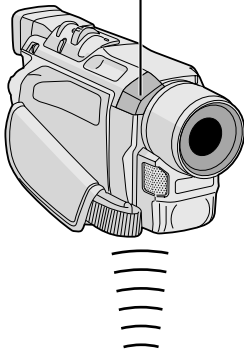

## Edición por inserción

(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

Es posible grabar una nueva escena en una cinta grabada previamente, reemplazando una sección de la grabación original con mínima distorsión de imagen en los puntos de inserción y de corte de edición. El audio original permanece sin cambios.

### NOTAS:

- Antes de ejecutar los siguientes pasos, asegúrese de que "TIME CODE" esté ajustado en "ON" en la pantalla de menú (☞ p. 50).
- La edición por inserción no es posible en una cinta grabada en el modo LP o en una porción en blanco de una cinta.
- Para ejecutar la edición por inserción mientras mira la televisión, efectúe las conexiones (☞ p. 22).


- 1 Reproduzca la cinta, localice el punto de corte de inserción y presione **PAUSE (II)**. Confirme el código de tiempo en este punto (☞ p. 51).
- 2 Presione **REW (◀◀)** hasta que el punto de inserción de edición sea localizado, luego presione **PAUSE (II)**.
- 3 Presione y mantenga presionado **INSERT (C)** en el mando a distancia, luego presione **PAUSE (II)**. "II C" y el código de tiempo (min.:seg.) aparecen y la videocámara ingresa en el modo de pausa de inserción.
- 4 Presione **START/STOP** para iniciar la edición.
  - Confirme la inserción en el código de tiempo que usted verificó en el paso 1.
  - Para detener la edición, presione **START/STOP**. Presiónelo nuevamente para retomar la edición.
- 5 Para finalizar la edición de inserción, presione **START/STOP**, luego **STOP (■)**.

### NOTAS:


- El programa AE con efectos especiales (☞ p. 38, 39) puede ser usado para dar más impacto a las escenas a ser editadas durante la edición por inserción.
- Durante la edición por inserción, la información de fecha y hora cambian.
- Si se ejecuta la edición por inserción en un espacio en blanco de la cinta, el audio y el video pueden ser interrumpidos. Asegúrese de editar solamente las áreas grabadas.
- Durante la edición por inserción, cuando la cinta llega a escenas grabadas en el modo LP o a una porción en blanco, la edición por inserción se interrumpe (☞ p. 84).

**[A] Uso del cable USB o de conexión PC**

GR-DVL450/DVL157/DVL150 exclusivamente

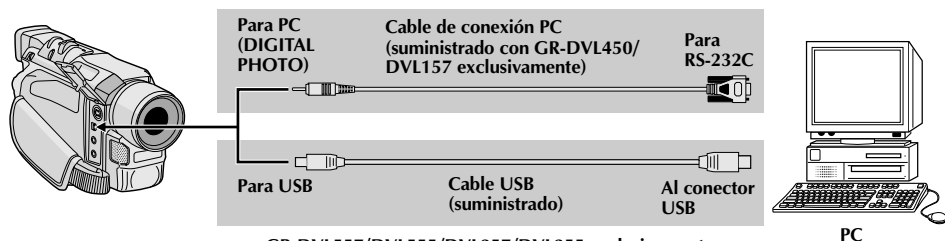

GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente

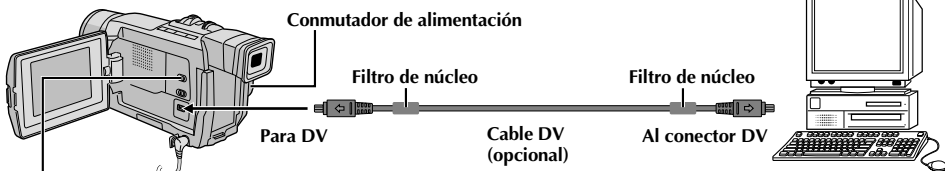**[B] Uso del cable DV**

Commutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente; abra el monitor LCD para acceder a este conmutador.)

PC con el conector DV

**Conexión a un ordenador personal****[A] Uso del cable USB o de conexión PC**

Esta videocámara puede transferir imágenes fijas a un ordenador personal utilizando el software (GR-DVL557/DVL555/DVL450/DVL357/DVL355/DVL157: suministrado, GR-DVL150: software opcional HS-V16KIT).

**[B] Uso del cable DV**

También es posible transferir imágenes fijas a un PC con un conector DV utilizando softwares equipados con el PC o softwares disponibles comercialmente.

**NOTAS:**

- Como alimentación se recomienda emplear un adaptador de CA en lugar de la batería (p. 9).
- Nunca conecte el cable USB o cable de conexión PC y el cable DV simultáneamente a la videocámara. Conecte solamente el cable que desee utilizar para la videocámara.
- Si el PC conectado a la videocámara a través del cable USB no está alimentado, la videocámara no ingresará en el modo USB.
- La información de fecha/hora no puede ser capturada en el PC.
- Consulte los manuales de instrucción del PC y del software suministrado.
- Las imágenes fijas también pueden ser transferidas a un PC con un panel de captura equipado con el conector DV.
- Cuando utilice un cable DV, asegúrese de usar el cable DV VC-VDV206U o VC-VDV204U JVC opcional, dependiendo del tipo de conector DV (4 ó 6 pins) del PC, o utilice el cable DV suministrado con el panel de captura.
- El sistema puede no funcionar adecuadamente dependiendo del PC o del tablero de captura que está utilizando.

**Para propietarios de GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355:**


"USB MODE" y/o "ACCESSING FILE" aparece en el monitor LCD mientras el PC está accediendo datos en la videocámara o la videocámara está transfiriendo un archivo al PC.

**NUNCA desconecte el cable USB mientras "ACCESSING FILE" está indicado en el monitor LCD, ya que ésto puede causar daños al producto.**

- 1 Asegúrese de que la videocámara y el PC estén desactivados.
- 2 Conecte la videocámara a su PC utilizando el cable adecuado como se muestra en la ilustración.
- 3 **Para propietarios de GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355:**  
Si está utilizando la conexión USB, ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC".  
• Sólo las imágenes fijas almacenadas en la tarjeta de memoria pueden ser transferidas a un PC.
- 4 Gire el conmutador de alimentación de la videocámara hasta "PLAY" mientras presiona el botón de bloqueo ubicado en el conmutador y active el PC.  
• Refiérase al manual de instrucción del software acerca de cómo transferir una imagen fija al PC.
- 5 Cuando finalice, desconecte el PC primero, luego la videocámara.

## Conexión a una unidad de video equipada con un conector DV

La conexión a la impresora digital GV-DT3 (opcional) le permite imprimir las imágenes o transferirlas a un PC. También es posible copiar escenas grabadas de la videocámara en otra unidad de video equipada con un conector DV. Esta función es llamada copia digital (p. 54), la cual virtualmente no presenta ningún deterioro de imagen ni sonido.

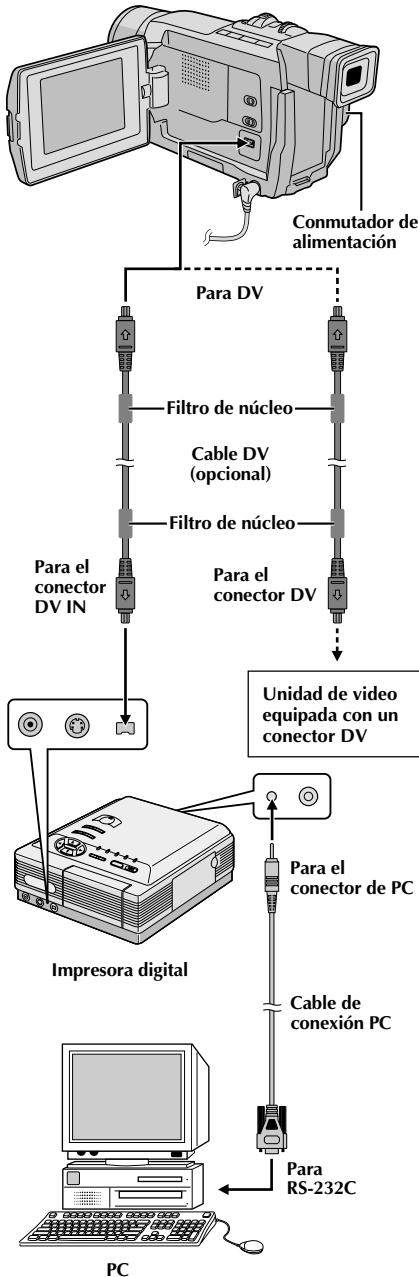

- 1** Asegúrese de que todas las unidades estén desactivadas.
- 2** Efectúe las conexiones al dispositivo en el cual desea conectar utilizando un cable DV, como es mostrado en la ilustración.
- 3** Si es necesario, conecte un cable de conexión PC (suministrado con GV-DT3) al conector de PC de la impresora y al conector RS-232C del PC.
- 4** Gire el conmutador de alimentación de la videocámara en "PLAY", mientras presiona el botón de bloqueo ubicado en el conmutador y active las otras unidades.

### NOTAS:

- **Como alimentación se recomienda emplear un adaptador de CA en lugar de la batería** (p. 9).
- Si la reproducción fija, reproducción en cámara lenta, avance rápido o rebobinado es intentado con la videocámara conectada a una unidad de video a través del conector DV, la imagen tomará un efecto similar a un patrón de mosaico colorido o se oscurecerá.
- También consulte los manuales de instrucciones de las unidades conectadas.
- **Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV VC-VDV204U JVC opcional.**

**REFERENCIAS****CONTENIDO**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>DETALLES .....</b>                            | <b>71</b>      |
| <b>LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS ....</b> | <b>72 – 76</b> |
| <b>MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO .....</b> | <b>77</b>      |
| <b>INDICE .....</b>                              | <b>78 – 84</b> |
| <b>Controles, conectores e indicadores .....</b> | <b>78 – 79</b> |
| <b>Indicaciones .....</b>                        | <b>80 – 84</b> |
| <b>PRECAUCIONES .....</b>                        | <b>85 – 87</b> |
| <b>GLOSARIO DE TERMINOS .....</b>                | <b>88 – 89</b> |
| <b>ESPECIFICACIONES .....</b>                    | <b>90 – 91</b> |

| <b>ITEMS</b>   | <b>NOTAS</b>  |
|--|---|
| <p>⇒ <b>Alimentación</b><br/>(☞ p. 8)</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Efectúe la carga donde la temperatura sea entre 10°C y 35°C. 20°C a 25°C es la temperatura promedio ideal para la carga. Si el ambiente es demasiado frío, la carga puede ser incompleta.</li> <li>○ Los tiempos de carga, observadas arriba, son para una batería completamente descargada.</li> <li>○ Los tiempos de carga varían de acuerdo a la temperatura ambiente y el estado de la batería.</li> <li>○ Para evitar la interferencia en la recepción, no utilice el adaptador de CA cerca de una radio.</li> <li>○ Ya que el adaptador de CA procesa electricidad internamente, éste se calienta durante su uso. Asegúrese de utilizarlo solamente en áreas bien ventiladas.</li> <li>○ Las siguientes operaciones interrumpen la carga:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar el conmutador en "PLAY", "A" o "M".</li> <li>• Desconectar el adaptador CA de la videocámara.</li> <li>• Desenchufar el cable de alimentación del adaptador CA del tomacorriente de CA.</li> <li>• Retirar la batería de la videocámara.</li> </ul> </li> </ul>   |
| <p>⇒ <b>GRABACIÓN DE VIDEO</b><br/>(☞ p. 16, 17)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cuando utilice el monitor LCD en exteriores bajo los rayos solares directos, puede resultar dificultoso ver con el monitor LCD. Si esto sucede, utilice el visor en su lugar.</li> <li>○ El portacassette no puede ser abierto a menos que la unidad de alimentación esté colocada.</li> <li>○ Después de abrir la tapa del compartimiento de cassette puede haber una demora hasta que el compartimiento de cassette se abra. No lo fuerce.</li> <li>○ Una vez que el compartimiento de cassette se cierra, éste retrocede automáticamente. Espere hasta que retroceda completamente, antes de cerrar la tapa del compartimiento de cassette.</li> <li>○ Cuando el botón de inicio/parada de grabación es presionado, puede tardar unos segundos antes de iniciar la grabación actual. "⏪" empieza a girar cuando la videocámara realmente inicia la grabación.</li> <li>○ El tiempo requerido para calcular y indica la longitud restante de la cinta y la precisión del cálculo pueden variar dependiendo del tipo de cinta utilizada.</li> <li>○ "TAPE END" aparece cuando la cinta llega al fin y la alimentación se desconecta automáticamente si se deja la unidad en esta condición durante 5 minutos. "TAPE END" también aparece cuando se coloca un cassette cuya cinta está en el fin.</li> </ul> |

Si después de seguir los pasos en la tabla de abajo el problema persiste, consulte con su agente JVC más cercano.

La videocámara es un mecanismo controlado por un microordenador. El ruido y la interferencia externa (proveniente de un TV, radio, etc.), puede evitar que funcione correctamente. En tales casos, primero desconecte la unidad de alimentación de la videocámara (batería, adaptador de CA, etc.), y espere unos minutos, luego vuelva a conectarla y proceda normalmente desde el principio.

| SINTOMA   | CAUSAS POSIBLES   | ACCION CORRECTIVA  |
|---|---|--|
| 1. No hay alimentación.                             | 1. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La alimentación no está correctamente conectada.</li> <li>• La batería está agotada.</li> </ul>   | 1. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte firmemente el adaptador de CA (☞ p. 9).</li> <li>• Reemplace la batería agotada por una cargada (☞ p. 8, 9).</li> </ul>  |
| 2. Aparece "SET DATE/TIME!".                        | 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fecha/hora no está ajustada.</li> <li>• La pila del reloj incorporado se agotó y la fecha/hora ajustada previamente ha sido borrada.</li> </ul>  | 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la fecha/hora (☞ p. 11).</li> <li>• Consulte con su agente JVC más cercano para reemplazarla.</li> </ul>  |
| 3. No se puede realizar la grabación.               | 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Para grabación de video —</li> <li>• La lengüeta de seguridad de grabación del cassette está colocada en "SAVE".</li> <li>• El conmutador de alimentación está colocado en "PLAY" u "OFF".</li> <li>• El conmutador VIDEO/DSC está ajustado en "DSC".</li> <li>• Aparece "TAPE END".</li> <li>• La cubierta del portacassette está abierta.</li> <li>— Para grabación de D.S.C. —</li> <li>• El conmutador VIDEO/DSC está ajustado en "VIDEO".</li> </ul> | 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el conmutador de protección de borrado de la cinta en "REC" (☞ p. 12).</li> <li>• Coloque el conmutador de alimentación en "A" o "M" (☞ p. 17).</li> <li>• Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "VIDEO".</li> <li>• Reemplace por un cassette nuevo (☞ p. 12).</li> <li>• Cierre la cubierta del portacassette.</li> <li>• Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC".</li> </ul> |
| 4. No hay reproducción de imagen.                   | 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La videocámara no recibe alimentación, o hay algún otro fallo.</li> </ul>   | 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte la alimentación de la videocámara y conéctela otra vez (☞ p. 17).</li> </ul>  |
| 5. El enfoque no se ajusta automáticamente.         | 5. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El enfoque está colocado en el modo manual.</li> <li>• La grabación fue realizada en un lugar oscuro, o el contraste era insuficiente.</li> <li>• El objetivo está sucio o cubierto por condensación.</li> </ul>  | 5. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque el enfoque en el modo automático (☞ p. 43).</li> <li>• Limpie el objetivo y compruebe el enfoque otra vez (☞ p. 77).</li> </ul>  |
| 6. El cassette no puede ser colocado correctamente. | 6. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cassette está en posición incorrecta.</li> <li>• La carga de la batería es insuficiente.</li> </ul>  | 6. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colóquelo en la posición correcta (☞ p. 12).</li> <li>• Coloque una batería cargada (☞ p. 8, 9).</li> </ul>  |
| 7. La tarjeta de memoria no cargará apropiadamente. | 7. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tarjeta de memoria está en la posición incorrecta.</li> </ul>  | 7. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajústela en la posición correcta (☞ p. 14).</li> </ul>   |
| 8. El modo fotografiado no puede ser utilizado.     | 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El modo comprimido está seleccionado.</li> </ul>  | 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive el modo comprimido (☞ p. 48).</li> </ul>   |



| SINTOMA   | CAUSAS POSIBLES   | ACCION CORRECTIVA  |
|---|---|--|
| 9. El color del fotografiado parece extraña.                            | 9. • La fuente de luz o el sujeto no incluye el color blanco. O existen varias fuentes de luz diferentes atrás del sujeto.<br>• El modo sepia o el modo blanco y negro está activado.   | 9. • Localice un sujeto blanco y componga su filmación de manera que esta también aparezca en el fotograma (☞ p. 26, 42).<br>• Desactive el modo sepia y el modo blanco y negro (☞ p. 38, 39).   |
| 10. La imagen tomada utilizando el fotografiado es demasiado oscura.    | 10. • La filmación fue efectuada en condiciones de contraluz.   | 10. • Presione el botón <b>BACKLIGHT</b> (☞ p. 44).  |
| 11. La imagen tomada utilizando el fotografiado es demasiado brillante. | 11. • El sujeto está demasiado brillante.   | 11. • Ajuste "PROGRAM AE" en "SPOTLIGHT" en la pantalla de menú (☞ p. 38).   |
| 12. El zoom digital no funciona.  | 12. • Se ha seleccionado el zoom óptico de 10 aumentos.<br>• "PROGRAM AE" está ajustado en "VIDEO ECHO" en la pantalla de menú.<br>• Los efectos de reemplazo o disolución de imagen están siendo utilizados en la transición de una escena.  | 12. • Ajuste "ZOOM" en "40X" o "300X" en la pantalla de menú (☞ p. 47).<br>• Desactive el modo "VIDEO ECHO" (☞ p. 18, 39).<br>• Espere hasta que los efectos de reemplazo o disolución de imagen hayan sido completados (☞ p. 18, 40).   |
| 13. El fundido en blanco y negro no funciona.                           | 13. • El modo sepia o blanco y negro está activado.   | 13. • Desactive el modo sepia o blanco y negro (☞ p. 38, 40).  |
| 14. La función de disolución no funciona.                               | 14. • El modo sepia, blanco y negro u obturación lenta del programa AE con efectos especiales está activado.<br>• "WIDE MODE" está ajustado en "SQUEEZE" en la pantalla de menú.<br>• El modo seleccionado previamente del programa AE con efectos especiales fue modificado después de la última escena seleccionada para editar fue registrada. | 14. • Desactive el modo sepia, blanco y negro u obturación lenta antes de agregar disolución a una transición de escena (☞ p. 38, 40).<br>• Ajuste "WIDE MODE" en el modo "CINEMA" u "OFF" (☞ p. 48).<br>• Asegúrese de seleccionar el modo del programa AE con efectos especiales que desea antes de iniciar la edición (☞ p. 38, 40).  |
| 15. Las funciones de reemplazo y disolución de imagen no funcionan.     | 15. • Está terminando la última escena seleccionada para edición.<br>• Al fin de la última escena seleccionada para edición, se colocó el conmutador de alimentación en "OFF".<br>• La alimentación está desconectada.  | 15. • Seleccione reemplazo o disolución de imagen antes de iniciar la grabación. Los efectos se activarán automáticamente (☞ p. 40).<br>• No desconecte la alimentación de la videocámara después de ajustar el punto de inserción o corte de edición, ya que pueden borrarse (☞ p. 40).<br>• La videocámara se desconecta automáticamente después de estar 5 minutos en el modo de espera de grabación. Asegúrese de continuar las operaciones dentro de los 5 minutos después de activar el modo de espera de grabación (☞ p. 40). |

| SINTOMA   | CAUSAS POSIBLES  | ACCION CORRECTIVA  |
|---|--|--|
| 16. La función de reemplazo de imagen no funciona.  | 16. • El modo de obturación lenta está activado.<br>• “WIDE MODE” no está ajustado en “OFF”.   | 16. • Desactive el modo de obturador lento o ajuste “WIDE MODE” en “OFF” antes de prepararse para usar el reemplazo de imagen (☞ p. 38, 40, 48).             |
| 17. La transición de escena no produce los resultados esperados.  | 17. • Al usar “reemplazo/disolución de imagen” (☞ p. 40), hay un retardo de una fracción de segundo entre el punto de parada de la grabación anterior y el punto de inicio de la disolución. Esto es normal, aunque este pequeño retardo se vuelve especialmente notable cuando se filma un objeto que se mueve rápidamente o una inclinación rápida de la cámara. | 17.<br><br>_____   |
| 18. El modo de eco de video no funciona.  | 18. • La función de reemplazo o disolución de imagen está siendo utilizada.<br>• “WIDE MODE” está ajustado en “SQUEEZE” en la pantalla de menú.<br>• Un fundido de aparición o de desaparición está siendo realizado.  | 18. • Ajuste “WIDE MODE” en el modo “CINEMA” u “OFF” (☞ p. 48).<br>• No intente usar el modo de eco de video durante la transición de escenas (☞ p. 38, 40). |
| 19. Aunque no se haya activado obturación lenta, la imagen luce como si la hubiese activado.                            | 19. • Cuando filme en la oscuridad, la unidad se vuelve altamente sensible a la luz y la imagen tiene un efecto similar a obturación lenta.  | 19. • Si desea que la iluminación luzca más natural, coloque GAIN UP en “AGC” o en “OFF” en la pantalla de menú (☞ p. 47).                                   |
| 20. No aparece el efecto estroboscópico cuando se activa el modo de película clásica o estroboscópico.                  | 20. • La función de reemplazo o disolución de imagen está activada.  | 20. • No intente utilizar el modo de película clásica o estroboscópico durante la transición de una escena (☞ p. 38, 40).                                    |
| 21. El balance del blanco no puede ser activado.  | 21. • El modo sepia o blanco y negro está activado.  | 21. • Desactive el modo sepia o blanco y negro antes de ajustar el balance del blanco (☞ p. 39, 45).   |
| 22. Cuando filma un sujeto iluminado por una luz brillante, aparecen líneas verticales.                                 | 22. • Esto es el resultado de un contraste extremadamente alto y no es un fallo.   | 22.<br><br>_____   |
| 23. Cuando la pantalla está bajo la luz solar directa durante la filmación, se vuelve roja o negra durante un instante. | 23. • Esto no es una falla.  | 23.<br><br>_____   |
| 24. Durante la grabación no se visualiza la fecha/hora.   | 24. • “DATE/TIME” está colocado en “OFF” en la pantalla de menú.   | 24. • Coloque “DATE/TIME” en “ON” en la pantalla de menú (☞ p. 49).  |
| 25. Las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria no pueden ser borradas.   | 25. • Las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria están protegidas.  | 25. • Retire la protección de las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria y bórrelas (☞ pg. 31, 32).   |

| SINTOMA  | CAUSAS POSIBLES   | ACCION CORRECTIVA  |
|--|---|--|
| 26. Los indicadores y mensajes no aparecen en pantalla.                      | 26. • "TIME CODE" está ajustado en "OFF" en la pantalla de menú.  | 26. • Ajuste "TIME CODE" en "ON" en la pantalla de menú (☞ p. 49, 50).   |
| 27. Las imágenes en el monitor LCD aparecen oscuras o blancas.               | 27. • En lugares sujetos a bajas temperaturas, las imágenes pueden oscurecerse debido a las características del monitor LCD. Cuando ocurra esto, los colores mostrados difieren de los grabados. Esto no es un defecto de la videocámara.<br>• Cuando la luz fluorescente del monitor LCD llega al fin de su vida de servicio, las imágenes en el monitor LCD se oscurecen. Consulte con su agente JVC más cercano. | 27. • Ajuste el brillo y el ángulo del monitor LCD (☞ p. 16, 17).  |
| 28. La parte trasera del monitor LCD está caliente.                          | 28. • La luz empleada para iluminar el monitor LCD hace que éste se caliente.   | 28. • Cierre el monitor LCD para apagarlo o coloque el conmutador de alimentación en "OFF" y deje que la unidad se enfríe.   |
| 29. Los indicadores y el color de la imagen en el monitor LCD no son claros. | 29. • Esto puede ocurrir cuando presiona la superficie o el borde del monitor LCD.  | 29. _____  |
| 30. Las indicaciones en el monitor LCD o el visor parpadean.                 | 30. • Ciertos efectos de fundido/reemplazo de imagen, ciertos modos del programa AE con efectos especiales, estabilizador de imagen ("DIS") y otras funciones que no pueden ser empleadas conjuntamente fueron seleccionadas al mismo tiempo.   | 30. • Lea las secciones que explican los efectos de fundido/reemplazo de imagen, ciertos modos del programa AE con efectos especiales, estabilizador de imagen ("DIS") (☞ p. 38 – 41, 48). |
| 31. Aparecen puntos brillantes en todo el monitor LCD o en todo el visor.    | 31. • El monitor LCD y el visor están fabricados con tecnología de alta precisión. Sin embargo, puntos negros o brillantes de luz (roja, verde o azul), pueden aparecer constantemente en el monitor LCD o en el visor. Estos puntos no son grabados en la cinta. Esto no se debe a fallo de la unidad. (Puntos efectivos: más del 99,99%)  | 31. _____  |
| 32. Durante la grabación, el sonido no puede ser escuchado.                  | 32. • Esto es normal.   | 32. _____  |
| 33. Las funciones de reproducción, rebobinado y avance rápido no funcionan.  | 33. • El conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M".   | 33. • Coloque el conmutador de alimentación en "PLAY" (☞ p. 21).   |
| 34. Una tarjeta de memoria no puede ser reproducida.                         | 34. • El conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M".<br>• El conmutador VIDEO/DSC está ajustado en "VIDEO".  | 34. • Ajuste el conmutador de alimentación en "PLAY" (☞ p. 28).<br>• Ajuste el conmutador VIDEO/DSC en "DSC".  |

| SINTOMA  | CAUSAS POSIBLES   | ACCION CORRECTIVA  |
|--|---|--|
| 35. Las indicaciones en el monitor LCD están distorsionadas.   | 35. • Durante la reproducción de una porción sin grabar, las indicaciones de búsqueda a alta velocidad y de reproducción de imagen fija en el monitor LCD pueden presentar distorsión. Esto no es un defecto. | 35.<br><br>_____   |
| 36. Las imágenes en el monitor LCD fluctúan.   | 36. • El volumen del altavoz está demasiado alto.   | 36. • Reduzca el volumen del altavoz (☞ p. 21).  |
| 37. No hay ninguna imagen de reproducción en el televisor conectado.   | 37. • Debido a que el modo de entrada analógica está activado, la videocámara está en el modo de espera de grabación.   | 37. • Ajuste "S/AV INPUT" en "OFF" en la pantalla de menú (☞ p. 50).   |
| 38. Bloques de ruido aparecen durante la reproducción, o no hay ninguna imagen de reproducción y la pantalla queda azul. | 38.<br><br>_____  | 38. • Limpie las cabezas de video con un cassette de limpieza opcional (☞ p. 86).  |
| 39. El monitor LCD, el visor y el objetivo están sucios (ej.: huellas digitales).  | 39.<br><br>_____  | 39. • Límpielos con un paño suave. El limpiarlos con fuerza puede causar daños (☞ p. 77).  |
| 40. Aparece una marca desconocida.   | 40.<br><br>_____  | 40. • Vea la sección del manual que explica las indicaciones en el monitor LCD/visor (☞ p. 80 – 84).   |
| 41. Aparece una indicación de error (E01 – E06).   | 41. • Ha ocurrido algún fallo. En este caso las funciones de la videocámara no pueden ser utilizadas.   | 41. • Extraiga la unidad de alimentación (batería, etc.) y espere durante unos pocos minutos para que la indicación se borre. Cuando se borre, usted puede continuar empleando la videocámara. Si la indicación permanece aunque usted repita lo de arriba dos o tres veces, consulte con su agente JVC más cercano. |
| 42. El indicador de carga en el adaptador de CA no se enciende.  | 42. • La temperatura de la batería es extremadamente alta/baja.<br>• La carga es difícil en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas/bajas.  | 42. • Para proteger la batería, se recomienda cargarla en lugares con una temperatura de 10°C a 35°C (☞ p. 85).  |
| 43. Cuando la imagen es impresa en un impresor, aparece una barra negra en la parte inferior de la pantalla.             | 43. • Esto no es un fallo.  | 43. • Esto puede ser evitado grabando con el estabilizador de imagen ("DIS") ajustado en "ON" (☞ p. 47).   |
| 44. Cuando la videocámara está conectada a través del conector DV, la videocámara no funciona.                           | 44. • El cable DV fue enchufado/desenchufado con la alimentación activada.  | 44. • Desactive la alimentación de la videocámara y actívela nuevamente, después opérela.  |
| 45. No se puede retirar la tarjeta de memoria de la videocámara.   | 45.<br><br>_____  | 45. • Empuje la tarjeta de memoria algunas veces más (☞ p. 14).  |

## Después de usar

- 1** Desactive la videocámara.

---



- 2** Deslice y mantenga **OPEN/EJECT** en dirección a la flecha, luego extraiga la cubierta del portacassette para abrirla hasta que se trabe. El portacassette se abre automáticamente. Extraiga el cassette.

---

- 3** Presione "PUSH HERE" para cerrar el portacassette.
  - Una vez que el portacassette esté cerrado, se retraerá automáticamente hacia el interior. Espere hasta que entre completamente antes de cerrar la cubierta del portacassette.

---

- 4** Incline el visor hacia arriba ①. Deslice **BAT. RELEASE** ② y retire la batería ③.

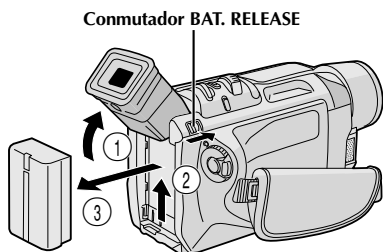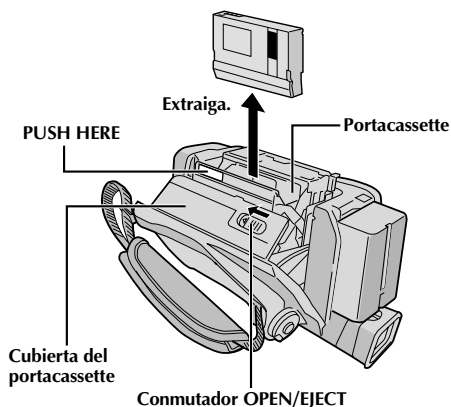

## Limpieza de la videocámara

- 1** Para limpiar el exterior, límpielo suavemente con un paño suave. Humedezca el paño en agua jabonosa diluída y retuérzalo bien para limpiar la suciedad. Luego seque con un paño seco.

---

- 2** Presione **PUSH OPEN** y abra el monitor LCD. Limpie cuidadosamente con un paño suave. Tome precauciones para no dañar el monitor. Cierre el monitor LCD.

---

- 3** Para limpiar el objetivo, utilice un cepillo soplador y después límpielo suavemente con papel para limpieza de objetivos.

---

- 4** Para limpiar el visor, levántelo en la posición vertical. Abra la escotilla de limpieza del visor en el sentido de la flecha ①.

---



- 5** Inerte una sopladora de objetivos o un paño suave dentro de la abertura en el fondo del visor y limpie el interior del mismo ②.





---

- 6** Cierre la escotilla. Incline el visor hacia atrás hacia la posición horizontal.













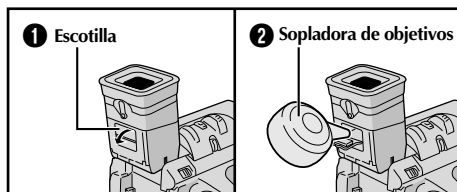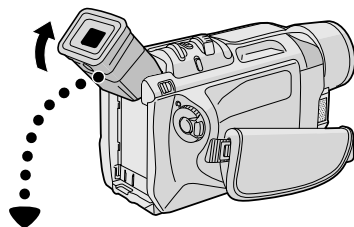







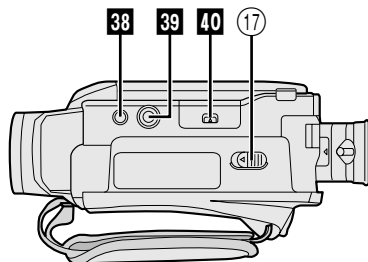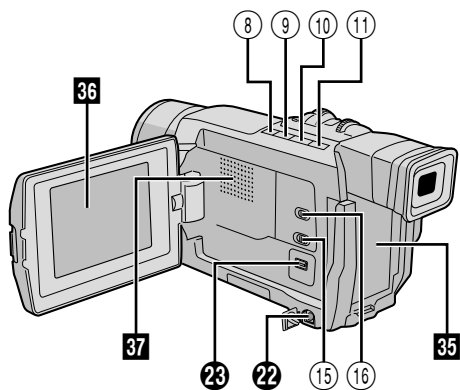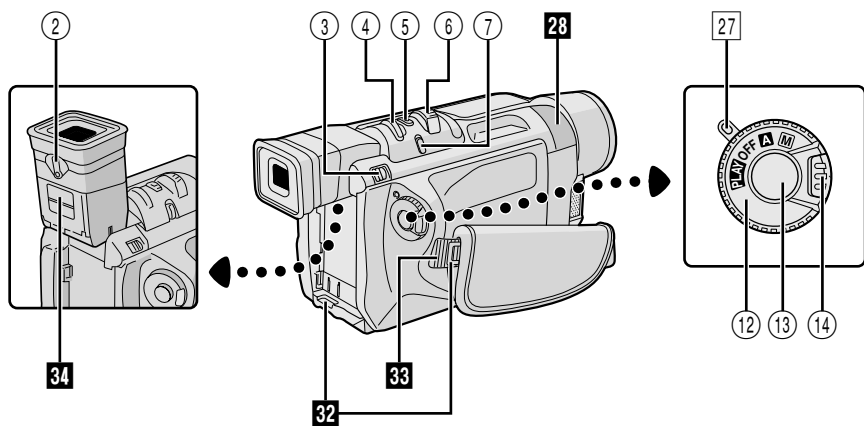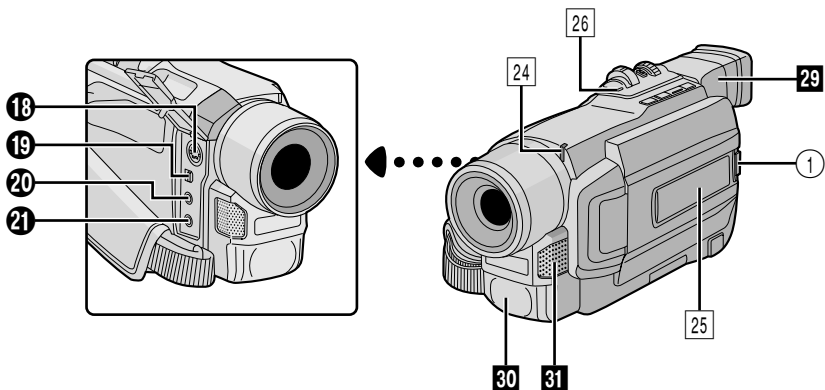




### NOTAS:

- Evite utilizar agentes fuertes de limpieza tales como bencina o alcohol.
- La limpieza debe ser efectuada sólo después de haber extraído el paquete de pilas o de desconectar cualquier otra unidad de alimentación.
- Si se deja el objetivo sucio, puede crecer moho.
- Cuando emplee un paño limpiador o con tratamiento químico refiérase a las precauciones de cada producto.















## Controles

- ① Botón de apertura del monito  
[PUSH OPEN] .....  p. 16
- ② Control de ajuste de dioptría .....  p. 10
- ③ Conmutador de liberación de la batería  
[BAT. RELEASE] .....  p. 8
- ④ • Disco MENU [+ , - , PUSH] .....  p. 46  
• Control BRIGHT (intensidad de brillo)  
del monitor LCD [+ , -] .....  p. 16
- ⑤ Botón de fotografiado  
[SNAPSHOT] .....  p. 26, 27, 42, 55, 56
- ⑥ • Conmutador de zoom motorizado  
[T/W] .....  p. 18  
• Control de volumen del altavoz  
[VOL.] .....  p. 21
- ⑦ • Botón de enfoque [FOCUS] .....  p. 43  
• Botón de búsqueda de porciones en blanco  
[BLANK SEARCH] .....  p. 24  
• Botón de reproducción saltada [JUMP]  
(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355  
exclusivamente) .....  p. 30
- ⑧ • Botón de parada [■] .....  p. 21  
• Botón de campo nocturno  
[NIGHT-SCOPE] .....  p. 38
- ⑨ • Botón de rebobinado [◀◀] .....  p. 21  
• Botón de exposición [EXPOSURE] .....  p. 44
- ⑩ • Botón de reproducción/pausa [▶▶/||] .....  p. 21  
• Botón de programa AE [P.AE] .....  p. 38
- ⑪ • Botón de avance rápido [▶▶▶] .....  p. 21  
• Botón de contraluz [BACKLIGHT] .....  p. 44
- ⑫ Conmutador de alimentación  
[A , M , PLAY , OFF] .....  p. 17
- ⑬ Botón de inicio/parada de grabación .....  p. 16
- ⑭ Botón de bloqueo .....  p. 17
- ⑮ Conmutador del foco de video  
[LIGHT OFF/AUTO/ON] .....  p. 19
- ⑯ Conmutador VIDEO/DSC [VIDEO , DSC]  
(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355  
exclusivamente) .....  p. 17
- ⑰ Conmutador OPEN/EJECT .....  p. 12





## Conectores

Los conectores ⑱ a ㉑ están ubicados debajo de la cubierta del conector.














- ⑱ Conector de entrada (GR-DVL557  
exclusivamente)/salida  
S-Video [S] .....  p. 22, 52, 53, 62
- ⑲ • Conector de PC [DIGITAL PHOTO]  
(GR-DVL450/DVL157/DVL150  
exclusivamente) .....  p. 68  
• Conector USB (Conductor Serial Universal)  
(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355  
exclusivamente) .....  p. 68  
Conecte a una ordenadora equipada con USB  
para descargar el contenido total de una tarjeta  
de memoria en apenas 80 segundos utilizando  
el software suministrado.

- ⑳ • Terminal J [Conector JLIP (Protocolo de  
Interconexión de Nivel conjunto)]  
(GR-DVL450/DVL157/DVL150  
exclusivamente) .....  p. 62  
Conéctelo a una cámara compatible con JLIP o  
a un VCR para controlarlo desde el ordenador  
empleando el software.  
Conecte el cable de edición para efectuar la  
edición por montaje aleatorio .....  p. 61 – 65
- ㉑ Conector de edición [EDIT] (GR-DVL557/  
DVL555/DVL357/DVL355  
exclusivamente) .....  p. 62
- ㉒ Conector de entrada (GR-DVL557  
exclusivamente)/salida de  
audio/video [AV] .....  p. 22, 52, 53, 62
- ㉓ Conector de entrada CC .....  p. 8, 9
- ㉔ Conector de video digital [DV IN/OUT:  
GR-DVL557/DVL357/DVL157, DV OUT:  
GR-DVL555/DVL450/DVL355/DVL150]  
(i.Link\*) .....  p. 54, 68, 69  
\* i.Link se refiere a la especificación de industria  
IEEE 1394-1995 y extensiones de la misma. El  
logotipo  es utilizado para productos  
conformados según la norma i.Link.


## Indicadores

- ㉕ Lámpara testigo .....  p. 16, 48
- ㉖ Indicador LED lateral (GR-DVL557/  
DVL555/DVL450 exclusivamente) .....  p. 49
- ㉗ Lámpara indicadora CHARGE .....  p. 8
- ㉘ Lámpara de alimentación .....  p. 16, 17

## Otras partes


- ㉙ • Sensor remoto .....  p. 57  
• Sensor de cámara  
Tome precauciones para no cubrir esta área:  
aquí se encuentra incorporado el sensor  
necesario para filmación.
- ㉚ Visor .....  p. 10
- ㉛ Foco de video .....  p. 19
- ㉜ Micrófono estereofónico .....  p. 66
- ㉝ Ojales de la correa para el hombro .....  p. 10
- ㉞ Correa de empuñadura .....  p. 10
- ㉟ Escotilla de limpieza del visor .....  p. 77
- ㊱ Montura de batería .....  p. 8
- ㊲ Monitor LCD .....  p. 16, 17
- ㊳ Altavoz .....  p. 21
- ㊴ Orificio del perno .....  p. 10
- ㊵ Zócalo de fijación del trípode .....  p. 10
- ㊶ Tapa MEMORY CARD (GR-DVL557/  
DVL555/DVL357/DVL355  
exclusivamente) .....  p. 14

## Indicaciones del monitor LCD/visor solamente durante la grabación de video

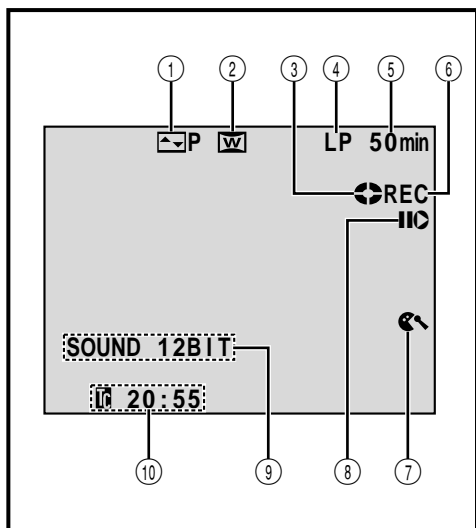

- ① Indica el efecto de fundido/reemplazo de imagen seleccionado. (☞ p. 40, 41)
- ② Aparece en el modo comprimido o cine. (☞ p. 48)
- ③ Gire mientras la cinta está siendo ejecutada. (☞ p. 16)
- ④ Indica el modo de grabación (SP o LP). (☞ p. 13)
- ⑤ Indica el tiempo restante de la cinta. (☞ p. 16)
- ⑥ • "REC" aparece durante la grabación.  
• "PAUSE" aparece durante el modo de espera de grabación. (☞ p. 16)
- ⑦ Aparece cuando está activado el modo para reducir el ruido del viento. (☞ p. 48)
- ⑧ Aparece cuando se activa el modo de edición por inserción (II) o el modo de pausa de edición (II) por inserción. (☞ p. 67)
- ⑨ Indica el modo de sonido durante 5 segundos aprox. después de activar la videocámara. (☞ p. 47)
- ⑩ Indica el código de tiempo. (☞ p. 20, 49)


## Indicaciones del monitor LCD/visor solamente durante la grabación de D.S.C. (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

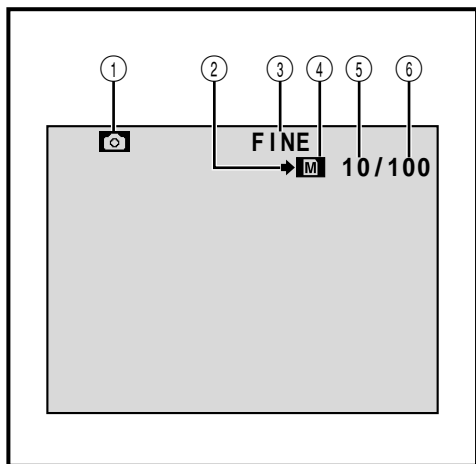

- ① Aparece cuando se ajusta el conmutador VIDEO/DSC en "DSC" y el conmutador de alimentación en "A" o "M". (☞ p. 17, 26)
- ② Aparece y parpadea durante el fotografiado. (☞ p. 26)
- ③ Muestra la calidad de la imagen almacenada. Existen 2 modos disponibles: FINE y STD (estándar) (en orden de calidad). (☞ p. 14)
- ④ • Aparece durante el fotografiado.  
• Parpadea cuando una tarjeta de memoria no es cargada. (☞ p. 26)
- ⑤ Muestra el número de imágenes que ya han sido fotografiadas. (☞ p. 26)
- ⑥ Muestra el número total de fotografías que pueden ser almacenadas, incluyendo aquéllas que han sido tomadas. (☞ p. 26)




## Indicaciones del monitor LCD/visor durante la grabación de video y de D.S.C.

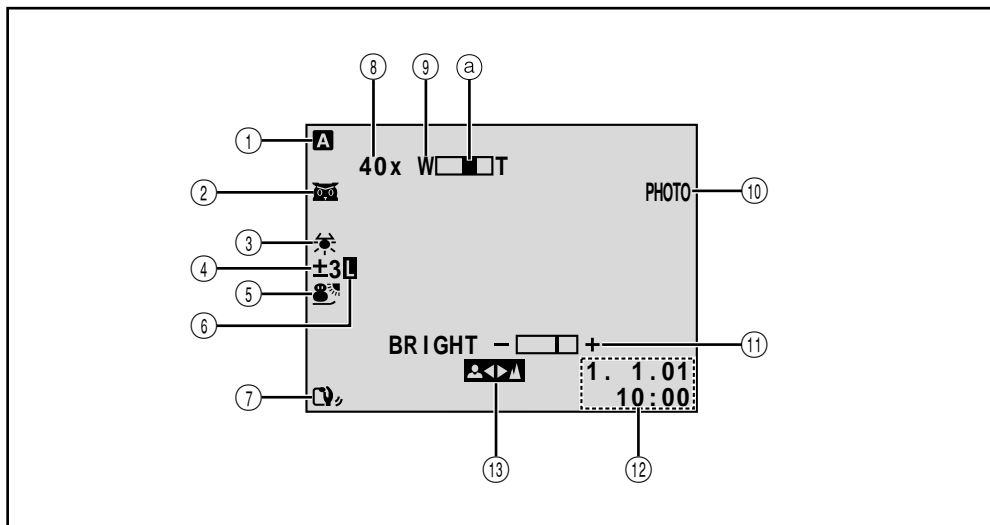


- ① Aparece cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "A". (☞ p. 17)
- ② • : Aparece cuando Campo nocturno está activado. (☞ p. 38)
- : Aparece cuando se ajusta "GAIN UP" en "AUTO" y la velocidad del obturador está siendo ajustada automáticamente. (☞ p. 47)
- ③ Aparece cuando se ajusta el balance del blanco. (☞ p. 45)
- ④ • : Aparece cuando se ajusta la exposición. (☞ p. 44)
- : Aparece cuando se usa la compensación de contraluz. (☞ p. 44)
- ⑤ Indica el programa AE con efectos especiales seleccionado. (☞ p. 38)
- ⑥ Aparece cuando se bloquea el iris. (☞ p. 44)
- ⑦ Aparece cuando el estabilizador de imagen digital ("DIS") está activado. (☞ p. 47)
- ⑧ Relación aproximada del zoom: Aparece durante el zoomado. (☞ p. 18)
- ⑨ Aparece durante el zoomado.
- ⓐ Indicador de nivel del zoom (☞ p. 18)
- ⑩ Aparece cuando se toma un fotografiado. (☞ p. 26, 42)
- ⑪ Indica el brillo del monitor LCD. (☞ p. 16)
- ⑫ Indica la fecha/hora. (☞ p. 11)
- ⑬ Aparece cuando se ajusta manualmente el enfoque. (☞ p. 43)

## Indicaciones del monitor LCD/visor durante la reproducción de video


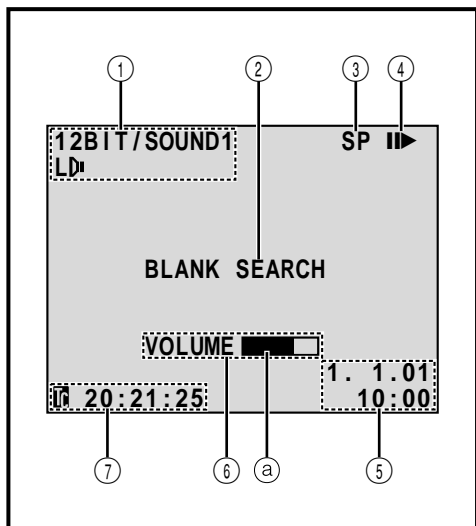






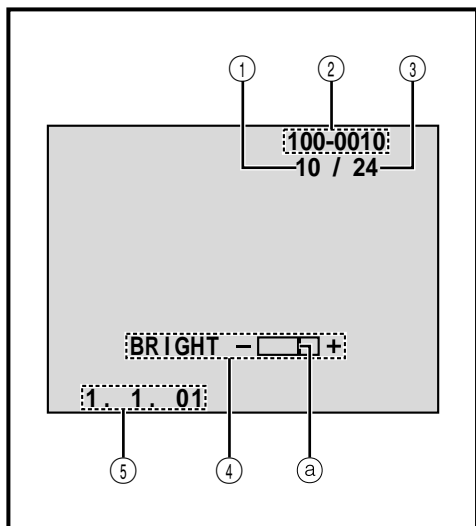

- ① Indica el modo de sonido. (☞ p. 50, 51)
- ② Indica el modo de búsqueda de porciones en blanco. (☞ p. 24)
- ③ Indica la velocidad de la cinta. (☞ p. 13)
- ④ Aparece mientras la cinta está siendo transportada.
  - ▶ : Reproducción
  - ▶▶ : Búsqueda con avance rápido/alta velocidad
  - ◀◀ : Búsqueda por rebobinado/alta velocidad
  - || : Pausa
  - ||▶ : Cámara lenta hacia adelante
  - ◀|| : Cámara lenta hacia atrás
  - : Copia de audio
  - ||● : Pausa de la copia de audio
- ⑤ Indica la fecha/hora. (☞ p. 50, 51)
- ⑥ BRIGHT : Indica el brillo del monitor LCD. (☞ p. 16)  
VOLUME : Indica el volumen del altavoz. (☞ p. 21)
  - ⓐ El indicador de nivel se mueve.
- ⑦ Indica el código de tiempo. (☞ p. 50, 51)

Indicaciones del monitor LCD/visor durante la reproducción de D.S.C.  
(GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)

- ① Indica el número de índice del archivo de imagen. (☞ p. 28)
- ② Muestra los nombres de directorio y de archivo. (☞ p. 28)
- ③ Indica el número total de archivos almacenados. (☞ p. 28)
- ④ Indica el brillo del monitor LCD. (☞ p. 16)
  - ⓐ El indicador de nivel se mueve.
- ⑤ Indica la fecha. (☞ p. 28)

## Indicaciones de advertencia

| Indicaciones  | Función  |
|---|--|
|    | <p>Indica la carga restante de la batería.</p> <p>Nivel de carga restante: Máximo  →  →  → </p> <p>Nivel de carga restante: Agotada </p> <p>A medida que la carga de la batería se acerca a nulo, el indicador de la batería  destella. Cuando la carga de la batería está agotada, la alimentación se desconecta automáticamente.</p> |
|    | <p>Aparece cuando no hay ninguna cinta insertada. (☞ p. 12)</p>  |
| <p>CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB</p>  | <p>Aparece cuando se ajusta la lengüeta de protección contra borrado en "SAVE" mientras el conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M" y el conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) está ajustado en "VIDEO". (☞ p. 12)</p>   |
|  <p>HEAD CLEANING REQUIRED USE CLEANING CASSETTE</p>                       | <p>Aparece si las cabezas están sucias durante la grabación. Utilice un cassette de limpieza opcional. (☞ p. 86)</p>   |
|  <p>CONDENSATION OPERATION PAUSED PLEASE WAIT</p>                          | <p>Aparece si existe condensación de humedad. Cuando aparece esta indicación, aguarde más de una hora hasta que la condensación desaparezca.</p>   |
| <p>TAPE!</p>  | <p>Aparece si no hay ninguna cinta colocada cuando se presiona el botón de inicio/parada de grabación o el botón SNAPSHOT mientras el conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M" y el conmutador VIDEO/DSC (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente) está ajustado en "VIDEO".</p>  |
| <p>TAPE END</p>   | <p>Aparece cuando termina la cinta durante la grabación o reproducción. (☞ p. 71)</p>  |
| <p>DIFFERENT FORMATTED TAPE</p>   | <p>Aparece si hay una cinta de otro formato cargada.</p>   |
| <p>SET DATE/TIME!</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparece cuando la fecha/hora no están ajustadas. (☞ p. 11)</li> <li>● Aparece cuando la pila del reloj incorporado se agota y se borra el ajuste previo de fecha/hora. Consulte con su agente JVC más cercano para reemplazarla.</li> </ul>   |
| <p>LENS CAP</p>   | <p>Aparece durante 5 segundos, después que se activa la alimentación si el cubreobjetivo está colocado.</p>  |
| <p>A. DUB ERROR!</p>  | <p>Aparece si se intenta efectuar la copia de audio en una porción en blanco de una cinta. (☞ p. 66)</p>   |
| <p>A. DUB ERROR!<br/>&lt;CANNOT DUB ON A LP RECORDED TAPE&gt;<br/>&lt;CANNOT DUB ON A 16BIT RECORDING&gt;<br/>&lt;CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB&gt;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparece si se intenta efectuar la copia de audio en una cinta grabada en el modo LP. (☞ p. 66)</li> <li>● Aparece si se intenta efectuar la copia de audio en una cinta grabada en audio de 16 bits. (☞ p. 66)</li> <li>● Aparece si se presiona A. DUB (⊖) en el mando a distancia cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en "SAVE". (☞ p. 66)</li> </ul>   |

| Indicaciones   | Función  |
|--|--|
| INSERT ERROR!  | Aparece si se intenta efectuar la edición por inserción en una porción en blanco de una cinta. (☞ p. 67)   |
| INSERT ERROR!<br><CANNOT EDIT<br>ON A LP RECORDED<br>TAPE><br><CHECK TAPE'S ERASE<br>PROTECTION TAB> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparece si se intenta efectuar la edición por inserción en una cinta grabada en el modo LP. (☞ p. 67)</li> <li>● Aparece si se presiona INSERT (Ⓢ) en el mando a distancia cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en "SAVE". (☞ p. 67)</li> </ul>  |
| MEMORY IS FULL   | Aparece cuando la memoria de la tarjeta de memoria está llena y no es posible filmar.  |
| COPYING FAILED   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aparece si se intenta efectuar la copia de señales protegidas contra copia, mientras esta videocámara esté siendo utilizada como una grabadora.</li> <li>● Aparece cuando se efectúa una copia de una cinta en una tarjeta de memoria en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– cuando no hay ninguna tarjeta de memoria colocada.</li> <li>– cuando la memoria de la tarjeta de memoria está llena.</li> <li>– cuando la tarjeta de memoria no está formateada.</li> <li>– cuando se inserta una tarjeta de memoria SD protegida contra copias. (☞ p. 56)</li> </ul> </li> <li>● Aparece cuando efectúa el copiado de imágenes fijas almacenadas de la tarjeta de memoria a una cinta, en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>– cuando se produce condensación.</li> <li>– cuando no hay ninguna cinta colocada.</li> <li>– cuando la lengüeta de protección contra borrado está ajustada en "SAVE".</li> <li>– cuando una cinta de otro formato está colocada.</li> <li>– cuando se termina la cinta. (☞ p. 55)</li> </ul> </li> </ul> |
| MEMORY CARD!   | Aparece si la tarjeta de memoria no está cargada cuando se presiona SNAPSHOT mientras el conmutador de alimentación está ajustado en "A" o "M" y el conmutador VIDEO/DSC está ajustado en "DSC". (☞ p. 26)   |
| PLEASE<br>FORMAT   | Aparece cuando hay un problema con una tarjeta de memoria y su memoria está degradada, o si la tarjeta no ha sido inicializada. Inicialice la tarjeta de memoria. (☞ p. 36)  |
| NO IMAGES STORED   | Aparece si no hay ninguna imagen almacenada en la tarjeta de memoria cuando se ajusta el conmutador de alimentación en "PLAY" y el conmutador VIDEO/DSC está ajustado en "DSC".  |
| CARD ERROR!  | Aparece cuando la videocámara tarda más de 60 segundos para reconocer la tarjeta de memoria insertada. Retire una vez la tarjeta de memoria e insértela nuevamente. Repita este procedimiento hasta que no aparezca ninguna indicación. Si la indicación continúa apareciendo, la tarjeta de memoria está corrompida.  |
| CHECK CARD'S WRITE<br>PROTECTION SWITCH  | Aparece cuando se intenta tomar imágenes fijas digitales mientras una tarjeta de memoria SD protegida contra copias está insertada.  |
| E01 — E06<br>UNIT IN SAFEGUARD<br>MODE REMOVE AND<br>REATTACH BATTERY                                | Las indicaciones de error (E01 – E06) muestran qué tipo de fallo ha ocurrido. Cuando aparece una indicación de error, la videocámara se desconecta automáticamente. Desconecte la alimentación (batería, etc.) y espere unos pocos minutos para que se borre la indicación. Cuando se borre, usted podrá recontinuar empleando la videocámara. Si la indicación permanece, consulte con su agente JVC más cercano.   |

## Foco de video

### PELIGRO

- El foco de video puede calentarse extremadamente. No lo toque cuando está encendido ni inmediatamente después de apagarlo, de lo contrario podrá sufrir quemaduras graves.
- No coloque la videocámara dentro del estuche para transporte inmediatamente después de emplear el foco de video ya que continuará caliente durante algún tiempo.
- Cuando emplea la videocámara mantenga una distancia de 30 cm aprox. entre el foco de video y las personas u objetos.
- No la emplee cerca de materiales inflamables o explosivos.
- Se recomienda consultar con su distribuidor JVC más cercano para reemplazar el foco de video.



## Precauciones generales de las pilas

Si el mando a distancia no funciona aun cuando esté siendo correctamente operado, las pilas están agotadas. Reemplácelas por unas nuevas.


**Utilice sólo las siguientes pilas:** 2 pilas de tamaño R03 (AAA)

Observe las siguientes reglas para el uso de las pilas. Cuando son mal empleadas, las pilas pueden tener pérdidas o explotar.

1. Cuando reemplace las pilas, refiérase a la página 56.
2. **No use ninguna** pila de tamaño diferente de la especificada.
3. Asegúrese de insertar las pilas en la dirección correcta.
4. **No** use baterías recargables.
5. **No** exponga las pilas al calor excesivo ya que las mismas pueden tener pérdidas o explotar.
6. **No** arroje las pilas al fuego.
7. Retire las pilas de la unidad, si la misma va a ser almacenada durante un período prolongado para evitar pérdidas de la pila, que pueden provocar fallos.

## Batería

La batería suministrada es de ion de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, asegúrese de leer las siguientes precauciones:

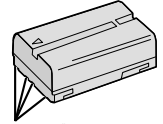

Terminales

### 1. Para evitar peligro:

- .... **No** las queme.
- .... **No** cortocircuite los terminales. Al transportar, asegúrese de que la tapa de la batería suministrada esté colocada en la batería. Si la tapa de la batería se extravía, transporta dentro de una bolsa de plástico.
- .... **No** cortocircuite los terminales.
- .... **No** exponga la batería a temperaturas que excedan los 60°C ya que esto puede hacer que se recaliente, explote, queme.
- .... Utilice sólo los cargadores especificados.

### 2. Para evitar daños y prolongar la vida de servicio:

- .... **No** las exponga a choques innecesarios.
- .... Cárguelas en un ambiente dónde las temperaturas estén dentro de las tolerancias mostradas en la tabla de abajo. Estas baterías son de tipo reacción química, el frío impide la reacción química, al mismo tiempo que el calor puede impedir la su carga completa.
- .... Almacénelas en un lugar fresco y seco. La exposición prolongada a altas temperaturas aumentará la descarga natural y acortará la vida de servicio.
- .... Cargue completamente y descargue totalmente la batería cada seis meses cuando almacena la batería durante un largo período.
- .... Extraígalas del cargador o unidad de alimentación cuando no las utilice, ya que algunas máquinas consumen corriente aunque estén desconectadas.

### NOTAS:

- Es normal que la batería se caliente después de cargarla o utilizarla.

#### Límites de temperatura

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Carga .....      | 10°C a 35°C  |
| Operación .....  | 0°C a 40°C   |
| Almacenado ..... | -10°C a 30°C |

- El tiempo de recarga está basado en una temperatura ambiente de 20°C.
- Cuanto más baja sea la temperatura, más tiempo necesitará la recarga.

## Cassettes

Para utilizar y almacenar correctamente los cassettes, asegúrese de leer las siguientes precauciones:

### 1. Durante el uso:

- .... Asegúrese de que el cassette tenga la marca Mini DV.
- .... La grabación sobre cintas pregrabadas borra automáticamente el video previamente grabado y las señales de audio.
- .... Asegúrese de que el cassette esté colocado correctamente al insertarlo.
- .... No coloque y extraiga el cassette repetidamente sin permitir que la cinta gire un poco. Esto afloja la cinta y puede resultar en daños.
- .... No abra la tapa delantera de la cinta. Si la abra expondrá la cinta a huellas dactilares y al polvo.

### 2. Almacene los cassettes:

- .... Lejos de calentadores u otras fuentes de calor.
- .... Fuera de la luz directa del sol.
- .... Dónde no queden sujetos a choques y vibraciones innecesarios.
- .... Dónde no queden expuestos a fuertes campos magnéticos (tales como los generados por motores, transformadores o imanes).
- .... vertically, in their original cases.

## Tarjetas de memoria

Para utilizar y almacenar apropiadamente las tarjetas de memoria, asegúrese de leer las siguientes precauciones:

### 1. Durante el uso . . .

- .... Asegúrese de que la tarjeta de memoria lleve la marca SD o MultiMediaCard.
- .... Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté apropiadamente posicionada durante la inserción.

### 2. Mientras la tarjeta de memoria está siendo ingresada (durante la grabación, reproducción, borrado, inicialización, etc.) . . .

- .... Nunca descargue la tarjeta de memoria ni tampoco desconecte la videocámara.

### 3. Almacene las tarjetas de memoria . . .

- .... Lejos de calentadores u otras fuentes de calor.
- .... Fuera de la luz solar directa.
- .... Donde no estén sujetas a choques o vibraciones innecesarios.
- .... Donde no estén expuestas a fuertes campos magnéticos (tales como aquéllos generados por motores, transformadores o imanes).

## Monitor LCD

### 1. Para evitar daños al monitor LCD:

- .... No lo presione fuertemente ni lo golpee.
- .... No coloque la videocámara con el monitor LCD en la parte de abajo.

### 2. Para prolongar la vida de servicio:

- .... Evite frotarlo con un paño áspero.

### 3. Tome precauciones con los siguientes fenómenos para empleo del monitor LCD.

#### Esto no son fallos de funcionamiento:

- Mientras usa la videocámara, es posible que se caliente la superficie alrededor del monitor LCD y/o la parte trasera del mismo.
- Si deja la alimentación conectada durante largo tiempo, la superficie alrededor del monitor LCD puede calentarse.

## Unidad principal

### 1. Por seguridad:

- .... No abra el chasis de la videocámara.
- .... No desarme o modifique la unidad.
- .... No cortocircuite los terminales de la batería. Consérvela lejos de objetos metálicos cuando no la está utilizando.
- .... No permita que entren en la unidad elementos inflamables, agua u objetos metálicos.
- .... No extraiga la batería ni la desconecte de la unidad de alimentación mientras la alimentación está conectada.
- .... No deje la batería colocada cuando no está utilizando la videocámara.

### 2. Evite utilizar la unidad:

- .... En lugares sujetos a excesiva humedad o polvo.
- .... En lugares con hollín o vapor tales como lugares cercanos a una cocina.
- .... En lugares sujetos a choques o vibración excesivos.
- .... Cerca de un aparato de televisión.
- .... Cerca de aparatos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, antenas de transmisión, etc.).
- .... En lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas (más de 40°C), o extremadamente bajas (menos de 0°C).


### 3. NO DEJE la unidad:

- .... En lugares con más de 50°C.
- .... En lugares donde la humedad es extremadamente baja (menos del 35%), o extremadamente alta (más del 80%).
- .... Expuesta a la luz directa del sol.
- .... En un automóvil cerrado en verano.
- .... Cerca de un calentador.

#### 4. Para proteger la unidad:

- .... No permita que se humedezca.
- .... No deje caer la unidad ni la golpee con objetos duros.
- .... No la esponga a choques o vibración excesiva durante el transporte.
- .... No mantenga el objetivo apuntado a objetos extremadamente brillantes durante largos períodos.
- .... No apunte el objetivo hacia el sol.
- .... No la transporte sujetándola por el monitor LCD o el visor.
- .... No la agite excesivamente cuando emplea la correa para el hombro o la empuñadura.

#### 5. Las cabezas sucias pueden causar los siguientes problemas:

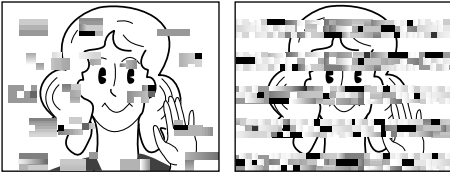

- No aparece imagen ni se oye sonido durante la reproducción.
- Durante la reproducción aparecen bloques de interferencia.
- Durante la grabación aparece en el visor la indicación "⊗" de advertencia de cabeza obstruida.

En tales casos, utilice un cassette de limpieza opcional. Insértelo y reproduzca. Si el cassette es usado más de una vez consecutivamente, es posible que dañe las cabezas de video. Después de que la videocámara reproduce durante 20 segundos, se para automáticamente. También refiérase al manual de instrucciones del cassette de limpieza.

Si después de utilizar el cassette de limpieza todavía hay problemas, consulte a su agente JVC más cercano.

Las partes móviles mecánicas empleadas para mover las cabezas de video y la cinta se ensucian y desgastan con el tiempo. Por ello se recomienda que haga comprobaciones periódicas cada 1.000 horas de uso para conseguir siempre imágenes claras. Para las comprobaciones periódicas, consulte a su agente JVC más cercano.

## Manipulación del CD-ROM

- Tome precauciones para no ensuciar o arañar la superficie reflejante (opuesta a la superficie impresa). No escriba nada ni coloque rótulos en ninguna de las caras del disco. Si el CD-ROM se ensucia, límpielo suavemente con un paño suave moviéndolo en círculos desde el centro hacia la periferia.
- No emplee limpiadores para discos convencionales ni pulverizadores de limpieza.
- No doble el CD-ROM ni toque la superficie reflejante.
- No almacene su CD-ROM en un lugar polvoriento, caliente o húmedo. Manténgalo lejos de la luz solar directa.

#### Acerca de la condensación de humedad . . .












- Usted habrá observado que al verter un líquido frío en un vaso se forman gotas de agua en la superficie externa del mismo. Este es el mismo fenómeno que ocurre en el tambor de cabezas de la videocámara cuando se traslada desde un lugar fresco a uno caliente, habiendo humedad excesiva o en un lugar sujeto directamente al aire frío proveniente de un acondicionador de aire.
- La humedad en el tambor de cabezas puede producir graves daños en la cinta de video y también puede ocasionar daños internos en la videocámara.

#### Fallos graves









Si ocurre un fallo, pare de usar la unidad inmediatamente y consulte a su agente local de JVC.

La videocámara es un mecanismo controlado por un microordenador. El ruido y la interferencia externa (proveniente de un TV, radio, etc.), puede evitar que funcione correctamente. En tales casos, primero desconecte la unidad de alimentación (batería, adaptador de CA, etc.) y espere unos minutos, luego reconéctela y proceda normalmente desde el principio.











**A**

- Accesorios suministrados .....  p. 5  
 Adaptador de CA .....  p. 8, 9  
 Ajuste de la dioptría .....  p. 10  
 Ajuste de la empuñadura .....  p. 10  
 Ajuste del código del mando a distancia  
 y VCR .....  p. 61  
 Ajuste telefoto máximo .....  p. 48  
 Ajustes de fecha/hora .....  p. 11  
 Aparición/desaparición de imagen  
 por fundido .....  p. 40, 41  
 Aparición/desaparición por  
 reemplazo de imagen .....  p. 40, 41  
 Atardecer .....  p. 39  
 Avanzar rápidamente la cinta .....  p. 21




**B**

- Balance del blanco .....  p. 45  
 Batería .....  p. 85  
 Batería con carga baja .....  p. 83  
 Blanco y negro [MONOTONE] .....  p. 39  
 Bloqueo del iris .....  p. 44  
 Borrado de imágenes .....  p. 32  
 Búsqueda de porciones en blanco .....  p. 24  
 Búsqueda rápida .....  p. 21











**C**

- Canales (Izquierdo/derecho) .....  p. 51  
 Carga de la batería .....  p. 8  
 Cinema .....  p. 48  
 Código de tiempo .....  p. 20, 49, 50, 51  
 Colocación de un cassette de cinta .....  p. 12  
 Compensación de contraluz .....  p. 44  
 Conexiones ..  p. 8, 9, 22, 23, 52, 53, 54, 62, 68, 69  
 Control de exposición .....  p. 44  
 Copia .....  p. 52 – 56  
 Copia de audio .....  p. 66

**D**

- Deportes .....  p. 39  
 DIS (Estabilizador de imagen digital) .....  p. 47  
 DPOF  
 (Formato de orden de impresión digital) ...  p. 34



**E**

- Eco de video .....  p. 39  
 Edición por inserción .....  p. 67  
 Edición por montaje aleatorio .....  p. 61 – 65  
 Efectos especiales de reproducción .....  p. 59  
 Enfoque automático .....  p. 43  
 Enfoque manual .....  p. 43  
 Entrada analógica .....  p. 50, 53  
 Espera de grabación .....  p. 16  
 Especificaciones .....  p. 90, 91  
 Extracción del cassette .....  p. 12








**F**

- Fecha automática .....  p. 49  
 Filmación periodística .....  p. 17  
 Foco de video .....  p. 19  
 Fotografiado .....  p. 26, 42

**G**

- Ganancia .....  p. 47  
 Grabación de sí mismo .....  p. 17

**I**

- Iconos .....  p. 47 – 49  
 Iluminar el monitor LCD .....  p. 16  
 Impresora .....  p. 69  
 Indicación de fecha/hora .....  p. 49, 50, 51  
 Indicaciones del monitor LCD/visor ....  p. 80 – 84  
 Inicialización de una tarjeta de memoria ....  p. 36  
 Iris .....  p. 44

**L**

- Lámpara testigo .....  p. 48  
 Limpieza de la videocámara .....  p. 77



**M**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Mando a distancia .....         | ☞ p. 57         |
| Modo de calidad de imagen ..... | ☞ p. 14         |
| Modo de campo nocturno .....    | ☞ p. 38         |
| Modo comprimido [SQUEEZE] ..... | ☞ p. 48         |
| Modo de demostración .....      | ☞ p. 6, 49      |
| Modo de fotografiado .....      | ☞ p. 26, 42     |
| Modo de grabación .....         | ☞ p. 13         |
| Modo de parada automática ..... | ☞ p. 16, 21, 27 |
| Modo estroboscópico .....       | ☞ p. 39         |
| Modo motorizado .....           | ☞ p. 42         |
| Modo pantalla ancha .....       | ☞ p. 48         |
| Montaje del trípode .....       | ☞ p. 10         |

**N**

|             |         |
|-------------|---------|
| Nieve ..... | ☞ p. 39 |
|-------------|---------|

**O**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Obturación lenta .....         | ☞ p. 39 |
| Oscurecer el monitor LCD ..... | ☞ p. 16 |

**P**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pantalla de índice .....                    | ☞ p. 29         |
| Pantalla de menú, CAMERA .....              | ☞ p. 47         |
| Pantalla de menú, DISPLAY .....             | ☞ p. 49, 50     |
| Pantalla de menú, DSC .....                 | ☞ p. 14, 49     |
| Pantalla de menú, MANUAL .....              | ☞ p. 47, 48     |
| Pantalla de menú, MEMORY .....              | ☞ p. 31, 51     |
| Pantalla de menú, SYSTEM .....              | ☞ p. 48, 49, 50 |
| Pantalla de menú, VIDEO .....               | ☞ p. 50         |
| Película clásica .....                      | ☞ p. 39         |
| Posición del conmutador de alimentación ... | ☞ p. 17         |
| Posición del conmutador VIDEO/DSC .....     | ☞ p. 17         |
| Programa AE con efectos especiales .....    | ☞ p. 38, 39     |
| Protección contra borrado .....             | ☞ p. 12         |
| Protección de imágenes .....                | ☞ p. 31         |

**R**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Reajusta .....                       | ☞ p. 49     |
| Rebobinar la cinta .....             | ☞ p. 21     |
| Reemplazo/disolución de imagen ..... | ☞ p. 40, 41 |
| Reflectore .....                     | ☞ p. 39     |
| Reproducción automática .....        | ☞ p. 28     |
| Reproducción cuadro por cuadro ..... | ☞ p. 21, 59 |
| Reproducción de imagen fija .....    | ☞ p. 21     |
| Reproducción de índice .....         | ☞ p. 29     |
| Reproducción en cámara lenta .....   | ☞ p. 21, 59 |
| Reproducción saltada .....           | ☞ p. 30     |

**S**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Sepia .....                               | ☞ p. 39         |
| Silenciamiento del ruido del viento ..... | ☞ p. 48         |
| Sonido .....                              | ☞ p. 47, 50, 51 |
| Sonido bip .....                          | ☞ p. 48         |

**T**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tarjeta de memoria .....     | ☞ p. 14, 86 |
| Tarjeta de memoria SD .....  | ☞ p. 14, 86 |
| Tarjeta MultiMediaCard ..... | ☞ p. 14, 86 |

**V**



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Velocidad de obturación ..... | ☞ p. 39 |
| Volumen del altavoz .....     | ☞ p. 21 |

**Z**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Zoom .....                 | ☞ p. 18     |
| Zoom de reproducción ..... | ☞ p. 60     |
| Zoom digital .....         | ☞ p. 18, 47 |

## Videocámara

### Para generalidades

|  |  |
|--|--|
| <b>Alimentación</b>                                    | : CC 11,0 V  (Empleando el adaptador de CA)<br>CC 7,2 V  (Utilizando la batería) |
| <b>Consumo de energía</b>                              |  |
| <b>Monitor LCD desconectado/<br/>  visor conectado</b> | : Aprox. 4,3 W   |
| <b>Monitor LCD conectado/<br/>  visor desconectado</b> | : Aprox. 5,3 W   |
| <b>Foco de vídeo</b>                                   | : Aprox. 3,5 W   |
| <b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>                      | : 83 mm x 97 mm x 188 mm<br>(con el monitor LCD cerrado y el visor inclinado hacia abajo)  |
| <b>Peso</b>  | : Aprox. 610 g (GR-DVL557/DVL555/DVL450)<br>Aprox. 590 g (GR-DVL357/DVL355/DVL157/DVL150)  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>                   | : 0°C a 40°C   |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>                       | : 35% a 80%  |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b>                   | : -20°C a 50°C   |
| <b>Fonocaptor</b>                                      | : CCD de 1/4"  |
| <b>Objetivo</b>  | : Objetivo zoom motorizado F 1,8, f = 3,6 mm a 36 mm, 10:1   |
| <b>Diámetro del filtro</b>                             | : ø37 mm   |
| <b>Monitor LCD</b>                                     | : 3,5" medidas diagonalmente, sistema de matriz activa LCD/TFT<br>(GR-DVL557/DVL555/DVL450)<br>2,5" medidas diagonalmente, sistema de matriz activa LCD/TFT<br>(GR-DVL357/DVL355/DVL157/DVL150)  |
| <b>Visor</b>   | : Electrónico con pantalla color LCD de 0,44"<br>(GR-DVL557/DVL555/DVL450)<br>Electrónico con pantalla monocroma LCD de 0,24"<br>(GR-DVL357/DVL355/DVL157/DVL150)  |
| <b>Altavoz</b>   | : Monofónico   |

### Para videocámara digital

|   |   |
|---|---|
| <b>Formato</b>  | : Formato DV (modo SD)  |
| <b>Formato de señal</b>   | : PAL estándar  |
| <b>Formato de grabación/reproducción</b>                                | : Vídeo: Grabación de componente digital<br>Audio: Grabación digital PCM, 32 kHz 4 canales (12 bits),<br>48 kHz 2 canales (16 bits) |
| <b>Cassette</b>   | : Cassete Mini DV   |
| <b>Velocidad de la cinta</b>  | : SP: 18,8 mm/seg.<br>LP: 12,5 mm/seg.  |
| <b>Tiempo máximo de grabación<br/>(empleando un cassette de 80 min)</b> | : SP: 80 min<br>LP: 120 min   |

**Para cámara digital (GR-DVL557/DVL555/DVL357/DVL355 exclusivamente)**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Media de almacenamiento | : Tarjeta de memoria SD/Tarjeta MultiMediaCard |
| Sistema de compresión   | : JPEG (compatible)                            |
| Tamaño de archivo       | : VGA (640 x 480 pixels)                       |
| Calidad de imagen       | : 2 modos (FINE/STANDARD)                      |

**Número aproximado de imágenes almacenables con la tarjeta de memoria [8 MB] (suministrada)**

|          |       |
|----------|-------|
| FINE     | : 100 |
| STANDARD | : 200 |

**con la tarjeta de memoria [16 MB] (opcional)**

|          |       |
|----------|-------|
| FINE     | : 200 |
| STANDARD | : 400 |

**con una tarjeta de memoria [32 MB] (opcional)**

|          |       |
|----------|-------|
| FINE     | : 400 |
| STANDARD | : 800 |

**con una tarjeta de memoria [64 MB] (opcional)**

|          |        |
|----------|--------|
| FINE     | : 800  |
| STANDARD | : 1600 |

**Para conectores****S-Vídeo**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Salidad                            | : Y : 1 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica<br>C : 0,29 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica                              |
| Entrada (GR-DVL557 exclusivamente) | : Y : 0,8 V (p-p) – 1,2 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica<br>C : 0,2 V (p-p) – 0,4 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica |

**AV**

|   |  |
|---|--|
| Salidad de vídeo                            | : 1 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica                 |
| Entrada de vídeo (GR-DVL557 exclusivamente) | : 0,8 V (p-p) – 1,2 V (p-p), 75 $\Omega$ , analógica |
| Salidad de audio                            | : 300 mV (rms), 1 k $\Omega$ , analógica, stereo     |
| Entrada de audio (GR-DVL557 exclusivamente) | : 300 mV (rms), 50 k $\Omega$ , analógica, stereo    |

**DV**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Salida   | : 4-clavija, cumple con IEEE 1394 |
| Entrada (GR-DVL557/DVL357/DVL157 exclusivamente) | : 4-clavija, cumple con IEEE 1394 |

**USB (GR-DVL557/DVL555**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| DVL357/DVL355 exclusivamente) | : 5-clavija |
|-------------------------------|-------------|

**PC (DIGITAL PHOTO) (GR-DVL450/DVL157/DVL150 exclusivamente)**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Salidad de imagen fija digital | : $\varnothing$ 2,5 mm, 3-polos |
|--------------------------------|---------------------------------|

**EDIT (GR-DVL557/DVL555**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| DVL357/DVL355 exclusivamente) | : $\varnothing$ 3,5 mm, 2-polos |
|-------------------------------|---------------------------------|

**JLIP (GR-DVL450/DVL157/DVL150 exclusivamente)**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | : $\varnothing$ 3,5 mm, 4-polos |
|--|---------------------------------|

**Adaptador de CA AP-V10EG**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentación               | : 110 V a 240 V de CA, 50 Hz/60 Hz                   |
| Salida                     | : CC 11 V $\overline{\text{---}}$ , 1 A              |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | : 59 mm x 31 mm x 84 mm                              |
| Peso                       | : Aprox. 140 g (no incluye el cable de alimentación) |

*Las especificaciones indicadas son para el modo SP a menos que se indique lo contrario. E & O.E. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.*

**SP**

GR-DVL557  
GR-DVL555  
GR-DVL450  
GR-DVL357  
GR-DVL355  
GR-DVL157  
GR-DVL150

---

**JVC**

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED