

JVC



CD PORTABLE SYSTEM

CD-PORTABLE-SYSTEM


CHAINNE PORTABLE A CD

DRAAGBAAR CD-SYSTEEM

SISTEMA PORTATIL CON CD

SISTEMA PORTATILE CON LETTORE CD

RC-EX30B

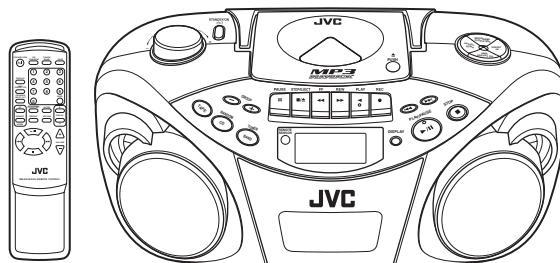

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI

Warnings, Cautions and Others

Warnung, Achtung und sostige Hinweise

Mises en garde, précautions et indications diverses

Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen

Avisos, Precauciones y Varios

Simboli di avvertenza, attenzione e altri

Caution — STANDBY/ON button!

Disconnect the mains plug to shut the power off completely. The STANDBY/ON button in any position does not disconnect the mains line.

Achtung — STANDBY/ON-Schalter!

Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung vollkommen zu unterbrechen. Der Schalter STANDBY/ON unterbricht in keiner Stellung die Stromversorgung vollkommen.

Attention — Commutateur STANDBY/ON!

Déconnecter la fiche de secteur pour couper complètement le courant. Le commutateur STANDBY/ON ne coupe jamais complètement la ligne de secteur, quelle que soit sa position.

Voorzichtig — STANDBY/ON schakelaar!

Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopkontakt. Anders zal er altijd een geringe hoeveelheid stroom naar het apparaat lopen, ongeacht de stand van de STANDBY/ON schakelaar.

Precaución — Interruptor STANDBY/ON!

Desconectar el cable de alimentación para desactivar la alimentación totalmente. Cualquiera que sea la posición de ajuste del interruptor STANDBY/ON, la alimentación no es cortada completamente.

Attenzione — L'interruttore STANDBY/ON!

Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica per staccare completamente l'alimentazione. L'interruttore STANDBY/ON in nessuna posizione stacca la linea di alimentazione elettrica principale.

Per l'Italia:

"Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28/12/95."

CAUTION

To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:
1. Do not remove screws, covers or cabinet.

2. Do not expose this appliance to rain or moisture.

ACHTUNG

Zur Verhinderung von elektrischen Schlägen, Brandgefahr, usw:

1. Keine Schrauben lösen oder Abdeckungen enternen und nicht das Gehäuse öffnen.
2. Dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

ATTENTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.:
1. Ne pas enlever les vis ni les panneaux et ne pas ouvrir le coffret de l'appareil.

2. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:

1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.

PRECAUCIÓN

Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.:

1. No extraiga los tornillos, las cubiertas ni la caja.
2. No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di shock elettrici, incendi, ecc...

1. Non togliete viti, coprichi o la scatola.
2. Non esponete l'apparecchio alla pioggia e all'umidità.

CAUTION

- Do not block the ventilation openings or holes.
(If the ventilation openings or holes are blocked by a newspaper or cloth, etc., the heat may not be able to get out.)
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- When discarding batteries, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.
- Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

ACHTUNG

- Blockieren Sie keine Belüftungsschlüsse oder -bohrungen.
(Wenn die Belüftungsöffnungen oder -löcher durch eine Zeitung oder ein Tuch etc. blockiert werden, kann die entstehende Hitze nicht abgeführt werden.)
- Stellen Sie keine offenen Flammen, beispielsweise angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Wenn Sie Batterien entsorgen, denken Sie an den Umweltschutz. Batterien müssen entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften oder Gesetzen entsorgt werden.
- Setzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall Regen, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus. Es dürfen auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

ATTENTION

- Ne bloquez pas les orifices ou les trous de ventilation.
(Si les orifices ou les trous de ventilation sont bloqués par un journal un tissu, etc., la chaleur peut ne pas être évacuée correctement de l'appareil.)
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
- Lors de la mise au rebut des piles, veuillez prendre en considération les problèmes de l'environnement et suivre strictement les règles et les lois locales sur la mise au rebut des piles.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à un égouttement ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.

VOORZICHTIG

- Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
- Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppelwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloccistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.

Gebruikte batterijen:



PRECAUCIÓN

- No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación.
(Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor).
- No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas.
- Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas.
- No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato.

ATTENZIONE

- Evitare di ostruire le aperture o i fori di ventilazione con giornali, indumenti etc., in quanto s'impedirebbe al calore di fuoriuscire.
- Non collocare fiamme libere (es. candele accese) sull'apparecchio.
- Le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente, attenendosi ai regolamenti locali in materia.
- Non esporre l'apparecchio a pioggia, umidità, gocciolamenti e spruzzi d'acqua ed evitare di sovrapporvi oggetti contenenti liquidi (vasi etc.).

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
3. **CAUTION:** Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
4. **REPRODUCTION OF LABEL:** CAUTION LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT.

WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
2. **ACHTUNG:** Die obere Abdeckung nicht öffnen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
3. **ACHTUNG:** Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei offenem Gerät und Defekt oder Umgehen der Verriegelung. Setzen Sie sich dem Strahl nicht direkt aus.
4. **ANBRINGEN DES ETIKETTS:** WARNHINWEIS-ETIKETT, INNEN AM GERÄT ANGEBRACHT.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

1. PRODUIT LASER CLASSE 1
2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
3. **ATTENTION:** Risque de radiations laser visible and invisible quand l'appareil est ouvert et que le système de verrouillage ne fonctionne pas ou a été mis hors service. Évitez toute exposition directe au rayon.
4. **REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE:** ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN

1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. **VOORZICHTIG:** Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3. **VOORZICHTIG:** Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom directe blootstelling aan de straal.
4. **REPRODUCTIE VAN LABEL:**
WAARSCHUWINGSLABEL IN TOESTEL AANGEBRACHT.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.
3. **PRECAUCIÓN:** Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces.
4. **REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA:** ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.

AVVERTENZE IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER

1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
2. **ATTENZIONE:** Non aprire il coperchio superiore. Nessuna parte interna dell'unità richiede manutenzione da parte dell'utente; per la manutenzione rivolgersi al personale qualificato.
3. **ATTENZIONE:** Quando l'unità è aperta e il dispositivo di sincronizzazione è guasto o non funzionante, si può verificare l'emissione di radiazioni laser visibili o non visibili. Evitare l'esposizione diretta ai raggi laser.
4. **RIPRODUZIONE DELL'ETICHETTA:** ETICHETTA DI AVVERTENZA, POSIZIONATA SULLA SUPERFICIE INTERNA DELL'UNITÀ.

CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFECTED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT ! UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG TRITT AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!

WARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR ÄR URKOPPLAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING NÄR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

Caution: Proper Ventilation

To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as follows:

- 1 Front: No obstructions and open spacing.
- 2 Sides/ Top/ Back: No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.
- 3 Bottom: Place on the level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a stand with a height of 10 cm or more.

Achtung: Ausreichende Belüftung

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und sonstigen Schäden sollte das Gerät unter folgenden Bedingungen aufgestellt werden:


- 1 Vorderseite: Hindernisfrei und gut zugänglich.
- 2 Seiten- und Rückwände: Hindernisfrei in allen gegebenen Abständen (s. Abbildung).
- 3 Unterseite: Die Stellfläche muß absolut eben sein. Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr durch Aufstellung auf einem Stand mit mindestens 10 cm Höhe.

Attention: Aération correcte

Pour prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie et éviter toute détérioration, installez l'appareil de la manière suivante:

- 1 Avant: Bien dégagé de tout objet.
- 2 Côtés/dessus/dessous: Assurez-vous que rien ne bloque les espaces indiqués sur le schéma ci-dessous.
- 3 Dessous: Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale. Veillez à ce que sa ventilation correcte puisse se faire en le plaçant sur un support d'au moins dix centimètres de hauteur.

Front view
Vorderansicht
Face
Vooraanzicht
Vista frontal
Vista frontale

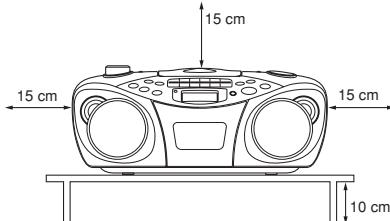

Voorzichtig: Goede ventilatie vereist

Om brand, elektrische schokken en beschadiging te voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:

- 1 Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
- 2 Zijkanten/boven-/onderkant: Geen belemmeringen plaatsen in de hieronder aangegeven zones.
- 3 Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende ventilatieruimte voorzien door het toestel op een onderstel met een hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.

Precaución: ventilación correcta

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir posibles daños, instale el equipo en un lugar que cumpla los siguientes requisitos:


- 1 Parte frontal: Sin obstrucciones, espacio abierto.
- 2 Lados/parte superior/parte posterior: No debe haber ninguna obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la siguiente figura.
- 3 Parte inferior: Sitúe el equipo sobre una superficie nivelada. Mantenga un espacio adecuado para permitir el paso del aire y una correcta ventilación, situando el equipo sobre un soporte de 10 o más cm de altura.

Attenzione: Per una corretta ventilazione

Per prevenire il rischio di scosse elettriche e di incendio ed evitare possibili danni, collocare le apparecchiature nel modo seguente:

- 1 Parte anteriore: Nessun ostacolo e spazio libero.
- 2 Lati/Parte superiore/Retro: Lasciare libere le zone indicate dalle dimensioni di seguito.
- 3 Base: Collocare su una superficie piana. Consentire un'adeguata ventilazione dell'impianto appoggiandolo su un tavolinetto alto almeno 10 cm.

Side view
Seitenansicht
Côté
Zijaanzicht
Vista lateral
Vista laterale

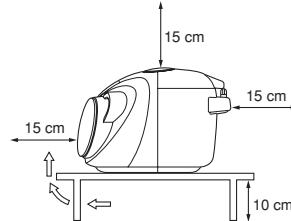

CONTENTS

FEATURES	1
SAFETY PRECAUTIONS	1
HANDLING PRECAUTIONS	2
POWER SUPPLY	3
NAMES OF PARTS AND CONTROLS	4
REMOTE CONTROL UNIT	5
TURNING THE UNIT ON/OFF	6
SETTING THE CLOCK	7
ADJUSTING THE SOUND	8
PLAYING COMPACT DISCS	9
RADIO RECEPTION	15
CASSETTE PLAYBACK	17
RECORDING	19
MAINTENANCE	21
TROUBLESHOOTING	22
SPECIFICATIONS	23

FEATURES

- 1 Portable system incorporating CD player**
 - CD functions can be operated with the remote control unit as well as on the main unit.
 - 8-cm CD playback capability
- 2 Digital LCD (Liquid Crystal Display) indicates general playback status.**

- 3 Synchronized recording with CD playback**
- 4 MP3 playback capability**
- 5 Hyper-Bass Sound effect**

SAFETY PRECAUTIONS

Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damages

- Even when the STANDBY/ON button is set to STANDBY, a very small current will flow. When the unit is turned on, the display window lights in blue. When the unit is in standby mode, the display window turns off. (Note, however, that the display window does not light even when the unit is turned on if the unit is operated on batteries.) To save power and for safety when not using the unit for an extended period of time, disconnect the power cord from the household AC outlet.
- Do not handle the power cord with wet hands.
- When unplugging from the wall outlet, always grasp and pull the plug, not the power cord.
- Consult your nearest dealer when damage, disconnection, or contact failure is found with the cord.

- Do not bend the cord sharply, or pull or twist it.
- Rating label is placed on the exterior of the bottom.
- Do not modify the power cord in any manner.
- Do not remove screws to disassemble the unit and do not touch anything inside the unit to avoid accidents.
- Do not insert any metallic objects into the unit.
- Unplug the power cord when there is a possibility of lightning.
- If water gets inside the unit, unplug the power cord from the outlet and consult your dealer.
- Do not block the ventilation holes of the unit so that heat can escape.
- Do not install the unit in a badly ventilated place.

HANDLING PRECAUTIONS

Do not use this unit in direct sunlight or leave the unit in a closed automobile (or yacht, etc.) where it would be exposed to high temperatures above 40°C.

1 Avoid using the unit in the following places:

- Where the temperature may become excessively high or low; the recommended temperature range is 5°C and 35°C.
- Where it could be subject to vibrations.
- Where it is excessively humid, such as in a bathroom.
- Where it could be magnetized by a magnet or speaker.

2 Pay attention to dust.

Be sure to close the disc door so that the lens is not contaminated by dust. Do not touch the lens.

3 Condensation

Condensation may occur in the following cases, in which the unit may not operate correctly:

- The unit is in a room where a heater has just been switched on.
- The unit is in a place where there is smoke or high humidity.
- The unit has just moved from a cold place to a warm room.

In these cases, set the STANDBY/ON button to ON and wait one or two hours before use.

4 Volume control

Compact discs produce very little noise compared with analog records. If you adjust the volume by listening to the noise as you do with analog records, the speakers could be damaged by a sudden blast of sound when playback starts. Therefore, turn down the volume before starting and adjust it as required while playing a CD.

5 Safety mechanism

The unit incorporates a safety interlock mechanism which switches off the laser beam when the disc door is opened.

6 Do not place magnetic objects such as cassette tapes near the speakers.

Since the speakers contain magnets inside, do not place cassette tapes or magnetic cards nearby as recorded data could be erased.

7 Keep the unit away from the TV.

When the unit is used near a TV, the TV picture could be distorted. If this happens, move the unit away from the TV. If this does not correct the situation, avoid using the unit when the TV is turned on.

8 Cleaning the cabinet

If the cabinet gets dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Never use benzine or thinner as these could damage the surface finish.

9 When listening with headphones

- Do not listen at high volumes as it could damage your hearing.
- For safety, do not drive while listening with headphones.

10 Carrying handle

Do not raise or lower the carrying handle with the telescopic antenna extended, to avoid damaging the antenna. Position the carrying handle so that it does not interfere with operation.

POWER SUPPLY

Operation on household AC

Connect the AC power cord.



CAUTIONS:


- Use only with the JVC power cord provided with this unit to avoid malfunction or damage to the unit.
Remove batteries when using the power cord.
- Be sure to unplug the power cord from the outlet when going out or when the unit is not in use for an extended period of time.

Operation on batteries

Loading batteries


1 Open the battery cover.

Pull the battery cover toward you while pressing the sections marked by the arrows.

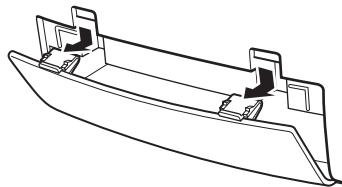

2 Insert six R20 (SUM-1)/D (13D)-size batteries.

Be sure to insert the batteries with the \oplus and \ominus terminals positioned correctly.

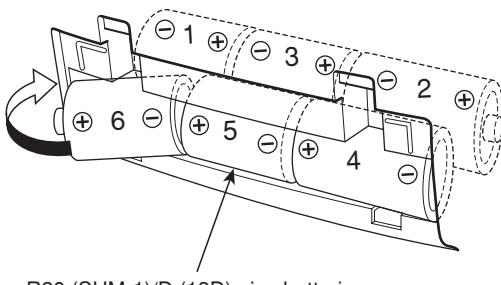

R20 (SUM-1)/D (13D)-size batteries

3 Replace the cover.

Checking batteries

When the tape speed or output sound level decreases, or CD playback becomes intermittent, replace all batteries with fresh ones.

When making an important recording, use new batteries (preferably alkaline batteries for a longer service life) to avoid any possible failure.

For better battery usage

- Continuous operation of the unit causes the battery power to be consumed more quickly than noncontinuous operation.
- Operation of the unit in a cold place causes the battery power to be consumed more quickly than in a warm place.

CAUTIONS:

- When not using the unit for a long time (more than two weeks) or when using the household AC, remove the batteries to avoid a malfunction or damage to the unit.
- When the JVC power cord provided with this unit is connected, the power is automatically switched from the batteries to the household AC even when the batteries are loaded.

However, remove the batteries when using the power cord.

CAUTIONS WHEN USING BATTERIES:


When batteries are used incorrectly, it may result in the leakage of chemicals from the batteries or they may explode. The following care should be taken:

- Check that the positive \oplus and negative \ominus terminals of the batteries are positioned correctly and load them as shown in the figure on the left.
- Do not mix new and old batteries together, or mix different types of batteries.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the batteries when the unit is not to be used for an extended period of time.

If chemicals from the batteries come in contact with your skin, wash them off immediately with water. If chemicals leak onto the unit, clean the unit completely.


NAMES OF PARTS AND CONTROLS

Top and front sides

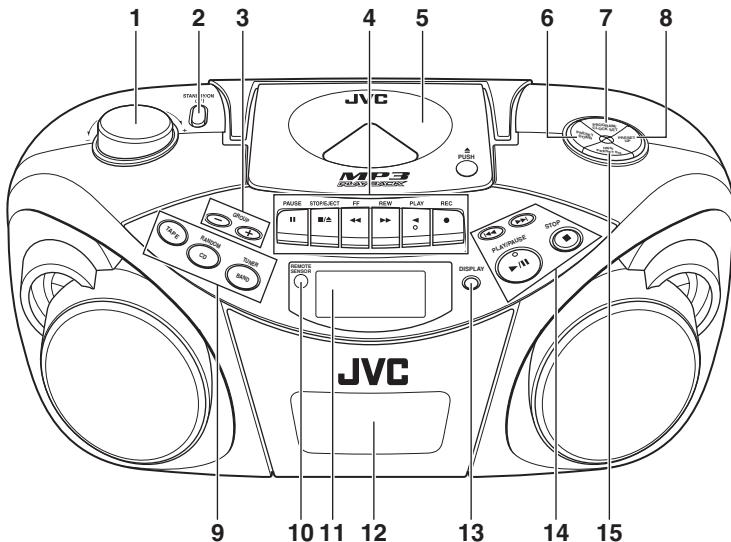

- | | |
|---|---|
| 1 VOLUME knob | 8 PRESET UP button |
| 2 STANDBY/ON \odot/l button | 9 TAPE button |
| 3 GROUP – button | CD/RANDOM button |
| GROUP + button | BAND/TUNER button |
| 4 Tape operation buttons | 10 REMOTE SENSOR |
| PAUSE II button | 11 Display window |
| STOP/EJECT \blacksquare/\triangle button | 12 Cassette deck |
| FF $\blackleftarrow\blackleftarrow$ button | 13 DISPLAY button |
| REW $\blackrightarrow\blackrightarrow$ button | 14 $\blackleftarrow\blackleftarrow$ button |
| PLAY \blackleftarrow button | $\blackrightarrow\blackrightarrow$ button |
| REC \bullet button | PLAY/PAUSE $\blacktriangleright/\text{II}$ button |
| 5 Disc door | STOP \blacksquare button |
| 6 PRESET DOWN button | 15 HBS/PRESET EQ button |
| 7 PROGRAM/CLOCK SET button | |

Rear side

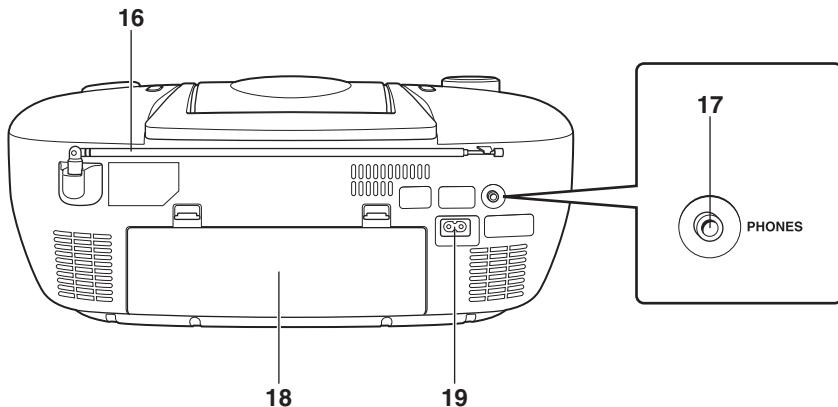

16 Telescopic antenna

17 PHONES jack

Connect stereo mini headphones (3.5-mm diameters, impedance of $16\ \Omega$ to $32\ \Omega$) to this jack. The speaker output is switched off with headphones connected.


18 Battery compartment cover

19 ~AC IN (AC input) jack

REMOTE CONTROL UNIT

Installing batteries


1 Remove the battery cover from the back of the remote control unit.

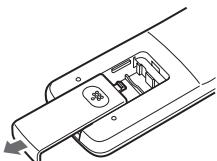


2 Insert two AAA (UM-4)/R03-size batteries (supplied).

Insert the batteries with the \oplus and \ominus terminals matching the indication inside the battery compartment. Insert the \ominus ends first.

AAA (UM-4)/R03-size batteries

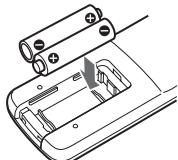

3 Replace the battery cover.

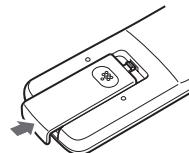


Battery replacement

The maximum operating distance between the remote control unit and the remote sensor section of the unit is approximately 7 meters. When the operating range decreases or remote control operation becomes unstable, replace the batteries with new ones.

Notes on using the remote control unit



- Point the top of the remote control unit toward the remote sensor section of the unit as directly as possible. The operable distance from the main unit decreases if you point the remote control unit at an angle.
- Press the buttons gently and firmly.
- Do not expose the remote sensor section of the unit to strong light (direct sunlight or artificial lighting) and make sure that there are no obstacles between the remote sensor section and the remote control unit.

Names of buttons

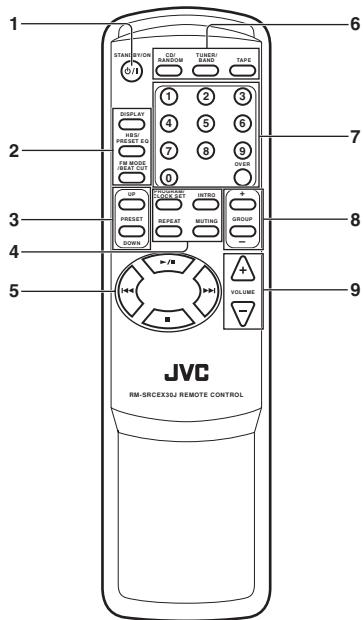

- 1 STANDBY/ON \odot/I button**
- 2 DISPLAY button**
- 3 HBS/PRESET EQ button**
- 4 FM MODE/BEAT CUT button**
- 5 PRESET UP/DOWN buttons**
- 6 PROGRAM/CLOCK SET button**
- 7 INTRO button**
- 8 REPEAT button**
- 9 MUTING button**
- 10 $\blacktriangleright/\text{II}$ button**
- 11 $\blacktriangleleft/\text{I}$ button**
- 12 $\blacktriangleright/\blacktriangleright$ button**
- 13 ■ button**
- 14 CD/RANDOM button**
- 15 TUNER/BAND button**
- 16 TAPE button**
- 17 Number buttons**
- 18 GROUP +/- buttons**
- 19 VOLUME +/- buttons**

TURNING THE UNIT ON/OFF

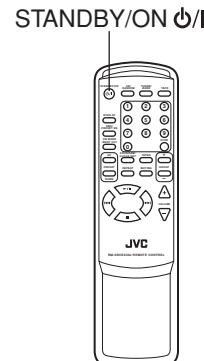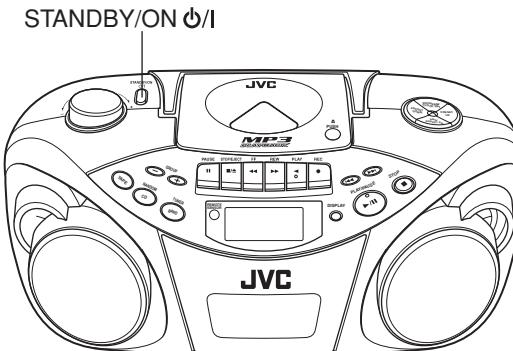

STANDBY/ON \odot/I button

Press the STANDBY/ON \odot/I button on the unit to turn on and off the unit.

You can also press the STANDBY/ON \odot/I button on the remote control unit.

The display window lights up when the unit is turned on. (Note, however, that the display window does not light even when the unit is turned on if the unit is operated on batteries.) The unit comes on ready to play the source selected when the unit was last turned off.


To switch off the power supply completely

Unplug the AC power cord from the AC outlet. If the batteries are inserted in the unit, take them out.

Notes:

- When you unplug the AC power cord or if a power failure occurs, the clock is reset to “0:00” right away, while the tuner preset stations (see page 16) will be erased in a few days. The clock indication will keep flashing until you set the clock again.
- Remove the batteries when carrying the unit by hand or in the trunk of a car. This prevents the power from being accidentally turned on, thus avoiding wasteful battery consumption.

SETTING THE CLOCK

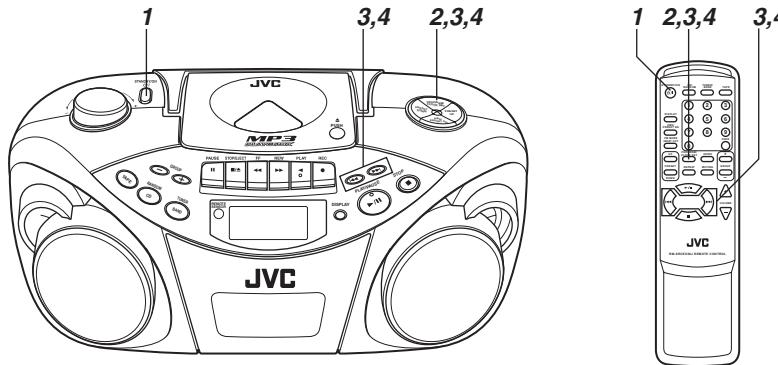

Before operating the unit any further, first set the clock built in this unit.

The clock uses 24-hour indication.

- 1 Press STANDBY/ON \textcircled{O}/I to turn off the unit, if it is turned on.

The clock flashes on the display window.

- 2 Press and hold PROGRAM/CLOCK SET for more than 2 seconds.

The hour digits start flashing.



- 3 Press \blacktriangleleft or \triangleright to adjust the hour, then press PROGRAM/CLOCK SET.

The minute digits start flashing.



- 4 Press \blacktriangleleft or \triangleright to adjust the minutes, then press PROGRAM/CLOCK SET.


Note:

If there is a power failure, the clock loses the setting and is reset to "0:00." The clock indication will keep flashing until you set the clock again.

To show the clock when the unit is on

Press DISPLAY.


Each time you press the button, the display changes the clock indication and the normal indication alternately.

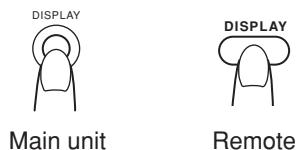

Note:

Operating the unit while clock indication is displayed changes the display to the normal indication.

ADJUSTING THE SOUND

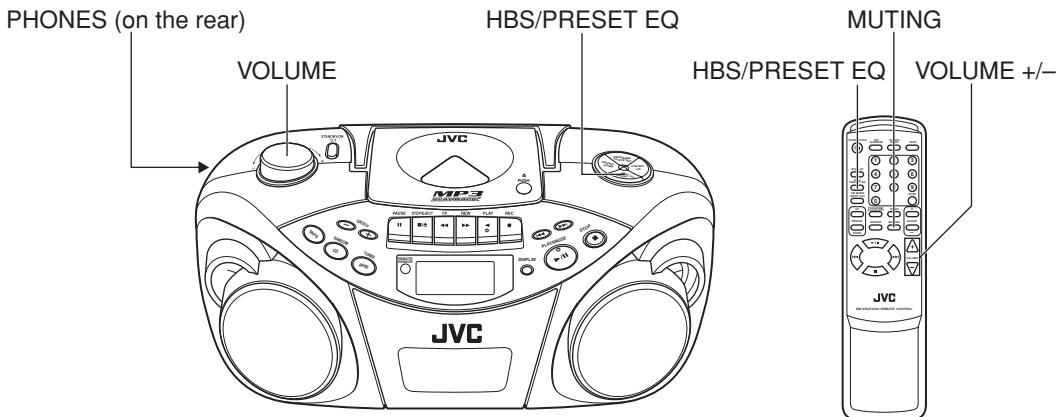


Adjusting the volume

Turn **VOLUME** clockwise to increase the volume or counterclockwise to decrease it.

You can press **VOLUME +** or **VOLUME -** on the remote control unit to increase or decrease the volume respectively.

The volume level can be adjusted in 31 steps (MIN, 1, 2, ... 29, MAX).



Caution:

DO NOT turn off the unit with the volume set to an extremely high level; otherwise a sudden blast of sound could damage your hearing and/or the speakers and headphones, when you turn on the unit or start playing another source next time.

REMEMBER you cannot adjust the volume unless the unit is turned on.

Turning off the sound temporarily

During playback, press **MUTING** on the remote control unit.

The sound is turned off and "MUTING" appears in the display window.

To restore the sound, press **MUTING** again.

Listening through headphones

Connect a pair of headphones to the **PHONES** jack. No sound comes out of the speakers anymore. Be sure to turn down the volume before connecting headphones.

Reinforcing the bass sound

You can enjoy powerful bass sound with the Hyper-Bass Sound effect.

Press and hold **HBS/PRESET EQ** so that the **HBS** indicator lights up in the display window.

To turn off the effect, press and hold the button again so that the **HBS** indicator goes off.

Selecting the sound mode

You can select one of the 5 preset sound modes.

CLASSIC: Good for classical music.

ROCK : Boosts low and high frequency. Good for acoustic music.

POP : Good for vocal music.

JAZZ : Good for jazz music.

FLAT : Normal sound.

To select the sound mode

Press **HBS/PRESET EQ** repeatedly until the indicator for the sound mode you want appears in the display window.

Each time you press the button, the sound mode changes as follows:



PLAYING COMPACT DISCS

Notes on compact discs

This unit has been designed only to play back the following CDs.

- Digital audio CD
- Recordable digital audio CD (CD-R)
- Rewritable digital audio CD (CD-RW)



When playing a CD-R or CD-RW

You can play back finalized CD-R or CD-RW recorded in **music CD format** or in **MP3 format**. (If a CD-RW has been recorded in a different format, erase all the data on the CD-RW completely before recording on it.)

- You can play back CD-R or CD-RW in music CD format like an audio CD.
- Some CD-R or CD-RW may not be played back on this unit because of their disc characteristics, damage or stain on them, or if the player lens is dirty.
- The reflection factor of CD-RW is lower than that of other CDs, possibly causing CD-RW to take longer time to read.

Notes for MP3 files

- The unit can only recognize files with "MP3" or "mp3" as the extensions, which can be in any combination of upper and lower cases. The file name needs to be up to 20 characters.
- This unit recognizes files and folders on a disc in the following conditions:
 - up to 640 MP3 files,
 - up to 256 folders (including the root folder),
 - up to 8th layers (including the root folder).
- It is recommended that you record your material at a 44.1-kHz sampling rate, using the 128-kbps data transfer rate.
- Some MP3 files or discs may not be played back because of their characteristics or recording conditions.
- MP3 discs require a longer readout time than normal discs because of the complexity of the folder/file configuration.
- MP3i and MP3 Pro are not available.
- The title, artist name and album name can be displayed as the ID3 TAG (ID3v1/1.1) information.

Handling discs

Since dirty, damaged or warped discs could damage the unit, care should be taken of the following:

- Do not touch the reflective recorded surface.
- Do not stick or write anything on the label side.
- Do not bend discs.

Storage

- After removing a disc from the unit, be sure to put it back in its case.
- Do not expose discs to direct sunlight, high temperatures from a heater, etc., high humidity or dust.


Cleaning discs

Before loading a disc, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a soft, dry cloth. Discs should be cleaned by wiping radially, from the center to edge. Never use thinner, benzine, record cleaner or antistatic spray.

- **Removing the disc from its storage case and replacing it**



Press the center and lift out.

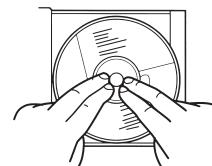


Press to secure the disc.

- **Handling**



Incorrect

- **Cleaning**




Correct



Incorrect

Basic operation

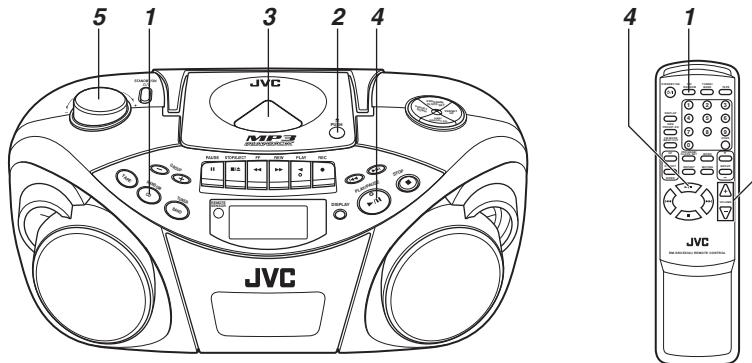


1 Press CD/RANDOM to enter CD mode, if the unit is in TUNER or TAPE mode.

You can press CD/RANDOM on the remote control unit to enter CD mode.

2 Press △ PUSH to open the disc door.

3 Load a disc with the label side facing up and close the disc door.


- 8-cm CD can be played on the unit without an adapter.
- When loading an MP3 disc, the MP3 indicator lights up, and the total number of groups (albums) and total number of tracks appear in the display window.

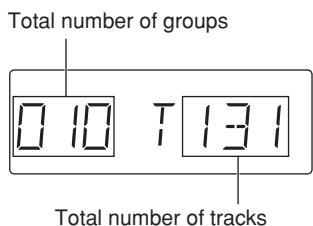

4 Press PLAY/PAUSE ▶/II to start playback.

You can start playback by pressing ▶/II on the remote control unit.

The current track number and elapsed playing time are displayed during playback.

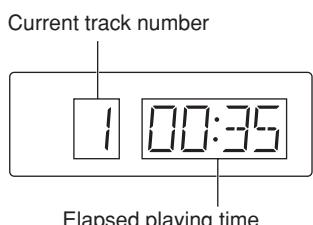


When an MP3 disc is loaded, after the current track number and elapsed playing time have been displayed for 5 seconds, the ID3 TAG information (title, artist name and album name) scrolls through the display window once, if the MP3 disc has ID3 TAG information. For displaying the disc information, see page 11.

5 Adjust the volume.

Notes:

- When an MP3 disc is loaded, it may take more than 30 seconds to be read in, depending on the amount of information compiled in the disc.
- The following indication may be displayed when the disc is loaded upside down. Reload the disc correctly.




- If mistracking occurs during playback, lower the volume.
- Mistracking may occur if a strong shock is applied to the unit or if it is used in a place subject to vibrations (e.g. in a car travelling on a rough road).
- If you press CD/RANDOM while in CD mode, the unit enters the random playback mode.

To stop playback

Press STOP ■.

You can press ■ on the remote control unit to stop playback.

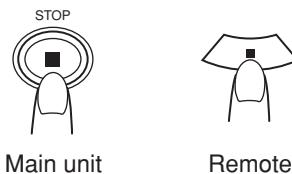

Main unit

Remote

Caution:

Stop playback before opening the disc door. Check that the disc has completely stopped rotating before unloading the disc.

To pause playback

Press PLAY/PAUSE ▶/II during playback.

You can press ▶/II on the remote control unit to pause playback.

To resume playback, press the button again.

PLAY/PAUSE



Main unit



Remote


Skipping

• To skip back to the previous track


During playback, press ▲◀ once to return to the beginning of the current track, press twice to skip back to the beginning of the previous track.

• To skip to the next track

During playback, press ▶▶ to skip to the beginning of the next track.



Main unit

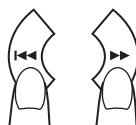

Remote

Selecting a desired track directly

Use the number buttons on the remote control unit.

In case of an audio CD:

Example:

To select track 8, press 8.

To select track 21, press OVER, 2, then 1.

Playback starts from the specified track.

In case of an MP3 disc:

Example:

To select track 8, press 8.


To select track 21, press OVER, 0, 2, then 1.

To select track 115, press OVER, 1, 1, then 5.


Search – locating a desired position on the disc (audio CD only)

Press and hold ▲◀ or ▶▶ during playback.

Monitor the sound and release the button when the desired position is located.



Main unit

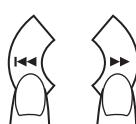

Remote

Selecting a desired group (album) and track (MP3 disc only)

1 In stop mode, press GROUP + or GROUP - (on either the main unit or the remote control unit) repeatedly until the desired group (album) number is displayed.

2 Press ▲◀ or ▶▶ (on either the main unit or the remote control unit) to select a desired track from the current group (album).

3 Press PLAY/PAUSE ▶/II (or ▶/II on the remote control unit) to start playback.

Note:

During playback, if you press GROUP + or GROUP -, playback skips to the first track of the next or previous group (album), and the track number is shown in the display window.

Checking the remaining time (audio CD only)

Press and hold DISPLAY (on either the main unit or the remote control unit) for more than 1 second.

Each time you press and hold the button, the display changes in the following order:

→ Track number being played and elapsed playing time

↓
Track number being played and remaining time of the track
("TRACK" and "REMAIN" light up.)

↓
Track number being played and remaining time of the disc
("TOTAL" and "REMAIN" light up.)

Displaying the disc information (MP3 disc only)

In stop mode:


When you press ▲◀ or ▶▶ to select a track, the group (album) number and group name\file name scroll through the display window twice, and then the current group (album) number and track number are displayed again.

During playback:

When you press and hold DISPLAY for more than 1 second, the title, artist name and album name* scroll through the display window once, and then the track number being played and elapsed playing time are displayed again.

* If the track has no text information, "NO INFO" appears instead.

Repeat/Random playback

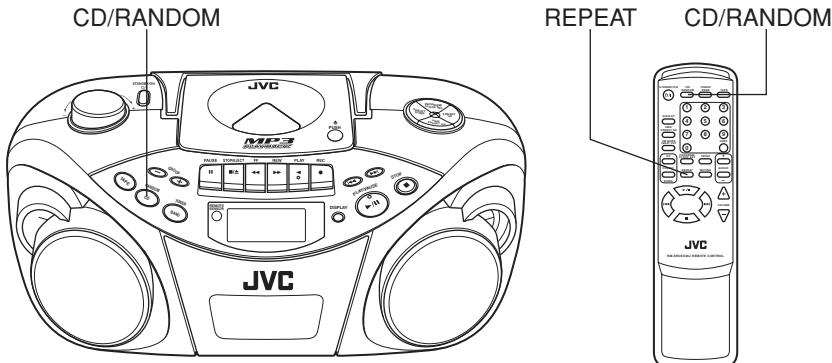

Repeat playback

Press **REPEAT** on the remote control unit during playback.

Each time you press the button, the repeat mode changes in the following order:

In case of an audio CD:

- Repeat playback of all tracks on the disc (“REPEAT” and “ALL” light up.)
↓
- Repeat playback of a single track (“REPEAT” and “1” light up.)
↓
- Repeat playback is canceled.

In case of an MP3 disc:

- Repeat playback of all tracks on the disc (“REPEAT” and “ALL” light up.)
↓
- Repeat playback of a group (album) (“REPEAT” and “GROUP” light up.)
↓
- Repeat playback of a single track (“REPEAT” and “1” light up.)
↓
- Repeat playback is canceled.

Random playback

Press **CD/RANDOM** in **CD mode** so that the **RANDOM indicator lights up** in the display window.


You can press **CD/RANDOM** on the remote control unit to select random playback.

Tracks are played in random order.

To cancel random playback, press the button again so that the RANDOM indicator goes off.

Programmed playback

Up to 40 tracks can be programmed to play in any desired order.

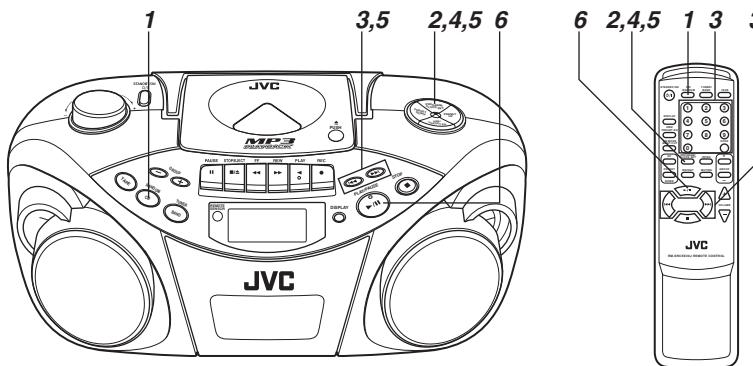


1 Press CD/RANDOM to enter CD mode, if the unit is in TUNER or TAPE mode.

You can press CD/RANDOM on the remote control unit to enter CD mode.


2 Press PROGRAM/CLOCK SET in stop mode.

The PROGRAM indicator appears in the display window.



3 Press ▶◀ or ▶▶ to select a desired track to be programmed.

You can use the number buttons on the remote control unit to select a desired track.

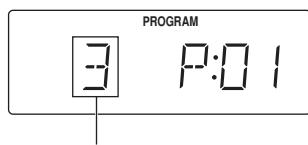

Track to be programmed

4 Press PROGRAM/CLOCK SET.

5 Repeat steps 3 and 4 to program other tracks.

6 Press PLAY/PAUSE ▶/■.

The tracks are played in the order you have programmed.

You can press ▶/■ on the remote control unit to start programmed playback.

Note:

If you press CD/RANDOM while in CD mode, the unit enters the random playback mode.

To check the program contents

Press PROGRAM/CLOCK SET repeatedly in stop mode when "PROGRAM" is displayed.

Each time you press the button, the program number and the corresponding track number are shown in the display window.

To add tracks in the program

1 Press PROGRAM/CLOCK SET repeatedly in stop mode when "PROGRAM" is displayed so that the track number "0" is shown.

2 Press ▶◀ or ▶▶ (or use the number buttons on the remote control unit) to select the track number to be added, then press PROGRAM/CLOCK SET.

To edit the program

1 Press PROGRAM/CLOCK SET in stop mode when "PROGRAM" is displayed so that the program number you want to edit is shown.

2 Press ▶◀ or ▶▶ (or use the number buttons on the remote control unit) to select a new track number, then press PROGRAM/CLOCK SET.

To repeat programmed playback

Press REPEAT on the remote control unit after starting programmed playback.

To erase the entire program in the memory

Press STOP ■ (or ■ on the remote control unit) in stop mode when "PROGRAM" is displayed.

The program is cleared, and the PROGRAM indicator goes off.

The program is also cleared when you open the disc door, turn off the unit or change to other audio sources.

Note:

You cannot program more than 40 tracks.

"— FULL —" is displayed when you try to program the 41st track.

Programmed playback of an MP3 disc

Up to 40 tracks can be programmed to play in any desired order.

1 Press PROGRAM/CLOCK SET in stop mode.

The PROGRAM indicator appears in the display window.

2 Press GROUP + or GROUP – to select a desired group (album).

The first track number in the selected group (album) is shown.

3 Press |◀| or |▶| to select a desired track in the group (album).

You can use the number buttons on the remote control unit to select a desired track.

4 Press PROGRAM/CLOCK SET.

5 Repeat steps 2 to 4 to program other tracks.

6 Press PLAY/PAUSE ▶/II.

The tracks are played in the order you have programmed.

You can press ▶/II on the remote control unit to start programmed playback.

To check the program contents

Press PROGRAM/CLOCK SET repeatedly in stop mode.

Each time you press the button, the program number and the corresponding track number are shown in the display window.

To change the program

You can add tracks in the program or edit the program in the same manner as for an audio CD. See the previous page.

To erase the entire program in the memory

Press STOP ■ (or ■ on the remote control unit) in stop mode.

The program is cleared, and the PROGRAM indicator goes off.

The program is also cleared when you open the disc door or turn off the unit.


Note:

You cannot program more than 40 tracks.

“— FULL —” is displayed when you try to program the 41st track.

Playing back introductions – Intro playback

Every track of a CD can be played for the beginning 10 seconds.



Press INTRO.

The INTRO indicator appears in the display window and intro playback starts.

You cannot use intro playback during program and random mode.

To cancel intro playback without stopping

Press INTRO during playback.

The INTRO indicator goes off and the unit continues playback.


To stop during playback

Press STOP ■ (or ■ on the remote control unit).

The INTRO indicator goes off and the unit exits from the intro playback.

RADIO RECEPTION

Tuning in a station

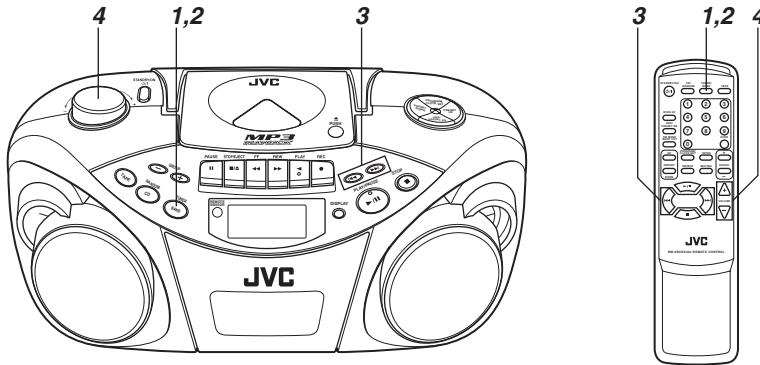

- 1** Press BAND/TUNER to enter the tuner mode.
- 2** Press BAND/TUNER to select the band, FM or AM.
- 3** Press and hold **|◀◀|** or **|▶▶|** for more than 1 second.
The unit starts searching and stops when a station of sufficient signal strength is tuned in.
If you press **|◀◀|** or **|▶▶|** briefly and repeatedly, the frequency changes step by step.
- 4** Adjust the volume.

Changing the FM reception mode

When an FM stereo broadcast is hard to receive or noisy, reception improves in monaural reception.

Press FM MODE/BEAT CUT on the remote control unit so that the MONO indicator appears in the display window.

To restore the stereo effect, press the button again so that the MONO indicator goes off.




Note:


The FM reception mode setting will be canceled when you tune in another station.

Using the antennas

FM

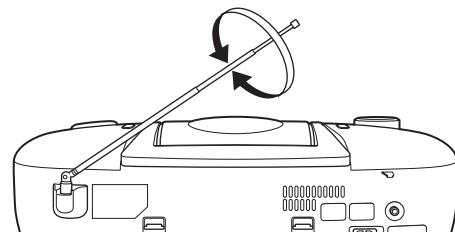

AM

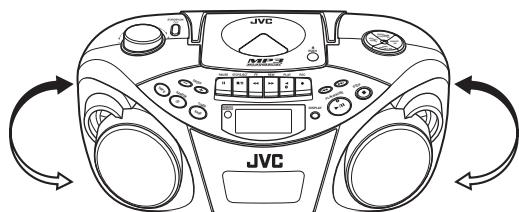


Note:

The built-in ferrite core antenna may pick up interference from television receivers in the neighborhood disturbing AM reception.

Presetting stations

You can preset 20 FM and 10 AM stations.

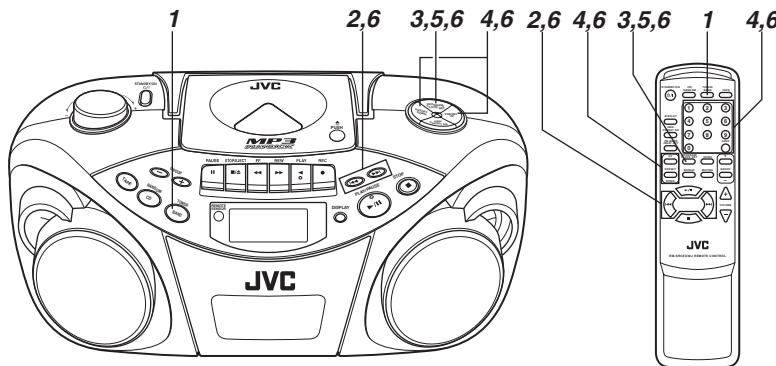

There is a time limit in doing the following steps. If the setting is canceled before you finish, start from step 3 again.

Note:

In some cases, test frequencies have been already memorized for the tuner since the factory examined the tuner preset function before shipment. This is not a malfunction. You can preset the stations you want into memory by following the presetting method.

1 Press BAND/TUNER to select the band, FM or AM.

2 Press |◀| or |▶| to tune in the station you want to preset.

3 Press PROGRAM/CLOCK SET.

The PROGRAM indicator and the preset number start blinking in the display window.



4 Press PRESET UP or PRESET DOWN to select the preset number.

You can use the number buttons on the remote control unit to select the preset number directly.

Example:

To select preset number 5, press 5.

To select preset number 15, press OVER, 1, then 5.

To select preset number 20, press OVER, 2, then 0.



5 Press PROGRAM/CLOCK SET.

The tuned station in step 2 is stored in the preset number selected in step 4.

Storing a new station on a used number erases the previously stored one.

If you used the number buttons to select the preset number in step 4, pressing PROGRAM/CLOCK SET is not necessary in this step.

6 Repeat steps 2 to 5 to preset other stations, using different preset numbers.

Tuning in a preset station

1 Press BAND/TUNER to select the band, FM or AM.

2 Press PRESET UP or PRESET DOWN repeatedly until the desired preset number appears.

You can use the number buttons on the remote control unit to select the preset number directly.

Example:

To select preset number 5, press 5.

To select preset number 15, press OVER, 1, then 5.

To select preset number 20, press OVER, 2, then 0.


Note:

If you unplug the AC power cord or if a power failure occurs, the preset stations will be erased in a few days. If this happens, preset the stations again.

CASSETTE PLAYBACK


Notes on cassette tapes

- Use only type-I normal tapes. The recording/playback characteristics of this unit are those for normal tapes, which have different characteristics from CrO₂ and metal tapes.
- The use of tapes longer than 120 minutes is not recommended, since characteristic deterioration may occur and these tapes easily jam in the pinch roller and the capstan.
- Loose tape may cause trouble. Gently tighten the tape with a pencil as shown in the figure below.

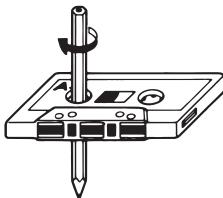


Turn the pencil to take up the slack.

- To prevent recordings from being accidentally erased, remove the tab(s) with a screwdriver. After the tabs have been broken off, reseal the slots with adhesive tape to erase or re-record.

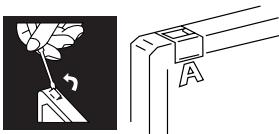

Loading a cassette


- 1 Press STOP/EJECT ■/▲ to open the cassette holder.
- 2 Load a cassette with the open side up and the playback side facing out as shown in the figure below.

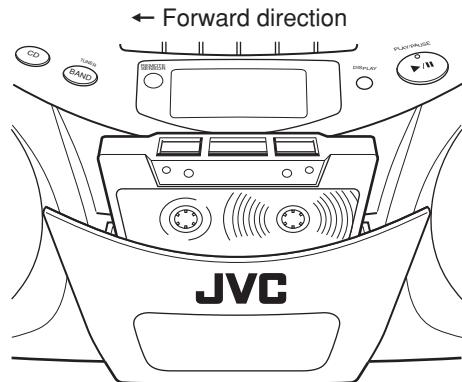

- 3 Close the cassette holder by pressing it gently and firmly.

The cassette holder clicks back into position.

Basic operation

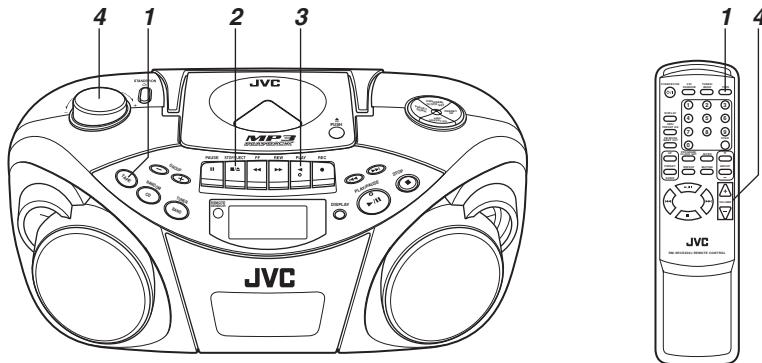

1 Press TAPE to enter the tape mode.

2 Load a cassette.

Use only a type-I normal tape.

3 Press PLAY ▶ to start playback.

4 Adjust the volume.

To stop playback

Press STOP/EJECT ■/▲.

The tape also stops when it reaches the end.


Fast-winding a tape

Press REW ▶▶ or FF ▲◀.

When the tape reaches the end, press STOP/EJECT ■/▲ to release REW ▶▶ or FF ▲◀.

RECORDING

Basic operation

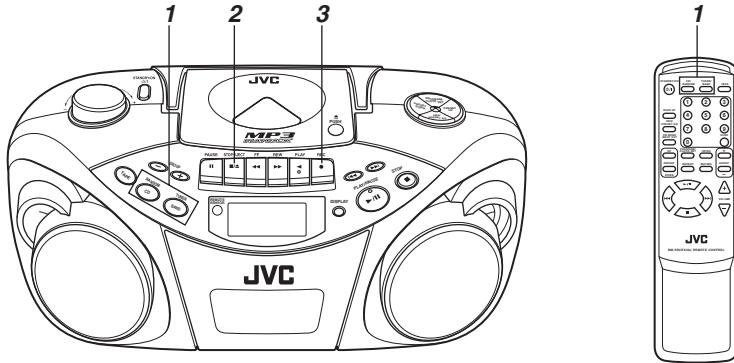

Standard recording

1 Prepare the recording source.

- When recording from the radio:
Set to the tuner mode and tune in a desired station.
- When recording from a CD:
Set to the CD mode and load a CD.

2 Load a blank or erasable cassette.

Use only a type-I normal tape.

3 Press REC ●.

PLAY ▶ is also depressed, and recording starts.

To stop recording

Press STOP/EJECT ■/▲.

The tape also stops when it reaches the end.

Notes:

- It should be noted that it may be unlawful to re-record pre-recorded tapes, records, or discs without the consent of the owner of copyright in the sound or video recording, broadcast or cable program and in any literary, dramatic, musical, or artistic work embodied therein.
- The recording level is automatically set correctly, so it is not affected by VOLUME. Thus, during recording you can adjust the sound you are actually listening to without affecting the recording level.
- If a recording you made has excessive noise or static, the unit may have been too close to a TV which was on during the recording. Either turn off the TV or increase the distance between the TV and the unit.

Using the beat-cut function

When recording an AM broadcast, beats may occur. If this happens while recording an AM broadcast, press FM MODE/BEAT CUT on the remote control unit to select the better beat-cut setting, "CUT-1" or "CUT-2."



To start recording at the exact moment

1 Press PAUSE II first, then press REC ●, thus entering the record-pause (standby) mode.


2 Press PAUSE II to release the tape at the exact moment you want to start recording.

Note:

Do not leave the unit in pause mode for more than a few minutes. Instead, press STOP/EJECT ■/▲ to stop the tape.

Synchronized recording with CD playback

You can make the CD player to start playback when the tape deck enters the recording mode.

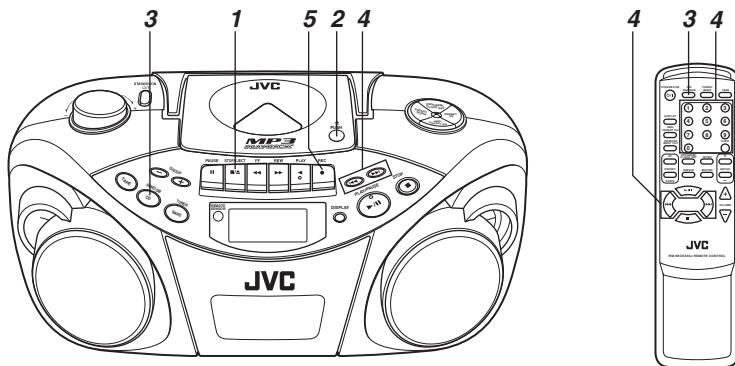

1 Load a cassette.

Use only a type-I normal tape.

2 Load a CD.

3 Press CD/RANDOM to enter CD mode.

You can press CD/RANDOM on the remote control unit to enter CD mode.

4 To start recording from the desired track, select the track by pressing |◀◀| or |▶▶| in stop mode.

You can use the number buttons on the remote control unit to select the track.

5 Press REC ●.

PLAY ◀ is also depressed, and synchronized recording starts.

- The CD SYNC indicator appears in the display window during synchronized recording.

When the tape reaches the end first, the CD player enters the pause mode. Press PLAY/PAUSE ▶/II (or ▶/II on the remote control unit) to continue playback, or press STOP ■ (or ■ on the remote control unit) to stop playback.

When the CD player stops first, the tape continues running. In this case, press STOP/EJECT ■/▲ to stop the tape.

Erasing

When recording on a pre-recorded tape, the previous recording is erased and only the new recording is heard next time the tape is played back.

To erase a tape without making a new recording

- Press TAPE on the unit to enter the tape mode.
- Press REC ●.

MAINTENANCE


Cleaning the heads, capstan and pinch roller

Cleaning is important!

When the tape is running, magnetic powder and dust naturally accumulate on the heads, capstan and pinch roller. When they become too dirty;

- Sound quality deteriorates.
- The sound output level drops.
- The previous recording is not completely erased.
- Recording is not performed satisfactorily.

To avoid these, clean the heads, capstan and pinch roller every 10 hours of use.

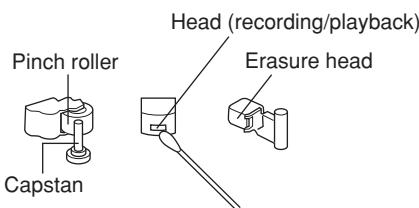

Open the cassette holder. Clean the heads, capstan and pinch roller.

For effective cleaning, use a cleaning kit available at an audio store.

After cleaning, make sure that the cleaning fluid has dried completely before loading a cassette.

Cautions:

- Keep magnets and metallic objects away from the head. If the head becomes magnetized, noise will increase and the sound will deteriorate.
- Demagnetize the recording/playback head every 20 to 30 hours of use with a head demagnetizer available at an audio store. When demagnetizing the head, the unit should be turned off.

As the erasure head of the unit is of magnetic type, do not demagnetize it.


- Do not use anything other than alcohol for cleaning. Thinner and benzine will damage the rubber pinch roller.

Cleaning the CD pickup lens

If the CD pickup lens is dirty, the sound may be degraded.

Open the disc door and clean the lens.

Use a blower (available at a camera store, etc.) to blow off dust on the lens.

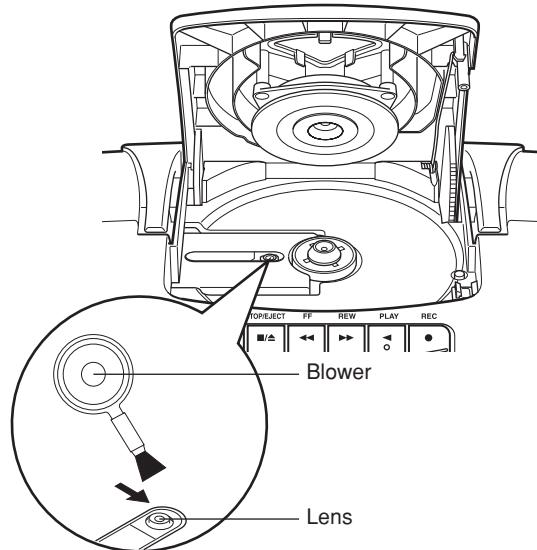

TROUBLESHOOTING

- If you are having a problem with your unit, check this list for a possible solution before calling for service.
- If you cannot solve the problem from the hints given here, or the unit has been physically damaged, call a qualified person, such as your dealer, for service.

Symptom	Possible cause	Action
Power cannot be turned on.	The power cord is unplugged.	Connect the power cord.
When PLAY ▶ is pressed, tape does not move.	PAUSE II is pressed.	Press PAUSE II again to release it.
Playback sound is at a very low level.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteries are run down. • The head is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the batteries with new ones. • Clean the head.
REC ● does not function.	<ul style="list-style-type: none"> • The safety tabs of the cassette have been broken off. • No cassette is loaded. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reseal the slots with adhesive tape. • Load a cassette.
The disc is loaded but does not play.	<ul style="list-style-type: none"> • The disc is upside down. • The disc is dirty. • The disc is damaged or warped. • The lens is dirty. • There is moisture condensation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Load the disc with the label side facing up. • Clean the disc. • Replace the disc with a playable one. • Clean the lens. • Turn the unit on and wait one or two hours before use.
No sound from the speakers.	Headphones are connected.	Disconnect the headphones.
Since the tape speed is irregular, wow and flutter occur.	<ul style="list-style-type: none"> • The pinch roller or capstan is dirty. • Batteries are run down. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the pinch roller and capstan. • Replace the batteries with new ones.
Radio reception is poor and there is much static.	The antenna is not properly adjusted.	Adjust the antenna correctly.
Remote control is impossible.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteries in the remote control unit are run down. • The remote sensor section is exposed to bright light (direct sunlight, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the batteries with new ones. • Try not to operate the unit under direct sunlight, etc.

Note:

When the unit is moved from a cold place of around 0°C to a warm place, it may not operate normally, because moisture has formed inside the unit. Normal operation will be restored after waiting one or two hours.

SPECIFICATIONS

CD player

CD capacity	: 1 CD
Signal-to-noise ratio	: 75 dB
Dynamic range	: 60 dB

Tuner

Frequency range	: FM 87.5 – 108.0 MHz AM 522 – 1 629 kHz
Antennas	: Telescopic antenna for FM Ferrite core antenna for AM

Cassette deck

Frequency response	: 60 Hz – 10 000 Hz
Wow & flutter	: 0.15% (WRMS)
Fast wind time	: Approx. 150 sec. (C-60 cassette)

General

Speakers	: 9 cm cone × 2
Speaker impedance	: 4 Ω
Output power	: 4 W (2 W + 2 W) at 4 Ω (10% THD)
Output terminals	: PHONES × 1
Power supply	: AC 230 V ~, 50 Hz DC 9 V (R20 (SUM-1)/D (13D)-size batteries × 6)
Power consumption	: 18 W (at operation) 3 W (on standby)
Dimensions	: 420 mm × 178 mm × 250 mm (W/H/D)
Mass	: Approx. 3.2 kg (without batteries)
Accessories provided	: AC power cord × 1 Remote control unit × 1 Batteries for the remote control unit (AAA/UM-4/ R03) × 2

Design and specifications are subject to change without notice.

INHALT

BESONDERE VORZÜGE	1
HINWEISE ZUR SICHERHEIT	1
HINWEISE ZUR HANDHABUNG	2
STROMVERSORGUNG	3
NAMEN DER TEILE UND BEDIENELEMENTE ...	4
FERNBEDIENUNG	5
EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS	6
EINSTELLEN DER UHRZEIT	7
TONREGULIERUNG	8
CDs ABSPIelen	9
RADIOEMPfang	15
KASSETTEN ABSPIelen	17
AUFNEHMEN	19
WARTUNG	21
FEHLERSUCHE	22
TECHNISCHE DATEN	23

BESONDERE VORZÜGE

- 1 Tragbares System mit integriertem CD-Player**
 - CD-Funktionen können mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät gesteuert werden.
 - Auch 8-cm-CDs können wiedergegeben werden.
- 2 Digitale LCD-Display (Flüssigkristallanzeige) zeigt den allgemeinen Wiedergabestatus an.**

- 3 Mit CD-Wiedergabe synchronisierte Aufnahme**
- 4 Wiedergabe von MP3 möglich**
- 5 Hyper-Bass-Soundeffekte**

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Zum Schutz gegen Elektroschock, Brand und Beschädigung

- Auch wenn die STANDBY/ON-Taste auf STANDBY steht, fließt etwas Strom durch das Kabel. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet das Anzeigefenster blau auf. Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, ist das Anzeigefenster ausgeschaltet. (Bedenken Sie allerdings, dass das Anzeigefenster auch dann nicht aufleuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber mit Batterien betrieben wird.) Zur Sicherheit und um Strom zu sparen, sollten Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose ziehen, falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden wird.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Das Netzkabel darf grundsätzlich nur durch direktes Erfassen des Steckers abgezogen werden; ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn am Kabel ein Schaden, Riss oder Wackelkontakt zu erkennen ist, müssen Sie bei Ihrem Fachhändler sofort ein neues Kabel besorgen.

- Das Kabel darf nicht geknickt, gezogen oder verdreht werden.
- Das Typenschild befindet sich außen auf der Geräteunterseite.
- Das Netzkabel darf in keiner Weise modifiziert werden.
- Entfernen Sie keinerlei Schrauben, um das Gerät zu zerlegen, und berühren Sie keine Komponenten im Geräteinnern; es besteht sonst Unfallgefahr.
- Stecken Sie keinerlei Metallgegenstände in das Gerät.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker ab, falls die Gefahr eines Blitzeinschlags besteht.
- Falls Wasser ins Gerät eingedrungen sollte, müssen Sie sofort den Netzstecker abziehen und sich dann an einen Fachhändler wenden.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts, damit die Wärme entweichen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht an mangelhaft belüfteten Orten auf.

HINWEISE ZUR HANDHABUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, und lassen Sie es nicht im geschlossenen Fahrzeug (oder Boot usw.) liegen, wo die Innentemperatur 40°C überschreiten könnte.

1 Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten folgender Art:

- Wo die Temperatur übermäßig hoch oder niedrig sein kann. Der empfohlene Temperaturbereich ist zwischen 5°C und 35°C.
- Wo starke Vibrationen auftreten könnten
- Wo die Feuchtigkeit sehr hoch ist, z.B. im Badezimmer
- Wo das Gerät starken Magnetquellen ausgesetzt ist, wie z.B. Elektromagneten oder Lautsprechern.

2 Schützen Sie das Gerät vor übermäßigem Staub.

Schließen Sie das CD-Fach, damit die CD-Linse nicht von Staub blockiert wird. Berühren Sie niemals die CD-Linse.

3 Kondensation

Unter den folgenden Bedingungen kann Kondensation auftreten und das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren:

- Wenn das Gerät in einem Raum steht, wo gerade eine Heizung eingeschaltet wurde
- Wenn das Gerät in einem Raum mit starkem Rauch oder hoher Luftfeuchtigkeit steht
- Wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde

Stellen Sie in solchen Fällen die STANDBY/ON-Taste auf ON und warten Sie eine oder zwei Stunden, bevor Sie das Gerät benutzen.

4 Lautstärkeregelung

Anders als bei Analogschallplatten entsteht bei CDs extrem wenig Rauschen. Falls Sie versuchen, die Lautstärke durch Horchen auf den anfänglichen Rauschpegel einzustellen, wie Sie das vielleicht von Analogschallplatten gewohnt sind, können die Lautsprecher durch einen heftigen Schallstoß bei Beginn der Wiedergabe beschädigt werden. Drehen Sie deshalb die Lautstärke anfangs herunter, und regulieren Sie sie erst während der CD-Wiedergabe.

5 Sicherheitsvorrichtung

Das Gerät weist eine Sicherheitsvorrichtung auf, die den Laserstrahl abschaltet, sobald das CD-Fach geöffnet wird.

6 Lassen Sie keine magnetischen Gegenstände in der Nähe der Lautsprecher.

Die Lautsprecher enthalten Elektromagneten; wenn Sie Tonbandkassetten oder Magnetkarten darauf ablegen, könnten deren Daten eventuell gelöscht werden.

7 Halten Sie das Gerät fern von Fernsehgeräten.

Wenn das Gerät zu nahe am Fernseher aufgestellt wird, kann es zu einer Verzerrung des Fernsehbilds kommen. Stellen Sie das Gerät in solchen Fällen weiter weg vom Fernseher auf. Falls die Bildverzerrung dadurch nicht behoben wird, sollten Sie das Gerät nicht benutzen, solange der Fernseher eingeschaltet ist.

8 Reinigen des Gehäuses

Falls das Gehäuse schmutzig ist, können Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin oder Farbverdünner, da sonst die Geräteoberfläche Schaden leiden könnte.

9 Betrieb mit Kopfhörer

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein; es besteht die Gefahr permanenter Gehörschäden.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie niemals mit aufgesetztem Kopfhörer ein Fahrzeug fahren.

10 Tragegriff

Klappen Sie den Tragegriff nicht hoch oder herunter, solange die Antenne ausgefahren ist, da die Antenne sonst beschädigt werden könnte. Stellen Sie den Tragegriff so, dass er den Antennenbetrieb nicht behindert.

STROMVERSORGUNG

Betrieb mit Netzspannung

Schließen Sie das AC-Netzkabel an.



VORSICHT:


- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten JVC-Netzkabel, um jegliche Fehlfunktion oder Beschädigung zu vermeiden.
Nehmen Sie die Batterien heraus, falls Sie das Gerät mit Netzspannung betreiben.
- Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Haus verlassen oder wenn Sie vorhaben, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen.

Betrieb mit Batterien

Batterien einlegen


1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

Ziehen Sie den Batteriefachdeckel zu sich her, und drücken Sie gleichzeitig auf die mit Pfeil gekennzeichneten Stellen.

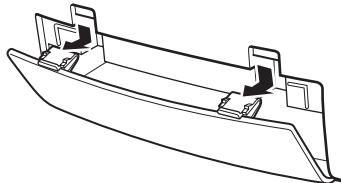

2 Legen Sie sechs Batterien des Typs R20 (SUM-1)/D (13D) ein.

Achten Sie darauf, dass die Batteriepole \oplus und \ominus korrekt ausgerichtet sind.

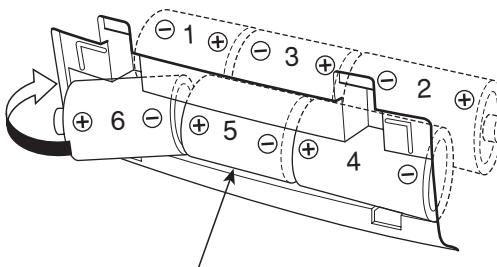

Batterietyp R20 (SUM-1)/D (13D)

3 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Batterien prüfen

Wenn die Bandgeschwindigkeit schwächer wird, die Lautstärke abnimmt oder die CD-Wiedergabe nur noch mit Unterbrechungen funktioniert, sollten Sie alle Batterien durch frische ersetzen.

Vor wichtigen Aufnahmen sollten Sie neue Batterien einlegen (möglichst Alkalizellen mit langer Betriebslebensdauer), um Ausfälle zu vermeiden.

Bessere Batterienutzung

- Bei fortgesetztem Gerätetrieb werden die Batterien schneller leer als bei Betrieb mit Unterbrechungen.
- Bei Gerätetrieb in kalter Umgebung werden die Batterien schneller leer als bei Betrieb an warmen Orten.

VORSICHT:

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen (mehr als zwei Wochen), oder wenn Sie es mit Netzspannung betreiben, sollten Sie die Batterien herausnehmen, um jegliche Störungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät über das mitgelieferte JVC-Netzkabel am Stromnetz anschließen, schaltet die Stromversorgung auch bei eingelegten Batterien automatisch auf Netzstrom um.

Bei Betrieb über das Netzkabel sollten Sie aber trotzdem die Batterien herausnehmen.

VORSICHT BEI BATTERIEBETRIEB:


Wenn Batterien falsch benutzt werden, könnten sie explodieren oder es könnte Batteriesäure austreten. Achten Sie besonders auf Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte \oplus und \ominus korrekt ausgerichtet sind; legen Sie die Batterien gemäß der linken Abbildung ein.
- Legen Sie niemals alte und neue Batterien zusammen ein, und kombinieren Sie niemals verschiedene Arten von Batterien.
- Versuchen Sie keinesfalls, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll.

Falls Batteriechemikalien einmal auf die Haut geraten sind, müssen Sie sie sofort mit viel Wasser abspülen. Falls diese Chemikalien auf das Gerät geraten sind, ist das Gerät sofort gründlich zu reinigen.


NAMEN DER TEILE UND BEDIENELEMENTE

Oberseite und Front

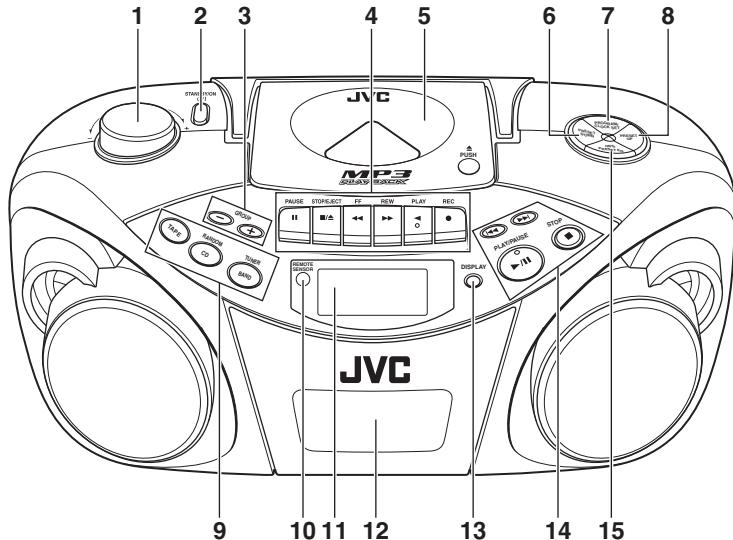

- | | |
|---|--|
| 1 VOLUME-Knopf | 8 PRESET UP-Taste |
| 2 STANDBY/ON \odot/I -Taste (Bereitschaft) | 9 TAPE-Taste (Kassette) |
| 3 GROUP – Taste | CD/RANDOM-Taste (CD/Zufallswiedergabe) |
| GROUP + Taste | BAND/TUNER-Taste (Tuner/Wellenbereich) |
| 4 Kassettenbetriebstasten | 10 REMOTE SENSOR |
| PAUSE II -Taste | 11 Anzeigefenster |
| STOP/EJECT ■/▲ -Taste (Stopp/Auswurf) | 12 Kassettendeck |
| FF $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ -Taste | 13 DISPLAY-Taste (Anzeige) |
| REW $\triangleright\triangleright$ -Taste | 14 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ Taste |
| PLAY \blacktriangleleft -Taste | ►► I Taste |
| REC ● -Taste | PLAY/PAUSE ►/II -Taste |
| 5 CD-Fach | STOP ■ -Taste |
| 6 PRESET DOWN-Taste | 15 HBS/PRESET EQ-Taste
(Equalizer-Voreinstellung) |
| 7 PROGRAM/CLOCK SET-Taste
(Programm/Ureinstellung) | |

Rückseite

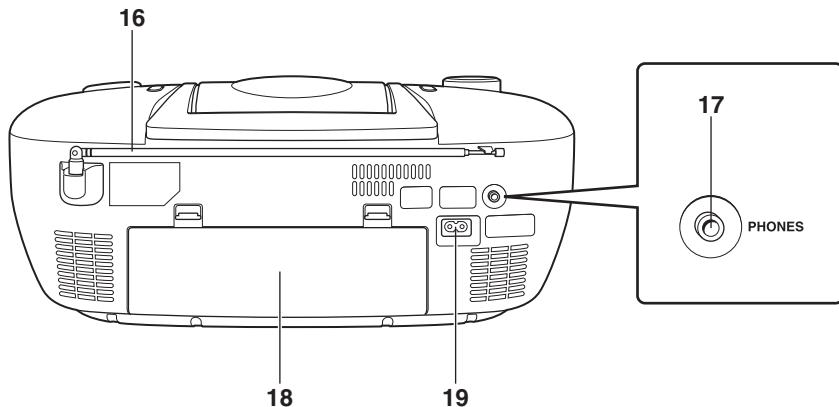

16 Teleskopantenne

17 PHONES-Buchse (Kopfhörer)

Schließen Sie einen Stereo-Ministecker-Kopfhörer (3,5 mm Steckerdurchmesser, Impedanz 16 Ω bis 32 Ω) an diese Buchse an. Der Lautsprecherausgang bleibt abgeschaltet, solange der Kopfhörer angeschlossen ist.


18 Batteriefachdeckel

19 AC IN (AC-Eingangs)-Buchse

FERNBEDIENUNG

Batterien einlegen


1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel von der Rückseite der Fernbedienung ab.

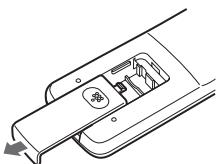


2 Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA (UM-4)/R03 ein (mitgeliefert).

Legen Sie die Batterien so ein, dass \oplus und \ominus den Markierungen im Batteriefach entsprechen. Setzen Sie zuerst jeweils die Minusseite \ominus ein.

Batterietyp AAA (UM-4)/R03

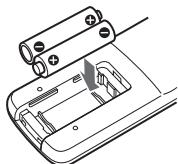

3 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

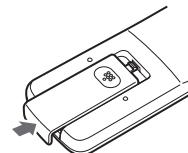


Auswechseln der Batterien

Der maximale Steuerabstand zwischen Fernbedienung und Sensorfenster am Gerät beträgt etwa 7 Meter. Wenn der Steuerabstand kleiner geworden ist oder die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei funktioniert, sollten Sie die Batterien durch neue ersetzen.

Hinweise zum Gebrauch der Fernbedienung


- Richten Sie die Vorderkante der Fernbedienung möglichst direkt auf das Sensorfenster des Geräts. Der steuerbare Abstand vom Gerät ist geringer, wenn Sie die Fernbedienung in einem anderen Winkel auf das Gerät richten.
- Betätigen Sie die Tasten sachte aber nachdrücklich.
- Achten Sie darauf, dass kein starkes Licht (direkte Sonneneinstrahlung oder starkes Kunstlicht) direkt auf das Sensorfenster des Geräts strahlt. Außerdem sollten sich zwischen Fernbedienung und Sensorfenster des Geräts keine Hindernisse befinden.

Namen der Tasten

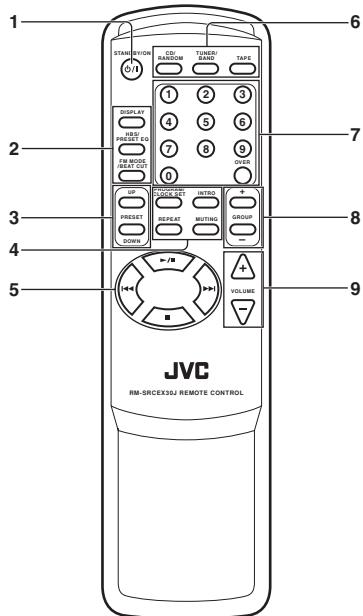

- 1 STANDBY/ON \odot/I -Taste (Bereitschaft)**
- 2 DISPLAY-Taste (Anzeige)**
- 3 FM MODE/BEAT CUT Taste**
- 4 PRESET UP/DOWN-Tasten**
- 5 PROGRAM/CLOCK SET-Taste**
- 6 INTRO-Taste**
- 7 REPEAT-Taste**
- 8 MUTING-Taste (Stummschaltung)**
- 9 VOLUME +/– Tasten (Lautstärke)**

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

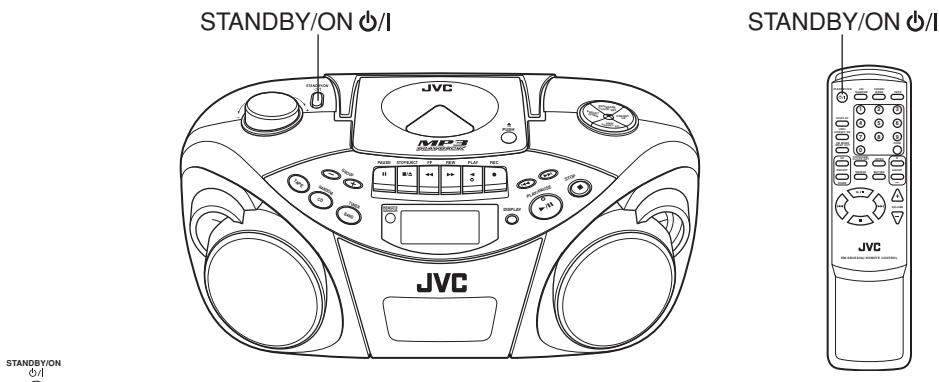

\odot STANDBY/ON \odot/I -Taste (Bereitschaft)

Drücken Sie die STANDBY/ON \odot/I -Taste (Ein/Aus-Taste) am Gerät, um es ein- bzw. auszuschalten. Sie können dazu auch die STANDBY/ON \odot/I -Taste der Fernbedienung drücken.

Das Anzeigefenster leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird. (Beachten Sie, dass das Displayfenster auch dann nicht aufleuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber mit Batterien betrieben wird.) Das Gerät ist dann sofort wieder mit der beim letzten Ausschalten gewählten Tonquelle aktiv.


Um die Stromversorgung komplett auszuschalten

Ziehen Sie das AC-Netzkabel aus dem AC-Ausgang. Falls sich Batterien im Gerät befinden, entfernen Sie sie.

Hinweise:

- Wenn Sie das AC-Netzkabel herausziehen oder ein Stromausfall eintritt, wird die Uhr auf der Stelle auf „0:00“ (0:00 Uhr) gestellt, wohingegen die eingestellten Radiosender (siehe Seite 16) nach ein paar Tagen gelöscht werden. Die Uhranzeige blinkt solange, bis Sie die Uhrzeit erneut einstellen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät in der Hand oder im Auto transportieren wollen. Sie verhindern damit, dass sich das Gerät versehentlich einschaltet und unnötig Strom verbraucht.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

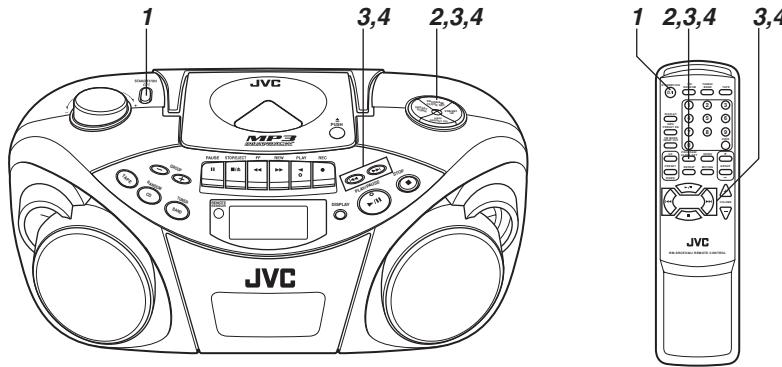

Bevor Sie das Gerät weiter benutzen, stellen Sie zuerst die darin eingebaute Uhr ein.

Die Uhr verfügt über eine 24-Stunden-Anzeige.

1 Drücken Sie STANDBY/ON \textcircled{O}/I , um das Gerät auszuschalten, wenn es eingeschaltet ist.

Die Uhr blinkt auf dem Anzeigefenster.

2 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET und halten Sie es länger als 2 Sekunden gedrückt.

Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



3 Drücken Sie \blacktriangleleft oder \triangleright um die Stunden einzustellen und drücken Sie dann PROGRAM/CLOCK SET.

Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



4 Drücken Sie \blacktriangleleft oder \triangleright um die Minuten einzustellen und drücken Sie dann PROGRAM/CLOCK SET.

Hinweis:

Wenn ein Stromausfall eintritt, verliert die Uhr ihre Einstellung und wird auf „0:00“ (0:00 Uhr) zurückgestellt. Die Uhranzeige blinkt solange, bis Sie die Uhrzeit erneut einstellen.


Anzeige der Uhrzeit bei eingeschaltetem Gerät

Drücken Sie DISPLAY.

Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige zwischen der Uhrzeitanzeige und der normalen Anzeige.



Gerät




Fernbedienung

Hinweis:

Der Betrieb des Geräts während der Anzeige der Uhrzeit bewirkt den Wechsel der Anzeige auf normale Anzeige.

TONREGULIERUNG

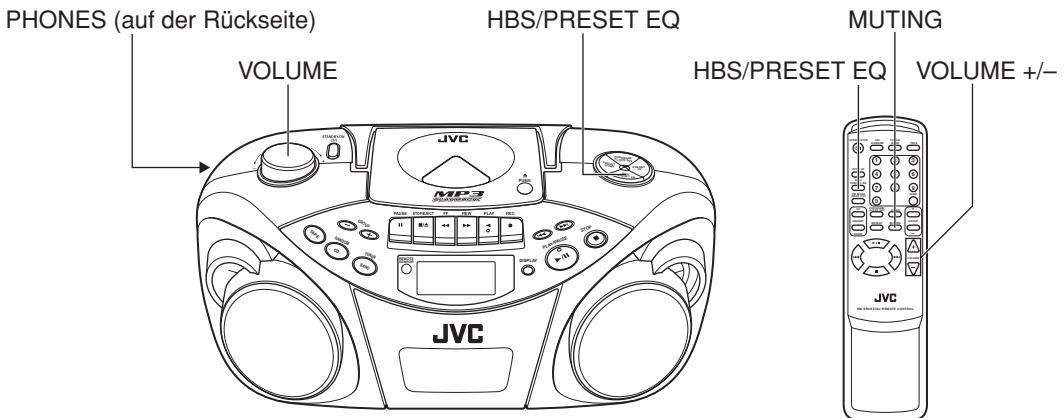


Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie VOLUME im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke lauter zu stellen oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie leiser zu stellen.

Sie können VOLUME + oder VOLUME – auf der Fernbedienung drücken, um die Lautstärke lauter oder leiser zu stellen.

Der Lautstärkepegel kann in 31 Stufen eingestellt werden (MIN, 1, 2, ... 29, MAX).



Vorsicht:

Schalten Sie das Gerät NICHT aus, solange die Lautstärke sehr laut eingestellt ist. Andernfalls könnte beim nächsten Einschalten oder beim nächsten Aktivieren einer Tonquelle ein plötzlicher Schallstoß Ihr Gehör und/oder die Lautsprecher und Kopfhörer beschädigen.

DENKEN Sie DARAN, dass Sie die Lautstärke nicht regeln können, solange das Gerät ausgeschaltet ist.

Kurzzeitiges Abschalten des Tons

Drücken Sie während der Wiedergabe auf der Fernbedienung MUTING.

Der Ton wird ausgeschaltet und die MUTING-Anzeige erscheint im Anzeigefenster.

Der Ton wird wieder aktiviert, wenn Sie die MUTING-Taste erneut drücken.

Betrieb mit Kopfhörer

Schließen Sie den Kopfhörer an die PHONES Buchse an.

Aus den Lautsprechern ertönt nun kein Ton mehr. Senken Sie unbedingt die Lautstärke, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen.

Verstärkung der Basstöne

Mit dem Hyper-Bass Sound können Sie aus dem Gerät auch kräftige Bässe hervorholen.

Drücken Sie die HBS/PRESET EQ-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die HBS-Anzeige im Anzeigefenster aufleuchtet.

Zum Abschalten des Basseffekts drücken Sie die Taste erneut und halten Sie sie gedrückt, bis die HBS-Anzeige erlischt.

Wahl des Klangmodus

Sie können unter 5 Voreinstellungen des Klangmodus wählen.

CLASSIC : Gut für klassische Musik.

ROCK : Verstärkt hohe und tiefe Töne. Gut für akustische Musik.

POP : Gut für Vokalmusik.


JAZZ : Gut für Jazzmusik.

FLAT : Normaler Klang.

Wahl des Klangmodus

Drücken Sie wiederholt HBS/PRESET EQ, bis die Anzeige des von Ihnen gewünschten Klangmodus im Anzeigefenster erscheint.

Mit jedem Tastendruck wechselt der Klangmodus wie folgt:

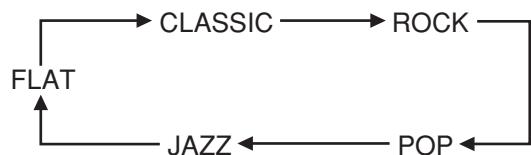

CDs ABSPIELEN

Hinweise zu Compact-Discs

Dieses Gerät wurde nur zur Wiedergabe folgender CD-Typen konzipiert:

- Digitale Audio-CDs
- Aufnehmbare digitale Audio-CDs (CD-R)
- Überschreibbare digitale Audio-CDs (CD-RW)



Zum Abspielen einer CD-R oder CD-RW

Sie können in **CD-R** oder **CD-RW** finalisierte Discs im **Musik-CD-Format** oder im **MP3-Format** abspielen. (Wenn eine CD-RW in einem anderen Format aufgenommen wurde, löschen Sie alle Daten auf der CD-RW vollständig, bevor Sie sie überspielen.)

- Sie können CD-R oder CD-RW wie eine Audio-CD im Musik-CD-Format abspielen.
- Manche CD-R oder CD-RW können aufgrund ihrer Merkmale, eventueller Beschädigungen oder Flecken nicht auf diesem Gerät abgespielt werden oder weil die Linse des CD-Players verschmutzt ist.
- Der Reflektionsgrad einer CD-RW ist niedriger als der anderer CDs, daher kann das Lesen einer CD-RW länger dauern.

Hinweise für MP3 Dateien

- Das Gerät erkennt nur Dateien mit der Erweiterung „MP3“ oder „mp3“, die sich aus Groß- oder Kleinbuchstaben zusammensetzen können. Der Dateiname kann bis zu 20 Zeichen enthalten.
- Dieses Gerät erkennt Dateien und Verzeichnisse auf einer Disc unter folgenden Bedingungen:
 - bis zu 640 MP3 Dateien,
 - bis zu 256 Verzeichnisse (inklusive des Wurzelverzeichnisses),
 - bis zu 8 Unterverzeichnisse (inklusive des Wurzelverzeichnisses).
- Es wird empfohlen, Ihr Material mit einer 44,1-kHz Abtastrate und einer Datenübertragungsrate von 128 kbps aufzunehmen.
- Bei bestimmten Disc-Eigenschaften oder Aufzeichnungsbedingungen können gewisse MP3 Dateien oder Discs nicht abgespielt werden.
- MP3 Discs erfordern auf Grund ihrer komplizierteren Verzeichnis-/Dateikonfiguration eine längere Ablesezeit als normale Discs.
- MP3i und MP3 Pro sind nicht verfügbar.
- Der Titel, Name des Interpreten und Albumname können als ID3 TAG (ID3v1/1.1) Information angezeigt werden.

Handhabung von Discs

Da verschmutzte, beschädigte oder verformte Discs das Gerät beschädigen könnten, sollten Sie folgende Punkte besonders beachten:

- Berühren Sie nicht die reflektierende Aufnahmefläche.
- Die Etikettseite darf nicht beklebt oder beschrieben werden.
- Discs dürfen nicht verbogen werden.

Aufbewahrung


- Vergessen Sie nicht, aus dem Gerät herausgenommene Discs wieder in ihre Hülle zurückzustecken.
- Discs sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen eines Heizkörpers o.ä., hoher Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt werden.

Reinigen von Discs


Vor dem Einlegen einer Disc sollten Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen. Discs sollten grundsätzlich nur durch eine gerade Wischbewegung von der Mitte her weg zum Außenrand gereinigt werden.

Verwenden Sie keinesfalls Farbverdünner, Benzin, Schallplattenreinigungsmittel oder Antistatik-Spray.

- Herausnehmen einer Disc aus ihrer Hülle und Wiedereinsetzen

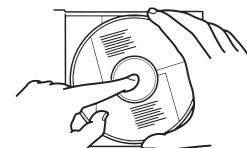

Drücken Sie auf die Hüllentrennung, um die Disc herauszunehmen.

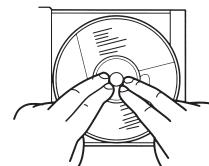

Drücken Sie auf den inneren Disc-Rand, bis sie einrastet.

• Handhabung



Falsch

• Reinigung




Richtig



Falsch

Grundfunktionen

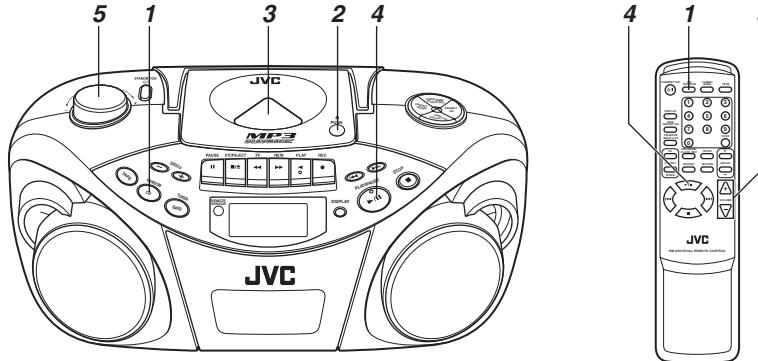

1 Schalten Sie durch Drücken der CD/RANDOM-Taste auf den CD-Modus, falls das Gerät im TUNER- oder TAPE-Modus ist.


Sie können CD/RANDOM auf der Fernbedienung drücken, um in den CD-Modus zu gehen.

2 Drücken Sie △ PUSH, um das CD-Fach zu öffnen.

3 Legen Sie eine Disc mit dem Etikett nach oben weisend ein, und schließen Sie die Klappe.

- 8-cm-CDs können auf diesem Gerät ohne Adapter abgespielt werden.
- Wenn Sie eine MP3-Disc laden, leuchtet die MP3-Anzeige auf und die Gesamtzahl der Gruppen (Alben) und die Titelgesamtzahl erscheinen im Anzeigefenster.

Gesamtgruppenzahl

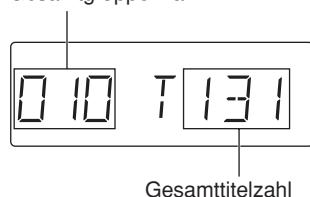


Gesamttitelzahl

4 Drücken Sie PLAY/PAUSE ▶/■ um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Sie können mit der Wiedergabe beginnen, indem Sie ▶/■ auf der Fernbedienung drücken.

Während der Wiedergabe werden die gegenwärtige Titelnummer und die verstrichene Wiedergabezeit angezeigt.

Aktuelle Titelnummer

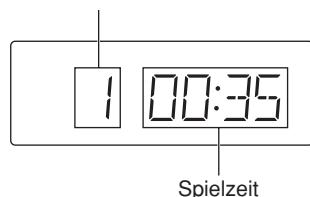


Spielzeit

Bei eingelegter MP3 Disc läuft, nachdem die aktuelle Titelnummer und die Spielzeit 5 Sekunden lang angezeigt wurden, die ID3 TAG Information (Titel, Name des Interpreten und Albumname) einmal über das Anzeigefenster, wenn die MP3 Disc über ID3 TAG Information verfügt. Zur Anzeige der Disc-Information siehe Seite 11.

5 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweise:

- Wenn eine MP3-Disc geladen wird, kann es länger als 30 Sekunden dauern, bis sie eingelesen wird, dies hängt von dem auf der Disc befindlichen Informationsumfang ab.
- Folgende Information wird eventuell angezeigt, wenn die Disc falsch herum eingelegt wurde. Legen Sie die Disc noch einmal korrekt ein.



- Falls während der Wiedergabe Titelfehlzugriffe auftreten, sollten Sie die Lautstärke senken.
- Titelfehlzugriffe treten auf, wenn das Gerät starken Erschütterungen ausgesetzt oder an einem Ort mit starken Vibrationen betrieben wird (z.B. in einem Fahrzeug auf schlechten Straßen).
- Wenn Sie CD/RANDOM drücken, während das Gerät im CD-Modus ist, geht dieses auf den Zufallswiedergabemodus.

Abbruch der Wiedergabe

Drücken Sie STOP ■.

Sie können ■ auf der Fernbedienung drücken, um die Wiedergabe abzubrechen.



Gerät



Fernbedienung

Vorsicht:

Halten Sie die Wiedergabe an, bevor Sie das CD-Fach öffnen. Warten Sie, bis die Disc sich nicht mehr dreht, und nehmen Sie sie erst dann heraus.

Pausieren der Wiedergabe

Drücken Sie PLAY/PAUSE ►/II während der Wiedergabe.

Sie können auch ►/II auf der Fernbedienung drücken, um die Wiedergabe abzubrechen.

Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut diese Taste.

PLAY/PAUSE



Gerät



Fernbedienung


Überspringen einzelner Titel

• Sprung zum vorausgehenden Titel


Betätigen Sie während der Wiedergabe |◀◀| einmal, um zum Anfang des aktuellen Titels zurückzugehen, betätigen Sie es zweimal, um zum Anfang des vorherigen Titels zu gehen.

• Sprung zum nächsten Titel

Drücken Sie während der Wiedergabe die ►►| Taste, um zum Anfang des nächsten Titels zu springen.



Gerät



Fernbedienung

Direkte Wahl eines gewünschten Titels

Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Im Fall einer Audio-CD:

Beispiel:

Um Titel 8 zu wählen, drücken Sie 8.

Um Titel 21 zu wählen, drücken Sie OVER, 2, dann 1.
Die Wiedergabe beginnt ab dem eingestellten Titel.

Im Fall einer MP3 Disc:

Beispiel:


Um Titel 8 zu wählen, drücken Sie 8.

Um Titel 21 zu wählen, drücken Sie OVER, 0, 2, dann 1.
Um Titel 115 zu wählen, drücken Sie OVER, 1, 1, dann 5.


Suchen – Auffinden einer gewünschten Stelle auf der CD (nur Audio-CD)

Drücken Sie |◀◀| oder ►►| und halten Sie es während der Wiedergabe gedrückt.

Hören Sie hin, und lassen Sie die Taste los, wenn die betreffende Stelle erreicht wird.

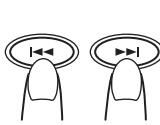

Gerät

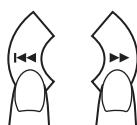

Fernbedienung

Wahl einer gewünschten Gruppe (Album) und eines Titels (nur MP3-Disc)

1 Drücken Sie im Stoppmodus wiederholt GROUP + oder GROUP - (auf dem Gerät oder auch auf der Fernbedienung), bis die gewünschte Gruppennummer (Albumnummer) angezeigt wird.

2 Wählen Sie mit |◀◀| oder ►►| (auf dem Gerät oder auch auf der Fernbedienung) einen gewünschten Titel der aktuell angezeigten Gruppe (dem Album).

3 Drücken Sie PLAY/PAUSE ►/II (oder ►/II auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis :


Wenn Sie während der Wiedergabe GROUP + oder GROUP - drücken, geht die Wiedergabe zum ersten Titel der nächsten oder vorherigen Gruppe (des Albums) und die Titelnummer wird im Anzeigefenster angezeigt.

Überprüfung der Restspielzeit

(nur Audio CD)

Drücken Sie DISPLAY (auf dem Gerät oder der Fernbedienung) und halten Sie es länger als 1 Sekunde gedrückt.

Mit jedem Tastendruck und -halten wechselt die Anzeige in folgender Reihenfolge:

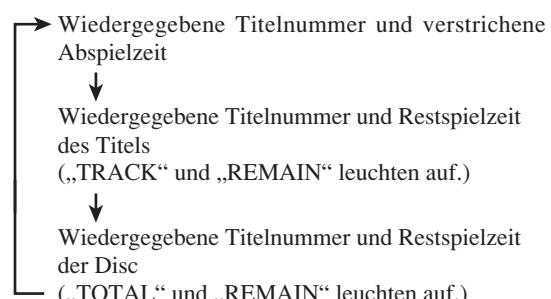

Anzeige der Disc-Information (nur MP3 Discs)

Im Stoppmodus:


Wenn Sie einen Titel mit |◀◀| oder ►►| wählen, läuft die Gruppen- (Album)nummer und der Gruppen- \ Dateiname zweimal über das Anzeigefenster, und dann werden wieder die aktuelle Gruppen- (Album)nummer und Titelnummer angezeigt.

Während der Wiedergabe:

Wenn Sie DISPLAY drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten, läuft der Titel, Name des Interpreten und Albumname* einmal über das Anzeigefenster, und dann werden wieder die aktuelle Titelnummer und die Spielzeit angezeigt.

* Wenn der Titel über keine Textinformation verfügt, erscheint stattdessen „NO INFO“.

Wiedergabe mit Wiederholung/Zufallswiedergabe

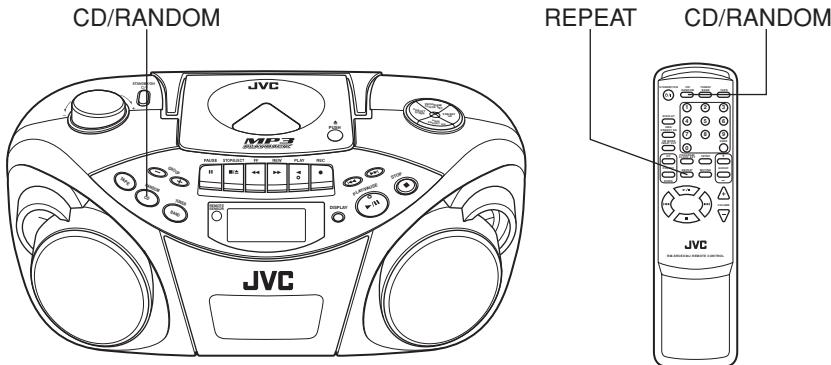

Wiedergabewiederholung

Drücken Sie während der Wiedergabe **REPEAT** auf der Fernbedienung.

Mit jedem Tastendruck wechselt der Wiedergangsmodus wie folgt:

Im Fall einer Audio-CD:

- Wiederholte Wiedergabe aller Titel der Disc („REPEAT“ und „ALL“ leuchten auf.)
- ↓
- Wiederholte Wiedergabe eines einzelnen Titels („REPEAT“ und „1“ leuchten auf.)
- ↓
- Wiederholte Wiedergabe wird abgebrochen.

Im Fall einer MP3-Disc:

- Wiederholt die Wiedergabe aller Titel der Disc („REPEAT“ und „ALL“ leuchten auf.)
- ↓
- Wiederholt die Wiedergabe der Gruppe (des Albums) („REPEAT“ und „GROUP“ leuchten auf.)
- ↓
- Wiederholt die Wiedergabe eines einzelnen Titels („REPEAT“ und „1“ leuchten auf.)
- ↓
- Wiederholte Wiedergabe wird beendet.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die **CD/RANDOM**-Taste im **CD-Modus**, so dass die **RANDOM**-Anzeige im Anzeigefenster aufleuchtet.


Sie können **CD/RANDOM** auf der Fernbedienung drücken, um die Zufallswiedergabe anzuwählen.

Die Titel werden nun in Zufallsreihenfolge abgespielt.

Um die Zufallswiedergabe abzubrechen, drücken Sie wieder die **CD/RANDOM**-Taste; die **RANDOM**-Anzeige erlischt nun.

Programmierte Wiedergabe

Bis zu 40 Titel können in jeder beliebigen Reihenfolge zur Wiedergabe programmiert werden.

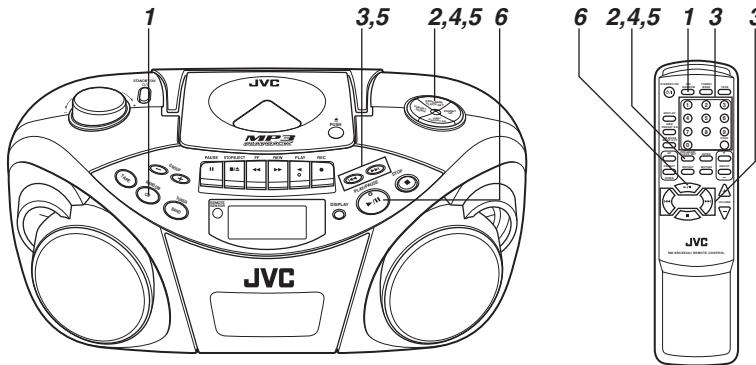


- 1 Schalten Sie durch Drücken der CD/RANDOM-Taste auf den CD-Modus, falls das Gerät im TUNER- oder TAPE-Modus ist.**


Sie können CD/RANDOM auf der Fernbedienung drücken, um in den CD-Modus zu gehen.

- 2 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET im Stoppmodus.**

Die PROGRAM-Anzeige erscheint im Anzeigefenster.



- 3 Drücken Sie |◀| oder |▶| um den zu programmierenden Titel auszuwählen.**
Sie können den gewünschten Titel mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung wählen.

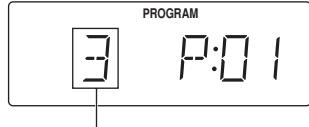

Zu programmierender Titel

- 4 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET.**

- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um weitere Titel zu programmieren.**

- 6 Drücken Sie PLAY/PAUSE ▶/II.**

Die Titel werden in der von Ihnen programmierten Reihenfolge wiedergegeben.

Sie können ▶/II auf der Fernbedienung drücken, um die programmierte Wiedergabe zu starten.

Hinweis:

Wenn Sie CD/RANDOM drücken, während das Gerät im CD-Modus ist, geht dieses auf den Zufallswiedergabemodus.

Überprüfung des Programminhalts

Drücken Sie im Stoppmodus bei angezeigtem „PROGRAM“ wiederholt PROGRAM/CLOCK SET. Mit jedem Tastendruck werden die Programmnummer und die entsprechende Titelnummer im Anzeigefenster angezeigt.

Aufnahme von Titeln ins Programm

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus bei angezeigtem „PROGRAM“ wiederholt PROGRAM/CLOCK SET, bis die Titelnummer „,0“ erscheint.**

- 2 Wählen Sie mit |◀| oder |▶| (oder mit den Ziffertasten auf der Fernbedienung) die aufzunehmende Titelnummer, drücken Sie dann PROGRAM/CLOCK SET.**

Bearbeitung des Programms

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus bei angezeigtem „PROGRAM“ wiederholt PROGRAM/CLOCK SET, bis die Programmnummer angezeigt wird, die sie bearbeiten wollen.**

- 2 Wählen Sie mit |◀| oder |▶| (oder mit den Ziffertasten auf der Fernbedienung) eine neue Titelnummer, drücken Sie dann PROGRAM/CLOCK SET.**

Wiederholung der programmierten Wiedergabe

Drücken Sie REPEAT auf der Fernbedienung, nachdem Sie die programmierte Wiedergabe gestartet haben.

Löschung des gesamten Programms aus dem Speicher

Drücken Sie bei angezeigtem „PROGRAM“ im Stoppmodus STOP ■ (oder ■ auf der Fernbedienung). Das Programm wird gelöscht und die PROGRAM-Anzeige erlischt.

Das Programm wird auch gelöscht, wenn Sie das CD-Fach öffnen, das Gerät ausschalten oder andere Tonquellen einstellen.

Hinweis:

Sie können nicht mehr als 40 Titel programmieren. „— FULL —“ wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den 41. Titel zu programmieren.

Programmierte Wiedergabe einer MP3-Disc

Bis zu 40 Titel können in jeder beliebigen Reihenfolge zur Wiedergabe programmiert werden.

1 Drücken Sie im Stoppmodus PROGRAM/CLOCK SET.

Die PROGRAM-Anzeige erscheint im Anzeigefenster.

2 Wählen Sie mit GROUP + oder GROUP - die gewünschte Gruppe (das Album).

Die erste Titelnummer der gewählten Gruppe (des Albums) wird angezeigt.

3 Wählen Sie mit |◀◀ oder ▶▶| den gewünschten Titel der Gruppe (des Albums).

Sie können den gewünschten Titel auch mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung wählen.

4 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET.

5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Titel zu programmieren.

6 Drücken Sie PLAY/PAUSE ▶/II.

Die Titel werden in der von Ihnen programmierten Reihenfolge wiedergegeben.

Sie können ▶/II auf der Fernbedienung drücken, um die programmierte Wiedergabe zu starten.

Überprüfung des Programminhalts

Drücken Sie im Stoppmodus wiederholt PROGRAM/CLOCK SET.

Mit jedem Tastendruck werden die Programmnummer und die entsprechende Titelnummer im Anzeigefenster angezeigt.

Änderung des Programms

Sie können in der selben Weise wie bei einer Audio-CD Titel in das Programm aufnehmen oder das Programm bearbeiten. Siehe vorherige Seite.

Löschen des gesamten Programms aus dem Speicher

Drücken Sie im Stoppmodus STOP ■ (oder ■ auf der Fernbedienung).

Das Programm wird gelöscht und die PROGRAM-Anzeige erlischt.

Das Programm wird auch gelöscht, wenn Sie das CD-Fach öffnen oder das Gerät ausschalten.


Hinweis:

Sie können nicht mehr als 40 Titel programmieren.

„-- FULL --“ wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den 41. Titel zu programmieren.

Erste Instruktionen zur Wiedergabe – Anspiel-Wiedergabe

Jeder Titel einer CD kann zehn Sekunden lang angespielt werden.



Drücken Sie INTRO.

Die INTRO-Anzeige erscheint im Anzeigefenster und die Anspiel-Wiedergabe beginnt.

Es ist nicht möglich die Anspiel-Wiedergabe für programmierte Wiedergabe und Zufallswiedergabe zu benutzen.

Herausgehen aus der Anspiel-Wiedergabe ohne zu stoppen

Drücken Sie während der Wiedergabe INTRO.

Die INTRO-Anzeige erlischt und das Gerät bleibt auf Wiedergabe.


Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie STOP ■ (oder ■ auf der Fernbedienung).

Die INTRO-Anzeige erlischt und das Gerät verlässt die Anspiel-Wiedergabe.

RADIOEMPFANG

Sender abstimmen

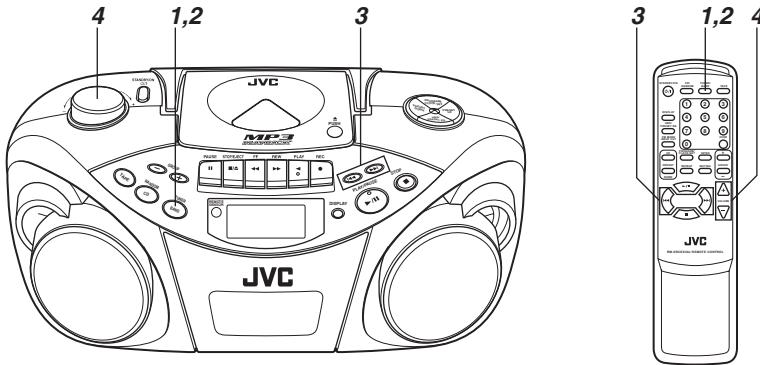

1 Drücken Sie BAND/TUNER, um auf den Tuner-Modus zu gehen.

2 Wählen Sie mit der BAND/TUNER-Taste den Wellenbereich FM (UKW) oder AM (MW).

3 Drücken Sie \blacktriangleleft oder \triangleright und halten Sie es länger als eine Sekunde gedrückt.

Das Gerät beginnt mit dem Suchlauf und stoppt, sobald ein Sender mit ausreichend starkem Funksignal abgestimmt ist.

Wenn Sie die \blacktriangleleft oder \triangleright nur kurz und wiederholt drücken, wechselt die Frequenz schrittweise.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Ändern des FM (UKW)-Empfangsmodus

Wenn eine FM- Stereoausstrahlung nur schwer zu hören oder von starkem Rauschen gestört ist, bietet monophasiger Empfang bessere Qualität.

Drücken Sie auf der Fernbedienung FM MODE/BEAT CUT, bis die MONO-Anzeige im Anzeigefenster erscheint.

Um wieder auf Stereoempfang zu gehen, drücken Sie die Taste erneut, woraufhin die MONO-Anzeige erlischt.




Hinweis:


Die Einstellung des FM-Empfangsmodus wird gelöscht, wenn Sie einen anderen Sender abstimmen.

Gebrauch der Antennen

FM (UKW)

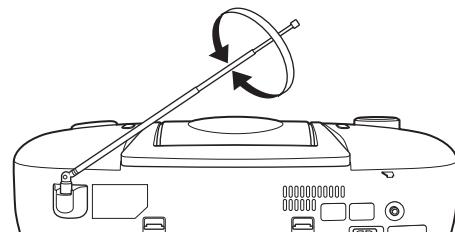

AM (MW)

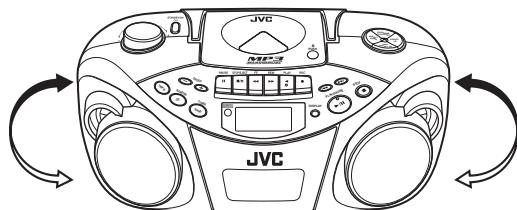


Hinweis:

Die eingebaute Ferritstabantenne kann eventuell Störungen von Fernsehgeräten in der Nähe aufnehmen und damit den AM (MW)-Empfang beeinträchtigen.

Voreinstellung von Sendern

Sie können 20 FM- und 10 AM-Sender voreinstellen.

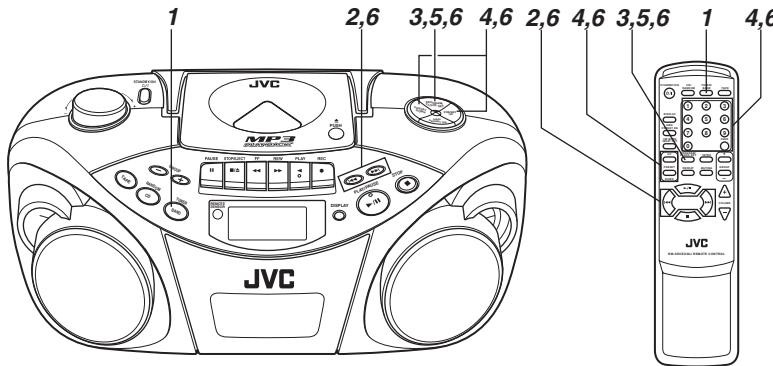

Für die folgenden Schritte steht nur eine begrenzte Zeitspanne zu Verfügung. Sollte aus der Einstellung gegangen werden, bevor Sie fertig sind, beginnen Sie wieder von Schritt 3 an.

Hinweis:


In manchen Fällen wurden bereits Testfrequenzen im Radio gespeichert, weil die Tuner-Voreinstellungsfunktion in der Fabrik vor der Lieferung getestet wurde. Dies bedeutet keine Störung. Sie können die von Ihnen gewünschten Sender speichern, indem Sie den Voreinstellungsanweisungen folgen.

1 Wählen Sie mit der BAND/TUNER-Taste den Wellenbereich FM (UKW) oder AM (MW).

2 Drücken Sie ↪◀ oder ▶◀ um den für die Voreinstellung gewünschten Sender abzustimmen.

3 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET.

Die PROGRAM-Anzeige und die Voreinstellungsnummer beginnen, im Anzeigefenster zu blinken.




4 Wählen Sie mit PRESET UP oder PRESET DOWN die Voreinstellungsnummer.

Sie können die Voreinstellungsnummer direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung wählen.

Beispiel:

Um Voreinstellung Nummer 5 zu wählen, drücken Sie 5.
Um Voreinstellung Nummer 15 zu wählen, drücken Sie OVER, 1, dann 5.

Um Voreinstellung Nummer 20 zu wählen, drücken Sie OVER, 2, dann 0.

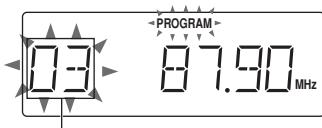

Voreinstellungsnummer

5 Drücken Sie PROGRAM/CLOCK SET.

Der in Schritt 2 abgestimmte Sender wird auf der in Schritt 4 gewählten Voreinstellungsnummer gespeichert.

Die Speicherung eines neuen Senders auf einer bereits belegten Nummer löscht den vorher gespeicherten Sender.

Wenn Sie in Schritt 4 die Voreinstellungsnummer mit den Zifferntasten gewählt haben, ist es in diesem Schritt nicht mehr notwendig, PROGRAM/CLOCK SET zu drücken.

6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um durch Verwendung anderer Voreinstellungsnummern weitere Sender voreinzustellen.

Abruf eines voreingestellten Senders

1 Wählen Sie mit der BAND/TUNER-Taste den Wellenbereich FM (UKW) oder AM (MW).

2 Drücken Sie wiederholt PRESET UP oder PRESET DOWN, bis die gewünschte Voreinstellungsnummer erscheint.

Sie können die Voreinstellungsnummer direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung wählen.

Beispiel:

Um Voreinstellung Nummer 5 zu wählen, drücken Sie 5.
Um Voreinstellung Nummer 15 zu wählen, drücken Sie OVER, 1, dann 5.

Um Voreinstellung Nummer 20 zu wählen, drücken Sie OVER, 2, dann 0.


Hinweis:

Wenn Sie das AC-Netzkabel herausziehen oder ein Stromausfall eintritt, werden die voreingestellten Sender nach ein paar Tagen gelöscht. Falls dies geschieht, stellen Sie die Sender erneut ein.

KASSETTEN ABSPIELEN


Hinweis zu Tonbandkassetten

- Verwenden Sie nur normale Typ-I Kassettenbänder. Die Aufzeichnungs-/Wiedergabeeigenschaften dieses Geräts sind auf normale Kassettenbänder abgestimmt, die andere Eigenschaften aufweisen als die von CrO₂ und Metallbändern.
- Die Verwendung von Kassettenbändern, die länger als 120 min dauern, ist nicht zu empfehlen, da die Aufzeichnungsqualität dabei leiden könnte und solche Bänder leicht zwischen Andruckrolle und Capstan hängen bleiben.
- Lose Bänder können Störungen verursachen. Straffen Sie das Kassettenband vorsichtig mit einem Bleistift, wie nachstehend dargestellt.

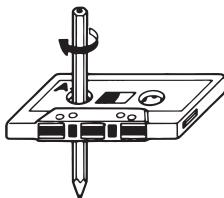


Drehen Sie den Bleistift,
um das Band zu straffen.

- Um zu verhindern, dass Aufnahmen versehentlich gelöscht werden, sollten Sie die Löschschatzungen mit einem Schraubenzieher herausbrechen. Nach dem Herausbrechen dieser Löschschatzungen können Sie die entstandenen Öffnungen mit Klebeband verdecken, um die Kassette zu löschen oder zu überspielen.

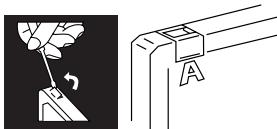

Einlegen einer Kassette


- 1 Drücken Sie STOP/EJECT ■/▲ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Kassette mit der offenen Seite nach oben und mit der Wiedergabeseite zur Gerätefront weisend ein, wie dargestellt.

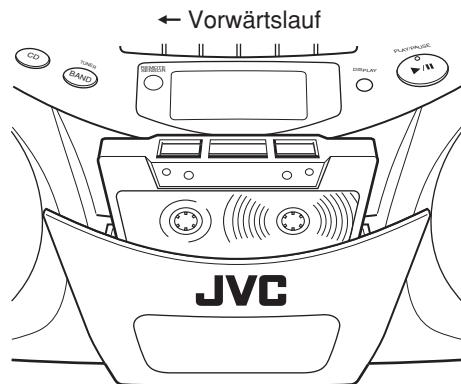

- 3 Schließen Sie das Kassettenfach durch sanftes Drücken.

Das Kassettenfach rastet hörbar ein.

Grundfunktionen

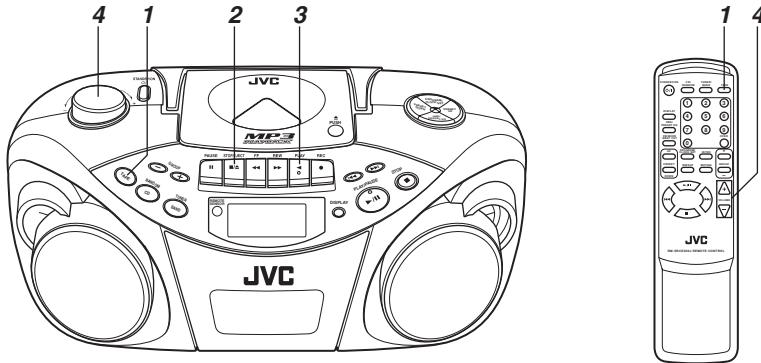

1 Drücken Sie TAPE, um auf Kassetten-Modus zu gehen.

2 Legen Sie eine Kassette ein.

Verwenden Sie nur normale Typ-I Kassettenbänder.

3 Drücken Sie PLAY ▶ um mit der Wiedergabe zu beginnen.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Schnellspulen des Kassettenbands

Drücken Sie REW ▶▶ oder FF ▲◀.

Wenn die Kassette am Ende angelangt ist, drücken Sie STOP/EJECT ■/▲ um aus REW ▶▶ oder FF ▲◀ zu gehen.


Abbruch der Wiedergabe

Drücken Sie STOP/EJECT ■/▲.

Das Kassettenband stoppt außerdem, wenn es ganz abgelaufen ist.

AUFNEHMEN

Grundfunktionen

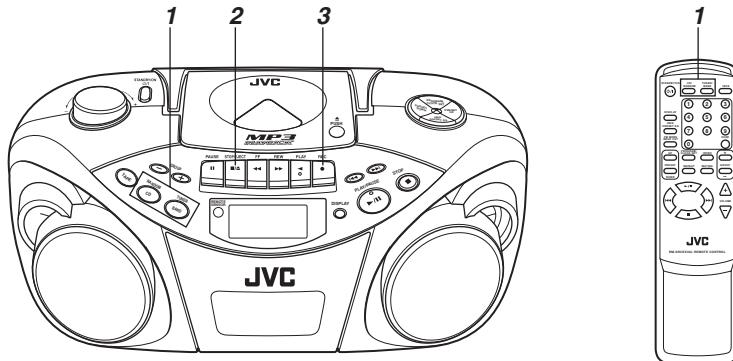

Standardaufnahme

1 Bereiten Sie die Tonaufzeichnungsquelle vor.

- Bei Aufnahme vom Radio:
Schalten Sie auf den TUNER-Modus, und stimmen Sie auf den gewünschten Sender ab.
- Bei Aufnahme von CD:
Schalten Sie auf CD-Modus und legen Sie eine CD ein.

2 Legen Sie eine leere oder löschbare Kassette ein.

Verwenden Sie nur normale Typ-I Kassettenbänder.

3 Drücken Sie REC ●.

PLAY ← wird damit auch gedrückt und die Aufnahme beginnt.

Aufnahmestopp

Drücken Sie STOP/EJECT ■/▲.

Das Kassettenband stoppt außerdem, wenn es ganz abgelaufen ist.

Hinweise:

- Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es gegen das Gesetz verstößen kann, bespielte Kassetten, Platten oder CDs aufzunehmen, ohne die Genehmigung des Inhabers des Copyrights für den Ton- oder die Videoaufnahme, der Sendung oder der Kabelsendung und des darin eingebetteten literarischen, dramatischen, musikalischen, oder künstlerischen Werks einzuhören.
- Die Aufnahmeaussteuerung wird automatisch korrekt geregelt, so dass sie nicht vom VOLUME abhängt. Daher können Sie während der Aufnahme die Lautstärke nach Belieben einstellen, ohne dass die Aufnahme davon beeinträchtigt wird.
- Falls eine Aufnahme übermäßig starke Störungen oder Statikrauschen aufweist, stand das Gerät möglicherweise zu nah an einem Fernsehgerät, das während der Tonaufzeichnung eingeschaltet war. Schalten Sie das Fernsehgerät daher aus, oder stellen Sie das Gerät weiter weg vom Fernseher.

Verwendung der Beat-Cut-Funktion

Wenn Sie eine FM-Sendung aufnehmen, könnten Überlagerungen auftreten. Sollte dies während der Aufnahme einer FM-Sendung geschehen, wählen Sie auf der Fernbedienung mit FM MODE/BEAT CUT eine bessere Begrenzungseinstellung der Überlagerungen, „CUT-1“ oder „CUT-2“.



Zum exakten Aufnahmebeginn

1 Drücken Sie zuerst PAUSE II und drücken Sie dann REC ●, und gehen Sie so auf Aufnahme-Pause- (Warte)-Modus.


2 Drücken Sie die PAUSE II-Taste, um das Kassettenband im exakten Augenblick des gewünschten Aufnahmebeginns freizugeben.

Hinweis:

Lassen Sie das Gerät nicht länger als ein paar Minuten im Pausezustand stehen. Stoppen Sie das Kassettenband lieber durch Betätigen der STOP/EJECT ■/▲ -Taste.

Mit CD-Wiedergabe synchronisierte Aufnahme

Sie können den CD-Player so einstellen, dass die Wiedergabe gleichzeitig mit dem Beginn der Bandaufnahme erfolgt.

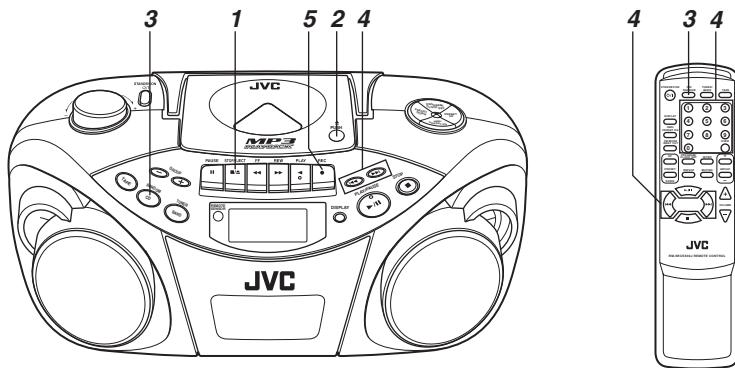

1 Legen Sie eine Kassette ein.

Verwenden Sie nur normale Typ-I Kassettenbänder.

2 Legen Sie eine CD ein.

3 Drücken Sie CD/RANDOM, um auf CD-Modus zu gehen.

Sie können CD/RANDOM auf der Fernbedienung drücken, um auf CD-Modus zu gehen.

4 Um von einem gewünschten Titel an aufzunehmen, wählen Sie den Titel im Stoppmodus mit ▶◀ oder ▶▶.

Sie können den Titel direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung wählen.

5 Drücken Sie REC ●.

PLAY ◀ wird damit auch heruntergedrückt, und die synchronisierte Aufnahme beginnt.

- Die CD SYNC Anzeige erscheint während einer synchronisierten Aufnahme im Anzeigefenster.

Wenn zuerst das Band abläuft, spielt der CD-Player weiter. Drücken Sie PLAY/PAUSE ▶/II (oder ▶/II auf der Fernbedienung), um mit der Wiedergabe fortzufahren, oder drücken Sie STOP ■ (oder ■ auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe zu beenden.

Wenn der CD-Player zuerst das Disc-Ende erreicht, läuft das Tonband weiter. In einem solchen Fall können Sie das Band mit der STOP/EJECT ■/▲ -Taste anhalten.

Löschen

Beim Aufnehmen auf ein bereits bespieltes Band wird die frühere Aufnahme gelöscht, und nur die neue Aufnahme ist bei der nächsten Wiedergabe zu hören.

Löschen eines Bands ohne neue Aufnahme

1 Drücken Sie TAPE auf dem Gerät, um auf Kassettenmodus zu gehen.

2 Drücken Sie REC ●.

WARTUNG


Tonköpfe, Capstan und Andruckrolle reinigen

Reinigen ist wichtig!

Wenn das Kassettenband läuft, sammeln sich magnetisches Pulver und Staub auf Tonköpfen, Capstan und Andruckrolle an. Wenn diese Teile zu sehr verschmutzen, folgt:

- Schlechtere Klangqualität.
- Sinkender Lautstärke-Ausgangspiegel.
- Vorige Aufnahme wird nicht ganz gelöscht.
- Aufnahme wird nicht perfekt erstellt.

Um solche Mängel zu vermeiden, sollten Sie Tonköpfe, Capstan und Andruckrolle alle 10 Betriebsstunden reinigen.

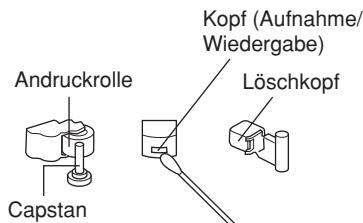

Öffnen Sie das Kassettenfach. Reinigen Sie Tonköpfe, Capstan und Andruckrolle.

Für eine effiziente Reinigung sollten Sie einen im Audiofachhandel erhältlichen Reinigungssatz verwenden.

Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass die Reinigungsflüssigkeit völlig verdunstet ist, bevor Sie eine Kassette einlegen.

Vorsicht:


- Halten Sie Magnete und metallische Gegenstände vom Tonkopf entfernt. Falls sich der Tonkopf magnetisch auflädt, nimmt der Rauschpegel zu, und der Klang verschlechtert sich.
- Entmagnetisieren Sie den Aufnahme-/Wiedergabetonkopf alle 20 bis 30 Stunden Gebrauch mit einem Kopfreinigungsmittel, das im Audiofachhandel erhältlich ist. Wenn Sie den Tonkopf entmagnetisieren, sollte das Gerät ausgeschaltet sein.
- Der Löschkopf ist magnetisch, darf also nicht entmagnetisiert werden.**
- Benutzen Sie für die Reinigung ausschließlich Alkohol. Farbverdünner und Benzin würden die Andruckrolle beschädigen.

Reinigung der CD-Abtastlinse

Wenn die CD-Abtastlinse verschmutzt ist, wird der Klang beeinträchtigt.

Öffnen Sie die CD-Fachklappe, und reinigen Sie die Linse.

Blasen Sie Staub mit einem Blaspinsel (im Kamerafachgeschäft erhältlich) von der Linse.

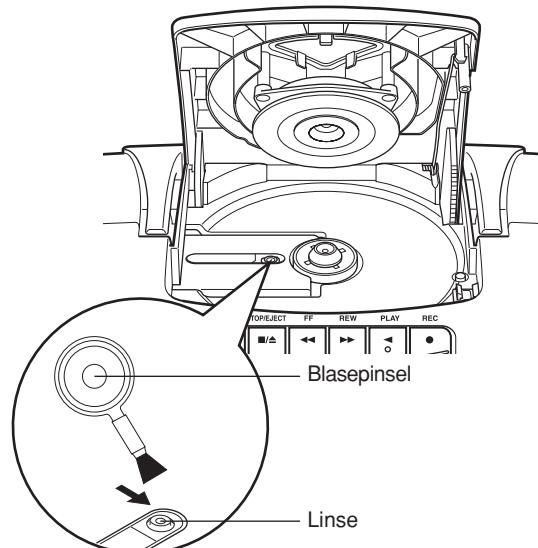

FEHLERSUCHE

- Falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben sollten, checken Sie zuerst diese Liste auf Lösungen durch, bevor Sie den Kundendienst rufen.
- Sollten Sie das Problem nicht mit hier gegebenen Tipps lösen können, oder sollte das Gerät selbst beschädigt worden sein, rufen Sie Fachpersonal, wie zum Beispiel Ihren Fachhändler, für den Kundendienst.

Symptom	Mögliche Ursache	Behebung
Die Stromversorgung kann nicht eingeschaltet werden.	Das Netzkabel ist herausgezogen.	Stecken Sie das Netzkabel ein.
Wenn man die PLAY◀ -Taste drückt, bewegt sich das Kassettenband nicht.	PAUSE II ist gedrückt.	Drücken Sie erneut PAUSE II, damit diese entlastet.
Der Wiedergabeton ist nur sehr schwach zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien sind schwach. Der Tonkopf ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue. Reinigen Sie den Tonkopf.
REC ● (Aufnahme) funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Löschschutzzungen der Kassette wurden herausgebrochen. Es ist keine Kassette im Gerät eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Überkleben Sie die Löschzungen mit Klebeband. Legen Sie eine Kassette ein.
Die CD ist eingelegt, gibt aber keinen Ton wieder.	<ul style="list-style-type: none"> Die Disc ist falsch herum eingelegt. Die Disc ist verschmutzt. Die Disc ist beschädigt oder verformt. Die Linse ist verschmutzt. Es ist Feuchtigkeit entstanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die Disc mit der Etikettseite nach oben weisend ein. Reinigen Sie die Disc. Tauschen Sie die Disc gegen eine abspielbare CD aus. Reinigen Sie die Linse. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie ein oder zwei Stunden, bevor Sie es benutzen.
Von den Lautsprechern ist kein Ton zu hören.	Der Kopfhörer ist angeschlossen.	Ziehen Sie den Kopfhörer heraus.
Wegen ungleichmäßiger Bandlaufgeschwindigkeit treten Tonhöhen-schwankungen auf.	<ul style="list-style-type: none"> Die Andruckrolle oder der Capstan ist verschmutzt. Die Batterien sind leer. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Andruckrolle und den Capstan. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.
Der Radioempfang ist schlecht, und es ist viel Statikrauschen zu hören.	Die Antenne ist nicht korrekt eingestellt.	Richten Sie die Antenne korrekt aus.
Die Fernbedienung lässt sich nicht bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien der Fernbedienung sind schwach. Auf das Sensorfenster fällt starkes Licht (direktes Sonnenlicht, usw.). 	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue. Vermeiden Sie den Betrieb des Geräts mit direktem Sonnenlichteinfall, usw.

Hinweis:

Wenn das Gerät von einem kalten Ort um 0° C plötzlich an einen warmen Ort gebracht wird, funktioniert es eventuell nicht normal, weil im Geräteinnern Kondensation aufgetreten ist. Nach ein oder zwei Stunden ist der Betrieb allerdings wieder normal.

TECHNISCHE DATEN

CD-Player

CD-Fassungsvermögen : 1 CD
Signal-Rausch-Abstand : 75 dB
Dynamikumfang : 60 dB

Radio

Frequenzbereich : FM 87,5 – 108,0 MHz
AM 522 – 1 629 kHz
Antennen : Teleskopantenne für FM
(UKW)
Ferritkernantenne für AM
(MW)

Kassettendeck

Frequenzgang : 60 Hz – 10 000 Hz
Tonhöhenschwankungen : 0,15% (effektiv)
Schnellspulzeit : Etwa 150 s (C-60-Kassette)

Allgemeines

Lautsprecher : 9 cm Konus × 2
Lautsprecher-Impedanz : 4 Ω
Ausgangsleistung : 4 W (2 W + 2 W) bei 4 Ω
(10% Klirrfaktor)
Ausgangsbuchsen : PHONES × 1
Stromversorgung : AC 230 V ~, 50 Hz
DC 9 V (R20 (SUM-1)/D
(13D)-Batteriengröße × 6)
Stromaufnahme : 18 W (bei Betrieb)
3 W (in Bereitschaft)
Abmessungen : 420 mm × 178 mm ×
250 mm (B/H/T)
Gewicht : Etwa 3,2 kg (ohne Batterien)
Mitgelieferter Zubehör : AC-Netzkabel × 1
Fernbedienung × 1
Batterien für die
Fernbedienung (AAA/UM-4/
R03) × 2

Unangekündigte Änderungen des Designs und der
technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.

TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	1
CONSIGNES D'UTILISATION	2
ALIMENTATION	3
DESCRIPTION ET COMMANDES	4
TELÉCOMMANDE	5
ALLUMER ET ÉTEINDRE L'UNITÉ	6
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	7
POUR AJUSTER LE SON	8
LECTURE DE DISQUES COMPACTS	9
RÉCEPTION RADIO	15
LECTURE DE CASSETTES	17
ENREGISTREMENT	19
ENTRETIEN	21
DÉPANNAGE	22
SPÉCIFICATIONS	23

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Chaîne portable avec lecteur CD**
 - Les fonctions CD sont accessibles à partir de la télécommande ou de l'unité principale.
 - Capacité de lecture des CD 8-cm
- 2 L'écran à cristaux liquides (LCD) affiche l'état de lecture actuel**

- 3 Enregistrement synchronisé avec la lecture d'un CD**
- 4 Capacité de lecture MP3**
- 5 Effet sonore Hyper-Bass**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Prévention des décharges électriques, des risques d'incendie et des dommages

- Même quand la touche STANDBY/ON est réglée sur STANDBY, une faible quantité de courant circule. Quand l'unité est mise en service, la fenêtre d'affichage s'allume en bleu. Quand l'unité est mise en veille, la fenêtre d'affichage s'éteint. (Veuillez noter cependant que la fenêtre d'affichage ne s'allume pas, même quand l'unité est mise en service, si l'appareil fonctionne sur piles.) Pour économiser l'énergie et par sécurité lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant longtemps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant secteur.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Pour débrancher l'unité de la prise murale, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Consultez votre distributeur le plus proche si le cordon est endommagé, en cas de déconnexion ou de défaillance des contacts.

- Ne pliez pas brutalement le cordon, ne le tirez pas ou ne le vrillez pas.
- L'étiquette des caractéristiques nominales se trouve sur l'extérieur du coffret.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation en aucune façon.
- N'enlevez pas les vis pour démonter l'unité et ne touchez à rien à l'intérieur de l'unité pour éviter les accidents.
- N'introduisez pas d'objet métallique dans l'unité.
- Débranchez le cordon d'alimentation en cas d'orage.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur de l'unité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et consultez votre distributeur.
- N'obstruez pas les trous d'aération de l'unité de manière à ce que la chaleur puisse s'échapper.
- N'installez pas l'unité dans un endroit mal ventilé.

CONSIGNES D'UTILISATION

N'exposez pas cette unité aux rayons directs du soleil ou ne laissez pas cette unité dans une voiture fermée (ou dans un bateau, etc.) où elle serait exposée à des températures supérieures à 40°C.

1 Évitez d'utiliser cette unité dans les lieux suivants:

- Là où la température peut monter ou descendre de manière excessive, la température recommandée doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Là où elle peut être sujette à vibrations.
- Là où l'humidité est excessive, comme dans une salle de bains.
- Là où elle peut être magnétisée par un aimant ou une enceinte.

2 Faites attention à la poussière

Assurez-vous de fermer le couvercle du logement à disque afin que la lentille ne soit pas exposée à la poussière. Ne touchez pas la lentille.

3 Condensation

De la condensation peut se produire dans les cas suivants, pendant lesquels l'unité peut ne pas fonctionner correctement:

- L'unité est située dans une pièce où le chauffage vient d'être allumé.
- L'unité est située dans un endroit où il y a de la fumée ou beaucoup d'humidité.
- L'unité vient d'être déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud.

Dans ces cas, réglez la touche STANDBY/ON sur ON et attendez une ou deux heures avant usage.

4 Contrôle de volume

Les disques compacts produisent de très légers parasites par rapport aux disques analogiques. Si vous réglez le volume en écoutant les parasites comme vous le faites avec des disques analogiques, les enceintes peuvent être endommagées par une soudaine explosion sonore lors du démarrage de la lecture. Par conséquent, baissez le volume avant de démarrer et ajustez-le si besoin pendant la lecture d'un CD.

5 Mécanisme de sécurité

L'unité intègre un mécanisme de verrouillage de sécurité qui désactive le rayon laser lorsque le couvercle du logement à disque est ouvert.

6 Ne placez pas d'objets magnétisés comme des cassettes audio près des enceintes.

Puisque les enceintes contiennent à l'intérieur des aimants, ne placez pas de cassettes audio ou des cartes magnétiques à proximité car vous risquez d'effacer les données enregistrées.

7 Tenez l'unité éloignée du téléviseur.

Si l'unité est utilisée près d'un téléviseur, l'image du téléviseur peut être déformée. Si cela se produit, éloignez l'unité du téléviseur. Si la situation ne s'améliore pas, évitez d'utiliser l'unité lorsque le téléviseur est allumé.

8 Nettoyage du boîtier

Si le boîtier est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de benzine ou de diluant car vous risquez d'endommager le revêtement du boîtier.

9 Utilisation des écouteurs

- N'écoutez pas à fort volume car vous risquez d'endommager votre ouïe.
- Pour votre sécurité, ne conduisez pas en utilisant les écouteurs.

10 Poignée de transport

Ne levez pas ou ne baissez pas la poignée de transport avec l'antenne télescopique déployée, afin d'éviter d'endommager l'antenne. Placez la poignée de transport de façon à ne pas interférer avec le fonctionnement.

ALIMENTATION

Fonctionnement sur secteur

Raccordement du cordon d'alimentation.



PRÉCAUTIONS:


- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation JVC fourni avec l'unité pour éviter des dysfonctionnements ou d'endommager l'unité.
Enlevez les piles pendant l'utilisation du cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise quand vous sortez ou quand l'unité n'est pas utilisée pendant longtemps.

Fonctionnement sur piles

Mise en place des piles


1 Ouvrez le couvercle à piles.

Tirez le couvercle à piles vers vous tout en appuyant sur les onglets indiqués par des flèches.

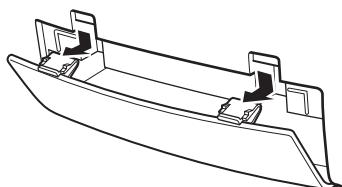

2 Insérez six piles de taille R20 (SUM-1)/D (13D).

Assurez-vous d'insérer les piles avec les contacts \oplus et \ominus correctement positionnés.

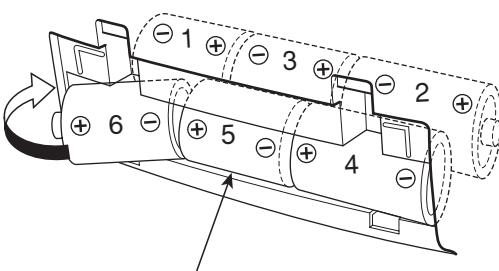

Piles de taille R20 (SUM-1)/D (13D)

3 Replacez le couvercle.

Contrôle des piles

Quand la vitesse de défilement ou le niveau de la sortie sonore diminue, ou quand la lecture CD devient intermittente, remplacez toutes les piles par des neuves. Lors d'un enregistrement important, utilisez des piles neuves (de préférence des piles alcalines longue durée) pour éviter toute défaillance possible.

Pour une meilleure utilisation des piles

- Un fonctionnement en continu de l'unité consomme plus d'énergie des piles qu'un fonctionnement non continu.
- Le fonctionnement de l'unité dans un lieu froid consomme plus d'énergie des piles que dans un lieu chaud.

PRÉCAUTIONS:

- Si vous n'utilisez pas l'unité pendant longtemps (plus de deux semaines) ou si vous l'utilisez sur le courant secteur, enlevez les piles pour éviter un dysfonctionnement ou des dommages à l'unité.
- Quand le cordon d'alimentation JVC fourni avec l'unité est raccordé, l'alimentation passe automatiquement des piles au secteur, même quand des piles sont installées.

Cependant, enlevez les piles pendant l'utilisation du cordon d'alimentation.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES:


Si les piles sont mal utilisées, une fuite de produits chimiques peut se produire ou les piles peuvent exploser. Il faut prendre les mesures suivantes:

- Vérifiez que les contacts positif \oplus et négatif \ominus des piles sont positionnés correctement et insérez-les comme indiqué sur la figure à gauche.
- Ne mélangez pas ensembles des piles usagées avec des neuves ou différents types de pile.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles quand l'unité ne va pas être utilisée pendant longtemps.

Si les produits chimiques en provenance des piles entrent en contact avec votre peau, rincez-la immédiatement avec de l'eau. Si des produits chimiques fuient dans l'unité, nettoyez complètement l'unité.


DESCRIPTION ET COMMANDES

Faces supérieure et avant

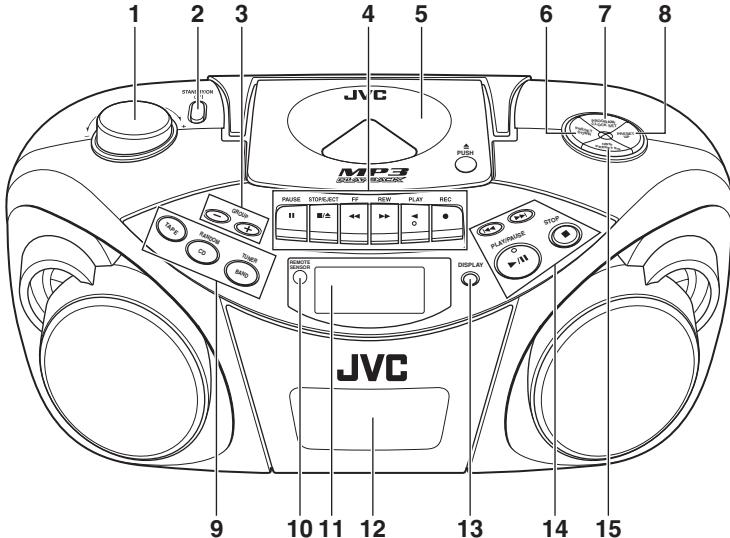

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Touche VOLUME | 8 Touche PRESET UP |
| 2 Touche STANDBY/ON ⏻/! | 9 Touche TAPE |
| 3 Touche GROUP – | Touche CD/RANDOM |
| Touche GROUP + | Touche BAND/TUNER |
| 4 Touches de commande cassette | 10 REMOTE SENSOR |
| Touche PAUSE II | 11 Fenêtre d'affichage |
| Touche STOP/EJECT ■/▲ | 12 Platine à cassette |
| Touche FF << | 13 Touche DISPLAY |
| Touche REW >> | 14 Touche << |
| Touche PLAY < | Touche >>I |
| Touche REC • | Touche PLAY/PAUSE ►/II |
| 5 Logement du disque | Touche STOP ■ |
| 6 Touche PRESET DOWN | 15 Touche HBS/PRESET EQ |
| 7 Touche PROGRAM/CLOCK SET | |

Face arrière

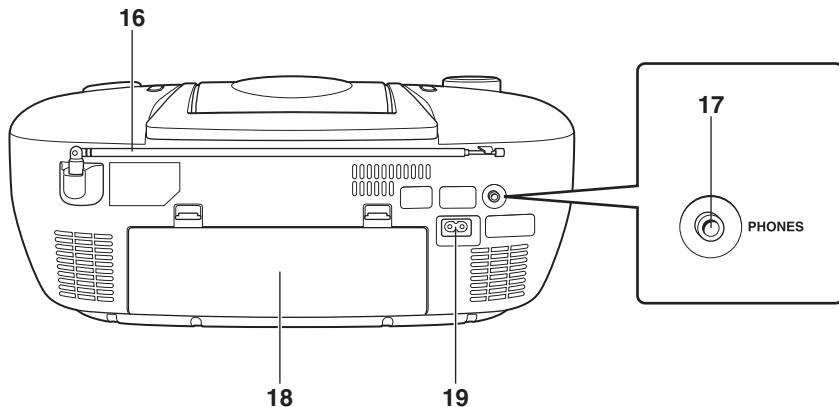

16 Antenne télescopique

17 Prise PHONES

Raccordez des mini-écouteurs stéréo (diamètre 3,5 mm, impédance entre 16 Ω et 32 Ω) à cette prise. La sortie des enceintes est désactivée si des écouteurs sont raccordés.


18 Couvercle du logement à piles

19 Prise ~AC IN (entrée secteur)

TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles


1 Enlevez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande.

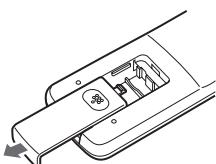


2 Insérez deux piles de taille AAA (UM-4)/R03 (fournies).

Insérez les piles avec les contacts + et - correspondants aux indications à l'intérieur du logement à piles. Insérez les extrémités - d'abord.

Piles de taille AAA (UM-4)/R03

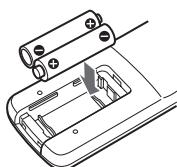

3 Replacez le couvercle des piles.

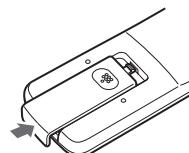


Remplacement des piles

La distance maximale de fonctionnement entre le capteur de l'unité et la télécommande est d'environ 7 mètres. Si la portée de fonctionnement diminue ou si le fonctionnement de la télécommande devient instable, remplacez les piles par des neuves.

Remarques sur l'utilisation de la télécommande


- Pointer le haut de la télécommande vers le capteur de l'unité le plus directement possible. La distance fonctionnelle de l'unité principale diminue si vous pointez la télécommande avec un angle.
- Appuyez sur les touches doucement et fermement.
- N'exposez pas la télécommande de l'unité à une lumière forte (soleil direct ou lumière artificielle) et assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle entre le capteur et la télécommande.

Noms des touches

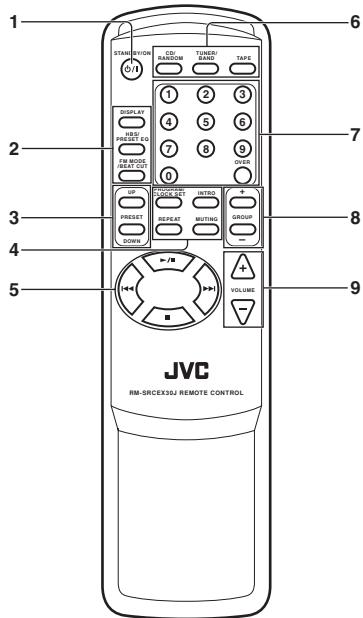

- Touche STANDBY/ON $\textcircled{O}/\text{/}$**
- Touche DISPLAY**
Touche HBS/PRESET EQ
Touche FM MODE/BEAT CUT
- Touches PRESET UP/DOWN**
- Touche PROGRAM/CLOCK SET**
Touche INTRO
Touche REPEAT
Touche MUTING
- Touche $\blacktriangleright/\text{II}$**
Touche $\blacktriangleleft/\text{I}$
Touche $\blacktriangleright\blacktriangleright/\text{I}$
Touche \blacksquare
- Touche CD/RANDOM**
Touche TUNER/BAND
Touche TAPE
- Touches numériques**
- Touches GROUP +/−**
- Touches VOLUME +/−**

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'UNITÉ

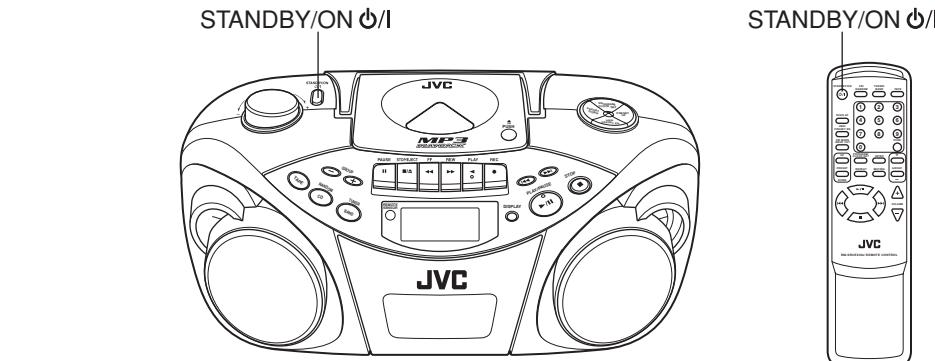

Touche STANDBY/ON $\textcircled{O}/\text{/}$

Appuyez sur la touche STANDBY/ON $\textcircled{O}/\text{/}$ de l'unité pour allumer et éteindre l'unité.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche STANDBY/ON $\textcircled{O}/\text{/}$ de la télécommande.

La fenêtre d'affichage s'éclaire quand l'unité est allumée. (Veuillez noter cependant que l'écran ne s'allume pas, même quand l'unité est mise en service, si l'appareil fonctionne sur piles.) L'unité est prête à lire la source sélectionnée quand l'unité a été éteinte la fois précédente.

Pour éteindre complètement l'alimentation


Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale. Si des piles sont installées dans l'unité, enlevez-les.

Remarques:

- Quand vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou si une coupure de courant se produit, l'horloge est aussitôt réinitialisée sur "0:00", alors que le préréglage des stations de radio (voir page 16) sera effacé après quelques jours. L'indication de l'horloge continuera à clignoter jusqu'à ce que vous réglez à nouveau l'horloge.
- Enlevez les piles pour transporter l'unité à la main ou dans le coffre d'une voiture. Ceci empêche la mise sous tension accidentelle, évitant ainsi un gaspillage de la consommation des piles.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Français

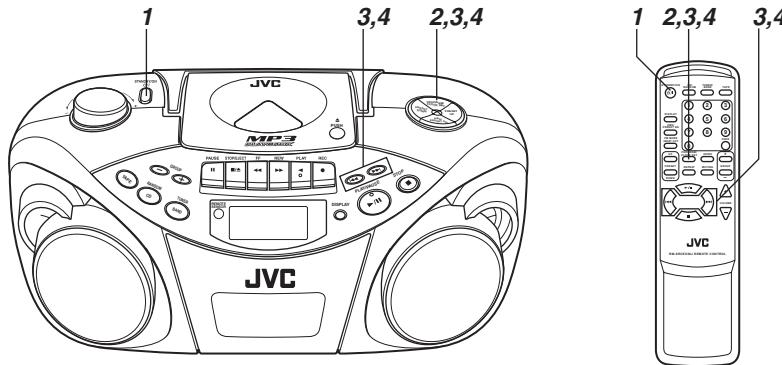

Avant d'utiliser cette unité plus avant, réglez d'abord l'horloge intégrée à cette unité.
L'horloge utilise le format 24 heures.

1 Appuyez sur STANDBY/ON $\textcircled{O}/\textcircled{I}$ pour éteindre l'unité, si elle était allumée.

L'horloge clignote dans la fenêtre d'affichage.

2 Appuyez et maintenez enfoncé PROGRAM/CLOCK SET pendant plus de 2 secondes.

Les chiffres des heures commencent à clignoter.



3 Appuyez sur $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pour ajuster l'heure, puis appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

Les chiffres des minutes commencent à clignoter.



4 Appuyez sur $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pour ajuster les minutes, puis appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

Remarque:

En cas de coupure de courant, l'horloge perd son réglage et est réinitialisée sur "0:00". L'indication de l'horloge continuera à clignoter jusqu'à ce que vous réglez à nouveau l'horloge.

Pour afficher l'horloge quand l'unité est allumée

Appuyez sur DISPLAY.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage change alternativement entre l'affichage de l'horloge et l'affichage normal.



Unité principale




Télécommande

Remarque:

Le fonctionnement de l'unité pendant l'affichage de l'horloge change l'affichage pour l'affichage normal.

POUR AJUSTER LE SON

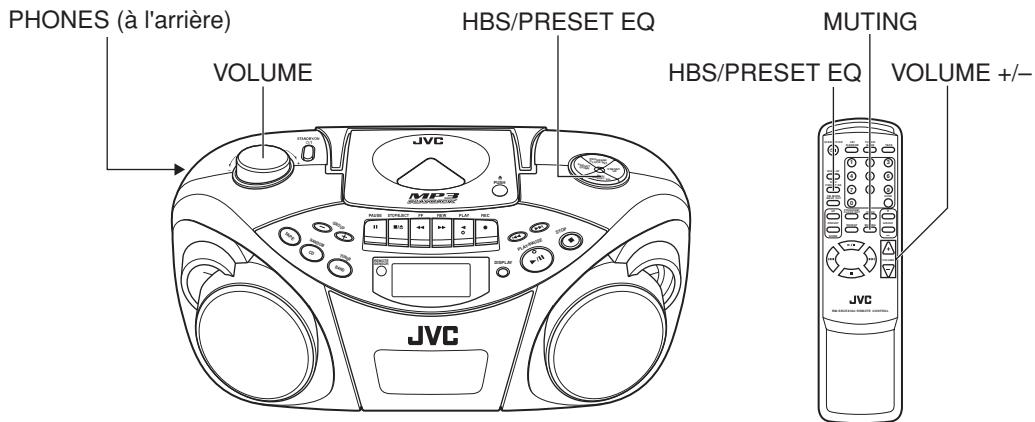


Pour ajuster le volume

Tournez la touche VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volume ou dans le sens inverse pour le baisser.

Vous pouvez appuyez sur VOLUME + ou VOLUME - sur la télécommande pour respectivement monter ou baisser le volume.

Le niveau du volume peut être ajusté sur 31 intervalles (MIN, 1, 2, ..., 29, MAX).



Précaution:

NE PAS éteindre l'unité avec le volume réglé à un niveau extrêmement élevé, car une soudaine explosion sonore pourrait endommager votre ouïe et/ou les enceintes et les écouteurs, au moment d'allumer l'unité ou de démarrer la lecture d'une autre source la fois suivante. RAPPElez-VOUS que vous ne pouvez pas ajuster le volume tant que l'unité n'est pas allumée.

Pour couper le son momentanément

Pendant la lecture, appuyez sur la touche MUTING de la télécommande.

Le son est coupé et l'indicateur "MUTING" apparaît à la fenêtre d'affichage.

Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur MUTING.

L'écoute avec des écouteurs

Raccordez une paire d'écouteurs à la prise PHONES. Aucun son ne sort des enceintes désormais. Assurez-vous de baisser le volume avant de raccorder les écouteurs.

Pour renforcer les sons graves

Vous pouvez profiter d'un son grave puissant avec l'effet sonore Hyper-Bass.

Appuyez et maintenez enfoncé HBS/PRESET EQ jusqu'à ce que l'indicateur HBS s'allume à la fenêtre d'affichage.

Pour couper l'effet, appuyez et maintenez la touche enfoncée à nouveau jusqu'à ce que l'indicateur HBS disparaisse.

Sélection du mode sonore

Vous pouvez sélectionner l'un des 5 modes sonores prééglés.

CLASSIC : Bon pour la musique classique.

ROCK : Amplifie les basses et hautes fréquences. Bon pour la musique accoustique.

POP : Bon pour la musique vocale.

JAZZ : Bon pour la musique de jazz.

FLAT : Son normal.

Pour sélectionner le mode sonore

Appuyez répétitivement sur HBS/PRESET EQ jusqu'à ce que l'indicateur du mode sonore souhaité apparaisse à la fenêtre d'affichage.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode sonore change comme suit:



LECTURE DE DISQUES COMPACTS

Remarques sur les disques compacts

Cette unité a été conçue uniquement pour lire les CD suivants

- CD audio numérique
- CD audio numérique enregistrable (CD-R)
- CD audio numérique réinscriptible (CD-RW)



Pendant la lecture CD-R ou CD-RW

Vous pouvez lire vos CD-R ou CD-RW clôturés qui sont enregistrés au **format CD musical** ou au **format MP3**. (Si un CD-RW a été enregistré dans un format différent, effacez complètement toutes les données sur le CD-RW avant d'enregistrer.)

- Vous pouvez lire un CD-R ou CD-RW au format CD musical comme un CD audio.
- Certains CD-R ou CD-RW peuvent ne pas être lisibles sur cette unité en fonction de leurs caractéristiques de disque, des dégâts ou des tâches ou si la lentille de lecture est sale.
- Le facteur de réflexion d'un CD-RW est plus faible que pour les autres CD, ce qui peut entraîner une lenteur de lecture.

Remarques pour les fichiers MP3

- Le lecteur peut seulement reconnaître les fichiers avec les extensions suivantes "MP3" ou "mp3", qui peut être composée de n'importe quelle combinaison de minuscule et majuscule. Le nom du fichier peut être composé d'au plus 20 caractères.
- Cette unité reconnaît les fichiers et les dossiers sur un disque dans les conditions suivantes:
 - au plus 640 fichiers MP3,
 - au plus 256 dossiers (dossier racine inclus),
 - au plus 8 couches (dossier racine inclus).
- Il est recommandé d'enregistrer le matériel à un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, en utilisant un débit de transfert de données de 128 kbps.
- Certains fichiers ou disques MP3 peuvent être illisibles à cause des caractéristiques du disque ou des conditions d'enregistrement.
- Les disques MP3 prennent plus de temps pour lire le disque que les disques normaux à cause de la complexité de la configuration du dossier/fichier.
- Les formats MP3i et MP3 Pro ne sont pas disponibles.
- Le titre, le nom de l'artiste et le nom de l'album peuvent être affichés comme information ID3 TAG (ID3v1/1.1).

Manipulation des disques

Puisque des disques sales, abîmés ou voilés peuvent endommager l'unité, il est important de respecter les consignes suivantes:

- Ne touchez pas la surface enregistrée réfléchissante.
- Ne collez ni n'écrivez rien sur la face étiquette.
- Ne pliez pas les disques.


Rangement

- Après avoir sorti le disque de l'unité, assurez-vous de le ranger dans son étui.
- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil, aux hautes températures d'un chauffage, etc., à une humidité importante ou à la poussière.

Nettoyage des disques

Avant d'insérer un disque, essuyez toute la poussière, saleté ou traces de doigts avec un chiffon doux et sec. Les disques doivent être nettoyés en les essuyant de manière radiale, en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez jamais de diluant, de benzine, de produit nettoyant pour disque ou d'aérosol antistatique.

• Sortir le disque de son étui et le replacer

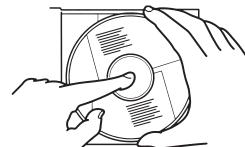


Appuyez au centre et retirez-le.



Appuyez pour verrouiller le disque.

• Manipulation



Incorrect

• Nettoyage




Correct



Incorrect

Fonctionnement de base

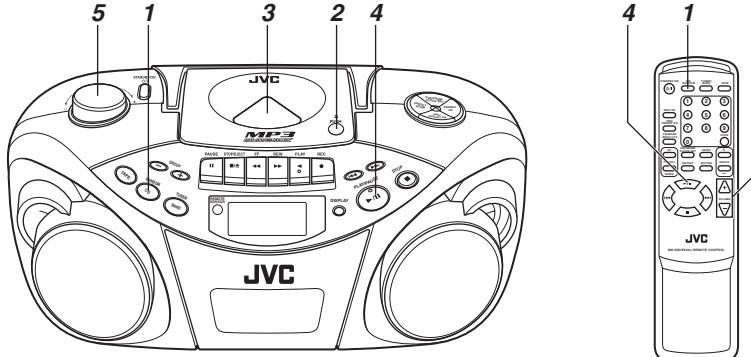

1 Appuyez sur CD/RANDOM pour entrer dans le mode CD, si l'unité est dans le mode TUNER ou TAPE.


Vous pouvez appuyer sur CD/RANDOM sur la télécommande pour entrer dans le mode CD.

2 Appuyez sur △ PUSH pour ouvrir le logement du disque.

3 Insérez un disque avec la face étiquetée vers le haut et fermez le logement du disque.

- Des CD de 8-cm peuvent être lus sur l'unité sans adaptateur.
- En chargeant un disque MP3, l'indicateur MP3 s'allume et le nombre total de groupes (albums) et le nombre total de pistes s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

Nombre total de groupes

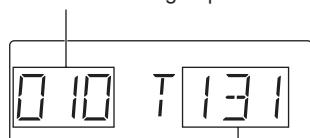


Nombre total de pistes

4 Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/■ pour lancer la lecture.

Vous pouvez lancer la lecture en appuyant sur ▶/■ sur la télécommande.

Le numéro de la piste actuelle et le temps de lecture écoulé s'affichent pendant la lecture.

Numéro de la piste en cours

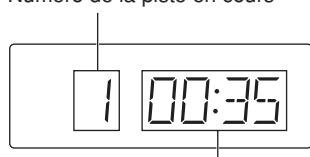

Durée de lecture écoulée

Lorsqu'un disque MP3 est chargé, après l'affichage du numéro de piste en cours et de la durée de lecture écoulée pendant 5 secondes, l'information ID3 TAG (titre, nom de l'artiste et nom de l'album) défile une fois sur la fenêtre d'affichage, si le disque MP3 contient l'information ID3 TAG. À propos de l'affichage d'information du disque, voir page 11.

5 Ajustez le volume.

Remarques:

- Lorsqu'un disque MP3 est chargé, la lecture peut prendre plus de 30 secondes, selon la quantité d'information compilée sur le disque.
- L'indication suivante peut s'afficher si le disque est inséré à l'envers. Réinsérez le disque correctement.



- Si des blancs se produisent pendant la lecture, baissez le volume.
- Des blancs peuvent se produire si l'unité subit un choc important ou est utilisée dans un endroit sujet aux vibrations (ex. dans une voiture roulant sur une route en mauvaise état).
- Si vous appuyez sur CD/RANDOM dans le mode CD, l'unité entre dans le mode de lecture aléatoire.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur STOP ■.

Vous pouvez appuyer sur ■ sur la télécommande pour arrêter la lecture.



Unité principale Télécommande

Précaution:

Arrêtez la lecture avant d'ouvrir le logement du disque. Vérifiez que le disque a complètement arrêté de tourner avant de le sortir.

Pour mettre la lecture en pause

Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/II pendant la lecture. Vous pouvez appuyer sur ▶/II sur la télécommande pour arrêter la lecture.

Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche.



Unité principale



Télécommande


Changement de piste

• Pour revenir à la piste précédente


Pendant la lecture, appuyez sur ↪◀ une fois pour revenir au début de la piste en cours, appuyez deux fois pour revenir au début de la piste précédente.

• Pour aller à la piste suivante

Pendant la lecture, appuyez sur ↪▶ pour aller au début de la piste suivante.



Unité principale

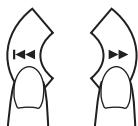

Télécommande

Sélection directe d'une piste souhaitée

Utilisez les touches numériques de la télécommande.

Dans le cas d'un CD audio:

Exemple:

Pour sélectionner la piste 8, appuyez sur la touche 8.

Pour sélectionner la piste 21, appuyez sur OVER, 2, puis 1.

La lecture démarre à partir de la piste spécifiée.

Dans le cas d'un disque MP3:

Exemple:

Pour sélectionner la piste 8, appuyez sur 8.


Pour sélectionner la piste 21, appuyez sur OVER, 0, 2, puis 1.

Pour sélectionner la piste 115, appuyez sur OVER, 1, 1, puis 5.


Rechercher – localiser une position particulière sur le disque (uniquement CD audio)

Appuyez et maintenez enfoncé ↪◀ ou ↪▶ pendant la lecture.

Contrôlez le son et relâchez la touche quand la position particulière est atteinte.



Unité principale



Télécommande

Sélection d'un groupe (album) ou d'une piste souhaitée (uniquement disque MP3)

1 Dans le mode arrêt, appuyez plusieurs fois sur GROUP + ou GROUP - (sur l'unité principale ou bien sur la télécommande) jusqu'à ce que le numéro du groupe (album) souhaité s'affiche.

2 Appuyez sur ↪◀ ou ↪▶ (sur l'unité principale ou bien sur la télécommande) pour sélectionner la piste souhaitée du groupe (album) en cours.

3 Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/II (ou ▶/II sur la télécommande) pour démarrer la lecture.

Remarque:

Pendant la lecture, si vous appuyez sur GROUP + ou GROUP -, la lecture saute à la première piste du groupe (album) suivant ou précédent et le numéro de piste apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Vérification de la durée restante (uniquement CD audio)

Appuyez et maintenez enfoncé DISPLAY (sur l'unité principale ou sur la télécommande) pendant plus d'1 seconde.

À chaque appui et maintien de la touche, l'affichage change dans l'ordre suivant:

→ Numéro de la piste en cours de lecture et temps de lecture écoulé



Numéro de la piste en cours de lecture et temps restant de la piste
("TRACK" et "REMAIN" s'affichent.)



Numéro de la piste en cours de lecture et temps restant du disque
("TOTAL" et "REMAIN" s'allument.)

Affichage de l'information du disque (uniquement disque MP3)

En mode arrêt:


Lorsque vous appuyez sur ↪◀ ou ↪▶ pour sélectionner une piste, le numéro du groupe (album) et le nom du groupe\nnom du fichier défilent deux fois sur la fenêtre d'affichage, et le numéro du groupe (album) en cours et le numéro de piste s'affichent à nouveau.

Pendant la lecture:

Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé DISPLAY pendant plus d'1 seconde, le titre, le nom de l'artiste et le nom de l'album* défilent deux fois sur la fenêtre d'affichage, et ensuite le numéro de la piste en lecture et la durée de lecture écoulée s'affichent à nouveau.

* Si la piste ne dispose pas d'information textuelle, "NO INFO" apparaît à la place.

Lecture répétée/aléatoire

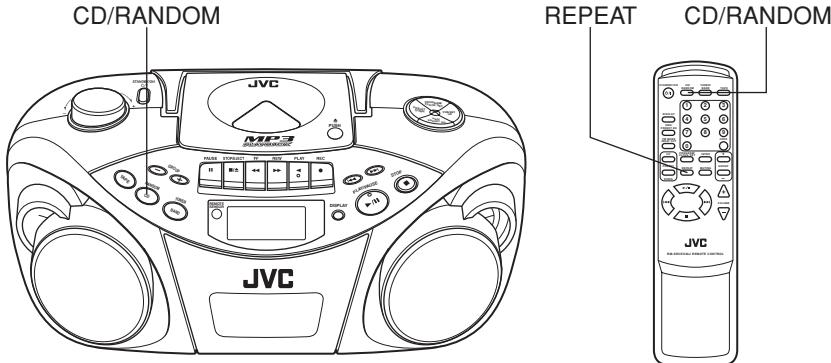

Lecture répétée

Appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande pendant la lecture.

À chaque pression de la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant:

Dans le cas d'un CD audio

- Lecture répétée de toutes les pistes du disque ("REPEAT" et "ALL" s'affichent.)
- ↓
- Lecture répétée d'une seule piste ("REPEAT" et "1" s'affichent.)
- ↓
- La lecture répétée est annulée.

Dans le cas d'un disque MP3:

- Répétition de la lecture de toutes les pistes du disque ("REPEAT" et "ALL" s'affichent.)
- ↓
- Lecture répétée d'un groupe (album) ("REPEAT" et "GROUP" s'affichent.)
- ↓
- Répétition de la lecture d'une seule piste ("REPEAT" et "1" s'affichent.)
- ↓
- La lecture répétée est annulée.

Lecture aléatoire


Appuyez sur CD/RANDOM dans le mode CD jusqu'à ce que l'indicateur RANDOM s'allume dans la fenêtre d'affichage.

Vous pouvez appuyer sur CD/RANDOM sur la télécommande pour sélectionner la lecture aléatoire. Les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.

Pour arrêter la lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur RANDOM disparaisse.

Lecture programmée

Vous pouvez programmer un maximum de 40 pistes à lire dans n'importe quel ordre souhaité.

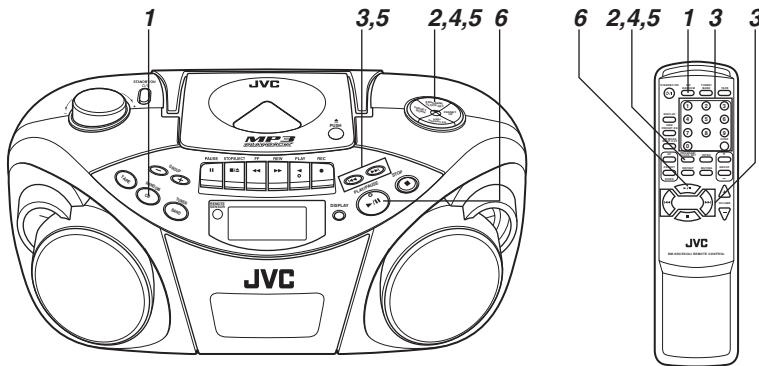


1 Appuyez sur CD/RANDOM pour entrer dans le mode CD, si l'unité est dans le mode TUNER ou TAPE.

Vous pouvez appuyer sur CD/RANDOM sur la télécommande pour entrer dans le mode CD.


2 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt.

L'indicateur PROGRAM apparaît à la fenêtre d'affichage.



3 Appuyez sur |◀| ou |▶| pour sélectionner la piste souhaitée à programmer.

Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner une piste particulière.

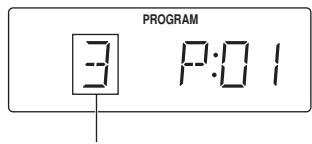

Piste à programmer

4 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres pistes.

6 Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/II.

Les pistes sont lues dans l'ordre que vous avez programmé.

Vous pouvez appuyer sur ▶/II sur la télécommande pour lancer la lecture programmée.

Remarque:

Si vous appuyez sur CD/RANDOM dans le mode CD, l'unité entre dans le mode de lecture aléatoire.

Pour vérifier le contenu d'un programme

Appuyez plusieurs fois sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt lorsque "PROGRAM" est affiché. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le numéro du programme et le numéro de piste correspondant apparaissent à la fenêtre d'affichage.

Pour ajouter des pistes au programme

1 Appuyez plusieurs fois sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt lorsque "PROGRAM" est affiché, jusqu'à ce que le numéro de piste "0" s'affiche.

2 Appuyez sur |◀| ou |▶| (ou utilisez les touches numériques de la télécommande) pour sélectionner le numéro de piste à ajouter, puis appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

Pour modifier le programme

1 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt lorsque "PROGRAM" est affiché, jusqu'à ce que le numéro de programme que vous voulez modifier apparaisse.

2 Appuyez sur |◀| ou |▶| (ou utilisez les touches numériques de la télécommande) pour sélectionner un nouveau numéro de piste, puis appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

Pour répéter une lecture programmée

Appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande après avoir lancé la lecture programmée.

Pour effacer le programme entier de la mémoire

Appuyez sur STOP ■ (ou ■ sur la télécommande) dans le mode arrêt lorsque "PROGRAM" est affiché.

Le programme est effacé et l'indicateur PROGRAM s'éteint.

Le programme s'efface aussi quand la porte du logement du disque s'ouvre, quand l'unité est éteinte ou change à d'autres sources audio.

Remarque:

Vous ne pouvez pas programmer plus de 40 pistes. "— FULL —" s'affiche si vous essayez de programmer la 41ème piste.

Lecture programmée d'un disque MP3

Vous pouvez programmer un maximum de 40 pistes à lire dans n'importe quel ordre souhaité.

1 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt.

L'indicateur PROGRAM apparaît à la fenêtre d'affichage.

2 Appuyez sur GROUP + ou GROUP - pour sélectionner un groupe (album) souhaité.

Le premier numéro de piste dans le groupe (album) sélectionné s'affiche.

3 Appuyez sur |◀◀| ou |▶▶| pour sélectionner la piste souhaitée dans le groupe (album).

Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner une piste souhaitée.

4 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

5 Répétez les étapes 2 à 4 pour programmer d'autres pistes.

6 Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/II.

Les pistes sont lues dans l'ordre que vous avez programmé.

Vous pouvez appuyer sur les touches ▶/II sur la télécommande pour lancer la lecture programmée.

Pour vérifier le contenu d'un programme

Appuyez plusieurs fois sur PROGRAM/CLOCK SET dans le mode arrêt.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le numéro du programme et le numéro de piste correspondant apparaissent à la fenêtre d'affichage.

Pour modifier le programme

Vous pouvez ajouter des pistes au programme ou éditer le programme de la même manière que pour un CD audio. Voir la page précédente.

Pour effacer le programme entier de la mémoire

Appuyez sur STOP ■ (ou ■ sur la télécommande) dans le mode arrêt.

Le programme est effacé et l'indicateur PROGRAM s'éteint.

Le programme s'efface aussi quand le logement du disque est ouvert ou quand l'unité est éteinte.


Remarque:

Vous ne pouvez pas programmer plus de 40 pistes.

“— FULL —” s'affiche si vous essayez de programmer la 41ème piste.

Lecture des introductions – Lecture intro

Chaque piste d'un CD peut être lue pendant les dix premières secondes.



Appuyez sur INTRO.

L'indicateur INTRO apparaît à la fenêtre d'affichage et la lecture intro démarre.

Vous ne pouvez pas utiliser la lecture intro pendant le mode programmé ou aléatoire.

Pour annuler la lecture intro sans arrêter

Appuyez sur INTRO pendant la lecture.

L'indicateur INTRO disparaît et l'unité continue la lecture.


Pour arrêter pendant la lecture

Appuyez sur STOP ■ (ou ■ sur la télécommande).

L'indicateur INTRO disparaît et l'unité sort de la lecture intro.

RÉCEPTION RADIO

Réglage d'une station

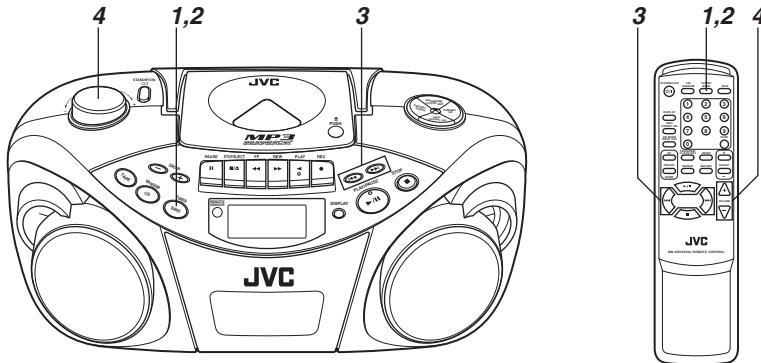

- 1 Appuyez sur BAND/TUNER pour entrer dans le mode tuner.
- 2 Appuyez sur BAND/TUNER pour sélectionner la bande, FM ou AM.
- 3 Appuyez et maintenez enfoncé $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pendant plus de 1 seconde.
L'unité commence à chercher et s'arrête quand une station avec une force de signal suffisante est trouvée.
Si vous appuyez sur $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ brièvement et répétitivement, la fréquence change pas à pas.
- 4 Ajustez le volume.

Pour changer le mode de réception FM

Quand un programme FM stéréo est difficile à recevoir ou est parasité, la réception sera meilleure en mono.

Appuyez sur les touches FM MODE/BEAT CUT de la télécommande de façon à ce que l'indicateur MONO apparaisse à la fenêtre d'affichage.

Pour rétablir l'effet stéréo, appuyez sur la touche à nouveau jusqu'à ce que l'indicateur MONO disparaisse.




Remarque:


Le réglage du mode de réception FM sera annulé quand vous sélectionnerez une autre station.

Utilisation des antennes

FM

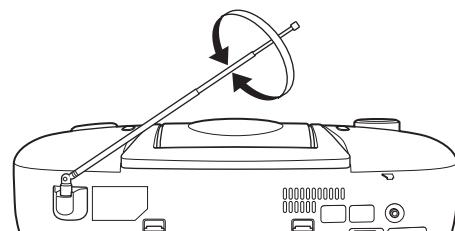

AM

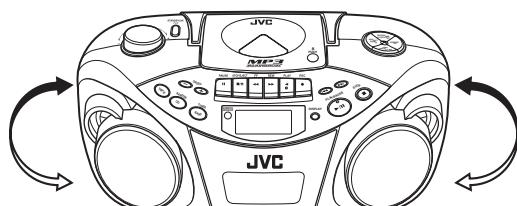


Remarque:

L'antenne ferrite intégrée peut capter les interférences des récepteurs de télévision du voisinage pouvant troubler la réception AM.

Préréglage des stations

Vous pouvez prérégler 20 stations FM et 10 stations AM.

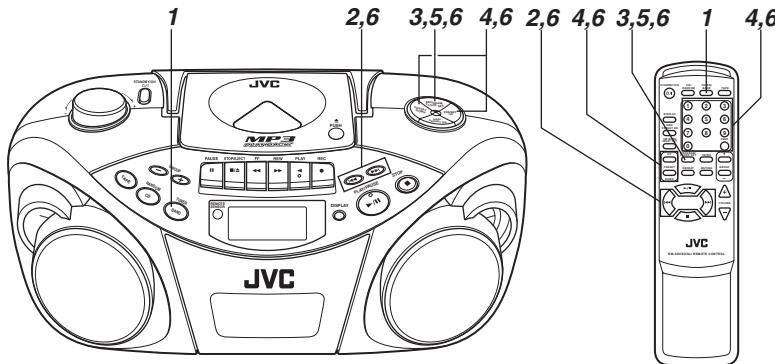

Il existe une limite de temps pour effectuer les étapes suivantes. Si le réglage est annulé avant d'avoir fini, recommencez à partir de l'étape 3.

Remarque:


Dans certains cas, des fréquences de test ont été déjà mémorisées dans le tuner car l'usine a contrôlé la fonction de préréglage du tuner avant expédition. C'est n'est pas un disfonctionnement. Vous pouvez prérégler les stations que vous voulez en mémoire en suivant la méthode de préréglage.

1 Appuyez sur BAND/TUNER pour sélectionner la bande, FM ou AM.

2 Appuyez sur $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ou $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ pour sélectionner la station que vous voulez prérégler.

3 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

L'indicateur PROGRAM et le numéro de préréglage se mettent à clignoter dans la fenêtre d'affichage.



4 Appuyez sur PRESET UP ou PRESET DOWN pour sélectionner le numéro de préréglage.

Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le numéro préréglé.

Exemple:

Pour sélectionner le numéro préréglé 5, appuyez sur 5.

Pour sélectionner le numéro préréglé 15, appuyez sur OVER, 1, puis 5.

Pour sélectionner le numéro préréglé 20, appuyez sur OVER, 2, puis 0.



Numéro de préréglage

5 Appuyez sur PROGRAM/CLOCK SET.

La station réglée à l'étape 2 est enregistrée sur le numéro de préréglage sélectionné à l'étape 4.

Enregistrer une nouvelle station sur un numéro utilisé écrase la station précédemment enregistrée.

Si vous utilisez les touches numériques pour sélectionner le numéro de préréglage à l'étape 4, l'appui de PROGRAM/CLOCK SET n'est pas nécessaire à cette étape.

6 Répétez les étapes 2 à 5 pour prérégler d'autres stations, en utilisant différents numéros de préréglage.

Réglage d'une station préréglée

1 Appuyez sur BAND/TUNER pour sélectionner la bande, FM ou AM.

2 Appuyez plusieurs fois sur PRESET UP ou PRESET DOWN jusqu'à ce que le numéro de préréglage souhaité apparaisse.

Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le numéro préréglé.

Exemple:

Pour sélectionner le numéro préréglé 5, appuyez sur 5.

Pour sélectionner le numéro préréglé 15, appuyez sur OVER, 1, puis 5.

Pour sélectionner le numéro préréglé 20, appuyez sur OVER, 2, puis 0.


Remarque:

Si vous débranchez le cordon d'alimentation secteur ou si une coupure de courant se produit, les stations préréglées seront effacées après quelques jours. Si cela se produit, préréglez à nouveau les stations.

LECTURE DE CASSETTES


Remarques sur les bandes cassettes

- Utilisez uniquement des bandes normales de type I. Les caractéristiques d'enregistrement/lecture de cette unité sont celles prévues pour les bandes normales, qui ont des caractéristiques différentes des bandes CrO₂ et métal.
- L'utilisation de bandes plus longues que 120 minutes n'est pas recommandée, car une détérioration caractéristique peut se produire et ces bandes sautent facilement hors des galets d' entraînement et du cabestan.
- Une bande relâchée peut provoquer des dégâts. Tendez doucement la bande avec un crayon comme indiqué sur la figure ci-dessous.

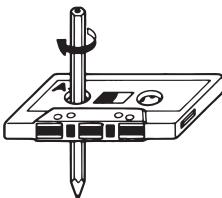


Tournez le crayon pour
retendre la bande

- Pour éviter que les enregistrements ne soient effacés accidentellement, enlevez les languettes avec un tournevis. Après avoir brisé les languettes, recouvrez les fentes avec une bande adhésive pour effacer ou réenregistrer à nouveau.

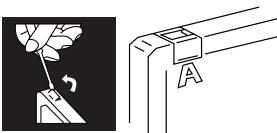

Insertion d'une cassette


- 1 Appuyez sur STOP/EJECT ■/▲ pour ouvrir le logement à cassette.
- 2 Insérez une cassette avec le côté ouvert vers le haut et la face de lecture comme indiqué sur la figure ci-dessous.

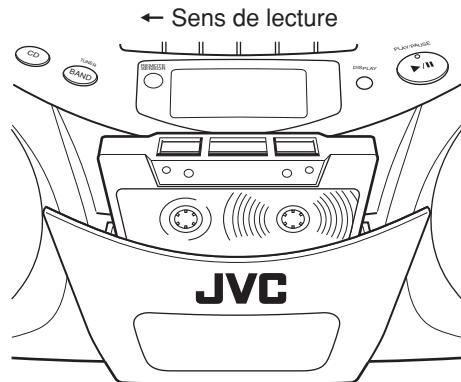

- 3 Refermez le logement à cassette en appuyant dessus doucement et fermement.

Le logement à cassette clique une fois en position fermée.

Fonctionnement de base

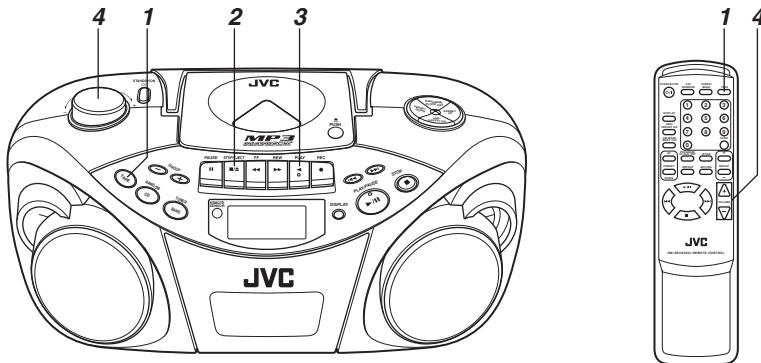

1 Appuyez sur TAPE pour entrer dans le mode cassette.

2 Insérez une cassette.

Utilisez uniquement une bande normale de type I.

3 Appuyez sur PLAY ▶ pour lancer la lecture.

4 Ajustez le volume.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur STOP/EJECT ■/▲.

La bande s'arrête aussi quand elle atteint son extrémité.


Pour rembobiner rapidement une bande

Appuyez sur REW ▶▶ ou FF ◀◀.

Quand la bande atteint son extrémité, appuyez sur STOP/EJECT ■/▲ pour libérer REW ▶▶ ou FF ◀◀.

ENREGISTREMENT

Fonctionnement de base

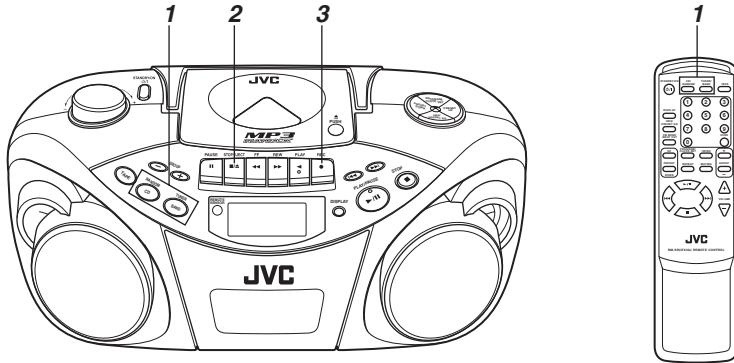

Enregistrement standard

1 Préparation de la source d'enregistrement.

- Si l'enregistrement provient de la radio:
Réglez le mode tuner et sélectionnez la station souhaitée.
- Si l'enregistrement provient d'un CD:
Réglez le mode CD et insérez le CD.

2 Insérez une cassette vierge ou effaçable.

Utilisez uniquement une bande normale de type I.

3 Appuyez sur REC ●.

PLAY ▶ est aussi enfoncé et l'enregistrement commence.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur STOP/EJECT ■/▲.

La bande s'arrête aussi quand elle atteint son extrémité.

Remarques:

- Il faut remarquer qu'il peut être illégal de réenregistrer des cassettes déjà enregistrées ou des disques sans le consentement du propriétaire des droits d'auteur de l'enregistrement sonore ou vidéo, d'émissions ou de programmes câblés ainsi que tout ouvrage littéraire, dramatique, musical ou artistique qui y serait contenu.
- Le niveau d'enregistrement est réglé automatiquement de manière correcte et n'est pas affecté par VOLUME. De plus, pendant l'enregistrement vous pouvez ajuster le son que vous êtes en train d'écouter sans affecter le niveau d'enregistrement.
- Si vous avez fait un enregistrement excessivement parasité ou statique, il se peut que l'unité se soit trouvée trop près d'un téléviseur allumé pendant l'enregistrement. Soit vous éteignez le téléviseur, soit vous augmentez la distance entre le téléviseur et l'unité.

Pour utiliser la fonction de coupure de pulsations (beat-cut)

Pendant l'enregistrement d'une émission en AM, des battements peuvent se produire. Si cela se produit pendant l'enregistrement d'une émission AM, appuyez sur la touche FM MODE/BEAT CUT de la télécommande pour sélectionner le meilleur réglage de la suppression de battements, "CUT-1" ou "CUT-2".



Pour commencer l'enregistrement à un moment précis

1 Appuyez d'abord sur PAUSE II, puis appuyez sur REC ● pour entrer dans le mode enregistrement-pause (standby).


2 Appuyez sur PAUSE II pour lancer la cassette au moment précis où vous souhaitez commencer l'enregistrement.

Remarque:

Ne laissez pas l'unité en mode pause pendant plusieurs minutes. Appuyez plutôt sur STOP/EJECT ■/▲ pour arrêter la cassette.

Enregistrement synchronisé avec la lecture d'un CD

Vous pouvez faire en sorte que le lecteur CD lance la lecture lorsque la platine cassette démarre le mode enregistrement.

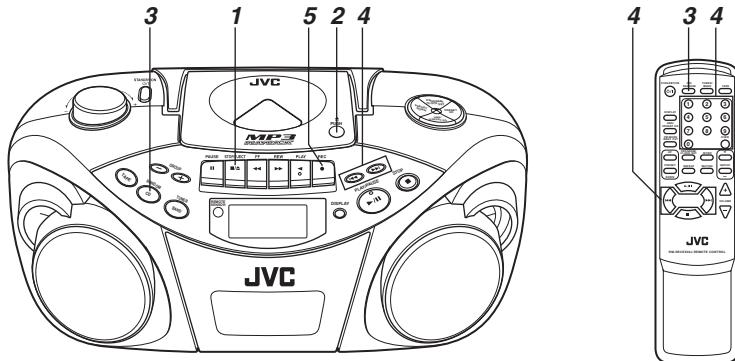

1 Insérez une cassette.

Utilisez uniquement une bande normale de type I.

2 Insérez un CD.

3 Appuyez sur CD/RANDOM pour entrer dans le mode CD.

Vous pouvez appuyer sur CD/RANDOM sur la télécommande pour entrer dans le mode CD.

4 Pour lancer l'enregistrement à partir de la piste souhaitée, sélectionnez la piste en appuyant sur ▲ ou ▼ dans le mode arrêt.

Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner la piste.

5 Appuyez sur REC ●.

PLAY ▲ est aussi enfoncé et l'enregistrement synchronisé commence.

- L'indicateur CD SYNC s'affiche à l'écran pendant un enregistrement synchronisé.

Quand la cassette atteint la première la fin de la bande, le lecteur CD passe en mode pause. Appuyez sur PLAY/PAUSE ▶/II (ou ▶/II sur la télécommande) pour continuer la lecture ou appuyez sur STOP ■ (ou ■ sur la télécommande) pour arrêter la lecture.

Lorsque le lecteur CD s'arrête le premier, la bande continue de défiler. Dans ce cas, appuyez sur STOP/EJECT ■/▲ pour arrêter la cassette.

Effacement

Si vous enregistrez sur une cassette précédemment enregistrée, l'enregistrement précédent est effacé et seul le nouvel enregistrement sera audible à la prochaine lecture de la bande.

Pour effacer une bande sans faire de nouvel enregistrement

1 Appuyez sur TAPE sur l'unité pour entrer dans le mode cassette.

2 Appuyez sur REC ●.

ENTRETIEN

Nettoyage des têtes, du cabestan et du galet d'entraînement


Le nettoyage est important!

Lorsqu'une bande défile, il est naturel que de la poudre magnétique et de la poussière s'accumulent naturellement sur les têtes, le cabestan et le galet d'entraînement. S'ils deviennent trop sales,

- la qualité du son se détériore.
- Le niveau de la sortie sonore baisse.
- L'enregistrement précédent n'est pas complètement effacé.

• L'enregistrement n'est pas réalisé correctement.

Pour éviter ces inconvénients, nettoyez les têtes, le cabestan et le galet d'entraînement chaque 10 heures d'utilisation.

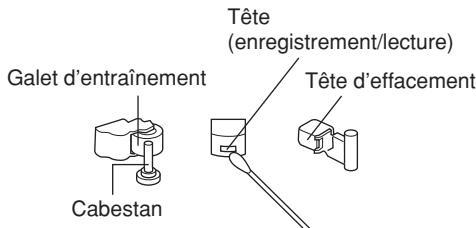

Ouvrez le logement à cassette. Nettoyez les têtes, le cabestan et le galet d'entraînement.

Pour un nettoyage efficace, utilisez un kit de nettoyage disponible dans votre magasin audio.

Après le nettoyage, vérifiez que le liquide nettoyant a complètement séché avant d'insérer une cassette.

Précautions:

- Tenez éloigné des têtes les objets magnétisés et métalliques. Si la tête se magnétise, les parasites augmenteront et le son sera détérioré.
- Démagnétisez la tête d'enregistrement/lecture chaque 20 à 30 heures d'utilisation avec un démagnétiseur de tête disponible dans votre magasin audio. Pour démagnétiser la tête, l'unité doit être éteinte.

Comme la tête d'effacement de l'unité est de type magnétique, ne la démagnétisez pas.


- N'utilisez pas autre chose que de l'alcool pour le nettoyage. Du diluant et de la benzine endommagera le caoutchouc du galet d'entraînement.

Nettoyage de la lentille du lecteur CD

Si la lentille du lecteur CD est sale, le son peut être dégradé.

Ouvrez le logement du disque et nettoyez la lentille.

Utilisez une soufflette (disponible dans un magasin photo, etc.) pour déloger la poussière sur la lentille.

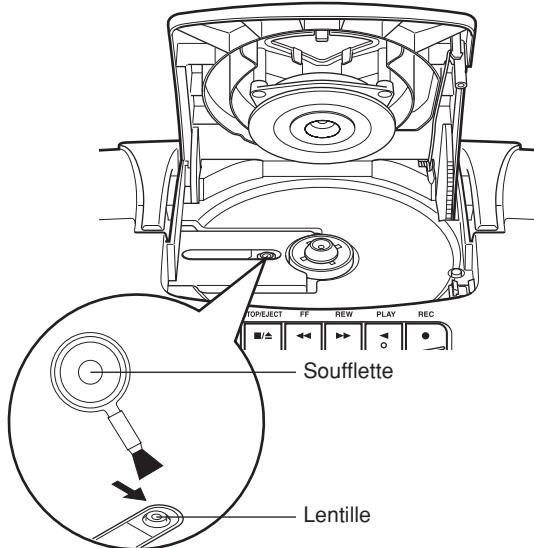

DÉPANNAGE

- Si vous avez un problème avec votre appareil, vérifiez la présence dans cette liste d'une solution éventuelle avant d'appeler le service après-vente.

- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème à partir des conseils qui figurent ici ou si l'unité a été endommagée physiquement, adressez-vous à une personne qualifiée, comme votre distributeur, pour la réparation.

Symptôme	Cause possible	Action
L'unité ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez le cordon d'alimentation.
Quand PLAY ▶ est enfoncé, la cassette ne défile pas.	PAUSE II est enfoncé.	Appuyez PAUSE II de nouveau pour la désactiver.
Le son en lecture est très bas.	<ul style="list-style-type: none"> Les piles sont déchargées. La tête est sale. 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles par des neuves. Nettoyez la tête.
REC ● ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les languettes de sécurité de la cassette ont été supprimées. Aucune cassette n'est insérée. 	<ul style="list-style-type: none"> Obstruez les trous avec du ruban adhésif. Insérez une cassette.
Le disque est inséré mais la lecture ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque est à l'envers. Le disque est sale. Le disque est endommagé ou gondolé. La lentille est sale. Il existe de la condensation et de l'humidité. 	<ul style="list-style-type: none"> Insérez le disque avec la face étiquetée dirigée vers le haut. Nettoyez le disque. Remplacez par un disque lisible. Nettoyez la lentille. Allumez l'unité et attendez une ou deux heures avant utilisation.
Aucun son ne sort des enceintes.	Les écouteurs sont raccordés.	Débranchez les écouteurs.
A cause d'une vitesse de cassette irrégulière, du pleurage et du scintillement se produisent.	<ul style="list-style-type: none"> Le galet d' entraînement ou le cabestan est sale. Les piles sont déchargées. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le galet d' entraînement et le cabestan. Remplacez les piles par des neuves.
La réception radio est pauvre et il y a beaucoup de parasites.	L'antenne n'est pas correctement orientée.	Orientez l'antenne correctement.
Les commandes à distance ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les piles de la télécommande sont déchargées. Le capteur de la télécommande est exposé à une lumière brillante (soleil direct, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles par des neuves. Essayez de ne pas utiliser l'unité sous la lumière directe du soleil, etc.

Remarque:

Quand l'unité est déplacée d'un lieu froid à environ 0°C vers un lieu chaud, elle peut ne pas fonctionner normalement, car de la condensation s'est formée à l'intérieur du boîtier. Le fonctionnement normal sera rétabli après avoir attendu une ou deux heures.

SPÉCIFICATIONS

Lecteur CD

Capacité de CD	: 1 CD
Rapport signal-bruit	: 75 dB
Plage dynamique	: 60 dB

Tuner

Gamme de fréquence	: FM 87,5 – 108,0 MHz AM 522 – 1 629 kHz
Antennes	: Antenne télescopique pour FM Antenne ferrite pour AM

Platine cassette

Réponse en fréquence	: 60 Hz – 10 000 Hz
Pleurage et scintillement	: 0,15% (WRMS)
Rembobinage rapide	: Environ 150 sec. (cassette C-60)

Général

Enceintes	: Conique 9 cm × 2
Impédance de l'enceinte	: 4 Ω
Alimentation de sortie	: 4 W (2 W + 2 W) à 4 Ω (10% DHT)
Prises de sortie	: PHONES × 1
Alimentation	: Secteur 230 V ~, 50 Hz
	Piles de taille CC 9 V (R20 (SUM-1)/D (13D) × 6)
Consommation d'énergie	: 18 W (en fonctionnement) 3 W (en veille)
Dimensions	: 420 mm × 178 mm × 250 mm (L/H/P)
Poids	: Environ 3,2 kg (sans les piles)
Accessoires fournis	: Cordon d'alimentation × 1 Télécommande × 1 Piles de la télécommande (AAA/UM-4/R03) × 2

La conception et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

INHOUDSOPGAVE

KENMERKEN	1
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	2
STROOMVOORZIENING	3
ONDERDELEN EN BEDIENINGSSORGANEN	4
AFSTANDSBEDIENING	5
HET APPARAAT AAN/UIT ZETTEN	6
DE KLOK INSTELLEN	7
DE GELUIDSWEERGAVE REGELEN	8
AFSPELEN VAN COMPACT DISKS	9
RADIO ONTVANGST	15
CASSETTE WEERGAVE	17
OPNEMEN	19
ONDERHOUD	21
STORINGEN VERHELPEN	22
TECHNISCHE GEGEVENS	23

KENMERKEN

- 1 Draagbare stereo-installatie met CD speler**
 - De CD functies zijn naar keuze te bedienen met de afstandsbediening of met de toetsen op het apparaat zelf.
 - Ook geschikt voor 8 cm CD singles
- 2 Het digitale LCD (vloeibare kristallen) uitleesvenster toont de status van de weergave.**

- 3 Synchrone opname van een CD's**
- 4 Geschikt voor weergave van MP3 muziekbestanden**
- 5 Hyper-Bass geluidseffect**

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ter voorkoming van elektrische schokken, brand en schade

- Ook wanneer de STANDBY/ON toets in de STANDBY stand staat loopt er een kleine stroom. Wanneer het apparaat aangezet wordt, licht het display blauw op. Wanneer het apparaat op stand-by staat, licht het displayvenster niet op. (Het displayvenster licht echter niet op wanneer het apparaat op batterijen werkt, ook al staat het aan.) Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.
- Raak het netsnoer nooit met natte handen aan.
- Trek altijd aan de stekker, en nooit aan het netsnoer.
- Raadpleeg de dichtstbijzijnde audiohandelaar wanneer het netsnoer beschadigd is of er kortsluiting op is getreden.

- Zorg dat het netsnoer niet uitgerekt, geknakt of gedraaid wordt.
- Er bevindt zich een classificatielabel op de onderzijde aan de buitenkant.
- Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer.
- Verwijder geen schroeven uit het apparaat en raak nooit enig onderdeel in het inwendige aan, om ongelukken te vermijden.
- Steek nooit enig metalen voorwerp in het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer er onweer dreigt.
- Als er water in het apparaat terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en raadpleeg vervolgens een onderhoudsdienst.
- Zorg dat de ventilatie openingen van het apparaat niet geblokkeerd worden, om oververhitting van het inwendige te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in een slecht geventileerde ruimte.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Gebruik dit apparaat niet in de volle zon en laat het niet achter in een afgesloten auto (of boot, enz.) waar het aan temperaturen boven de 40°C blootgesteld wordt.

1 Gebruik dit apparaat niet op de volgende plaatsen:

- Een omgeving waar extreem hoge of lage temperaturen kunnen optreden; het toegestane temperatuurbereik voor dit apparaat is van 5°C tot 35°C.
- Plaatsen waar het apparaat wordt blootgesteld aan trillingen.
- Erg vochtige ruimtes zoals een badkamer e.d.
- Plaatsen met krachtige magnetische velden, afkomstig van magneten of luidsprekers.

2 Pas op voor stof

Sluit de diskhouder altijd zodat er geen stof op de lens kan komen. Raak de lens niet met uw vingers aan.

3 Condens

Onder de volgende omstandigheden kan er in het apparaat vocht condenseren, waarna de werking van het apparaat gestoord kan worden:

- Het apparaat bevindt zich in een ruimte waar de verwarming juist is aangeschakeld.
- Het apparaat bevindt zich in een omgeving met rook of een hoge vochtigheid.
- Het apparaat is zojuist verplaatst van een koude naar een warme ruimte.

Zet in deze gevallen de STANDBY/ON toets in de ON stand en wacht één of twee uur Alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

4 De volumeregeling

Compact disks bevatten erg weinig ruis in vergelijking met analoge geluidsbronnen. Als u gewend bent de geluidssterkte in te stellen aan de hand van de ruis waarmee de opname start, kan er een plotselinge geluidspiek volgen die uw luidsprekers zou kunnen beschadigen. Daarom kunt u bij het afspelen van een CD het best de volumeregelaar eerst naar een geringe sterkte terugdraaien, om de gewenste geluidssterkte te kiezen wanneer de weergave is begonnen.

5 Beveiligingsmechanisme

Het apparaat is voorzien van een beveiligingsmechanisme dat de laserstraal uitschakelt wanneer de diskhouder wordt geopend.

6 Leg geen magnetisch gevoelige voorwerpen zoals cassettes en betaalkaarten vlak bij de luidsprekers

Aangezien de luidsprekers krachtige magneten bevatten, moet u cassettes, betaalkaarten e.d. erbij uit de buurt houden, anders kunnen er gegevens verloren gaan.

7 Zet het apparaat niet vlak bij een TV

Bij gebruik van dit apparaat in de buurt van een TV zou het beeld vervormd kunnen worden. Zet het apparaat in dit geval iets verder van de TV vandaan. Wanneer dat niet helpt, gebruik het apparaat dan niet terwijl de televisie aan staat.

8 Reinigen van de behuizing

Als de behuizing van het apparaat vuil is, kunt u het schoonvegen met een zachte droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of verdunner, want deze kunnen de afwerking van het apparaat aantasten.

9 Bij het luisteren met een hoofdtelefoon

- Stel het volume niet te hoog in bij het luisteren met een hoofdtelefoon, want dat kan uw gehoor beschadigen.
- Ten behoeve van de veiligheid moet u geen hoofdtelefoon gebruiken terwijl u een auto bestuurt.

10 Draagbeugel

Klap de draagbeugel niet omhoog of omlaag terwijl de telescopenantenne is uitgeschoven, om de antenne niet te beschadigen. Stel de draagbeugel zo in dat deze u bij de bediening niet in de weg zit.

STROOMVOORZIENING

Voeding via het lichtnet

Sluit het netsnoer aan.



VOORZORGSMATREGELEN:


- Gebruik dit apparaat uitsluitend met het bijgeleverde netsnoer van JVC, om storing of beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Verwijder de batterijen als u het apparaat op het lichtnet heeft aangesloten.
- Wanneer u op reis gaat of om een andere reden het apparaat langere tijd niet zult gebruiken, trek de stekker uit het stopcontact.

Gebruik op batterijen

Batterijen plaatsen


1 Open het batterijdeksel.

Trek het batterijdeksel naar u toe terwijl u de nokken indrukt die hieronder met pijlen staan aangegeven.

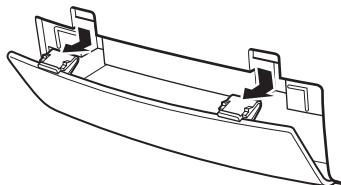

2 Plaats zes R20 (SUM-1)/D (13D) formaat batterijen.

Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste richting van de \oplus en \ominus polen.

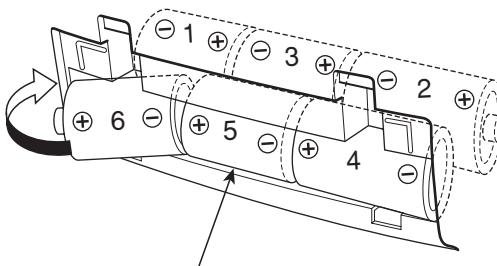

R20 (SUM-1)/D (13D) formaat batterijen

3 Breng het deksel weer aan.

De batterijspanning controleren

Wanneer de cassetteband langzamer gaat lopen, de geluidsterkte afneemt of het geluid van een CD af en toe wegvalt, dient u alle batterijen door nieuwe te vervangen.

We bevelen aan voor het maken van belangrijke opnamen nieuwe batterijen te plaatsen (bij voorkeur alkali batterijen, die langer meegaan) om onaangename verrassingen te voorkomen.

Om de batterijen te sparen

- Als u het apparaat doorlopend gebruikt, zullen de batterijen eerder leegraken dan bij gebruik met tussenpozen.
- Bij gebruik in een koude omgeving zullen de batterijen eerder leegraken dan in een warme ruimte.

VOORZORGSMATREGELEN:

- Wanneer u het apparaat geruime tijd (langer dan twee weken) niet gebruikt, of alleen op het lichtnet, kunt u de batterijen er beter uit verwijderen, om storing in de werking of schade door eventuele batterijlekage te voorkomen.
- Wanneer u het bijgeleverde JVC netsnoer aansluit, schakelt het apparaat automatisch over van batterijstroom naar lichtnetvoeding, ook al zijn er batterijen in het apparaat aanwezig.
Desondanks wordt het aanbevolen de batterijen te verwijderen wanneer u het apparaat alleen op netvoeding gebruikt.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE BATTERIJEN:


Bij onjuist gebruik van de batterijen kunnen er chemicaliën uit de batterijen lekken of kunnen ze ontploffen. Neem altijd de volgende maatregelen in acht:

- Let op dat de positieve \oplus en negatieve \ominus polen van de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst, zoals getoond in de afbeelding links.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen, of verschillende typen batterijen.
- Probeer gewone staafbatterijen niet op te laden.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

Als er chemicaliën uit de batterijen op uw huid komen, was ze dan onmiddellijk weg met water. Als de batterijen vloeistof op het apparaat lekken, maak het apparaat dan grondig schoon.

ONDERDELEN EN BEDIENINGSSORGANEN


Bovenkant en voorpaneel

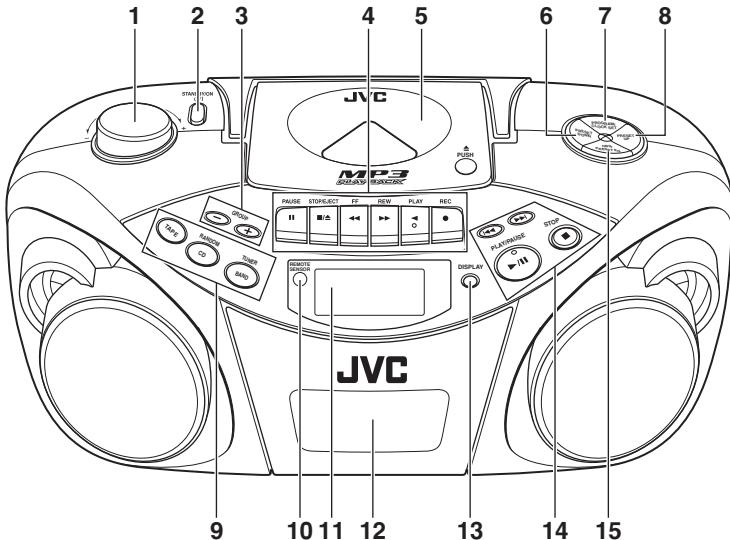

Nederlands

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 VOLUME knop | 8 PRESET UP toets |
| 2 STANDBY/ON \odot /I toets | 9 TAPE toets |
| 3 GROUP – toets | CD/RANDOM toets |
| GROUP + toets | BAND/TUNER toets |
| 4 Cassette toetsen | 10 REMOTE SENSOR |
| PAUSE II toets | 11 Displayvenster |
| STOP/EJECT ■/ Δ toets | 12 Cassettedeck |
| FF \blacktriangleleft toets | 13 DISPLAY toets |
| REW \triangleright toets | 14 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ toets |
| PLAY \blacktriangleleft toets | $\blacktriangleright\blacktriangleright$ toets |
| REC ● toets | PLAY/PAUSE \triangleright /II toets |
| 5 Diskklep | STOP ■ toets |
| 6 PRESET DOWN toets | 15 HBS/PRESET EQ toets |
| 7 PROGRAM/CLOCK SET toets | |

Achterkant

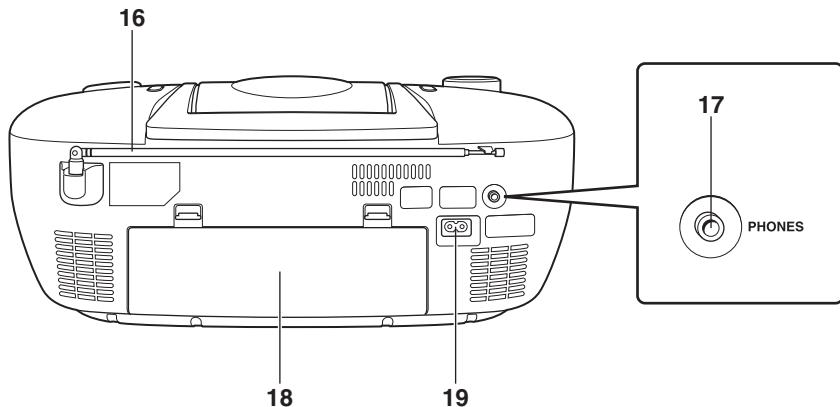

16 Telescoopantenne

17 PHONES aansluiting

Sluit hier een hoofdtelefoon met een stereo ministekker (3,5 mm doorsnede, impedantie $16 \Omega - 32 \Omega$) op aan. Zolang er een hoofdtelefoon is aangesloten klinkt er geen geluid via de luidsprekers.


18 Deksel van het batterijvak

19 \sim AC IN (wisselspanning) ingang

AFSTANDSBEDIENING

Batterijen plaatsen


1 Verwijder het deksel van het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening.

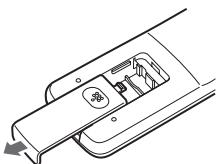


2 Plaats twee AAA (UM-4)/R03 formaat batterijen (bijgeleverd).

Plaats de batterijen met de \oplus en \ominus polen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak. Plaats de \ominus pool van de batterijen eerst.

AAA (UM-4)/R03 formaat batterijen

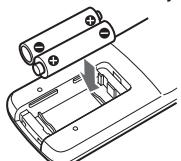

3 Breng het deksel van het batterijvak weer aan.

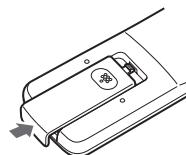


Batterijen vervangen

De maximale werkzame afstand van de afstandsbediening tot de sensor op het apparaat bedraagt ongeveer 7 meter. Wanneer deze afstand duidelijk afneemt of als het apparaat niet meer goed op de afstandsbediening reageert, vervang de batterijen door nieuwe.

Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening


- Richt de voorzijde van de afstandsbediening zo goed mogelijk op de sensor van het apparaat. De werkzame afstand van de afstandsbediening neemt af wanneer u de afstandsbediening schuin houdt.
- Druk de toetsen voorzichtig maar stevig in.
- Zorg dat er geen fel licht (direct zonlicht of kunstlicht) op de sensor van het apparaat kan vallen en dat er zich geen obstakels tussen de sensor en de afstandsbediening bevinden.

Benaming van de toetsen

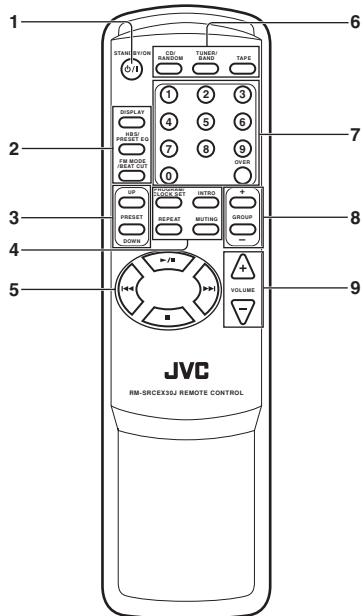

- 1 STANDBY/ON \odot /I toets**
- 2 DISPLAY toets**
- HBS/PRESET EQ toets**
- FM MODE/BEAT CUT toets**
- 3 PRESET UP/DOWN toetsen**
- 4 PROGRAM/CLOCK SET toets**
- INTRO toets**
- REPEAT toets**
- MUTING toets**
- 5 \blacktriangleright / \blacktriangleleft toets**
- $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ toets**
- $\blacktriangleright\blacktriangleright$ toets**
- \blacksquare toets**
- 6 CD/RANDOM toets**
- TUNER/BAND toets**
- TAPE toets**
- 7 Cijfertoetsen**
- 8 GROUP +/- toetsen**
- 9 VOLUME +/- toetsen**

HET APPARAAT AAN/UIT ZETTEN

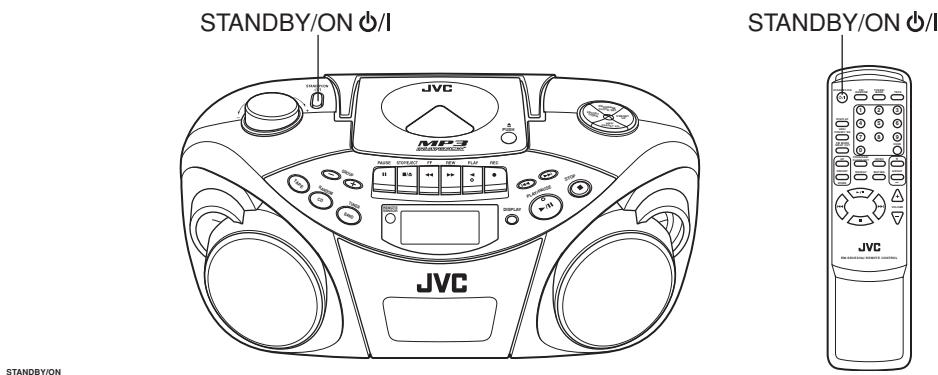

STANDBY/ON \odot /I toets

Druk op de STANDBY/ON \odot /I toets op het apparaat om het aan of uit te zetten.

U kunt ook op de STANDBY/ON \odot /I toets van de afstandsbediening drukken.

Het displayvenster licht op wanneer het apparaat aangaat. (Merk echter op dat het displayvenster niet oplicht wanneer het apparaat op batterijen werkt, ook al staat het aan.) Bij het inschakelen is het apparaat automatisch gereed om de laatst gebruikte geluidsbron af te spelen.


Om de stroomvoorziening geheel uit te zetten

Trek de stekker uit het stopcontact. Wanneer er batterijen in het apparaat geplaatst zijn, verwijder deze.

Opmerkingen:

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of er een stroomstoring optreedt, wordt de klok onmiddellijk op "0:00" gezet, terwijl de voorkeurzenders van de radio (zie bladzijde 16) na een paar dagen verloren zullen gaan. De tijdswaergave blijft knipperen totdat u de tijd opnieuw instelt.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat draagt of in de kofferruimte van een auto vervoert. Zodoende kan het apparaat niet per ongeluk aangeschakeld worden, waardoor de batterijen onnodig leeg zouden raken.

DE KLOK INSTELLEN

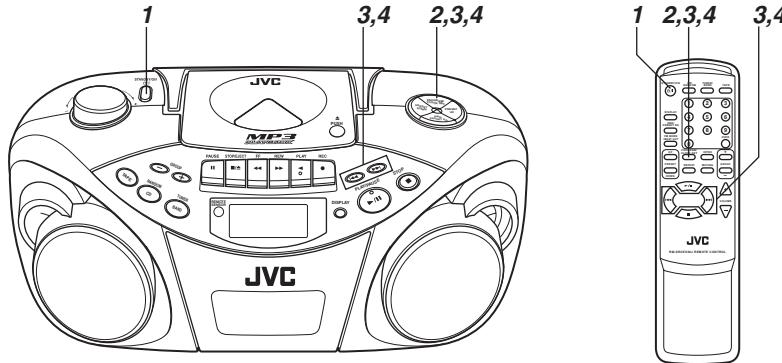

Stel de ingebouwde klok van dit apparaat in voordat u het in gebruik neemt.
De klok werkt op 24-uurs basis.

1 Druk op STANDBY/ON \odot/l om het apparaat uit te zetten indien het aanstaat.

De klok knippert in het displayvenster.

2 Druk op PROGRAM/CLOCK SET en houd deze toets langer dan 2 seconden ingedrukt.

De uren beginnen te knipperen.



3 Druk op $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ of $\blacktriangleright\blacktriangleright$ om de uren in te stellen, en druk vervolgens op PROGRAM/CLOCK SET.

De minuten beginnen te knipperen.



4 Druk op $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ of $\blacktriangleright\blacktriangleright$ om de minuten in te stellen, en druk vervolgens op PROGRAM/CLOCK SET.

Opmerking:

Wanneer er een stroomonderbreking is geweest, gaat de tijdinstelling verloren en wordt de klok op "0:00" ingesteld. De tijdsweergave blijft knipperen totdat u de tijd opnieuw instelt.

Om de tijd weer te laten geven terwijl het apparaat aanstaat

Druk op DISPLAY.

Bij elke druk op de toets schakelt het display om tussen tijdsweergave en normale weergave.




Het apparaat Afstandsbediening

Opmerking:

Bij bediening van het apparaat terwijl de tijd weergegeven wordt zal het apparaat op normale weergave overgaan.

DE GELUIDSWEERGAVE REGELEN

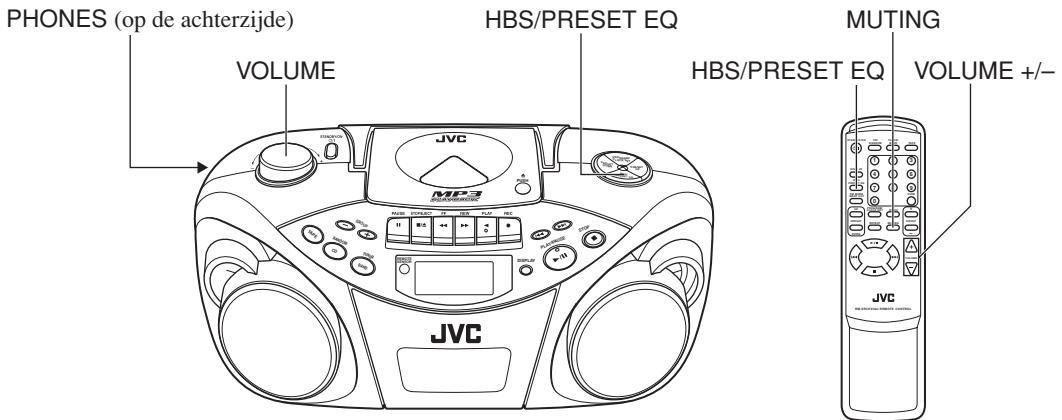

De geluidssterkte regelen

Draai de VOLUME knop in de richting van de wijzers van de klok om het volume te verhogen en in tegengeselde richting om het te verlagen.

U kunt ook op de VOLUME + en VOLUME – toetsen van de afstandsbediening drukken om het volume te verhogen of verlagen.

Het volume kan in 31 stappen ingesteld worden (MIN, 1, 2, ... 29, MAX).



Waarschuwing:

Zet het apparaat NOOIT uit terwijl het volume erg hoog staat, want dan kan er de volgende keer dat u het apparaat inschakelt een geluidsknal klinken, die uw gehoor en/of de luidsprekers en de hoofdtelefoon beschadigt.

DENK ERAAN dat u het volume niet kunt instellen wanneer het apparaat uit staat.

Het geluid tijdelijk uitzetten

Druk tijdens de weergave op de MUTING toets van de afstandsbediening.

Het geluid gaat uit en "MUTING" verschijnt op het displayvenster.

Om het geluid weer aan te zetten, druk nogmaals op MUTING.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de PHONES uitgang. Er wordt geen geluid weergegeven via de luidsprekers. Zet het geluid zachter voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

De lage tonen extra versterken

Met het Hyper-Bass geluidseffect kunt u genieten van extra krachtige basweergave.

Houd de HBS/PRESET EQ toets ingedrukt totdat de HBS indicator op het displayvenster oplicht.

Om het effect uit te schakelen, houd de toets opnieuw ingedrukt, totdat de HBS indicator uitgaat.

Keuze van een klankbeeld

U kunt één van de 5 standaard klankbeelden selecteren.

CLASSIC : Geschikt voor klassieke muziek.

ROCK : Benadrukt lage en hoge tonen. Geschikt voor akoestische muziek.

POP : Geschikt voor vocalen.

JAZZ : Geschikt voor jazzmuziek.

FLAT : Gewone geluidsweergave.

Keuze van een klankbeeld

Druk herhaald op HBS/PRESET EQ totdat de indicator van het gewenste klankbeeld in het displayvenster wordt getoond.

Tekens wanneer u op deze toets drukt, verandert het klankbeeld als volgt:



AFSPELEN VAN COMPACT DISKS

Opmerkingen over compact disks

Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van de volgende types CD's.

- Digitale audio CD's
- Opneembare digitale audio CD's (CD-R)
- Herschrijfbare digitale audio CD's (CD-RW)



Bij de weergave van een CD-R of CD-RW

U kunt CD-R en CD-RW disks die zijn opgenomen in muziek CD of MP3 formaat afspeLEN. (Wanneer een CD-RW in een ander formaat is opgenomen, wis eerst alle gegevens van de CD-RW alvorens er een opname op te maken.)

- U kunt een CD-R of CD-RW in muziek CD formaat afspeLEN alsof het een audio CD was.
- Sommige CD-R's of CD-RW's kunnen niet op dit apparaat afgespeeld worden vanwege de eigenschappen van de disks, schade of vlekken op de disks, of omdat de lens van de speler vuil is.
- De reflectie van CD-RW disks is minder dan die van andere CD's, zodat het uitlezen van een CD-RW iets langer kan duren.

Opmerkingen over MP3 bestanden

- Het apparaat herkent alleen bestanden met een bestandsnaam extensie "MP3" of "mp3", of andere combinaties van dezelfde hoofd- en kleine letters. De bestandsnaam zelf kan maximaal 20 tekens lang zijn.
- Dit apparaat herkent bestanden en folders op een disk mits deze aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - maximaal 640 MP3 bestanden,
 - maximaal 256 folders (met inbegrip van de hoofdfolder),
 - geneste folders tot op een diepte van 8 (met inbegrip van de hoofdfolder).
- Het verdient aanbeveling uw opnames met een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz te maken, en met een bitsnelheid van 128 kbps.
- Sommige MP3 bestanden of disks kunnen niet afgespeeld worden vanwege bijzondere eigenschappen of opname omstandigheden.
- Het duurt langer om MP3 disks uit te lezen dan gewone disks uit te lezen vanwege de complexiteit van de bestandsstructuur.
- MP3i en MP3 Pro zijn niet beschikbaar.
- De titel, de naam van de artiest en de naam van het album kunnen weergegeven worden als ID3 TAG (ID3v1/1.1) informatie.

Omgang met disks

Aangezien vuile, beschadigde of verbogen disks het apparaat kunnen beschadigen, dient u de volgende punten in aanmerking te nemen:

- Raak de glimmende opnamekant van de disk niet aan.
- Schrijf niet op de etiketzijde van de disk en plak er niets op.
- Verbuig de disks niet.


Opslag

- Berg elke disk na gebruik weer in zijn doosje op.
- Zorg dat de disks niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, hitte van een kachel e.d., een hoge vochtigheid of stof.


Disks reinigen

Voordat u een disk in het apparaat plaatst, veeg alle stof, vuil en vingerafdrukken er van af met een zachte droge doek. Veeg vanuit het midden naar de rand. Gebruik nooit benzine, verdunner, platenreinigers of antistatische spray.

- Disks uit hun doosje halen en weer terugplaatsen

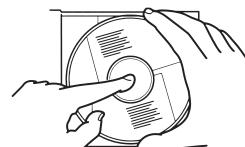

Druk op het midden en verwijder de disk.

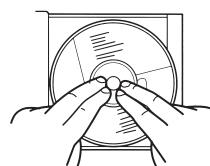

Druk om de disk vast te klikken.

- Omgaan met disks



Onjuist

Reinigen




Juist



Onjuist

Basisbediening

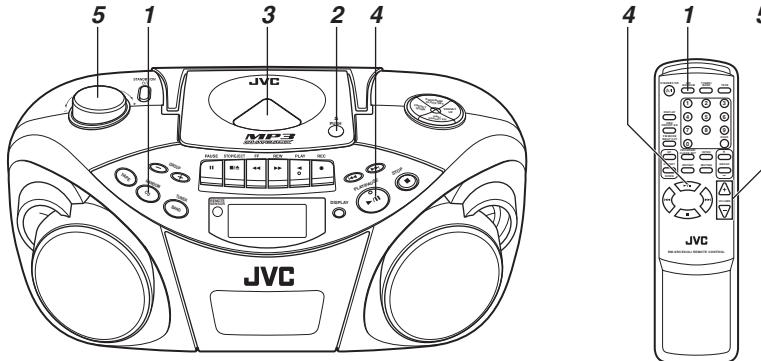


1 Druk op CD/RANDOM om de CD functie te selecteren wanneer het apparaat zich in de TUNER of TAPE stand bevindt.

U kunt ook op CD/RANDOM op de afstandsbediening drukken om de CD functie te selecteren.

2 Druk op △ PUSH om de CD houder te openen.

3 Plaats een disk met het etiket naar boven en sluit het deksel.

- Dit apparaat kan ook 8-cm CD singles afspelen zonder adapter.
- Na plaatsing van een disk met MP3 bestanden licht de MP3 indicator op en verschijnen het totale aantal groepen (albums) en het totale aantal tracks in het displayvenster.

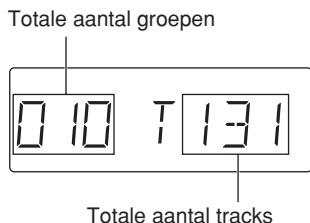

4 Druk op PLAY/PAUSE ▶/■ om de weergave te starten.

U kunt de weergave ook starten door op ▶/■ op de afstandsbediening te drukken.

Tijdens de weergave worden het nummer en de verstreken speelduur van de weergegeven track getoond.




Wanneer er een MP3 disk geplaatst wordt, wordt het huidige tracknummer en de verstreken speelduur gedurende 5 seconden getoond, en de ID3 TAG informatie (titel, naam van de artiest en naam van het album) loopt eenmaal door het displayvenster, indien de disk over ID3 TAG informatie beschikt. Raadpleeg bladzijde 11 om de diskinformatie weer te laten geven.

5 Regel het volume bij.

Opmerkingen:

- Na het plaatsen van een disk met MP3 bestanden kan het langer dan 30 seconden duren voordat de gegevens van de disk zijn gelezen, afhankelijk van de hoeveelheid informatie op de disk.
- De onderstaande aanduiding kan verschijnen als de disk ondersteboven is geplaatst. Plaats de disk correct.




- Als de weergave overspringt, verminder het volume.
- De weergave kan wel eens haperen of overspringen als er tegen het apparaat wordt gestoten of als het blootstaat aan trillingen tijdens de weergave (zoals bij gebruik in de auto op een slecht wegdek).
- Wanneer u op CD/RANDOM drukt terwijl het apparaat in de CD stand staat, activeert het apparaat de willekeurige weergave.

Stoppen met afspelen

Druk op ■.

Druk op ■ op de afstandsbediening om de weergave te stoppen.

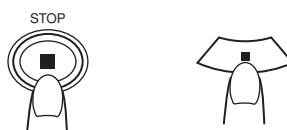


Het apparaat Afstandsbediening

Waarschuwing:

Stop de weergave voordat u de diskhouder opent. Wacht tot de disk geheel tot stilstand is gekomen voordat u hem verwijdert.

De weergave pauzeren

Druk op PLAY/PAUSE ►/II tijdens de weergave.
U kunt ook op ►/II op de afstands-bediening drukken om de weergave te stoppen.
Druk nogmaals op deze toets om de weergave te hervatten.

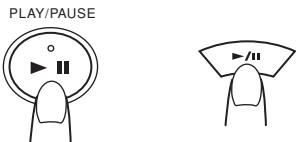

Het apparaat Afstandsbediening


Naar een andere track springen

• Terugkeren naar een eerdere track

Druk tijdens de weergave eenmaal op ▲◀ om terug te keren naar het begin van de huidige track, en druk tweemaal op deze toets om terug te springen naar het begin van de vorige track.

• Naar de volgende track springen

Druk tijdens de weergave op de ▶▶ toets om direct naar het begin van de volgende track te springen.

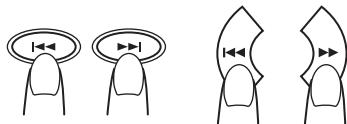

Het apparaat Afstandsbediening

Direct naar de gewenste track springen

Kies het tracknummer met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Bij een audio CD:

Voorbeeld:

Om track 8 te selecteren, druk op 8.

Om track 21 te selecteren, druk op OVER, 2, en 1.

De weergave van de gekozen track start onmiddellijk.

Bij een MP3 disk:

Voorbeeld:

Om track 8 te selecteren, druk op 8.


Om track 21 te selecteren, druk op OVER, 0, 2, en 1.

Om track 115 te selecteren, druk op OVER, 1, 1, en 5.

Zoeken – naar een bepaalde positie op de disk gaan (alleen audio CD)

Houd ▲◀ of ▶▶ ingedrukt tijdens de weergave.

Luister naar het versneld weergegeven geluid en laat de toets los wanneer u de gewenste passage bereikt.

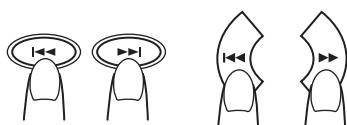

Het apparaat Afstandsbediening

Selecteren van een bepaalde groep (album) of track (alleen bij MP3 disks)

1 Druk in de stopstand herhaald op GROUP + of GROUP - (op de hoofdeenheid of de afstandsbediening) totdat het gewenste groep (album)-nummer wordt weergegeven.

2 Druk op ▲◀ of ▶▶ (op de hoofdeenheid of de afstandsbediening) om de gewenste track van de huidige groep (album) te selecteren.

3 Druk op PLAY/PAUSE ►/II (of ►/II op de afstandsbediening) om de weergave te starten.

Opmerking:

Wanneer u tijdens de weergave op GROUP + of GROUP - drukt, verspringt de weergave naar het eerste nummer van de volgende of vorige groep (album), en wordt het tracknummer in het displayvenster getoond.

De resterende speelduur laten weergeven (alleen audio CD's)

Druk op DISPLAY en houd deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt (op de hoofdeenheid of op de afstandsbediening).

Bij elke druk op deze toets verandert het display als volgt:

→ Het nummer en de verstreken speelduur van de weergegeven track
↓

Het nummer en de resterende speelduur van de weergegeven track
("TRACK" en "REMAIN" lichten op.)
↓

Het nummer van de weergegeven track en de resterende speelduur van de disk
("TOTAL" en "REMAIN" lichten op.)

De diskinformatie laten weergeven (alleen MP3 disks)

In de stopstand:


Wanneer u op ▲◀ of ▶▶ drukt om een track te selecteren, lopen het nummer van de groep (het album) en de naam van de groep \ de bestandsnaam tweemaal door het displayvenster, waarna het nummer van de huidige groep (het album) en het tracknummer opnieuw weergegeven wordt.

Tijdens de weergave:

Wanneer u op DISPLAY drukt en deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, lopen de titel, de naam van de artiest en de naam van het album* eenmaal door het displayvenster, waarna het huidige tracknummer en de verstreken speelduur opnieuw weergegeven worden.

* Wanneer de track niet over tekstuele informatie beschikt, wordt "NO INFO" weergegeven.

Herhaalde/willekeurige weergave

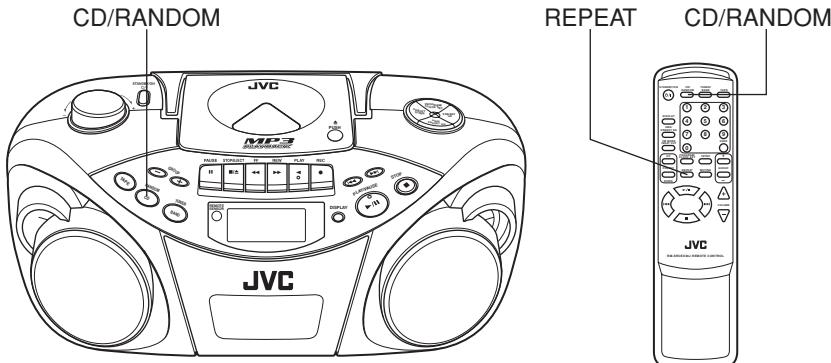

Herhaalde weergave

Druk tijdens de weergave op REPEAT op de afstandsbediening.

Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert de herhaalfunctie als volgt:

Bij een audio CD:

- Herhaalde weergave van alle tracks op de disk (“REPEAT” en “ALL” lichten op.)
↓
- Herhaalde weergave van een enkele track (“REPEAT” en “1” lichten op.)
↓
- Geen herhaalde weergave.

Bij een MP3 disk:

- Herhaalde weergave van alle tracks op de disk (“REPEAT” en “ALL” lichten op.)
↓
- Herhaalde weergave van een groep (album) (“REPEAT” en “GROUP” lichten op.)
↓
- Herhaalde weergave van een enkele track (“REPEAT” en “1” lichten op.)
↓
- Geen herhaalde weergave.

Willekeurige weergave


Druk in de CD stand op de CD/RANDOM toets zodat de RANDOM indicator in het displayvenster oplicht.

U kunt ook op CD/RANDOM op de afstandsbediening drukken om de willekeurige weergave te selecteren. Hierbij worden alle tracks in willekeurige volgorde weergegeven.

Om de willekeurige weergave uit te schakelen, druk nogmaals op deze toets zodat de aanduiding RANDOM uitgaat.

Geprogrammeerde weergave


U kunt maximaal 40 tracks van een disk programmeren voor weergave in een door u gekozen volgorde.

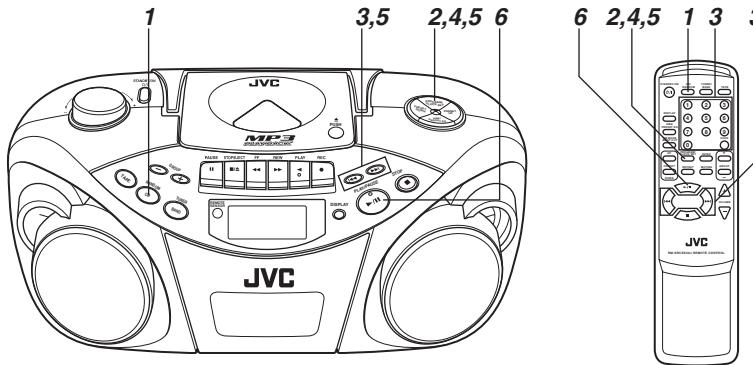

- 1 Druk op CD/RANDOM om de CD functie te selecteren wanneer het apparaat zich in de TUNER of TAPE stand bevindt.**


U kunt ook op CD/RANDOM op de afstandsbediening drukken om de CD functie te selecteren.

- 2 Druk op PROGRAM/CLOCK SET in de stopstand.**
De PROGRAM indicator licht op in het display.



- 3 Druk op |◀| of |▶| om een te programmeren track te selecteren.**

U kunt de cijfertoetsen van de afstandsbediening gebruiken om een track te selecteren.

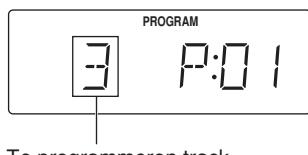

Te programmeren track

- 4 Druk op PROGRAM/CLOCK SET.**

- 5 Herhaal stappen 3 en 4 om andere tracks te programmeren.**

- 6 Druk op PLAY/PAUSE ▶/II.**

De tracks worden afgespeeld in de geprogrammeerde volgorde.

U kunt ook op ▶/II op de afstandsbediening drukken om de geprogrammeerde weergave te starten.

Opmerking:

Wanneer u op CD/RANDOM drukt terwijl het apparaat in de CD stand staat, activeert het apparaat de willekeurige weergave.

Controleeren van de inhoud van het programma

Druk herhaald op PROGRAM/CLOCK SET in de stopstand wanneer "PROGRAM" wordt weergegeven. Bij elke druk op de toets wordt het volgende programmanummer en het bijbehorende tracknummer in het display getoond.

Om tracks aan het programma toe te voegen

- 1 Druk herhaald op PROGRAM/CLOCK SET in de stopstand wanneer "PROGRAM" wordt weergegeven totdat het tracknummer "0" wordt getoond.**

- 2 Druk op |◀| of |▶| (maak gebruik van de cijfertoetsen op de afstandsbediening) om het tracknummer te selecteren om aan het programma toe te voegen, en druk vervolgens op PROGRAM/CLOCK SET.**

Om het programma te bewerken

- 1 Druk op PROGRAM/CLOCK SET in de stopstand wanneer "PROGRAM" wordt weergegeven zodat het programmanummer dat u wilt bewerken wordt getoond.**

- 2 Druk op |◀| of |▶| (maak gebruik van de cijfertoetsen op de afstandsbediening) om een nieuw tracknummer te selecteren, en druk vervolgens op PROGRAM/CLOCK SET.**

Om de geprogrammeerde weergave te herhalen

Druk na het starten van de geprogrammeerde weergave op REPEAT op de afstandsbediening.

Om het hele programma te wissen

Druk op STOP ■ (of ■ op de afstandsbediening) in de stopstand wanneer "PROGRAM" wordt weergegeven. Het programma wordt gewist en de PROGRAM indicator gaat uit.

Het programma wordt ook gewist wanneer u de diskhouder opent, het apparaat uitzet of op een andere geluidsbron overschakelt.

Opmerking:

U kunt niet meer dan 40 tracks programmeren. Het display geeft "— FULL —" weer wanneer u het 41ste nummer probeert te programmeren.

Geprogrammeerde weergave van een MP3 disk

U kunt maximaal 40 tracks van een disk programmeren voor weergave in een door u gekozen volgorde.

1 Druk in de stopstand op PROGRAM/CLOCK SET.

De PROGRAM indicator licht op in het display.

2 Druk op GROUP + of GROUP - om de gewenste groep (album) te selecteren.

Het nummer van de eerste track in de geselecteerde groep (album) wordt getoond.

3 Druk op |◀◀ of ▶▶| om de gewenste track van deze groep (album) te selecteren.

U kunt ook de cijfertoetsen van de afstandsbediening gebruiken om een track te selecteren.

4 Druk op PROGRAM/CLOCK SET.

5 Herhaal stappen 2 t/m 4 om andere tracks te programmeren.

6 Druk op PLAY/PAUSE ►/II.

De tracks worden afgespeeld in de geprogrammeerde volgorde.

U kunt ook op ►/II op de afstandsbediening drukken om de geprogrammeerde weergave te starten.

De inhoud van het programma controleren

Druk in de stopstand herhaald op PROGRAM/CLOCK SET.

Bij elke druk op de toets wordt het volgende programmanummer en het bijbehorende tracknummer in het display getoond.

Het programma wijzigen

U kunt op dezelfde wijze als bij audio CD's tracks aan het programma toevoegen of het programma bewerken. Raadpleeg de vorige bladzijde.

Om het hele programma te wissen

Druk in de stopstand op STOP ■ (of ■ op de afstandsbediening).

Het programma wordt gewist en de PROGRAM indicator gaat uit.

Het programma wordt ook gewist wanneer u de diskhouder opent of het apparaat uitzet.


Opmerking:

U kunt niet meer dan 40 tracks programmeren.

Het display geeft “— FULL —” weer wanneer u het 41ste nummer probeert te programmeren.

Weergave van inleidingen – Intro playback

De eerste tien seconden van elke track van een CD kunnen weergegeven worden.



Druk op INTRO.

De INTRO indicator verschijnt op het displayvenster en de weergave van de inleidingen start.

Intro playback is niet beschikbaar tijdens het geprogrammeerd en willekeurig afspeLEN.

Om de weergave van inleidingen te stoppen zonder de weergave te stoppen

Druk op INTRO tijdens de weergave.

De INTRO indicator gaat uit en het apparaat gaat verder met de weergave.


Stoppen tijdens de weergave

Druk op STOP ■ (of ■ op de afstandsbediening).

De INTRO indicator gaat uit en de weergave van de inleidingen wordt afgebroken.

RADIO ONTVANGST

Afstemmen op een zender

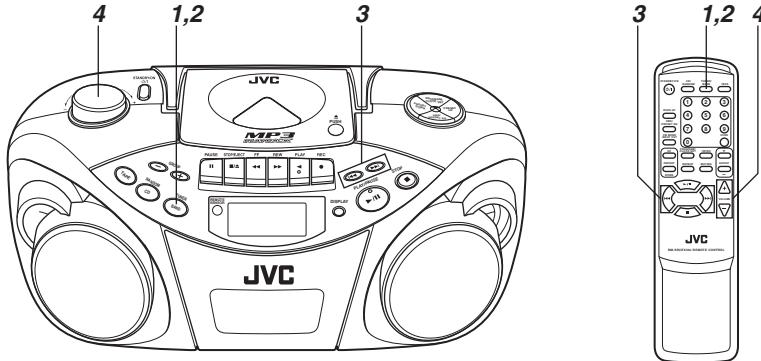

1 Druk op BAND/TUNER om de tuner te selecteren.

2 Druk op de BAND/TUNER toets om de gewenste frequentieband te kiezen, FM of AM.

3 Houd \blacktriangleleft of \triangleright langer dan 1 seconde ingedrukt.

Het apparaat start te zoeken en stopt wanneer er een voldoende krachtige zender wordt gevonden.

Wanneer u de \blacktriangleleft of \triangleright toets herhaaldelijk kort indrukt, verandert de afstemfrequentie stap voor stap.

4 Regel het volume bij.

Verbeteren van de FM ontvangst

Wanneer de ontvangst van een FM stereo uitzending slecht is of veel ruis bevat, kunt u de ontvangst verbeteren door over te schakelen op mono.

Druk op FM MODE/BEAT CUT op de afstandsbediening totdat de MONO indicator oplicht in het display.

Om terug te keren naar stereo ontvangst, druk nogmaals op deze toets zodat de MONO indicator uitgaat.




Opmerking:


De instelling van de FM ontvangst wordt geannuleerd wanneer u op een andere zender afstemt.

Gebruik van de antennes

FM

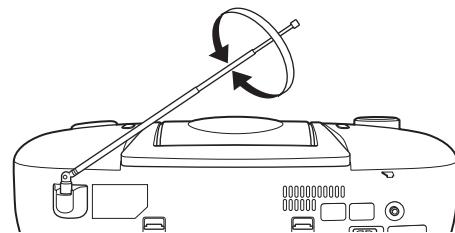

AM

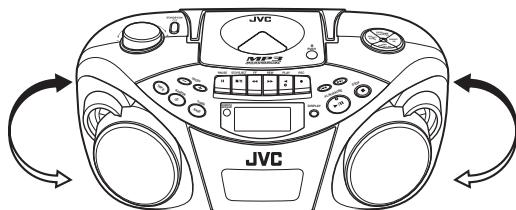


Opmerking:

De ingebouwde ferriet staafantenne kan storing oppikken van een dichtbij geplaatste TV, waardoor de AM ontvangst verstoord kan worden.

Voorkeurzenders vastleggen

U kunt 20 FM en 10 AM zenders in het geheugen opslaan.

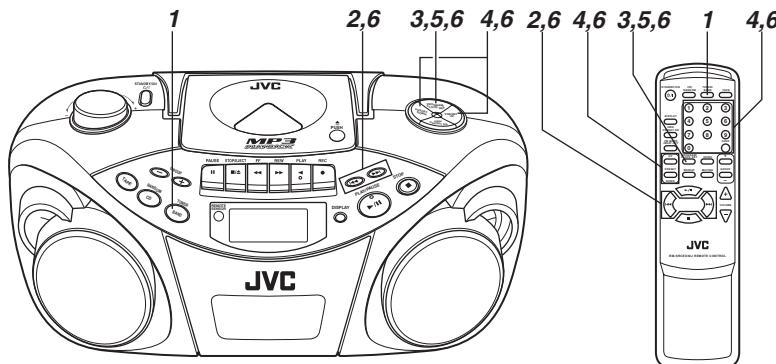

Er bestaat een tijdlimiet voor de onderstaande handelingen. Wanneer de instelling wordt geannuleerd voordat u deze voltooid heeft, start opnieuw vanaf stap 3.

Opmerking:

In sommige gevallen zijn er al bepaalde frequenties opgeslagen in het geheugen, omdat deze functie getest is voordat het apparaat de fabriek heeft verlaten. Dit is geen fout. U kunt de door u gewenste zenders in het geheugen opslaan door de instelprocedure te doorlopen.

1 Druk op de BAND/TUNER toets om de gewenste frequentieband te kiezen, FM of AM.

2 Druk op ▲▼ of ►► om af te stemmen op de zender die u wilt opslaan.

3 Druk op PROGRAM/CLOCK SET.

In het display knipperen de PROGRAM indicator en het voorkeurnummer.



4 Druk op de PRESET UP of PRESET DOWN toets om het gewenste voorkeurnummer voor de zender te kiezen.

U kunt het voorkeurnummer ook rechtstreeks invoeren met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Voorbeeld:

Om voorkeurnummer 5 te selecteren, druk op 5.

Om voorkeurnummer 15 te selecteren, druk op OVER, 1, en 5.

Om voorkeurnummer 20 te selecteren, druk op OVER, 2, en 0.



Voorkeurnummer

5 Druk op PROGRAM/CLOCK SET.

De zender waarop u heeft afgestemd in stap 2 wordt opgeslagen onder het voorkeurnummer dat u heeft geselecteerd in stap 4.

Wanneer u een nieuwe zender opslaat onder een voorkeurnummer dat al in gebruik is, gaat de vorige zender verloren.

Wanneer u in stap 4 het voorkeurnummer rechtstreeks heeft ingevoerd met de cijfertoetsen, hoeft u niet op PROGRAM/CLOCK SET te drukken ter bevestiging.

6 Herhaal stappen 2 t/m 5 om meer voorkeurzenders vast te leggen onder de andere nummers.

Afstemmen op een voorkeurzender

1 Druk op de BAND/TUNER toets om de gewenste frequentieband te kiezen, FM of AM.

2 Druk herhaald op PRESET UP of PRESET DOWN totdat het gewenste voorkeurnummer wordt weergegeven.

U kunt het voorkeurnummer ook rechtstreeks invoeren met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Voorbeeld:

Om voorkeurnummer 5 te selecteren, druk op 5.

Om voorkeurnummer 15 te selecteren, druk op OVER, 1, en 5.

Om voorkeurnummer 20 te selecteren, druk op OVER, 2, en 0.


Opmerking:

Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of er een stroomonderbreking optreedt, gaan de voorkeurzenders na een paar dagen verloren. Wanneer dit gebeurt moet u de voorkeurzender opnieuw instellen.

CASSETTE WEERGAVE


Opmerkingen over cassettes

- Gebruik alleen type I normale cassettes. De opname/weergave karakteristieken van dit apparaat zijn geschikt voor normale cassettes, die een andere karakteristiek hebben dan CrO₂ en metaal cassettes.
- Gebruik van cassettes met een speelduur van meer dan 120 minuten wordt niet aanbevolen, want de uiterst dunne band daarvan verliest snel aan kwaliteit en kan makkelijk verstrikken raken in het bandloopwerk.
- Losse bandlussen kunnen problemen veroorzaken. Draai voor het plaatsen van een cassette eerst de band voorzichtig strak met een potlood, zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

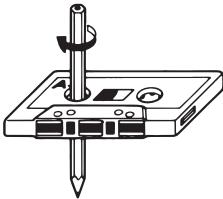


Draai het potlood om de band op te winden.

- Om te voorkomen dat waardevolle opnamen per ongeluk gewist worden, breek de wispreventielipje(s) weg met een schroevendraaier. Om een aldus beveiligde cassette weer voor wissen of opnemen geschikt te maken, plak de ontstane opening(en) af met een stukje plakband.

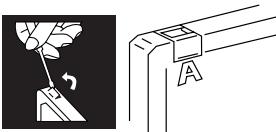


Een cassette plaatsen

- Druk op STOP/EJECT ■/▲ om de cassettehouder te openen.
- Plaats een cassette in de houder met de open kant omhoog en de af te spelen zijde naar voren, zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

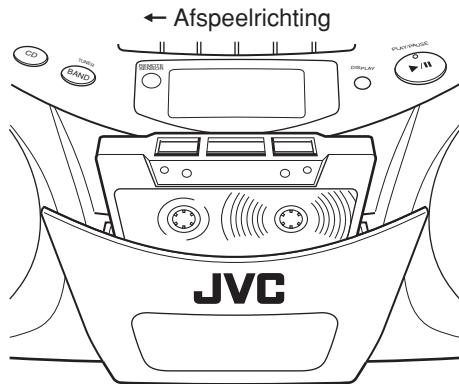

- Sluit de cassettehouder door het deurtje voorzichtig maar stevig dicht te drukken.
Het deurtje van de cassettehouder sluit met een klik.

Basisbediening

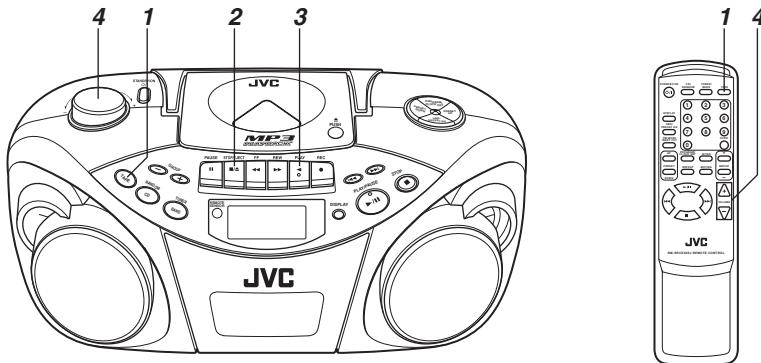

1 Druk op TAPE om de cassettefunctie te selecteren.

2 Plaats een cassette.

Gebruik alleen type I normale cassettes.

3 Druk op PLAY ▲ om de weergave te starten.

4 Regel het volume bij.

De band snel afspoelen

Druk op REW ►► of FF ◀◀.

Wanneer de cassette geheel afgewonden is, druk op STOP/EJECT ■/▲ om REW ►► of FF ◀◀ te ontgrendelen.


Stoppen met de weergave

Druk op STOP/EJECT ■/▲.

Als het einde van de band bereikt wordt, zal de weergave vanzelf stoppen.

OPNEMEN

Basisbediening

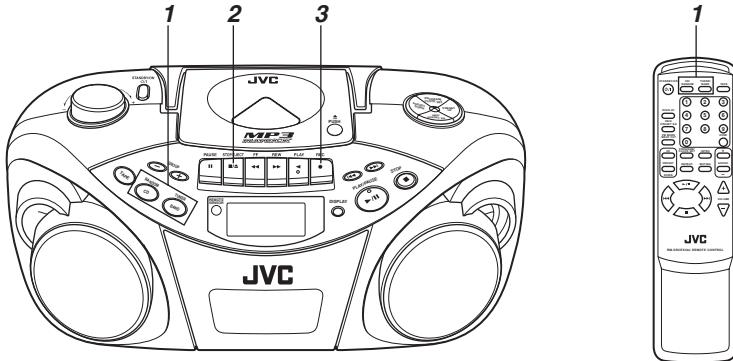

Standaard opname

1 Zorg dat de geluidsbron gereed is voor de opname.

- Voor het opnemen van een radio uitzending:
Kies de tuner stand voor radio ontvangst en stem af op de gewenste zender.
- Voor het opnemen van een CD:
Kies de CD stand en plaats een CD.

2 Plaats een lege of voor opnemen geschikte cassette in de houder.

Gebruik alleen type I normale cassettes.

3 Druk op REC ●.

PLAY ▶ wordt ook ingedrukt en de opname start.

Stoppen met opnemen

Druk op STOP/EJECT ■/▲.

Als het einde van de cassette bereikt wordt, zal de cassette vanzelf stoppen.

Opmerkingen:

- Merk op dat het illegaal kan zijn opnames te maken van voorbespeelde cassettes, platen of disks zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van de geluids- of video opname, uitzending of het kabelprogramma en de literaire, dramatische, muzikale en artistieke werken die daarin verwerkt zijn.
- Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld, en wordt niet beïnvloed door de stand van de VOLUME knop. U kunt dus het volume bijregelen tijdens de opname zonder dat het opnameniveau daardoor beïnvloed wordt.
- Als uw geluidsoptnamen veel ruis bevatten, kan dat te wijten zijn aan een dichtbij geplaatste TV die tijdens de opname was ingeschakeld. Zet de TV uit of vergroot de afstand tussen dit apparaat en de TV.

Gebruik van de beat-cut functie

Wanneer u een AM uitzending opneemt kan het geluid gaan zweven. Indien dit het geval is bij een AM opname, druk op FM MODE/BEAT CUT op de afstandsbediening teneinde de optimale beat cut instelling te selecteren, "CUT-1" of "CUT-2".



Precies op het juiste moment met opnemen beginnen

1 Druk eerst op PAUSE II en daarna op REC ●, waardoor het apparaat in de opname pauzestand terechtkomt (stand-by).


2 Druk nogmaals op de PAUSE II toets om de opname te starten op het exacte moment dat u met opnemen wilt beginnen.

Opmerking:

Laat het cassettedeck niet langer dan een paar minuten in de pauzestand staan. Druk op STOP/EJECT ■/▲ om de cassette te stoppen.

Synchrone opname van een CD

U kunt het afspelen van de CD speler precies tegelijk laten beginnen met de start van de opname van het cassettedeck.

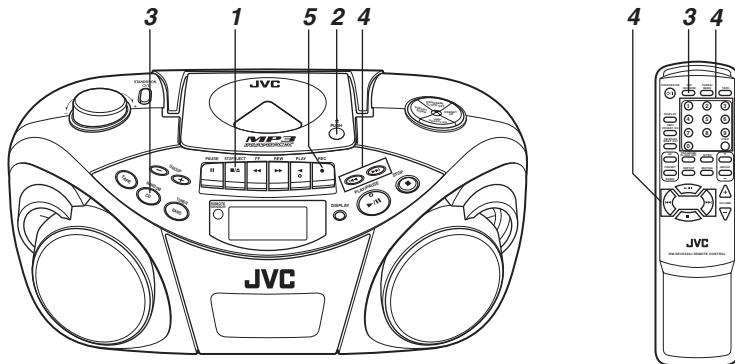

1 Plaats een cassette.

Gebruik alleen type I normale cassettes.

2 Plaats een CD.

3 Druk op CD/RANDOM om de CD functie te selecteren.

U kunt ook op CD/RANDOM op de afstandsbediening drukken om de CD functie te selecteren.

4 Om de opname te starten vanaf een bepaalde track, selecteer de track in de stopstand met de ▲▼ of ►► toets.

U kunt de track ook selecteren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

5 Druk op REC ●.

PLAY ▲ wordt ook ingedrukt, en de synchrone opname start.

- De CD SYNC indicator licht op in het displayvenster tijdens de synchrone opname.

Als het einde van de cassette het eerst bereikt wordt, komt de CD speler in de pauzestand terecht. Druk op PLAY/PAUSE ►/II (of ►/II op de afstandsbediening) om de weergave voort te zetten, of op STOP ■ (of ■ op de afstandsbediening) om de weergave te stoppen.

Als de CD speler het eerst stopt, zal de cassette doorlopen. Stop de cassette door op de STOP/EJECT ■/▲ toets te drukken.

Cassettes wissen

Bij het opnemen op een cassette waarop al een opname stond, wordt de vorige opname gewist, zodat u bij de volgende keer afspelen alleen de nieuwe opname zult horen.

Een cassette wissen zonder een nieuwe opname te maken

- Druk op TAPE op het apparaat om de cassettefunctie te activeren.

- Druk op REC ●.

ONDERHOUD


De koppen, de spil en de aandrukrol reinigen

Regelmatig schoonmaken is belangrijk!

Terwijl de cassette loopt blijft er magnetisch poeder en stof achter op de koppen, de spil en de aandrukrol. Wanneer deze onderdelen te vuil worden:

- Neemt de geluidskwaliteit af.
- Neemt de geluidssterkte af.
- Worden eerdere opnamen niet volledig gewist.
- Neemt de kwaliteit van de opnamen af.

Om deze problemen te voorkomen, dient men de koppen, de spil en de aandrukrol om de 10 gebruikuren schoon te maken.

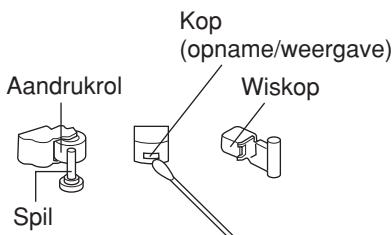

Open de cassettehouder. Reinig de koppen, de spil en de aandrukrol.

Voor een afdoende schoonmaakbeurt kunt u het best een reinigingsset gebruiken, die in de audiohandel verkrijgbaar is.

Wacht na het schoonmaken tot de reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd voordat u een cassette in de houder plaatst.

Voorzorgsmaatregelen:

- Houd magneten en metalen voorwerpen uit de buurt van de koppen. Als de koppen gemagnetiseerd raken, zal er meer ruis klinken en zal de geluidskwaliteit afnemen.
- Demagnetiseer de opname/weergavekop na elke 20 tot 30 gebruikuren met een demagnetiseercassette die in de audiohandel verkrijgbaar is. Het apparaat moet uitstaan tijdens het demagnetiseren.

Aangezien de wiskop van het apparaat zelf magnetisch is, moet u de wiskop niet demagnetiseren.


- Gebruik voor het schoonmaken alleen zuivere alcohol. Oplosmiddelen als verdunner en benzine zullen de rubber aandrukrol aantasten.

De lens van de CD speler schoonmaken

Wanneer de lens van de CD speler vuil wordt, zal de geluidskwaliteit afnemen.

Open het deksel van de diskhouder en maak de lens schoon.

Gebruik een blaaskwastje (verkrijgbaar in de fotohandel enz.) om alle stof van de lens te verwijderen.

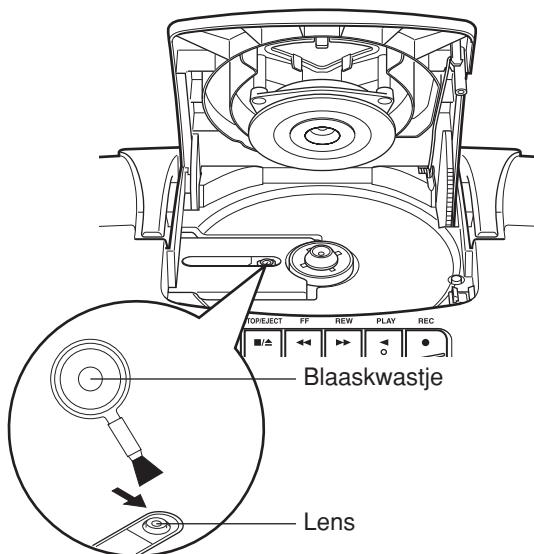

STORINGEN VERHELPEN

- Wanneer er zich een probleem voordoet met het apparaat, doorloop eerst de onderstaande punten om te controleren of er een eenvoudige oplossing bestaat voordat u een servicecentrum opbelt.
- Wanneer de onderstaande tips niet voldoen om het probleem op te lossen of wanneer het apparaat fysiek beschadigd is, raadpleeg dan gekwalificeerd personeel, zoals uw dealer.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Het apparaat gaat niet aan.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Sluit het netsnoer aan.
De cassette gaat niet lopen wanneer PLAY ◀ wordt ingedrukt.	PAUSE II is in ingedrukt.	Druk nogmaals op PAUSE II om de pauzestand te verlaten.
Het geluid klinkt zeer zacht.	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen zijn leeg. De koppen zijn vuil. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Reinig de koppen.
REC ● werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> De opname beschermingslipjes van de cassette zijn weggebroken. Er is geen cassette geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> Dek de openingen af met plakband. Plaats een cassette.
De disk is geplaatst maar kan niet afgespeeld worden.	<ul style="list-style-type: none"> De disk is ondersteboven geplaatst. De disk is vuil. De disk is beschadigd of krom. De lens is vuil. Er bevindt zich condens in het apparaat. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats de disk met het etiket naar boven. Reinig de disk. Vervang de disk. Reinig de lens. Zet het apparaat aan en laat het een of twee uur staan voordat u het weer in gebruik neemt.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.	De hoofdtelefoon is aangesloten.	Verwijder de hoofdtelefoon.
De snelheid van de cassette is onregelmatig, zodat het geluid zweeft en loeit.	<ul style="list-style-type: none"> De aandrukrol of de spil is vuil. De batterijen zijn leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de drukrol en de spil. Vervang de batterijen.
De radio ontvangst is slecht en er is veel ruis.	De antenne is niet optimaal gericht.	Richt de antenne voor optimale ontvangst.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. Er valt intens licht op de sensor van de afstandsbediening (direct zonlicht, enz.) 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Zorg ervoor dat er geen direct zonlicht of ander licht op het apparaat valt.

Opmerking:

Wanneer u het apparaat van een koude omgeving met temperaturen rond 0°C naar een warme ruimte brengt, kan de werking enige tijd gestoord zijn vanwege het vocht uit de lucht dat in het inwendige gecondenseerd is. Na een uur of twee zult u het apparaat weer normaal kunnen gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

CD speler

CD capaciteit	: 1 CD
Signaal/ruisverhouding	: 75 dB
Dynamisch bereik	: 60 dB

Tuner

Afstembereik	: FM 87,5 – 108,0 MHz AM 522 – 1 629 kHz
Antennes	: Telescoopantenne voor FM Ferriet staafantenne voor AM

Cassettedeck

Frequentierespons	: 60 Hz – 10 000 Hz
Snelheidscollecties	: 0,15% (WRMS)
Snelspoeltijd	: Ca. 150 seconden (C-60 cassette)

Algemeen

Luidsprekers	: 9 cm conus × 2
Luidsprekerimpedantie	: 4 Ω
Uitgangsvermogen	: 4 W (2 W + 2 W) bij 4 Ω (10% THD)
Uitgangsaansluitingen	: PHONES × 1
Stroomvoorziening	: 230 V wisselspanning ~, 50 Hz
	9 V gelijkspanning (R20 (SUM-1)/D (13D) formaat batterijen × 6)
Stroomverbruik	: 18 W (bij gebruik) 3 W (stand-by)
Afmetingen	: 420 mm × 178 mm × 250 mm (B/H/D)
Gewicht	: Ongeveer 3,2 kg (zonder batterijen)
Bijgeleverde toebehoven	: Netsnoer × 1 Afstandsbediening × 1 Batterijen voor de afstandsbediening (AAA/ UM-4/R03) × 2

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving vooraf.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
PRECAUCIONES DE MANEJO	2
SUMINISTRO ELÉCTRICO	3
NOMBRE DE LAS PIEZAS Y CONTROLES	4
MANDO A DISTANCIA	5
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD	6
AJUSTE DEL RELOJ	7
AJUSTE DEL SONIDO	8
REPRODUCCIÓN DE DISCOS CDs	9
RECEPCIÓN DE LA RADIO	15
REPRODUCCIÓN DE CASETES	17
GRABACIÓN	19
MANTENIMIENTO	21
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	22
ESPECIFICACIONES	23

CARACTERÍSTICAS

- 1 Sistema portátil con reproductor de CDs**
 - Las funciones del CD pueden controlarse tanto con el mando a distancia como con la unidad principal.
 - Capacidad de reproducción de CDs de 8 cm
- 2 La pantalla de cristal líquido digital (LCD) indica el estado general de la reproducción**

- 3 Grabación sincronizada con la reproducción del CD**
- 4 Reproduce MP3**
- 5 Efecto de sonido hipergreave**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Prevención de descargas eléctricas, incendio y daños

- Incluso cuando el botón STANDBY/ON está ajustado a STANDBY, circula una cantidad de corriente muy pequeña. Cuando se enciende la unidad, la ventana de visualización se enciende en color azul. Cuando la unidad está en modo de espera, el visualizador se apaga. (Sin embargo, tenga en cuenta que si la unidad funciona con pilas, el visualizador no se ilumina aunque la unidad esté encendida.) Para ahorrar electricidad y para su seguridad cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo período de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA doméstica.
- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Cuando desenchufe de la pared, siempre sujeté y tire de la clavija y no del cable de alimentación.
- Consulte con su distribuidor más cercano si se produce un daño, desconexión o mal contacto en el cable.

- No doble con fuerza, tire ni retuerza el cable.
- La etiqueta de potencia nominal está situada en el exterior de la parte inferior.
- No modifique el cable de alimentación de ninguna forma.
- No quite los tornillos para desmontar la unidad ni toque nada en el interior de la unidad, para evitar accidentes.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad.
- Desenchufe el cable de alimentación si existe la posibilidad de que caiga un rayo.
- Si entra agua dentro de la unidad, desenchufe el cable de alimentación de la toma y consulte con su distribuidor.
- No bloquee los orificios de ventilación de la unidad para que no se acumule el calor en el interior.
- No instale la unidad en un lugar con poca ventilación de aire.

PRECAUCIONES DE MANEJO

No utilice esta unidad cuando está expuesta directamente a los rayos del sol ni deje la unidad en un automóvil cerrado (o yate, etc.) donde pueda quedar expuesta a temperaturas superiores a 40°C.

1 Evite el uso de la unidad en los siguientes lugares:

- Donde la temperatura pueda subir o bajar mucho; la gama de temperaturas recomendada es de 5°C a 35°C.
- Donde esté expuesta a vibraciones.
- Donde haya mucha humedad, por ejemplo en el baño.
- Donde pueda quedar magnetizada por un imán o altavoz.

2 Tenga cuidado con el polvo.

Asegúrese de cerrar la bandeja del disco para que la lente no se ensucie con el polvo. No toque la lente.

3 Condensación

Puede condensarse humedad en los siguientes casos, en los que la unidad no funcionará correctamente:

- La unidad está en una habitación donde se acaba de encender la calefacción.
- La unidad está en un lugar donde hay humo o mucha humedad.
- La unidad se llevó de un lugar frío a una habitación caliente.

En estos casos, ajuste el botón STANDBY/ON a ON y espere una o dos horas antes del uso.

4 Control del volumen

Los discos CD producen muy poco ruido en comparación con los discos analógicos. Si se ajusta el volumen cuando se escucha un ruido similar al de los discos analógicos, los altavoces pueden dañarse por una repentina subida de volumen al empezar la reproducción. Por lo tanto, baje el volumen antes de empezar y ajuste según sea necesario cuando reproduzca un CD.

5 Mecanismo de seguridad

La unidad contiene un mecanismo de seguridad de interbloqueo que desactiva el rayo láser cuando se abre la bandeja del disco.

6 No coloque objetos metálicos, como cintas de casete, cerca de los altavoces.

Como los altavoces contienen imanes en su interior, no coloque cintas de casete ni tarjetas magnéticas cerca, ya que pueden borrarse los datos grabados.

7 Mantenga la unidad alejada del TV.

Cuando se utiliza la unidad cerca de un TV, la imagen del TV puede distorsionarse. En este caso, aleje la unidad del TV. Si esto no corrige la situación, evite utilizar la unidad cuando esté encendido el TV.

8 Limpieza de la carcasa

Si se ensucia la carcasa, límpielala con un paño suave y seco. Nunca utilice bencina ni disolventes ya que pueden dañar el acabado de la superficie.

9 Cuando utilice los auriculares

- No los utilice con un volumen alto ya que puede dañar sus oídos.
- Para su seguridad, no conduzca mientras utilice los auriculares.

10 Asa de transporte

No levante ni baje el asa de transporte con la antena telescópica extendida, para evitar que se dañe la antena. Coloque el asa de transporte de tal forma que no interfiera con el funcionamiento.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Funcionamiento con CA doméstica

Conecte el cable de alimentación de CA.



PRECAUCIONES:


- Utilice sólo el cable de alimentación de JVC suministrado con esta unidad para evitar un mal funcionamiento o daño en la unidad.
- Quite las pilas cuando utilice el cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma cuando salga o cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo período de tiempo.

Funcionamiento con pilas

Colocación de las pilas


1 Abra la tapa de las pilas.

Tire de la tapa de pilas hacia usted mientras presiona las secciones marcadas por las flechas.

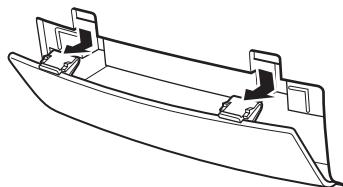

2 Coloque seis pilas R20 (SUM-1)/D (13D).

Asegúrese de colocar las pilas con los terminales \oplus y \ominus en la posición correcta.

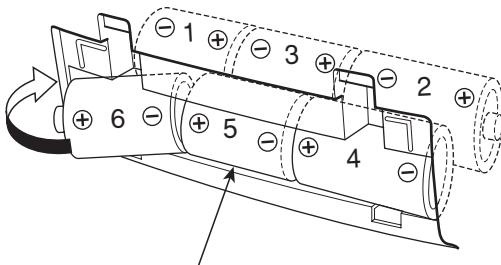

Pilas R20 (SUM-1)/D (13D)

3 Vuelva a colocar la tapa.

Verificación de las pilas

Si disminuye la velocidad de la cinta o el nivel de salida del sonido, o si la reproducción de CDs es intermitente, cambie todas las pilas por otras nuevas.

Si hace grabaciones importantes, utilice pilas nuevas (preferiblemente pilas alcalinas con una vida útil más larga) para evitar posibles fallos.

Para un mejor uso de las pilas

- Un funcionamiento continuo de la unidad hace que la carga de las pilas se consuma más rápidamente que con un funcionamiento no continuo.
- El funcionamiento de la unidad en un lugar frío hace que la carga de las pilas se consuma más rápidamente que en un lugar caliente.

PRECAUCIONES:

- Si no utiliza la unidad durante un largo período de tiempo (más de dos semanas) o si utiliza CA doméstica, quite las pilas para evitar un mal funcionamiento o daños en la unidad.
- Cuando se ha conectado el cable de alimentación de JVC suministrado con esta unidad, la alimentación cambia automáticamente de las pilas a CA doméstica, incluso cuando las pilas están colocadas.

Sin embargo, quite las pilas cuando utilice el cable de alimentación.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR LAS PILAS:

Si se utilizan incorrectamente las pilas, pueden producirse fugas de los productos químicos del interior de las pilas o pueden explotar. Debe tener en cuenta lo siguiente:


- Compruebe que ha colocado correctamente los terminales positivo \oplus y negativo \ominus de las pilas y colóquelos tal como se indica en la ilustración de la izquierda.
- No mezcle pilas nuevas y viejas ni mezcle distintos tipos de pilas.
- No trate de recargar pilas no recargables.
- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la unidad durante largo período de tiempo.

Si los productos químicos de las pilas entran en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua.

Si se producen fugas de productos químicos en la unidad, límpie completamente la unidad.


NOMBRE DE LAS PIEZAS Y CONTROLES

Partes superior y frontal

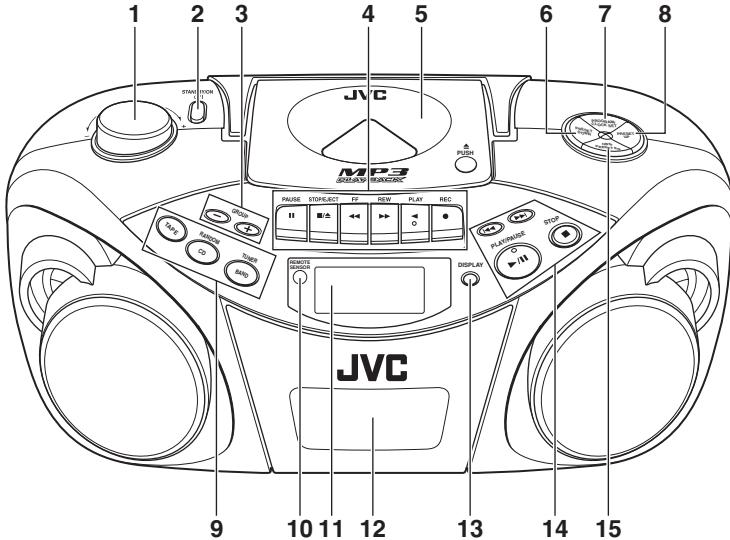

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Selector VOLUME | 8 Botón PRESET UP |
| 2 Botón STANDBY/ON ⏻/I | 9 Botón TAPE |
| 3 Botón GROUP – | Botón CD/RANDOM |
| Botón GROUP + | Botón BAND/TUNER |
| 4 Botones de funcionamiento de la cinta | 10 REMOTE SENSOR |
| Botón PAUSE II | 11 Visualizador |
| Botón STOP/EJECT ■/▲ | 12 Casetera |
| Botón FF ◀◀ | 13 Botón DISPLAY |
| Botón REW ▶▶ | 14 Botón ▲◀◀ |
| Botón PLAY ◀ | Botón ▶▶I |
| Botón REC ● | Botón PLAY/PAUSE ▶/II |
| 5 Bandeja del disco | Botón STOP ■ |
| 6 Botón PRESET DOWN | 15 Botón HBS/PRESET EQ |
| 7 Botón PROGRAM/CLOCK SET | |

Parte posterior

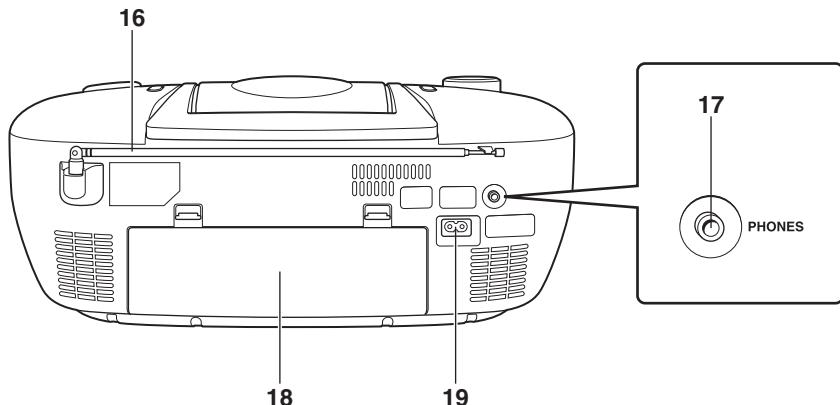

16 Antena telescópica

17 Toma PHONES

Conecte los minialtavoces estéreo (diámetro 3,5 mm, impedancia de 16 Ω a 32 Ω) a esta toma. Se desactiva la salida del altavoz cuando se conectan los altavoces.


18 Tapa del portapilas

19 Toma ~ AC IN (entrada de CA)

MANDO A DISTANCIA

Colocación de las pilas

1 Quite la tapa de las pilas de la parte posterior del mando a distancia.

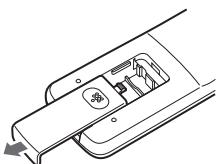


2 Coloque dos pilas AAA (UM-4)/R03 (suministradas).


Coloque las pilas con los terminales \oplus y \ominus de tal forma que se correspondan con la indicación del interior del portapilas.

Coloque primero los extremos \ominus .

Pilas AAA (UM-4)/R03

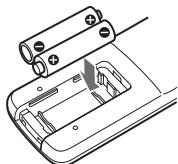

3 Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

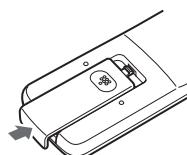


Cambio de pilas

La máxima distancia de funcionamiento entre el mando a distancia y la sección del sensor remoto de la unidad es de unos 7 metros. Cuando el rango de funcionamiento disminuya o el funcionamiento del mando a distancia se vuelva inestable, cambie las pilas por otras nuevas.

Notas sobre la utilización del mando a distancia


- Oriente la parte superior del mando a distancia hacia la sección del sensor remoto de la unidad lo más directamente posible. La distancia de funcionamiento desde la unidad principal disminuye cuando orienta el mando a distancia con un ángulo.
- Pulse los botones suave y firmemente.
- No exponga la sección del sensor remoto de la unidad a una luz fuerte (rayos solares directos o luz artificial) y asegúrese de que no haya obstáculos entre la sección del sensor remoto y el mando a distancia.

Nombres de los botones

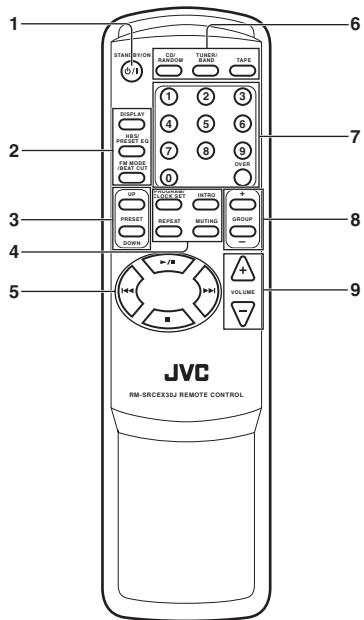

- 1 Botón STANDBY/ON \textcircled{O}/I
- 2 Botón DISPLAY
Botón HBS/PRESET EQ
Botón FM MODE/BEAT CUT
- 3 Botones PRESET UP/DOWN
- 4 Botón PROGRAM/CLOCK SET
Botón INTRO
- 5 Botón $\blacktriangleright/\text{II}$
Botón $\blacktriangleleft/\blacktriangleleft$
Botón $\blacktriangleright/\blacktriangleright$
Botón ■
- 6 Botón CD/RANDOM
Botón TUNER/BAND
Botón TAPE
- 7 Botones numerados
- 8 Botones GROUP +/−
- 9 Botones VOLUME +/−

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD

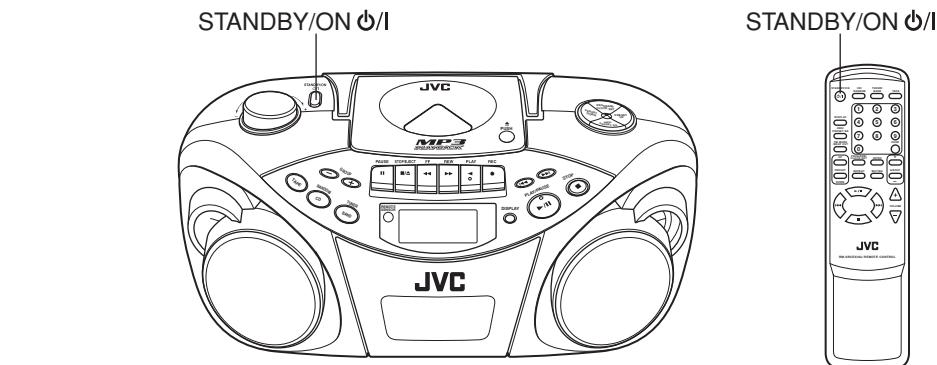

Botón STANDBY/ON \textcircled{O}/I

Pulse el botón STANDBY/ON \textcircled{O}/I de la unidad para encender y apagar la unidad.

También puede pulsar el botón STANDBY/ON \textcircled{O}/I en el mando a distancia.

El visualizador se iluminará cuando se encienda la unidad. (Sin embargo, tenga en cuenta que si la unidad funciona con pilas, el visualizador no se ilumina aunque la unidad esté encendida.) La unidad está lista para reproducir la fuente seleccionada cuando se desconectó por última vez la unidad.


Para desconectar por completo el suministro eléctrico

Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA. Si las pilas están colocadas en la unidad, sáquelas.

Notas:

- Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA o si se produce un corte de energía, el reloj se reajustará inmediatamente a "0:00" y las presintonías del sintonizador (consulte la página 16) se borrarán al cabo de unos días. La indicación del reloj seguirá parpadeando hasta que ajuste de nuevo el reloj.
- Quite las pilas cuando transporte la unidad a mano o en el maletero de un coche. Esto evita que se encienda accidentalmente la unidad evitando un consumo innútil de las pilas.

AJUSTE DEL RELOJ

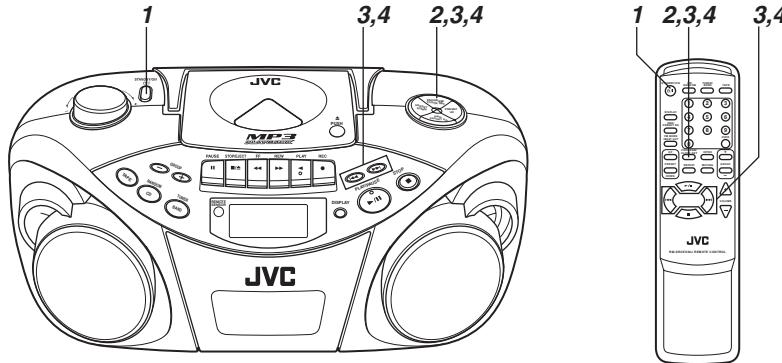

Antes de utilizar la unidad, ajuste el reloj incorporado a esta unidad.

El reloj utiliza la indicación de 24 horas.

1 Pulse STANDBY/ON \textcircled{O}/I para apagar la unidad, si está encendida.

El reloj parpadea en el visualizador.

2 Mantenga presionado PROGRAM/CLOCK SET durante más de 2 segundos.

Los dígitos de la hora comienzan a parpadear.



3 Pulse \blacktriangleleft o \triangleright para ajustar la hora y, a continuación, presione PROGRAM/CLOCK SET.

Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear.



4 Pulse \blacktriangleleft o \triangleright para ajustar los minutos y, a continuación, pulse PROGRAM/CLOCK SET.

Nota:

Si se produce un corte de energía, el reloj pierde el ajuste y se reajusta a "0:00". La indicación del reloj seguirá parpadeando hasta que ajuste de nuevo el reloj.


Para ver el reloj cuando la unidad está encendida

Presione DISPLAY.

Cada vez que presione el botón, el visualizador cambia a la indicación del reloj y la indicación normal.



Unidad principal




Mando a distancia

Nota:

Si utiliza la unidad mientras se visualiza la indicación del reloj, la pantalla cambia a la indicación normal.

AJUSTE DEL SONIDO

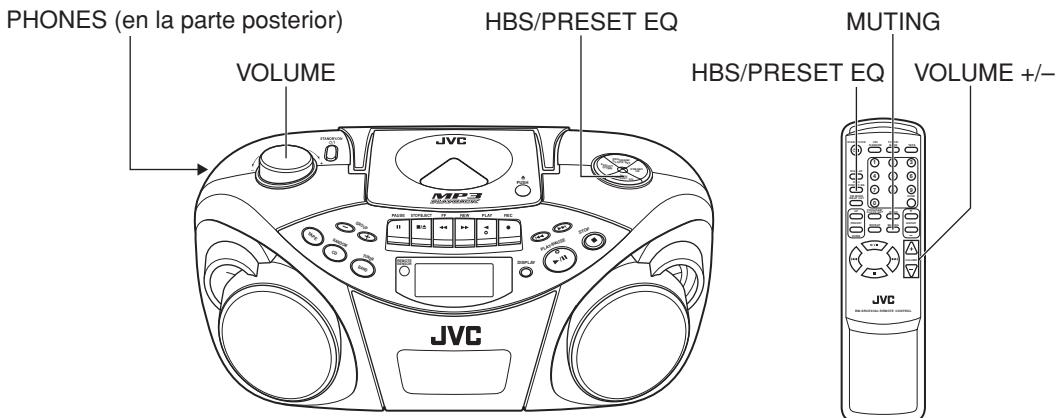


Ajuste del volumen

Gire VOLUME en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen, o en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlo.

Puede pulsar VOLUME + o VOLUME – en el mando a distancia para subir o bajar el volumen respectivamente.

El nivel de volumen tiene 31 niveles de ajuste (MIN, 1, 2, ... 29, MAX).



Precaución:

NO apague la unidad con el volumen ajustado a un nivel muy alto; de lo contrario, una subida repentina del volumen podría dañar sus oídos y/o los altavoces y auriculares la próxima vez que encienda la unidad o inicie la reproducción de otra fuente.

RECUERDE que no puede ajustar el volumen a menos que encienda la unidad.

Silenciamiento temporal del sonido

Presione MUTING en el mando a distancia durante la reproducción.

Se enmudece el sonido y verá aparecer "MUTING" en la ventana de visualización.

Para recuperar el sonido, pulse de nuevo MUTING.

Escucha por los auriculares

Conecte un par de auriculares en la toma PHONES. No se emite sonido por los altavoces. Asegúrese de bajar el volumen antes de conectar los auriculares.

Refuerzo del sonido de graves

Se puede disfrutar de potentes sonidos de graves con el efecto de sonido hipergrave.

Mantenga pulsado el botón HBS/PRESET EQ hasta que aparezca el indicador HBS en el visualizador.

Para desactivar el efecto, vuelva a mantener pulsado el botón hasta que desaparezca el indicador HBS.

Selección del modo de sonido

Puede seleccionar uno de los 5 modos de sonido preajustados.

CLASSIC : Ideal para música clásica.

ROCK : Realza las bajas y altas frecuencias. Ideal para música acústica.

POP : Ideal para música vocal.

JAZZ : Ideal para música de jazz.

FLAT : Sonido normal.

Selección del modo de sonido

Pulse repetidamente HBS/PRESET EQ hasta que aparezca el indicador del modo de sonido deseado en el visualizador.

Cada vez que pulse el botón, el modo de sonido cambia de la siguiente forma:



REPRODUCCIÓN DE DISCOS CDs

Notas acerca de los discos compactos

Esta unidad ha sido diseñada para reproducir únicamente los siguientes CDs.

- CD de audio digital
- CD de audio digital grabable (CD-R)
- CD de audio digital regrabable (CD-RW)



Cuando reproduzca un CD-R y CD-RW

Puede reproducir CD-R o CD-RW finalizados grabados en **formato CD musical** o en **formato MP3**. (Si un CD-RW se ha grabado en un formato diferente, borre completamente todos los datos del CD-RW antes de grabar encima.)

- Puede reproducir CD-R o CD-RW en formato CD musical como si se tratase de un CD de audio.
- Algunos CD-R o CD-RW no pueden reproducirse en esta unidad debido a las características, daños o manchas en el disco, o si la lente del reproductor está sucia.
- El factor de reflexión de un CD-RW es mas bajo que en los otros CDs, y es posible que tarde más tiempo en leer un CD-RW.

Notas para archivos MP3

- La unidad sólo puede reconocer archivos con las extensiones “MP3” o “mp3” con cualquier combinación de letras mayúsculas y minúsculas: El nombre del archivo no podrá superar los 20 caracteres.
- Esta unidad reconoce archivos y carpetas de un disco en las siguientes condiciones:
 - hasta 640 archivos MP3,
 - hasta 256 carpetas (incluyendo la carpeta raíz),
 - hasta 8 niveles (incluyendo la carpeta raíz),
- Le recomendamos que grabe su material a una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz con una velocidad de transferencia de datos de 128 kbps.
- Es posible que no se puedan reproducir algunos archivos MP3 o discos debido a sus características o condiciones de la grabación.
- Los discos MP3 necesitan un tiempo de lectura mayor que los discos normales debido a la complejidad de la configuración de la carpeta/archivo.
- MP3i y MP3 Pro no están disponibles.
- El título, nombre del artista y nombre del álbum podrán visualizarse como la información de ID3 TAG (ID3v1/1.1).

Manejo de los discos

Como los discos sucios, dañados o deformados pueden dañar la unidad, debe tener cuidado con lo siguiente:

- No toque la superficie reflectora grabada.
- No pegue ni escriba nada en la cara de la etiqueta.
- No doble los discos.

Almacenamiento

- Despues de sacar un disco de la unidad, asegúrese de guardarlo en su caja.
- No exponga los discos a los rayos directos del sol, altas temperaturas de calefacción, etc., alta humedad o polvo.


Limpieza

Antes de colocar un disco, limpie el polvo, suciedad o huellas dactilares con un paño suave y seco. Los discos deben limpiarse frotando desde el centro hasta el borde. Nunca utilice disolvente, bencina, limpiador de discos o rociador antiestático.

- Para sacar el disco de su caja y volverlo a colocar.



Presione el centro y levante.

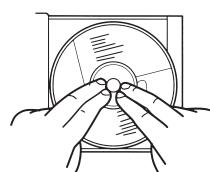

Presione para asegurar el disco.

• Manejo



Incorrecto

• Limpieza




Correcto



Incorrecto

Funcionamiento básico

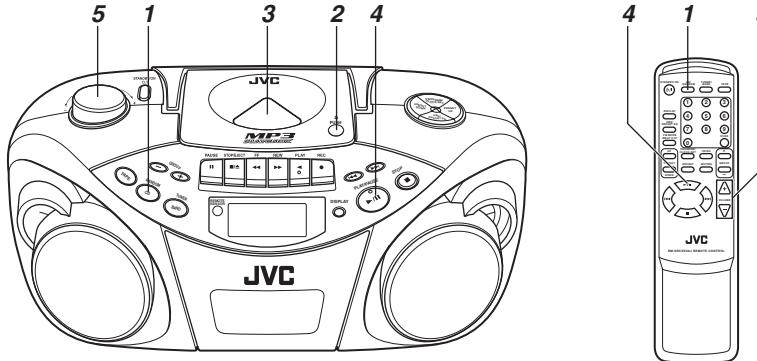

1 Pulse CD/RANDOM para entrar en el modo CD si la unidad está en modo TUNER (sintonizador) o TAPE (cinta).

Puede pulsar CD/RANDOM en el mando a distancia para entrar en el modo CD.

2 Pulse △ PUSH para abrir la bandeja del disco.

3 Coloque un disco con el lado de etiqueta hacia arriba y cierre la bandeja del disco.

- Pueden reproducirse CDs de 8 cm en la unidad sin necesidad de adaptador.
- Cuando cargue un disco MP3, verá encenderse el indicador MP3 y el número total de grupos (álbumes), así como el número total de pistas en la pantalla de visualización.

Número total de grupos




Número total de pistas

4 Pulse PLAY/PAUSE ▶/■ para iniciar la reproducción.

Puede iniciar la reproducción pulsando ▶/■ en el mando a distancia.

El número de pista actual y el tiempo de reproducción transcurrido se visualizan durante la reproducción.

Número de la pista actual

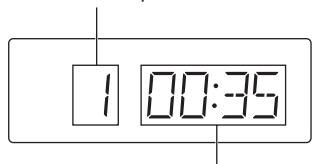


Tiempo de reproducción transcurrido

Cuando se carga un disco MP3, una vez que el número de la pista actual y el tiempo de reproducción transcurrido se han visualizado durante 5 segundos, la información ID3 TAG (título, nombre del artista y nombre del álbum) se desplaza una vez por la ventana de visualización, siempre y cuando el disco MP3 disponga de información ID3 TAG. Para mostrar la información del disco, consulte la página 11.

5 Ajuste del volumen.

Notas:

- Puede tardarse más de 30 segundos en leer el disco al cargar un disco MP3, dependiendo de la cantidad de información compilada en el disco.
- Puede aparecer la siguiente indicación si se ha colocado el disco al revés. Vuelva a colocar correctamente el disco.



- Si se produce un mal seguimiento durante la reproducción, baje el volumen.
- Puede producirse un mal seguimiento si la unidad recibe un golpe fuerte o si se utiliza en un lugar expuesto a vibraciones (por ejemplo, en un coche que viaja por una carretera en mal estado).
- Si pulsa CD/RANDOM mientras está en modo CD, la unidad entra en modo de reproducción aleatoria.

Para detener la reproducción

Pulse STOP ■.

Puede pulsar ■ en el mando a distancia para detener la reproducción.



Unidad principal



Mando a distancia

Precaución:

Detenga la reproducción antes de abrir la bandeja del disco. Confirme que el disco ha dejado de girar completamente antes de sacar el disco.

Para hacer una pausa en la reproducción

Pulse PLAY/PAUSE ▶/II durante la reproducción.
Puede pulsar ▶/II en el mando a distancia para detener la reproducción.
Para reanudar la reproducción, vuelva a pulsar el botón.



Unidad principal



Mando a distancia


Salto

• Para saltar a una pista anterior


Durante la reproducción, pulse ▶◀ una vez para volver al principio de la pista actual y pulse dos veces para volver al principio de la pista anterior.

• Para saltar a la siguiente pista

Durante la reproducción, pulse el botón ▶▶ para saltar al principio de la siguiente pista.



Unidad principal

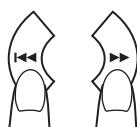

Mando a distancia

Selección directa de una pista deseada

Use los botones numerados en el mando a distancia.

CD de audio:

Ejemplo:

Para seleccionar la pista 8, presione 8.

Para seleccionar la pista 21, presione OVER, 2 y, a continuación, 1.

La reproducción comienza desde la pista especificada.

En el caso de un disco MP3:

Ejemplo:

Para seleccionar la pista 8, presione 8.


Para seleccionar la pista 21, presione OVER, 0, 2 y, a continuación, 1.

Para seleccionar la pista 115, presione OVER, 1, 1 y, a continuación, 5.


Búsqueda – Localización de una posición deseada del disco (sólo CD de audio)

Mantenga pulsado ▶◀ o ▶▶ durante la reproducción.

Escuche el sonido y suelte el botón cuando encuentre la posición deseada.



Unidad principal



Mando a distancia

Seleccionar un grupo deseado (álbum) y pista (sólo discos MP3)

1 En modo de parada, presione GROUP + o GROUP - (ya sea en la unidad principal o en el mando a distancia) repetidamente hasta que aparezca el número del grupo deseado (álbum).

2 Presione ▶◀ o ▶▶ (en la unidad principal o en el mando a distancia) para seleccionar la pista deseada del grupo actual (álbum).

3 Presione PLAY/PAUSE ▶/II (o ▶/II en el mando a distancia) para iniciar la reproducción.

Nota:

Si presiona GROUP + o GROUP - durante la reproducción, saltará a la primera pista o al grupo siguiente o anterior (álbum), y verá aparecer el número de pista en la ventana de visualización.

Comprobar el tiempo restante (sólo CD de audio)

Mantenga presionado DISPLAY (en la unidad principal o en el mando a distancia) durante más de 1 segundo. Cada vez que mantenga presionado el botón, el visualizador cambiará siguiendo este orden:

→ Número de pista que se está reproduciendo y tiempo de reproducción transcurrido



Número de pista en reproducción y tiempo restante de la pista
("TRACK" y "REMAIN" se iluminan.)



Número de pista en reproducción y tiempo restante del disco
("TOTAL" y "REMAIN" se ilumina.)

Mostrar la información del disco (sólo discos MP3)

En modo de parada:


Cuando presione ▶◀ o ▶▶ para seleccionar una pista, el número del grupo (álbum) y el nombre del grupo\ nombre del archivo se desplazan por la ventana de visualización dos veces, y a continuación, el número del grupo (álbum) actual y el número de la pista se visualizan de nuevo.

Durante la reproducción:

Cuando mantenga presionado ▶◀ o ▶▶ durante más de 1 segundo, el título, nombre del artista y nombre* del álbum se desplazan una vez por la ventana de visualización, y a continuación el número de la pista que se está reproduciendo y el tiempo transcurrido se visualizarán de nuevo.

* Si la pista no contiene información de texto, verá aparecer "NO INFO" en su lugar.

Reproducción repetida/aleatoria

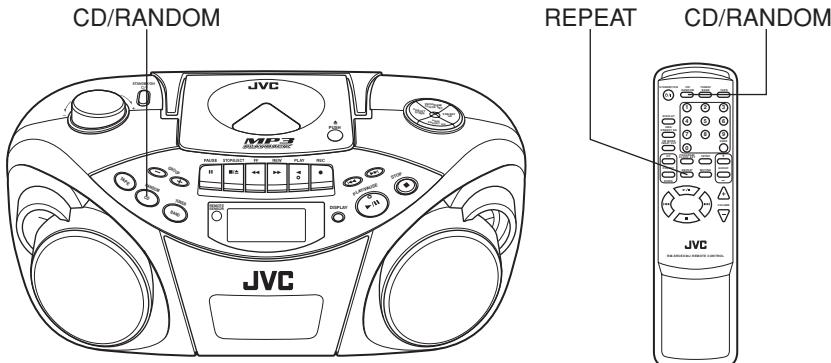

Reproducción repetida

Presione REPEAT en el mando a distancia durante la reproducción.

Cada vez que pulsa el botón, el modo de repetición cambia en el siguiente orden:

CD de audio:

- Reproducción repetida de todas las pistas del disco (“REPEAT” y “ALL” se iluminan.)
- ↓
- Reproducción repetida de una sola pista (“REPEAT” y “1” se iluminan.)
- ↓
- Se cancela la reproducción repetida.

Disco MP3:

- Reproducción repetida de todas las pistas del disco (“REPEAT” y “ALL” se iluminan.)
- ↓
- Repetición de la reproducción de un grupo (álbum) (“REPEAT” y “GROUP” se iluminan.)
- ↓
- Reproducción repetida de una sola pista (“REPEAT” y “1” se iluminan.)
- ↓
- Se cancela la reproducción repetida.

Reproducción aleatoria

Pulse el botón CD/RANDOM en el modo CD para que aparezca el indicador RANDOM en el visualizador.


Puede pulsar CD/RANDOM en el mando a distancia para seleccionar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Para cancelar la reproducción aleatoria, pulse de nuevo el botón para que desaparezca el indicador RANDOM.

Reproducción programada

Se pueden programar hasta 40 pistas para reproducirlas en el orden deseado.

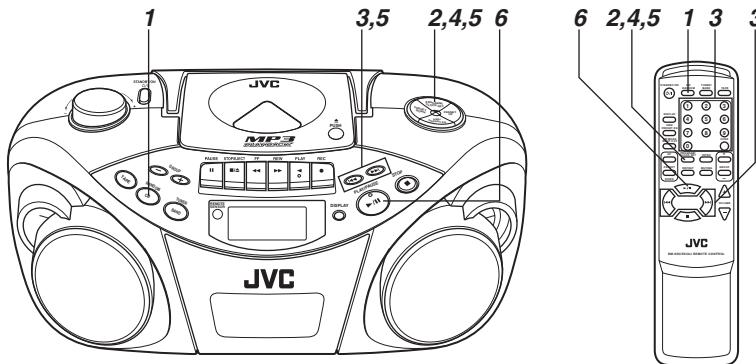


1 Pulse CD/RANDOM para entrar en el modo CD si la unidad está en modo TUNER (sintonizador) o TAPE (cinta).

Puede pulsar CD/RANDOM en el mando a distancia para entrar en el modo CD.


2 Pulse PROGRAM/CLOCK SET en modo parada.

Verá aparecer el indicador PROGRAM en la ventana de presentación.



3 Pulse ▶◀ o ▶▶ para seleccionar la pista que desee programar.

Puede usar los botones numerados del mando a distancia para seleccionar la pista deseada.

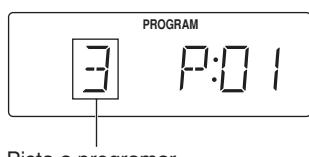

4 Pulse PROGRAM/CLOCK SET.

5 Repita los pasos 3 y 4 para programar otras pistas.

6 Presione PLAY/PAUSE ▶/II .

Las pistas se reproducen en el orden programado.

Puede pulsar ▶/II en el mando a distancia para iniciar la reproducción programada.

Nota:

Si pulsa CD/RANDOM mientras está en modo CD, la unidad entra en modo de reproducción aleatoria.

Para comprobar el contenido del programa

Presione repetidamente PROGRAM/CLOCK SET en modo de parada cuando aparezca en el visualizador "PROGRAM".

El número de programa y el número de pista correspondiente aparecerán en la ventana de presentación cada vez que presione el botón.

Para añadir pistas al programa

1 Presione repetidamente PROGRAM/CLOCK SET en modo de parada cuando aparezca en el visualizador "PROGRAM" hasta que vea aparecer el número de la pista "0".

2 Presione ▶◀ o ▶▶ (o use los botones numerados del mando a distancia) para seleccionar el número de pista a añadir y, a continuación, presione PROGRAM/CLOCK SET.

Para editar el programa

1 Presione PROGRAM/CLOCK SET en modo de parada de modo cuando se muestre en el visualizador "PROGRAM" de modo que aparezca el número de programa que deseé editar.

2 Presione ▶◀ o ▶▶ (o use los botones numerados del mando a distancia) para seleccionar un nuevo número de pista y, a continuación, presione PROGRAM/CLOCK SET.

Para repetir la reproducción programada

Presione REPEAT en el mando a distancia después de que comience la reproducción programada.

Para borrar todo el programa de la memoria

Presione STOP ■ (o ■ en el mando a distancia) en modo de parada cuando aparezca "PROGRAM" en el visualizador.

Se borra el programa y el indicador PROGRAM desaparece.

También se borra el programa al abrir la compuerta del disco o apagar la unidad, o bien al cambiar a otras fuentes de audio.

Nota:

No se pueden programar más de 40 pistas.

Verá aparecer "— FULL —" cuando intente programar la pista número 41.

Reproducción programada de un disco MP3

Se pueden programar hasta 40 pistas para reproducirlas en el orden deseado.

1 Presione PROGRAM/CLOCK SET en modo de parada.

Verá aparecer el indicador PROGRAM en la ventana de presentación.

2 Presione GROUP + o GROUP – para seleccionar un grupo deseado (álbum).

Verá aparecer el primer número de pista del grupo seleccionado (álbum).

3 Presione ↵ o ↶ para seleccionar una pista deseada del grupo (álbum).

Puede usar los botones numerados del mando a distancia para seleccionar la pista deseada.

4 Presione PROGRAM/CLOCK SET.

5 Repita los pasos del 2 al 4 para programar otras pistas.

6 Presione PLAY/PAUSE ▶/II.

Las pistas se reproducen en el orden programado.

Puede presionar ▶/II en el mando a distancia para iniciar la reproducción programada.

Para comprobar el contenido del programa

Presione PROGRAM/CLOCK SET repetidamente en modo de parada.

El número de programa y el número de pista correspondiente aparecerán en la ventana de presentación cada vez que presione el botón.

Para cambiar el programa

Podrá agregar pistas en el programa o editar el programa de la misma manera como para un CD de audio. Consulte la página anterior.

Para borrar todo el programa de la memoria

Presione STOP ■ (o ■ en el mando a distancia) en modo de parada.

Se borra el programa y el indicador PROGRAM desaparece.

También se borra el programa al abrir la compuerta del disco o apagar la unidad.


Nota:

No se pueden programar más de 40 pistas.

Verá aparecer “-- FULL --” cuando intente programar la pista número 41.

Reproducción de introducciones – Reproducción Intro

Cada pista de un CD puede reproducirse durante los primeros diez segundos.



Pulse INTRO.

El indicador INTRO aparece en el visualizador y se inicia la reproducción Intro.

No podrá utilizar la reproducción Intro durante el modo de reproducción programada y aleatoria.

Para cancelar la reproducción Intro sin detener la reproducción

Pulse INTRO durante la reproducción.

El indicador INTRO desaparece y la unidad continua la reproducción.


Para detener durante la reproducción

Pulse STOP ■ (o ■ en el mando a distancia).

El indicador INTRO desaparece y la unidad sale de la reproducción Intro.

RECEPCIÓN DE LA RADIO

Sintonización de una emisora

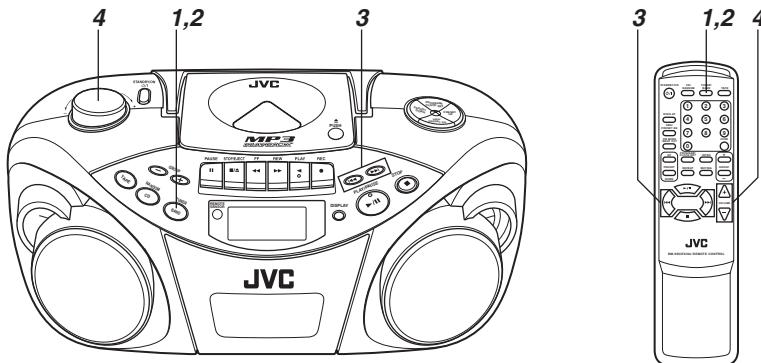

1 Pulse BAND/TUNER para entrar en el modo de sintonizador.

2 Pulse BAND/TUNER para seleccionar la banda, FM o AM.

3 Mantenga pulsado \blacktriangleleft o \triangleright durante más de 1 segundo.

La unidad empieza a buscar y se detiene cuando sintoniza una emisora de señal fuerte.

Si pulsa breve y rápidamente el botón \blacktriangleleft o \triangleright , la frecuencia cambia paso a paso.

4 Ajuste del volumen.

Cambie el modo de recepción de FM

Cuando apenas se reciben emisiones de FM en estéreo o si hay ruidos, la recepción mejora si se selecciona monoaural.

Presione FM MODE/BEAT CUT en el mando a distancia hasta que vea aparecer el indicador MONO en la ventana de visualización.

Para restaurar el efecto estéreo, presione de nuevo el botón hasta que desaparezca el botón MONO.




Nota:


El ajuste del modo de recepción de FM se cancelará cuando sintonice otra emisora.

Utilización de las antenas

FM

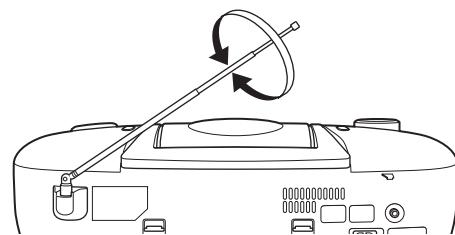

AM

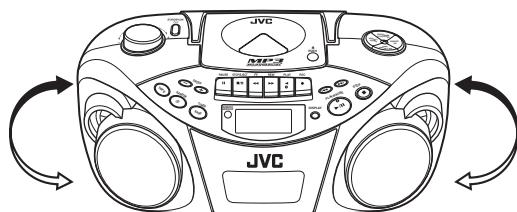


Nota:

La antena con núcleo de ferrita integrado puede recibir interferencias de receptores de televisión en las cercanías, distorsionando la recepción de AM.

Presintonización de emisoras

Puede presintonizar 20 emisoras de FM y 10 de AM.

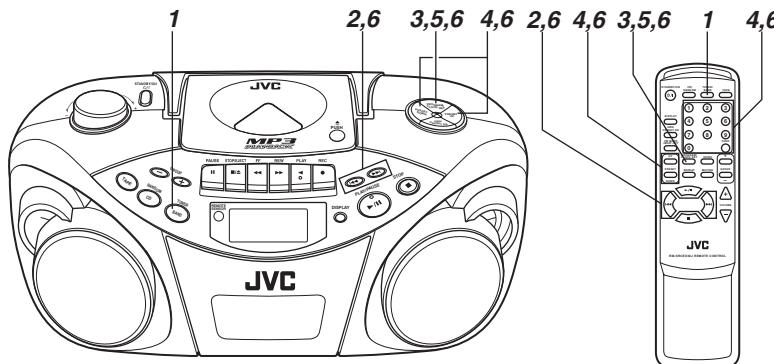

Hay un límite de tiempo para realizar los siguientes pasos. Si el ajuste se cancela antes de acabar, comience de nuevo desde el paso 3.

Nota:


En algunos casos, las frecuencias de prueba ya se han memorizado para el sintonizador, ya que la fábrica examinó la función de presintonización del sintonizador antes del transporte. No se trata de un funcionamiento defectuoso. Puede presintonizar las emisoras que desee en la memoria siguiendo el método de presintonización.

1 Pulse BAND/TUNER para seleccionar la banda, FM o AM.

2 Pulse ▲ o ▼ para sintonizar la emisora que deseé presintonizar.

3 Pulse PROGRAM/CLOCK SET.

El indicador PROGRAM y el número de presintonía comienzan a parpadear en la ventana de visualización.



4 Presione PRESET UP o PRESET DOWN para seleccionar la presintonía.


Puede utilizar los botones numerados del mando a distancia para seleccionar directamente la presintonía.

Ejemplo:

Para seleccionar el número de presintonía 5, presione 5.

Para seleccionar el número de presintonía 15, presione OVER, 1 y a continuación 5.

Para seleccionar el número de presintonía 20, presione OVER, 2 y a continuación 0.

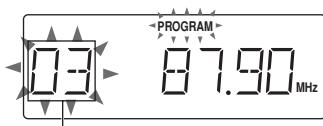

Número presintonizado

5 Pulse PROGRAM/CLOCK SET.

La emisora sintonizada en el paso 2 se almacena en el número presintonizado seleccionado en el paso 4.

Si almacena una nueva emisora con un número utilizado, se borra la emisora previamente almacenada.

Si ha utilizado los botones numerados para seleccionar la presintonía en el paso 4, no será necesario presionar PROGRAM/CLOCK SET en este momento.

6 Repita los pasos 2 a 5 para presintonizar otras emisoras, utilizando diferentes números presintonizados.

Sintonización de presintonías

1 Pulse BAND/TUNER para seleccionar la banda, FM o AM.

2 Presione PRESET UP o PRESET DOWN repetidamente hasta que vea aparecer el número de presintonía deseado.

Puede utilizar los botones numerados del mando a distancia para seleccionar directamente la presintonía. Ejemplo:

Para seleccionar el número de presintonía 5, presione 5.

Para seleccionar el número de presintonía 15, presione OVER, 1 y a continuación 5.

Para seleccionar el número de presintonía 20, presione OVER, 2 y a continuación 0.


Nota:

Si desenchufa el cable de alimentación de CA o si se produce un corte de energía, las presintonías se borrarán al cabo de unos días. Si esto sucede, vuelva a presintonizar las emisoras.

REPRODUCCIÓN DE CASETES


Notas acerca de las cintas de casete

- Utilice sólo cintas normales de tipo-I. Las características de grabación/reproducción de esta unidad son las de las cintas normales, que tienen diferentes características a las de las cintas de CrO₂ y metal.
- No se recomienda la utilización de cintas de más de 120 minutos debido a que puede producirse un deterioro de las características y estas cintas se atascan fácilmente en el rodillo y cabrestante.
- Una cinta floja puede provocar problemas. Apriete suavemente la cinta con un lápiz tal como aparece en la siguiente figura.

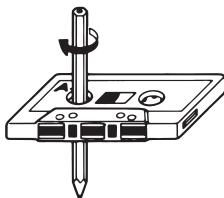


Gire el lápiz para tensar la cinta.

- Para evitar que se borren accidentalmente las grabaciones, rompa la(s) lengüeta(s) con un destornillador. Después de romper las lengüetas, vuelva a tapar las ranuras con cinta adhesiva para borrar o volver a grabar la cinta.

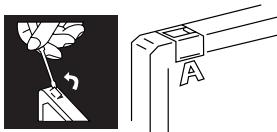

Colocación de un casete


- 1 Pulse STOP/EJECT ■/▲ para abrir el portacasetes.
- 2 Coloque un casete con el lado abierto hacia arriba y el lado de reproducción hacia afuera como se muestra en la siguiente ilustración.

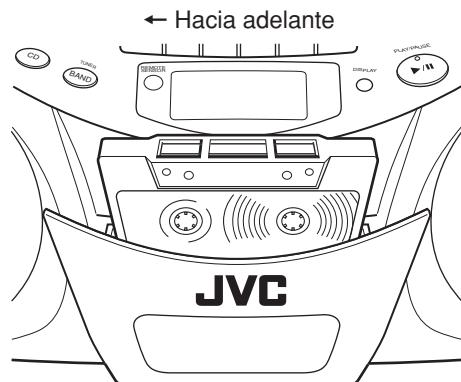

- 3 Cierre el portacasetes presionándolo suave y firmemente.

El portacasetes se ajusta en su posición.

Funcionamiento básico

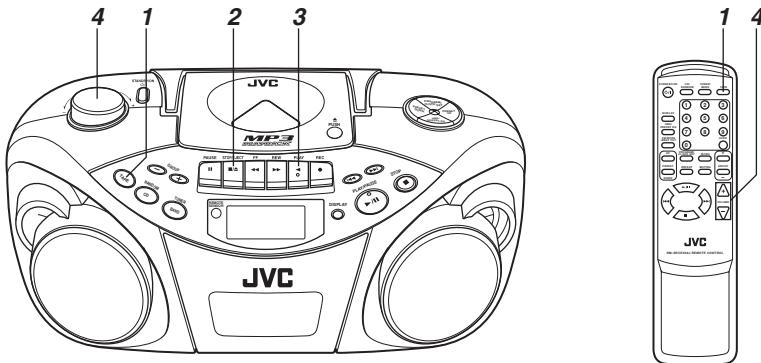

1 Pulse TAPE para entrar en el modo de cinta.

2 Coloque un casete.

Utilice sólo cintas normales de tipo-I.

3 Pulse PLAY ▶ para iniciar la reproducción.

4 Ajuste del volumen.


Bobinado rápido de una cinta

Pulse REW ▶▶ o FF ◀◀.

Cuando la cinta llegue al final, pulse STOP/EJECT ■/▲ para liberar REW ▶▶ o FF ◀◀.

GRABACIÓN

Funcionamiento básico

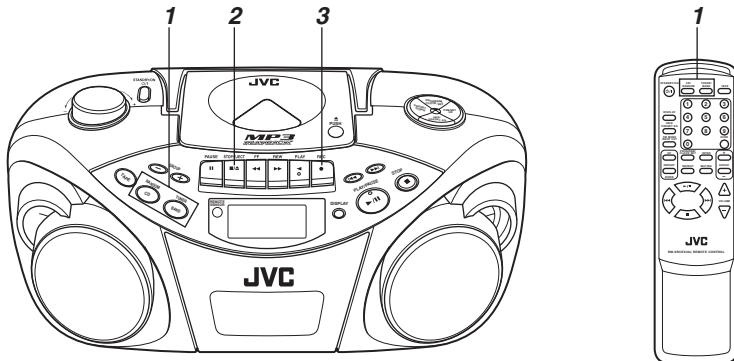

Grabación estándar

1 Prepare la fuente de grabación.

- Cuando grabe de la radio:
Ajuste al modo de sintonizador y sintonice una emisora deseada.
- Cuando grabe un CD:
Ajuste al modo CD y coloque un disco CD.

2 Coloque un casete virgen o borrable.

Utilice sólo cintas normales de tipo-I.

3 Pulse REC ●.

PLAY ▶ también se pulsa y comienza la grabación.

Para detener la grabación

Pulse STOP/EJECT ■/▲.

La cinta también se detiene cuando llega al final.

Notas:

- Debe tenerse en cuenta que puede ser ilegal regrabar cintas pregrabadas, grabaciones o discos sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor sobre la grabación de sonido o de video, emisión o programación por cable y en cualquier trabajo literario, dramático, musical o artístico contenido.
- El nivel de grabación se ajusta automáticamente de modo correcto, de manera que no se ve afectado por VOLUME. Por lo tanto, durante la grabación puede ajustar el sonido que está escuchando sin afectar al nivel de la grabación.
- Si la grabación presenta mucho ruido o estática, puede que la unidad estuviera demasiado cerca de un TV encendido durante la grabación. Apague el TV o aumente la distancia entre el TV y la unidad.

Utilización de la función beat-cut (supresión de ruido)

Cuando se graba una emisión de AM, pueden escucharse ruidos. Si ocurriera esto mientras graba una emisión en AM, presione FM MODE/BEAT CUT en el mando a distancia para seleccionar el mejor ajuste beat-cut, "CUT-1" o "CUT-2".



Para iniciar la grabación en el momento exacto

1 Pulse primero PAUSE II y, a continuación, pulse REC ●, y entrará en el modo de pausa de la grabación (modo de espera).


2 Pulse PAUSE II para que la cinta comience a grabar en el momento exacto en que desea empezar a grabar.

Nota:

No deje la unidad en el modo de pausa durante más de unos minutos. En su lugar, pulse el botón STOP/EJECT ■/▲ para detener la cinta.

Grabación sincronizada con la reproducción del CD

Puede hacer que el reproductor de CDs comience a reproducir cuando la pletina entra en el modo de grabación.

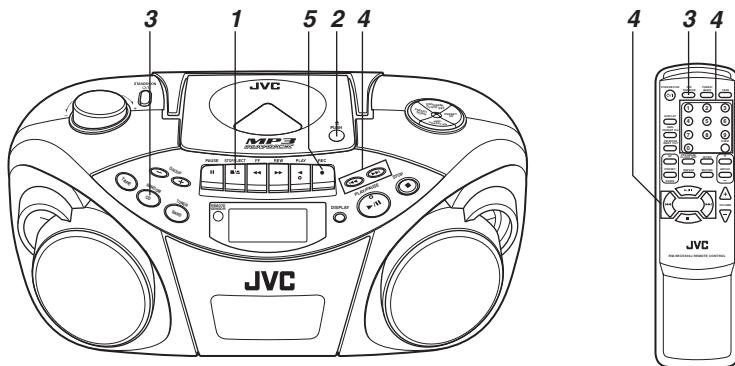

1 Coloque un casete.

Utilice sólo cintas normales de tipo-I.

2 Coloque un CD.

3 Pulse CD/RANDOM para entrar en el modo CD.

Puede pulsar CD/RANDOM en el mando a distancia para entrar en el modo CD.

4 Para iniciar la grabación desde la pista deseada, seleccione la pista presionando ▶◀ o ▶▶ en modo de parada.

Puede utilizar los botones numerados del mando a distancia para seleccionar la pista.

5 Pulse REC ●.

PLAY ◀ también se pulsa y se inicia la grabación sincronizada.

- El indicador CD SYNC aparece en el visualizador durante la grabación sincronizada.

Si la cinta llega primero al final, el reproductor de CDs entra en modo de pausa. Pulse PLAY/PAUSE ▶/II (o ▶/II en el mando a distancia) para continuar la reproducción, o pulse STOP ■ (o ■ en el mando a distancia) para detener la reproducción.

Si el reproductor de CDs se detiene primero, la cinta continúa funcionando. En este caso, pulse STOP/EJECT ■/▲ para detener la cinta.

Borrado

Cuando se graba sobre una cinta pregrabada, la grabación anterior se borra y la próxima vez que reproduzca la cinta sólo se escuchará la nueva grabación.

Para borrar una cinta sin hacer una nueva grabación

1 Pulse TAPE en la unidad para entrar en el modo de cinta.

2 Pulse REC ●.

MANTENIMIENTO


Limpieza de los cabezales, cabrestante y rodillo

¡La limpieza es importante!

Cuando la cinta está en marcha, el polvo magnético y la suciedad se acumulan naturalmente en los cabezales, cabrestante y rodillo. Cuando se ensucian mucho;

- Se deteriora la calidad del sonido.
- Baja el nivel de salida del sonido.
- La grabación anterior no se borra completamente.
- La grabación no se realiza bien.

Para evitar estos problemas, límpie los cabezales, cabrestante y rodillo cada 10 horas de uso.

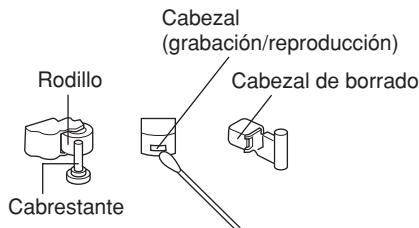

Abra el portacasetes. Limpie los cabezales, cabrestante y rodillo.

Para una limpieza efectiva, utilice un kit de limpieza disponible en las tiendas de audio.

Después de la limpieza, asegúrese de que el líquido de limpieza se ha secado completamente antes de colocar un casete.

Precauciones:

- Mantenga alejados los imanes y objetos metálicos del cabezal. Si el cabezal se imanta, el ruido aumenta y se deteriora el sonido.
- Desmagnetice el cabezal de grabación/reproducción cada 20 o 30 horas de uso con un desmagnetizador disponible en las tiendas de audio. Cuando desmagnetice el cabezal, la unidad debe estar apagada.

Como el cabezal de borrado de la unidad es de tipo magnético, no lo desmagnetice.


- No utilice otro limpiador que no sea alcohol para limpiar. El disolvente y la bencina dañarán el rodillo de caucho.

Limpieza de la lente receptora de CDs

Si la lente receptora de CDs está sucia, el sonido puede perder calidad.

Abra la bandeja del disco y límpie la lente.

Utilice un soplador (disponible en las tiendas de cámaras, etc.) para eliminar el polvo de la lente.

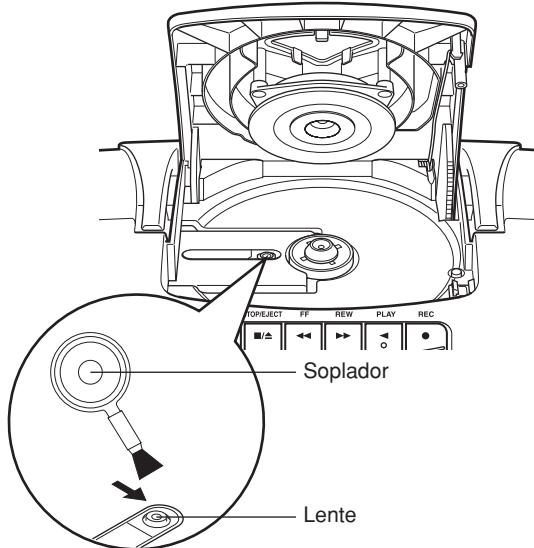

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si tiene problemas con su unidad, consulte las posibles soluciones de la siguiente lista antes de llamar a un centro de asistencia técnica.

- Si no puede resolver el problema con los siguientes consejos, o si la unidad de ha dañado físicamente, llame a una persona cualificada, como su distribuidor, para llevar a cabo la reparación.

Síntoma	Possible causa	Solución
No puede encenderse la unidad.	El cable de alimentación está desenchufado.	Enchufe el cable de alimentación.
La cinta no se mueve al pulsar PLAY ▶.	PAUSE II está presionado.	Pulse de nuevo PAUSE II para soltarlo.
El sonido de reproducción está a un nivel muy bajo.	<ul style="list-style-type: none">• Se han acabado las pilas.• El cabezal está sucio.	<ul style="list-style-type: none">• Cambie las pilas por unas nuevas.• Limpie el cabezal.
REC ● no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Las lengüetas de seguridad del casete están rotas.• No hay ningún casete insertado.	<ul style="list-style-type: none">• Vuelva a sellar las ranuras con cinta adhesiva.• Inserte un casete.
El disco está insertado pero no reproduce.	<ul style="list-style-type: none">• El disco está colocado al revés.• El disco está sucio.• El disco está dañado o deformado.• La lente está sucia.• Hay condensación de humedad.	<ul style="list-style-type: none">• Inserte el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba.• Limpie el disco.• Cambie el disco por uno que pueda reproducirse.• Limpie la lente.• Encienda la unidad y espere una o dos horas antes de utilizarla.
No se escucha ningún sonido por los altavoces.	Los auriculares están conectados.	Desconecte los auriculares.
La velocidad de la cinta es irregular y se produce fluctuación y trémolo.	<ul style="list-style-type: none">• El rodillo de lectura o cabrestante está sucio.• Se han acabado las pilas.	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el rodillo y cabrestante.• Cambie las pilas por unas nuevas.
La recepción de la radio es mala y hay mucha estática.	La antena no está bien ajustada.	Ajuste la antena adecuadamente.
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Se han acabado las pilas del mando a distancia.• La sección del sensor remoto está expuesta a una luz brillante (luz solar directa, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Cambie las pilas por unas nuevas.• No utilice la unidad bajo luz solar directa, etc.

Nota:

Cuando se mueve la unidad de un lugar frío de unos 0°C a un lugar caliente, puede que no funcione normalmente debido a la formación de humedad dentro de la platina. El funcionamiento normal se recuperará después de esperar una o dos horas.

ESPECIFICACIONES

Reproductor de CDs

Capacidad de CDs	: 1 CD
Relación señal-ruido	: 75 dB
Gama dinámica	: 60 dB

Sintonizador

Gama de frecuencias	: FM 87,5 – 108,0 MHz AM 522 – 1 629 kHz
Antenas	: Antena telescópica para FM Antena de núcleo de ferrita para AM

Pletina

Frecuencia de respuesta	: 60 Hz – 10 000 Hz
Fluctuación y trémolo	: 0,15% (WRMS)
Tiempo de bobinado rápido	: Aprox. 150 seg. (casete C-60)

General

Altavoces	: 9 cm × 2
Impedancia de los altavoces	: 4 Ω
Potencia de salida	: 4 W (2 W + 2 W) a 4 Ω (10% DAT)
Terminales de salida	: PHONES × 1
Suministro eléctrico	: 230 V CA ~, 50 Hz 9 V CC (pilas R20 (SUM-1)/D (13D) × 6)
Consumo	: 18 W (en funcionamiento) 3 W (en modo de espera)
Dimensiones	: 420 mm × 178 mm × 250 mm (An/Al/Prf)
Peso	: Aprox. 3,2 kg (sin pilas)
Accesorios suministrados	: Cable de alimentación de CA × 1 Mando a distancia × 1 Pilas para el mando a distancia (AAA/UM-4/R03) × 2

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

INDICE

CARATTERISTICHE	1
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	1
AVVERTENZE PER L'USO	2
ALIMENTAZIONE	3
NOMI DELLE PARTI E DEI COMANDI	4
TELECOMANDO	5
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	6
IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO	7
REGOLAZIONE DEL SUONO	8
RIPRODUZIONE DI COMPACT DISC	9
RICEZIONE RADIO	15
RIPRODUZIONE DI CASSETTE	17
REGISTRAZIONE	19
MANUTENZIONE	21
SOLUZIONE DI PROBLEMI	22
CARATTERISTICHE TECNICHE	23

CARATTERISTICHE

- 1 Sistema portatile con lettore CD incorporato**
 - Le funzioni CD possono essere controllate sia con il telecomando che con i comandi dell'apparecchio principale.
 - Capacità di riproduzione di CD da 8 cm
- 2 Il display a cristalli liquidi (LCD) digitale indica lo stato generale della riproduzione.**

- 3 Registrazione sincronizzata con la riproduzione di CD**
- 4 Capacità di riproduzione di MP3**
- 5 Effetto Hyper-Bass Sound**

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Prevenzione di scosse elettriche, incendi e danni

- Viene emessa una ridotta quantità di corrente anche quando il tasto STANDBY/ON si trova impostato su STANDBY. Ad apparecchio acceso, la finestra del display si illumina di blu. Quando l'apparecchio si trova in modo di attesa, la finestra del display si spegne. (Si noti, tuttavia, che la finestra del display non si accende anche quando l'apparecchio acceso funziona con le pile.) Per risparmiare corrente e per ragioni di sicurezza, quando si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata domestica.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Quando si disinserisce il cavo di alimentazione dalla presa a muro, afferrare e tirare la spina, non il cavo stesso.
- Rivolgersi al rivenditore più vicino nel caso in cui dovessero verificarsi danni al cavo, scollegamento o mancato contatto.

- Non piegare eccessivamente il cavo, non tirarlo e non torcerlo.
- L'etichetta dei valori nominali si trova nella parte inferiore esterna.
- Non modificare il cavo di alimentazione in alcuna maniera.
- Non rimuovere le viti per smontare l'apparecchio e non toccare nulla all'interno dell'apparecchio in modo da evitare incidenti.
- Non inserire oggetti metallici all'interno dell'apparecchio.
- Disinserire il cavo di alimentazione in caso di fulmini.
- Se all'interno dell'apparecchio dovesse penetrare dell'acqua, disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al proprio rivenditore.
- Non bloccare i fori per la ventilazione presenti sull'apparecchio per consentire al calore di dissiparsi.
- Non installare l'apparecchio in un luogo con cattiva ventilazione.

AVVERTENZE PER L'USO

Non utilizzare il presente apparecchio in luoghi esposti alla luce solare diretta e non lasciarlo all'interno di un'automobile (o di una barca, ecc.) chiusa in cui potrebbe venire esposto a temperature superiori ai 40°C.

1 Evitare di utilizzare l'apparecchio nei seguenti luoghi:

- In luoghi in cui la temperatura potrebbe salire o scendere eccessivamente; la gamma di temperatura consigliata è tra 5°C e 35°C.
- In luoghi in cui l'apparecchio potrebbe essere soggetto a vibrazioni.
- In luoghi molto umidi, come in una stanza da bagno.
- In luoghi in cui l'apparecchio potrebbe venire magnetizzato da un magnete o dai diffusori.

2 Fare attenzione alla polvere

Accertarsi di chiudere il vano del disco in modo che la lente non venga contaminata dalla polvere. Non toccare la lente.

3 Condensazione di umidità

L'umidità potrebbe condensarsi e l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente nei seguenti casi:

- L'apparecchio si trova in una stanza in cui è stato appena acceso il riscaldamento.
- L'apparecchio si trova in un luogo in cui vi è presenza di fumo o molta umidità.
- L'apparecchio è stato appena spostato da un luogo freddo ad un ambiente caldo.

In tal caso, impostare il tasto STANDBY/ON su ON ed attendere una o due ore prima di metterlo in funzione.

4 Controllo del volume

I compact disc producono pochissimo rumore rispetto ai dischi analogici. Se si regola il volume ascoltando il rumore come si fa con i dischi analogici, i diffusori potrebbero venire danneggiati da improvvisi scoppi di suono al momento di avviare la riproduzione. Pertanto, abbassare il volume prima di avviare la riproduzione e regolarlo sul livello desiderato durante la riproduzione di un CD.

5 Meccanismo di sicurezza

L'apparecchio dispone di un meccanismo di blocco di sicurezza che disattiva il raggio laser quando il vano del disco viene aperto.

6 Non collocare oggetti magnetici come nastri a cassetta in prossimità dei diffusori.

Poiché all'interno dei diffusori è presente un magnete, non collocare nastri a cassetta o schede magnetiche nei pressi, perché i dati registrati potrebbero venire cancellati.

7 Allontanare l'apparecchio dal televisore.

Se l'apparecchio viene utilizzato in prossimità di un televisore, l'immagine potrebbe subire distorsioni. In tal caso, allontanare l'apparecchio dal televisore. Se ciò non dovesse migliorare la situazione, evitare l'utilizzo dell'apparecchio quando il televisore si trova acceso.

8 Pulizia del rivestimento

Se il rivestimento si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare mai benzina o diluenti perché tali sostanze potrebbero danneggiare la finitura della superficie.

9 Durante l'ascolto con le cuffie

- Non ascoltare ad alti livelli di volume in quanto si potrebbe danneggiare l'uditivo.
- Per sicurezza, non guidare mentre si ascolta il suono con le cuffie.

10 Maniglia di trasporto

Non alzare o abbassare la maniglia di trasporto con l'antenna telescopica estesa, per evitare di danneggiare l'antenna. Posizionare la maniglia di trasporto in modo che non interferisca con il funzionamento.

ALIMENTAZIONE

Funzionamento con la corrente alternata domestica

Collegare il cavo di alimentazione CA.



AVVERTENZE:


- Per evitare problemi di funzionamento o danni all'apparecchio, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione JVC fornito in dotazione con il presente apparecchio.
Estrarre le pile quando si utilizza il cavo di alimentazione.
- Accertarsi di disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando si esce o quando si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato.

Funzionamento con le pile

Inserimento delle pile


1 Aprire il coperchio del comparto pile.

Tirare il coperchio del comparto pile verso di sé premendo i punti contrassegnati dalle frecce.

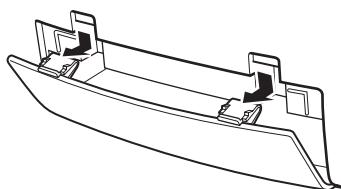

2 Inserire sei pile formato R20 (SUM-1)/D (13D).

Accertarsi di inserire le pile con i poli $+$ e $-$ orientati nella direzione corretta.

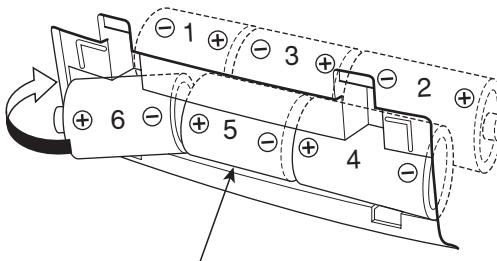

3 Rimettere a posto il coperchio del comparto pile.

Controllo delle pile

Quando la velocità di trascinamento del nastro o il livello di emissione del suono diminuisce o quando la riproduzione di CD diventa intermittente, sostituire tutte le pile con altre nuove.

Quando si eseguono registrazioni importanti, utilizzare delle pile nuove (preferibilmente pile alcaline che dispongono di una durata maggiore) per evitare possibili interruzioni dell'alimentazione.

Per un utilizzo ottimale delle pile

- Se l'apparecchio viene utilizzato continuatamente, la carica delle pile si consuma più rapidamente rispetto a quando l'apparecchio viene utilizzato in maniera discontinua.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in un luogo freddo, la carica delle pile si consuma più rapidamente rispetto a quando l'apparecchio viene utilizzato in un luogo caldo.

AVVERTENZE:

- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato (più di due settimane) o se si utilizza la corrente alternata domestica, estrarre le pile per evitare problemi di funzionamento o danni all'apparecchio.
- Quando il cavo di alimentazione JVC fornito in dotazione si trova collegato al presente apparecchio, l'alimentazione passa automaticamente dalle pile alla corrente alternata domestica anche se le pile si trovano inserite nell'apparecchio.

Tuttavia, estrarre le pile quando si utilizza il cavo di alimentazione.


AVVERTENZE PER L'USO DELLE PILE:

Se le pile vengono utilizzate in maniera errata, possono verificarsi perdite del liquido contenuto all'interno delle pile o esplosioni delle pile stesse. Osservare le seguenti avvertenze:

- Controllare che i poli positivi $+$ e negativi $-$ delle pile siano orientati nella direzione corretta ed inserire le pile come mostrato nell'illustrazione a sinistra.
- Non utilizzare insieme pile vecchie e pile nuove e non utilizzare insieme pile di tipo diverso.
- Non tentare di ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato. Se il liquido fuoriuscito dalle pile dovesse venire a contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte contaminata con acqua. Se il liquido dovesse penetrare all'interno dell'apparecchio, pulirlo completamente.


NOMI DELLE PARTI E DEI COMANDI

Parte superiore ed anteriore

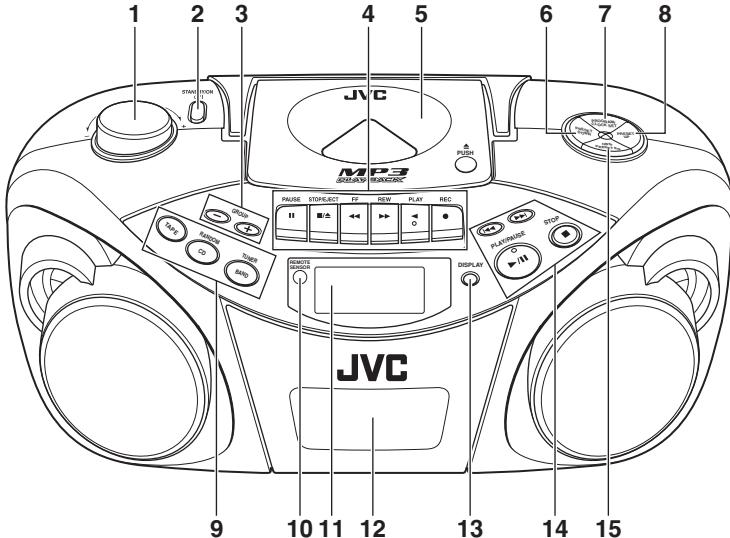

- | | |
|---|--|
| 1 Manopola VOLUME | 8 Tasto PRESET UP |
| 2 Tasto STANDBY/ON $\odot/ $ | 9 Tasto TAPE |
| 3 Tasto GROUP –
Tasto GROUP + | Tasto CD/RANDOM |
| 4 Tasti per il funzionamento del nastro
Tasto PAUSE II
Tasto STOP/EJECT ■/▲
Tasto FF ◀◀
Tasto REW ▶▶
Tasto PLAY ◀
Tasto REC ● | Tasto BAND/TUNER |
| 5 Vano del disco | 10 REMOTE SENSOR |
| 6 Tasto PRESET DOWN | 11 Finestra del display |
| 7 Tasto PROGRAM/CLOCK SET | 12 Piastra a cassetta |
| | 13 Tasto DISPLAY |
| | 14 Tasto ▲◀◀
Tasto ▶▶▶
Tasto PLAY/PAUSE ▶/II
Tasto STOP ■ |
| | 15 Tasto HBS/PRESET EQ |

Parte posteriore

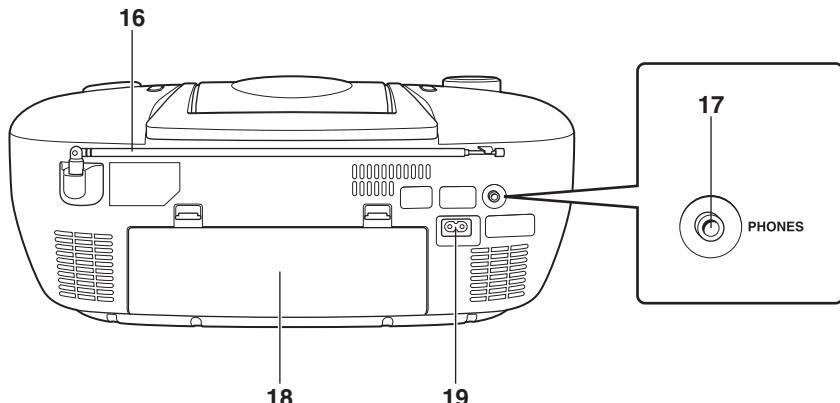

16 Antenna telescopica

17 Presa PHONES

Collegare a questa presa un paio di cuffie con minispina stereo (diametro di 3,5 mm, impedenza compresa tra 16 Ω e 32 Ω). L'emissione dai diffusori viene disattivata quando vengono collegate le cuffie.


18 Coperchio del comparto pile

19 Presa ~ AC IN (entrata CA)

TELECOMANDO

Inserimento delle pile


1 Rimuovere il coperchio del comparto pile situato nella parte posteriore del telecomando.

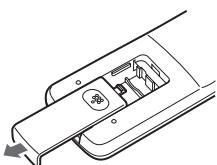


2 Inserire due pile formato AAA (UM-4)/R03 (fornite).

Inserire le pile con i poli + e - orientati come indicato all'interno del comparto pile. Inserire dapprima le estremità -.

Pile formato AAA (UM-4)/R03

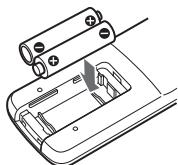

3 Rimettere a posto il coperchio del comparto pile.

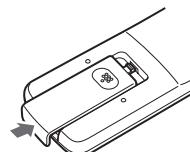


Sostituzione delle pile

La distanza operativa massima tra il telecomando ed il sensore remoto dell'apparecchio è di 7 metri circa. Quando la gamma operativa si riduce o quando il funzionamento del telecomando diventa instabile, sostituire le pile con altre nuove.

Note sull'utilizzo del telecomando


- Puntare la parte superiore del telecomando in maniera diretta verso la sezione del sensore remoto dell'apparecchio. La distanza operativa dall'apparecchio principale si riduce se si punta il telecomando diagonalmente.
- Premere i tasti delicatamente e saldamente.
- Non esporre la sezione del sensore remoto dell'apparecchio a luci forti (luce solare diretta o luci artificiali) e accertarsi che non vi siano ostacoli tra il sensore remoto ed il telecomando.

Nomi dei tasti

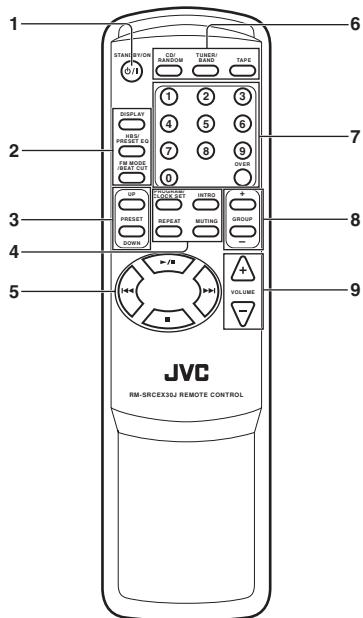

- Tasto STANDBY/ON $\odot/1$**
- Tasto DISPLAY**
Tasto HBS/PRESET EQ
Tasto FM MODE/BEAT CUT
- Tasti PRESET UP/DOWN**
- Tasto PROGRAM/CLOCK SET**
Tasto INTRO
Tasto REPEAT
Tasto MUTING
- Tasto $\blacktriangleright/\text{II}$**
Tasto $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$
Tasto $\blacktriangleright\blacktriangleright$
Tasto \blacksquare
- Tasto CD/RANDOM**
Tasto TUNER/BAND
Tasto TAPE
- Tasti numerici**
- Tasti GROUP +/−**
- Tasti VOLUME +/−**

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

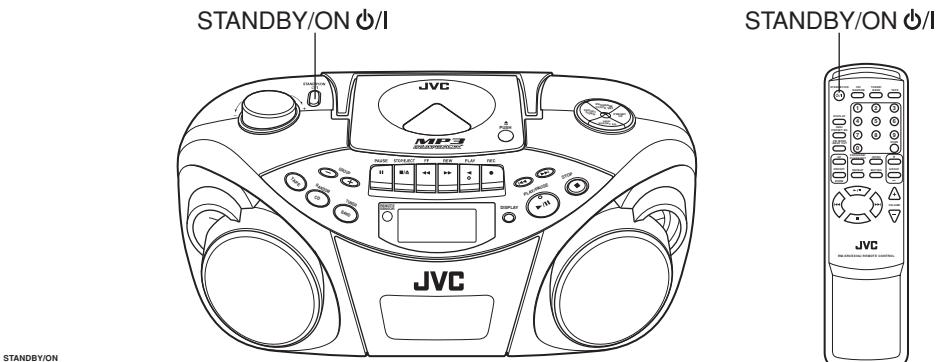

Tasto STANDBY/ON $\odot/1$

Premere il tasto STANDBY/ON $\odot/1$ dell'apparecchio per accendere e spegnere l'apparecchio. È inoltre possibile premere il tasto STANDBY/ON $\odot/1$ sul telecomando.

La finestra del display si illumina quando viene acceso l'apparecchio. (Si noti, comunque, che la finestra del display non si illumina ad apparecchio spento se questo funziona con le pile.) L'apparecchio si dispone alla riproduzione della fonte selezionata quando si è spento l'apparecchio l'ultima volta.


Per spegnere completamente l'apparecchio

Disinserire il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente continua. Estrarre le pile, se queste si trovano inserite.

Note:

- Quando si è disinserito il cavo di alimentazione CA o si è verificata una interruzione di corrente, l'orologio viene reimpostato su "0:00", mentre le stazioni preselezionate del sintonizzatore (vedere pagina 16) vengono cancellate in un paio di giorni. L'indicazione dell'orologio continua a lampeggiare finché non viene impostato nuovamente.
- Estrarre le pile quando si trasporta l'apparecchio a mano o nel bagagliaio di un'automobile. Ciò evita che l'apparecchio si accenda accidentalmente consumando inutilmente le pile.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

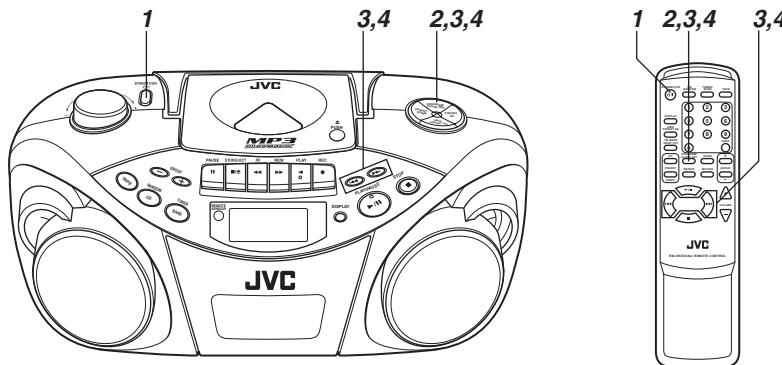

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, impostare l'orologio incorporato.

L'orologio utilizza l'indicazione a 24 ore.

1 Premere STANDBY/ON \odot/l per spegnere l'apparecchio, se questo si trova acceso.

L'orologio lampeggia sulla finestra del display.

2 Tenere premuto PROGRAM/CLOCK SET per più di due 2 secondi.

Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.



3 Premere \blacktriangleleft o \triangleright per regolare l'ora, quindi premere PROGRAM/CLOCK SET.

Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.



4 Premere \blacktriangleleft o \triangleright per regolare i minuti, quindi premere PROGRAM/CLOCK SET.

Nota:

Se si verifica una interruzione di corrente, l'orologio perde l'impostazione e viene riportato su "0:00". L'indicazione dell'orologio continua a lampeggiare finché non viene impostato nuovamente.

Per mostrare l'orologio quando l'apparecchio è acceso

Premere DISPLAY.

Ad ogni pressione del tasto, il display alterna l'indicazione dell'orologio e l'indicazione normale.




Apparecchio principale Telecomando

Nota:

Il funzionamento dell'apparecchio durante la visualizzazione dell'indicazione dell'orologio porta il display sull'indicazione normale.

REGOLAZIONE DEL SUONO

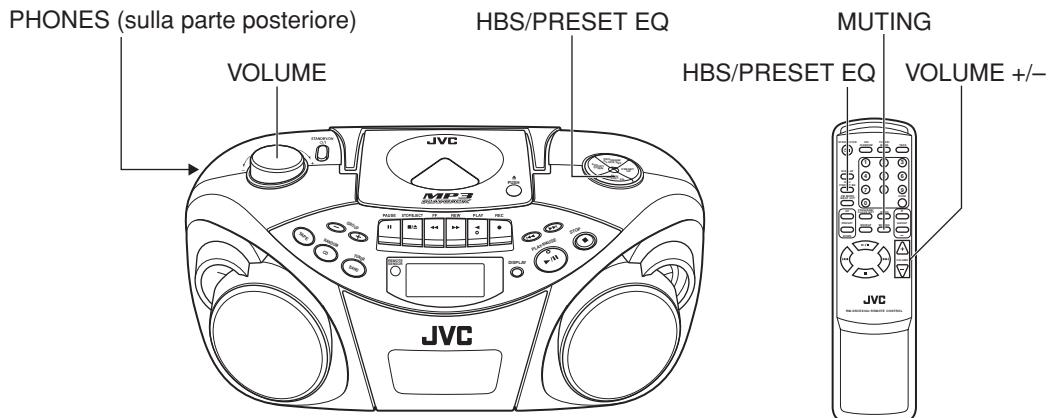

Regolazione del volume

Girare VOLUME in senso orario per aumentare il volume o in senso antiorario per diminuirlo.

È possibile premere VOLUME + o VOLUME – sul telecomando rispettivamente per aumentare o diminuire il volume.

Il livello del volume può venire regolato su 31 punti (MIN, 1, 2, ... 29, MAX).



Avvertenza:

NON spegnere l'apparecchio con il volume regolato su un livello molto alto, perché un improvviso scoppio di suono potrebbe causare danni all'udito e/o ai diffusori e alle cuffie nel caso in cui si accenda l'apparecchio o si inizi successivamente la riproduzione di un'altra fonte.
RICORDARE che non è possibile regolare il volume se l'apparecchio non si trova acceso.

Silenziamiento temporaneo del suono

Durante la riproduzione, premere MUTING sul telecomando.

Viene disattivato il suono ed appare "MUTING" sul display.

Per ripristinare il suono, premere di nuovo il tasto MUTING.

Ascolto con le cuffie

Collegare un paio di cuffie alla presa PHONES.

Nessun suono viene emesso dai diffusori. Accertarsi di abbassare il volume prima di collegare le cuffie.

Enfatizzazione del suono dei bassi

È possibile ottenere un potente suono dei bassi con l'effetto Hyper-Bass Sound.

Tenere premuto il tasto HBS/PRESET EQ in modo che l'indicatore HBS si illuminis sulla finestra del display.

Per disattivare l'effetto, tenere premuto di nuovo il tasto in modo che l'indicatore HBS scompaia.

Selezione del modo del suono

È possibile selezionare uno dei 5 modi sonori preimpostati.

CLASSIC: Ottimo per la musica classica.

ROCK : Incrementa le frequenze basse e alte. Ottimo per la musica acustica.

POP : Ottimo per la musica vocale.

JAZZ : Ottimo per la musica jazz.

FLAT : Suono normale.

Selezione del modo del suono

Premere più volte HBS/PRESET EQ finché l'indicatore del modo sonoro desiderato non appare sulla finestra del display.

Ad ogni pressione del tasto, il modo sonoro cambia come segue:



RIPRODUZIONE DI COMPACT DISC

Note sui compact disc

Il presente apparecchio è stato ideato per la riproduzione dei seguenti CD.

- CD audio digitale
- CD audio digitale registrabile (CD-R)
- CD audio digitale riscrivibile (CD-RW)



Durante la riproduzione di CD-R o CD-RW

È possibile riprodurre CD-R o CD-RW originali registrati in formato CD musicale o MP3. (Se si è registrato un CD-RW in formato differente, cancellare tutti i dati del CD-RW prima di eseguire la registrazione.)

- È possibile riprodurre CD-R o CD-RW in formato CD musicale come un CD audio.
- È possibile che questo apparecchio non riproduca alcuni CD-R o CD-RW a causa delle particolari caratteristiche del disco, di danni o macchie presenti su di esso, o se la lente del lettore è sporca.
- La riflettanza del CD-RW è inferiore a quella di altri CD e possibilmente provoca una lettura più lenta del CD-RW.

Note per file MP3

- Il lettore è in grado di riconoscere solo i file con estensione "MP3" o "mp3", che possono presentarsi con qualsiasi combinazione di lettere maiuscole o minuscole. Il nome del file non deve superare i 20 caratteri.
- L'apparecchio riconosce i file e le cartelle sul disco con le seguenti proprietà.
 - fino a 640 file MP3,
 - fino a 256 cartelle (incluso la cartella principale),
 - fino all'ottavo livello (incluso la cartella principale).
- Si consiglia di registrare il materiale ad una frequenza di campionamento di 44,1 kHz, utilizzando una velocità di trasferimento dei dati di 128 kbps.
- Alcuni dischi o file MP3 non si possono riprodurre a causa delle proprie caratteristiche o delle condizioni di registrazione.
- I dischi MP3 richiedono un maggior tempo di lettura iniziale rispetto ai dischi normali, dovuto alla complessità della configurazione dei file e delle cartelle.
- MP3i e MP3 Pro non sono disponibili.
- Si può visualizzare il titolo, il nome dell'artista ed il nome dell'album come informazione ID3 TAG (ID3v1/1.1).

Modalità di impiego dei dischi

Poiché dischi sporchi, danneggiati o deformati potrebbero danneggiare l'apparecchio, osservare le seguenti avvertenze:

- Non toccare la superficie riflettente registrata.
- Non applicare e non scrivere nulla sul lato della etichetta.
- Non piegare i dischi.

Custodia

- Dopo aver estratto un disco dall'apparecchio, accertarsi di riporlo nell'apposita custodia.
- Non esporre i dischi alla luce solare diretta, ad alte temperature generate da apparecchi per il riscaldamento, ecc., ad umidità elevata o polvere.

Pulizia dei dischi


Prima di inserire un disco nell'apparecchio, eliminare eventuali tracce di polvere, sporco o impronte digitali con un panno morbido e asciutto. I dischi vanno puliti passando il panno sul disco radialmente, dal centro verso l'esterno.

Non utilizzare diluenti, benzina, prodotti per la pulizia di dischi fonografici o spray antielettrostatici.

- Estrazione del disco dalla custodia e reinserimento nella custodia



Premere la parte centrale e sollevare.

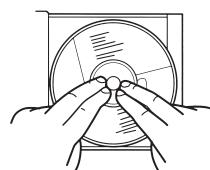

Premere per fissare il disco.

• Manutenzione



Errata

• Pulizia




Corretta



Errata

Operazioni di base

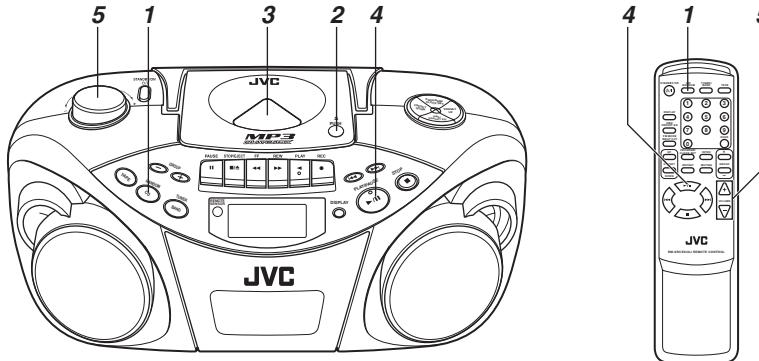

1 Premere CD/RANDOM per inserire il modo CD, se l'apparecchio si trova nel modo TUNER o TAPE.


Per inserire il modo CD è possibile premere CD/RANDOM sul telecomando.

2 Premere △ PUSH per aprire il vano del disco.

3 Inserire il CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vano del disco.

- Sull'apparecchio è possibile riprodurre CD da 8 cm senza adattatore.
- Quando si inserisce un disco MP3, l'indicatore MP3 si illumina ed appaiono sulla finestra del display il numero totale di gruppi (album) ed il numero totale di piste.

Numero totale dei gruppi

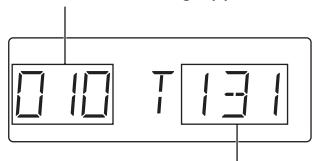


Numero totale dei brani

4 Premere PLAY/PAUSE ▶/II per avviare la riproduzione.

È possibile avviare la riproduzione premendo ▶/II sul telecomando.

Il numero della pista attuale ed il tempo di riproduzione trascorso vengono visualizzati durante la riproduzione.

Numero del brano attuale

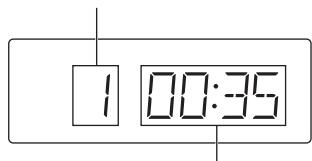

Tempo di riproduzione trascorso

Quando si inserisce un disco MP3, dopo aver visualizzato per 5 secondi del numero del brano ed il tempo trascorso, il display mostra una per volta le informazioni ID3 TAG (titolo, nome dell'artista e nome dell'album), se il disco contiene informazioni ID3 TAG. Per la visualizzazione delle informazioni del disco, vedere pagina 11.

5 Regolare il volume.

Note:

- Quando viene inserito un disco MP3, potrebbero essere necessari più di 30 secondi per leggerlo, a seconda della quantità di informazioni contenute nel disco.
- La seguente indicazione potrebbe venire visualizzata quando il disco viene inserito capovolto. Reinserire il disco correttamente.



- Se durante la riproduzione si verifica una lettura errata delle piste, abbassare il volume.
- Potrebbe verificarsi una lettura errata delle piste se l'apparecchio subisce un forte urto o se viene utilizzato in un luogo soggetto a vibrazioni (per esempio, all'interno di un'automobile su una strada accidentata).
- Se si preme CD/RANDOM durante il modo CD, l'apparecchio entra nel modo di riproduzione in ordine casuale.

Per arrestare la riproduzione

Premere STOP ■.

È possibile premere ■ sul telecomando per arrestare la riproduzione.



Apparecchio principale Telecomando

Avvertenza:

Arrestare la riproduzione prima di aprire il vano del disco. Controllare che il disco abbia cessato di ruotare completamente prima di estrarre il disco.

Per interrompere la riproduzione

Premere PLAY/PAUSE **►/II** durante la riproduzione.

È possibile premere **►/II** sul telecomando per arrestare la riproduzione.

Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.



Apparecchio principale



Telecomando


Salto

• Per retrocedere alla pista precedente


Durante la riproduzione premere una volta **◀◀** per tornare all'inizio del brano attuale, premere due volte per tornare all'inizio della pista precedente.

• Per avanzare alla pista successiva

Durante la riproduzione premere **▶▶** per avanzare all'inizio della pista successiva.



Apparecchio principale

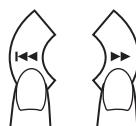

Telecomando

Selezione diretta di una pista desiderata

Usare i tasti numerici sul telecomando.

Nel caso di un CD audio:

Esempio:

Per selezionare la pista 8: premere 8.

Per selezionare la pista 21, premere OVER, 2, quindi 1.
La riproduzione inizia dalla pista specificata.

Nel caso di un disco MP3:

Esempio:

Per selezionare il brano 8, premere 8.


Per selezionare il brano 21: premere OVER, 0, 2, quindi 1.

Per selezionare il brano 115, premere OVER, 1, 1, quindi 5.


Ricerca – localizzazione del punto desiderato sul disco (solo CD audio)

Tenere premuto **◀◀** o **▶▶** durante la riproduzione.

Ascoltare il suono e rilasciare il tasto quando si localizza il punto desiderato.



Apparecchio principale

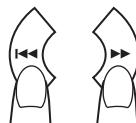

Telecomando

Selezione di un gruppo (album) e della pista desiderati (solo dischi MP3)

1 In modo di arresto, premere più volte GROUP + o GROUP - (sull'apparecchio o sul telecomando) finché non viene visualizzato il numero del gruppo (album) attuale.

2 Premere **◀◀** o **▶▶** (sull'apparecchio o sul telecomando) per selezionare la pista desiderata del gruppo (album) attuale.

3 Premere PLAY/PAUSE **►/II** (o **►/II** sul telecomando) per avviare la riproduzione.

Nota:

Durante la riproduzione, se si preme GROUP + o GROUP -, si salta alla prima pista del gruppo (album) successivo o precedente e sulla finestra del display viene mostrato il numero della pista.

Controllo del tempo rimanente (solo CD audio)

Tenere premuto DISPLAY (sull'apparecchio o sul telecomando) per più di un secondo.

Ogni volta che si tiene premuto il tasto, il display cambia nell'ordine seguente:

→ Numero della pista in fase di riproduzione e tempo di riproduzione trascorso



Numero della pista in fase di riproduzione e tempo rimanente della pista
("TRACK" e "REMAIN" si illuminano.)



Numero della pista in fase di riproduzione e tempo rimanente del disco
("TOTAL" e "REMAIN" si illuminano.)

Visualizzazione delle informazioni del disco (solo dischi MP3)

In modo di arresto:


Il numero del gruppo (album) ed il nome del file\nome del gruppo scorrono sul display due volte quando si preme **◀◀** o **▶▶** per selezionare un brano, successivamente appare nuovamente il numero del gruppo (album) attuale ed il numero del brano.

Durante la riproduzione:

Il titolo, il nome dell'artista ed il nome dell'album* scorrono sul display uno per volta quando si tiene premuto DISPLAY per più di un secondo, successivamente appare nuovamente il numero del brano ed il tempo rimanente.

* Se la pista non dispone di informazioni di testo, appare invece "NO INFO".

Riproduzione a ripetizione/in ordine casuale

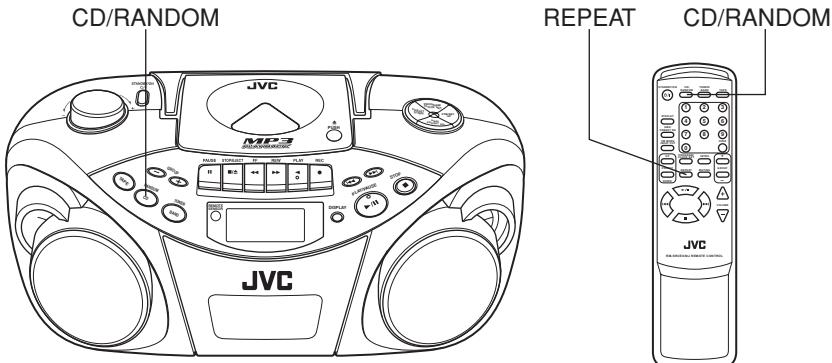

Riproduzione a ripetizione

Durante la riproduzione, premere REPEAT sul telecomando.

Ad ogni pressione del tasto, il modo di ripetizione cambia nell'ordine seguente:

Nel caso di un CD audio:

- Riproduzione a ripetizione di tutte le piste del disco ("REPEAT" e "ALL" si illuminano.)
 - ↓
 - Riproduzione a ripetizione di una singola pista ("REPEAT" e "1" si illuminano.)
 - ↓
 - La riproduzione a ripetizione viene annullata.

Nel caso di un disco MP3:

- Riproduzione a ripetizione di tutte le piste sul disco ("REPEAT" e "ALL" si illuminano.)
 - ↓
 - Riproduzione a ripetizione di un gruppo (album) ("REPEAT" e "GROUP" si illuminano.)
 - ↓
 - Riproduzione a ripetizione di una singola pista ("REPEAT" e "1" si illuminano.)
 - ↓
 - La riproduzione a ripetizione viene annullata.

Riproduzione in ordine casuale


Premere il tasto CD/RANDOM nel modo CD in modo che l'indicatore RANDOM si illuminini sulla finestra del display.

È possibile premere CD/RANDOM sul telecomando per selezionare la riproduzione in ordine casuale.

Le piste vengono riprodotte in ordine casuale.

Riproduzione programmata

È possibile programmare fino a 40 piste per la riproduzione nell'ordine desiderato.

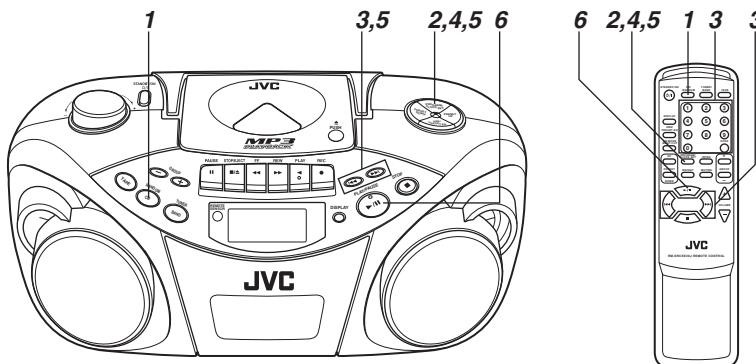


- 1** Premere CD/RANDOM per inserire il modo CD, se l'apparecchio si trova nel modo TUNER o TAPE.

È possibile premere CD/RANDOM sul telecomando per inserire il modo CD.


- 2** Premere PROGRAM/CLOCK SET nel modo di arresto.

L'indicatore PROGRAM appare sulla finestra del display.



- 3** Premere **◀◀** o **▶▶** per selezionare la pista desiderata da programmare.

È possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare una pista desiderata.

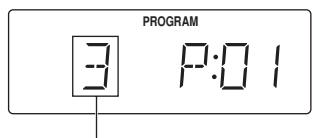

Pista da programmare

- 4** Premere PROGRAM/CLOCK SET.

- 5** Ripetere i punti da 3 a 4 per programmare altre piste.

- 6** Premere PLAY/PAUSE **▶/II**.

Le piste vengono riprodotte nell'ordine programmato.

È possibile premere **▶/II** sul telecomando per avviare la riproduzione programmata.

Nota:

Se si preme CD/RANDOM durante il modo CD, l'apparecchio entra nel modo di riproduzione in ordine casuale.

Per controllare il contenuto dei programmi

Premere più volte PROGRAM/CLOCK SET in modo di arresto quando viene visualizzato "PROGRAM".

Ad ogni pressione del tasto, il numero di programma e il numero di pista corrispondente vengono visualizzati sulla finestra del display.

Per aggiungere piste al programma

- 1** Premere più volte PROGRAM/CLOCK SET in modo di arresto quando viene visualizzato "PROGRAM" fino a quando appare il numero "0".

- 2** Premere **◀◀** o **▶▶** (o utilizzare i tasti numerici del telecomando) per selezionare il numero della pista da aggiungere, quindi premere PROGRAM/CLOCK SET.

Per modificare il programma

- 1** Premere più volte PROGRAM/CLOCK SET in modo di arresto quando viene visualizzato "PROGRAM" fino a quando appare il numero del programma che si vuole editare.

- 2** Premere **◀◀** o **▶▶** (o utilizzare i tasti numerici del telecomando) per selezionare un nuovo numero di pista, quindi premere PROGRAM/CLOCK SET.

Per ripetere la riproduzione programmata

Premere REPEAT sul telecomando dopo aver avviato la riproduzione programmata.

Per eliminare l'intero programma dalla memoria

Premere STOP ■ (o ■ sul telecomando) in modo di arresto quando viene visualizzato "PROGRAM".

Il programma viene cancellato e si spegne l'indicatore PROGRAM.

Il programma viene cancellato anche quando si apre lo sportello del componitore, si spegne l'apparecchio o si cambia la fonte audio.

Nota:

Non è possibile programmare più di 40 piste. Quando si tenta di programmare la 41^a pista, viene visualizzato "-- FULL --".

Riproduzione programmata di un disco MP3

È possibile programmare fino a 40 piste per la riproduzione nell'ordine desiderato.

1 Premere PROGRAM/CLOCK SET nel modo di arresto.

L'indicatore PROGRAM appare sulla finestra del display.

2 Premere GROUP + o GROUP – per selezionare un gruppo desiderato (album).

Viene mostrato il primo numero di pista del gruppo (album) selezionato.

3 Premere ↪/◀ o ▶/◀ per selezionare una pista desiderata del gruppo (album).

È possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare una pista desiderata.

4 Premere PROGRAM/CLOCK SET.

5 Ripetere i punti da 2 a 4 per programmare altre piste.

6 Premere PLAY/PAUSE ▶/II.

Le piste vengono riprodotte nell'ordine programmato.

È possibile premere ▶/II sul telecomando per avviare la riproduzione programmata.

Per controllare il contenuto dei programmi

Premere più volte PROGRAM/CLOCK SET nel modo di arresto.

Ad ogni pressione del tasto, il numero di programma ed il numero di pista corrispondente vengono visualizzati sul display.

Per cambiare il programma

È possibile aggiungere piste nel programma o modificare il programma così come per un CD audio. Vedere la pagina precedente.

Per eliminare l'intero programma dalla memoria

Premere STOP ■ (o ■ sul telecomando) in modo di arresto.

Il programma viene cancellato e si spegne l'indicatore PROGRAM.

Il programma viene inoltre cancellato se si apre il vano del disco o si spegne l'apparecchio.


Nota:

Non è possibile programmare più di 40 piste.

Quando si tenta di programmare la 41^a pista, viene visualizzato “— FULL —”.

Per riprodurre le introduzioni – Riproduzione dell'introduzione

Si possono riprodurre i dieci secondi iniziali di ciascun brano di un CD.



Premere INTRO.

Sulla finestra del display appare l'indicatore INTRO e si avvia la riproduzione dell'introduzione.

Non si può utilizzare la riproduzione dell'introduzione durante il modo programmato o casuale.

Per eliminare la riproduzione dell'introduzione senza arrestarla

Premere INTRO durante la riproduzione.

L'indicatore INTRO si spegne e l'apparecchio continua la riproduzione.


Per arrestare la riproduzione

Premere STOP ■ (o ■ sul telecomando).

L'indicatore INTRO si spegne e l'apparecchio esce dalla riproduzione dell'introduzione.

RICEZIONE RADIO

Sintonizzazione di una stazione

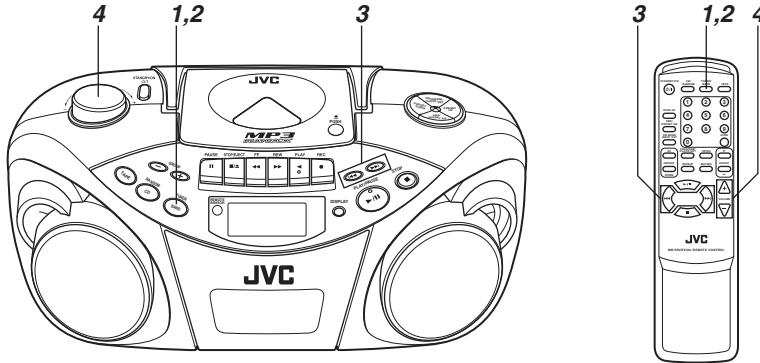

1 Premere BAND/TUNER per inserire il modo sintonizzatore.

2 Premere BAND/TUNER per selezionare la banda, FM o AM.

3 Tenere premuto \blacktriangleleft o \triangleright per più di 1 secondo.

L'apparecchio avvia la ricerca e si arresta quando viene sintonizzata una stazione con una sufficiente intensità di segnale.

Se si preme \blacktriangleleft o \triangleright brevemente e ripetutamente, la frequenza cambia di uno scatto alla volta.

4 Regolare il volume.

Cambiamento del modo di ricezione FM

Se non si riceve un programma in FM stereo o si verificano dei disturbi, migliorare la ricezione con il modo monofonico.


Premere FM MODE/BEAT CUT sul telecomando in modo da far apparire l'indicatore MONO sulla finestra del display.

Per ristabilire l'effetto stereo, premere nuovamente il tasto in modo da spegnere l'indicatore MONO.




Uso delle antenne

FM

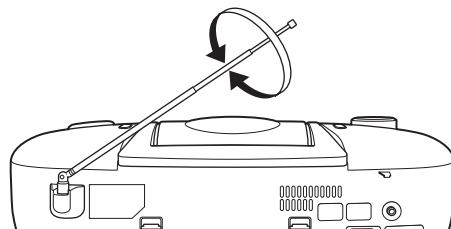

AM

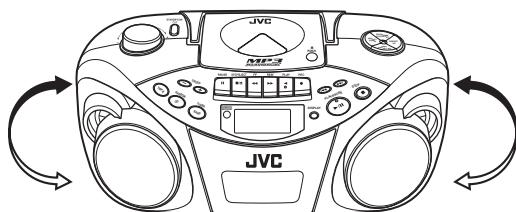

Nota:


L'antenna a nucleo di ferrite incorporata potrebbe captare interferenze da ricevitori televisivi nei pressi che disturbano la ricezione AM.

Nota:

Il modo di ricezione FM viene eliminato quando si sintonizza un'altra stazione.

Preselezione delle stazioni

È possibile preselezionare 20 stazioni FM e 10 stazioni AM.

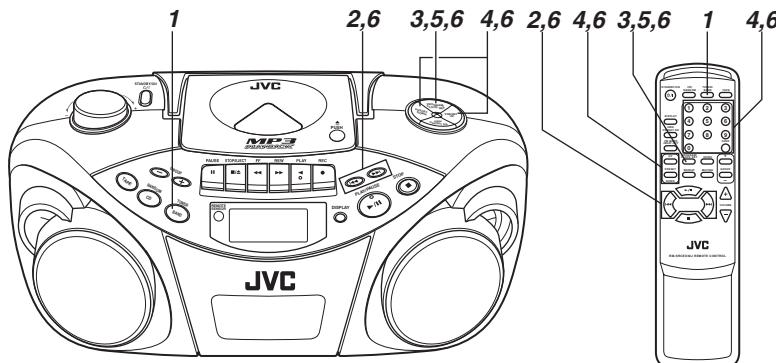

Vi è un limite di tempo per eseguire i seguenti passi. Se l'impostazione viene annullata prima di terminare, iniziare nuovamente dal punto 3.

Nota:

In alcuni casi, le frequenze di prova sono già state memorizzate sul sintonizzatore poiché le funzioni preselezionate sono state esaminate dal produttore prima della consegna del prodotto. Non si tratta di un problema di funzionamento. È possibile preselezionare le stazioni che si desidera memorizzare seguendo il metodo di preselezione.

1 Premere BAND/TUNER per selezionare la banda, FM o AM.

2 Premere ▲ o ▼ per sintonizzare la stazione che si desidera preselezionare.

3 Premere PROGRAM/CLOCK SET.

L'indicatore PROGRAM ed il numero di preselezione iniziano a lampeggiare sul display.




4 Premere PRESET UP o PRESET DOWN per selezionare il numero di preselezione.

È possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare direttamente il numero preselezionato. Esempio:

Per selezionare il numero preselezionato 5, premere 5.

Per selezionare il numero preselezionato 15, premere OVER, 1, quindi 5.

Per selezionare il numero preselezionato 20, premere OVER, 2, quindi 0.

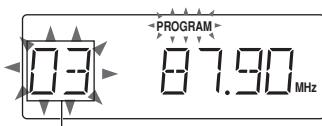

Numero di preselezione

5 Premere PROGRAM/CLOCK SET.

La stazione sintonizzata al punto 2 viene memorizzata nel numero di preselezione selezionato al punto 4.

La memorizzazione di una nuova stazione elimina la precedente.

Se si utilizzano i tasti numerici per selezionare il numero preselezionato del punto 4, non è necessario premere PROGRAM/CLOCK SET a questo punto.

6 Ripetere i punti da 2 a 5 per preselezionare altre stazioni, utilizzando numeri di preselezione differenti.

Sintonizzazione di una stazione preselezionata

1 Premere BAND /TUNER per selezionare la banda, FM o AM.

2 Premere più volte PRESET UP o PRESET DOWN finché non appare il numero di preselezione desiderato.

È possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare direttamente il numero preselezionato. Esempio:

Per selezionare il numero preselezionato 5, premere 5.

Per selezionare il numero preselezionato 15, premere OVER, 1, quindi 5.

Per selezionare il numero preselezionato 20, premere OVER, 2, quindi 0.


Nota:

Se si disinserisce il cavo di alimentazione CA o si verifica una interruzione di corrente, le stazioni preselezionate vengono eliminate in un paio di giorni. In tal caso, eseguire nuovamente la preselezione delle stazioni.

RIPRODUZIONE DI CASSETTE


Note sui nastri a cassetta

- Utilizzare esclusivamente dei nastri normali di tipo I. Le funzioni di registrazione/riproduzione del presente apparecchio si riferiscono a nastri normali con caratteristiche differenti rispetto ai nastri CrO₂ e di metallo.
- Non si consiglia l'utilizzo di nastri di durata superiore a 120 minuti poiché potrebbero verificarsi deterioramenti delle caratteristiche e perché inoltre tali nastri si impigliano facilmente nel rullo di pressione o nella ruota di trascinamento.
- Un nastro allentato può essere causa di problemi. Stringere delicatamente il nastro con una matita come mostrato nell'illustrazione di seguito.

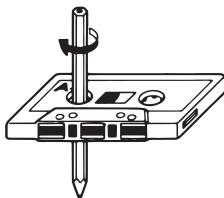

Far girare la matita per riavvolgere il nastro.


- Per evitare cancellazioni accidentali delle registrazioni, rimuovere le linguette con un cacciavite. Dopo che le linguette sono state asportate, risigillare le aperture lasciate dalle linguette con del nastro adesivo per cancellare o riregistrare.

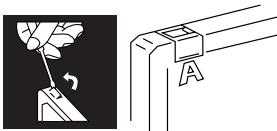

Inserimento di una cassetta

- 1 Premere STOP/EJECT ■/▲ per aprire il comparto cassetta.
- 2 Inserire una cassetta con il lato del nastro esposto rivolto verso l'alto e la facciata di riproduzione rivolta verso l'esterno come mostrato nell'illustrazione di seguito.


← Direzione di avanzamento

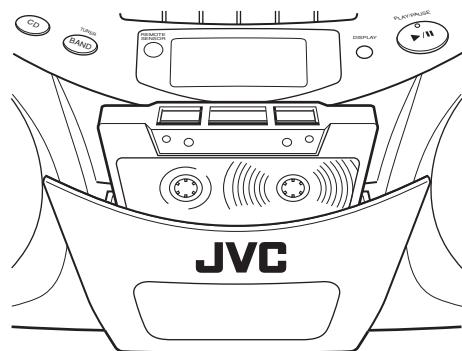

- 3 Chiudere il comparto cassetta premendolo delicatamente e saldamente.

Il comparto cassetta scatta in posizione.

Operazioni di base

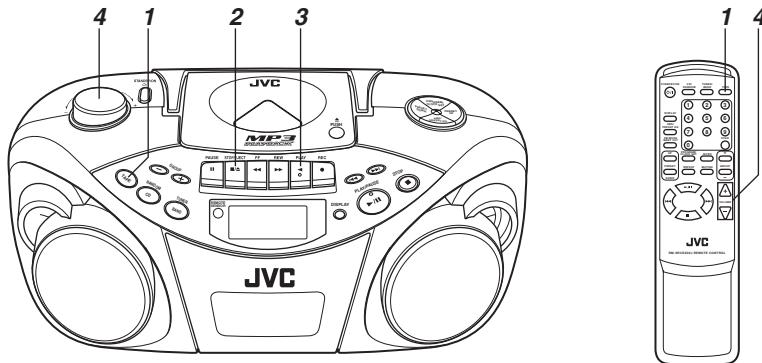

1 Premere TAPE per inserire il modo nastro.

2 Inserire una cassetta.

Utilizzare esclusivamente un nastro normale di tipo I.

3 Premere PLAY ▶ per avviare la riproduzione.

4 Regolare il volume.

Avvolgimento rapido del nastro

Premere REW ▶▶ o FF ▲◀.

Se il nastro giunge alla fine, premere STOP/EJECT ■/▲.
per rilasciare REW ▶▶ o FF ▲◀.


Per arrestare la riproduzione

Premere STOP/EJECT ■/▲.

Il nastro si arresta inoltre quando giunge alla fine.

REGISTRAZIONE

Operazioni di base

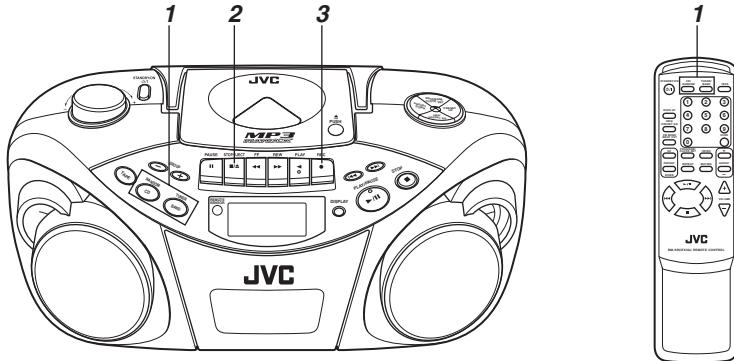

Registrazione standard

1 Preparare la fonte di registrazione.

- Per registrare dalla radio:
Impostare l'apparecchio nel modo sintonizzatore e sintonizzare la stazione desiderata.
- Per registrare da un CD:
Impostare l'apparecchio nel modo CD ed inserire un CD.

2 Inserire una cassetta vergine o cancellabile.

Utilizzare esclusivamente un nastro normale di tipo I.

3 Premere REC ●.

Viene inoltre premuto PLAY ◀ e si avvia la registrazione.

Per arrestare la registrazione

Premere STOP/EJECT ■/▲.

Il nastro si arresta inoltre quando giunge alla fine.

Note:

- Potrebbe essere illegale registrare su nastri preregistrati o su dischi, senza l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore riguardanti registrazioni audio o video, dei programmi radiofonici o via cavo o qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica.
- I livelli di registrazione vengono impostati automaticamente in maniera corretta, quindi non vengono influenzati da VOLUME. Di conseguenza, durante la registrazione è possibile regolare il suono di ascolto senza influire sui livelli di registrazione.
- Se una registrazione eseguita presenta eccessivo rumore o disturbi di origine elettrostatica, potrebbe significare che l'apparecchio si trovava troppo vicino ad un televisore acceso al momento della registrazione. Spegnere il televisore o allontanare l'apparecchio dal televisore.

Utilizzo della funzione di eliminazione battimento

Durante la registrazione di un programma in AM, è possibile che vengano prodotti dei battimenti. Se ciò dovesse accadere durante la registrazione di un programma AM, premere FM MODE/BEAT CUT sul telecomando per selezionare l'impostazione di battimento ottimale, "CUT-1" o "CUT-2".



Per avviare la registrazione al momento esatto

1 Premere dapprima PAUSE II, quindi REC ●, inserendo così il modo di interruzione della registrazione (attesa).


2 Premere il tasto PAUSE II per rilasciare il nastro nel momento esatto in cui si desidera far iniziare la registrazione.

Nota:

Non lasciare l'apparecchio nel modo di interruzione per più di qualche minuto. Per arrestare il nastro, premere piuttosto STOP/EJECT ■/▲.

Registrazione sincronizzata con la riproduzione di CD

È possibile far sì che il lettore CD inizi la riproduzione quando la piastra a cassette entra nel modo di registrazione.

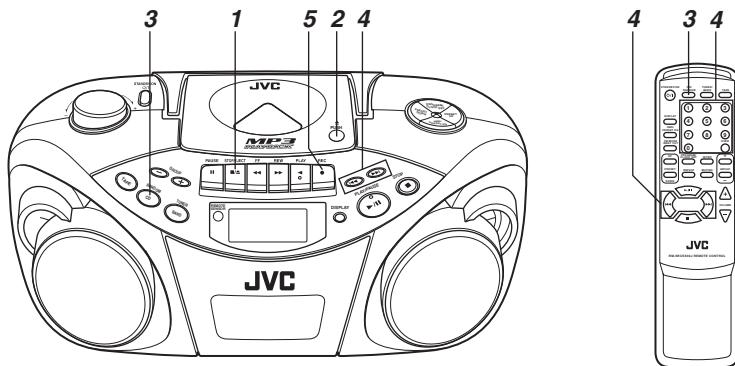

1 Inserire una cassetta.

Utilizzare esclusivamente un nastro normale di tipo I.

2 Inserire un CD.

3 Premere CD/RANDOM per inserire il modo CD.

È possibile premere CD/RANDOM sul telecomando per inserire il modo CD.

4 Per avviare la registrazione dalla pista desiderata, selezionare la pista premendo $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ o $\blacktriangleright\blacktriangleright$ in modo di arresto.

È possibile utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare la pista.

5 Premere REC ●.

Viene inoltre premuto PLAY \blacktriangleleft e si avvia la registrazione sincronizzata.

- Durante la registrazione sincronizzata l'indicatore CD SYNC appare sulla finestra del display.

Quando il nastro giunge per primo alla fine, il lettore CD entra nel modo di interruzione.

Premere PLAY/PAUSE $\blacktriangleright/\blacktriangledown$ (o $\blacktriangleright/\blacktriangleright$ sul telecomando) per continuare la riproduzione o premere STOP \blacksquare (o \blacksquare sul telecomando) per arrestare la riproduzione.

Quando il lettore CD si arresta per primo, il nastro continua a scorrere.

In tal caso, premere STOP/EJECT $\blacksquare/\blacktriangle$ per arrestare il nastro.

Cancellazione

Quando si registra su un nastro preregistrato, la registrazione precedente viene cancellata e soltanto la nuova registrazione sarà udibile la volta successiva che si riproduce quel nastro.

Per cancellare un nastro senza eseguire una nuova registrazione

1 Premere TAPE sull'apparecchio per inserire il modo nastro.

2 Premere REC ●.

MANUTENZIONE


Pulizia delle testine, del rullo di trascinamento e della ruota di pressione

La pulizia è importante!

Quando il nastro scorre, vi è un naturale accumulo di particelle magnetiche e polvere sulle testine, sul rullo di trascinamento e sulla ruota di pressione. Quando queste parti si sporcano eccessivamente:

- La qualità del suono subisce un deterioramento.
- Il livello di emissione del suono diminuisce.
- La registrazione precedente non viene cancellata completamente.
- La registrazione non viene eseguita in maniera soddisfacente.

Per evitare questi inconvenienti, pulire le testine, il rullo di trascinamento e la ruota di pressione ogni 10 ore di impiego.

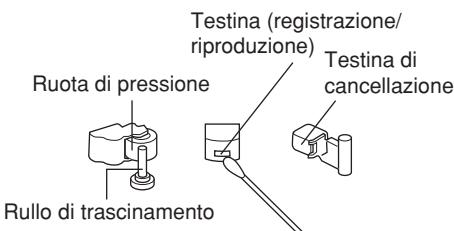

Aprire il comparto cassetta. Pulire le testine, il rullo di trascinamento e la ruota di pressione.

Per una pulizia efficace, utilizzare un kit di pulizia disponibile nei negozi di articoli audio.

Dopo la pulizia, accertarsi che il liquido di pulizia si sia asciugato completamente prima di inserire una cassetta.

Avvertenze:


- Tenere magneti o oggetti metallici lontano dalle testine. Se una testina si magnetizza, si verificherà un aumento del rumore ed il suono subirà un deterioramento.
- Smagnetizzare la testina di registrazione/riproduzione ogni 20 - 30 ore di impiego con uno smagnetizzatore per testine disponibile nei negozi di articoli audio. Spegnere l'apparecchio quando si smagnetizza la testina.
- Poiché la testina di cancellazione dell'apparecchio è di tipo magnetico, non smagnetizzarla.
- Non utilizzare sostanze diverse dall'alcool per la pulizia. Diluenti e benzina danneggiano la ruota di pressione di gomma.

Pulizia della lente del trasduttore ottico del lettore CD

Se la lente del trasduttore ottico del lettore CD è sporca, il suono può subire deterioramenti.

Aprire il vano del disco e pulire la lente.

Utilizzare un soffietto (disponibile nei negozi di macchine fotografiche, ecc.) per eliminare la polvere dalla lente.

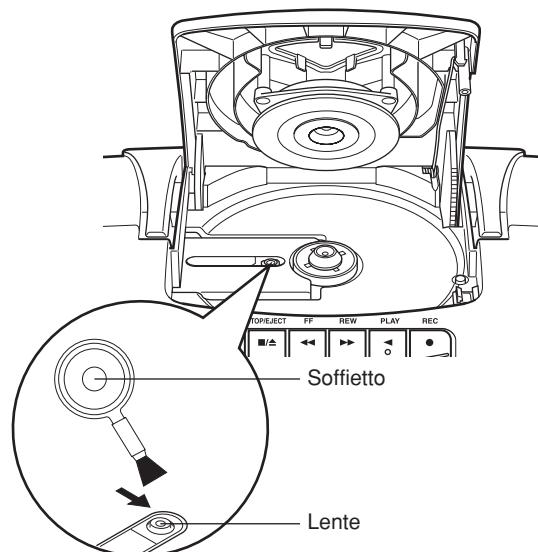

SOLUZIONE DI PROBLEMI

- Se si dovesse verificare qualche problema con l'apparecchio, controllare l'elenco per trovare una possibile soluzione prima di rivolgersi all'assistenza.
- Se non è possibile risolvere il problema secondo i consigli forniti o se l'apparecchio è gravemente danneggiato, rivolgersi a personale qualificato, quale il proprio rivenditore, per l'assistenza.

Sintomo	Causa possibile	Azione
Non è possibile accendere l'apparecchio.	Il cavo di alimentazione è disinserito.	Collegare il cavo di alimentazione.
Quando si preme il tasto PLAY ◀ , il nastro non si muove.	PAUSE ■ si trova premuto.	Premere di nuovo PAUSE ■ per rilasciarlo.
Il suono di riproduzione è di un livello molto basso.	<ul style="list-style-type: none"> Le pile sono scariche. La testina è sporca. 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire le pile con delle nuove. Pulire le testine.
REC ● non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Le lingette di sicurezza della cassetta sono state asportate. Nessun disco inserito. 	<ul style="list-style-type: none"> Richiudere le aperture con nastro adesivo. Inserire una cassetta.
Il disco è inserito, ma non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> Il disco è sporco. The disc is dirty. Il disco è danneggiato o deformato. La lente è sporca. Si è condensata umidità. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto. Pulire il disco. Sostituire il disco con uno riproducibile. Pulire la lente. Accendere l'apparecchio ed attendere una o due ore prima di utilizzarlo.
Nessun suono viene emesso dai diffusori.	Le cuffie sono collegate.	Scollegare le cuffie.
Poiché la velocità di trasporto del nastro è irregolare, si verificano fluttuazioni di velocità.	<ul style="list-style-type: none"> La ruota di pressione o il rullo di trascinamento è sporco. Le pile sono scariche. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire la ruota di pressione ed il rullo di trascinamento. Sostituire le pile con delle nuove.
La ricezione radio è scadente e sono presenti disturbi di origine elettrostatica.	L'antenna non è regolata adeguatamente.	Sistemare correttamente l'antenna.
Il controllo a distanza è impossibile.	<ul style="list-style-type: none"> Le pile del telecomando sono scariche. La sezione del sensore remoto è esposta ad una luce intensa (luce solare diretta, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire le pile con delle nuove. Non mettere in funzione l'apparecchio sotto la luce diretta del sole, ecc.

Nota:

Se l'apparecchio viene spostato da un luogo freddo con una temperatura intorno a 0°C ad un luogo caldo, potrebbe non funzionare normalmente, perché si è condensata umidità all'interno. Il funzionamento ritorna alla normalità dopo che sono trascorse una o due ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lettore CD

Capacità del CD : 1 CD
Rapporto segnale/rumore : 75 dB
Gamma dinamica : 60 dB

Sintonizzatore

Campo di frequenza : FM 87,5 – 108,0 MHz
AM 522 – 1 629 kHz
Antenne : Antenna telescopica per la ricezione FM
Antenna a nucleo di ferrite per la ricezione AM

Piastra a cassette

Risposta in frequenza : 60 Hz – 10 000 Hz
Fluttuazione di velocità : 0,15% (WRMS)
Tempo di avvolgimento rapido : 150 sec. circa
(cassetta C-60)

Generali

Diffusori : Cono 9 cm × 2
Impedenza diffusore : 4 Ω
Potenza in uscita : 4 W (2 W + 2 W) a 4 Ω (10% DAT)
Terminali di uscita : PHONES × 1
Alimentazione : CA 230 V ~, 50 Hz
pile formato CC 9 V (R20 (SUM-1)/D (13D) × 6)
Consumo : 18 W (in funzione)
3 W (in attesa)
Dimensioni : 420 mm × 178 mm × 250 mm (L/A/P)
Massa : 3,2 kg circa (senza le pile)
Accessori in dotazione : Cavo di alimentazione CA × 1
Telecomando × 1
Pile per il telecomando (AAA/UM-4/R03) × 2

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza previo avviso.



EN, GE, FR, NL, SP, IT

© 2004 Victor Company of Japan, Limited

0804MZMBICORI