

Sommaire

Code langue	5
--------------------------	---

Informations générales

Accessoires fournis	52
Nettoyage des disques	52
Installation	52

Connexions de base

Étape 1: Installation des haut-parleurs	53
Étape 2: Placement des enceintes et du caisson de basses	53
Étape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses	54
Étape 4: Raccordement d'un téléviseur	55
Option 1: Utilisation de la prise Scart	55
Option 2: Utilisation du jack S-vidéo	55
Option 3: Utilisation du jack vidéo CVBS	55
Étape 5 : Branchement d'un téléviseur à balayage progressif (Facultatif)	56
Étape 6: Connexion des antennes FM/MW ..	56
Étape 7: Connexion du cordon d'alimentation	57

Connexion aux périphériques externes

Connexion d'un magnétoscope ou d'un boîtier de câble/satellite	58
Regarder et écouter la lecture	58
Utilisation du magnétoscope pour enregistrer la lecture du lecteur de DVD	58
Connexion de composants numériques	59
Écouter la lecture	59

Télécommande	60~61
---------------------------	-------

Mise	62
-------------------	----

Mise en route

Étape 1: Installation des piles dans la télécommande	63
Utilisation de la télécommande pour contrôler l'appareil	63
Étape 2: Mise sous tension de l'installation DVD	63
Mise en circuit du mode de veille Eco Power	63
Étape 3: Réglage du téléviseur	63
Configuration de la fonction de balayage progressif (uniquement pour les téléviseurs dotés de cette fonction)	64
Sélection du système de codage couleur qui correspond à votre téléviseur	65
Réglage du format de l'image du téléviseur	65
Étape 4: Sélection de la langue	66
Choix de la langue OSD	66
Choix de la langue doublage, sous-titres et menu disque	66

Utilisation des disques

CD compatibles	67
Lecture de disques	67
Mode de veille Eco Power automatique ..	68
Commandes de lecture de base	68
Sélection des diverses fonctions de répétition/lecture aléatoire	68
Autres opérations de lecture vidéo (DVD/VCD/SVCD)	69
Utilisation du menu du disque	69
Affichage des informations de lecture	69
Avance image par image	70
Reprise de la lecture à partir du dernier point d'arrêt	70
Zoom sur image	70
Changement de la langue des pistes son ..	70
Changement de la langue des sous-titres (DVD seulement)	70
Prévisualisation (VCD seulement)	71
Lecture de fichiers MP3/WMA/JPEG/ MPEG-4	72
Lecture simultanée de fichiers de musique MP3 et d'images JPEG	72

Lecture d'un CD photo (diaporama)	73
Prévisualisation	73
Zoom sur image	73
Rotation/Inversion de l'image	73
Disque d'images JPEG compatible	73
Lecture d'un SACD (Super Audio CD)	74
Lecture d'un disque DivX	74

Options de menu de configuration du système

Accès à la page de configuration générale ...	75
Verrouillage/déverrouillage de lecture des DVD	75
Réglage de luminosité de l'affichage du lecteur	75
Programme (non disponible pour les CD d'images/MP3/SACD)	76
Choix de la langue OSD	76
Économiseur d'écran – activation/désactivation	77
Code d'enregistrement DivX® VOD	77
Accès à la page de configuration audio	78
Volume des haut-parleurs/Retard des haut-parleurs	78
Mode nocturne - activation/désactivation	78
Augmentation de fréquence d'échantillonnage du CD	78
Accès à la page de configuration vidéo	79
Type TV	79
Affichage TV	79
Fonction de balayage progressif – activation/désactivation	79
Réglages couleur	80
Réglage de la sortie vidéo	80
Accès à la page des préférences	81
Choix de la langue doublage, sous-titres et menu disque	81
Limitation de lecture en configurant le Contrôle parental	81-82
Contrôle de la lecture (PBC)	82
Navigateur MP3//PEG	82
Modification du mot de passe	83
Définition de la police des sous-titres DivX	83
Restauration des réglages d'origine	83

Fonctionnement du tuner

Réglage de la réception de stations radio	84
Mémorisation de stations radio	84
Utilisation du mode Plug & Play	84
Mémorisation automatique	85
Mémorisation manuelle	85
Sélection d'une station radio mémorisée	85
Suppression d'une présélection	85

Commandes de son et de volume

Réglage du volume des haut-parleurs	86
Sélection du son surround	87
Choix des effets sonores numériques	87
Contrôle du volume	87

Autres fonctions

Réglage de la minuterie de mise en veille	88
--	----

Caractéristiques techniques

Dépannage	90~91
-----------------	-------

Glossaire	92~93
-----------------	-------

Informations générales

Accessoires fournis


Câble Scart (noir)




Antenne filaire FM



Antenne-cadre MW

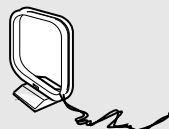

Télécommande et deux piles de type AA (12nc: 3139 258 70111)

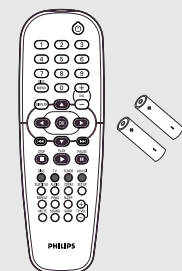

Equerres et vis



Nettoyage des disques

Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon doux et essuyez-le en lignes droites, du centre vers le bord.

ATTENTION !

N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

Le lecteur de DVD étant doté d'un dispositif optique (laser) plus puissant que les lecteurs de CD ou de DVD classiques, les CD de nettoyage pour lecteurs de CD ou de DVD risquent d'endommager le dispositif optique (laser). Par conséquent, n'utilisez pas de CD de nettoyage.


Installation

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5 cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.

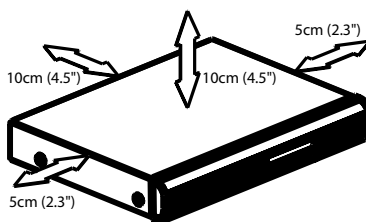


Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Connexions de base

Étape 1: Installation des haut-parleurs

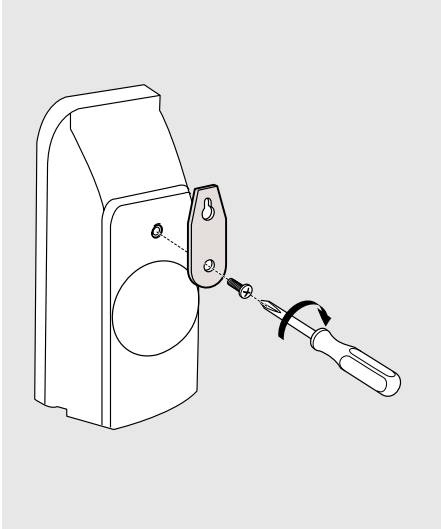

Vous pouvez aussi fixer les enceintes au mur. Fixez fermement les équerres fournies à l'arrière des enceintes en utilisant les vis fournies. Ensuite, enfoncez une vis (non fournie) dans le mur, à l'endroit où l'enceinte doit être fixée, puis accrochez l'enceinte fermement à cette vis.

ATTENTION !


Demandez à une personne qualifiée de fixer les équerres au mur.

NE LE FAITES PAS vous-même pour éviter d'endommager votre équipement ou de blesser quelqu'un.

Conseils utiles:

- Les enceintes arrière sont étiquetées REAR L (gauche) ou REAR R (droite).
- Les enceintes avant sont étiquetées FRONT L (gauche) ou FRONT R (droite).

Étape 2: Placement des enceintes et du caisson de basses

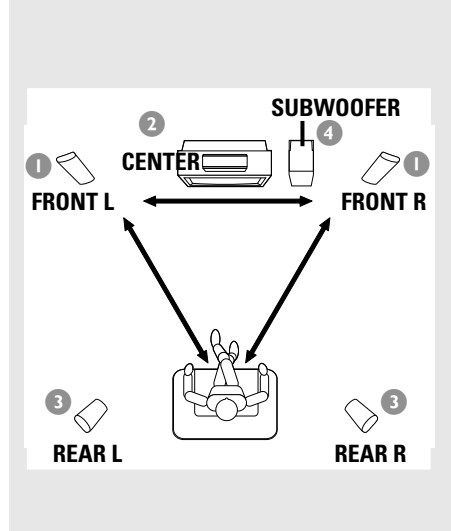

Pour optimiser le son surround, toutes les enceintes (sauf le caisson de basses) doivent être placées à la même distance de la position d'écoute.


- 1 Placez les enceintes avant (gauche et droite) à égale distance du téléviseur, et à un angle de 45° environ par rapport à la position d'écoute.
- 2 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou du lecteur de DVD, pour localiser le canal central.
- 3 Placez les enceintes arrière face à face et à hauteur d'oreille lorsque vous êtes en position d'écoute, ou montées sur un mur.
- 4 Placez le caisson de basses au sol, à proximité du téléviseur.

Conseils utiles:

- Pour éviter toute interférence magnétique, ne placez pas les enceintes avant trop près de votre téléviseur.
- Laissez un espace d'aération suffisant autour du lecteur de DVD.

Connexions de base (suite)

Etape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses

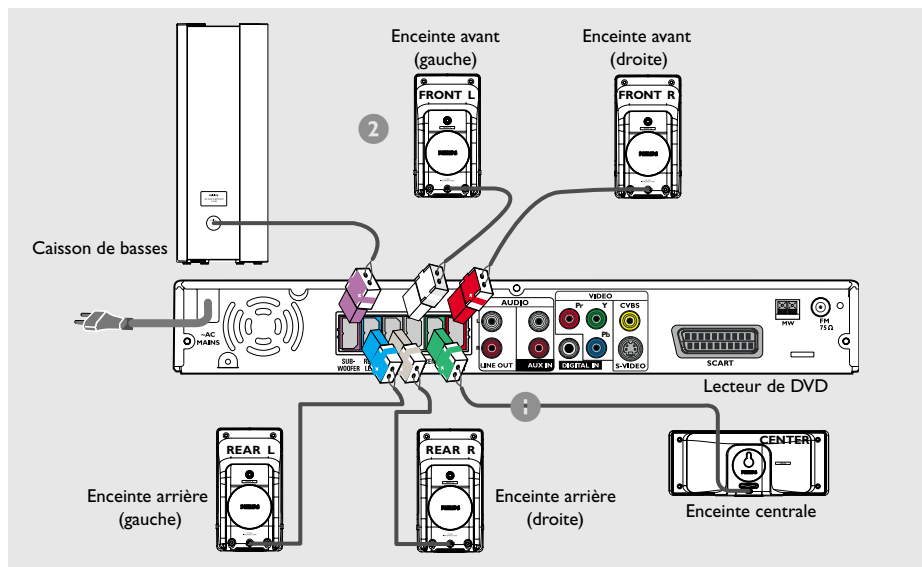


Connectez les enceintes à l'aide des câbles fournis, en veillant à faire correspondre les couleurs des jacks et des câbles.

Conseils utiles:

- Veillez à raccorder correctement les câbles des enceintes. Toute connexion incorrecte risque d'endommager l'appareil en provoquant un court-circuit.
- Pour éviter tout bruit indésirable, ne placez pas le caisson de basses trop près du lecteur de DVD, de l'adaptateur CA, du téléviseur ou d'une autre source de rayonnement.

Connexions de base (suite)

Etape 4: Raccordement d'un téléviseur

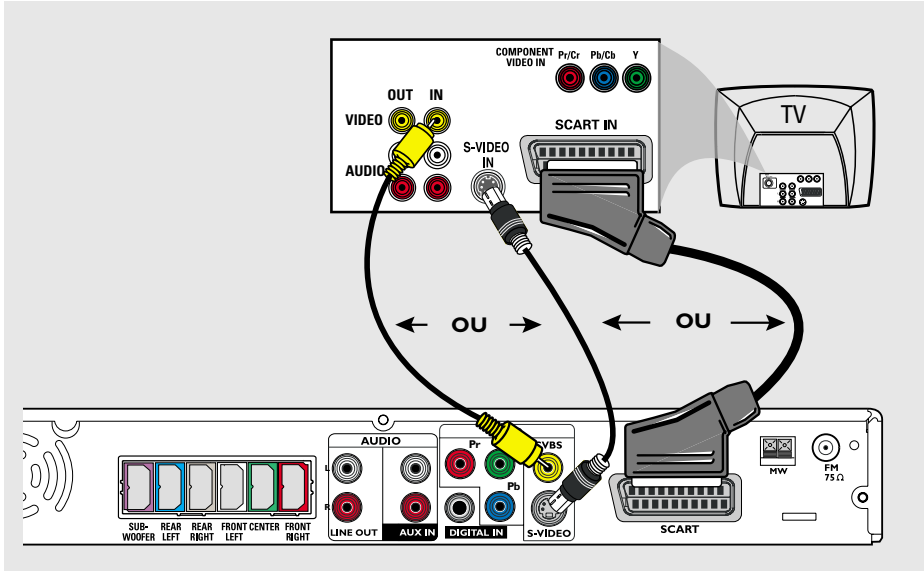

IMPORTANT !

- Choisissez la connexion vidéo qui vous convient le mieux parmi les options suivantes, en fonction des possibilités de votre téléviseur.
- Connectez le lecteur de DVD directement au téléviseur.
- Une fois les connexions de base effectuées, passez à la procédure d'installation du téléviseur décrite à la page 63.

Conseil utiles:

- Pour pouvoir écouter les chaînes télévisées via le lecteur de DVD, branchez les câbles audio (blanc/rouge - non fournis) entre les prises AUX IN du lecteur de DVD et les prises AUDIO OUT du téléviseur (inutile avec un branchement péritel).
- Un câble vidéo péritel (RVB) garantit une meilleure qualité d'image qu'un câble vidéo composite.

Option 1: Utilisation de la prise Scart

- Utilisez le câble vidéo Scart (noir) pour connecter la prise jack **SCART** du lecteur de DVD aux prises jack d'entrée correspondantes sur le téléviseur.
- OU

Option 2: Utilisation du jack S-vidéo

- Utilisez le câble S-vidéo (non fourni) pour connecter le jack **S-VIDEO** du lecteur de DVD à l'entrée S-vidéo S-VIDEO IN (parfois appelée Y/C ou S-VHS) sur le téléviseur.
- OU


Option 3: Utilisation du jack vidéo CVBS

- Utilisez le câble vidéo composite (jaune - non fourni) pour connecter le jack **CVBS** du lecteur de DVD à l'entrée vidéo ENTRÉE VIDÉO (parfois appelée A/V In, Video In, Composite ou Baseband) sur le téléviseur.

Connexions de base (suite)

Français

Étape 5 : Branchement d'un téléviseur à balayage progressif (Facultatif)

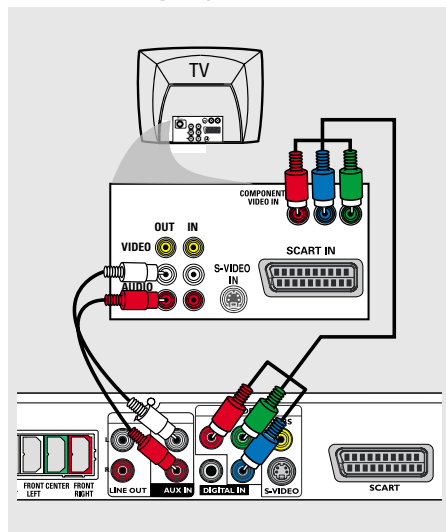


IMPORTANT !

- Pour obtenir une qualité vidéo en balayage progressif, vous avez besoin d'un câble Y Pb Pr et d'un téléviseur doté de la fonction de balayage progressif.
- NE branchez PAS une fiche péritel en même temps qu'un câble Y Pb Pr sur le téléviseur ; cela risquerait de dégrader la qualité de l'image.


- 1 Servez-vous des câbles vidéo composantes (rouge/bleu/vert – non fournis) pour raccorder les prises **Y Pb Pr** du lecteur de DVD aux prises d'entrée vidéo composantes du téléviseur (étiquetées Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV).
- 2 Pour bénéficier du son de cette installation DVD lorsque vous regardez la télévision, connectez les entrées **AUX IN** aux sorties AUDIO OUT correspondantes du téléviseur à l'aide d'un câble audio (blanc/rouge - non fourni).
- 3 Pour plus de détails sur la configuration du balayage progressif, reportez-vous à la page 64.

Étape 6: Connexion des antennes FM/MW

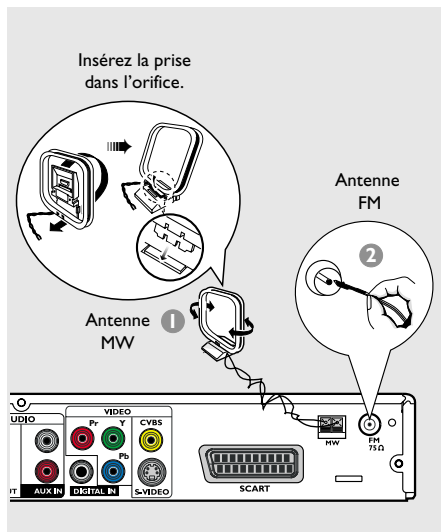

- 1 Connectez l'antenne-cadre MW fournie à la prise **MW**. Placez l'antenne-cadre MW sur une étagère ou accrochez-la à un support ou à un mur.
- 2 Connectez l'antenne FM fournie à la prise **FM**. Sortez l'antenne FM et fixez ses extrémités au mur.


Pour obtenir une meilleure réception stéréo FM, raccordez l'antenne externe FM (non fourni).

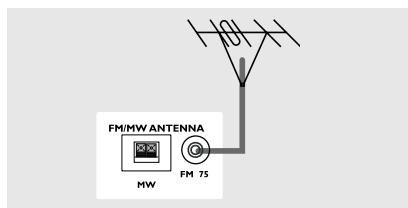

Conseils utiles:

- Réglez la position des antennes pour obtenir la meilleure réception possible.
- Placez les antennes le plus loin possible du téléviseur, du magnétoscope et de toute autre source de rayonnements pour éviter les bruits de souffle.

Etape 7: Connexion du cordon d'alimentation

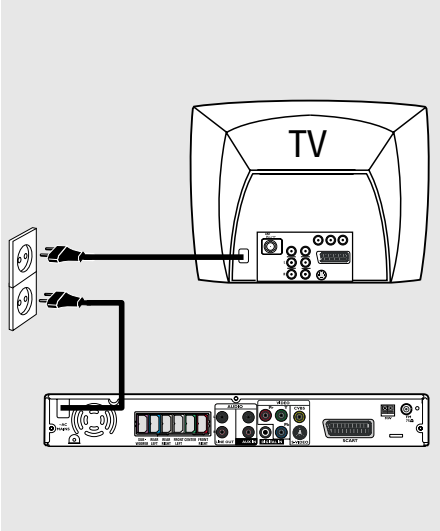

Une fois toutes les connexions effectuées correctement, branchez le cordon secteur à la prise de courant.

Le voyant rouge Eco Power du lecteur de DVD s'allume. N'effectuez ni ne modifiez jamais les raccordements lorsque l'appareil est raccordé à l'électricité.


Conseil utiles:

– Reportez-vous à cette plaquette d'identification située à l'arrière ou à la base du système pour connaître son modèle et sa tension d'alimentation.

Connexion aux périphériques externes

Connexion d'un magnétoSCOPE ou d'un boîtier de câble/satellite

Français

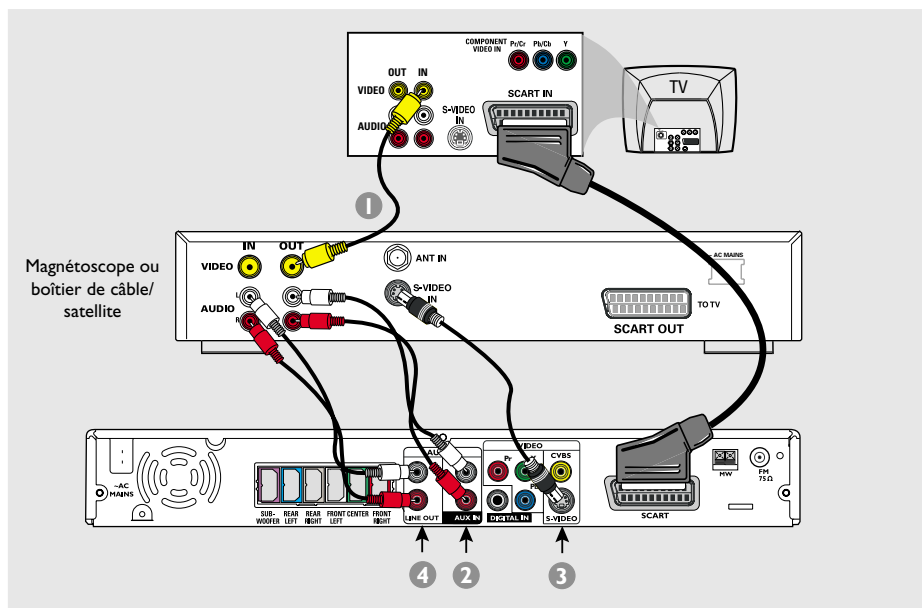

Regarder et écouter la lecture

- 1 Connectez le magnétoSCOPE ou le boîtier de câble/satellite au téléviseur de la façon indiquée.
- 2 Connectez les jacks **AUX IN (R/L)** aux sorties son **AUDIO OUT** du magnétoSCOPE ou du boîtier câble/satellite.

Appuyez sur **AUX/DI** sur la télécommande pour sélectionner "AUX", afin d'activer la source d'entrée.

Utilisation du magnétoSCOPE pour enregistrer la lecture du lecteur de DVD

Certains DVD sont interdits de copie. Vous ne pouvez pas enregistrer ni copier des disques protégés en utilisant un magnétoSCOPE.

- 3 Connectez le jack **S-VIDEO** du lecteur de DVD à l'entrée vidéo **S-VIDEO IN** du magnétoSCOPE.
- 4 Connectez les jacks **LINE OUT (R/L)** du lecteur de DVD aux entrées son **AUDIO IN** du magnétoSCOPE.


Ainsi, vous pourrez faire des enregistrements stéréo analogiques (deux canaux, droit et gauche).

Pour regarder un DVD tout en enregistrant,

vous devez connecter le lecteur de DVD à votre téléviseur en utilisant une connexion SCART (de la façon indiquée ci-dessus).

Connexion aux périphériques externes (suite)

Connexion de composants numériques

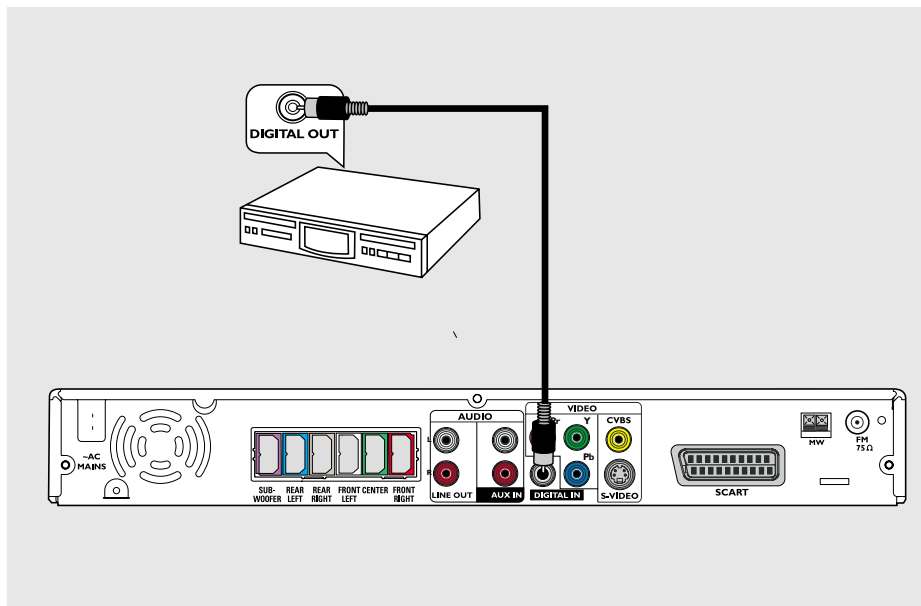

Français

Écouter la lecture

- Connectez le jack **DIGITAL IN** du lecteur de DVD à la sortie numérique DIGITAL OUT d'un appareil audionumérique.


Appuyez sur **AUX/DI** sur la télécommande pour sélectionner "DI", afin d'activer la source d'entrée.

Conseils utiles:

- Certains DVD sont interdits de copie. Vous ne pouvez pas enregistrer le disque à l'aide d'un magnéto-scope ou d'un appareil d'enregistrement numérique.
- Vous ne pourrez pas entendre ni enregistrer la lecture d'un SACD ou d'un CD MP3 si vous utilisez la connexion numérique.
- Pour pouvoir lire en utilisant une connexion DIGITAL IN, réglez la sortie numérique de ce lecteur sur format PCM.
- Consultez toujours le mode d'emploi de l'équipement concernant la connexion et l'utilisation.

Télécommande

Français

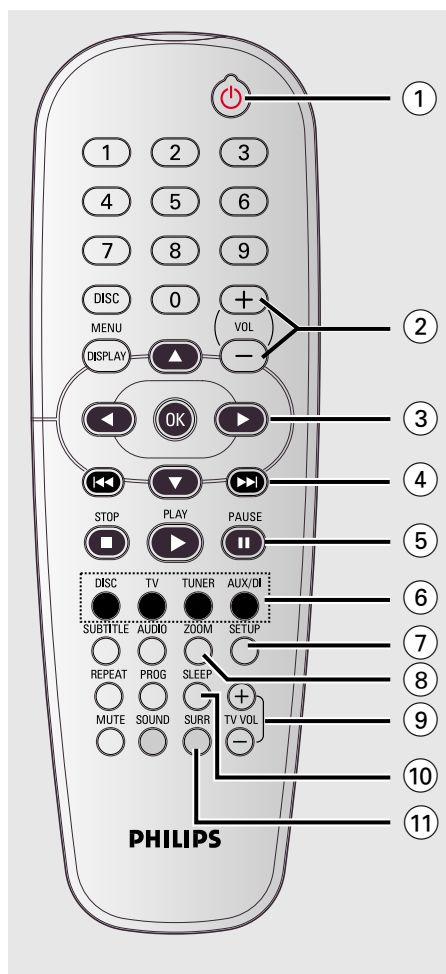

- ① **⏻**
 - Passe en mode veille Eco Power ou met l'appareil sous tension.
- ② **VOL + -**
 - Règle le volume sonore.
- ③ **◀▶▲▼**
 - **DISC**: Sélectionne la direction des mouvements dans le menu.
 - **TUNER**: utilisez les touches ▲▼ pour lancer la recherche automatique et les touches ◀▶ pour régler la fréquence radio manuellement.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - **DISC** : *recherche en arrière/en avant ou sélectionne une piste.
 - **TUNER** : permet de sélectionner une présélection radio.
- ⑤ **PAUSE II**
 - **DISC** : suspension/reprise de la lecture.
- ⑥ **Touches de sélection de la source**
 - **DISC** : pour sélectionner le mode de source disque (**DISC**).
 - **TV** : passage en mode TV.
Le son du téléviseur est diffusé par le système Home Cinéma.
 - **TUNER** : alterne entre les bandes FM et MW.
 - **AUX/DI** : alterne entre les modes AUX et DIGITAL IN (entrée numérique).
- ⑦ **SETUP MENU**
 - **DISC** : ouvre ou ferme le menu de configuration du lecteur.
- ⑧ **ZOOM**
 - Agrandit une image sur l'écran du téléviseur.
- ⑨ **TVVOL + -**
 - Règle le volume du téléviseur (téléviseurs Philips uniquement).
- ⑩ **SLEEP**
 - Règle la fonction de minuterie de mise en veille.
- ⑪ **SURR**
 - Sélectionne surround multicanaux ou mode stéréo.

* = Appuyez sur la touche pendant plus de deux secondes.

Télécommande (suite)

12 Touches numériques (0-9)

- DISC: Entre le numéro d'une piste ou d'un titre du disque.
- TUNER: Entre le numéro d'une station radio mémorisée.

13 DISC MENU (en mode Disque uniquement)

- Ouvre ou ferme le menu du contenu du disque.
- VCD : permet de sélectionner les différentes fonctions d'aperçu.

14 DISPLAY (AFFICHAGE)

- DISC: Affiche des informations sur le disque et sur son état.

15 OK

- Confirme la sélection.

16 PLAY ►

- DISC: démarre la lecture.

17 ■ STOP

- Arrête une opération.
- DISC: arrête la lecture.
- DISC: Maintenir cette touche enfoncée permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir-disque.
- TUNER: *efface une station radio mémorisée.

18 AUDIO

- DISC: Sélectionne une langue audio (DVD, VCD) ou un canal audio (CD).

19 SUBTITLE

- DISC: Pour sélectionner la langue des sous-titres.

20 REPEAT

- DISC: Sélection de différents modes de répétition ; désactivation du mode de répétition.

21 MUTE


- Interrompt/relance la reproduction du son.

22 SOUND

- Sélectionne un effet sonore.


23 PROG

- DISC : lance la programmation.
- TUNER : lance *la programmation de pré-réglage automatique/manuelle.

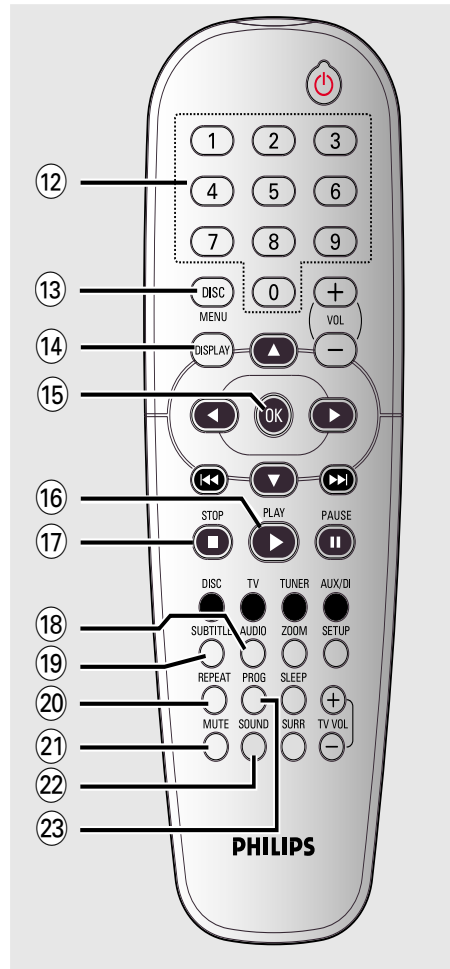

* = Appuyez sur la touche pendant plus de deux secondes.

Mise

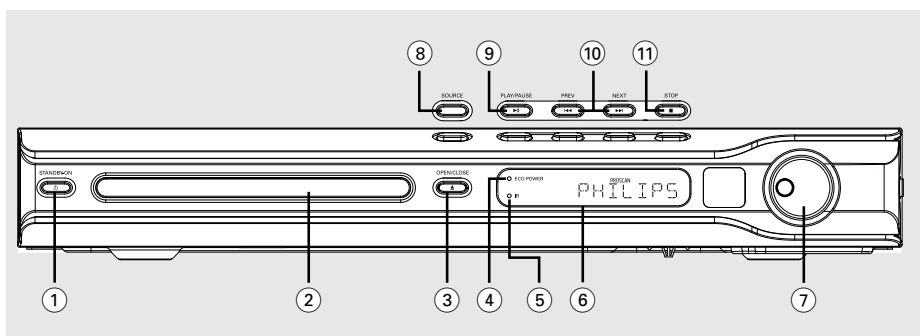

① STANDBY ON (⏻)

- Passe en mode veille Eco Power ou met l'appareil sous tension.

② Tiroir de CD

③ OPEN CLOSE ▲

- Ouvre/ferme le tiroir de CD.

④ Indicateur ECO POWER

- S'allume lorsque l'appareil se trouve en mode veille Eco Power.

⑤ iR

- Pointez la télécommande vers ce capteur.

⑥ Affichage du lecteur

⑦ VOLUME

- Règle le volume sonore.

⑧ SOURCE

- Sélectionne le mode de source actif adéquat : DISC, TUNER (FM/MW), TV ou AUX/DI.

⑨ ► II PLAY•PAUSE

- DISC : démarre/interrompt la lecture.
- TUNER : lance l'installation des stations radio programmées en mode Plug & Play.

⑩ ◀◀ PREV / NEXT ▶▶


- DISC : *recherche en arrière/en avant ou sélectionne une piste.
- TUNER : permet de sélectionner une présélection radio.

⑪ ■ STOP

- Arrête une opération.
- DISC : arrête la lecture.
- TUNER : maintenez enfoncée cette touche pour effacer la présélection courante.

* = Appuyez sur la touche pendant plus de deux secondes.

Etape 1: Installation des piles dans la télécommande

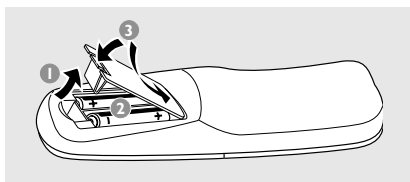


- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez deux piles de type R06 ou AA, en suivant les indications (+ -) situées à l'intérieur du compartiment.
- 3 Refermez le compartiment.

ATTENTION !

- Retirez les piles de l'appareil si celui-ci doit rester inutilisé longtemps, ou si elles sont épuisées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et déjà utilisées, ou des piles de types différents.
- Les piles renferment des substances chimiques et doivent donc être éliminées correctement.

Utilisation de la télécommande pour contrôler l'appareil

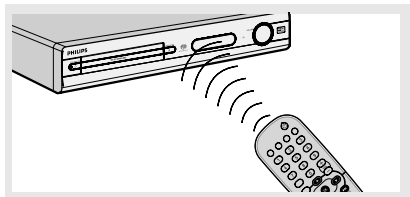

- 1 Pointez la télécommande directement vers le récepteur (iR) de l'appareil principal.
- 2 Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple TV, TUNER).
- 3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple II, |◀◀ ▶▶|).

Etape 2: Mise sous tension de l'installation DVD

- Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner :
DISC → FM → MW → TV → AUX →
DI → DISC
OU
Appuyez sur **DISC, TV, TUNER** ou **AUX/DI** sur la télécommande.

Mise en circuit du mode de veille Eco Power

- Appuyez sur **STANDBY ON** (⏻).
→ L'affichage se vide.

Etape 3: Réglage du téléviseur

Après avoir connecté l'installation DVD au téléviseur, vous devez régler celui-ci sur le canal d'entrée adéquat (par ex. 'EXT', '0', 'AV') afin de visionner le contenu vidéo en cours de lecture sur l'installation DVD.

- 1 Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que "DISC" s'affiche à l'écran.
- 2 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo. L'écran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD devrait apparaître sur le téléviseur.
→ Généralement, ces canaux se trouvent entre les canaux les plus hauts et les plus bas et s'appellent FRONT, A/V IN ou VIDEO. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
→ Vous pouvez aussi sélectionner le canal 1 de votre téléviseur et appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de chaîne suivante, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.
→ D'autre part, la télécommande du téléviseur peut avoir un bouton ou un commutateur permettant de choisir différents modes vidéo.

Mise en route (suite)

Configuration de la fonction de balayage progressif (uniquement pour les téléviseurs dotés de cette fonction)

Le balayage progressif permet d'afficher deux fois plus d'images par seconde que le balayage entrelacé (téléviseurs classiques). Avec près du double de lignes, le balayage progressif offre une résolution et une qualité d'image supérieures.

IMPORTANT !

Avant d'activer la fonction de balayage progressif, vous devez :


- 1) vérifier que votre téléviseur prend en charge les signaux de balayage progressif ;
- 2) vérifier que l'installation DVD est raccordée au téléviseur par l'intermédiaire du câble Y Pb Pr (voir page 56).

- 1 Désactivez le mode Balayage progressif du téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).
- 2 Appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande pour mettre l'installation DVD sous tension.
- 3 Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal d'entrée vidéo adéquat (voir page 63).
→ L'écran DVD d'arrière-plan bleu s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
- 5 Appuyez sur **▶** pour sélectionner 'Page Réglages Vidéo'.



- 6 Sélectionnez { **Component** } (Composantes) > { **YUV** }, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 7 Sélectionnez { **Progressive** } (Progressif) > { **On** } (Activé), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

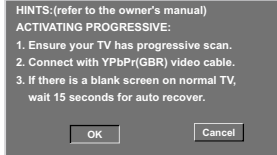

- 8 Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner l'option **OK** du menu, puis sur **OK** pour confirmer.

Aucune image ne s'affiche à l'écran tant que vous n'avez pas activé le mode de balayage progressif du téléviseur.

- 9 Activez le mode Balayage progressif du téléviseur (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).
→ Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran.



- 10 Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner l'option **OK** du menu, puis sur **OK** pour confirmer.
→ La configuration est terminée : vous bénéficiez dès à présent d'une image de haute qualité.

Si aucune image n'apparaît, procédez comme suit :

- Patientez 15 secondes pour la restauration automatique.
OU
- 1 Désactivez la fonction de balayage progressif en appuyant sur la touche **OPEN CLOSE ▲** de l'installation DVD pour ouvrir le tiroir du disque.
- 2 Appuyez sur la touche **◀** de la télécommande.
- 3 Appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande.
→ L'écran DVD d'arrière-plan bleu s'affiche.


Conseil utiles:

– Certains téléviseurs à balayage progressif ou haute définition ne sont pas tout à fait compatibles avec cette installation DVD ; il en résulte une image déformée lors de la lecture de DVD vidéo en mode Balayage progressif. Si c'est le cas, désactivez la fonction de balayage progressif de l'installation DVD et du téléviseur.

Sélection du système de codage couleur qui correspond à votre téléviseur

Pour lire un DVD sur ce lecteur, le système de codage couleur du DVD doit être le même que celui du téléviseur et du lecteur. Avant de modifier le réglage de norme TV, vérifiez que votre téléviseur est compatible avec la norme de couleur TV sélectionnée.

- 1 En mode disque, appuyez sur **SETUP**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **▶** pour sélectionner { Page Réglages Vidéo }.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner { **TV Type** } (Type TV) et appuyez sur **▶**.

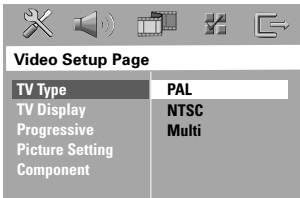





- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'une des options ci-dessous :
 - { **PAL** }
 - Si votre téléviseur ne peut décoder que le système PAL, choisissez ce mode. Dans ce cas, le signal vidéo d'un disque enregistré en NTSC sera transcodé en PAL.
 - { **NTSC** }
 - Si votre téléviseur ne peut décoder que le système NTSC, choisissez ce mode. Dans ce cas, le signal vidéo d'un disque enregistré en PAL sera transcodé en NTSC.
 - { **Multi** } (Multistandard)
 - Si le téléviseur connecté est compatible avec NTSC et PAL (multisystème), sélectionnez ce mode. Le codage de sortie dépendra du codage couleur du signal vidéo du disque.
- 5 Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK**.
 - Suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour confirmer la sélection (s'il y en a une).
 - Si l'écran du téléviseur est vide ou déformé, attendez pendant 15 secondes que l'autoreprise s'active.

Réglage du format de l'image du

Permet de régler l'aspect de l'image du lecteur de DVD en fonction du téléviseur connecté. Le format que vous sélectionnez doit être disponible sur le disque. S'il ne l'est pas, les réglages de configuration de votre téléviseur n'adapteront pas l'image au cours de la lecture.

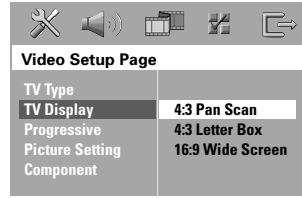- 1 En mode disque, appuyez sur **SETUP**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **▶** pour sélectionner { Page Réglages Vidéo }.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner { **TV Display** } (Affichage TV) et appuyez sur **▶**.



- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'une des options ci-dessous :
 - { **4:3 Panscan** } (Panoram)
 - Si vous avez un téléviseur normal et que vous voulez que les deux côtés de l'image soient coupés ou formatés pour tenir dans l'écran. 
 - { **4:3 Letterbox** } (Boîte lettres)
 - Si vous avez un téléviseur normal. L'image sera alors affichée sur toute la largeur de l'écran, avec des bandes noires au-dessus et en dessous de l'image. 
 - { **16:9 Wide Screen** }
 - Si vous avez un téléviseur à écran large. 
- 5 Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK**.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Mise en route (suite)


Etape 4: Sélection de la langue

Vous pouvez choisir une langue de façon à ce que ce lecteur de DVD sélectionne automatiquement cette langue quand vous chargerez un disque. Si la langue choisie n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée à la place.

La langue OSD (affichage à l'écran) du menu système sera celle que vous avez choisie, quelles que soient les langues proposées par les divers disques.

Choix de la langue OSD


- 1 En mode disque, appuyez sur **SETUP**.
- 2 Appuyez sur **▶** pour sélectionner { Page Réglages Vidéo }.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner { **OSD Language** } (Langue OSD) et appuyez sur **▶**.

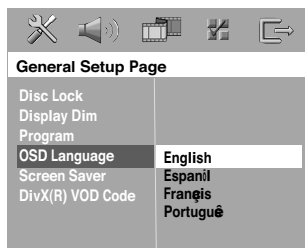

- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner une langue et appuyez sur **OK**.

Choix de la langue doublage, sous-titres et menu disque

- 1 Appuyez deux fois sur **■** pour interrompre la lecture (si elle est en cours) et appuyez sur **SETUP**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **▶** pour sélectionner { Page Préférences }.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'une des options ci-dessous, et appuyez sur **▶**.
 - { **Audio** } (Doublage - son du disque)
 - { **Subtitle** } (Sous-titres du disque)
 - { **Disc Menu** } (Menu Disque)

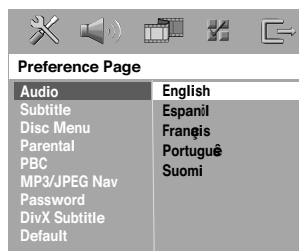

- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner une langue et appuyez sur **OK**.

Si la langue que vous voulez n'est pas dans la liste, sélectionnez { Others } (Autres),

utilisez le **touches numériques (0-9)** de la télécommande pour saisir le code de langue à 4 chiffres 'XXXX' (voir "Code langue" page 5) et appuyez sur **OK** pour confirmer.

- 5 Répétez les étapes 3~4 pour les autres réglages.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Utilisation des disques

IMPORTANT !

- Si l'icône de fonction interdite (Ø ou X) s'affiche sur l'écran du téléviseur lorsque vous appuyez sur une touche, cela signifie que cette fonction n'est pas disponible sur le disque en cours de lecture ou à ce moment-là.
- Les disques et lecteurs DVD sont dotés de restrictions relatives aux zones géographiques. Avant de lire un disque, vérifiez qu'il a été conçu pour la même zone géographique que votre lecteur.
- N'appuyez pas sur le tiroir du disque et ne placez pas d'autre objet qu'un CD dans ce tiroir. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.

Codes de zone

Le code de zone (où "X" représente le code correspondant) se trouve à l'arrière de l'appareil. Si le DVD comporte un code de zone différent, l'appareil ne pourra pas le lire.



Conseils utiles:

- Certains CD-R/RW ou DVD-R/RW peuvent ne pas être compatibles en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.
- Si vous ne parvenez pas à lire un disque, retirez-le et essayez d'en lire un autre. Les disques mal formatés ne pourront pas être lus par ce lecteur de DVD.

CD compatibles



Votre lecteur de DVD Home Cinema peut lire les disques suivants :

- Disques Versatile numérique (DVD)
- CD vidéo (VCD)
- Super CD vidéo (SVCD)
- Super CD audio (SACD)
- Disques vidéo numériques finalisés + enregistrables [réinscriptibles] (DVD+R[W])
- Disques compacts (CD)
- Fichiers MP3, Fichiers Picture (Kodak, JPEG) sur CD-R(W):
 - Format JPEG/ISO 9660/UDF
 - Résolution JPEG jusqu'à 3072 x 2048
 - Fréquences d'échantillonnage acceptées: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Débits acceptés : 32-256 kbps, débits variables WMA
 - 32 Kbits/s - 192 Kbits/s obligatoires
- Fichiers MPEG-4 sur CD-R[W]:
 - Profil simple
 - Profil simple avancé (640-480)
- Fichier DivX® sur CD-R[W] et DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x et 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) et Q-Pel (Quarter Pixel) non compatibles

Lecture de disques

- 1 Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que "DISC" s'affiche à l'écran (ou appuyez sur **DISC** sur la télécommande).
- 2 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo. (Voir page 63 "Réglage du téléviseur").
 - L'écran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD devrait apparaître sur le téléviseur.
- 3 Appuyez sur **OPEN CLOSE** ▲ pour ouvrir le tiroir de disque et y charger un disque, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour refermer le tiroir de disque.
 - Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que vous voulez lire vers le haut.
- 4 La lecture commencera automatiquement.
 - Si un menu de disque s'affiche sur le téléviseur, voir page 69 "Utilisation du menu du disque".
 - Si le disque est bloqué par le contrôle parental, vous devrez saisir votre mot de passe de six chiffres (voir page 81-82).

CONSEILS: Ce lecteur de DVD ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Utilisation des disques (suite)

Mode de veille Eco Power automatique

C'est une fonction d'économie d'énergie. Le système passera automatiquement en mode veille Eco Power si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 minutes après la fin de la lecture d'un disque.

Commandes de lecture de base

Interruption de la lecture

- Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur **▶||** (ou appuyez sur **||** sur la télécommande).
→ Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur **▶||** (ou appuyez sur **PLAY ▶** sur la télécommande).

Sélection d'une autre piste ou d'un autre chapitre

- Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** ou servez-vous des **touches numériques (0-9)** pour taper directement le numéro de piste ou de chapitre.
→ Si la fonction de répétition a été activée, un appui sur les touches **|◀◀ / ▶▶|** provoque une nouvelle lecture de la même piste ou du même chapitre.

Recherche en arrière/en avant

- Tenez enfoncée la touche **|◀◀ / ▶▶|**, puis appuyez sur **▶||** (ou appuyez sur **PLAY ▶** sur la télécommande) pour reprendre la lecture normale.
→ Pour accélérer la vitesse de recherche, tenez la touche **|◀◀ / ▶▶|** enfoncée.

Arrêt de la lecture

- Appuyez sur **■**.

Sélection des diverses fonctions de répétition/lecture aléatoire

- Pendant la lecture d'un disque, tenez enfoncé le bouton **REPEAT** sur la télécommande pour choisir un mode de lecture.

DVD

- RPT ONE (répétition chapitre)
- RPT TT (répétition titre)
- SHUFFLE (aléatoire)
- RPT SHF (répétition aléatoire)
- RPT OFF (désactivation du mode de répétition)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (répétition plage)
- RPT ALL (répétition disque)
- SHUFFLE (aléatoire)
- RPT SHF (répétition aléatoire)
- RPT OFF (désactivation du mode de répétition)

MP3/SACD/DivX/WMA

- RPT ONE (répétition unique)
- RPT ALL/FLD (répétition dossier)
- SHUFFLE (répétition aléatoire)
- RPT OFF (désactivation du mode de répétition)


Conseil utiles:

- Pour les VCD, si le mode PBC est actif, la répétition de la lecture est impossible.

CONSEILS: Avec certains disques, les fonctions décrites ici peuvent ne pas être accessibles. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Utilisation des disques (suite)

Autres opérations de lecture vidéo (DVD/VCD/SVCD)

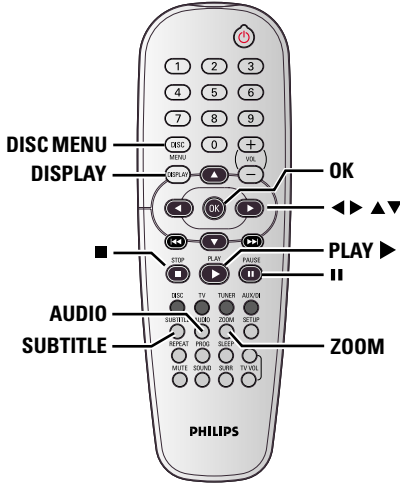

Utilisation du menu du disque

Lorsque vous insérez certains disques, un menu apparaîtra sur le téléviseur.

Pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément

- Utilisez les touches ◀▶▲▼ ou les touches numériques (0-9) de la télécommande puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

Pour entrer dans le menu ou en sortir

- Appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande.

Affichage des informations de lecture

Le menu affiche les informations de lecture du disque (numéro de titre ou de chapitre, temps de lecture écoulé, langue de doublage/sous-titres, etc.). Plusieurs opérations peuvent être effectuées sans interrompre la lecture du disque.

- 1 Pendant la lecture du disque, appuyez sur **DISPLAY**.

→ La liste des informations disponibles sur le disque apparaît sur l'écran du téléviseur.

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate	■■■■■■■■■■
Title Elapsed 0:29:17	

Menu ▶	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate	■■■■■■■■■■
Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour afficher les informations, puis appuyez sur **OK** pour y accéder.
- 3 Utilisez les touches numériques (0-9) pour saisir le numéro/ l'heure ou appuyez sur ▲▼ pour faire une sélection, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ La lecture continuera à l'heure choisie ou au titre/ au chapitre/ à la plage sélectionné(e).

CONSEILS: Avec certains disques, les fonctions décrites ici peuvent ne pas être accessibles. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Utilisation des disques (suite)

Avance image par image

- 1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur **II** de la télécommande.
→ La lecture sera interrompue et le son sera coupé.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **II** pour passer à l'image suivante.
- 3 Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **PLAY ►**.

Reprise de la lecture à partir du dernier point d'arrêt

Cette installation DVD intègre une fonction permettant de reprendre la lecture d'un disque là où elle a été interrompue (possible uniquement pour les 10 derniers disques enregistrés sans menu).

- 1 Chargez l'un des 10 derniers disques.
→ "LOADING" s'affiche.
- 2 Lorsque le message 'LOADING' (Chargement en cours) apparaît sur l'afficheur, appuyez sur la touche **PLAY ►** (ou **► II**) pour lancer la lecture à partir de la dernière interruption.

Pour annuler le mode de reprise

- En mode arrêt, appuyez de nouveau sur la touche **■**.

Zoom sur image

Cette fonction permet d'agrandir l'image sur l'écran du téléviseur et d'effectuer un panoramique dans l'image agrandie.

- 1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur **ZOOM** à plusieurs reprises pour sélectionner le facteur de zoom.
→ Utilisez les touches **◀▶ ▲▼** pour voir le rfsde de l'image.
→ La lecture se poursuit.
- 2 Appuyez sur **ZOOM** à plusieurs reprises pour rétablir la taille originale de l'image.

Changement de la langue des pistes son

Cette opération n'est possible qu'avec les DVD gravés avec des bandes son en plusieurs langues, vous pouvez changer de langue pendant la lecture du DVD.

- Appuyez à plusieurs reprises sur **AUDIO** pour sélectionner la langue de doublage désirée.

Pour les VCD - Changement de canal audio

- Appuyez sur **AUDIO** pour sélectionner les canaux audio disponibles fournis par le disque (STÉRÉO, MONO G, MONO D ou MIXAGE MONO).

Changement de la langue des sous-titres (DVD seulement)

Cette opération n'est possible qu'avec les DVD gravés avec des sous-titres en plusieurs langues, vous pouvez changer de langue pendant la lecture du DVD.


- Appuyez à plusieurs reprises sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue de sous-titres désirée.

CONSEILS: Avec certains disques, les fonctions décrites ici peuvent ne pas être accessibles. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Utilisation des disques (suite)

Prévisualisation (VCD seulement)

- 1 Appuyez sur **DISC MENU**.
- 2 Appuyez sur **▲▼** pour mettre en surbrillance { **Track Digest** } (Aperçu Plage), { **Disc Interval** } (Intervalle Disque) ou { **Track Interval** } (Intervalle PLAGE).
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir une option.

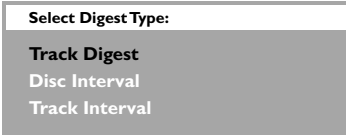

{ **Track Digest** } (Aperçu plage)


Cette fonction réduit l'image de chaque plage pour afficher à l'écran une mosaïque de six images et vous aider à identifier le contenu des plages du disque.

{ **Disc Interval** } (Intervalle disque)

Cette fonction sert à diviser un disque en six parties par des intervalles réguliers ; ces parties sont affichées sur une seule page pour vous aider à prévisualiser tout le disque.

{ **Track Interval** } (Intervalle plage)

Cette fonction sert à diviser une plage en six parties par des intervalles réguliers; ces parties sont affichées sur une seule page pour vous aider à prévisualiser toute la plage.

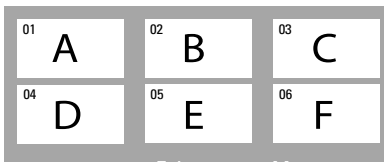

(exemple d'affichage de 6 vignettes)

- 4 Utilisez les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner une plage, ou les **touches numériques (0-9)** pour saisir le numéro de plage.
- 5 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour ouvrir la page précédente ou suivante.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour quitter la fonction de prévisualisation

- Utilisez les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner { **Exit** } (Sortir) et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour retourner au menu de prévisualisation

- Utilisez les touches **◀▶▲▼** pour sélectionner { **Menu** } et appuyez sur **OK** pour confirmer.

CONSEILS: Avec certains disques, les fonctions décrites ici peuvent ne pas être accessibles. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Utilisation des disques (suite)


Lecture de fichiers MP3/WMA/JPEG/MPEG-4

Ce lecteur peut lire les fichiers WMA, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD et SVCD enregistrés sur disque CD-R/RW CD commercial.

IMPORTANT !

Vous devez allumer votre téléviseur et trouver son canal d'entrée vidéo. (Voir page 63 "Réglage du téléviseur")

- 1 Insérez un disque.
→ Le temps de lecture de la table des matières du CD peut être supérieur à 30 secondes si la configuration du répertoire/fichier est compliquée.
→ Le menu du disque s'affiche sur l'écran du téléviseur.

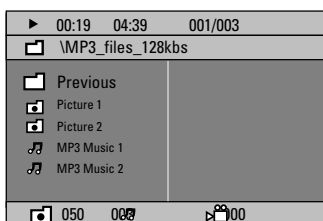

- 2 Si le menu principal du disque contient plusieurs dossiers, appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur **OK** pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une piste/ un fichier, puis sur **OK** pour lancer la lecture.
→ La lecture commencera à partir du fichier sélectionné jusqu'à la fin du dossier.

Durant la lecture, vous pouvez;

- Appuyez sur |◀◀ / ▶▶| pour sélectionner un(e) autre plage/fichier dans le répertoire sélectionné.
- Appuyez sur ◀ / ▶ pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
- Pour sélectionner un autre dossier sur le disque, appuyez sur ▲ pour retourner au menu racine, puis appuyez sur ▲ ▼ pour effectuer votre sélection et appuyez sur **OK** pour confirmer.

- Appuyez un long moment sur la touche **REPEAT** pour accéder à un 'Mode lecture' différent.
- Appuyez sur **II** pour interrompre la lecture ou sur **PLAY ▶** pour la reprendre.

Lecture simultanée de fichiers de musique MP3 et d'images JPEG

- 1 Insérez un disque MP3 contenant de la musique et des images.
→ Le menu du disque s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 2 Sélectionnez une piste MP3, puis appuyez sur **II** (ou appuyez sur **PLAY ▶** sur la télécommande) pour lancer la lecture.
- 3 Pendant la lecture de fichiers MP3, sélectionnez un dossier image dans le menu du disque à l'aide des touches ◀ ▶ ▲ ▼, puis appuyez sur **II** (ou **PLAY ▶**).
→ Les fichiers d'image seront lus les uns à la suite des autres jusqu'à la fin du dossier.
- 4 Pour arrêter la lecture simultanée, appuyez sur **DISC MENU** et ensuite sur **■**.

Conseils utiles:

- Certains disques contenant des fichiers MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 peuvent être incompatibles en raison de la configuration et des caractéristiques du disque ou des conditions d'enregistrement.
- Il est normal de constater des sautes occasionnelles lors de l'écoute de disques MP3.
- Il est normal qu'il se produise parfois un effet de tramage pendant la lecture d'un MPEG-4/DivX, en raison de la clarté du contenu numérique durant le téléchargement d'Internet.
- Sur les disques multi-sessions comportant différents formats, seule la première session sera disponible.

CONSEILS: Ce lecteur de DVD ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Utilisation des disques (suite)

Lecture d'un CD photo (diaporama)

IMPORTANT !

Vous devez allumer votre téléviseur et trouver son canal d'entrée vidéo. (Voir page 63 "Réglage du téléviseur")

- Insérez un disque d'image (CD Kodak Picture , JPEG).
→ Si c'est un disque Kodak, le panorama sera activé.
→ Si c'est un disque JPEG, le menu image s'affichera sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **▶II** (ou appuyez sur **PLAY ▶** sur la télécommande) pour démarrer la lecture du diaporama.

Prévisualisation

Cette fonction vous permet de connaître le contenu du dossier en cours ou du disque complet.

- ① Appuyez sur la touche **■** durant la lecture des images.
→ 12 images miniatures s'affichent sur l'écran du téléviseur.



- ② Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour afficher les autres images à la page suivante ou précédente.
- ③ Utilisez les touches **◀▶ ▲ ▼** pour mettre en surbrillance une des images et appuyez sur **OK** pour l'afficher.
- ④ Appuyez sur **DISC MENU** pour retourner au menu CD d'images.

Zoom sur image

- ① Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur **ZOOM** à plusieurs reprises pour sélectionner le facteur de zoom.
- ② Utilisez les touches **◀▶ ▲ ▼** pour visualiser l'image grossie.

Rotation/Inversion de l'image

- Durant la lecture, appuyez sur les touches **◀▶ ▲ ▼** pour faire pivoter l'image sur l'écran du téléviseur.

Touche **▲**: Inverser l'image verticalement.

Touche **▼**: Inverser l'image horizontalement.

Touche **◀**: Faire pivoter l'image dans le sens antihoraire.

Touche **▶**: Faire pivoter l'image dans le sens horaire.

Disque d'images JPEG compatible

Format de fichier

– L'extension du fichier doit être ***.JPG'** et non ***.JPEG'**.

– Ce DVD Recorder ne peut afficher que les images fixes au standard DCF ou les images JPEG comme les fichiers TIFF. L'appareil ne lit pas les images animées, Motion JPEG et autres formats, les images au format autre que JPEG et les images avec bande son comme les fichiers AVI.

– Il est possible que le système

Home Cinéma mette davantage de temps pour afficher le contenu du disque à l'écran du téléviseur en raison du nombre élevé de chansons/d'images qu'il contient.

CONSEILS: Ce lecteur de DVD ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Utilisation des disques (suite)

Lecture d'un SACD (Super Audio CD)

Il existe trois types de disques SACD : le disque à simple couche, le disque à double couche et le disque hybride. Les disques hybrides contiennent à la fois une couche SACD et une couche CD audio standard. Ce lecteur de DVD permet uniquement la lecture de la couche SACD.

- 1 Chargez un SACD.
→ Le menu disque apparaît à l'écran du téléviseur.
- 2 La lecture commence automatiquement.
→ Si le SACD comporte des pistes stéréo et des pistes multicanaux, les pistes multicanaux seront lues en priorité.
→ Pour lire des pistes stéréo, sélectionnez-les à l'aide des touches ▲ ▼ dans le menu disque, puis appuyez sur **PLAY ►** (ou **►►**).
- En cours de lecture, appuyez sur ◀ / ▶ pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Conseils utiles:

- Impossible de programmer des pistes SACD.

Lecture d'un disque DivX

Ce lecteur de DVD prend en charge la lecture de films DivX gravés à partir de l'ordinateur sur un CD-R/RW (voir page xx pour obtenir de plus amples informations).

- 1 Chargez un disque DivX.
- 2 Si le film DivX comporte des sous-titres externes, le menu de sous-titrage s'affiche à l'écran du téléviseur pour vous permettre de faire votre choix.
 - Dans ce cas, appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.
- 3 Appuyez sur **►►** (ou **PLAY ►**) pour démarrer la lecture.
 - Si le disque DivX propose des sous-titres incrustés en plusieurs langues, appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour modifier la langue de sous-titrage pendant la lecture.
 - En cours de lecture, appuyez sur ◀ / ▶ pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Conseil utiles:

- Les fichiers de sous-titres portant l'extension *.srt, .smi, .sub, .ssa ou .ass* sont pris en charge mais ne sont pas repris dans le menu de navigation.
- Le nom du fichier de sous-titrage doit être identique au nom de fichier du film.
- Le sous-titre ne peut pas comporter plus de 35 caractères.


CONSEILS: Ce lecteur de DVD ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration et de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Options de menu de configuration du système

Le DVD se configure via l'écran du téléviseur, vous permettant de modifier la configuration de votre lecteur de DVD selon vos goûts.

Accès à la page de configuration générale

- 1 Appuyez sur les touches **DISC**, puis **SETUP** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour choisir 'General Setup Page' (Page Réglages Généraux).
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

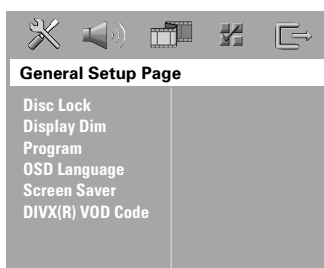

Verrouillage/déverrouillage de lecture des DVD

Certains DVD ne sont pas codés ou classés par le fabricant. Vous pouvez toutefois empêcher la lecture de certains DVD en les verrouillant ou déverrouillant, sans tenir compte de leur classification. Le lecteur de DVD peut mémoriser les réglages de 40 disques.

- 1 Sur la 'Page Réglages Généraux', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Disc Lock** } (Verr. Disque), puis appuyez sur ▶.

{ **Lock** } (Verrouiller)

Sélectionnez cette option pour bloquer la lecture du disque sélectionné. Pour accéder à un disque bloqué, il faudra saisir un mot de passe de 6 chiffres. Le mot de passe par défaut est '136900' (voir page 83 "Modification du mot de passe").

{ **Unlock** } (Déverrouiller)

Sélectionnez cette option pour déverrouiller le disque et permettre sa lecture future.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage de luminosité de l'affichage du lecteur

Vous pouvez sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran.

- 1 Sur la 'Page Réglages Généraux', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Display Dim** } (Lum. Affichage), puis appuyez sur ▶.

{ **100%** }

Luminosité maximale

{ **70%** }

Luminosité moyenne

{ **40%** }

Luminosité faible

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)


Programme (non disponible pour les CD d'images/MP3/SACD)

Vous pouvez écouter le contenu du disque dans l'ordre qui vous convient, en programmant l'ordre de lecture des pistes. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 pistes.

- 1 Appuyez sur **PROG** de la télécommande. OU

Sur la 'Page Réglages Généraux', appuyez sur ▲ ▼ pour mettre { **Program** } (Programme) en surbrillance, puis appuyez sur ► pour sélectionner { **Input Menu** } (Menu entrée).

- 2 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

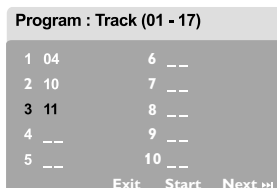

Introduction d'une plage/chapitre favorite

- 3 Tapez le numéro de la plage/chapitre à l'aide des **touches numériques (0-9)**.
- 4 Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur la position sélectionnée suivante.
→ Si le numéro de plage/chapitre est supérieur au chiffre dix, appuyez sur ▶▶| pour ouvrir la page suivante et poursuivre la programmation, ou
→ Appuyez sur ◀▶▲▼ pour mettre en surbrillance l'option { **Next** } (Suivant) et appuyez ensuite sur **OK**.
- 5 Répétez les étapes 3~4 si vous voulez saisir un autre numéro de plage/chapitre.

Suppression d'une plage/chapitre

- 6 Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour placer le curseur sur la plage/chapitre à supprimer.
- 7 Appuyez sur **OK** pour supprimer la plage/chapitre du menu programme.

Lecture de plages

- 8 Après avoir terminé la programmation, utilisez les touches ◀▶▲▼ pour mettre en surbrillance l'option { **Start** } (Débuter) et appuyez sur **OK**.
→ Le lecteur de DVD lit les plages sélectionnées dans l'ordre programmé.

Quitter la lecture du programme

- 9 Dans le menu 'Programme', utilisez les touches ◀▶▲▼ pour mettre en surbrillance l'option { **Exit** } (Sortir) et appuyez sur **OK**.

Choix de la langue OSD

Ce menu contient diverses options de langue d'affichage à l'écran. Pour plus de renseignements, voir page 66.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Économiseur d'écran – activation/désactivation

Il évite d'endommager l'écran du téléviseur.

- 1 Sur la 'Page Réglages Généraux', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **Screen Saver** } (Économ. écran.), puis appuyez sur **▶**.
{ **On** } (Oui)
Cette option permet d'éteindre l'écran du téléviseur lorsque la lecture est arrêtée ou interrompue pendant plus de 15 minutes.
{ **Off** } (Non)
L'économiseur d'écran est inactivé.
- 2 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Code d'enregistrement DivX® VOD

Philips vous fournit le code d'enregistrement DivX® VOD (Video On Demand) permettant de louer et d'acheter des vidéos via le service DivX® VOD. Pour plus d'informations, visitez le site Web à l'adresse www.divx.com/vod.

- 1 Sur la 'Page Réglages Généraux', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **DIVX(R) Vod Code** }, puis appuyez sur **▶**.
→ Le code d'enregistrement s'affiche.
- 2 Pour quitter le menu, appuyez sur **OK**.
- 3 Ce code d'enregistrement vous permet d'acheter ou de louer des vidéos via le service DivX® VOD disponible sur le site Web www.divx.com/vod. Suivez les instructions, puis téléchargez la vidéo sur un CD-R/RW en vue d'une lecture sur le lecteur de DVD.

Conseils utiles:


- Les vidéos téléchargées via le service DivX® VOD peuvent uniquement être lues sur ce lecteur de DVD.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Accès à la page de configuration audio

- 1 Appuyez sur les touches **DISC**, puis **SETUP** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour choisir 'Audio Setup Page' (Page Réglages Audio).
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

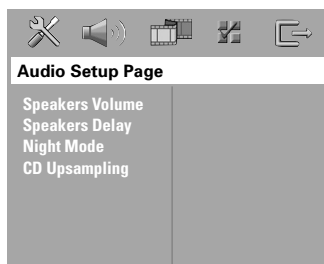

Volume des haut-parleurs/Retard des haut-parleurs

Ces menus contiennent des options de configuration vous permettant de régler le volume et la distance de chacun des haut-parleurs. Pour plus de détails, voir page 86.

Mode nocturne - activation/désactivation

Lorsqu'il est activé, les sorties de volume hautes sont adoucies et les sorties de volume basses sont élevées à un niveau audible. Ce mode vous permet de regarder votre film d'action préféré la nuit, sans gêner les autres.

- 1 Sur la 'Page Réglages Audio', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Night Mode** } (mode nocturne), puis appuyez sur ▶.

{ **On** } (Oui)

Sélectionnez cet élément pour diminuer les écarts de volume. Cette fonction n'est disponible que pour les films dotés du mode dolby numérique.

{ **Off** } (Non)

Sélectionnez cet élément quand vous voulez profiter du son surround avec sa piste dynamique complète.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Augmentation de fréquence d'échantillonnage du CD

Cette option vous permet de convertir votre CD de musique à une fréquence d'échantillonnage supérieure, à l'aide d'un traitement de signal numérique perfectionné, pour améliorer la qualité du son.

Si vous avez activé le suréchantillonnage, le système passera automatiquement en mode stéréo.

- 1 Sur la 'Page Réglages Audio', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **CD Upsampling** } (Aug. fréq. éch.), puis appuyez sur ▶.

{ **Off** } (Désactive)

Sélectionnez cette option pour désactiver le suréchantillonnage du CD.

{ **88,2 kHz (X2)** }

Sélectionnez cette option pour convertir la fréquence d'échantillonnage des CD en la multipliant par 2.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseils utiles:


– Si vous appuyez sur la touche **SURR** de la télécommande et que vous sélectionnez le mode multicanal, la fonction de suréchantillonnage CD est désactivée.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Accès à la page de configuration vidéo

- 1 Appuyez sur les touches **DISC**, puis **SETUP** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour choisir 'Video Setup Page' (Page Réglages Vidéo).
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

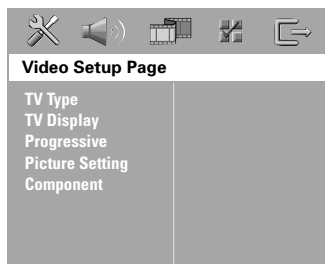

Type TV

Ce menu contient des options pour sélectionner la norme de couleur qui correspond au téléviseur connecté. Pour plus de renseignements, voir page 65.

Affichage TV

Ce menu contient des options pour régler le rapport hauteur/ largeur de l'image qui correspond au téléviseur connecté. Pour plus de renseignements, voir page 65.

Fonction de balayage progressif – activation/désactivation

Lorsque le mode Balayage progressif est activé, vous bénéficiez d'une image de haute qualité avec moins de scintillement. Ce mode n'est disponible que lorsque vous connectez les prises Y Pb Pr de l'installation DVD à un téléviseur doté d'une entrée vidéo de balayage progressif. Si ce n'est pas le cas, l'image peut ne pas apparaître ou être déformée. Pour une configuration correcte de la fonction de balayage progressif, reportez-vous à la page 64.

IMPORTANT !

Préalablement à l'activation du balayage progressif (Progressive Scan) :

- 1) Activez la fonction de balayage progressif du téléviseur (consultez le Guide de l'utilisateur du téléviseur).
- 2) Vérifiez que le lecteur de DVD est raccordé au téléviseur par l'intermédiaire du câble Y Pb Pr (voir page 56).

- 1 Sur la 'Page Réglages Vidéo', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Progressive** } (progressif), puis appuyez sur ▶.

{ **Off** } (Désactive)

Pour désactiver la fonction de balayage progressif.

{ **On** }

Pour activer la fonction de balayage progressif.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ Suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour confirmer la sélection (s'il y en a une).
→ Si l'écran du téléviseur est vide ou déformé, attendez pendant 15 secondes que l'autoreprise s'active.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Réglages couleur

Ce lecteur de DVD propose trois réglages de couleur prédéfinis et un réglage que vous pouvez personnaliser.

- 1 Sur la 'Page Réglages Vidéo', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Picture Setting** } (Réglages couleur), puis appuyez sur ►.

{ **Standard** }

Sélectionnez cette option pour obtenir le réglage de couleur par défaut.

{ **Bright** } (Lumineux)

Sélectionnez cette option pour obtenir un réglage de couleur lumineux.


{ **Soft** } (Doux)

Sélectionnez cette option pour obtenir un réglage de couleur chaud.

{ **Personal** } (Personnel)

Sélectionnez cette option pour personnaliser les réglages couleur en réglant la luminosité, le contraste, la teinte et la couleur (saturation).

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Si vous sélectionnez { **Personal** } (Personnel), passez aux étapes 4~7.
→ Le menu 'Réglage image personnel' s'affiche.



- 4 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

{ **Brightness** } (Lumineux)

Augmentez la valeur pour augmenter la luminosité de votre image ou vice versa. Choisissez zéro (0) pour obtenir un réglage moyen.

{ **Contrast** } (Contraste)

Augmentez la valeur pour augmenter la netteté de votre image ou vice versa. Choisissez zéro (0) pour équilibrer le contraste.

{ **Tint** } (Teinte)

Augmentez la valeur pour rendre l'image plus sombre ou vice versa. Choisissez zéro (0) pour obtenir un réglage moyen.

{ **Color** } (Couleur)

Augmentez la valeur pour rehausser la couleur de votre image ou vice versa. Choisissez zéro (0) pour équilibrer la couleur.

- 5 Appuyez sur ◀▶ pour ajuster les valeurs de ces paramètres à votre préférence personnelle.
- 6 Répétez les étapes 4~5 pour régler d'autres options de couleur.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage de la sortie vidéo

Sélectionnez le type de sortie vidéo correspondant à la connexion vidéo entre l'installation DVD et votre téléviseur.

- 1 Sur la 'Page Réglages Vidéo', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **Component** }, puis appuyez sur ►.

{ **YUV** }

Sélectionnez cet élément si vous avez connecté le lecteur de DVD à votre téléviseur en utilisant les jacks vidéo composant (Y Pb Pr).

{ **RGB** }

Sélectionnez ce réglage si vous avez raccordé le lecteur de DVD au téléviseur via la prise péritel. Le réglage d'usine par défaut est RGB.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseil utile:


– Il n'est pas nécessaire de régler la sortie vidéo si vous utilisez la connexion VIDEO (jaune) ou S-VIDEO.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Accès à la page des préférences

- 1 Appuyez deux fois sur **■** pour interrompre la lecture (si elle est en cours) et appuyez sur **SETUP**.
- 2 Appuyez sur **◀▶** pour choisir 'Preference Page' (Page Préférences).
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

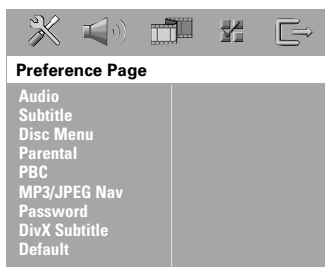


Choix de la langue doublage, sous-titres et menu disque

Ces menus contiennent plusieurs options de langue de doublage, sous-titres et menu disque, qui peuvent être enregistrées sur le DVD. Pour plus de renseignements, voir page 66.

Limitation de lecture en configurant le Contrôle parental

Les films sur DVD peuvent comporter des scènes non adaptées aux enfants. C'est la raison pour laquelle certains disques sont dotés de la fonction de "Contrôle Parental" s'appliquant à la totalité du disque ou à certaines scènes. Les scènes sont classées par degrés allant de 1 à 8 et des scènes de substitution, plus appropriées, sont également prévues sur le disque. Le classement dépend du pays. La fonction de "Contrôle Parental" vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **Parental** } (Parental), puis appuyez sur **▶**.

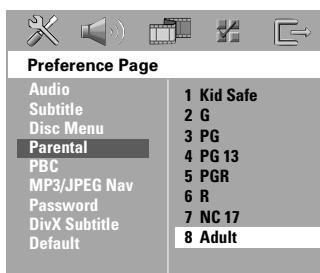

- 2 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un niveau de classification pour le disque inséré et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les **touches numériques (0-9)** pour saisir le code à six chiffres (voir page 83 "Modification du mot de passe").
→ Les DVD classés au-dessus du niveau que vous avez sélectionné ne pourront pas être regardés, sauf si vous tapez votre mot de passe de six chiffres.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Explications du classement

1 Kid Safe – 2 G (1 Pour Enfant - 2 tous Publics)
– Tous publics ; considéré comme film pour tous publics.

3 PG (3 Accord Par.)
– Avis parental recommandé.

4 PG13 (4 Pas Moins 13)
– Film non recommandé aux moins de ans.

5 PGR – 6 R (5 Par. Indisp. - 6 Adultes)
– Non recommandé aux moins de 17 ans ou uniquement en présence d'un adulte.

7 NC-17 (7 Pas Moins 17)
– Non recommandé aux moins de 17 ans.

8 Adult (8 Adultes)
– Contenu réservé aux adultes ; film réservé aux adultes du fait d'un contenu de nature sexuelle ou violente, ou du langage.

Conseils utiles:

- Les disques CD-Vidéo, SVCD et CD n'ont pas d'indication de niveau : le contrôle parental est donc sans effet sur ces disques comme sur la plupart des DVD illégaux.
- Certains DVD ne sont pas codés selon un niveau de contrôle parental, bien que la classification du film soit imprimée sur la jaquette. Dans ce cas, la fonctionnalité de contrôle parental ne peut pas être utilisée.

Contrôle de la lecture (PBC)

Cette fonction vous permet de lire les CD vidéo de manière interactive, par le biais du menu qui s'affiche à l'écran. Elle n'est disponible que sur les CD vidéo 2.0 dotés de la fonction de contrôle de lecture (PBC).

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **PBC** }, puis appuyez sur ►.

{ **On** } (Activé)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le menu d'index s'affiche lors du chargement du VCD.

{ **Off** } (Désactivé)

Sélectionnez cette option pour ignorer le menu d'index et lancer directement la lecture.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Navigateur MP3/JPEG

Le navigateur MP3/JPEG peut être réglé seulement si un menu est enregistré sur le disque. Il vous permet de sélectionner différents menus d'affichage pour naviguer facilement.

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur ▲▼ pour mettre { **MP3/JPEG Nav** } (Nav. MP3/JPEG), puis appuyez sur ►.

{ **Without Menu** } (Sans menu)

Sélectionnez cette option pour afficher tous les fichiers contenus sur le CD MP3/ images.

{ **With Menu** } (Avec menu)

Sélectionnez cette option pour afficher le menu de dossiers du CD MP3/ images.

- 2 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ◀. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Options de menu de configuration du système (suite)

Modification du mot de passe

Le même mot de passe est utilisé pour le Contrôle parental et le Verrouillage disque. Entrez votre mot de passe de six chiffres lorsque vous y êtes invité à l'écran. Le mot de passe par défaut est 136900.

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **Password** } (mot de passe) en surbrillance, puis appuyez sur **▶** pour sélectionner { **Change** } (changer).

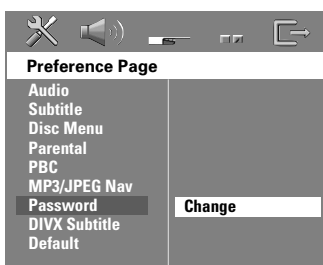

- 2 Appuyez sur **OK** pour ouvrir la page 'Password Change Page' (Page modification mot passe).



- 3 Utilisez les **touches numériques (0-9)** pour saisir votre ancien code à 6 chiffres.
→ La première fois, tapez le code '136900'.
→ Si vous avez oublié votre code à 6 chiffres, tapez '136900'.
- 4 Saisissez votre nouveau code de 6 chiffres.
- 5 Saisissez votre nouveau code de 6 chiffres une seconde fois pour confirmer.
→ Le nouveau code à 6 chiffres entre en vigueur.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Définition de la police des sous-titres DivX

Vous pouvez définir un type de police compatible avec les sous-titres DivX incrustés.

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **DivX Subtitle** } (Sous-titres DivX), puis appuyez sur **▶**.

{ **Standard** }

Pour afficher les polices de sous-titres anglaises prises en charge par le lecteur de DVD.

{ **Cyrillic** } (Cyrillique)

Pour afficher les polices cyrilliques disponibles pour les sous-titres.

- 2 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Restauration des réglages d'origine

Si vous sélectionnez la fonction 'Régl. par défaut', toutes les options et vos réglages personnels reviendront aux réglages d'usine par défaut, sauf votre mot de passe Code parental.

- 1 Sur la 'Page Préférences', appuyez sur **▲▼** pour mettre { **Default** } (Par défaut) en surbrillance, puis appuyez sur **▶** pour sélectionner { **Reset** } (Réinitialiser).
- 2 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ Tous les éléments du menu de configuration reviennent à leurs réglages par défaut.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Fonctionnement du tuner

IMPORTANT !

Vérifiez que les antennes FM et MW sont connectées.

Réglage de la réception de stations radio

- 1 Appuyez sur l'option **TUNER** de la télécommande (ou appuyez sur commande **SOURCE** de la façade) pour sélectionner "FM" ou "MW".
- 2 Appuyez brièvement sur la touche ▲ ▼ de la télécommande.
→ Le message "SEARCH" (Recherche) apparaît sur l'afficheur jusqu'à ce qu'une station radio présentant un signal suffisant soit détectée.
- 3 Si nécessaire, répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station radio recherchée.
- 4 Pour sélectionner une station dont la réception est faible, appuyez brièvement sur les touches ▲ / ▼ autant de fois que nécessaire pour obtenir la meilleure réception possible.

Conseil utiles:

– Si la station radio FM émet des données RDS (Radio Data System), le nom RDS de la station sera affiché et enregistré.

Mémorisation de stations radio


Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 FM et 20 MW stations radio.

Conseils utiles:

- L'appareil quittera le mode mémorisation si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes.
- Si aucune fréquence stéréo n'est détectée en mode Plug & Play, "PLEASE CHECK FM/MW ANTENNA" s'affichera.

Utilisation du mode Plug & Play

Le mode Plug & Play vous permet de mémoriser toutes les stations radio disponibles automatiquement.

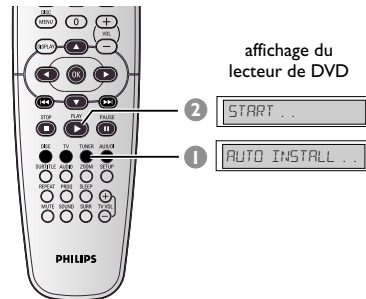


- 1 Lors de la configuration initiale, appuyez sur **TUNER**.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (installation automatique – appuyez sur PLAY) s'affichera.
- 2 Appuyez sur **PLAY** ► jusqu'à ce que le message "START ..." (Démarrer) apparaisse sur l'afficheur.
→ Le système commence par rechercher les stations FM, puis les stations MW. Toutes les stations radio disponibles présentant un signal fort sont mises en mémoire automatiquement.
→ Les bandes FM seront stockées, suivies des bandes MW.

Fonctionnement du tuner (suite)

Mémorisation automatique

Utilisez la fonction de réglage automatique pour enregistrer ou réinstaller toutes les présélections radio.

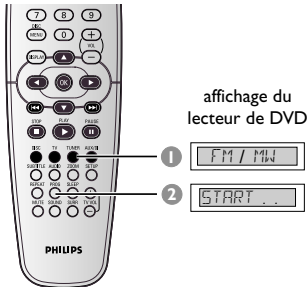

- 1 Appuyez sur **TUNER** de la télécommande pour sélectionner "FM" ou "MW".
- 2 Appuyez sur **PROG** jusqu'à ce que le message "START ..." (Démarrer) apparaisse sur l'afficheur.
→ Toutes les anciennes présélections mémorisées seront prioritaires.

Mémorisation manuelle

Utilisez la fonction de réglage manuel pour n'enregistrer que vos stations radio favorites.

- 1 Réglez la réception de la station désirée (voir "Réglage de la réception de stations radio").
- 2 Appuyez sur **PROG**.
→ La station radio diffusée est mémorisée sous le numéro de présélection suivant.
- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner le numéro de présélection que vous souhaitez attribuer à la station radio courante.
- 4 Appuyez à nouveau sur la touche **PROG** pour mémoriser.

Sélection d'une station radio mémorisée

- Appuyez sur la touche **TUNER** de la télécommande, puis sur **◀◀ / ▶▶** pour sélectionner un numéro de présélection (vous pouvez également vous servir des touches alphanumériques).
→ La plage de fréquence et le numéro mémorisé suivi de la fréquence radio s'affichent.

Suppression d'une présélection

- 1 En mode Tuner, appuyez sur la touche **◀◀ / ▶▶** de la télécommande pour sélectionner une présélection radio.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **■** jusqu'à ce que le message "FM/MW X DELETED" (FM/MW X effacée) s'affiche.
→ 'X' étant le numéro de présélection.
→ La station radio est toujours diffusée, mais ne figure plus dans la liste de présélections.
→ Les autres présélections radio demeurent inchangées.

Commandes de son et de volume


Réglage du volume des haut-parleurs

Vous pouvez régler le volume et les délais (centrale et arrière uniquement) des différentes enceintes. Ces réglages vous permettent d'optimiser le son en fonction de votre environnement et de votre configuration.

IMPORTANT !


Appuyez sur le bouton **SURR** de la télécommande pour sélectionner le mode surround multicanaux avant de choisir les réglages des enceintes.

- 1 Appuyez sur **■** pour interrompre la lecture, puis sur **SETUP**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **▶** pour sélectionner { Page Réglages Audio }.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner { **Speakers Volume** } (Volume Enceintes) et appuyez sur **▶**.

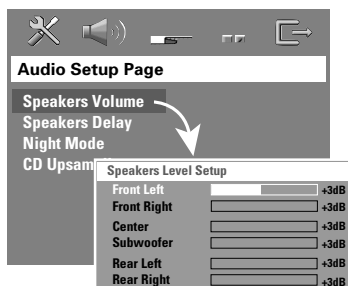

- 4 Appuyez sur **▲▼** pour régler le volume de chaque haut-parleur (-6 dB ~ +6 dB).
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

- 6 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner { **Speakers Delay** } (Volume Enceintes) et appuyez sur **▶**.

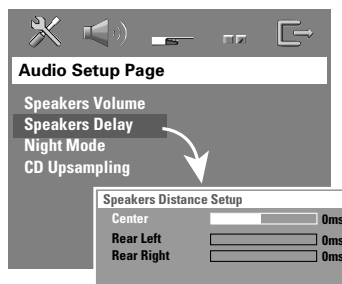

- 7 Appuyez sur **◀▶** pour régler le temps de retard des haut-parleurs central et arrière à votre convenance.
- 8 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseils utiles:

- Une augmentation/diminution du temps de retard d'1 ms équivaut à une distance de 30 cm.
- Utilisez des réglages de délai plus longs quand l'enceinte est plus proche de l'utilisateur que les enceintes avant.
- Le signal de test sera émis automatiquement pour vous aider à vérifier le niveau sonore de chaque enceinte.

CONSEILS: L'option soulignée correspond au réglage d'usine. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **◀**. Pour quitter le menu, appuyez sur **SETUP**.

Commandes de son et de volume (suite)

Sélection du son surround

- Appuyez sur **SURR** pour sélectionner : MULTI-CHANNEL (MULTICANAU) ou STEREO (STÉRÉO).
 - La disponibilité des modes surround dépend du nombre d'enceintes utilisées et du son provenant du disque.
 - Les enceintes du centre et arrière fonctionnent seulement quand le lecteur de DVD Home Cinema est en mode multicanaux.
 - Les modes de sortie disponibles en multicanaux sont: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) Surround et Dolby Pro Logic II.
 - Les enregistrements effectués en stéréo normale produiront un léger effet surround s'ils sont écoutés dans ce mode. Toutefois, avec les sources mono (son de canal unique), aucun son ne sera produit par les enceintes arrière.

Conseils utiles:

– Vous ne pourrez pas sélectionner le mode de son surround si le menu système/le menu est désactivé.

Choix des effets sonores numériques

Sélectionnez des effets sonores numériques qui correspondent au contenu du disque ou qui optimisent le son du style musical que vous écoutez.

- Appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande.

Lors de la lecture de disques de film ou en mode TV, choisissez parmi :
CONCERT, DRAMA, ACTION ou SCI-FI.

Lors de l'écoute de disques de musique, du tuner ou du mode AUX/DI, choisissez parmi :
ROCK, DIGITAL, CLASSIC ou JAZZ.

Conseil utiles:

– Pour obtenir un son plat, sélectionnez
CONCERT ou CLASSIC.

Contrôle du volume

- Faites tourner le bouton **VOLUME** (ou appuyez sur **VOL + / -** de la télécommande) pour augmenter ou diminuer le volume sonore.
 - "VOL MIN" est le niveau de volume minimum et "VOL MAX" est le niveau de volume maximum.

Pour couper le son provisoirement

- Appuyez sur **MUTE** de la télécommande.
 - La lecture se poursuit, mais le son est inaudible et le message "MUTE" (son coupé) est affiché.
 - Pour restaurer le volume, appuyez à nouveau sur la touche **MUTE** ou augmentez le niveau du volume.

Autres fonctions

Réglage de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet de passer automatiquement en mode veille Eco Power à une heure prédéterminée.

- Appuyez sur **SLEEP** sur la télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce vous obteniez l'heure d'arrêt programmée désirée.
 - Les sélections apparaissent dans l'ordre suivant (durées en minutes) :
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
 - L'icône 'SLEEP' (Veille) apparaît sur l'afficheur lorsque le mode Veille est actif.
 - Avant que l'appareil passe en mode veille Eco Power, un compte à rebours de 10 secondes s'affichera.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "STANDBY"

Pour annuler la minuterie de mise en veille

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que le message "OFF" s'affiche, ou appuyez sur **STANDBY ON** (⏻).

Caractéristiques techniques

SECTION AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie	400 W RMS
- Avant	50 W RMS / canal
- Arrière	50 W RMS / canal
- Centrale	100 W RMS
- Caisson de basses	100 W RMS
Distorsion de fréquence	120 Hz – 20 kHz / –3 dB
Rapport signal à bruit	> 62 dB (CCIR)
Sensibilité d'entrée	
- Entrée AUX	1000 mV
- Entrée Digital	1Vpp

SECTION TUNER

Gamme de fréquences	FM 87,5 – 108 MHz (intervalles de 50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (intervalles de 9 kHz)
Seuil de sensibilité 26 dB	FM 20 dB MW 4 µV/m
Taux de rejet de l'image	FM 25 dB MW 28 dB
Taux de rejet FI	FM 60 dB MW 24 dB
Rapport signal à bruit	FM 60 dB MW 40 dB
Taux de suppression AM	FM 30 dB
Distorsion harmonique	FM mono 3 % FM stéréo 3 % MW 5 %
Distorsion de fréquence	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Séparation stéréo	FM 26 dB (1 kHz)
Seuil stéréo	FM 23,5 dB

SECTION DISQUE

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Décodage vidéo	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x
Vidéo CNA	12 Bits
Système de codage couleur	PAL/NTSC
Format vidéo	4:3/16:9
Signal/bruit vidéo	56 dB (minimum)
Sortie vidéo composite	1,0Vp-p, 75 Ω
Sortie S-vidéo	Y – 1,0V Vp-p, 75 Ω C – 0,286V Vp-p, 75 Ω
Audio CNA	24 bits/96 kHz
Distorsion de fréquence	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
Convertisseur SACD D/A	PCM
Fréquence déconnexion SACD	50 kHz

APPAREIL PRINCIPAL

Tension d'alimentation	220– 240V; 50 Hz
Consommation	100 W
Eco Power Standby	< 0,5W
Dimensions (l x h x p)	360 mm x 54 mm x 324 mm
Poids	2,7 kg

HAUT-PARLEURS AVANT ET ARRIÈRE

Appareil	bidirectionnel, système enclos
Impédance	6 Ω
Haut-parleurs	1 haut-parleur de graves 76 mm + 1 x haut-parleur d'aigus à ruban
Distorsion de fréquence	130 Hz – 12,5 kHz
Dimensions (l x h x p)	94 mm x 175 mm x 65 mm
Poids	0,58 kg/chacune

ENCEINTE CENTRALE

Appareil	2-directionnel, système enclos
Impédance	3 Ω
Haut-parleurs	1 haut-parleur de graves 76 mm + 1 x haut-parleur d'aigus à ruban
Distorsion de fréquence	130 Hz – 12,5 kHz
Dimensions (l x h x p)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Poids	0,78 kg

CAISSON DE BASSES

Impédance	3 Ω
Tweeter	woofer 6"
Distorsion de fréquence	30 Hz – 120 Hz
Dimensions (l x h x p)	360 mm x 340 mm x 130 mm
Poids	3,92 kg

Caractéristiques sujettes à modifications sans avis préalable.

Dépannage

AVERTISSEMENT

Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil, car la garantie serait alors annulée. N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution

En cas de problème, vérifiez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre Philips.

Français

Problème	Solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez que le cordon secteur est correctement branché.– Appuyez sur STANDBY ON sur la façade du lecteur de DVD pour l'allumer.
Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none">– Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour sélectionner le canal d'entrée vidéo adéquat. Faites défiler les canaux du téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez les images du DVD.– Appuyez sur la touche DISC de la télécommande.– Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la page 64 pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous :<ol style="list-style-type: none">1) Désactivez le mode Balayage progressif du téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé.2) Appuyez sur la touche OPEN CLOSE pour ouvrir le tiroir du disque.3) Appuyez sur la touche ◀ de la télécommande.4) Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande.
Image totalement distordue ou noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none">– Si ce problème se produit lorsque vous modifiez le réglage 'TV TYPE', attendez pendant 15 secondes que l'autoreprise s'active.– Si cela se produit lorsque vous activez la fonction de balayage progressif, attendez la reprise automatique au bout de 15 secondes.– Vérifiez les connexions vidéo.– Il arrive que l'image présente une légère distorsion. Ce n'est pas un dysfonctionnement.– Nettoyez le disque.
Le rapport hauteur/ largeur de l'image ne peut pas être modifié, bien que le type d'écran de téléviseur ait été sélectionné.	<ul style="list-style-type: none">– Le rapport hauteur/largeur de l'image est défini sur le DVD.– Selon le modèle de téléviseur, il est parfois impossible de modifier le format de l'image.
Pas de son, ou son distordu.	<ul style="list-style-type: none">– Réglez le volume.– Vérifiez les réglages et les connexions des enceintes.– Appuyez sur la touche SOURCE correcte de la télécommande (TV ou AUX/DI, par exemple) pour sélectionner l'appareil que vous voulez écouter à travers le lecteur de DVD.
Certaines fonctions ne peuvent pas être activées, telles que les angles, les sous-titres et le son multilingue.	<ul style="list-style-type: none">– Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles sur le DVD.– La langue utilisée pour le son ou les sous-titres ne peut pas être modifiée sur ce DVD.

Besoin d'aide ? Rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support

Problème	Solution
Impossible de sélectionner certains éléments du menu configuration/ système.	<ul style="list-style-type: none"> – Appuyez deux fois sur STOP avant de sélectionner le menu configuration/ système. – Sur certains disques, quelques éléments ne peuvent pas être sélectionnés.
Le lecteur de DVD ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> – Insérez un disque lisible de façon correcte, face gravée vers le bas. Le DVD+R/CD-R doit être finalisé. – Vérifiez le type de disque, le système de codage couleur et le code de zone. – Vérifiez que la surface du disque ne comporte pas d'éraflures ni de taches. – Appuyez sur SETUP pour désactiver l'écran de menu. – Il vous faudra peut-être saisir le mot de passe pour modifier le niveau de classification du contrôle parental ou déverrouiller le disque pour le lire. – De la condensation s'est formée sur la lentille. Retirez le disque et laissez l'appareil allumé pendant une heure environ.
Aucun son ne provient des enceintes centrale ou arrière.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que les enceintes arrière ou centrale sont connectées correctement. – Appuyez sur la touche SURR pour sélectionner le son surround correct. – Vérifiez que la source que vous écoutez est enregistrée ou diffusée en son surround (DTS, Dolby Digital, etc.).
La réception radio est mauvaise.	<ul style="list-style-type: none"> – Si le signal est trop faible, réglez l'antenne ou connectez une antenne externe pour obtenir une meilleure réception. – Eloignez l'appareil de votre téléviseur et de votre magnétoscope. – Réglez la réception sur une fréquence correctement reçue. – Eloignez l'antenne de l'appareil électrique qui provoque le souffle.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> – Sélectionnez la source (DISC ou TUNER, par exemple) avant d'appuyer sur le bouton de fonction (▶, ◀◀, ▶▶). – Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil. – Remplacez les piles. – Pointez la télécommande directement vers le capteur infrarouge. – Vérifiez que les piles ont été mises en place correctement.
Impossible de lire le format de fichier DivX.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que le fichier DivX a été codé en mode 'Home Theater' avec un codeur DivX 5.x
Le lecteur de DVD ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> – Déconnectez le câble d'alimentation de la prise d'électricité pendant quelques minutes. Reconnectez le câble d'alimentation et essayez de nouveau de l'utiliser.

Glossaire

Analogique: Son qui n'a pas été transformé en nombres. Le son analogique varie, alors que le son numérique a des valeurs numériques spécifiques. Ces jacks envoient le son à travers deux canaux, le gauche et le droit.

Chapitre: Sections d'une image ou d'un morceau de musique sur un DVD plus petites que les titres. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est doté d'un numéro de chapitre qui permet de le situer.

Code de zone: Système permettant de lire des disques seulement dans la zone pour laquelle ils ont été conçus. Cet appareil ne lira que des disques ayant un code de zone compatible. Vous trouverez le code de zone à l'arrière de votre appareil. Certains disques sont compatibles avec plusieurs zones (ou toutes les zones :ALL).

Contrôle de la lecture (PBC): Se rapporte au signal enregistré sur des CD vidéo ou SVCD pour contrôler la reproduction. En utilisant des écrans de menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD compatible PBC, vous pouvez utiliser aussi bien des disques de type interactif que des disques ayant une fonction de recherche.

Contrôle parental: Une des fonctions du DVD est de limiter la lecture du disque selon l'âge des utilisateurs et le niveau de limitation de chaque pays. Cette limitation varie selon les disques : quand elle est activée, la lecture sera interdite si le niveau du logiciel est supérieur au niveau choisi par l'utilisateur.

Débit de transmission: Quantité de données utilisées pour une longueur de musique précise, mesurée en kilobits par seconde, soit kbps. Ou bien vitesse à laquelle vous enregistrez. Généralement, plus le débit de transmission ou plus la vitesse d'enregistrement est élevé(e), plus la qualité du son est bonne. Cependant, les débits de transmission élevés utilisent davantage d'espace disque.

DivX 3.11/4.x/5.x : Le code DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4, en attente de brevet, mise au point par DivXNetworks, Inc., qui peut comprimer la vidéo numérique pour l'envoyer sur Internet, tout en conservant sa qualité visuelle.

Dolby Digital: Système de son surround mis au point par Dolby Laboratories, contenant jusqu'à six canaux de son numérique (avant gauche et droit, arrière gauche et droit et centre).

Dolby Pro Logic II : Ce système crée 5 canaux de sortie à bande passante complète à partir de 2 canaux sources. Il ne décode que les systèmes à 5,1 canaux au lieu des 4 canaux de son surround Dolby Pro Logic.

DTS: Digital Theater Systems. Système de son surround, différent de Dolby Digital. Ces formats ont été mis au point par des fabricants différents.

Jacks AUDIO OUT: Jacks situés à l'arrière du lecteur de DVD qui envoient le son à un autre appareil (téléviseur, stéréo, etc.).

JackVIDEO OUT: Jack situé à l'arrière du lecteur de DVD qui envoie les images à un téléviseur.

JPEG: Système de compression de données de photos, proposé par Joint Photographic Expert Group, qui permet un rapport de compression élevé avec une faible perte de qualité.

Menu du disque: Ecran permettant de sélectionner les réglages d'image, de son, de sous-titres, de muti-angles, etc. enregistrés sur un DVD.

MP3: Format de fichier avec un système de compression de données de son. "MP3" est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (soit MPEG-1) Audio Layer 3. En utilisant le format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir environ 10 fois autant de données qu'un CD ordinaire.

Multicanaux: Dans un DVD, chaque piste de son constitue un champ de son. Multicanaux indique une structure de piste de sons ayant au moins trois canaux.

Rapport hauteur/largeur: Rapport de la verticale et de l'horizontale d'une image affichée. Le rapport horizontal / vertical des téléviseurs conventionnels est 4:3, et celui des écrans larges 16:9.

Super CD Audio (SACD): Ce format audio est basé sur les normes de CD actuelles mais inclut une plus grande quantité d'informations qui produit un son de qualité supérieure. Il existe trois types de disques : simple piste, double piste et hybrides. Les disques hybrides contiennent des informations de CD audio normal et de super CD audio.

Surround: Système permettant de créer des champs sonores en trois dimensions très réalistes, en disposant plusieurs enceintes autour de l'utilisateur.

S-Vidéo: Produit une image claire en envoyant des signaux de luminance et de couleur séparés. Vous pouvez utiliser S-vidéo seulement si votre téléviseur a un jack d'entrée S-vidéo.

Titre: Section la plus longue d'un DVD de film ou de musique ou album entier sur disque audio. Chaque titre est doté d'un numéro de titre qui permet de le situer.