

ShoqBox

user manual

manuel d'utilisation

gebruikershandleiding

användar-handbok

benutzerhandbuch

manuale per l'utente

manual del usuario

manual do usuário



GoGear

PHILIPS

Esperamos que aprecie o seu Philips ShoqBox

Visite: www.philips.com/support e insira o nome do produto que deseja exibir:

- Perguntas freqüentes (FAQ)
- Manuais do usuário mais recentes
- Downloads de software mais recentes
- Arquivos de atualização

Registrar

Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site www.philips.com/register, para que possamos enviar informações a você, sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

A plaqueta de tipo localiza-se na parte traseira da tampa das conexões. Para vê-la, abra a tampa das conexões.

Instalação Rápida

① Carregar a bateria

Abra a tampa de conexões na parte de trás do ShoqBox. Conecte o adaptador / carregador bivolt (incluído) na tomada do marcada com 5V DC e, em seguida, conecte o adaptador / carregador bivolt à tomada CA padrão. Carregue entre meia a 4 horas para obter 100% da autonomia da bateria. Carga rápida: 1 hora. (A duração da bateria pode variar consoante a utilização.)



② Instale o software de música

Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu PC. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.



ATENÇÃO!

UTILIZADORES DE WINDOWS 98SE:

PARA EVITAR PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO, NÃO LIGUE O SHOQBOX AO PC ENQUANTO NÃO TERMINAR A INSTALAÇÃO.


③ Ligar o ShoqBox ao PC

Ligue o seu ShoqBox ao PC com o cabo USB fornecido e o ShoqBox ligado através do transformador fornecido. O ecrã de ligação USB aparece automaticamente.



4 Organize e transfira a sua música

Inicie o software de música a partir do ambiente de trabalho do Windows ou do menu Iniciar:
Organize suas músicas e listas de reprodução.
Transferir ficheiros de música do seu PC para o ShoqBox



⇒ SUGESTÃO

Informações detalhadas são facultadas na **Ajuda** do software de música seleccionado.

5 Desconecte o aparelho de forma segura

Saia do software de música.

Desligue o ShoqBox de forma segura a partir do PC clicando  na barra de tarefas para evitar erros no ficheiro


(**Utilizadores de WINDOWS 98SE:** não existe nenhum ícone .

Desligue o ShoqBox apenas depois de terminar a transferência do ficheiro.)

6 Mergulhe na sua música aonde quer que você vá

Pressione e mantenha pressionado  para ligar.

Utilize os comandos de deslocação para procurar e prima  para apreciar a música!

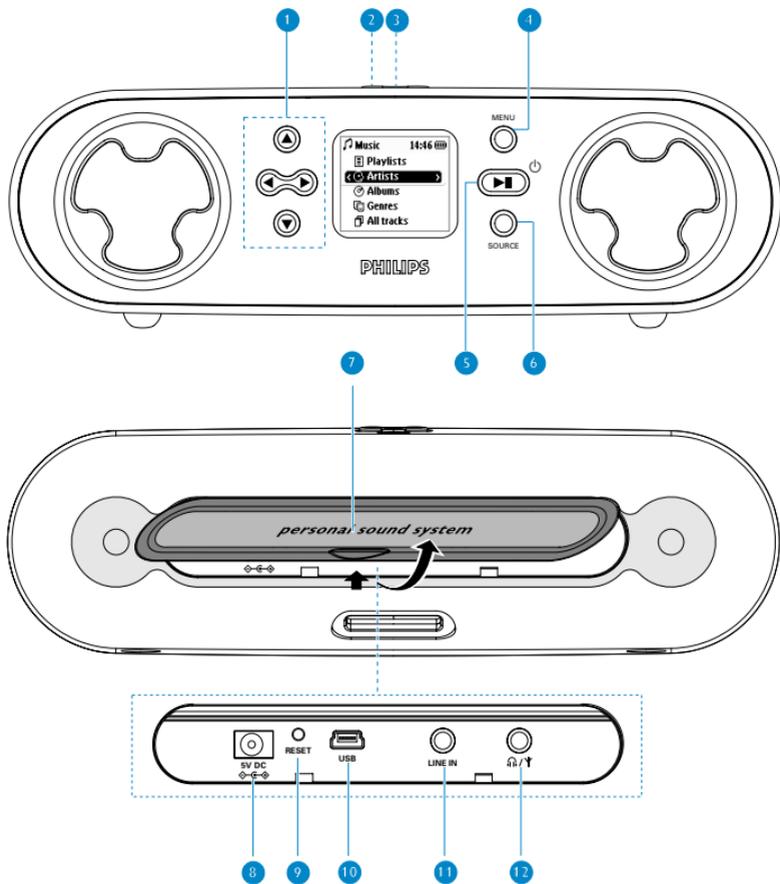

Generalidades sobre ligações e controlos

- ① **Navegação**
 - ▲ Cima / anterior / rebobinar
 - ▼ Baixo / seguinte / avanço rápido
 - ◀ Esquerda / retoma aos níveis anteriores de menu ou de biblioteca
 - ▶ Direita / confirma o ajuste de um menu
- ② **+ / -** Controlo de volume
- ③ **DBB** Ativa ou desativa o Reforço dinâmico de graves para aprimorar os graves
- ④ **MENU** Para opções de menus
- ⑤ **▶||⏻** **Ligar / desligar**; reprodução / pausa; reproduz / memoriza uma estação de rádio
- ⑥ **SOURCE** Retorna ao menu raiz / exhibe as opções de tela ou biblioteca
- ⑦ **Tampa das conexões**
- ⑧ **5V DC** Soquete de carregamento
- ⑨ **Recesso para reinicialização** Pressione aqui para reinicializar caso o dispositivo "congele"
- ⑩ **USB** Ficha para cabo USB
- ⑪ **LINE IN** Tomada de 3,5 mm para cabo de áudio: conecta-se à tomada **LINE OUT** de equipamentos auxiliares.
- ⑫ **🎧 / Ƴ** Tomada de 3,5 mm para fones de ouvido (não incluídos) ou para antena FM (incluída) - se as caixas acústicas forem usadas

Acessórios

1 x Transformador de CA /CC

1 x Cabo USB

1 x Estojó de transporte

1 x Início rápido

1 x Cabo de áudio

1 x Antena FM com cabo retorcido

1x CD-ROM com manual do usuário, drivers, Perguntas frequentes e softwares de gerenciamento de músicas

Fonte de alimentação

Para ligar: Pressione  por 2 segundos.

→ A tela de início da PHILIPS aparece rapidamente.

Para desligar: Pressione  novamente por 2 segundos ou mais.

Indicação do nível de carga

 **Aviso de bateria fraca:** aparece quando a carga da bateria está quase acabando. Use o adaptador de 5V para recarregar / usar seu ShoqBox. Se você não fizer isso, o ShoqBox será desligado dentro de um minuto.

 **Pilha a 1/3 da carga total**

 **Pilha a 2/3 da carga total**

 **Pilha totalmente carregada**

 aparece quando o ShoqBox a bateria está sendo carregada .

 aparece quando o ShoqBox está sendo usado com o adaptador e quando a bateria está totalmente carregada.

Desligamento automático

O ShoqBox se desligará automaticamente:

- se o aparelho ficar sem uso por um tempo (você pode ajustar o período após o qual o desligamento automático ocorrerá em **Desligar Auto** . Consulte a seção **Ajustes**).
- se o temporizador estiver ativado e o período de espera definido se esgotar.

Compreender o visor do ShoqBox

O ShoqBox tem um visor intuitivo que apresenta várias informações:

 Modo de Música	 Modo de Sintonizador
 Modo Line-in	 Alarm clock (Despertador)
 Lista Pessoal	 Álbuns
 Género	 Artistas
 Todas as faix	 Equalizador
 Menu / nível de colecção anterior disponível	 Menu / nível de colecção seguinte disponível
 Opção disponível para seleccionar	 Opção seleccionada
 Repetir 1	 Repetir tudo
 Aleatório	 DBB DBB seleccionado

- O ShoqBox mostra uma breve animação quando uma atividade demora mais de 2 segundos para ser executada.
- Quando você ajusta o volume, uma tela de ajuste de volume aparece por uns instantes.

Utilizar controlos do ShoqBox

Resolução de problemas	Controlos a premir
Reiniciar o ShoqBox	Pressione RECESSO PARA REINICIALIZAÇÃO com um objeto pequeno por 2 segundos
Repor as definições de fábrica do ShoqBox	Pressione MENU ; vá para Ajustes > Restore settings (Restaurar ajustes) e seleccione Sim .
Funcionamento Básico	Controlos a premir
Ligar / desligar ShoqBox	Prima e mantenha premido ▶▶
Selecionar Música / Sintonizador / Line-in	Pressione SOURCE para destacar e seleccionar
Exibir / ocultar o menu	Pressione MENU
Percorrer e procurar	▲, ▼, ◀, ▶ para cima,baixo,esquerda,direita
Aceder a diferentes níveis de menus	Prima ▶ para o seguinte e ◀ para o anterior
Reproduzir música	Selecione a escolha e prima ▶▶
Interromper música	Prima ▶▶ durante a reprodução
Alterar volume	Prima VOLUME + / -
Avanço rápido numa faixa	Prima e mantenha premido ▼
Rebobinar uma faixa	Prima e mantenha premido ▲
Reproduzir a faixa seguinte ou anterior	Prima ▼ para o seguinte e ▲ para o anterior
Sintonizar	Pressione MENU para seleccionar Manual tuning (Sintonia manual) ou Sintonia Auto Tudo no Modo de rádio
Ouvir rádio / memorizar uma estação	Destaque a seleção e aguarde 2 segundos

Modo de música: Reproduzir

Depois de fazer o download das faixas MP3 / WMA do seu computador para o ShoqBox, você poderá acessar suas músicas de 5 formas diferentes no ShoqBox.

- 1 Prima **SOURCE** (Fonte) e seleccione **Música** para entrar no modo de música.
- 2 Pressione ▲ para subir ou ▼ para descer nas opções.
Pressione ► para aceder ao nível seguinte ou ◀ anterior da colecção.
- 3 Prima ►|| para reproduzir aquilo que seleccionou.



SUGESTAO

- Instale o(s) software(s) incluído(s) e leia as instruções.
- Durante a reprodução de Álbuns, as faixas são ordenadas de acordo com a seqüência de números da faixa. Se houver mais de uma faixa com o mesmo número, ela será ordenada alfabeticamente.
- Seleccione **Mais Info Faixa** em **Ajustes** → **[>] Tecla atalho**. Você pode pressionar ► na tela para exibir informações sobre a faixa como, por exemplo, nome do artista, codec (MP3 ou WMA), taxa de transferência, duração da faixa, álbum, gênero, etc.

Modo de rádio

Insira a antena com cabo retorcido incluída na tomada  / , se estiver escutando através dos alto-falantes embutidos. Estenda e posicione a antena para melhorar a recepção. Prima **SOURCE** (Fonte) e selecione **Sintonizador** para entrar no modo de rádio. Qualquer reprodução de música gravada será interrompida quando você entrar no modo de rádio.

Sintonia automática

- 1 Pressione **MENU** e selecione **Sintonia Auto Tudo** para selecionar as 10 estações de rádio cujos sinais sejam os mais potentes.
- 2 Pressione **▲** para rolar para cima ou **▼** para rolar para baixo até a estação memorizada.



SUGESTÃO

- As estações disponíveis são armazenadas nas memórias de acordo com a potência do sinal, em ordem decrescente.
- A ativação de **Sintonia Auto Tudo** anulará todas as estações memorizadas anteriormente.

Modo de rádio

Sintonia manual

- 1 Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua estação memorizada.
- 2 Prima **MENU** e seleccione "**Manual Tuning**" (Sintonização manual). Pressione ▼ ou ▲ para sintonia fina (sintonizar passo a passo). Pressione ► para salvar sua memória.
- 3 Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua estação memorizada. Deixe o cursor sobre sua seleção para reproduzir uma estação memorizada.

Modo Line-in: para reproduzir fontes externas

Você pode usar seu ShoqBox como um pequeno alto-falante superpotente.

- 1 Conecte o cabo de áudio fornecido entre as tomadas **LINE IN**, no ShoqBox, e **LINE OUT** / , no outro equipamento.
- 2 No ShoqBox, pressione **SOURCE** e seleccione **Line-in** para entrar no modo Line in.
- 3 Use os controles do equipamento auxiliar para reproduzir.
- 4 Ajuste o volume no ShoqBox e no dispositivo.

Personalizar definições

- 1 Prima **MENU** para aceder a opções de definições. Prima ▲ para subir ou ▼ para descer nas opções. Prima ► para aceder ao nível seguinte do menu, ou ◀ para o nível anterior.
- 2 Prima ► para confirmar a sua escolha, assinalando  .
- 3 Prima **MENU** ou ◀ para sair do ecrã de menus.
O visor do ShoqBox apresenta as opções para cada definição.

Definições e acções avançadas	
Aleat./ Rep.	Reproduzir músicas aleatória (<i>Aleatório</i>) e / ou repetidamente (<i>Repetir</i>)
Temporizador	Ajuste o temporizador para desligar o ShoqBox depois de 15, 30 ou 60 min (Padrão: Apagar)
Equalizador	Ajustar definições de som : Rock, Hip-hop, Jazz, Dance, Funk, Apagar.
Alarm clock (Despertador)	Ajusta o despertador (12 horas e 24 horas)
Ajustes	Navegue pelas opções dos submenus para personalizar ainda mais seus ajustes
[>] Tecla atalho	Ajustar ► acções de teclas durante a reprodução
Visor	Ajusta as opções da Retroiluminação (5/10/30 seg /Apagar) ou o nível de Contraste (1 a 6)
Desligar Auto	Ajusta o período de tempo após o qual o ShoqBox será desligado automaticamente para economizar bateria. (30 seg; 2 /5/10 min)
Hora e dia	Ajusta a hora e a dia permite a apresentação AM/PM no modo standby
Idioma	Definir o idioma no visor do ShoqBox
Informação	Exibe informações sobre o ShoqBox, como o nome do dispositivo, a memória disponível e a versão do firmware.
Restore settings	Repor as definições de fábrica

Relógio e funções do alarme

A hora é exibida no formato de 12 horas e 24 horas. O relógio de 12 horas é a predefinição

Durante o disparo do alarme, o modo atual do ShoqBox (por exemplo, Música / Sintonizador / Line-in) será interrompido. O alarme soará por 10 minutos no modo de fonte do alarme selecionado e, em seguida, entrará no modo de sonolência. O alarme do tipo sonolência continua ativo e se repete em intervalos de 10 minutos até você cancelá-lo.



SUGESTAO

- Para obter o melhor desempenho, recomendamos a utilização do carregador/ adaptador fornecido para usar o ShoqBox. A alimentação CA garantirá um fornecimento de energia adequado e contínuo.
- Primeiro você precisará ajustar a hora do relógio e a data para depois poder ajustar as opções do alarme.

Ajuste de dia e hora

- ① Em qualquer modo, entre no menu: **Ajustes** → **dia e hora** →
- ② Destaque a opção de menu que deseja ajustar.
- ③ Pressione ▲ / ▼ para ajustar dia / horas / minutos.

Ajuste do alarme

- 1 Entre no menu: **Alarm Clock** → ...
- 2 Use os controles ▲ / ▼ e ◀ / ▶ para navegar, rolar, destacar e selecionar as opções dos submenus
- 3 Pressione ▲ / ▼ para ajustar dia / horas / minutos.

Opções dos submenus	
Alarm clock (Despertador)	Ligar/Apagar
Alarm time (Hora do alarme)	Ajusta as horas e os minutos
Alarm Occurence (Ocorrência do alarme)	Ajusta a ativação do alarme para que soe uma vez (padrão) / á mesma hora a cada 24 horas / somente em dias úteis / uma vez por semana.
Alarm Source (Fonte do alarme)	Seleciona a fonte do alarme: Música , Sintonizador ou Campinha



SUGESTAO

Pode seleccionar a sua música ou rádio preferido como som de despertador. Para isso, VERIFIQUE PRIMEIRO:

- se você desconectou os fones de ouvido.
- **Rádio**: se sintonizou a estação corretamente
- **Rádio / Música**: se o volume não está baixo ou alto demais!
- **Artistas / Álbuns**: o próximo artistas / álbuns memorizado será selecionado se tiver sido excluído do ShoqBox. A opção campinha será a fonte de alarme padrão se não houver artistas nem álbuns disponíveis no ShoqBox.

Interrupção do alarme

Existem duas formas de parar o alarme:

"Snooze" Repeat alarm(Sonolência [Repetir alarme])

- Durante o alarme de 10 minutos, pressione qualquer botão (no painel superior ou frontal).
 - ➔ O visor indica: **Cancel Alarm** .
 - O ShoqBox entra no modo de sonolência, que repete o alarme a cada 10 minutos.

Desativar o modo de sonolência

- No modo de sonolência, pressione qualquer botão novamente antes da repetição do alarme.
 - ➔ O modo de sonolência é desativado.
 - O alarme soará novamente de acordo com o que foi ajustado em **Alarm Occurence**



SUGESTAO

Se você não pressionar nenhum botão para parar o alarme, o ShoqBox entrará no modo "Snooze" (Repeat Alarm) depois de 10 minutos.

Utilizar o ShoqBox como armazenamento em massa rígido externo

Você pode usar o ShoqBox para fazer o armazenamento em massa de qualquer arquivo de dados. **Lembre-se que os ficheiros de música transferidos do PC para o ShoqBox através do Explorador do Windows não poderão ser reproduzidos no ShoqBox. Utilize sempre o software de música incluído para a transferência de música.**

- 1 Conecte o ShoqBox ao seu PC usando o cabo USB incluído, com o ShoqBox alimentado pelo adaptador CA incluído. A tela de conexão USB aparecerá automaticamente.
- 2 No PC, o ShoqBox é detectado como uma unidade "Disco removível" em "Meu Computador" no Windows Explorer.



SUGESTÃO

- Durante a ligação USB, recomenda-se sempre a utilização do transformador fornecido para evitar a perda de dados.
- Desligue sempre a ligação USB de forma segura (*consulte o Ponto 5, na página 147*).

GUARDE UMA CÓPIA DE SEUS ARQUIVOS ORIGINAIS!

A PHILIPS NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE CONTEÚDO SE O APARELHO FOR DANIFICADO OU NÃO FOR LEGÍVEL.

Resolução de problemas

Se ocorrer um problema, verifique primeiro os pontos apresentados nas páginas seguintes. Para obter ajuda suplementar e outras sugestões para resolução de problemas, consulte também as FAQ (Perguntas Frequentes) sobre ShoqBox em www.philips.com/support. Se não encontrar a solução com a ajuda destas sugestões, dirija-se ao seu representante ou centro de assistência técnica.

ATENÇÃO:

Não abra a caixa, pois poderá sofrer um choque eléctrico! Não tente em qualquer circunstância reparar o equipamento, pois este procedimento anula a garantia.

Q. O meu ShoqBox não responde.

Se o ShoqBox "congelar" ou continuar a exibir o ícone de ocupado indefinidamente, use um lápis ou objeto semelhante para pressionar o pequeno recesso de reinicialização na parte de trás do aparelho. O conteúdo dos arquivos do ShoqBox, como, por exemplo, suas músicas ou arquivos baixados, não será afetado por esse tipo de reinicialização.

Q. O ShoqBox não reproduz as minhas faixas de músicas.

O ShoqBox só pode reproduzir arquivos MP3 / WMA usando um software fornecido com ele. O ShoqBox não poderá reproduzir arquivos de áudio que não estiverem nesses formatos.

Q. O ShoqBox se desligará automaticamente.

Esta é uma medida de segurança embutida para proteger o aparelho contra superaquecimento, possivelmente causado por uso excessivo, com volume muito alto e tensão incorreta. Verifique a tensão e use somente o adaptador/carregador incluído. Ouça suas músicas a um volume razoável. Deixe o ShoqBox esfriar antes de usá-lo novamente. Você também pode verificar o ajuste do menu Shutdown (Desligamento). Altere-o, se necessário.

Q. O meu ShoqBox tem um tempo de reprodução reduzido.

Verifique se a bateria do ShoqBox está totalmente carregada quando começar a reprodução. Com o passar do tempo, a bateria recarregável interna perde potencialidades. Poderá substituí-la. Contacte o Centro de Assistência Técnica da Philips mais perto de si para trocar a bateria.

Q. Sem DBB durante a reprodução de rádio FM.

O ShoqBox suporta DBB apenas durante a reprodução de música, mas não durante a reprodução de rádio.

Q. Recepção fraca de FM.

Sinal fraco. Ajuste o cabo do fone de ouvido ou a antena. Bateria fraca. Conecte o aparelho a uma tomada CA.

Q. O meu ShoqBox apresenta este ícone [file error].

O ficheiro tem um erro: podem faltar ficheiros de sistema ou haver um erro de formato no ShoqBox. Para resolver este problema, ligue o ShoqBox ao PC e à corrente e inicie o Gerenciador de dispositivos  .



Q. Como posso saber qual a versão de firmware que tenho?

No seu ShoqBox, pode ver qual a versão de firmware nas opções de menus. Acesse a **MENU** → **Ajustes** → **Informação** para visualizar a FW Vers:.

Q. Como posso saber de quanto espaço livre disponho?

No seu ShoqBox, pode ver qual o espaço livre nas opções de menus. Acesse a **MENU** → **Ajustes** → **Informação** para visualizar o "Free:" (Espaço livre).

Q. O alarme não funciona

A data e a hora do relógio estão incorretas.

Verifique se você ajustou o relógio e o alarme corretamente.

A opção Alarm source/ occurrence (Fonte/Ocorrência do alarme) não está selecionada.

Verifique se você ativou todos os ajustes necessários do alarme.

A bateria está fraca. Use o adaptador/carregador CA para usar o ShoqBox.

Informação sobre os direitos de autor

- A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet/CDs viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais. O ShoqBox e o software incluído destinam-se apenas para uso pessoal.
- No Reino Unido e em alguns países, a cópia de material protegido por direitos de autor pode exigir a permissão dos detentores de direitos de autor.


Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário. A embalagem pode ser facilmente separada em quatro materiais: cartão, polistireno, PET e plástico.

O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados..



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar de um produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Segurança e manutenção

Para obter os melhores resultados do seu equipamento, consulte o folheto **Segurança e Garantia** fornecido com o equipamento, para ficar a conhecer as instruções de segurança relevantes.

Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes

- Utilize o ShoqBox num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e os 35° C (32 a 95° F).
- Guarde o ShoqBox num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45° C (-4 a 113° F).
- A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.
- **Não coloque o equipamento próximo de qualquer fonte de calor excessivo** proporcionada por um equipamento de aquecimento ou exposto à luz directa do sol.
- Quando estiver a utilizar o ShoqBox, a ligá-lo ao PC ou a carregar a bateria, é normal que o ShoqBox aqueça.

Evitar danos ou funcionamento inadequado

- **Faça cópias de segurança dos seus ficheiros.** Certifique-se de que guarda os ficheiros originais que transferiu para o ShoqBox. A Philips não se responsabiliza por quaisquer perdas de conteúdos caso o equipamento avarie ou o disco rígido não consiga efectuar a leitura ou não possa ser lido.
- Gira (transfira, elimine, etc.) os seus ficheiros apenas através do software de música incluído para evitar problemas!
- ShoqBox nem permita que caiam objectos sobre o mesmo.
- **Não coloque** o ShoqBox debaixo de água. Não deixe entrar água pelas tomadas de ligação, pois pode provocar um grave dano na unidade.
- Limpe o ShoqBox com um pano ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amónio, benzina ou outro produto abrasivo, uma vez que estes poderão danificar o acabamento da estrutura do ShoqBox.
- A utilização de telemóveis perto do equipamento poderá provocar interferências no mesmo.

Utilizar o transformador / carregador

- Utilize apenas o transformador AY3197/00 fornecido com o ShoqBox. Transformadores de outros equipamentos electrónicos podem parecer semelhantes, contudo podem danificar o ShoqBox.
- A única forma de desligar o ShoqBox completamente do transformador/carregador é desligá-lo da corrente.
- Deixe sempre espaço suficiente à volta do transformador: Não utilize este equipamento num local em que o transformador esteja confinado, como por exemplo, numa estante.
- A ligar ou desligar o transformador; agarre sempre no transformador pelos lados. Mantenha os dedos afastados da parte metálica da ficha.
- O transformador do ShoqBox é um componente de alta tensão e não deve ser aberto por qualquer razão, mesmo que o ShoqBox esteja desligado.

Utilizar os auscultadores

- **Segurança auditiva:**
Ouça música num volume moderado. A utilização de auscultadores num volume elevado pode provocar danos nos ouvidos.
Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos):
A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização dos fones de ouvido originais fornecidos, conforme determinado pelos órgãos reguladores relevantes.
Caso seja necessário substituí-los, recomendamos entrar em contato com o revendedor para solicitar um modelo idêntico ao fornecido originalmente pela Philips.
- **Segurança no trânsito:**
Não utilize o equipamento enquanto estiver a conduzir ou a andar de bicicleta, pois poderá provocar um acidente.
- **Otimizar a reprodução:**
Recomenda-se apenas a utilização de auscultadores PHILIPS no ShoqBox. O volume da música e/ou a qualidade não pode ser garantida em auscultadores que não sejam da marca PHILIPS.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à interferência de rádio.

Especificações Técnicas

Sistema

Potência de saída (altifalantes)	2 x 2W (4 Ω)
Auscultadores	2 x 4mW (16 Ω)
Resposta em frequência	20 Hz - 20 KHz
Factor de distorção	0.01%- 0.1%
Equalizador	6 bandas

Visor

Preto / Branco 128 x 96 pixels
Retroiluminação LED Branco

Ligações

Auscultador estéreo, Mini USB (tipo B), entrada para adaptador/carregador CA /CC, Antena FM / fone de ouvido estéreo, Line-in

Bateria

Substituível (pela assistência Philips), 1600mAh de íões de LítioLinse

Arquivo

PSS120: 512MB NAND Flash *
PSS110: 256MB NAND Flash *
* Quando formatado, a capacidade real será menor

Formato de reprodução suportado

MP3	8- 320 Kbps e VBR
WMA	32- 192 Kbps
Frequências de amostragem	8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
Suporte Informação ID3	Sim

Ligação ao PC	USB
Transferência de arquivo	via Windows Explorer de dados em geral
Transferência de música	via Musicmatch® Jukebox para reprodução de música

Alimentação

Transformador / carregador de CA multi-tensões AY3197/00

Bateria de íões de lítio de 1600mAh incorporada, recarregável e substituível pela Assistência Técnica Philips

Autonomia da bateria

10 horas utilizando a bateria recarregável incorporada.

(4 horas e meia totalmente carregada. Carga rápida: 1 hora.)

A duração da bateria pode variar consoante a utilização.

Generalidades

Dimensões 182 (L) x 58 (C) x 53 (A) mm

Peso 350g

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todas as marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários.

Todos os direitos reservados.

Acerca do Musicmatch® Jukebox

Com este premiado software você poderá converter facilmente seus CDs em MP3s, gerenciar sua coleção de músicas digitais e transferi-las para seu dispositivo Philips.

Nota:

Observe que você só poderá ouvir músicas que tenham sido transferidas para o dispositivo com o Musicmatch® Jukebox.

Acerca do Gerenciador de dispositivos



Com o **Gerenciador de dispositivos**, você pode atualizar e restaurar seu dispositivo com apenas o clique de um botão.

Instale Musicmatch® Jukebox y Gerenciador de dispositivos

- 1 Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador .
- 2 Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
- 3 Preencha com informações a janela exibida.

Inicie o Musicmatch® Jukebox

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB fornecido. A tela de conexão USB aparecerá automaticamente.




Sugestão

Consulte o manual do computador para saber a posição exata da porta USB. Procure o símbolo USB na unidade de processamento do computador.

- 2 Inicie o Musicmatch® Jukebox.




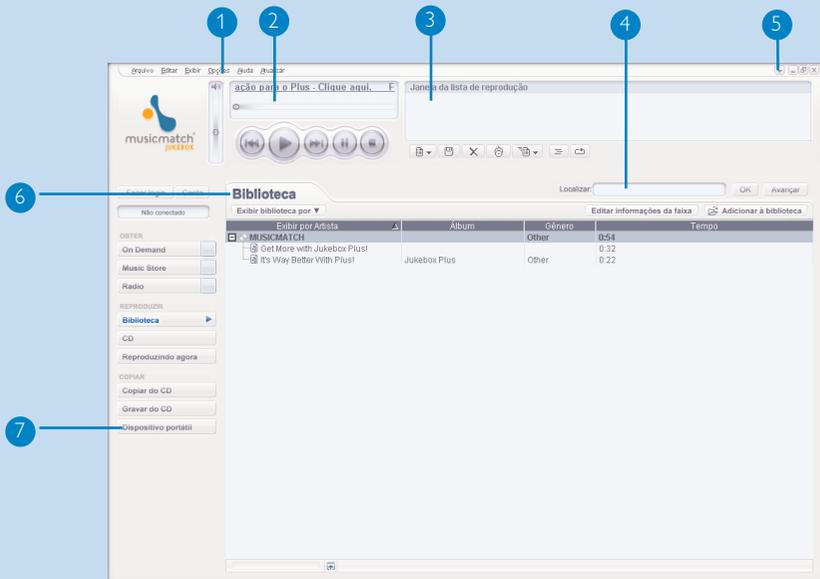

*O visor real varia com o uso

Ecrã principal

- ① Menus descendentes: para acessar várias funções
- ② Janela do Player: mostra informações sobre a faixa e oferece os controles básicos
- ③ Janela da lista de reprodução: mostra informações sobre a lista de reprodução
- ④ Área de texto: digite aqui seus critérios de pesquisa
- ⑤ Botões de redimensionamento: minimizam, maximizam exibição/saída de Musicmatch®
- ⑥ Tela da biblioteca: mostra informações sobre a biblioteca
- ⑦ Dispositivo portátil: inicia o Portable Device Manager

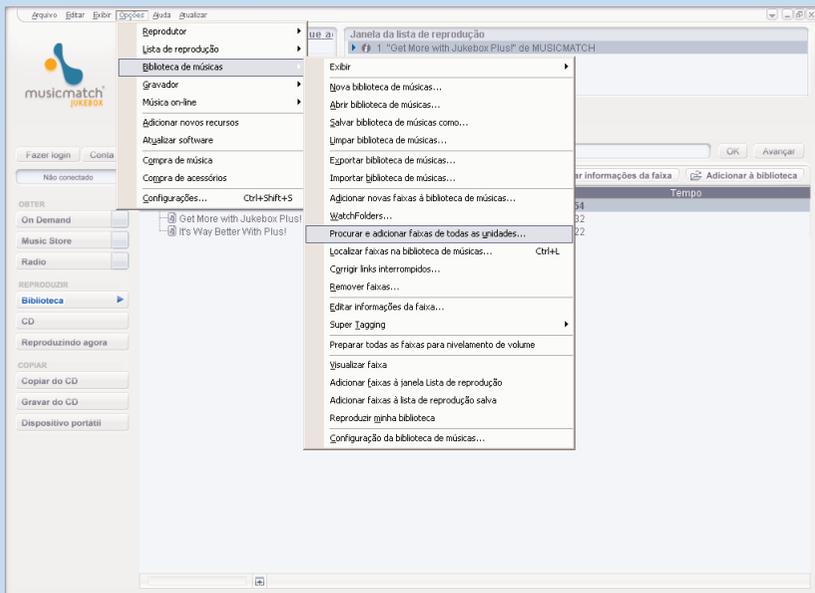


*O visor real varia com o uso

Procurar e adicionar faixas de todas as unidades (à Biblioteca)

O Musicmatch® Jukebox localizará arquivos de música na unidade de disco rígido do seu computador ou em todas as unidades disponíveis.

- 1 Vá para o menu **Opções > Biblioteca de músicas > Procurar e adicionar faixas de todas as**
- 2 No campo **Examinar** escolha **Todas as unidades** ou aquelas nas quais deseja procurar os arquivos de música. Marque ou desmarque outras opções e clique em **OK** para começar a procura.
- 3 Os arquivos serão adicionados à **Biblioteca**.

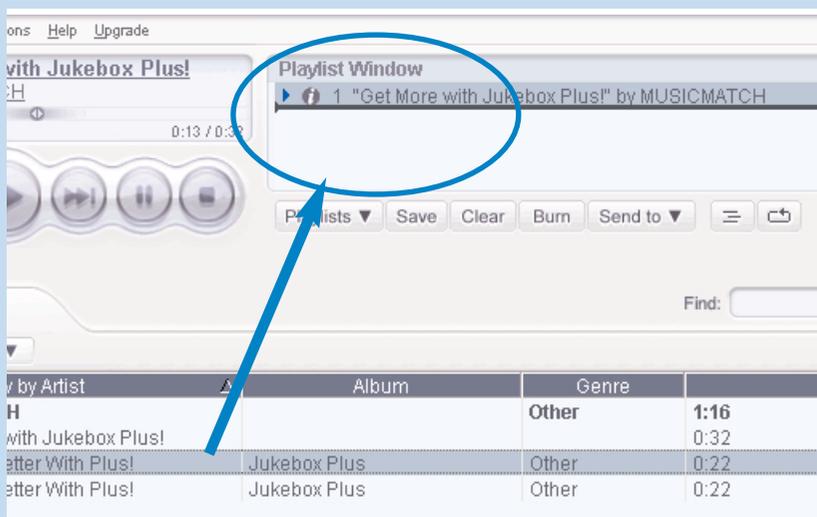

*O visor real varia com o uso


Arrastar e soltar para adicionar uma faixa a uma lista de reprodução

- 1 Clique para destacar um item.
- 2 Arraste a seleção para a janela da lista de reprodução.
- 3 A faixa selecionada está na lista de reprodução. A música começará a ser reproduzida.



Sugestão

Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item. Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

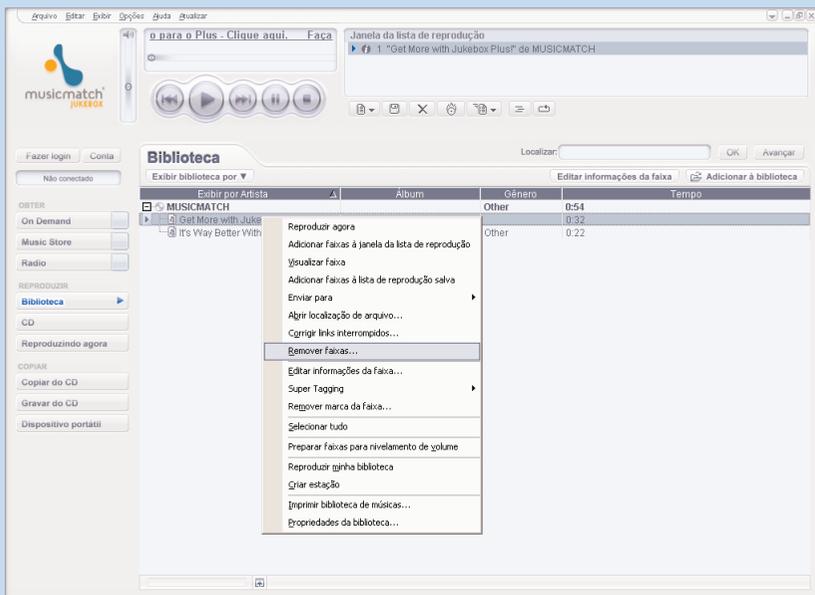

*O visor real varia com o uso


Excluir faixas e listas de reprodução

- 1 Clique para destacar um item.
- 2 Clique com o botão direito do mouse e selecione **Remover faixas** para fazer exclusões.
- 3 Você também pode pressionar <Delete> no teclado para excluir a seleção.



Sugestão

Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item. Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

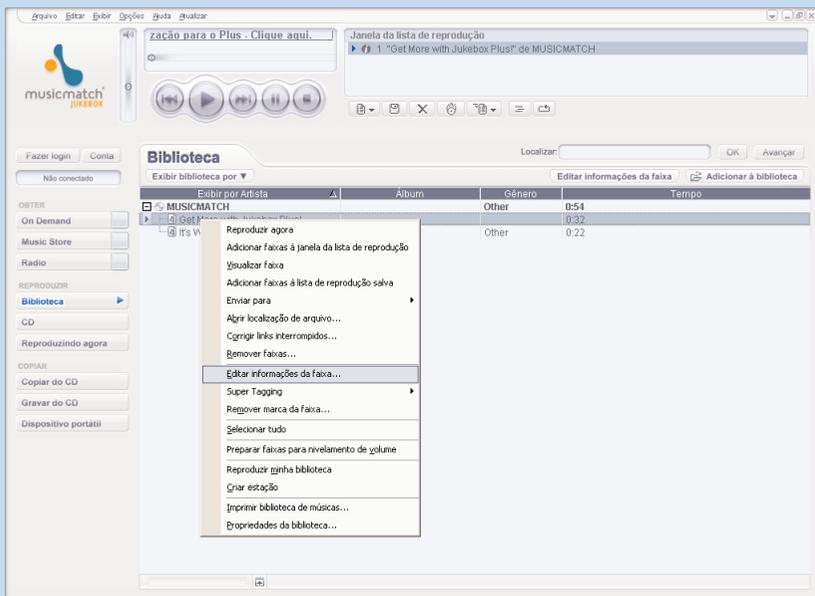

*O visor real varia com o uso

Editar informações de faixa

- 1 Clique em uma faixa para editar suas informações.
- 2 Clique com o botão direito do mouse e selecione **Editar informações da faixa...** para exibir a janela correspondente.
- 3 Clique nas caixas de texto para editar as informações pertinentes.
- 4 Clique em **OK** para salvar as informações. Clique em **Cancelar** para descartar as alterações feitas.



Sugestão

Você também pode clicar no botão

Editar informações da faixa


na etapa 2.



*O visor real varia com o uso

Procurar faixas

- ① Digite uma string de pesquisa no campo **Localizar**.
- ② Clique em **OK** para iniciar a pesquisa.
- ③ Você verá faixas que contêm a string de pesquisa.
- ④ É possível transferir, excluir ou arrastar e soltar essas faixas, conforme descrito nas seções anteriores.

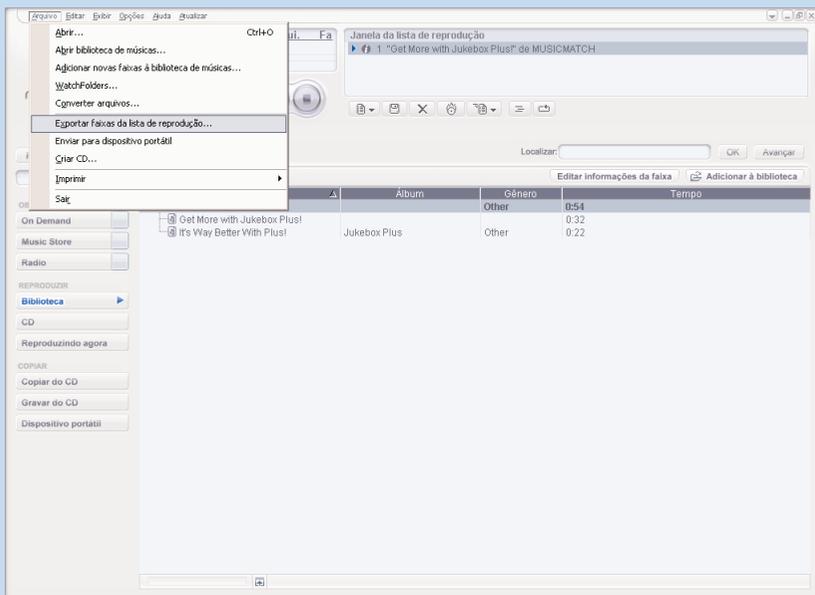

*O visor real varia com o uso

Enviar faixas e listas de reprodução para o seu dispositivo

- 1 Clique em **Arquivo > Enviar para dispositivo portátil** para iniciar o **Portable Device Manager**.
- 2 Arraste e solte as faixas e listas de reprodução no **Portable Device Manager**.
(Philips PSS xxx.xxx = número do modelo)
- 3 A seleção será transferida para o seu dispositivo.



Sugestão

Você pode transferir listas de reprodução diretamente para o seu dispositivo clicando

no botão



abaixo da janela da lista de reprodução.

Para obter informações detalhadas sobre o Musicmatch® Jukebox, clique em **Ajuda > Ajuda do Musicmatch**.

Atualizações

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site www.philips.com frequentemente para obter atualizações gratuitas dos softwares e firmwares mais recentes para seu produto.

Atualização de firmware

O dispositivo é controlado por um programa interno chamado **firmware**. Você pode baixar e instalar o firmware mais recente para manter o dispositivo atualizado.



Sugestão

Conecte o adaptador / carregador bivolt (incluído) na tomada marcada com 5V DC e, em seguida, conecte o adaptador / carregador bivolt à tomada CA padrão. Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- 1 Obtenha o Gerenciador de dispositivos mais recente. Visite: www.philips.com/support. Talvez você precise digitar o número do modelo (mostrado na parte traseira, na tampa do compartimento de baterias ou na parte inferior do dispositivo) para ter acesso ao download. Não se esqueça de salvar o download em uma pasta no seu computador. Instale Gerenciador de dispositivos.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador (alimentado pelo adaptador CA/CC fornecido, se aplicável). Inicie o **Gerenciador de dispositivos** em **Iniciar → Programas → Philips → xxx → xxx**. (xxx = número do modelo)
- 3 Na janela principal, clique em **Atualizar**.
- 4 Aparecerá a solicitação para que você desconecte o dispositivo do computador assim que o Gerenciador de dispositivos terminar a interação com ele. Remova o dispositivo com segurança clicando em  na bandeja de tarefas.
- 5 Quando o cabo USB for desconectado, a atualização do firmware será iniciada automaticamente. O processo estará concluído quando o dispositivo for reiniciado e exibir a tela inicial.

Usuários do WINDOWS XP / 2000:

O dispositivo será automaticamente desconectado assim que o **Gerenciador de dispositivos** concluir sua interação com ele.

Restaurar dispositivo

O dispositivo é controlado por um programa interno chamado **firmware**. No caso de os arquivos de firmware estarem danificados, talvez você precise restaurar o dispositivo.



Sugestão

Carregue o dispositivo totalmente antes de restaurá-lo. Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- 1 Conecte o dispositivo ao computador (alimentado pelo adaptador CA/CC fornecido, se aplicável). Inicie o **Gerenciador de dispositivos** em **Iniciar → Programas → Philips → xxx → xxx**. (xxx = número do modelo)

AVISO!

Todas as músicas e o conteúdo serão apagados!

Faça backup de todos os seus arquivos antes da restauração do dispositivo.

- 2 Na janela principal, clique em **Restaurar**. Aparecerá a solicitação para que você desconecte o dispositivo do computador assim que o Gerenciador de dispositivos terminar a interação com ele.
- 3 Remova o dispositivo com segurança clicando em  na bandeja de tarefas.
- 4 Quando o cabo USB for desconectado, a restauração do dispositivo será automaticamente iniciada. O processo estará concluído quando o dispositivo for reiniciado e exibir a tela inicial.

Usuários do WINDOWS XP / 2000:

O dispositivo será automaticamente desconectado assim que o **Gerenciador de dispositivos** concluir sua interação com ele.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33172
Printed in China