


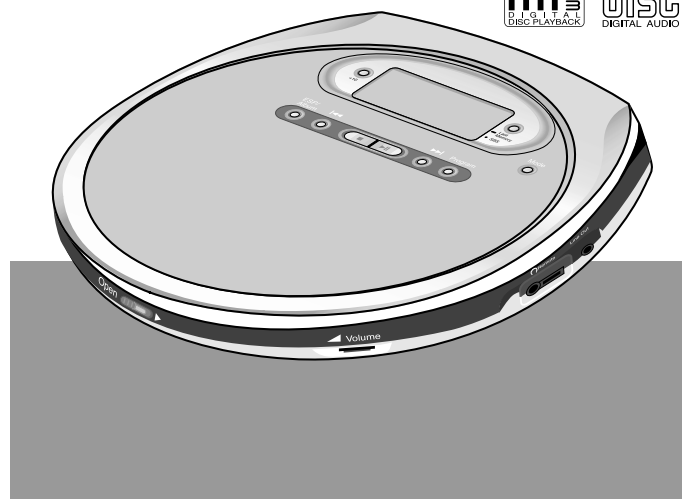

Draagbare MP3- en CD-speler MCD-SM55

Instructiehandboekje



AH68-01007G

Belangrijkste functies

Functie SBS

De SBS-functie produceert rijke, diepe bastonen, waardoor u een krachtiger geluid krijgt.

Functie Random (Willekeurig kiezen)

De functie Random biedt u de mogelijkheid nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

Functie Album

De functie Album stelt u in staat op eenvoudige wijze te zoeken naar uw favoriete nummers op albumnaam, titel van een nummer en uitvoerend artiest.

Functie ESP

De ESP-functie zorgt voor hoge schok- of trillingsbestendigheid zodat het geluidssignaal niet wordt onderbroken (tot 120 seconden voor MP3 en 45 seconden voor een CD).

Functie Last Memory (Hervatten bij laatstgespeelde nummer)

De functie Last Memory stelt u in staat naar een fragment van een nummer te luisteren en vervolgens het afspelen te hervatten vanaf het punt waar u gebleven was. Dit is bijvoorbeeld handig als er iemand belt of op bezoek komt.

Wat is MP3?

MP3 staat voor MPEG1 Layer 3, de wereldwijde standaard die wordt gebruikt door technologie voor compressie van audiosignalen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van digitale compressie-technologie om geluidsgegevens te comprimeren tot ongeveer één twaalfde van het oor-spronkelijke formaat zonder verlies aan geluidskwaliteit.

Ondersteunde bestandsindelingen

- Het apparaat kan bestanden in MP3-indeling (MPEG 1, Layer 3), met de extensie *.mp3, afspelen.
- Bovendien kunnen bestanden in MP2-indeling (MPEG1, Layer 2), met de extensie *.mp2, worden afgespeeld.

Hoeveel MP3-bestanden kunnen worden opgenomen op een CD-R of CD-RW ?

- De maximale capaciteit van één CD-R of CD-RW bedraagt 680 MB. Normaalgesproken is één MP3-bestand zo'n 4 MB groot. Dit betekent dus dat op één enkele CD ongeveer 170 bestanden kunnen worden opgenomen.










Inhoud

Veiligheidsinstructies	3
Knoppen en bedieningselementen	5
Uw apparaat voorbereiden voor gebruik	9
• et apparaat aansluiten	9
• De oplaadbare batterij gebruiken (niet meegeleverd)	10
• Uw apparaat voorbereiden	11
Afspelen van CD's	12
Afspelen van MP3-CD's	13
Functie Skip/Search	14
Functie Mode	15
Functie SBS/Last Memory	16
Functie ESP/Album	17
Knop +10	17
Functie Program (Programma)	19
• Het programma bevestigen	20
• Het programma wijzigen	20
• De programmeermodus annuleren	20
Functies	21
Verzorging en onderhoud van uw apparaat	22
Problemen oplossen	23
Specificaties	24



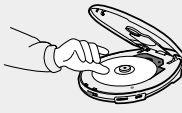

Veiligheidsinstructies

<p>Zorg ervoor dat uw CD-speler niet in contact komt met stof of andere vormen van verontreiniging.</p> 	<p>Zorg ervoor dat er geen zware druk wordt uitgeoefend op het hoofdsysteem of de afstandsbediening.</p> 	<p>Stel uw CD-speler niet bloot aan direct zonlicht en plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.</p> 
<p>Plaats nooit een ander voorwerp dan een CD (CD-R of CD-RW) in uw CD-speler.</p> <ul style="list-style-type: none"> De CD-speler kan hierdoor beschadigd raken. 	<p>Gebruik geen gebarsten of bekraste MP3-CD's.</p> 	<p>Plaats uw CD-speler niet op een oneffen of onstabiel oppervlak.</p> <ul style="list-style-type: none"> In een dergelijk geval bestaat de kans dat uw CD-speler niet goed werkt. 
<p>Raak de lens niet aan met uw vingers en zorg dat deze niet wordt bekrast.</p> <ul style="list-style-type: none"> In een dergelijk geval bestaat de kans dat uw CD-speler niet goed werkt. 	<p>Gebruik uw CD-speler niet op een stoffige of vochtige locatie.</p> 	<p>Probeer niet de CD-speler uit elkaar te halen, te repareren of te modificeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> De CD-speler kan hierdoor beschadigd raken. 

Oortelefoon



Veiligheid onderweg

- Maak geen gebruik van de oortelefoon terwijl u op de fiets zit of in een gemotoriseerd voertuig of op een motorfiets rijdt. Dit is erg gevaarlijk en bovendien niet toegestaan in bepaalde landen. Het is gevaarlijk de straat over te steken met een oortelefoon op en het geluid volledig opengedraaid.

Bescherming van het gehoor

- Zorg dat het volume niet te hoog staat tijdens het dragen van de oortelefoon. Volgens artsen kan het gedurende langere tijd luisteren naar harde muziek leiden tot gehoorbeschadigen.
- Als uw oren beginnen te tuiten, draait u het volume lager of stopt u met luisteren.


Waarschuwing : Gebruik alleen een oortelefoon die door dit bedrijf is geleverd.

Milieu-informatie

- Er is geen gebruik gemaakt van overbodig verpakkingsmateriaal. We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verpakking op eenvoudige wijze kan worden gescheiden in drie materialen: karton (doos), polystyreenschuim (opvulmateriaal) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimlaag).
- Uw apparaat bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled indien het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf. Houd de lokale voorschriften in acht met betrekking tot de verwerking van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Knoppen en bedieningselementen

Hoofdsysteem

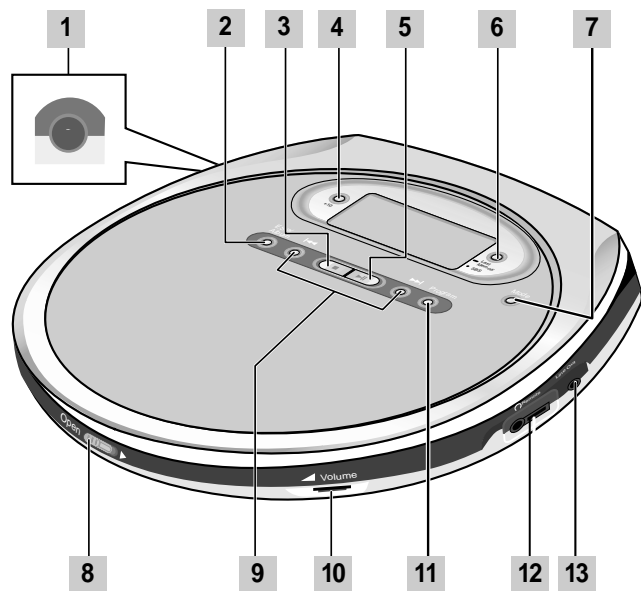

1. Aansluiting stroomtoevoer
(Raadpleeg pagina 9)

2. Knop Esp/Album
(Raadpleeg pagina 17 en 18)

3. Stopknop

4. Knop +10 (Raadpleeg pagina 17)

5. Knop Play/Pause

6. Knop Last Memory/SBS
(Raadpleeg pagina 16)

7. Knop Mode (Raadpleeg pagina 15)

8. Knop Open

9. Knop Skip/Search
(Raadpleeg pagina 14)

10. Volumeregeling


11. Knop Programma
(Raadpleeg pagina 19 en 20)

12. Aansluiting oortelefoon
(Raadpleeg pagina 9)

13. Aansluiting Line Out
(Raadpleeg pagina 9)



Onderzijde hoofdsysteem

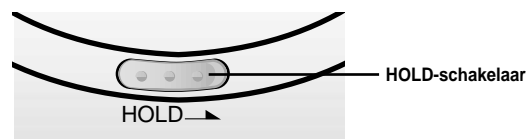

Accessoires



Afstandsbediening




Oortelefoon



Wisselstroomadapter

Knoppen en bedieningselementen

Afstandbediening (RM-SM75)

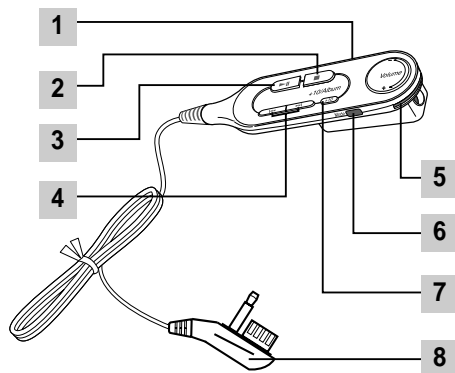

1. Hold-schakelaar
(Raadpleeg pagina 14)

2. Stopknop

3. Knop Play/Pause

4. Knop Skip/Search (◀ / ▶)
(Raadpleeg pagina 14)

5. Volumeregeling


6. Knop Mode
(Raadpleeg pagina 15)

7. Knop +10/Album
(Raadpleeg pagina 17)

8. Aansluiting hoofdsysteem
(Raadpleeg pagina 9.)

Display

De onderstaande afbeelding van het display ziet u bij het afspelen van MP3-CD's.

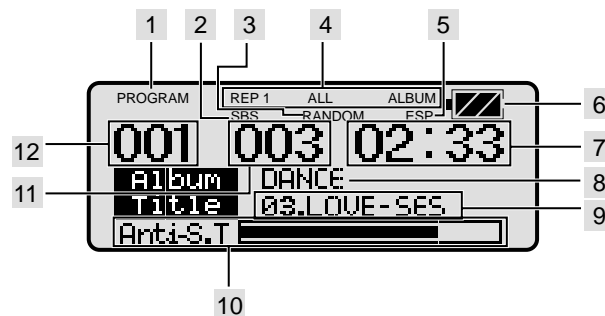

1. Programma-indicator

2. SBS-indicator

3. Indicator voor willekeurig kiezen
(Random)

4. Herhalingsindicator

5. ESP-indicator

6. Indicator voor resterende
batterijvoeding

7. Indicator voor speelduur

8. Indicator voor albumnaam

9. Titelweergave (nummer en artiest)

10. Indicator voor antischoktijdbuffer


11. Indicator voor nummerweergave

12. Indicator voor albumnummer


Uw apparaat voorbereiden voor gebruik

Uw apparaat aansluiten


- 1** Sluit de wisselstroomadapter aan op de aansluiting voor de stroomtoevoer. Sluit vervolgens de stekker van de adapter aan op een wandcontactdoos.
- Gebruik alleen de wisselstroomadapter die met uw product is meegeleverd.
- Wanneer u het product niet gebruikt, verwijdt u de stekker van de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos.

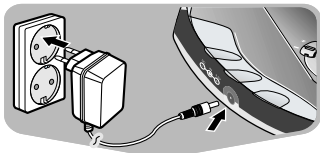

- 2** Sluit de oortelefoon aan op de afstandsbediening met LCD-display.

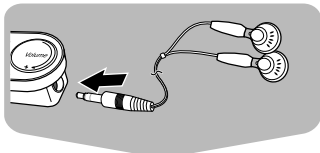

- 3** Sluit de oortelefoon aan op het hoofdsysteem.
- Reduceer het volume voor de oortelefoon met de daarvoor bestemde volumeregeling en verhoog tegelijkertijd het volume op het hoofdsysteem.

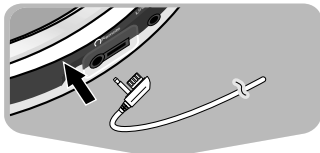

Aansluiting op extern apparaat (indien noodzakelijk)


* Uw CD-speler kan worden aangesloten op de ingang AUX IN van een extern apparaat.

1. **Reduceer het volume van het externe apparaat.**
2. **Sluit de Line Out-ingang aan op de ingang van het apparaat.**
 - Er is een aansluitkabel voor externe apparaten verkrijgbaar (deze wordt niet meegeleverd). Neem contact op met u plaatselijke afdeling voor klantenservice van Samsung Electronics.


De oplaadbare batterij gebruiken (niet meegeleverd)




- 1** Verwijder het omhulsel van de polen van de oplaadbare batterij voordat u deze gaat opladen.
- Gebruik een mes om voorzichtig de eerste 6 mm van het omhulsel van de negatieve pool (-) te verwijderen, zoals wordt aangegeven in de illustratie.
- Als het omhulsel niet wordt verwijderd, kan de batterij niet worden opgeladen.

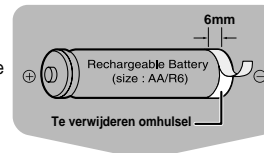

- 2** Plaats de batterij in het batterijvakje.
- Plaats de batterij in het batterijvakje.

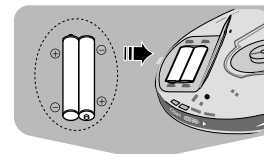

- 3** Sluit de wisselstroomadapter aan op de wandcontactdoos en op de aansluiting voor de stroomtoevoer.
- De oplaadbare batterij wordt opgeladen.

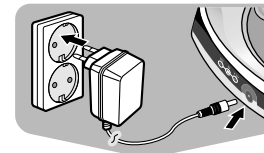


Opmerking

- Benodigde tijd voor het volledig opladen van de batterij: 10 uur
- Levensduur van volledig opgeladen batterij
MP3-CD : Max. 10 uur en 30 minuten
CD : Max. 12 uur


Uw apparaat voorbereiden voor gebruik

Uw apparaat voorbereiden

- 1 Open het klepje van het batterijvakje.

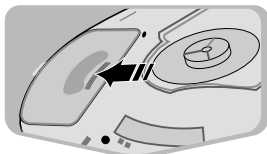

- 2 Controleer of de positieve en negatieve polen van de batterij in de juiste richting wijzen. Plaats het klepje terug.

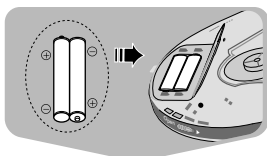

•Gebruik twee 1,5 V batterijen van het type AA.

- Gebruik twee alkalinebatterijen van het type AA. Mangaanbatterijen hebben een kortere levensduur.

Levensduur batterij (bij gebruik van alkalinebatterijen)

- MP3-CD : Max. 13 uur
- CD (Met functie ESP uitgeschakeld): Max. 16 uur
- CD (Met functie ESP ingeschakeld): Max. 14 uur en 30 minuten

Tijd voor vervanging van batterijen

- Vervang de batterijen als de indicator voor de resterende batterijvoeding ("■") knippert.
- Als de batterijen reeds leeg zijn, gaat het LCD-display van de afstand niet aan, ook al knippert de indicator voor de resterende batterijvoeding ("■").
- Als "■" knippert, schakelt de speler automatisch de modus ESP ON voor CD's uit om de batterijen te sparen.

11


Waarschuwing

- Gebruik de nieuwe batterijen niet samen met de oude.
- Verwijder de batterijen wanneer deze gedurende lange tijd niet worden gebruikt.
- Verwijder de standaardbatterijen wanneer u een wisselstroomadapter gebruikt.

Afspelen van CD's


- 1 Druk op de knop OPEN om de klep te openen. Plaats een CD.

•Duw de klep dicht.

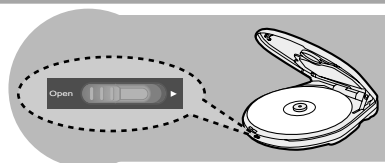


- 2 Druk op de knop Play/Pause (▶||).

•Nadat de CD is herkend, wordt het afspelen gestart.

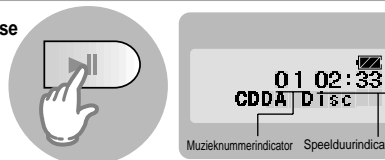

- 3 Druk op de knop Stop (■) om het afspelen te beëindigen.

•Druk nogmaals op de knop Stop (■) om het systeem uit te schakelen.

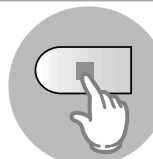

Het afspelen tijdelijk onderbreken

Druk op de knop Play/Pause (▶||).

- Het afspelen wordt tijdelijk onderbroken.
- Druk nogmaals op de knop Play/Pause (▶||) om het afspelen te hervatten.




12

Afspelen van MP3-CD's


1 Druk op de knop **OPEN** om de klep te openen en plaats een MP3-CD.

- Duw de klep dicht.

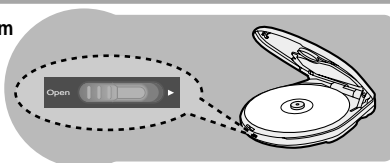


2 Druk op de knop **Play/Pause** (▶||).

- De geplaatste MP3-CD wordt gedurende 30-90 seconden gescand. Vervolgens begint het afspelen.
- Uw CD-speler heeft enkele momenten nodig om alle nummers te scannen die zijn opgeslagen op een bepaalde MP3-CD.

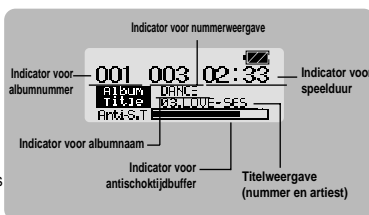

3 Druk op de knop **Stop** (■) om het afspelen te beëindigen.

- Druk nogmaals op de knop Stop (■) om het systeem uit te schakelen.

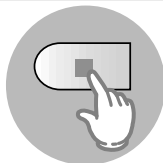

- Wanneer de schakelaar **OPEN** wordt omgezet om de klep te openen, wordt het afspelen van de CD gestopt.


Functie Skip/Search

Functie Skip

Druk op de knop **⏮** of **⏭** en laat deze los tijdens het afspelen van een CD.


- Druk op de knop **⏭** om het volgende nummer af te spelen. Druk op de knop **⏮** om het huidige nummer te herhalen vanaf het begin. (Druk kort tweemaal op de knop **⏮** om het vorige nummer te herhalen.)

Hoofdsysteem

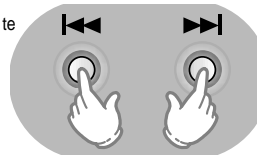

- Druk op de knop **⏭** terwijl het systeem in de stopstand staat (er wordt geen nummer afgespeeld). Nummer 2 wordt afgespeeld. Druk op de knop **⏮** om het vorige nummer af te spelen.

Afstandsbediening

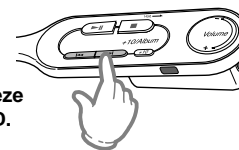


Functie Search

Druk op de knop **⏮** of **⏭** en houd deze ingedrukt tijdens het afspelen van een CD.

- Druk op de knop **⏮** of **⏭** (en houd deze ingedrukt). De CD wordt versneld vooruit of achteruit afgespeeld.
- Laat de knop los om weer op normale snelheid af te spelen.

Functie Hold

- Tijdens het afspelen van een CD werkt geen van de andere knoppen. (De indicator "HOLD" knippert op het display.)
- Gebruik de functie Hold wanneer u de CD-speler met u meeneemt, in de draagtas. Door het gebruik van deze functie verlengt u de levensduur van uw batterij omdat hierdoor wordt voorkomen dat de CD-speler wordt ingeschakeld als per ongeluk op een knop wordt gedrukt.
- De afstandsbediening werkt nog steeds als de functie Hold is ingeschakeld op het hoofdsysteem.
- Het hoofdsysteem werkt nog steeds als de functie Hold is ingeschakeld op de afstandsbediening.



Funcctie Mode


Druk kort op de knop Mode om de functie Repeat (Herhalen) in te schakelen of houd deze knop wat langer ingedrukt om de functie Random (Willekeurig kiezen) te selecteren.

Funcctie Repeat

Druk op de knop Mode.

- Telkens wanneer u op deze knop drukt, worden afwisselend **REP1**, **REP ALBUM** en **REP ALL** geselecteerd.

(De modus REP ALBUM werkt alleen voor MP3-CD's die albums bevatten.)

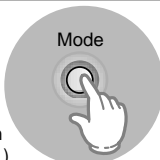


REP1	stelt u in staat het huidige nummer te herhalen.
REP ALBUM (alleen MP3-CD's)	stelt u in staat alle nummers van het huidige album te herhalen.
REP ALL	stelt u in staat de volledige CD opnieuw af te spelen nadat deze is afgelopen.

Funcctie Random

Druk op de knop Mode en houd deze ingedrukt.

- Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- U kunt deze functie annuleren door nogmaals op de knop Stop (■) te drukken.

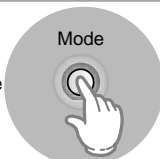

Funcctie SBS/Last Memory


Druk kort op de knop Last Memory/SBS om de functie SBS in te schakelen of houd deze knop wat langer ingedrukt om de functie Last Memory (Hervatten bij laatstgespeeld nummer) te selecteren.

Funcctie SBS (Super Bass Sound)

Deze functie stelt u in staat nog meer te genieten van de muziek door middel van een dynamische weergave van lage tonen zoals van tromgeroefel of galopperende paarden.

Druk op de knop SBS.

- Telkens wanneer u op de knop Last Memory/SBS drukt, wordt SBS afwisselend in- en uitgeschakeld.


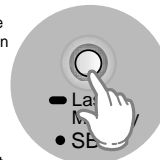


Funcctie Last Memory

*Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het afspelen van een MP3-CD.

Wanneer het afspelen van MP3-CD's wordt hervat nadat uw CD-speler is gestopt of uitgeschakeld, stelt deze functie u in staat het afspelen te laten starten vanaf het begin van het nummer waarnaar u het laatst hebt geluisterd.

- Druk op de knop Last Memory/SBS en houd deze ingedrukt. Telkens wanneer u op deze knop drukt en deze ingedrukt houdt, wordt overgeschakeld tussen de modi "On Last.M" en "Off Last.M".

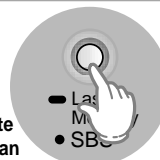

Funcie ESP/Album

Funcie ESP (Electronic Skip Protection)

De functie ESP voorkomt dat de muziek wordt onderbroken ten gevolge van trillingen en schokken.

Druk op de knop ESP/Album.

•**Afspelen van CD's:** Druk op de knop ESP om deze functie in en uit te schakelen. (Tijdens het afspelen van een MP3-CD, is ESP altijd actief ongeacht of op de knop ESP is gedrukt of niet.)

•De speler buffert tot 120 seconden aan MP3- en 45 seconden aan audio-CD-gegevens, zodat ook als de gegevensstroom is onderbroken, gegevens vanuit het geheugen kunnen worden gelezen en het geluid ongehinderd verder gaat.

•Tijdens het luisteren naar muziek wordt automatisch de antischoktijdbuffer gevuld.



Knop +10

Hoofdsysteem Druk op de knop +10.

•**Druk kort op de knop +10 tijdens het afspelen van een CD. Het nummer dat 10 nummers na het huidige nummer volgt, wordt nu afgespeeld.**


Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld nummer 43 wilt selecteren tijdens het afspelen van nummer 15, drukt u driemaal op de knop +10 en vervolgens driemaal op de knop ►►1.

•**Afspelen van MP3-CD:** Druk op de knop ESP/Album en houdt deze langer ingedrukt om **Album Off** te selecteren. Deze knop fungeert nu als +10-knop.

Afstandsbediening Druk op de knop +10/Album.

•**Afspelen van MP3-CD's:** Standaard is deze knop ingesteld op de functie Album. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om "Album Off" te selecteren. De knop is nu ingesteld op de functie +10.

•**Afspelen van CD's:** De knop werkt uitsluitend als +10-knop.



Funcie Album

•Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het afspelen van een MP3-CD.

U kunt snel nummers op een MP3-CD selecteren en afspelen per album (directory).



Hoofdsysteem

Druk op de knop ESP/Album.

•U gaat naar het volgende album.

Voorbeeld: Wanneer u tijdens het afspelen van het eerste album op de knop ESP/Album drukt, gaat u naar het eerste nummer van het tweede album.

- Deze speler is uitgerust met een grafisch LCD-display dat de Engelse taal ondersteunt.
- Er wordt labelinformatie weergegeven voor de bestanden die labels bevatten. In alle andere gevallen wordt de bestandsnaam weergegeven.
- Wanneer u uw eigen MP3-CD's brandt, adviseren wij u de Engelse taal te gebruiken voor labelinformatie en bestandsnamen.
- Andere talen dan het Engels worden gemarkeerd met een sterretje (*).



Druk op de knop ESP/Album en houd deze enige tijd ingedrukt.

•Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen de modi "On Album" en "Off Album".

•Als "Off Album" is ingeschakeld, verandert de afspeellijst per album in de afspeellijst per nummer.



Opmerking


•Deze functie werkt niet voor MP3-CD's die niet zijn aangemaakt als album.
•Als een bestand beschadigd raakt en niet wordt herkend, gaat de speler verder naar het volgende bestand. Dit geldt voor alle niet-herkende bestanden.

Functie Program (Programma)

U kunt maximaal 30 van uw favoriete nummers opslaan.

Voorbeeld: Wanneer u muzieknummer 15 wilt opslaan onder programmanummer 1

- 1 Druk, vanuit de mode Stop, op de knop Program van de systeemeenheid.




- 2 Selecteer het gewenste nummer met behulp van de knop $| \ll$ of $| \gg$ of met de knop +10.



- 3 Druk op de knop Program.

- Muzieknummer 15 wordt opgeslagen onder programmanummer 1 en u gaat naar programmanummer 2.
- Ga verder met het programmeren van de gewenste nummers.



- 4 Druk op de knop $| \gg$ (Afspelen/Pauzeren) wanneer het programmeren is voltooid.



Het afspelen van geprogrammeerde nummers stoppen

- Druk op de knop Stop (■).
- Het totale aantal geprogrammeerde nummers en het totale aantal nummers op een bepaalde schijf wordt weergegeven in het display.
- Druk op $| \gg$ (Afspelen/Pauzeren) om het afspelen van geprogrammeerde nummers te hervatten.

Het programma bevestigen



- Druk in de modus Stop op de knop Program.
- Telkens wanneer u op deze knop drukt, worden de muzieknummers weergegeven in het display in de volgorde waarin ze zijn geprogrammeerd.



Het programma wijzigen

- U kunt de geprogrammeerde nummers wijzigen tijdens het bevestigen van het programma met behulp van de knop $| \ll$ of $| \gg$.
- Druk op de knop Program om nieuwe nummers toe te voegen.

De programmeermodus annuleren

- Druk tweemaal op de knop Stop (■). De programmeermodus wordt eveneens geannuleerd als het klepje van het apparaat wordt geopend tijdens het programmeren.




- Tijdens het programmeren schakelt de speler zichzelf automatisch uit om de batterijen te sparen als gedurende 15 seconden geen actie wordt uitgevoerd.

Functies

Af speelvolgorde van albums en nummers


- Bij weergave in Windows Verkenner.
- De pijlen geven de afspeelvolgorde van albums en nummers aan.
- Albums met de extensie .jpg, .wav of .doc zijn geen audiobestanden en worden daarom overgeslagen.

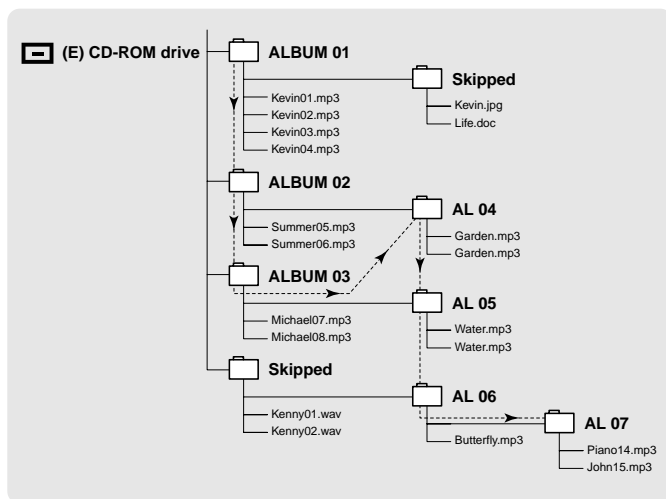

Verzorging en onderhoud

Het schoonmaken van uw CD's

Was de CD met een neutraal reinigingsmiddel dat is opgelost in water en veeg de CD vervolgens voorzichtig, vanuit het midden van de CD naar de buitenkant toe, droog met een zachte, droge doek.

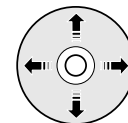

Het werken met CD's

Houd de CD voorzichtig vast bij de rand zonder het oppervlak aan te raken.




Plak geen stickers op het signaaloppervlak (de glimmende kant met de vele kleuren).

Schrijf niet met een balpen of potlood op de kant met het etiket.



Maak deze speler niet schoon met een spuitbus of een antistatisch middel, Gebruik ook geen vluchtige chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.

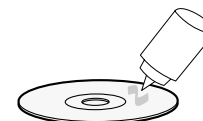

Problemen oplossen

Probleem	Controle
Systeem krijgt geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"> • Hebt u de batterij correct geplaatst? • Is de batterij leeg? • Is de wisselstroomadapter correct aangesloten? • Staat de klep open?
Het afspelen werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Is de CD correct geplaatst? • Is de CD beschadigd of vervormd? • Is het systeem vergrendeld met behulp van de HOL D-sc hake laar. • Is het systeem verplaatst van een koude naar een warme plek. Plotselinge temperatuurschommelingen kunnen ertoe leiden dat zich condensatie vormt op de lens. Bewaar uw CD-speler op een warme plek totdat de condensatie op de lens is verdwenen.
Oortelefoon werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Staat de volumeregeling op het hoofdsysteem of op de oortelefoon in de laagste stand? • Zijn de oortelefoon en het hoofdsysteem correct aangesloten?
Een geluid of nummer is overgeslagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft iemand tegen het apparaat gestoten? • Is de CD bedekt met stof, vingerafdrukken of krassen?
Sommige van de MP3-bestanden op een CD worden niet herkend.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer op uw PC of de niet leesbare bestanden de extensie .MP3 hebben.

Specificaties

Frequentiebereik	20Hz ~ 20KHz
Signaal-ruisverhouding	85dB
Kanaalscheiding	75dB, 1kHz, 0dB
Totale harmonische vervorming	0.08%
Omzetting van digitaal naar analoog	1bit 4 OVER SAMPLING
Uitvoer oortelefoon	300mV(RMS), 5.5mW/CH
Lijuitgang	290mV(RMS)
Ondersteund afspeelbereik	Bitsnelheid: 32~322kbps Sampling-frequentie: 44.1KHz
Diameter CD's	120mm, 80mm
Afmetingen	130(W) X 29.8(H) X 141.5(D)



Ondersteunde bestandsindelingen

- Het apparaat kan bestanden in MP3-indeling (MPEG 1, Layer 3), met de extensie *.mp3, afspelen.
- Bovendien kunnen bestanden in MP2-indeling (MPEG1, Layer 2), met de extensie *.mp2, worden afgespeeld.

Hoeveel MP3-bestanden kunnen worden opgenomen op een CD-R of CD-RW ?

- De maximale capaciteit van één CD-R of CD-RW bedraagt 680 MB. Normaalgesproken is één MP3-bestand zo'n 4 MB groot. Dit betekent dus dat op één enkele CD ongeveer 170 bestanden kunnen worden opgenomen.