

DIGITAL SOUND

yapp'

音飛びのない CD クオリティ サウンド

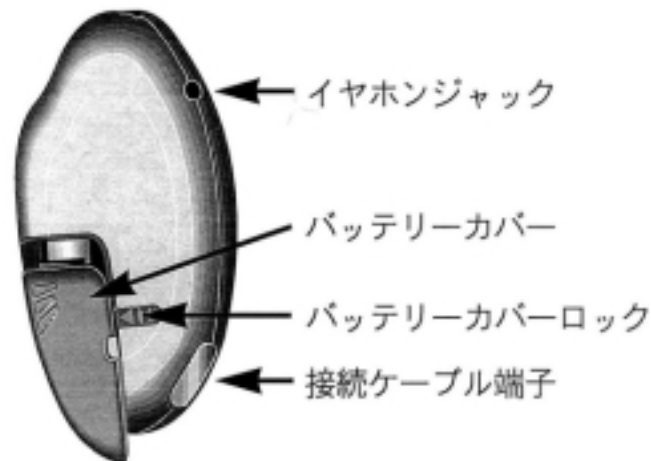
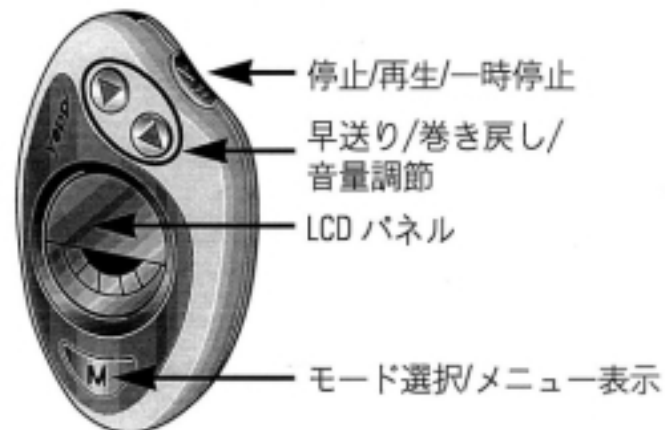
MP3 とは？

MP3 は、音声情報の圧縮技術によって実現した、オリジナルサウンドと遜色のない音楽ファイルです。正式には MPEG1 LAYER3 と言います。

yapp とは？

yapp は最新のデジタルオーディオプレーヤーで、カセットテープも CD プレーヤーも必要としません。インターネットや PC Communications から MP3 ファイルをダウンロードして、いつでもどこでも高音質サウンドを楽しめます。

各部の説明



yeppで音楽を聴く



yeppにはMP3ファイルが含まれています。バッテリーボックスにバッテリーを装着して、イヤホンを正しく接続してください。




電源の入れ方 バッテリーを装着します。

電源の切り方




yeppの電源が切れると、時刻モードになります。ボタン操作を行わなくても約30日間は正しい時刻が表示されます。yeppを長期間ご使用にならない場合は、バッテリーを取り外してください。

再生

 ボタンを押して、次に  ボタンを押します。


- 注意**
- 選択した曲の再生中に  ボタンをもう1度押すと、表示パネルに  が表示され、再生が一時停止します。再度  ボタンを押すと、再生が始まります。
 - 時計モードでのクイック再生は可能です。

音量調節



 ボタンを押します。その後、音量調節ボタン(/)で、音量を調節します。

注意 音量は0から20の間で設定できます。ボタンを短く押すと、1段階ずつ音量を調節できます。ボタンを押し続けると、連続的に音量を調節できます。


停止


停止ボタン()を押すと、再生中の曲が停止します。

MP3 ファイルをサーチする


 ボタンと  ボタンを押して、1曲ずつ移動します。

再生中にサーチするには




再生中に次の曲を聴くには、FFボタン()を押します。ボタンを離すと、再生が始まります。



注意 再生中に前の曲を聴くには、REWボタン()を押します。

再生中に次の曲に移動するには

FFボタン()を2回押して、次の曲に進みます。



停止中にサーチするには

- 1 FFボタン()を押すと、次の曲に移動します。
選択した曲を再生するには、再生ボタン()を押します。
- 2 REWボタン()を押すと、1曲前に戻ります。

注意 各曲の再生開始後5秒以内にREWボタン()を押すと、前の曲が繰り返し再生されます。各曲の再生開始後5秒以上経ってからREWボタン()を押すと、現在再生中の曲が繰り返し再生されます。




日付と時刻を変更する

日付と時刻を確認するには





- 1 バッテリーが装着されると、時刻が表示されます。
- 2 MP3モードで1分間ボタンが押されないと、自動的に時計モードに変わります。
- 3 MP3モードで  ボタンを短く押すと、時計モードに変わります。
- 4 時計モードで  ボタンを短く押すと、日付が少しの間表示されます。

注意 バッテリーの交換時も、時刻設定は保持されます。


日付と時刻変更するには

- 1 時計モードで  ボタンを長めに押すと、日付/時刻設定モードに変わります。
- 2 最初に日付が表示されます。  ボタンで設定ボタン () に移動します。





注意

- 日付の設定時-最初に「年」が点滅します。  ボタンで設定を行い、  ボタンで確定します。
- 時刻の設定時-最初にAM/PMの選択が点滅します。  ボタンで設定を行い、  ボタンで確定します。

モードを設定する







 ボタンを長めに押すと、Repeat、EQ、Hold、Eraseの順でモードが変わります。

Repeat(繰り返し)モード

MP3モードでMボタンを長めに押して、設定モードに変わります。  ボタンでRepeatを選択して、  ボタンを押します。次に、  ボタンを押して、Repeatモードを選択します。  ボタンを押すと、選択したモードが確定します。

- ◆ REPEATモード: 選択している曲を繰り返し再生します。
- ◆ REPEAT ALLモード: すべての曲を繰り返し再生します。
- ◆ SHUFFLEモード: 曲をランダムに再生します。
- ◆ INTROモード: 保存されている曲の最初の部分だけを繰り返し再生します。
- ◆ NORMALモード: 繰り返し再生します。

EQ(イコライザー)モード

MP3モードで  ボタンを長めに押して、設定モードに変わります。  ボタンでEQを選択して、  ボタンを押します。次に、  ボタンを押して、イコライザーモードを選択します。  ボタンを押すと、選択したモードが確定します。  ボタンを短く押すと、CLASSIC、JAZZ、ROCK、NORMALの順にモードが変わります。

モードを設定する(続く)

Hold(ホールド)モード

MP3 モードで **M** ボタンを長めに押して、設定モードに変わります。⏪/⏩ ボタンで Hold を選択して、⏹ ボタンを押します。

注意 Hold モードでは、ボタンが機能しません。ボタンを押すと、Hold というメッセージが表示されます。Hold モードを停止するには、再生/一時停止ボタンを長めに押してください。

Erase(消去)モード

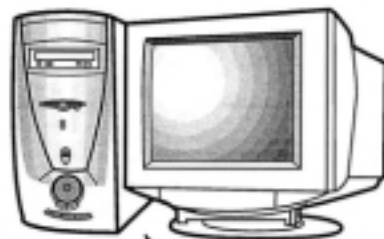
MP3 モードで **M** ボタンを長めに押して、設定モードに変わります。⏪/⏩ ボタンで Erase を選択して、⏹ ボタンを押します。“ERASE?”(消去しますか?) というメッセージが表示されたら **⏹** ボタンを押します。

注意

- 曲を削除すると、次の曲のタイトルが表示され、その後自動的に初期画面に戻ります。
- 再生中は、曲を削除することはできません。
- 曲の削除をキャンセルする場合は、(**M**) ボタンを押します。

PC及びMacとのyepP' 接続

- 1 USB ケーブルをコンピュータの USB ポートに接続します。
- 2 yepP' の電源を入れて、ケーブルの一方をダウンロードコネクタに接続します。

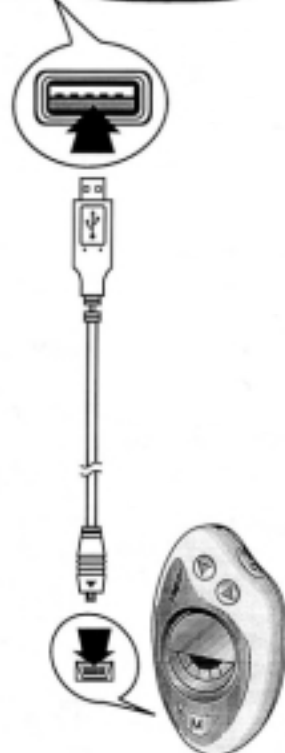


注意

- PC及びMacにyepP'を接続する前にyepP' ExplorerをPcにインストールして下さい。画面に“新しいハードウェアを追加します”というメッセージが表示された場合は、(取り消し)をクリックし、yepP' Explorerをインストールして下さい。
- USBドライバが自動的にインストールされない場合は、次のページを参照してください。

コンピュータのハードウェア最小要件

- Pentium 133MHz 以上
- Windows 98/2000
- Mac OS 8.6-9.0.4
- 20MB の空き容量
- CD-ROM ドライブ (推奨: 8 倍速以上)
- USB ポート



コンピュータにソフトウェアをインストールする

CD-ROMドライブにインストールCDを挿入します。
 下のような画面が表示されます。



2 各画面で[次へ]ボタンをクリックします。

注意 必要に応じて、他のプログラムをインストールするか、
 ファイルをダウンロードします。

ソフトウェアのインストール

CD-ROMドライブにインストールCD-ROMを挿入します。
 インストールCD-ROMが挿入されると下のような画面が表示
 されます。

- 1 yappエクスプローラを実行します。
 - yappエクスプローラのアイコンをダブルクリックします。
- 2 それぞれ連続して表示されるウィンドウのボタンをクリ
 ックします。
 - インストールが完了したら、yappエクスプローラフォ
 ルダが生成されます。

USBドライバをインストールする

ソフトウェアをインストールして、USBケーブルをコンピ
 ュータに接続すると、通常、USBドライバが自動的にインスト
 ールされます。ドライバが自動的にインストールされず、
 "Add New Hardware Wizard"というメッセージが画面に表示され
 たら、以下の操作を行います。

- 1 各ウィンドウで[次へ]ボタンをク
 リックします。
- 2 ドライバの選択画面が表示され
 たら、インストールCDをドライ
 ブに挿入して、CD-ROMからドラ
 イバを選択します。
- 3 インストールが完了したら、
 コンピュータを再起動します。



クリック

フラッシュメモリをフォーマットする(PC)

- 1 yepplエクスプローラを起動します。
- デスクトップ上の **Baby yeppl Explorer** のアイコンをダブルクリックします。
- 2 [File]、[Format] をクリックして、[OK] を選択します。

注意

- フラッシュメモリをフォーマットする前に、yepplをコンピュータに接続して、yeppl PCエクスプローラ上のRefreshアイコン(☺)をクリックします。
- マウスの右ボタンをクリックして[Format]を選択し、フラッシュメモリをフォーマットすることもできます。
- フラッシュメモリをフォーマットすると、保存されているすべてのファイルが削除されます。

フラッシュメモリをフォーマットする(Mac)

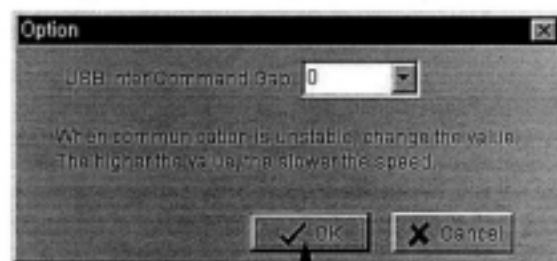
- 1 yeppl Explorerの実行
- デスクトップの **yeppl Explorer** のアイコンをダブルクリックします。
- 2 [File]、[Format] をクリックして、[Flash Memory] を選択します。

注意

- フラッシュメモリをフォーマットする前に、yepplをコンピュータに接続して、yeppl Macエクスプローラ上のRefreshアイコン(☺)をクリックします。
- フラッシュメモリをフォーマットすると、保存されているすべてのファイルが削除されます。

オプション

オプションを設定するには、yepplエクスプローラ上で [Environment] をクリックして [Options Ctrl/O] をクリックします。変更内容を保存する場合は、[OK] をクリックします。



クリック

注意 YP-20S/T モデルでは、yepplとコンピュータ間の転送のためにUSBドライバを正しくインストールする必要があります。

USBドライバは以下の手順でインストールします。
USB (設定オプション) を選択する→yepplの電源を入れる→コンピュータにケーブルを接続する。これで、新しいデバイスチェックのメッセージが表示されると同時にUSBドライバがインストールされます。上記の手順を実行してもUSBドライバがインストールされない場合は、コンピュータの販売店またはサービスセンターに連絡してください。

yeppにファイルを転送する(PC)

yeppにファイルを転送する前に、yeppをコンピュータに接続して、yeppエクスプローラ上のRefreshアイコン(🔄)をクリックしてください。

- 1 yepp エクスプローラを起動します。
- デスクトップ上の **Baby yepp Explorer** のアイコンをダブルクリックします。
- 2 yepp エクスプローラ上のRefresh アイコン(🔄)をクリックします。
- 3 [Copy to] および [Flash Memory] をクリックします。
- 4 yepp に転送したいファイルを選択します。
- 5 [Open] をクリックします。
- 選択したファイルが保存されました。USB ケーブルを外して、yeppで音楽を聴くことができます。

注意 yeppiは1分の長さの音楽を記録するのに約1MBのメモリを使用します。

yeppにファイルを転送する(Mac)

yeppにファイルを転送する前に、yeppをコンピュータに接続して、yeppエクスプローラ上のRefreshアイコン(🔄)をクリックしてください。

- 1 yeppをMacに接続し、yepp Explorerを立ち上げます。
- 2 yepp Explorerの実行
- デスクトップのyepp Explorerアイコンダブルクリックします。
- 3 yepp ExplorerのRefreshアイコンをクリックします。
- 4 [Copy to]の次に[Flash Memory]またはリックします。
- 5 yeppに転送するファイルを選択します。
- 6 [Open]をクリックします。
- 選択したファイルが保存されました。USB ケーブルを外して、yeppで音楽を聴くことができます。

ファイルを削除する

- 1 削除したいファイルをクリックします。
- 2 [File] および [Delete] をクリックします。

注意 マウスの右ボタンをクリックして [Delete] を選択し、ファイルを削除することもできます。(PC)

オーディオCDからMP3ファイルを作成する

まず、コンピュータに**RealJukebox**をインストールする必要があります。

- 1 RealJukebox を起動します。
 - デスクトップ上の **RealJukebox** アイコンをダブルクリックします。
- 2 オーディオCDからMP3ファイルを作成するための環境を設定します。
 - 1) [Options]、[Preferences]の順にクリックします。
 - 2) [Encoding Options] タブをクリックします。
 - 3) [Select a Format]で[MP3 Audio]を選択します。
 - 4) [Secure Files]の[Secure my...]をクリックして、チェックマーク(4)を外します([Secure my...]のチェックマークをオフにします)。
 - 5) ポップアップウィンドウで|| accept...を選択します。
 - 6) その後表示される2つのウィンドウで[OK]をクリックします。
- 3 オーディオCDをCD-ROMドライブに挿入します。
 - CD情報が表示されます。
- 4 MP3ファイルに変換したい曲を選択します。
- 5 [Controls] および [Record Ctrl+R] をクリックします。
- 6 録音の状態が表示されます。
 - ファイルをyappに転送すると、yappで音楽を聴くことができます。

注意

RealJukebox™は、Real Networks Inc. が提供する音楽管理システムです。

取扱上の注意

- ◆ yapp を落としたり、重い物を上に置かないようにしてください。
- ◆ yapp は濡らさないでください。水がかかってしまった場合は、乾いた布で拭いてください。
- ◆ yapp を高温度、高温、磁力の強い場所には置かないようにしてください。
- ◆ yapp が汚れた場合に、シンナー、アルコール、ベンジン等は使用しないでください。損傷の原因になります。

トラブルシューティング

ソフトウェアが起動しない。

- 5~6 ページを参照してください。

.....

"BAD SONG" というメッセージが表示される。

- このメッセージは、MP3形式のファイルではない場合に表示されます。

.....

プレーヤーが動作しない、またはLCDに何も表示されない。

- バッテリーの容量を調べてください。

1.5V、単4電池1個が必要です。

- バッテリーの極性(+と-)を調べてください。

.....

ボタンが機能しない。

- Hold モード時は、ボタンは機能しません。

.....

MP3ファイルがダウンロードできない。

- バッテリーを調べて、必要なら交換してください。

- コンピュータのUSBポートとUSBケーブル間の接続を調べてください。

セキュリティ

合法でMP3を提供するサイトが増えています。MP3ファイルを提供するサイトをいくつかご紹介します。

SecuMAXとは？

コンテンツプロバイダは、デジタルマルチメディアコンテンツ数の増加とともに、コンテンツが簡単にコピー/配信され、著作権が侵害されることを懸念するようになりました。この問題を解決するために、著作権を保護し、コンテンツを合法的かつ簡便に使用するためのSecuMAXと呼ばれる著作権保護プログラムが必要となりました。

- SecuMAXは、著作権のある音楽を著作権の侵害から保護します。
- SecuMAXは、さまざまな種類のデジタルコンテンツに適用されます。
- SecuMAXの詳細については、www.samsungyep.comのサイトを参照してください。

注意 SecuMAXでエンコードされているMP3ファイルを聴くには、インターネットからキーファイルをダウンロードして、yepP'エクスプローラ上で登録する必要があります。

インターネットサイト ---> www.cdDB.com

- RealJukebox™は、Real Networks Inc.の米国およびその他の国における登録商標および商標です。
- 音楽CDについての情報は、インターネット上のCDDB™ Music CD Databaseから提供されます。
- Copyright © 1998 CDDB Inc. All rights reserved.



仕様

モデル.....	YP-20S/T
プロセッサ.....	12MHz、16bit CISC
メモリ容量.....	内蔵メモリ 32/64MB
電源.....	1.5V
バッテリー.....	単4電池 1個
	連続再生時間 4時間以上 (アルカリ電池使用)
サイズ(幅x高さx奥行き).....	42 x 70 x 22.1mm
ケース.....	プラスチック製
ファイル転送速度.....	2.4Mbps (最小値)
S/N比.....	85dB
イヤホン出力値.....	5mW
周波数範囲.....	20Hz ~ 20kHz