

目录



准备

特点	3
部件 确认	4
部件 名称	5
装入 电池	6



基本功能

试听 音乐	7
音量 / 锁定功能 (HOLD) 的设置	8
模式 转换	9
语音 录音	10
查找 所需音乐 / 语音文件	11



附加功能

段落 重复设置	13
设置 菜单 (MENU)	14
重复 播放	15
设置 均衡器	16
设置 文件	17
自定义选项 (设置功能)	19



连接电脑

安装 软件 (PC)	23
安装 软件 (苹果机)	25
连接 电脑	27
手动 安装USB驱动程序	29



浏览器使用

yepp浏览器的使用方法	31
设置选项	33
传送文件至yepp (PC)	35
传送文件至yepp (苹果机)	37
删除文件 (PC)	39
删除文件 (苹果机)	40
格式化 (PC)	41
格式化 (苹果机)	42
上传文件至PC	43
上传文件至苹果机	44
文件排序	45
安装 CD Ripper (采集器)	46



附录

各按键说明	47
菜单一览表	49




维修服务

注意事项	51
故障排除	52
安全	53
产品规格	54
安全信息	55

特点

yep

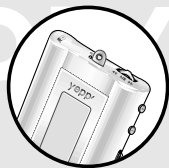

DIGITAL SOUND yeppp

任何情况下音质没有跳动，相当于CD级音质。

- 超小型设计
- D.I.Y. 支持
标志 调整
变换 显示字体;
调节 滚动速度;
调节 对比度;
- 时尚背景灯
- 时钟功能
自动 设置时间;
- 录音功能
具有 最长可录音四小时;
- 超高速USB接口
下载 速度最高 可达7Mbps

部件确认



yep!


随身听



耳机



USB线




安装光盘



如图所示打开包装取出安装光盘



挂绳




电池一块



使用说明书



臂带




托架


注意 放入托架或从托架取出时 应使用硬币掰开托架背面的扣。

部件名称

前视图

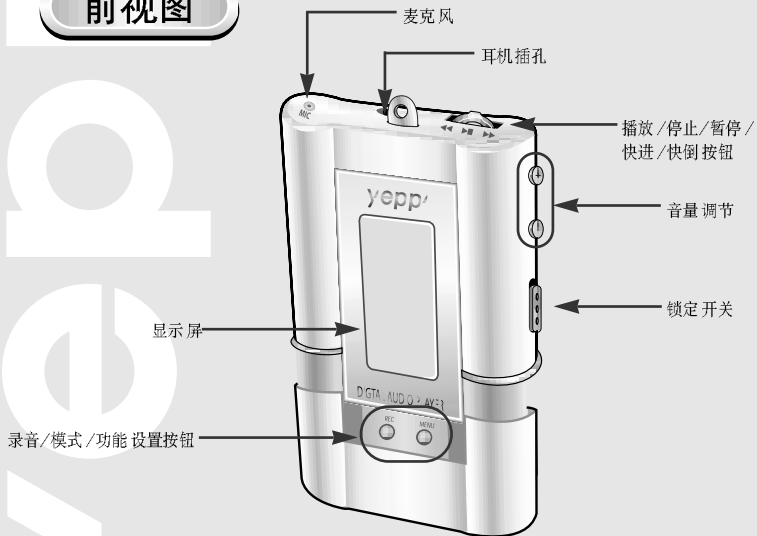


后视图

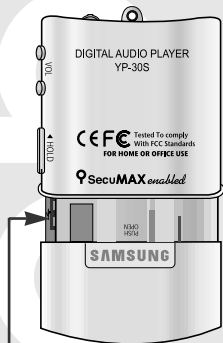


USB线接口

装入电池

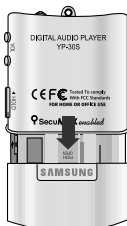

按箭头所示方向推开盖子，然后按住“PUSH OPEN”部位打开盖子。

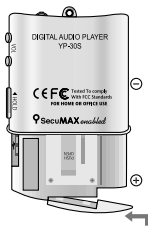

装入电池时要对准正、负极，装入后，按箭头所示方向合上盖子。


注意：用力过猛会损坏盖子。

试听音乐

首先要放入电池，并正确插入耳机。


播放

按下 ▶/■ 键，当出现标志画面后，即可播放音乐/语音文件。

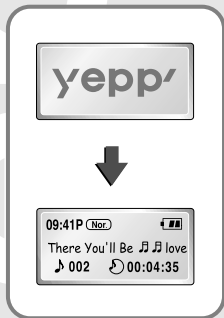

停止

在播放过程中，按下 ▶/■ 按键即可停止，如果没有按其它按键，5秒钟后将自动转换为关闭或者睡眠模式。

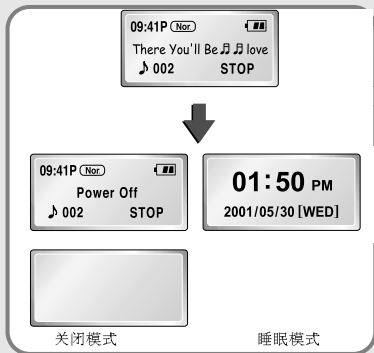

关闭模式和睡眠模式可以在菜单模式下进行设置。

音量/锁定功能 (HOLD) 的设置

调节音量

在播放过程中，可以通过按侧面的 \oplus/\ominus 键来调节音量。



参考：

- 音量可以在00~30之间进行调节。
- 短暂按一次，可以调节一步；
 - 长按住，则可连续进行调节。

锁定功能



如果把侧面的 \leftarrow HOLD \rightarrow 锁定开关按箭头所示方向推动，则可转换为锁定 (HOLD) 模式。



注意： 在锁定模式下，所有的按键均不工作。


模式转换

如果想转换为语音模式

- 停止播放后，轻按一下  键，即可转换为语音模式；
按下  键，则继续播放。




如果想转换为音乐模式

- 如果想再播放音乐，可先停止语音播放，然后再轻按一下  键；
按下  键，则继续播放。




语音录音

如果想语音录音

- 1 按下  键即可进行语音录音；
- 2 在录音过程中，按下  键，即可暂停录音，再按一下，则会继续录音；
- 3 按下  键，则会停止录音，并生成一个新的语音文件。

注意：


- 录音将按V1001、V1002……的顺序进行；
- * 如果内存空间已满，则将自动停止录音；
(当开始录音时，可以录音的时长会在中央上端显示出来。)
 - * 即使在音乐模式下，录音结束即会转换为语音模式。
 - * 语音录音时间应不超过5分钟。

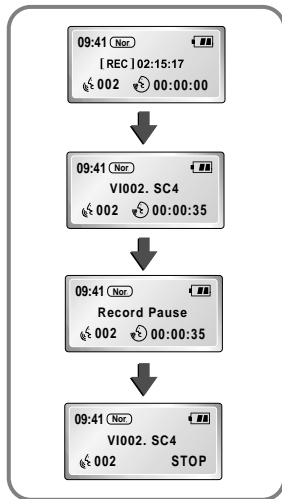

查找所需音乐/语音文件

在同一个音轨（音乐/语音文件）里查找所需段落


- 在播放过程中，按住 ◀ / ▶ 键1秒钟以上，即可查找所需段落，松开按键，则开始播放。

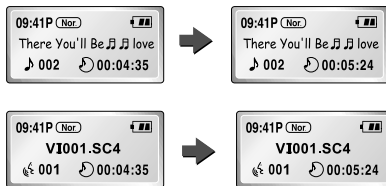

语音文件的查找与音乐文件的查找不同，查找时无声。



在播放过程中需要查找音乐 / 语音文件

- 在播放过程中，短暂按一下 ►► 键，则将播放下一个音轨；
- 开始播放的前5秒钟以内，按住 ◀◀ 键，会播放上一个音轨，5秒钟后短暂按住 ◀◀ 键，会播放当前音轨。



在停止过程中需要查找音乐 / 语音文件






在停止模式下，按 ◀◀/►► 键，则将移动到上一个/下一个的音轨，需要播放，可以按 ►/■ 键。




注意

- 如果是VBR文件，即使开始播放的前5秒钟以内，按住 ◀◀ 键，也不会移动到上一个曲目并播放。
- 如果是VBR文件，实际演奏时间和随身听显示的播放时间可能有所不同。
- VBR（可变位速率）文件：mp3文件，其压缩率随曲目的播放而不同。

设置菜单 (MENU)

- 按住  键1秒钟以上，即可从播放模式转换到菜单模式；
- 用  /  键进行选择；用  /  键可移动到其它曲目；
- 再按一次菜单键，即可退出菜单模式；

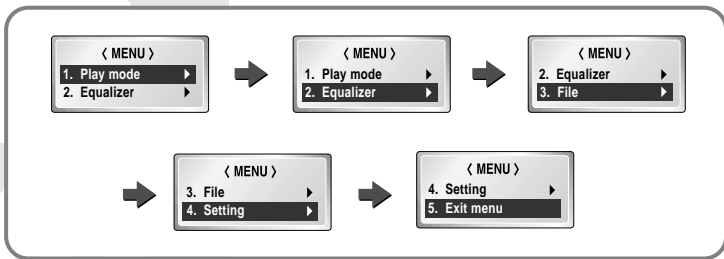

- Play mode：重复播放模式；
- Equalizer：均衡器功能；
- File：格式化内存或删除音乐文件和语音文件；
- Setting：变更yepb的基本设置；
- Exit菜单模式：退出菜单时。




- 在菜单模式下，Go up（向上）用于退出该设置。
- 在菜单模式下，10秒钟之内无任何输入，取消菜单。



重复播放



重复播放功能

1 在菜单 (MENU) 模式下选择1 · Play mode (播放模式) ;

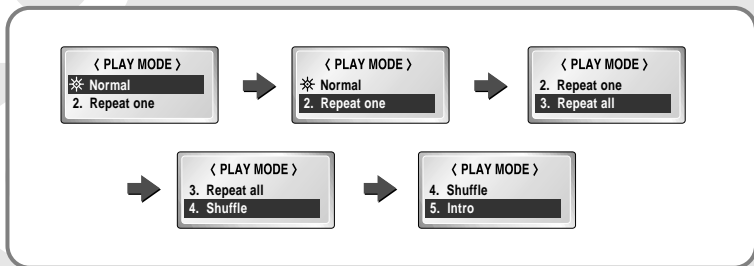2 在播放 模式下利用 ◀◀ / ▶▶ 键移动到所需模式, 然后按 ▶/■ 键进行选择。



- Normal: 正常播放一次;
- Repeat one: 只重复播放一个音轨; 
- Repeat all: 重复播放所有音轨; 


- Shuffle: 随机播放; 
- Intro: 只播放所有音轨的前10秒部分; 

设置均衡器

均衡器功能

1 在菜单(MENU)模式下选择2· Equalizer (均衡器);

2 均衡器共有八种音色, 用◀◀/▶▶键移动到您所希望的音色, 然后按▶/■键进行选择。

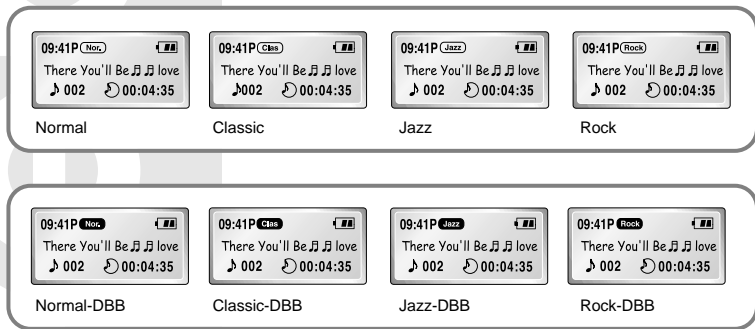

• 什么是DBB? DBB是dynamic bass booster的缩写, 指的是中低音强化技术。

设置文件

删除

- 1 在菜单 (MENU) 模式下选择3 · File(文件);
- 2 在File(文件)中选择Delete (删除), 然后选择要删除的文件所在模式, 选择Cancel (取消) 以退出模式;




- 3 光标移动到要删除的文件上, 按 ▶/■ 键即可删除。



格式化

- 1 在菜单（MENU）模式下选择3·File（文件）；
- 2 在File（文件）中选择Format（格式化） - Confirm（确认），然后选择Cancel（取消）已退出模式。

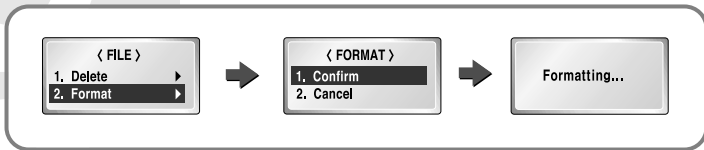


- 注意：**
- 即使在ePP 浏览器里也可以进行格式化；
 - 如果对内存进行格式化，则所有的文件将被全部删除。

自定义选项

设置功能

- 1 在菜单 (MENU) 模式下选择 4. Setting (设置) ;
- 2 用 ◀◀ / ▶▶ 键移动到需要变更的选项上, 然后用 ▶/■ 键进行选择。

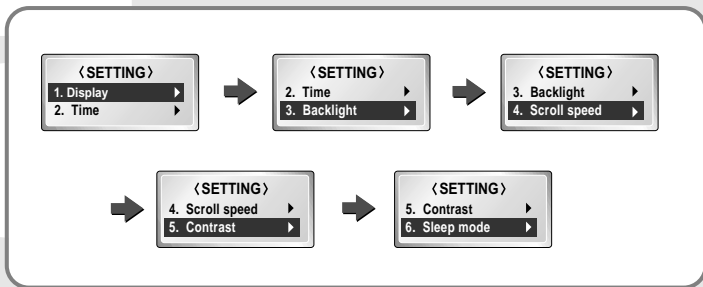

显示 -> 1. Information(信息)


- Play time 当前播放时间;
- Remain time 播放所剩时间;
- Total time 总播放时间;



- Compression: 压缩率, 128 kbps
- Free memory: 所剩内存, 32 MB

显示 -> 2. Logo(标志)

- Default: “yepP” 标识;
- User define: 用户自定义;
- None: 无标志标识。

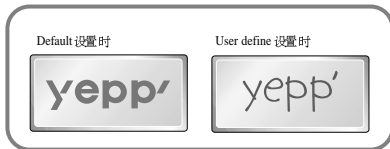

在yepP网址 (<http://www.yepP.com.cn>), 可以下载能够直接编辑标志的程序。


显示 -> 3. Time(时间)

- 12Hours 以十二个小时为单位, 表示当前时间;
- 24Hours 以二十四个小时为单位, 表示当前时间。

时间 → 1. Auto(自动)


- 自动设置时间时
- 设置步骤:

将yepP设置为Auto(自动)→Connect to PC(连接电脑)
→Go to yepP Explorer(连接yepP 浏览器)。

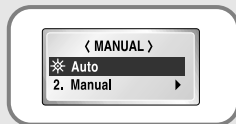

时间 → 2. Manual(手动)


- 手动方式设置时间时
- 按◀◀ / ▶▶ 键,更改年度、日期和时间时;用▶/■ 键进行确定。

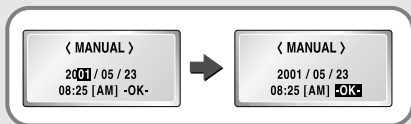

背景灯


- Button: 按下按键时,背景灯亮;
- Auto: 背景灯随着当前时间(下午6时至上午6时)而亮;
- Never: 背景灯不亮;

* 设置为Never之后,可以节省电量。

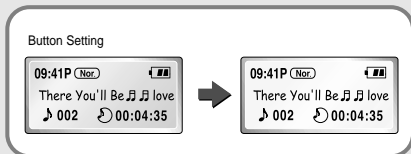


滚动速度

按 ◀◀ / ▶▶ 键，设置滚动速度。

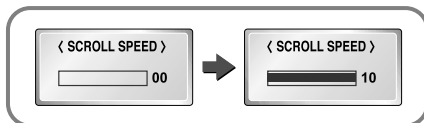


对比度

按 ◀◀ / ▶▶ 键，设置对比度。

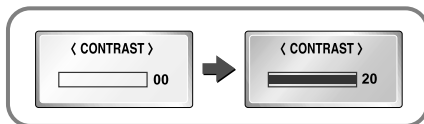

Sleep(休眠)模式

- On: 设置Sleep(休眠)模式;
- Off: 设置Power Off(关闭)模式。
 - * 设置为关闭模式，可节省电量。

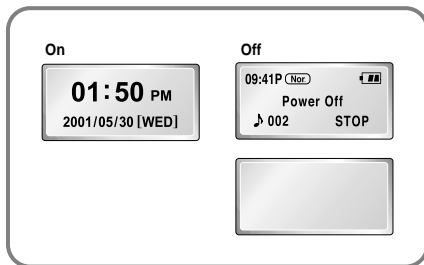

安装软件 (PC)

把安装光盘放进光驱里，此时会出现如右所示画面。

1 选择yep explorer install (yep 浏览器安装)。



单击

2 在连续出现的每个界面里点击Next(下一步)。



安装软件（苹果机）


把安装光盘放进光驱里。

- 只适用于苹果机OS（8.6~9.1）。

- 1** 选择如图所示的安装图标。
- 双击Samsung yepp 30S Installer。



2 在连续出现的每个界面里点击Next（下一步）。

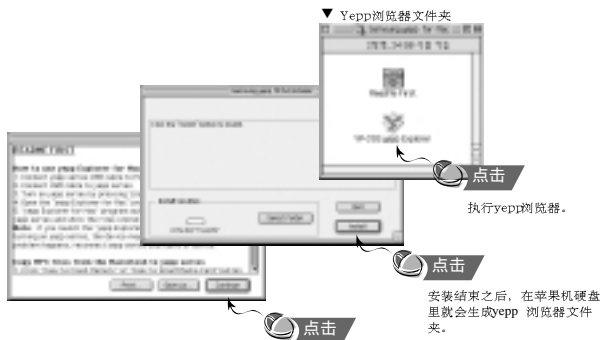

连接电脑

最低系统要求:



- 奔腾133MHz或更高版本;
- Window98 / ME / 2000 苹果机 (8.6 ~ 9.1) ;
- 20MB的硬盘剩余空间;
- 光驱 (2倍速或以上)
- 高速USB 端口;
- VGA图形。

1 将USB 连接线的一端与电脑主机后面的USB 端口相连。

2 将USB 线的另一端接到yepp右下侧的USB 接口上。



- 在与电脑相连之前, 须先安装yepp 浏览器; 如果出现 Add New Hardware Wizard(添加新硬件向导)的提示, 按Cancel(取消)键, 然后再安装yepp 浏览器。
- 如果USB 驱动程序没有自动被安装, 可以参照第29页。

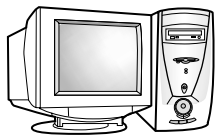


手动安装USB驱动程序

1 在Windows 98

在连续出现的每个界面里点击Next(下一步)。

放进安装光盘，选择驱动程序。

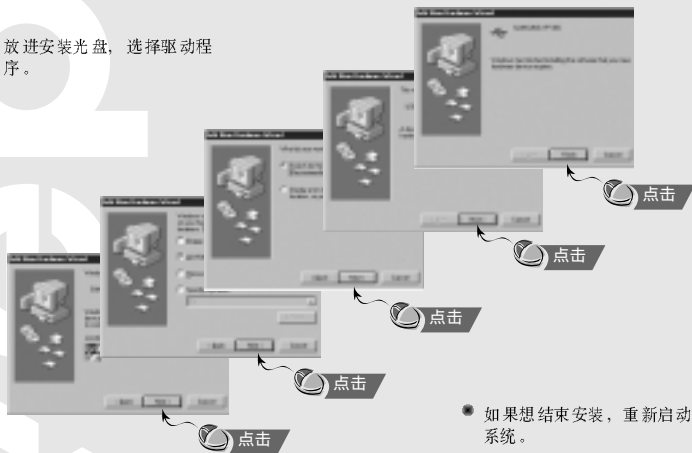

- 如果想结束安装，重新启动系统。


2 在Windows 2000

在连续出现的每个界面里点击Next（下一步）。

放进安装光盘，选择驱动程序。



yepp 浏览器的使用方法

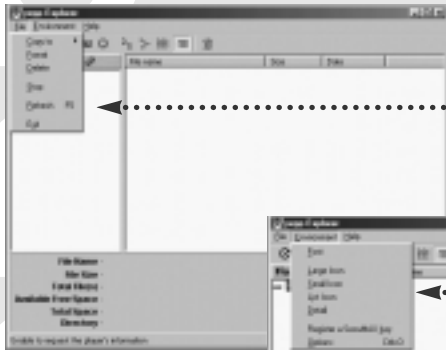

文件菜单

Copy to	在PC和yepP之间能够相互复制传送。(MP3文件不能上传至PC)
Format	可以格式化yepP的内存。
Delete	可以删除存储在闪存里的文件。
Stop	停止从PC上传文件到yepP的命令。
Refresh	显示当前yepP里存储的文件。
Exit	关闭yepP浏览器。

环境菜单

Font	可以改变yepP浏览器里显示的文件目录信息的字体。
Large Icon/Small Icon List Icon/Detail	可以改变浏览器里显示的文件目录信息的标识。
Options	可以改变语音文件的传送形式和USB设置。



注意

yepP与PC连接之后，应点击yepP浏览器上的Refresh(刷新)图标。

设置选项

PC(yepp 浏览器)

选择选项功能时，应首先选择yepp浏览器的Environment(环境) → Options(选项)，可点击OK (确定)。



- 注意：**
- SC4 与WAV的不同点在于
 - SC4：下载到yepp后，可以播放，但不能在PC上播放。（在PC上用于备份）
 - WAV：在PC上可以播放，但下载到yepp后不能播放。（不能转换为mp3格式）
 - 如果SC4 to WAV被选择，上传至PC的语音文件只能存储为WAV文件，如果没有被选择，会存储为SC4文件。

注意

USB驱动器的安装步骤

选择USB（选项）→打开电源→将USB线与PC相连

显示“查找新的装置”的信息，并自动安装USB驱动程序。

如果不能安装USB驱动程序，重启电脑后再安装。

（如还有问题，可咨询经销商。）

USB程序安装结束后，会出现如右图所示的“系统属性”→“资源管理器”→SAMSUNG YP-30S



传送文件至yepp (PC)

在传送文件之前，首先应把yepp与PC相连接。
如果yepp处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 运行yepp浏览器。

- 双击电脑桌面上的yepp浏览器图标。



2 选择File(文件)→Copy to(复制到)→Flash Memory(闪存)。



3 选择要传送到yepP的文件之后，点击Open(打开)。



4 在复制之前，先选择字体，再复制到yepP。



- 128Kbps的文件，每分钟文件大约使用1MB内存。
- 目录根据扩展名(.mp3, sc4...)进行分类。打开相关目录，则可确认保存的文件。


传送文件至yepc (苹果机)

在传送文件之前，首先应把yepc与苹果机相连接。
如果yepc处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepc浏览器。




2 点击File(文件)→Copy to(复制到)→Flash Memory(闪存)。

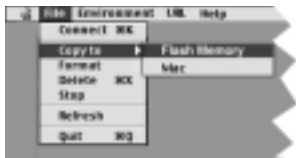

- 复制之前可以选择字体再复制到yepc。
- 选择Environment(环境)→Font(字体)。

3 选择要传送到yapp的文件。

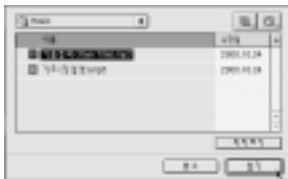

4 选中的文件已被保存。好，拔掉连接苹果机的USB线，现在可以利用yapp聆听音乐了。



- 128Kbps的文件，每分钟文件大约占用1MB内存。
- 目录根据扩展名 (.mp3, sc4...) 进行分类。打开该目录，则可确认保存的文件。

删除文件 (PC)

在删除文件之前，首先应把yepp与PC相连接。
如果yepp处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepp 浏览器。

2 选择要 删除的文件。

3 点击File(文件)→Delete (删除)。




点击鼠标右键选择Delete (删除)
也可删除文件。

删除文件（苹果机）

在删除文件之前，首先应把yepP与苹果机相连接。
如果yepP处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepP浏览器。

2 点击要删除的文件。

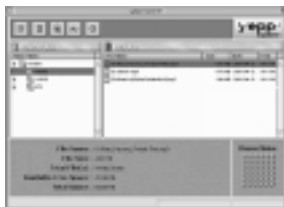


3 点击File(文件)→ Delete (删除)。



格式化 (PC)

在格式化之前，首先应把yepP与电脑相连接。
如果yepP处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepP 浏览器。

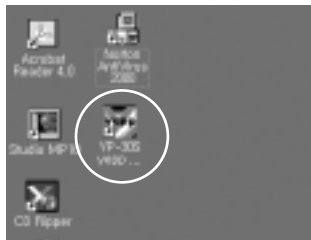

2 点击File(文件)→format (格式化)。



在执行格式化命令之前，应先连接yepP和电脑，在刷新后再进行格式化。

格式化（苹果机）

在格式化之前，首先应把yepP与苹果机相连接。
如果yepP处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepP浏览器。



点击

2 点击File(文件)→format（格式化）。



注意：

如果格式化内存，则所有的文件会被删除。

上传文件至PC

将文件上传至电脑之前，先连接yepP与PC相连接。
如果yepP处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■键，确认是否有电。

- 1 执行yepP 浏览器。
- 2 选择要上传至电脑的文件之后，点击 File(文件)→Copy to(复制)→ PC。
- 3 选择要保存该文件的文件夹。



语音文件上传至电脑时，其保存格式有可能变化。

注意： 由于著作权的原因，mp3不能上传到PC上。



上传文件至苹果机

将文件上传至苹果机之前，先将苹果机与yepp相连接。
如果yepp处于Sleep(休眠)模式，应先按下 ▶/■ 键，确认是否有电。

1 执行yepp浏览器。

2 选择File(文件)→Refresh (刷新)。

3 选择要保存到苹果机里的文件，选择File(文件)→Copy to (复制到) →Mac (苹果机)。

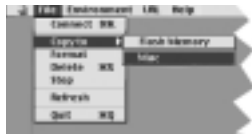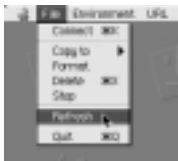

注意:

- 在把语音文件上传至苹果机时，语音文件将以SC4格式被保存。
- 保存到苹果机的SC4文件不能播放。(用于备份)

文件排序

可以改变文件的播放顺序。

- 1** 在移动文件之前，首先连接yepp与电脑相连接。如果yepp处于Sleep(休眠模式，应先按下▶/■ 键，确认是否有电。
- 2** 运行yepp 浏览器。
- 3** 选择需要排序的文件。



- 4** 把选中的文件拖放到您所需的位置。

注意：

在苹果机里进行文件排序时，应按下Control 键进行拖放。

安装CD Ripper (采集器)

把安装光盘放进光驱驱动器。

在连续出现的每个界面里点击
Next(下一步)键。




Note : 在Windows 2000 环境下, 您需要安装Adaptec提供的ASPI。安装时, 安装界面上会出现“for Windows 98 /NT”, 但也可以在Windows 2000使用。

各按键说明


按键	模式	按的时长	动作
▶/■	关闭		打开之后播放
	播放		停止：（如果五秒钟之内没有按下按键，则会Power off(关闭)或转入Sleep(休眠)模式）
	菜单（MENU）模式		选择
	语音录音		暂停
	录音过程暂停		恢复录音
	Intro播放		解除Intro之后，进行正常性播放
▶▶	播放	短暂	播放下一个音轨
	播放	一秒钟以上	在当前音轨内快速查找
	停止		移动到下一个音轨
	菜单（MENU）模式		向上移动
	时钟设置（MENU）		增加

	播放	短暂	开始播放五秒钟内: 播放前一个音轨; 开始播放五秒钟后: 当前音轨从头开始播放
	播放	一秒钟以上	在当前音轨内快速向前查找
	停止		移动到前一个音轨
	菜单 (MENU) 模式		向下移动
	时钟设置 (MENU)		减少
	播放或停止模式		增加音量
	播放或停止模式		减小音量
	播放	短暂	设置开始段落重复的位置
	在段落重复的设置过程中	短暂	设置结束段落重复的位置
	段落重复模式	短暂	取消段落重复
	停止	短暂	转换模式 (音乐 - 语音)
	播放或停止模式	2秒钟以上	进入菜单 (MENU)
	菜单 (MENU) 模式		退出菜单 (MENU)
	停止模式		语音录音
	语音录音		停止语音录音

菜单 (MENU) 一览表

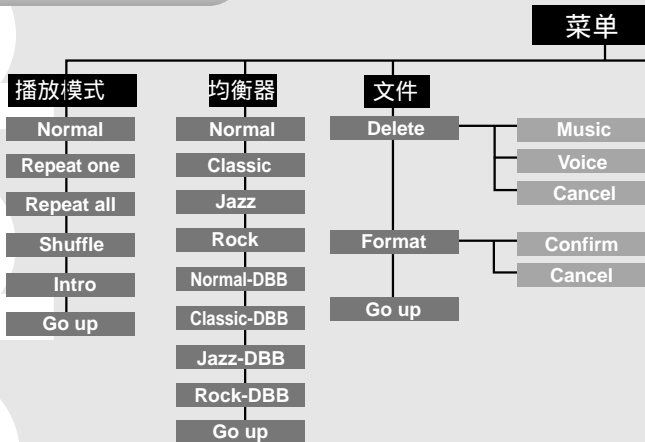

用 ▶/■ 键进行选择, 用 ◀◀ / ▶▶ 键进行移动。

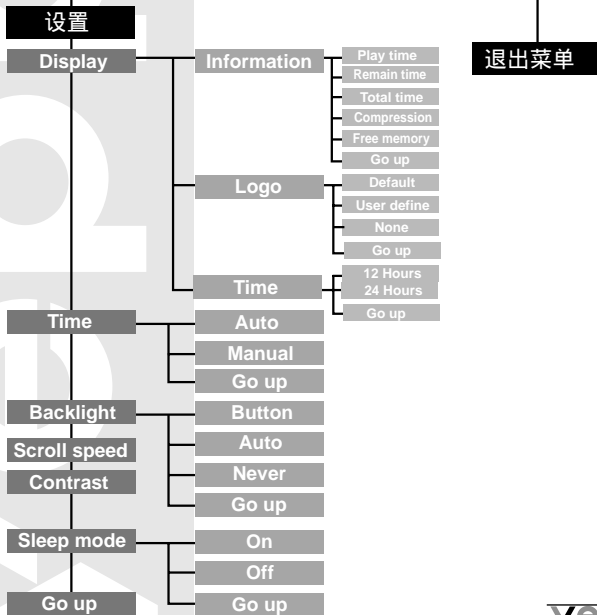

注意事项

- 1、注意勿使本产品受到强力撞击，如：掉在地上。

- 2、勿使本产品进水。
 - 浸水后应赶快用干抹布擦干，并与售后服务中心联系。

- 3、勿放置在潮湿、高温、磁场强的地方。

- 4、清洗时勿用甲醇、苯等进行擦拭，以免产品受损。

故障排除

软件无法使用。

- 请参照第27页。(PC环境)

Yapp 不运行，显示屏上无任何标识。

- 检查电池是否有电。
- 检查放进电池时，正、负极是否正确。

• Yapp的按键失灵。

检查锁定按键是否处于关闭状态。

在播放模式下按PLAY(播放)键，但不播放音乐。

- 检查MP3文件是否保存在内存。

无法下载MP3文件。

- 检查是否安装了所需驱动程序。
- 检查电脑是否跟USB连接上了。

背景灯不亮。

- 检查背景灯的设置。
- 如果电池的电量不足，背景灯自动不亮。

Yapp没有运转。

- 如果在停止模式超过5秒钟，将自动断电。
- 检查是否有保存的曲子。

在播放过程中，播放时间的标识异常。

- 检查是否正在播放VBR(可变位速率)文件，VBR文件仅支持一部分。

LCD显示屏灰暗。

- 检查对比度。

显示屏上出现一些乱码。冒险

- 检查设置的字体。

安全

在互联网网站上可以下载MP3文件。

什么是SecuMax?

随着大量数字多媒体内容的增长，内容提供商们开始关注内容是否会轻易地被非法复制和传播，危害他们的版权。这就需要一个叫SecuMax的系统来保护音乐的版权，使其方便地用于合法的内容。

- SecuMax 保护音乐版权防止被破坏。
- SecuMax 可以适用于各种数字内容。

详细内容，访问www.epp.com.cn

互联网站点

· www.xuxule.com

- www.music.online.cq.cn
www.mol.163.net
www.info.cq.cninfo.net
以上网站仅供参考。

注：

注：要想听以SecuMax编码的MP3文件，您必须从互联网上下载有关文件，并在yepP浏览器里登录。

产品规格

型号	YP-30S
处理器	18MHz, 20bit RISC
内存	64MB
电压	1.5V
电池	AAA型一个 (碱性电池)
尺寸 (W × H × D) mm /重量	44 × 65 × 14.5/34g
外壳	铝塑料
文件传送速度	最大7Mbps
信噪比	85dB, 20KHz 低通滤波率
耳机输出	6mW
输出频率范围	20Hz ~ 20kHz
温度	-5 ~ +35°C

Warranty

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of twelve(12) months from the original date of purchase.

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service, you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

Return of the product for defective reasons should be to the original purchaser, however Samsung Authorized Dealers and Authorized Service Centers will comply with the warranty on the terms issued to purchasers in the country concerned, for further information relating to the Authorized Service Centers contact.

WARRANTY CONDITIONS:

1. The warranty is only valid when the warranty card is properly completed, and upon presentation of the proof of purchase consisting of original invoice or sales slip confirmation, indicating the date of purchase, dealers name, model, serial No. and product number. Samsung reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
2. Samsung's obligations are to the repair of the defective part, and at its discretion, replacement of the product (service exchange unit).
3. Warranty repairs must be carried out by an Authorized Samsung Dealer/Service Center. No reimbursement will be made for repairs carried out by non Samsung Centers, and warranty coverage will not be valid for any repairs or damage caused by such repairs.
4. Repair or replacement under the terms of this warranty does not give right to extension to or a new starting of the period of warranty. Repair or direct replacement under the terms of this warranty may be fulfilled with functionally equivalent service exchange units.

5. The warranty is not applicable in cases other than defects in material, design and workmanship. The warranty does not cover the following:

- ◆ Periodic checks, maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear.
- ◆ Abuse or misuse, including but not solely limited to the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with Samsung's instructions usage and maintenance.
- ◆ The product has been used in conjunction with accessories not approved by Samsung for use with this product.
- ◆ Failure of the product arising from incorrect installation or use not consistent with technical or safety standards in current force, or failure to comply with product manual instructions.
- ◆ Accidents, Acts of God or any cause beyond the control of Samsung caused by lightning, water, fire, public disturbances and improper ventilation.

◆ Unauthorized modifications carried out for the product to comply with local or national technical standards in countries for which the Samsung product was not originally designed.

◆ Repairs performed by non-authorized service centers such as opening of the product by a non-authorized person.

◆ The model, serial No. and product number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.

6. This warranty does not affect the consumers statutory rights nor the consumers rights against the dealer from their purchase/sales agreement.