

Manual de instrucciones

MxOnda

TELEVISOR LCD-TFT DE 7"

Modelo: MX-TM7427TFT



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL



IMPORTANTE

En caso de avería o mal funcionamiento no trate de abrirlo. **EN NINGÚN CASO** deberá manipular en su interior. La reparación deberá ser efectuada por el personal técnico autorizado.

INTRODUCCIÓN

El televisor MX ONDA modelo **MX-TM7427TFT** tiene entre otras las siguientes características:

- Pantalla plana de color LCD-TFT de 7"
- Mando a distancia
- 100 presintonías
- Indicaciones en pantalla
- Reloj y alarma
- Salida de audio y vídeo (AV)
- 2 Entradas de audio y vídeo (AV1 y AV2)
- Antena telescópica orientable
- Tomas para antena exterior y auriculares
- Montaje en sobremesa, pared y techo
- Soporte orientable
- Funcionamiento a 220-230 V (adaptador de alimentación), y batería de automóvil de 12 V.

Antes de conectar el televisor:

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 220-230 V ~ 50 Hz o que la batería es de 12 voltios.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, nieve o humedad.

Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no trate de abrirlo. En caso de un mal funcionamiento, o cuando se den las circunstancias abajo mencionadas, desenchufe la unidad de la toma de corriente y acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

- Cuando la clavija o el cable de corriente estén dañados.
- Si se ha derramado algún líquido o si han caído objetos en el interior del aparato.
- Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el conjunto no funciona con normalidad de acuerdo a las instrucciones de uso.
- Si el equipo se ha caído al suelo o se ha dañado.
- Cuando el funcionamiento del TV indique la necesidad de ser reparado.

No intente modificar este equipo, retoque solo los controles mencionados en este manual de uso, pues la manipulación de cualquier otro elemento de control podría ocasionar daños y requeriría de un trabajo adicional por parte de personal técnico para devolver el aparato a su operatividad normal.

Durante las tormentas con aparato eléctrico o cuando no utilice el equipo durante prolongados periodos de tiempo, desenchufe los cables de red y antena del aparato.

Evite que se pise el cable de conexión a la red eléctrica, ya que podría dañarse. Para desconectar el alimentador de la red tire suavemente de la carcasa de este. Nunca lo haga estirando del cable.

No golpee ni presione la pantalla LCD pues podría causar daños de forma permanente.

EMPLAZAMIENTO

Este televisor puede instalarse en cualquier lugar dentro de la casa, en un vehículo o caravana. Evite que el sitio elegido quede expuesto a la luz solar directa, sean lugares con exceso de polvo, humedad o esté próximo a equipos que generen calor.

Compruebe que el equipo esté bien ventilado y que las entradas de aireación no estén obstruidas.

SOPORTE ORIENTABLE

Por medio del soporte orientable y los accesorios suministrados, Vd. podrá girar o inclinar el televisor y así adaptar el ángulo de visión según necesidad.

En el soporte orientable se pueden colocar dos tipos de accesorios, según sea el montaje en posición sobremesa/techo o montaje en pared.


Montaje en posición horizontal (sobremesa o techo)

- Si la ubicación del televisor es en el techo, fije primero el soporte orientable mediante los tres tornillos suministrados.
- Introduzca el espárrago roscado en el agujero situado en la parte inferior del anclaje **17** (trasera del televisor) y rósquelo hasta que llegue al tope, pero no lo fuerce ya que podría causar graves daños al aparato.
- Inserte el otro extremo del espárrago de fijación al soporte orientable.
- Introduzca los tornillos de bloqueo en los agujeros laterales y apriételes. No fuerce los tornillos para no pasarlos de rosca.
- Incline o gire la posición del televisor según su necesidad.

Montaje sobre la pared

- Afloje los dos tornillos y quite el soporte orientable.
- Afloje y quite el espárrago roscado de fijación.
- Una vez elegida la ubicación del televisor, fije a la pared el soporte orientable, mediante los tres tornillos suministrados.
- Introduzca el tornillo con rueda de presión en la guía del anclaje para el soporte **17** (trasera del televisor). Colóquelo a la altura deseada y apriétele.
- Introduzca el otro extremo del tornillo con rueda de presión al soporte orientable.
- Introduzca los tornillos de bloqueo en los agujeros laterales y apriételes. No fuerce los tornillos para no pasarlos de rosca.
- Incline o gire la posición del televisor según su necesidad.

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA RED

El televisor incluye un adaptador de alimentación para uso con la red eléctrica. Inserte la clavija de salida del adaptador de alimentación al conector **13** (-  +) del aparato situado en el lateral del mismo, después enchufe el adaptador a una toma de corriente de red de 220 – 230 V~ 50 Hz.

NOTA:

Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado con el equipo.



¡ ADVERTENCIA !

Mientras el televisor esté enchufado a la red de 220 V y aún cuando se encuentre apagado el adaptador, no estará desconectado de la red eléctrica, por tanto es conveniente que se asegure que no existe ningún peligro al dejar la unidad conectada permanentemente.

ALIMENTACIÓN CON LA BATERÍA

Este televisor está diseñado para funcionar en vehículos cuya batería sea de 12 V.

Para usar el televisor con una batería de 12 V, primero inserte la clavija de salida del cable adaptador suministrado, en el conector **13** (- — (+)) del televisor situado en el lateral del mismo. Después retire el encendedor de cigarrillos de su automóvil e introduzca el otro extremo del cable adaptador en su lugar.

¡ ADVERTENCIA !



Para evitar la descarga de la batería del vehículo, procure no tener el televisor funcionando durante más de 15 horas seguidas con el motor parado. Ponga en marcha el motor para que se cargue la batería. Cuando no utilice el televisor, desenchufe el conector del mechero.

TOMA DE AURICULARES

En el conector **12** (☉) podrá insertar un auricular monofónico (no suministrado), con un jack de 3,5 mm. Al conectar el auricular se interrumpirá el sonido del altavoz.

NOTA: Cuando escuche a través del auricular no ponga el nivel de volumen muy alto, ya que podría dañar sus oídos.

ANTENA TELESCÓPICA ORIENTABLE

Extienda la antena telescópica **8** y oriéntela hasta obtener la mejor recepción posible.

ANTENA EXTERIOR

En el caso que la recepción a través de la antena telescópica no sea satisfactoria, podrá conectar en la toma de antena **9** (∇) situada en el lateral del aparato y mediante el adaptador suministrado un conector coaxial procedente de una antena exterior.

MANDO A DISTANCIA

Instalación de la pila en el mando a distancia


1. Retire la tapa del compartimento de la pila situada en la parte posterior del mando a distancia haciendo presión en la pestaña al tiempo que la desliza hacia el exterior.
2. Inserte la pila de litio de 3V del tipo CR2025 o similar y colóquela de forma que el terminal + se corresponda con el dibujo (+) grabado en la tapa de la pila.
3. Vuelva a colocar la tapa, desplazando la misma hasta oír un “ clic”.



Sustitución de la pila


- Cuando el funcionamiento del mando a distancia presente dificultades o se reduzca considerablemente el alcance del mismo, sustituya la pila por otra nueva.
- Nunca caliente la pila ni la tire al fuego. No trate de desmontarla y no la cortocircuite.
- La pila que utilice contiene materiales contaminantes del medio ambiente, por ello, una vez agotada la vida de la misma NO la tire a la basura, deposítela en el sitio adecuado para su posterior reciclado.
- Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños, la pila y el soporte de la misma pueden provocar asfixia.

CONTROLES Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

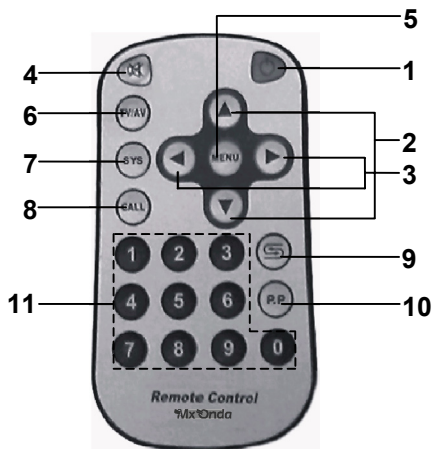

1. Encendido/reposo (⏻)
2. Selección ascendente y descendente de las memorias (▲/▼)
3. Botones de volumen (◀/▶)
4. Silenciador (🔇)
5. Botón de menú (**MENU**)
6. Selector televisión o entrada audio/vídeo (**TV/AV**)
7. Menú de sistema de vídeo y audio (**SYS**)
8. Información en pantalla (**CALL**)
9. Retorno al último canal seleccionado (↶)
10. Selección de ajustes de imagen preestablecidos (**P.P**)
11. Teclado numérico

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

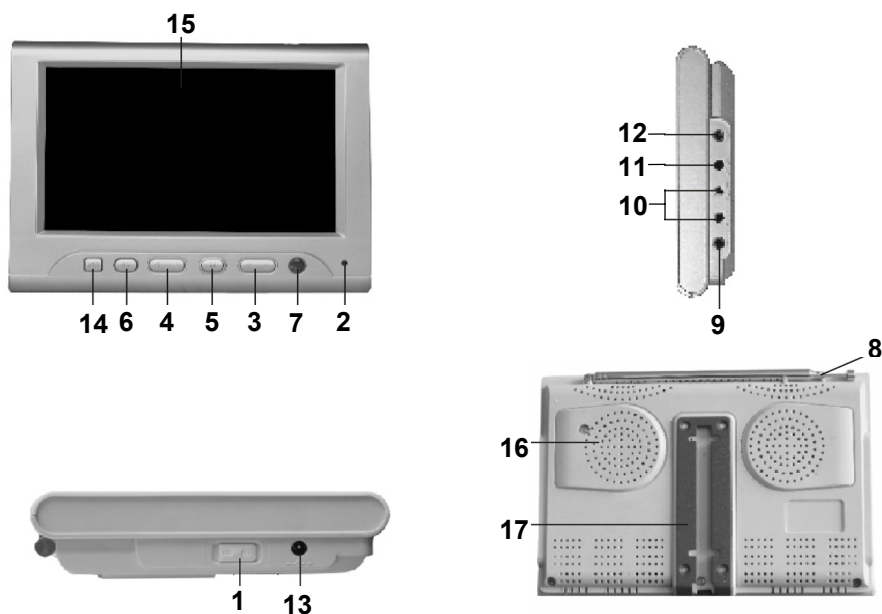

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

- 1 Encendido/apagado (**ON / OFF**)
- 2 Indicador de reposo
- 3 Selección ascendente y descendente de las memorias (**▲ / ▼**)
- 4 Botones de volumen (**◀ / ▶**)
- 5 Botón de menú (**M**)
- 6 Selector TV ó entradas audio/vídeo (**AV**)
- 7 Sensor remoto
- 8 Antena telescópica
- 9 Toma de antena exterior (**▽**)
- 10 Entradas de audio-vídeo (**AV1-IN** y **AV2-IN**)
- 11 Salida de audio-vídeo (**AV-OUT**)
- 12 Toma de auriculares (**🎧**)
- 13 Entrada de alimentación (**—⊖⊕—**)
- 14 Botón inversión de la imagen (**MIR**)
- 15 Pantalla LCD-TFT
- 16 Altavoz
- 17 Anclaje para el soporte

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELEVISOR

Para encender el aparato, sitúe el interruptor **1** del televisor en la posición **ON**. Mediante el botón **1** (⏻) del mando a distancia, podrá apagar (dejar en reposo) o encender el televisor. También si lo desea, podrá encenderlo pulsando uno de los botones **3** (▲/▼) del televisor, **2** (▲/▼) del mando a distancia o cualquiera de los del teclado **11** del mismo.

El indicador de reposo **2** se apagará cuando el televisor este encendido y se iluminará en color rojo cuando el equipo este en reposo.

Para apagar el televisor sitúe el interruptor **1** en la posición (**OFF**).

SELECCIÓN DE MEMORIAS

Presione los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia para seleccionar el número de la memoria (ascendente/descendente respectivamente). Para acceder directamente a un número determinado de memoria, utilice del teclado numérico del mando.

AJUSTE DE VOLUMEN

Presione los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia para ajustar el nivel de volumen deseado.

RETORNO AL ÚLTIMO CANAL

Pulse el botón **9** (↶) del mando a distancia para volver al último canal visionado.

FUNCIÓN SILENCIADOR

Pulse el botón **4** (🔇) del mando a distancia para silenciar el sonido, en la pantalla aparecerá el símbolo🔇. Para restaurar de nuevo el sonido pulse el botón **4** (🔊) o cualquiera de los botones de volumen.

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Para ver el número de la memoria correspondiente del canal visionado, pulse el botón **8** (CALL) del mando a distancia.

FUNCIÓN INVERSIÓN DE LA IMAGEN

Cada vez que pulse el botón **14** (MIR) del televisor, seleccionará los siguientes modos de inversión de imagen:

- Inversión de imagen en sentido vertical.
Utilice esta opción cuando instale el televisor en el techo.
- Espejo de imagen en sentido vertical.

Utilice esta opción cuando instale el televisor en el techo del vehículo y use una cámara de marcha atrás.

- Espejo de imagen en sentido horizontal.

Utilice esta opción cuando instale el televisor en el salpicadero del vehículo y use una cámara de marcha atrás.

PREAJUSTE DE LOS CANALES

Para ver los distintos canales de TV, primero tendrá que asignar estos a las distintas posiciones de memoria del televisor. Podrá programar hasta 100 canales.

Una vez hayan sido programados, pulse uno de los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia para aumentar o disminuir el número de memoria, o bien mediante los botones del teclado numérico selecciónela directamente.

Tuning	
POS	5
Fine
Search	Off
Band	UHF
APS	Off

SELECCIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO Y SISTEMA DE AUDIO.

1. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia cuatro veces o el botón **7 (SYS)** del mando a distancia para entrar en el menú Sistema de TV.
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Colour** (color).
3. Seleccione el sistema de vídeo de TV con los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia. **PAL** o **Auto** (PAL en el caso de España).
4. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Sound** (sonido).
5. Seleccione el sistema de audio de TV con los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia. **BG, I, DK** (BG en el caso de España).

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

Los canales de televisión se programarán de forma automática y por orden ascendente, partiendo desde el canal de frecuencia más baja.

Para la programación automática siga los siguiente pasos:

1. Una vez seleccionado el sistema de vídeo y de audio pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia dos veces para entrar en el menú **Tuning** (sintonía).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **APS**.
3. Confirme el inicio de la programación automática con el botón **4** (▶) del televisor ó **3** (▶) del mando a distancia.

4. La sintonización automática dura unos minutos. Espere hasta que desaparezca el mensaje en pantalla "**Please Wait**".
5. Para cancelar la sintonización antes de que termine automáticamente pulse el botón menú **5 (M)** del televisor.
6. Para reorganizar los canales lea atentamente la sección: **EDICIÓN DE CANALES**.

PROGRAMACIÓN MANUAL

Usted podrá programar y almacenar los distintos canales de televisión en la memoria, en el orden que desee.

Para la programación manual siga los siguientes pasos:

1. Una vez seleccionado el sistema de vídeo y de audio pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia dos veces para entrar en el menú **Tuning** (sintonía).
2. Con los botones **3 (▲/▼)** del televisor ó **2 (▲/▼)** del mando a distancia seleccione **Pos** (posición).
3. Con el teclado numérico o los botones **4 (◀/▶)** del televisor ó **3 (◀/▶)** del mando a distancia elija el número de la memoria a ocupar.
4. Con los botones **3 (▲/▼)** del televisor ó **2 (▲/▼)** del mando a distancia seleccione **Band** (banda).
5. Seleccione la banda deseada con los botones **4 (◀/▶)** del televisor ó **3 (◀/▶)** del mando a distancia **VHFL, VHFH** ó **UHF**.
6. Con los botones **3 (▲/▼)** del televisor ó **2 (▲/▼)** del mando a distancia seleccione **Search** (búsqueda).
7. Confirme la búsqueda de programación con el botón **4 (▶)** del televisor ó **3 (▶)** del mando a distancia. Cuando el receptor sintonice un canal de televisión, la exploración se detendrá automáticamente. Si es necesario un reajuste fino de la frecuencia del canal recibido, con los botones **3 (▲/▼)** del televisor ó **2 (▲/▼)** del mando a distancia seleccione **Fine** (fino) y pulse los botones **4 (◀/▶)** del televisor ó **3 (◀/▶)** del mando a distancia hasta conseguir el ajuste deseado.
8. Pulse repetidamente el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para salir del menú **Tuning** o deje transcurrir unos segundos.

EDICIÓN DE CANALES

Mediante la Edición de Canales, evitará el visionado de determinados canales de TV. Esta función se "saltará" las posiciones de memoria donde estén almacenados dichos canales. También podrá intercambiar posiciones de memoria entre sí.

Setup	
POS	5
Move To	--
Add/Erase	Add
Timer	--:--
Timer On	--:--

NOTA: Cuando active el bloqueo de una posición de memoria, esta ya no podrá seleccionarse mediante los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia.

Para la edición de canales siga los siguiente pasos:

Mover el número de una posición de memoria

1. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia tres veces para entrar en el menú **Setup** (ajuste).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Pos** (posición).
3. Con el teclado numérico, los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia, elija el número de la memoria a mover.
4. Seleccione **Move to** (mover a) mediante los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia.
5. Con el teclado numérico, los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia elija el número de la memoria a intercambiar.
6. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para confirmar.
7. Pulse repetidamente el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** para salir del menú **Setup** o deje transcurrir unos segundos.

Bloqueo de una posición de la memoria

1. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia tres veces para entrar en el menú **Setup** (ajuste).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Pos** (posición).
3. Con el teclado numérico, los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia elija el número de la memoria a saltar.
4. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Add/Erase** (incluir/borrar).
5. Seleccione **Erase** (borrar) con los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para confirmar.
6. Pulse repetidamente el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para salir del menú **Setup** (ajuste) o deje transcurrir unos segundos.

Desbloqueo de una posición de la memoria

1. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia tres veces para entrar en el menú **Setup** (ajuste).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Pos** (posición).

3. Con el teclado numérico o los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia elija el número de la memoria a incluir.
4. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Add/Erase** (incluir/borrar).
5. Seleccione **Add** con los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia. Pulse el botón menú **5** (M) del televisor ó **5** (MENU) del mando a distancia para confirmar.
6. Pulse repetidamente el botón menú **5** (M) del televisor ó **5** (MENU) del mando a distancia para salir del menú **Setup** o deje transcurrir unos segundos.

AJUSTE DE LA IMAGEN

AJUSTE MANUAL DE LA IMAGEN

Usted puede ajustar manualmente los niveles de luminosidad, contraste, color, definición, formato de pantalla (4:3 ó 16:9) y tonalidad del color (sólo con NTSC) según sus preferencias.

Picture	
Bright	16
Contrast	24
Colour	19
Sharp	23
Picture	4:3

Para el ajuste manual de la imagen, proceda como sigue:

1. Pulse el botón menú **5** (M) del televisor ó **5** (MENU) del mando a distancia para entrar en el menú **Picture** (imagen).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Bright, Contrast, Colour, Sharp, Picture** ó **Tint** en NTSC (brillo, contraste, color, definición, imagen o tono en el caso de sistema NTSC).
3. Con los botones **4** (◀/▶) del televisor ó **3** (◀/▶) del mando a distancia ajuste el nivel de la opción escogida entre 0 ~ 32.
4. Pulse repetidamente el botón el botón menú **5** (M) del televisor ó **5** (MENU) del mando a distancia para salir del menú **Picture** o deje transcurrir unos segundos.

SELECCIÓN PREESTABLECIDA DE LA IMAGEN

Este aparato incorpora cuatro ajustes de imagen preestablecidos en origen: **Natural, Dynamic, Soft** y **User** (natural, dinámico, suave y usuario) y que usted puede seleccionar según la aplicación. Excepto el modo usuario, el resto no pueden modificarse.

Para la selección de un modo preestablecido de imagen, pulse repetidamente el botón **10** (P.P) del mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, el modo de ajuste cambiará sucesivamente en el siguiente orden:



ENTRADAS DE AUDIO / VÍDEO AV1-IN Y AV2-IN

Conecte del cable adaptador Jack-RCA (suministrado) el conector tipo Jack en la entrada **10 (AV1-IN)**, inserte los conectores RCA en la correspondiente salida de vídeo (AMARILLO) y audio (BLANCO), procedentes de un vídeo reproductor, receptor vía satélite, DVD, etc. Para seleccionar la entrada de audio/vídeo pulse el botón selector **6 (AV)** del televisor ó **6 (TV/AV)** del mando a distancia. En la pantalla aparecerá la indicación **AV1**.

Para usar la entrada **AV2** repita los pasos descritos con la entrada **AV1**, inserte el conector Jack en la entrada **10 (AV2-IN)** y los conectores RCA a otra fuente de audio y vídeo. Pulse el botón selector **6 (AV)** del televisor ó **6 (TV/AV)** del mando a distancia. En la pantalla aparecerá la indicación **AV2**.

Cada vez que pulse el botón selector **6 (AV)** del televisor ó **6 (TV/AV)** del mando a distancia irá seleccionando las entradas **AV1-IN**, **AV2-IN** y **TV** alternativamente.

Para seleccionar el sistema de vídeo.

1. Seleccione la entrada de audio/vídeo **AV1** ó **AV2**.
2. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia dos veces o el botón **7 (SYS)** del mando a distancia para entrar en el menú Sistema de vídeo.
3. Seleccione el sistema de vídeo con los botones **4 (◀ / ▶)** del televisor ó **3 (◀ / ▶)** del mando a distancia. **PAL**, **N3.58**, **N4.43** o **Auto**

SALIDA DE AUDIO / VÍDEO (AV-OUT)

Conecte el cable adaptador jack/RCA suministrado en el conector tipo jack de la salida **11 (AV-OUT)**, e inserte los conectores RCA en las correspondiente entradas de vídeo (AMARILLO) y audio (BLANCO) de un monitor, grabador de vídeo (VCR ó DVD), etc.

NOTA: Los ajustes de sonido e imagen (volumen, brillo, inversión de imagen, etc.) no afectan a la salida de audio/vídeo.

RELOJ Y ALARMA

Ajuste del reloj

El reloj del televisor está diseñado para indicar las horas en formato "24 horas".

Para ajustar la hora y los minutos siga el siguiente proceso:

1. El aparato debe estar en el modo TV. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia tres veces para entrar en el menú **Setup** (ajuste).

Setup	
POS	5
Move To	--
Add/Erase	Add
Timer	--:--
Timer On	--:--

2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Timer** (hora).
3. Presione el botón **4** (◀) del televisor ó **3** (◀) del mando a distancia y ajuste la hora actual.
4. Presione el botón **4** (▶) del televisor ó **3** (▶) del mando a distancia y ajuste los minutos.
5. Pulse repetidamente el botón el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para salir del menú **setup** o deje transcurrir unos segundos.

Alarma

La alarma es una función muy útil que le permitirá programar la hora de puesta en marcha del televisor de forma automática (despertador).

Asegúrese de haber realizado la puesta en hora del reloj.

Para ajustar la hora de conexión automática siga los siguientes pasos:

1. El aparato debe estar en el modo TV. Pulse el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia tres veces para entrar en el menú **Setup** (ajuste).
2. Con los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione **Timer On** (hora de conexión).
3. Presione el botón **4** (◀) del televisor ó **3** (◀) del mando a distancia y ajuste la hora de conexión.
4. Presione el botón **4** (▶) del televisor ó **3** (▶) del mando a distancia y ajuste los minutos.
5. Pulse repetidamente el botón el botón menú **5 (M)** del televisor ó **5 (MENU)** del mando a distancia para salir del menú **Setup** o deje transcurrir unos segundos.
6. Mediante los botones **3** (▲/▼) del televisor ó **2** (▲/▼) del mando a distancia seleccione un canal de televisión.
7. Pulse el botón **1** de encendido/reposo (⏻) del mando a distancia. El indicador de reposo **2** se iluminará en color rojo indicando que el televisor está en el modo de reposo.

Para cancelar la función de alarma

Para cancelar la alarma sitúe el interruptor **1** en la posición (**OFF**).

NOTA: Al apagar el televisor la hora actual así como la hora de alarma se borrarán.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Antes de proceder a la limpieza desconecte la unidad de la red eléctrica. Limpie la superficie plástica y la pantalla con mucha suavidad, con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que

la unidad entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.

Es conveniente guardar el embalaje por si alguna vez tuviera que transportar la unidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla	LCD-TFT 7" (178 mm)
Resolución	1440x234
Sistema de TV	PAL-B/G, I, DK
Sistema de color AV	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43
Canales de TV	VHF, UHF, HIPERBANDA
Nº de presintonías	100
Lenguaje OSD:	Inglés
Entrada/salida de vídeo	1 V pp 75 Ω
Entradas de audio	10 KΩ / 0.5 V rms
Salida de audio	1 KΩ / 0.5 V rms
Altavoz	1 ½" / 8 Ω
Salida de audio	150 mW rms
Impedancia de la antena	75 Ω
Alimentación:	
a) Batería 12 V	12 V-1 A
b) Transf. adaptador	200...240 V ~ 50 / 60 Hz: 12 Vcc 1,25 A
Consumo	<12 W
Dimensiones	33 x 192 x 135 mm (l, a, alto)
Peso (sin peana)	630 gr
Mando a distancia	1 Pila de 3V tipo CR2025

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión.

MX ONDA y su logotipo son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

Carretera N-I, Km 31,7

28750 San Agustín de Guadalix

MADRID

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>