NAVMAN

BRUGERVEJLEDNING

NavPix Navigate to pictures

iCN 700 series

med SmartST™ 2006

da Dansk

iCN 700 series

Brugervejledning

Dansk

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman. Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering.

Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og bruges under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft Windows 2000 og XP SP1, Microsoft Internet Explorer og ActiveSync er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere.

Udgivet i New Zealand.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl.

Skærmbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærmbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed.

Overensstemmelse

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Softwaren er delvist baseret på arbejdet i Independent JPEG Group.

Vigtige oplysninger om korrekt håndtering og genbrug af dette udstyr

Gældende for EU og andre europæiske lande med særskilte bortskaffelsessystemer

Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder på hjul, der er trykt på dette produkt eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal **bortskaffes separat**.

Som bruger af dette produkt er du ansvarlig for at returnere produktet til et godkendt, offentligt indsamlingssted (kommunen kan oplyse dig om det nærmeste indsamlingssted). Du kan også udskifte det gamle produkt med nyt produkt af tilsvarende type. Butikken, hvor du køber det nye produkt, skal tage det gamle produkt retur uden omkostninger (eller anvise om det nærmeste indsamlingssted), hvis det nye produkt er af tilsvarende type og indeholder de samme funktioner som det gamle produkt.

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat for at sikre, at farlige materialer i udstyret ikke trænger ned i undergrunden og derved forårsager fremtidige problemer for miljøet og sundheden. Derudover kan dele af det kasserede udstyr genbruges og derved reducere de mængder affald, der bortskaffes, og undgå udtømning af de naturlige ressourcer. Din rolle i deltagelsen i den separate indsamling af bortskaffet elektrisk udstyr er vigtig for at sikre, at målene for beskyttelse af miljøet og sundheden opnås igennem ansvarlig håndtering og genbrug.

Tilgængeligt tilbehør: Strømforsyning til bilen.

Ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment - producentansvarlighed 2006), som kræver særskilt indsamling, håndtering, genbrug og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr (WEEE).

Vigtige sikkerhedsoplysninger

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN

	Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død.
	ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås.
	FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
	FORSIGTIG! uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i skade på ejendom, hvis den ikke undgås.

Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse.

Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer.

Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer.

Det er alene dit ansvar at placere, sikre og bruge iCN på en måde, som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel.

iCN skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn.

iCN-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr.

iCN-enheden må ikke betjenes under kørslen.

Inden du bruger iCN-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes.

På hovedveje kan afstanden til en afkørsel, der beregnes af iCN-enheden, være længere væk end den afstand, som angives af vejskiltene. Vejskilte viser afstanden til starten af en afkørsel, mens iCN-enheden viser afstanden til næste vejkryds, dvs. enden af afkørselsrampen eller afkørselsvejen. Følg altid oplysningerne på vejskiltene, når du forbereder en afkørsel fra en vej.

Brug ikke iCN-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen.

Undgå at udsætte iCN-enheden for direkte sollys i en bil uden opsyn i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden.

For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade iCN-enheden synligt i bilen uden opsyn.

Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af iCN-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven.

Indhold

Vigtige sikkerhedsoplysninger 5

Velkommen 9

Pakkens indhold 10
Typografiske konventioner 11
Sådan lærer du iCN-enheden at kende 12
Funktioner på forsiden af enheden 12
Funktioner på siden af enheden 13
Funktioner på oversiden af enheden 14
Funktioner på undersiden af enheden 14
Funktioner på bagsiden af enheden 15
Lydstyrke 15
Internt batteri 16

Hvordan kommer jeg i gang? 17

Hvordan slukker jeg for iCN-enheden? 19

Hvilke skærmbilleder er de vigtigste, jeg kommer til at bruge? 20

Hvordan navigerer jeg med GPS? 22

Hvordan kommer jeg fra A til B? 23

Hvordan søger jeg efter en adresse? 24
Eksempel: Hvordan søger jeg efter en adresse? 24
Brug af *skærmtastaturet* 27
Brug af skærmbilledet *Søgning efter destination* 27
Hvordan opretter jeg en rute med flere stop? 30
Eksempel: Hvordan navigerer jeg til flere adresser? 31
Hvordan springer jeg over et rutepunkt under en tur med flere stop? 35
Hvordan søger jeg efter en attraktion eller en lokalitet? 36
Hvordan finder jeg den nærmeste tankstation? 36
Hvordan finder jeg den nærmeste parkeringsplads? 37
Hvordan søger jeg efter andre IP'er? 38
Eksempel: Hvordan søger jeg efter et interessepunkt? 38

Hvordan får jeg vist min rute? 41

3D-kortet 42
2D-kortet 44
Skærmbilledet Næste manøvre 46
Skærmbilledet Instruktionsliste 47
Hvad sker der, hvis jeg drejer et forkert sted? 48

Hvordan gemmer jeg foretrukne destinationer og Mit hjem? 49

Hvordan gemmer jeg en foretrukken destination? 49
Hvordan navigerer jeg til en foretrukken destination? 50
Hvordan navigerer jeg til Mit hjem? 51
Hvordan får jeg vist detaljer om en foretrukken destination? 52
Hvordan redigerer jeg navnet på en foretrukken destination? 53
Hvordan sletter jeg en foretrukken destination? 54

Hvordan bruger jeg kameraet? 55

Hvordan får jeg vist kameraskærmen? 56
Hvordan tager jeg et foto? 57
Hvordan tilpasser jeg kameraindstillingerne? 58
Hvordan administrerer jeg mine fotos? 59
Administration af album 59
Administration af fotos 61
Hvordan kan jeg gemme, e-maile eller udskrive fotos? 63

Via hukommelseskortet 63
Via USB-kabel 63
Hvordan navigerer jeg til en fotodestination? 65
Hvordan kan jeg knytte et foto til en foretrukken destination? 66

Hvad mere kan jeg gøre? 67

Hvordan navigerer jeg til de seneste destinationer? 68
Hvordan bruger jeg kortmenuen? 69
Hvordan kan jeg undgå et område? 71
Hvordan får jeg vist en rute? 72
Hvordan får jeg vist rutestatistik? 74
Hvordan får jeg vist statistik for min aktuelle rute? 74
Hvordan får jeg vist statistik for mine ture til dato? 75

Hvad er SmartST Desktop? 76

Kan jeg bruge SmartST Desktop med min computer? 77
Hvad er Microsoft ActiveSync®? 77
Hvordan installerer jeg et kort for første gang? 77
Hvordan installerer jeg SmartST Desktop på computeren? 78
Funktioner i SmartST Desktop 79
Værktøjslinjer 81
Hvordan sørger jeg for, at SmartST er opdateret? 82
Hvordan installerer jeg kort på iCN-enheden? 83
Hvordan installerer jeg kort fra cd? 83
Hvordan ved jeg, hvilke kort der indeholder en bestemt by? 86
Hvad er et kort over hovedveje? 87

Hvordan installerer jeg brugerdefinerede interessepunkter? 88

Hvordan opretter jeg en brugerdefineret IP-fil? 89
Hvordan kopierer jeg et brugerdefineret IP til iCN-enheden? 90
Hvordan sikkerhedskopierer jeg iCN-enheden? 93

Referencer 94

Hvad kan jeg tilpasse? 95
Indstillinger for ruten 96
Vejledning 99
Systemindstillinger 99
Vis indstillinger 103
IP-indstillinger 106
Hvilke kort er allerede installeret på iCN-enheden? 109
Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden? 110
Hvordan indsætter jeg et hukommelseskort? 111
Hvordan fjerner jeg et hukommelseskort? 111
Regler for adressesøgning 112
Adressebetegnelser - Europa 113
Interessepunktkategorier 117
Specifikationer 119

Supportoplysninger 120

Notities 121

Velkommen

Tak, fordi du købte denne Navman iCN. Med denne brugervejledning, der er udformet for at hjælpe dig med at betjene Navman iCN-enheden fra den første opsætning til den videre brug, og Drive-Away™ kan du straks tage iCN-enheden med på farten. Du bør læse vejledningen grundigt, før du tager iCN-enheden i brug første gang. Opbevar vejledningen til senere brug.

I dette afsnit

Pakkens indhold 10
Typografiske konventioner 10
Sådan lærer du iCN-enheden at kende 12

Pakkens indhold

Emne		Emne	
iCN med GPS-modtager		Monteringsbeslag	
AC-strømforsyning med strømkabel og stik Antallet af stik afhænger af, i hvilket land produktet er købt.		12 V-strømforsyning til bilen med strømkabel	
USB-kabel		Cd'erne omfatter: ▪ SmartST 2005-software, herunder SmartST Desktop ▪ Kortdata ▪ Brugervejledning (PDF) og Adobe® Reader® Antallet af diske afhænger af, i hvilket land produktet er købt.	
Brugervejledning		Installationsvejledning til bilen	
Guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS		Oplysninger om global support	
Softwarelicens og Aftale om begrænset garanti		Registreringskort	

Typografiske konventioner

Det er vigtigt at forstå de termer og typografiske konventioner, der benyttes i denne vejledning.

Formatering

Følgende formateringstyper i teksten identificerer særlige oplysninger:

Konvention	Oplysningstype
Fed	iCN-komponenter eller elementer, der vises på skærmen, herunder knapper, retninger, feltnavne og menupunkter.
Kursiv	Angiver navnet på et skærmbillede.

Ikoner

Følgende ikoner bruges i denne vejledning:

Ikon	Beskrivelse
	Bemærkning
	Vigtig bemærkning
	Tip
	Eksempel
	Advarsel

Udtryk

Følgende udtryk bruges i denne vejledning til beskrivelse af brugerhandlinger:

Udtryk	Beskrivelse
Tryk på	Tryk på en knap, og slip den hurtigt.
Vælg	Tryk på et element på en liste, eller tryk på en kommando i en menu.
Tryk på	Tryk på og slip et element på berøringsskærmen.
Tryk på og hold	Tryk på et emne på berøringsskærmen, og hold det nede i 2-3 sekunder.

Sådan lærer du iCN-enheden at kende

Det anbefales, at du gør dig fortrolig med iCN-enhedens grundlæggende funktioner.

Funktioner på forsiden af enheden

	Komponent	Beskrivelse
1	**Batteriindikator**	Angiver batteriniveauet i det interne batteri: ▪ Grøn - batteriet er fuldt opladet ▪ Rød - batteriniveauet er lavt ▪ Orange - batteriet oplades Yderligere oplysninger finder du i "Internt batteri" på side 16.
2	**Berøringsskærm**	Viser kort og menufunktioner Tryk for at vælge menupunkter eller indtaste oplysninger.
3		Viser en liste over de nærmeste tankstationer i forhold til den aktuelle position.
4		Viser en liste over de nærmeste parkeringsfaciliteter i forhold til den aktuelle position.
5		Åbner skærmbilledet med *hovedmenuen*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvilke skærmbilleder er de vigtigste, jeg kommer til at bruge?" på side 20.
6		Åbner skærmbilledet *Gå til*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvilke skærmbilleder er de vigtigste, jeg kommer til at bruge?" på side 20.
7		Bladrer igennem skærmbillederne med *3D-kortet*, *2D-kortet*, *Næste manøvre* og *Liste over manøvrer*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvilke skærmbilleder er de vigtigste, jeg kommer til at bruge?" på side 20.

Funktioner på siden af enheden

	Komponent	Beskrivelse
1	**Stik til ekstern antenne**	Stik til ekstern GPS MCX-antenne (medfølger ikke).
2		Stik til hovedtelefoner eller øretelefoner (medfølger ikke).
3		Åbning til hukommelseskort. Hukommelseskortet skal indsættes, så mærkaten vender samme vej som forsiden af iCN-enheden. Yderligere oplysninger om indsættelse af hukommelseskort finder du i "Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden?" på side 110.
4		Stik til AC-strømforsyning eller strømforsyning i bilen.
5		Stik til USB-kabel til computeren.
6	**Lydstyrkeknap**	Drej knappen op eller ned for at høre en lydtest og justere lydstyrken. Tryk for at slå lyden fra.

Funktioner på oversiden af enheden

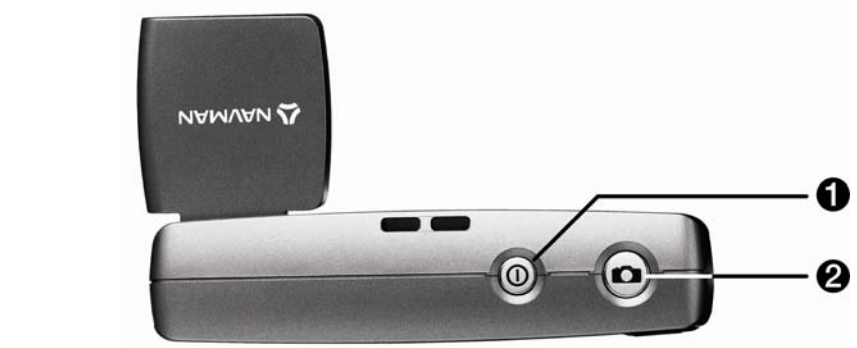

	Komponent	Beskrivelse
1		Slukker/tænder for iCN-enheden. Når iCN-enheden er slukket, skifter den til dvaletilstand.
2		Tænder for kameraet. Tryk for at tage et billede.

Funktioner på undersiden af enheden

	Komponent	Beskrivelse
1	**RESET**	Nulstiller iCN-enheden. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan slukker jeg for iCN-enheden?" på side 19.
2	**BATTERY**	Skal være i positionen ON under normal brug. Når knappen skubbes til OFF, slukkes for batteriet, hvorved der spares strøm.
3	**Tilslutningsplade**	Tilslutningsplade for P1- eller T1-modulet.

Funktioner på bagsiden af enheden

	Komponent	Beskrivelse
1	**Kamera**	Kameralinsen.
2	**Højttaler**	Udsender stemmeinstruktioner og advarsler. Brug **lydstyrkeknappen** for at justere.
3	**GPS-modtager**	Modtager signaler fra GPS-satellitter, når den vippes udad til vandret position.

Lydstyrke

Lydstyrken for iCN-enheden kan justeres ved hjælp af lydstyrkeknappen på iCN-enheden eller ved hjælp af de tre lydstyrkeknapper på fjernbetjeningen (sælges muligvis separat). Disse er beskrevet nedenfor:

Lydstyrkeknap for iCN

Drej **lydstyrkeknappen** op eller ned for at høre en lydtest og justere lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren er grøn.

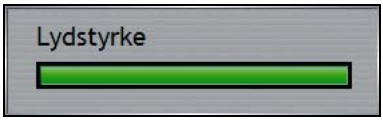

Tryk på **lydstyrkeknappen** for at slå lyden fra. Lydstyrkeindikatoren er grå og angiver, at lyden er slået fra. Drej **lydstyrkeknappen** op eller ned for at aktivere lyden. Lydstyrkeindikatoren er grøn.

Internt batteri

iCN-enheden har et internt batteri, som efter en fuld opladning kan forsyne iCN-enheden med strøm i op til 2.5 timer.

Batteriindikatorlyset på forsiden af iCN-enheden angiver batteriniveauet i det interne batteri:

- Grøn - batteriet er fuldt opladet
- Rød - batteriniveauet er lavt
- Orange - batteriet oplades

Hvordan overvåger jeg batteritilstanden?

Du kan overvåge batteriniveauet på skærmbilledet *Batteristatus*. Yderligere oplysninger finder du i "Strøm" på side 101.

Hvordan lader jeg det interne batteri op?

Batteristatuslinjen viser **Lader**, mens batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, viser **batteristatuslinjen** 100%.

- Hvis du vil oplade iCN-enheden i en bil, skal du slutte strømforsyningen til bilen til ⁰⁰⁰ på siden af iCN-enheden og den anden ende i bilens 12 V-strømstik.
- Hvis du vil oplade iCN-enheden via en stikkontakt, skal du slutte ledningen fra strømforsyningen til ⁰⁰⁰ på siden af iCN-enheden og strømforsyningen til en stikkontakt.

Hvordan kommer jeg i gang?

Før du starter, skal du kontrollere, om bilen er udstyret med en varmereflekterende eller opvarmet forrude. Hvis det er tilfældet, skal du købe en ekstern antenne, for at iCN-enheden kan modtage GPS-signaler. Se guiden *Ofte stillede spørgsmål om GPS* for at få yderligere oplysninger.

Gør følgende for at starte enheden for første gang:

Trin	Handling
1	Tænd for iCN-enheden.
2	Vælg det ønskede sprog.
3	Accepter advarselsmeddelelsen.
4	Se vejledningen.

1. Tænd for iCN-enheden.

a) Monter iCN-enheden i bilen i overensstemmelse med instruktionerne i *Installationsvejledning til bilen*. Kontroller, at:

- iCN-enheden ikke blokerer for førerens udsyn eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr.
- **GPS-modtageren** vender direkte mod himlen, så den kan opnå en GPS-positionsbestemmelse igennem forruden.
- Batterikontakten (**BATTERY**) er i positionen ON.

Batterikontakten (**BATTERY**)er GRØN, når den er i ON-position og RØD, når den er i OFF-position.

b) Tryk på for at tænde for iCN-enheden.
iCN-enheden tændes, og skærmbilledet *Sprog* åbnes.

Hvis iCN-enheden forrige gang blev slukket ved at flytte batterikontakten (**BATTERY**) til OFF, tændes den automatisK, når batterikontakten (**BATTERY**) flyttes til ON.

Hvis du har installeret kort fra flere kontinenter, bliver du muligvis bedt om at vælge de kort, du vil indlæse, før skærmbilledet *Sprog* vises.

Hvis du vil bruge kort fra et andet kontinent på et senere tidspunkt, skal du først genstarte iCN-enheden og derefter vælge et andet kontinent.

2. Vælg det ønskede sprog

Tryk på dit foretrukne sprog på skærmbilledet *Sprog*.

- For at undgå, at skærmbilledet *Sprog* vises ved start, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Vis ved start**.
- Du kan ændre det foretrukne sprog, mens du bruger iCN-enheden. Yderligere oplysninger finder du i "Sprog" på side 101.

3. Accepter advarselsmeddelelsen

a) Skærmbilledet *Advarsel* vises, når du har valgt dit foretrukne sprog.
Læs *advarselsmeddelelsen*.

b) Tryk på **Accepter** for at bekræfte, at du har forstået den.
Vejledningen vises.

4. Se vejledningen

Når du har accepteret *advarselsmeddelelsen*, vises *vejledningen*.
Læs *introduktionen*:

- Hvis du vil undgå, at *vejledningen* vises igen ved start, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Vis ved start** for at fjerne markeringen.
- Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne i *vejledningen*.
  Tryk på for at gå tilbage til forrige skærmbillede.
- Du kan få vist *vejledningen* igen, mens du bruger iCN-enheden. Yderligere oplysninger finder du i "Vejledning" på side 99.

Når du har afsluttet *vejledningen*, vises skærmbilledet med *3D-kortet*. Hvis du har en GPS-positionsbestemmelse, vises den aktuelle position på kortet. Yderligere oplysninger om GPS finder du i "Hvordan navigerer jeg med GPS?" på side 22.

Hvordan slukker jeg for iCN-enheden?

Tryk på for at slukke for iCN-enheden.

iCN-enheden skifter til dvaletilstand, og skærmen slukkes. Når iCN-enheden tændes, vender den tilbage til det senest åbnede skærmbillede.

Strømsparetilstand

iCN-enheden skifter automatisk til strømsparetilstand efter en forudindstillet periode for at spare strøm. Du kan ændre standardindstillingerne for strømsparetilstand på skærmbilledet *Strømstyring*. Yderligere oplysninger finder du i "Strøm" på side 101.

Hvis batteriniveauet er meget lavt, skifter iCN-enheden til dvaletilstand, uanset om du har angivet en forudindstillet periode eller ej.

Flyt batterikontakten (**BATTERY**) til positionen OFF for at spare strøm, hvis du ikke skal bruge iCN-enheden i længere tid.

Hvordan nulstiller jeg iCN-enheden?

Normalt behøver du ikke at nulstille iCN-enheden, men hvis iCN-enheden ikke tændes eller ikke reagerer, kan du nulstille enheden for at løse problemet.

Gør følgende for at nulstille iCN-enheden: Tryk på den hvide nulstillingsknap (**RESET**) i bunden af iCN-enheden. iCN-enheden genstartes.

Hvilke skærmbilleder er de vigtigste, jeg kommer til at bruge?

Kortvisninger

Der findes fire kortskærmbilleder, som du kan bruge til at få vist ruten til destinationen:

- 3D-kortet
- 2D-kortet
- Næste manøvre
- Instruktionsliste

Tryk på for at få vist *3D-kortet* eller den kortvisning, som du fik vist forrige gang. Tryk igen for at bladre gennem skærmbillederne.

- Yderligere oplysninger om kortvisninger finder du i "Hvordan får jeg vist min rute?" på side 41.
- Yderligere oplysninger om brug af menuen *Kort* på skærmbillederne med *3D-kortet* og *2D-kortet* finder du i "Hvordan bruger jeg kortmenuen?" på side 69.

Hovedmenuen

Fra *hovedmenuen* har du adgang til alle navigationsfunktionerne i iCN-enheden.

Tryk på for at få adgang til *hovedmenuen* på et vilkårligt tidspunkt. Tryk på det relevante ikon for at vælge et punkt i *hovedmenuen*.

Menuen *Gå til*

Skærmbilledet med menuen *Gå til* er udgangspunktet for angivelse af destinationer. Fra menuen *Gå til* kan du navigere til Mit hjem, en adresse, et interessepunkt, en foretrukken og den seneste destination eller angive en rute med flere stop.

Tryk på , eller tryk på i *hovedmenuen* for at få adgang til menuen *Gå til*. Tryk på det relevante ikon for at vælge et punkt i menuen *Gå til*.

- Yderligere oplysninger om angivelse af en destination finder du i "Hvordan kommer jeg fra A til B?" på side 23.

Hvordan navigerer jeg med GPS?

GPS (Global Positioning System) er altid frit tilgængeligt og angiver din position inden for 5 meter. GPS-navigation er mulig ved hjælp af et netværk af satellitter, der kredser om Jorden i ca. 20.200 km højde. Hver satellit udsender en række signaler, som bruges af GPS-modtagere, f.eks. din iCN-enhed, til at bestemme en nøjagtig position. Selvom en GPS-modtager kan opfange signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, kræves der kun fire signaler til at bestemme en position eller "GPS-positionsbestemmelse" (breddegrad og længdegrad) i navigationssystemer til køretøjer.

iCN-enheden modtager GPS-signaler via GPS-antennen. For at opnå en optimal GPS-signalstyrke skal iCN-enheden være udendørs eller i en bil, der står udendørs, og GPS-antennes signalmodtagelse må ikke være blokeret. iCN-enheden fungerer i al slags vejr, undtagen snevejr.

Du kan kontrollere GPS-status på et vilkårligt tidspunkt på kortskærmbillederne eller på kameraskærmbillederne. GPS-ikonet er grønt, når der er opnået en GPS-positionsbestemmelse og rødt, når der ikke er en tilgængelig GPS-positionsbestemmelse. Signalmodtagelsen for en GPS-positionsbestemmelse angives af , der viser mellem én og fire grønne kvadranter.

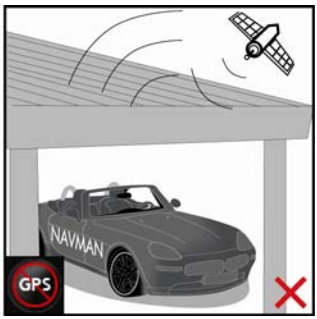

- Yderligere oplysninger om, hvordan du får vist GPS-status mere detaljeret finder du i "GPS-status" på side 100.
- Se guiden *GPS Navigation - Frequently Asked Questions* for at få yderligere oplysninger om GPS.

Hvordan kommer jeg fra A til B?

iCN-enheden er forsynet med kort, der indeholder detaljer på gadeniveau, hvilket gør det muligt at navigere fra dør til dør, herunder interessepunkter (IP'er), f.eks. indkvartering, parkeringsfaciliteter, tankstationer, togstationer og lufthavne.

Når du...	Skal du...
kender adressen på destinationen	oplysninger om, hvordan du bruger guiden til indtastning af adresser finder du i "Hvordan søger jeg efter en adresse?" på side 24.
har flere stop på ruten	oplysninger om, hvordan du bruger skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* til at indtaste flere rutepunkter finder du i "Hvordan opretter jeg en rute med flere stop?" på side 30.
har brug for at finde et navngivet sted, en attraktion eller en offentlig lokalitet	oplysninger om, hvordan du søger efter et interessepunkt finder du i "Hvordan søger jeg efter en attraktion eller en lokalitet?" på side 36.
har brug for at finde en tankstation	vælge en station på en liste over de nærmeste tankstationer. Se afsnittet "Hvordan finder jeg den nærmeste tankstation?" på side 37.
har brug for at finde en parkeringsplads	vælge på listen over de nærmeste parkeringsfaciliteter. Se afsnittet "Hvordan finder jeg den nærmeste parkeringsplads?" på side 37.

ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn skal destinationsoplysningerne angives, inden du påbegynder en rejse. Undgå at indtaste destinationer under kørslen.

I dette afsnit

Hvordan søger jeg efter en adresse? 24
Hvordan opretter jeg en rute med flere stop? 30
Hvordan søger jeg efter en attraktion eller en lokalitet? 36

Hvordan søger jeg efter en adresse?

Vælg en destination ved hjælp af skærmbilledet *Søgning efter destination*, *skærmtastaturet* og skærmbilledet *Vis destination*, som sammen udgør en guide til indtastning af adresser.

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan disse skærmbilleder bruges, og eksempler, som hjælper dig med at angive destinationen.

Hurtige trin

1. Åbn skærmbilledet *Søgning efter destination*
2. Vælg land
3. Søg efter byen/området
4. Søg efter adressen
5. Søg efter vejnummeret
6. Tryk på **Gå til**.

Eksempel: Hvordan søger jeg efter en adresse?

I dette eksempel vises det, hvordan du angiver destinationen ved at vælge land, amt, område/by, vej og husnummer.

1. Åbn skærmbilledet *Søgning efter destination*

Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvis det er første gang, du angiver en destination, og der er installeret og valgt kort fra mere end ét land, vises skærmbilledet *Vælg land* i stedet for *Søgning efter destination*. Gå direkte til trin 2b.

Næste gang, du udfører denne procedure, åbnes skærmbilledet *Søgning efter destination* som normalt.

2. Vælg land

Hvis du kun har installeret og valgt kort for ét land, vælges det pågældende land som standard for destinationen og kan ikke ændres. Gå til trin 3.

a) Tryk på **Skift land** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmbilledet *Vælg land* vises.

Vælg et land på listen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

3. Søg efter byen/området

a) Tryk på **By/område** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmtastaturet vises.

b) Brug *skærmtastaturet* for at finde byen eller området for destinationen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

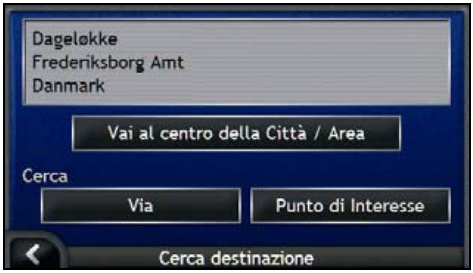

4. Søg efter adressen

a) Tryk på **Adresse** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmtastaturet vises.

Der vises muligvis flere søgeresultater for et bestemt vejnavn. Lange veje, der løber igennem flere tilstødende områder og normale vejnavne, f.eks. *hovedvejen*, giver søgeresultater, der skelnes fra hinanden ved hjælp af det tilhørende by- eller områdenavn.

b) Brug *skærmtastaturet* til at søge efter vejnavnet for destinationen. Hvis der er flere resultater, skal du vælge den by eller det område, som passer bedst til destinationen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvis der ikke findes tilgængelige vejnumre og oplysninger om krydsende veje for den valgte vej, vises skærmbilledet *Vis destination*. Gå til trin 5c.

Brug af *skærmtastaturet*

Skærmtastaturet vises, når du skal indtaste tekst, f.eks. når du søger efter et vejnavn. Når du indtaster et tegn, vises de to første resultater. Tryk på for at få vist flere søgeresultater. Søgeresultaterne vises i rækkefølge med de resultater, der passer bedst til søgningen, øverst på listen. Der vises maksimalt 99 resultater.

Skærmtastaturet har tre tilstande: *Alfabetisk*, *alternativ* og *tal/symboler*.

Når du indtaster et tegn, vises de to første resultater. Tryk på for at få vist flere søgeresultater.

- Tryk på tegnet eller søgeresultatet for at markere det.
- Tryk på for at slette et tegn.
- Tryk på **123** for at få vist *skærmtastaturet* med tal/symboler.
- Tryk på **alt** for at åbne det alternative *skærmtastatur*.
- Tryk på **abc** for at åbne det alfabetiske *skærmtastatur*.

Brug af skærmbilledet *Søgning efter destination*

Når du angiver en del af adressen, vises hele adressen øverst på skærmen.

De tilgængelige indstillinger ændres i forhold til den del af adressen, som mangler at blive udfyldt.

5. Søg efter vejnummeret

a) Tryk på **Vejnummer** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmtastaturet vises.

Hvis der findes vejnumre, men ikke det ønskede vejnummer, er du muligvis nødt til at vælge den samme vej i et tilstødende område. Gå til trin 4.

Hvis indstillingen **Vejnummer** ikke vises, findes der ikke tilgængelige vejnumre for den aktuelle del af vejen. Tryk på **Gå til midten af vejen** for at åbne skærmbilledet *Vis destination*. Gå til trin c.

b) Brug *skærmtastaturet* til at søge efter vejnummeret for destinationen.
Skærmbilledet *Vis destination* åbnes.

c) Vælg én af følgende muligheder:

Kontroller, at indstillingerne for ruten er relevante for den rute, du har angivet, *før* du trykker på **Gå til**.

Hvis du vil...	Skal du...
beregne ruten og åbne *3D-kortet*	trykke på **Gå til**. Ruten beregnes, og *3D-kortet* vises.
vælge et nærmere bestemt sted ved at pege	trykke på kortet for at skifte til hovedkortet.
se de geografiske detaljer	trykke på **Detaljer**. Skærmbilledet *Destinationsoplysninger* åbnes.
gemme destinationen som Mit hjem	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som Mit hjem**.
gemme destinationen som en foretrukken destination	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som foretrukken**.

Hvis du vil...	Skal du...
se indstillinger for ruten	trykke på **Indstillinger**. Skærmbilledet *Beregning af rute* åbnes.
ændre destination	trykke på . Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvordan opretter jeg en rute med flere stop?

Du kan bruge skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* for at angive flere rutepunkter på ruten. Ruten beregnes, så den går via hvert enkelt af disse steder i den angivne rækkefølge.

Rutepunkterne kan tilføjes via skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* eller ved at vælge **Position** i *genvejsmenuen* på *2D-kortet* eller *3D-kortet* og derefter vælge **Føj til rute**. Du kan gemme op til 200 ruter med flere stop, hver med op til 15 rutepunkter.

Rutepunkter, der tilføjes, opdateres eller slettes, efter en rute med flere stop er påbegyndt, påvirker ikke den aktuelle rute.

Hurtige trin

1. Start din rute med flere stop
2. Vælg land
3. Søg efter byen/området
4. Søg efter adressen
5. Søg efter vejnummeret
6. Tryk på **Gå til**.

Eksempel: Hvordan navigerer jeg til flere adresser?

I dette eksempel vises det, hvordan du angiver en rute med flere stop ved at vælge land, område, vej og vejnummer for hvert rutepunkt.

1. Start din rute med flere stop

Skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* vises.

a) Tryk på **Tilføj**.
Menuen *Føj til rute* vises.

b) Tryk på **Adresse eller IP**.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* åbnes.

Du kan også tilføje rutepunkter ved hjælp af foretrukne, seneste destinationer og nærmeste interessepunkt.

2. Vælg land

Hvis du kun har installeret og valgt kort for ét land, vælges det pågældende land som standard for destinationen og kan ikke ændres. Gå til trin 3.

a) Tryk på **Skift land** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmbilledet *Vælg land* vises.

Vælg et land på listen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

3. Søg efter byen/området

a) Tryk på **By/område** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmtastaturet vises.

b) Brug *skærmtastaturet* til at søge efter byen eller området for destinationen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

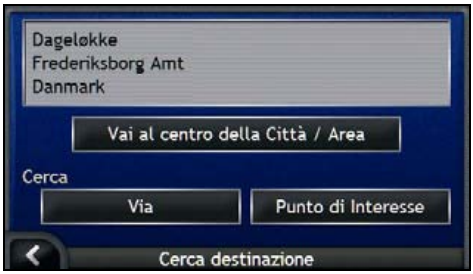

4. Søg efter adressen

a) Tryk på **Adresse** på skærmbilledet *Søgning efter destination*. *Skærmtastaturet* vises.

b) Brug *skærmtastaturet* til at søge efter vejnavnet for destinationen. Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvis der ikke findes tilgængelige vejnumre og oplysninger om krydsende veje for den valgte vej, vises skærmbilledet *Vis vejpunkt*. Gå til trin 5b.

5. Søg efter vejnummeret

a) Tryk på **Vejnummer** på skærmbilledet *Søgning efter destination*. *Skærmtastaturet* vises.

Hvis indstillingen **Vejnummer** ikke vises, findes der ikke tilgængelige vejnumre for den valgte vej. Tryk på **Gå til midten af vejen** for at åbne skærmbilledet *Vis destination*. Gå til trin c.

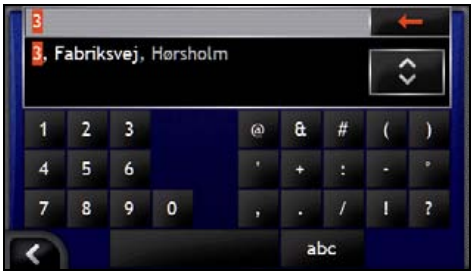

b) Brug *skærmtastaturet* til at søge efter vejnummeret for destinationen.
Skærmbilledet *Vis vejpunkt* vises.

c) Tryk på **Tilføj**.
Destinationen gemmes automatisk, og skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* åbnes.

d) Vælg én eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
tilføje et nyt rutepunkt Rutepunkter, der tilføjes, efter en rute med flere stop er påbegyndt, medtages ikke i den aktuelle rute.	▪ trykke på **Tilføj**. Skærmbilledet *Søgning efter destination* åbnes. ▪ Vend tilbage til trin 3.
beregne ruten	▪ trykke på **Gå til**. *Eksempelskærmbilledet* åbnes. ▪ Tryk på **Gå til**. Skærmbilledet *Kort* viser den beregnede rute.
ændre rækkefølgen af rutepunkter	▪ trykke på et destinationspunkt, der skal flyttes. Skærmbilledet *Vis vejpunkt* vises. ▪ Tryk på **Flyt op** eller **Flyt ned**. Skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* åbnes.
se de geografiske oplysninger om et rutepunkt	▪ trykke på et destinationspunkt. Skærmbilledet *Vis vejpunkt* vises. ▪ Tryk på **Detaljer**. Skærmbilledet *Detaljer om vejpunkt* åbnes.
slette alle rutepunkter	trykke på **Ryd**.
slette et enkelt rutepunkt	▪ trykke på et destinationspunkt, der skal slettes. Skærmbilledet *Vis vejpunkt* vises. ▪ Tryk på **Slet**. Skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* åbnes.

Hvis du vil...	Skal du...
gemme ruten med flere stop som en foretrukken destination	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet **Ny foretrukken** vises. ▪ Tryk på **Gem som foretrukken**. Den foretrukne destination gemmes, og skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop* åbnes.

Hvordan springer jeg over et rutepunkt under en tur med flere stop?

Du kan altid ændre en tur med flere stop via skærmbilledet *Planlægning af rute med flere stop*, men hvis du allerede har påbegyndt en tur, påvirker ændringer ikke den aktuelle rute:

Hvis du vil springe et rutepunkt over under en tur med flere stop, skal du gøre følgende:

1. Tryk på kortet for at få vist trådkorset.
   Kortmenuen åbnes.

2. Tryk på **Rute** og derefter **Spring vejpunkt over**.
   Det næste rutepunkt overspringes, og ruten beregnes til det efterfølgende rutepunkt.

Hvordan søger jeg efter en attraktion eller en lokalitet?

Angivelse af et interessant sted (IP) som destination

Et IP er et vilkårligt navngivet sted, en attraktion, et landemærke eller en offentlig lokalitet, som kan vises som et ikon på kortet. IP'er sorteres efter type, f.eks. tankstationer, parker og museer.

Hvordan finder jeg den nærmeste tankstation?

Tryk på for hurtigt af finde den nærmeste tankstation.

Da IP'er er inddelt efter kategori, herunder tankstationer, viser iCN-enheden en liste over de nærmeste tankstationer i forhold til din aktuelle position.

a) Tryk på .
Skærmbilledet *Vælg IP* åbnes med en liste over de nærmeste tankstationer i forhold til din aktuelle position. Den nærmeste vises øverst på listen.

b) Vælg en tankstation på listen.
Skærmbilledet *Vis destination* åbnes.

c) Tryk på **Gå til**.
Ruten beregnes, og *3D-kortet* vises.

Hvordan finder jeg den nærmeste parkeringsplads?

Tryk på Ⓟ for hurtigt af finde de nærmeste parkeringsfaciliteter.

I dette eksempel vises det, hvordan du angiver en destination ved at finde og vælge et IP for en parkeringsfacilitet.

Da IP'er er inddelt efter kategori, herunder parkeringsfaciliteter, viser iCN-enheden en liste over de nærmeste parkeringsfaciliteter i forhold til din aktuelle position.

a) Tryk på Ⓟ.
Skærmbilledet *Vælg IP* åbnes med en liste over de nærmeste parkeringsfaciliteter i forhold til din aktuelle position. Den nærmeste vises øverst på listen.

b) Vælg en parkeringsfacilitet på listen.
Skærmbilledet *Vis destination*.

c) Tryk på **Gå til**.
Ruten beregnes, og *3D-kortet* vises.

Hvordan søger jeg efter andre IP'er?

Vælg en IP-destination ved hjælp af skærmbilledet *Søgning efter destination*, *skærmtastaturet* og skærmbilledet *Vis destination*, som sammen udgør en guide til indtastning af IP'er.

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan disse skærmbilleder bruges, og eksempler, som hjælper dig med at angive et IP.

Hurtige trin

1. Åbn skærmbilledet *Søgning efter destination*
2. Vælg land
3. Vælg IP-type
4. Tryk på **Gå til**.

Eksempel: Hvordan søger jeg efter et interessepunkt?

I dette eksempel vises det, hvordan du angiver en destination ved at vælge et interessepunkt (IP).

1. Åbn skærmbilledet *Søgning efter destination*

Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvis det er første gang, du angiver en destination, og der er installeret og valgt kort fra mere end ét land, vises skærmbilledet *Vælg land* i stedet for *Søgning efter destination*. Gå direkte til trin 2b.

Næste gang, du udfører denne procedure, åbnes skærmbilledet *Søgning efter destination* som normalt.

2. Vælg land

Hvis du kun har installeret og valgt kort for ét land, vælges det pågældende land som standard for destinationen og kan ikke ændres. Gå til trin 3.

a) Tryk på **Skift land** på skærmbilledet *Søgning efter destination*.
Skærmbilledet *Vælg land* vises.

Vælg et land på listen.
Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

3. Vælg IP-type

For at indsnævre søgningen efter en IP-type kan du vælge først at søge efter område.

a) Tryk på **Interessepunkt** på skærmbilledet *Destination*.
Skærmbilledet *Vælg IP* åbnes.

b) Vælg en IP-type på listen.
Skærmtastaturet vises.

c) Brug *skærmtastaturet* til at finde IP'et.
Skærmbilledet *Vis destination* åbnes.

d) Vælg én af følgende muligheder:

Kontroller, at indstillingerne for ruten er relevante for den rute, du har angivet, *før* du trykker på **Gå til**.

Hvis du vil...	Skal du...
beregne ruten og åbne *3D-kortet*	trykke på **Gå til**. Ruten beregnes, og *3D-kortet* vises.
vælge et nærmere bestemt sted ved at pege	trykke på kortet for at skifte til hovedkortet.
se de geografiske detaljer	trykke på **Detaljer**. Skærmbilledet *Destinationsoplysninger* åbnes.
gemme destinationen som Mit hjem	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som Mit hjem**.
gemme destinationen som en foretrukken destination	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som foretrukken**.
se indstillinger for ruten	trykke på **Indstillinger**. Skærmbilledet *Beregning af rute* åbnes.
ændre destination	trykke på . Skærmbilledet *Søgning efter destination* vises.

Hvordan får jeg vist min rute?

Når der er beregnet en rute, vises *3D-kortet*. Du hjælpes frem til destinationen med stemmeinstruktioner og visuelle instruktioner.

Du kan få vist ruten på flere måde ved at trykke på for at bladre gennem skærmbillederne.

I dette afsnit

3D-kortet 42
2D-kortet 44
Skærmbilledet Næste manøvre 46
Skærmbilledet Instruktionsliste 47

3D-kortet

Skærmbilledet med *3D-kortet* vises i kørselsretningen.

Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne på *3D-kortet*, når en rute er beregnet.

- Tryk på og træk skærmen for at navigere på kortet.
- Tryk og hold pennen nede på kortet for at åbne *kortmenuen*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan bruger jeg kortmenuen?" på side 69.

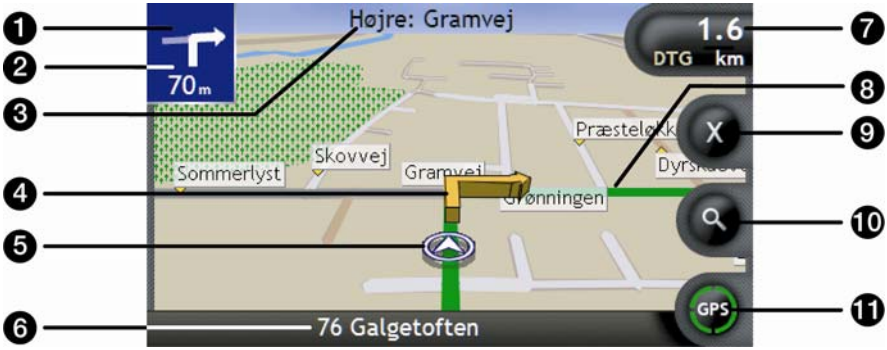

	Emne	Beskrivelse
1	Retning for næste manøvre	Retningen for den næste manøvre. Tryk på pilen for næste manøvren for at få gentaget stemmeinstruktionen for manøvren.
2	Afstand til næste manøvre	Afstanden til den næste manøvre.
3	Næste instruktion	Retningen og navnet på vejen, der drejes ind på. Når du bladrer gennem de forskellige oplysninger, vises en funktionsbeskrivelse kortvarigt øverst på skærmen.
4	Pil for næste manøvre	Den næste manøvre fremhæves med en anden farve end de efterfølgende manøvrer. Standardfarven for næste manøvre er grøn, men den afhænger af det aktuelle farveskema.
5	Aktuel position	Den aktuelle position er markeret med .
6	Statuslinje	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Navnet på den vej, du befinder dig på ▪ Advarsler om hastighed ▪ Aktive IP'er

	Emne	Beskrivelse
7	Information	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Klokkeslæt ▪ km/t eller mph (hastighed) ▪ TTG (tid til ankomst ved destination) ▪ DTG (afstand til destination) ▪ ETA (forventet tidspunkt for ankomst). Tryk for at bladre igennem indstillingerne. Under en tur med flere stop vises TTG, DTG og ETA som: Tid til rutepunkt, afstand til rutepunkt og forventet ankomst ved rutepunkt.
8	Rute	Den aktuelle rute er fremhævet.
9	Annuller rute	Annullerer den aktuelle rute
10	Zoom	Tryk på for at få vist zoomfunktionerne. ▪ Tryk på , eller rul nedad for at få vist et mindre udsnit med flere detaljer. ▪ Tryk på , eller rul opad for at få vist et større udsnit med færre detaljer.
11	Kompas- og GPS-oplysninger	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Grønne kvadranter - Et gyldigt signal, der anvendes til at bestemme din position. Viser mellem én og fire kvadranter for at angive signalets styrke. ▪ Rød cirkel - Intet GPS-signal. ▪ Kompasretning. Tryk for at bladre gennem indstillingerne. Tryk og hold for at få vist skærmbilledet *GPS-status*.

2D-kortet

2D-kortet viser den aktuelle position (hvis der er en aktiv GPS-position) og de omkringliggende vejnavne. Hvis der er beregnet en rute, er ruten og manøvrerne på ruten fremhævet. *2D-kortet* vises med *kursen opad*, medmindre indstillingerne for *kortvisningen* er indstillet til Nordvendt.

Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne på *2D-kortet*.

- Tryk på og træk skærmen for at navigere på kortet.
- Tryk og hold pennen nede på kortet for at åbne *kortmenuen*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan bruger jeg kortmenuen?" på side 69.

	Emne	Beskrivelse
1	Retning for næste manøvre	Retningen for den næste manøvre. Tryk på pilen for næste manøvren for at få gentaget stemmeinstruktionen for manøvren.
2	Afstand til næste manøvre	Afstanden til den næste manøvre.
3	Næste instruktion	Retningen og navnet på vejen, der drejes ind på. Når du bladrer gennem de forskellige oplysninger, vises en funktionsbeskrivelse kortvarigt øverst på skærmen.
4	Aktuel position	Den aktuelle position er markeret med .
5	Kortskala	Viser kortskalaen.
6	Statuslinje	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Navnet på den vej, du befinder dig på ▪ Advarsler om hastighed ▪ Aktive IP'er

	Emne	Beskrivelse
7	Information	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Klokkeslæt ▪ km/t eller mph (hastighed) ▪ TTG (tid til ankomst ved destination) ▪ DTG (afstand til destination) ▪ ETA (forventet tidspunkt for ankomst). Tryk for at bladre igennem indstillingerne. Under en tur med flere stop vises TTG, DTG og ETA som: Tid til rutepunkt, afstand til rutepunkt og forventet ankomst ved rutepunkt.
8	Rute	Den aktuelle rute er fremhævet.
9	Annuller rute	Annullerer den aktuelle rute.
10	Pil for næste manøvre	Den næste manøvre fremhæves med en anden farve end de efterfølgende manøvrer. Standardfarven for næste manøvre er grøn, men den afhænger af det aktuelle farveskema.
11	Zoom	Tryk på for at få vist zoomfunktionerne. ▪ Tryk på , eller rul nedad for at få vist et mindre udsnit med flere detaljer. ▪ Tryk på , eller rul opad for at få vist et større udsnit med færre detaljer.
12	Kompas- og GPS-oplysninger	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Grønne kvadranter - Et gyldigt signal, der anvendes til at bestemme din position. Viser mellem én og fire kvadranter for at angive signalets styrke. ▪ Rød cirkel - Intet signal. ▪ Kompasretning. Tryk for at bladre gennem indstillingerne. Tryk og hold for at få vist skærmbilledet *GPS-status*.

Skærmbilledet Næste manøvre

Skærmbilledet *Næste manøvre* viser de oplysninger, som du skal bruge i forbindelse med næste manøvre, manøvrens retning og afstanden til manøvren. Der skal være beregnet en rute for at få vist dette skærmbillede.

Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne og få vist skærmbilledet *Næste manøvre*, når en rute er beregnet.

	Emne	Beskrivelse
1	Næste instruktion	Retningen og navnet på vejen, der drejes ind på. Når du bladrer gennem de forskellige oplysninger, vises en funktionsbeskrivelse kortvarigt øverst på skærmen.
2	Retning for næste manøvre	Retningen for den næste manøvre.
3	Skalalinje	Viser kortskalaen.
4	Afstand til næste manøvre	Afstanden til den næste manøvre.
5	Statuslinje	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Navnet på den vej, du befinder dig på ▪ Advarsler om hastighed ▪ Aktive IP'er
6	Information	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Klokkeslæt ▪ km/t eller mph (hastighed) ▪ TTG (tid til ankomst ved destination) ▪ DTG (afstand til destination) ▪ ETA (forventet tidspunkt for ankomst). Tryk for at bladre igennem indstillingerne. Under en tur med flere stop vises TTG, DTG og ETA som: Tid til rutepunkt, afstand til rutepunkt og forventet ankomst ved rutepunkt.
7	Annuller rute	Annullerer den aktuelle rute.
8	Kort over næste manøvre	Et kort, der viser den næste manøvre.
9	Aktuel position	Den aktuelle position er markeret med , hvis den er synlig.

	Emne	Beskrivelse
10	Kompas- og GPS-oplysninger	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Grønne kvadranter - Et gyldigt signal, der anvendes til at bestemme din position. Viser mellem én og fire kvadranter for at angive signalets styrke. ▪ Rød cirkel - Intet signal. ▪ Kompasretning. Tryk for at bladre gennem indstillingerne. Tryk og hold for at få vist skærmbilledet *GPS-status*.

Skærmbilledet Instruktionsliste

Skærmbilledet *Instruktionsliste* viser de næste fire manøvrer på ruten, manøvrernes retning og afstanden til manøvrerne. Brug rullepanelet for at få vist alle manøvrerne på listen. Der skal være beregnet en rute for at få vist dette skærmbillede.

Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne og få vist skærmbilledet med *instruktioner*, når en rute er beregnet.

	Emne	Beskrivelse
1	Retning for manøvre	Retningen for manøvren. Den næste manøvre er fremhævet.
2	Afstand til manøvre	Afstanden til den næste manøvre. Den næste manøvre er fremhævet.
3	Instruktion	Retningen og navnet på vejen, der drejes ind på. Den næste manøvre er fremhævet.
4	Næste manøvre (fremhævet)	Den næste manøvre er fremhævet øverst på listen.
5	Kommende manøvrer	Retningen og afstanden til de kommende manøvrer.
6	Statuslinje	Navnet på den vej, du befinder dig på.

	Emne	Beskrivelse
7	Information	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Klokkeslæt ▪ km/t eller mph (hastighed) ▪ TTG (tid til ankomst ved destination) ▪ DTG (afstand til destination) ▪ ETA (forventet tidspunkt for ankomst). Tryk for at bladre igennem indstillingerne. Under en tur med flere stop vises TTG, DTG og ETA som: Tid til rutepunkt, afstand til rutepunkt og forventet ankomst ved rutepunkt.
8	Positionsindikator	Viser din position på skærmbilledet med instruktioner.
9	Annuller rute	Annullerer den aktuelle rute.
10	Rullepanel	Giver dig mulighed for at få vist alle manøvrer ved at rulle gennem listen.
11	Kompas- og GPS-oplysninger	Viser én af følgende indstillinger: ▪ Grønne kvadranter - Et gyldigt signal, der anvendes til at bestemme din position. Viser mellem én og fire kvadranter for at angive signalets styrke. ▪ Rød cirkel - Intet signal. ▪ Kompasretning. Tryk på ikonet for at bladre gennem indstillingerne. Tryk og hold for at få vist skærmbilledet *GPS-status*.

Hvad sker der, hvis jeg drejer et forkert sted?

Back-On-Track™ Automatisk omlægning af rute

Ruten lægges om, hvis du drejer et forkert sted. Der vises en meddelelse øverst på skærmen om, at ruten beregnes igen. Knappen **Information** viser status i procent for beregningen af ruten.

Tryk på X for at annullere beregningen af ruten. Der vises en advarselsmeddelelse, som beder dig om at bekræfte annulleringen. Hvis meddelelsen bekræftes, annulleres både beregningen og den aktuelle rute.

Hvordan gemmer jeg foretrukne destinationer og Mit hjem?

Du kan gemme op til 200 destinationer som foretrukne destinationer, hvoraf én kan gemmes som Mit hjem. Mit hjem kan være en vilkårlig foretrukken, men det anbefales, at du bruger dit eget hjem eller en anden ofte anvendt destination.

Du kan gemme en foretrukken på skærmbilledet *Vis destination*, når du har søgt efter en adresse eller via menuen *Kort* på skærmbillederne med *3D- eller 2D-kortet*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan bruger jeg kortmenuen?" på side 69.

Kan jeg knytte et foto til en foretrukken destination?

Du kan knytte et foto til alle de eksisterende foretrukne. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan kan jeg knytte et foto til en foretrukken destination?" på side 66.

Hvordan gemmer jeg en foretrukken destination?

Søg efter en adresse, indtil skærmbilledet *Vis destination* vises.

1. Tryk på **Gem**.
   Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises.

2. Tryk på ⌨ for at ændre navnet på den foretrukne destination. *Skærmtastaturet* vises.

   - Tryk på **OK**, når du har indtastet et navn for den foretrukne destination. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises.

3. Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
gemme som en foretrukken destination	trykke på **Gem som foretrukken**. Den foretrukne destination gemmes. Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.
gemme som Mit hjem	trykke på **Gem som Mit hjem**. Den foretrukne destination gemmes som Mit hjem. Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.

Hvordan navigerer jeg til en foretrukken destination?

1. Tryk på den foretrukne destination, du vil navigere til. Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* åbnes.

2. Tryk på **Gå til**.
   Ruten beregnes og vises på *kortet*.

Hvordan navigerer jeg til Mit hjem?

Hvis du ikke har angivet en adresse som *Mit hjem*, bliver du bedt om at søge efter en adresse ved hjælp af guiden til indtastning af adresser, første gang du prøver at navigere til *Mit hjem*.

Mulighed 1 - fra menuen *Gå til*

Ruten beregnes og vises på *kortet*.

Mulighed 2 - fra skærmbilledet *Foretrukne destinationer*

1. Vælg *Mit hjem* på skærmbilledet *Mine foretrukne*.
   Skærmbilledet *Visning af Mit hjem* åbnes.

2. Tryk på **Gå til** for at navigere til *Mit hjem*.
   Ruten beregnes og vises på *kortet*.

Mulighed 3 - Brug af fjernbetjeningen

Du kan navigere til *Mit hjem* ved at trykke på på fjernbetjeningen (sælges muligvis separat).

1. Tryk på for at få vist *Visning af Mit hjem*.
2. Tryk på igen for at beregne ruten og få vist *3D-kortet*.

Hvordan får jeg vist detaljer om en foretrukken destination?

1. Vælg en foretrukken destination på skærmbilledet *Mine foretrukne*.
   Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.

2. Tryk på **Detaljer**.
   Skærmbilledet *Detaljer om foretrukne* vises.

3. Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
omdøbe den *foretrukne* eller gemme den *foretrukne* som *Mit hjem*	trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Rediger navn* vises.
angive *indstillinger* for ruten, før du navigerer til den *foretrukne* destination	trykke på **Præf.**. Skærmbilledet *Indstillinger* vises.
navigere til en *foretrukken* eller *Mit hjem*	trykke på **Gå til**. Ruten beregnes og vises på *kortet*.
vende tilbage til skærmbilledet *Eksempel på foretrukken*	trykke på .

Hvordan redigerer jeg navnet på en foretrukken destination?

1. Vælg en foretrukken destination, der skal redigeres på skærmbilledet *Mine foretrukne*.
   Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.

2. Tryk på **Rediger**.
   Skærmbilledet *Rediger navn* vises.

3. Tryk på ⌨ for at redigere navnet på den foretrukne destination.

   - Tryk på **OK**, når du har redigeret navnet på den foretrukne destination.
     Skærmbilledet *Rediger navn* vises.

4. Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
omdøbe den foretrukne destination	trykke på **Gem**. Den foretrukne destination gemmes. Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.
gemme som Mit hjem	trykke på **Gem som Mit hjem**. Den foretrukne destination gemmes som Mit hjem. Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.

Hvordan sletter jeg en foretrukken destination?

1. Vælg en foretrukken destination, der skal slettes, på skærmbilledet *Mine foretrukne*.
   Skærmbilledet *Eksempel på foretrukken* vises.

2. Tryk på **Slet**.
   Den foretrukne destination slettes. Skærmbilledet *Mine foretrukne* vises.

Hvordan bruger jeg kameraet?

iCN-enheden har et indbygget kamera med Navpix-teknologi, der gør det muligt at tage billeder og gemme dem som en geografisk position på kortene. Dette gør det muligt at navigere direkte derhen, hvor billedet blev taget. Fotos kan gemmes i et album på iCN-enhedens harddisk eller på et hukommelseskort og vises i fuld skærmtilstand.

I dette afsnit

Hvordan får jeg vist kameraskærmen? 56
Hvordan tager jeg et foto? 57
Hvordan administrerer jeg mine fotos? 59
Hvordan kan jeg gemme, e-maile eller udskrive fotos? 63
Hvordan navigerer jeg til en fotodestination? 65
Hvordan kan jeg knytte et foto til en foretrukken destination? 66

Hvordan får jeg vist kameraskærmen?

Fra *kameraskærmen* kan du tage fotos og få adgang til kameraindstillingerne.
Du åbner *kameraskærmen* ved at trykke på øverst på iCN-enheden.

- Du kan også få adgang til *kameraskærmen* fra *hovedmenuen*. Tryk på .

Du tager ikke et billede ved at trykke på , før du er på *kameraskærmen*.

	Element	Beskrivelse
1		Tager billedet.
2		Åbner skærmbilledet *Album*.
3		Du vender tilbage til det senest åbnede skærmbillede.
4	**Søger**	Giver dig mulighed for at fange billedet i **søgeren**.
5	AUTO	Viser de aktuelle lysindstillinger. Tryk for at få vist lysindstillingerne.
6	0	Viser de aktuelle lysstyrkeindstillinger. Tryk for at få vist lysstyrkeindstillingerne.
7	GPS	Angiver, om der er tilgængelige GPS-oplysninger.

Når *kameraskærmen* vises, inaktiveres alle knapperne på iCN-enheden, bortset fra . Dette sikrer, at *kameraskærmen* forbliver aktiv, selvom du ved et uheld kommer til at trykke på en af de andre knapper.

Hvordan tager jeg et foto?

Kameraskærmen skal åbnes, før du kan tage et billede.

1. Tryk på øverst på iCN-enheden for at åbne *kameraskærmen*.
   - Du kan også få adgang til *kameraskærmen* fra *hovedmenuen*. Tryk på .
2. Når *kameraskærmen* er åben, vises det motiv, som kameraet fokuserer på, i **søgeren**.

   Du kan tilpasse indstillingerne for lys og lysstyrke, før du tager et foto. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan tilpasser jeg kameraindstillingerne?" på side 58.
3. Tryk på for at tage dit foto, når du er tilfreds med det billede, der vises i **søgeren**.
   - Du kan også trykke på for at tage billedet.
4. Det billede, du har taget, vises i **søgeren** i to sekunder, før det automatisk gemmes i dit *album* på iCN-enhedens harddisk.

   Hvis *kameraskærmen* er inaktiv i mere end to minutter vender den tilbage til *hovedmenuen*.

GPS-positionsbestemmelse

GPS-ikonet angiver, om iCN-enheden har opnået en GPS-positionsbestemmelse samt styrken af signalet. Når iCN-enheden har opnået en GPS-positionsbestemmelse, og der er taget et billede, kædes oplysninger om stedets koordinater til billedet. Koordinaterne skal være tilgængelige, hvis et billede skal gemmes som en *foretrukken* destination. Positionens koordinater vises på skærmbilledet *Detaljer om foto*. Yderligere oplysninger finder du i "Administration af fotos" på side 61.

Hvordan tilpasser jeg kameraindstillingerne?

Du kan tilpasse lys- og lysstyrkeindstillinger for kameraet, før du tager et foto.

Lysindstillinger

1. Tryk på for at åbne *kameraskærmen*.
2. Tryk på på *kameraskærmen*.
   De forskellige lysindstillinger vises.

Indstilling	Beskrivelse
	Til udendørs brug i kraftigt sollys
	Til udendørs brug med skydække
	Til indendørs brug i normalt lys
	Til indendørs brug i fluorescerende lys
	Til brug om aftenen. Giver længere eksponeringstid for at forbedre billedkvaliteten.,
AUTO	Vælger automatisk den bedst egnede indstilling til de aktuelle forhold

3. Tryk på den foretrukne lysindstilling.
   Indstillingen gemmes.

Lysstyrkeindstillinger

Lysstyrkeindstillingerne kan justeres på seks niveauer.

1. Tryk på for at åbne kameraskærmen.
2. Tryk på på *kameraskærmen*.
   De forskellige lysstyrkeindstillinger vises.

3. Vælg ét af de seks niveauer for at indstille lysstyrken for et foto.

Hvordan administrerer jeg mine fotos?

Administration af album

I *albummet* gemmes alle dine fotos, hvor du kan få vist dem som miniaturer. Du kan gemme fotos i *albummet* på iCN-enhedens harddisk eller på hukommelseskortet.

Når du tager et foto, gemmes det altid i *albummet* på iCN-enhedens harddisk.

1. Tryk på for at åbne *kameraskærmen*.
2. Tryk på på *kameraskærmen*.
   Skærmbilledet *Album* vises.

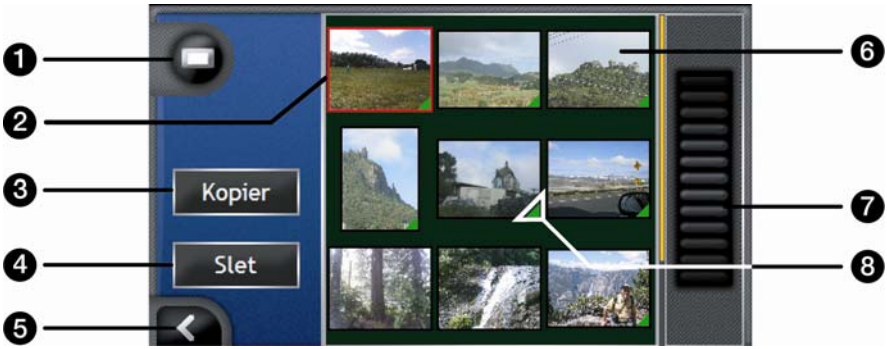

	Element	Beskrivelse
1		Åbner *albummet* på harddisken.
2		Åbner *albummet* på hukommelseskortet (valgfrit).
3	**Kopier**	Kopierer fotos fra harddisken til hukommelseskortet eller omvendt.
4	**Slet**	Sletter fotos fra harddisken eller hukommelseskortet.
5		Tryk for at vende tilbage til **søgeren**.
6	**Foto**	Viser fotos i fotoalbummet på harddisken eller hukommelseskortet. Tryk for at åbne skærmbilledet *Detaljer om foto*.
7	**Rullepanel**	Giver dig mulighed for at bladre gennem miniaturebilleder af fotos.
8		Vises, hvis der er knyttet GPS-koordinater til et foto.

Hvordan kopierer jeg fotos mellem *albummer*?

Du kan kopiere fotos fra et *album* på iCN-enhedens harddisk til et hukommelseskort og omvendt.

Den første gang, et billede kopieres til hukommelseskortet, oprettes en mappe på hukommelseskortet, der hedder *Billeder*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden?" på side 110.

1. Marker det *album*, du vil se, på skærmbilledet *Album*.
2. Tryk og hold, og træk derefter hen over skærmen for at vælge det foto eller de fotos, du vil kopiere. Når et foto markeres, vises en rød ramme rundt om det.
3. Tryk og træk hen over fotoet/billederne igen, hvis du vil annullere markeringen.
4. Tryk på **Kopier**, når du har foretaget markeringen.
5. Der vises en advarselsmeddelelse, der beder dig om at bekræfte eller annullere handlingen. Hvis du bekræfter, kopieres billederne til det andet *album*.

Du kan også kopiere et enkelt foto fra skærmbilledet *Detaljer om foto*. Yderligere oplysninger finder du i "Administration af fotos" på side 61.

Hvordan får jeg vist *albummet* på mit hukommelseskort?

Ikonet øverst til venstre på skærmbilledet *Album* angiver, hvilket *album* der vises i øjeblikket.

Hvis du vil skifte *album*, skal du trykke på ikonet for at få vist begge muligheder (harddisk og hukommelseskort) og derefter markere det ønskede *album*.

Yderligere oplysninger om brug af et hukommelseskort med iCN-enheden finder du i "Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden?" på side 110.

Hvordan sletter jeg fotos fra et album?

Du kan slette fotos fra *albummet* på iCN-enhedens harddisk eller på hukommelseskortet.

Når et foto er gemt som en foretrukken destination, slettes den foretrukne destination ikke, selvom du efterfølgende fjerner fotoet fra *albummet*.

1. Marker det *album*, du vil se, på skærmbilledet *Album*.
2. Tryk og hold, og træk derefter hen over skærmen for at vælge de fotos, du vil slette. Når et foto markeres, vises en rød ramme rundt om det.
3. Tryk og træk hen over fotoet igen, hvis du vil annullere markeringen.
4. Tryk på **Slet**, når du har foretaget markeringen.
5. Der vises en advarselsmeddelelse, der beder dig om at bekræfte eller annullere handlingen. Hvis du bekræfter, slettes billederne fra *albummet*.

Du kan også slette et enkelt foto fra skærmbilledet *Detaljer om foto*. Yderligere oplysninger finder du i "Administration af fotos" på side 61.

Administration af fotos

Skærmbilledet *Detaljer om foto* viser oplysninger om fotoet. Tryk på et vilkårligt foto i *albummet* for at åbne skærmbilledet *Detaljer om foto*.

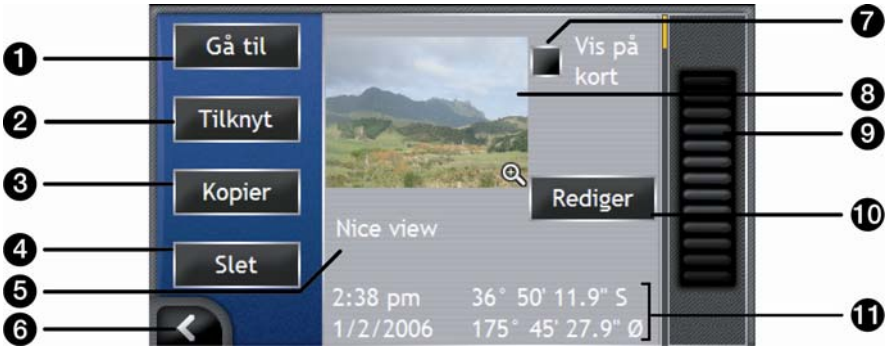

	Element	Beskrivelse
1	**Gå til**	Åbner skærmbilledet *Vis destination*, hvorfra du kan navigere til destinationen. Knappen **Gå til** er kun tilgængelig, hvis der er knyttet GPS-koordinater til billedet.
2	**Tilknyt**	Giver dig mulighed for at knytte et foto til en eksisterende *foretrukken* eller oprette en ny *foretrukken,* hvis der er forbundet GPS-koordinater med billedet.
3	**Kopier**	Kopierer et foto fra harddisken til hukommelseskortet og omvendt.
4	**Slet**	Sletter fotos fra harddisken eller hukommelseskortet.
5	**Fototitel**	Titlen på fotoet. Tryk på **Rediger** for at tilføje en titel eller redigere den eksisterende titel.
6		Tryk for at vende tilbage til *albummet*.
7	**Vis på kort**	Når indstillingen er valgt, vises et ikon på kortet på det sted, hvor fotoet blev taget.
8	**Foto**	Et miniaturebillede af fotoet. Tryk for at få vist fotoet i fuld skærm.
9	**Rullepanel**	Tryk og træk for at rulle gennem de fotos, der er gemt i *albummet.*
10	**Rediger**	Giver dig mulighed for at oprette en titel for et foto ved hjælp af *skærmtastaturet*.
11	**Klokkeslæt/dato og koordinater**	Viser klokkeslæt og dato for det tidspunkt, hvor fotoet blev taget, samt længde- og breddegradskoordinaterne, hvis der er forbundet GPS-koordinater med fotoet.

Hvordan får jeg vist et foto i fuld skærm?

1. Tryk på miniaturebilledet af fotoet på skærmbilledet *Detaljer om foto*.
   Fotoet vises i fuld skærm.

2. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
zoome ind på fotoet	trykke på .
zoome væk fra fotoet	trykke på .
rotere fotoet	trykke på . Fotoet drejes 90 grader mod uret, hver gang du trykker på . Fotoet gemmes med den nye visningsretning.
se de dele af fotoet, der ikke vises på skærmen	trykke og holde ned på billedet og derefter trække hen over skærmen.

Hvordan opretter jeg en titel til et foto?

Du kan give et foto en titel eller omdøbe en eksisterende titel. Titlen må højst bestå af 34 tegn.

1. Tryk på **Rediger** på skærmbilledet *Detaljer om foto*.
   Skærmbilledet *Rediger beskrivelse* vises.

2. Tryk på de ønskede tegn.
   Titlen vises øverst på skærmen.

3. Tryk på **OK**, når titlen er oprettet.
   Skærmbilledet *Detaljer om foto* vises med den nye titel under fotoet.

Hvordan kan jeg gemme, e-maile eller udskrive fotos?

Hvis du vil gemme, e-maile eller udskrive fotos, skal du først overføre billederne til computeren. Dette kan gøres på to måder:

- Kopier billederne fra et hukommelseskort til computeren via en hukommelseskortlæser eller -drev, eller
- Kopier billederne direkte fra iCN-enheden til computeren via det medfølgende USB-kabel.

Via hukommelseskortet

Du kan kopiere fotos fra *albummet* på iCN-enheden til mappen *Billeder* på hukommelseskortet. Første gang, der kopieres et foto til hukommelseskortet, oprettes følgende mapper:

*E:**My Documents**My Pictures*, hvor "*E*" er det bogstav, der er tilknyttet hukommelseskortdrevet eller -læseren.

Alle fotos i mappen *My Pictures* er en del af det samme fotoalbum og kan vises på iCN-enheden. Yderligere oplysninger om visning af albummer og kopiering af fotos mellem albummer finder du i "Administration af album" på side 59.

Når et foto er kopieret til fotoalbummet på hukommelseskortet, kan du derefter bruge kortet på computeren til at gemme, e-maile eller udskrive billederne. Du kan også tage hukommelseskortet med til fotohandleren for at få fremstillet billederne.

Via USB-kabel

Før du kan kopiere fotos fra iCN-enheden til computeren, skal du først sørge for, at Microsoft ActiveSync er installeret.

Hvad er Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync bruges til at oprette forbindelse mellem iCN-enheden og computeren.

Når ActiveSync er installeret, kører programmet på proceslinjen i Windows, når du starter Windows. ActiveSync aktiveres, når iCN-enheden tilsluttes computeren.

Søg efter "ActiveSync" på www.microsoft.com for at få yderligere oplysninger om ActiveSync.

Hvordan installerer jeg ActiveSync på computeren?

Microsoft ActiveSync installeres automatisk på computeren, når du installerer SmartST Desktop. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan installerer jeg SmartST Desktop på computeren?" på side 78.

Hvis du ikke installerer SmartST Desktop på computeren, kan du installere ActiveSync 3.7.1 ved at gøre følgende:

1. Luk alle åbne programmer på computeren.
2. Indsæt SmartST-installations-cd'en i computerens cd-rom-drev.
   The SmartST Desktop-installationsprogrammet starter.
   - Hvis cd'en ikke starter automatisk, kan du starte installationen manuelt:
     Start > *Kør*.
     Skriv **D:\Install.exe**, hvor "**D**" er cd-rom-drevets bogstav. Klik derefter på **OK**.

3. Vælg dit foretrukne sprog for SmartST Desktop.
4. Klik på **Installer Microsoft ActiveSync**, og følg vejledningen på skærmen.

Hvordan kopierer jeg fotos fra iCN-enheden til computeren via USB-kablet?

FORSIGTIG! Sørg for, at Microsoft ActiveSync er installeret på computeren, før du slutter USB-kablet til computeren.

1. Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USB-hub). Indsæt den lille ende i **USB-porten** (⇠) på siden af iCN-enheden.

   Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på *bagsiden* af computeren.

2. Indsæt den lille ende af AC-strømforsyningskablet i ⇠-stikket på siden af iCN-enheden. Tilslut den anden ende til en stikkontakt.
3. Hvis iCN-enheden er slukket, skal du trykke på ⏻.
   iCN-enheden tændes.
4. Klik på **Næste**, når følgende skærmbillede vises på iCN-enheden:

   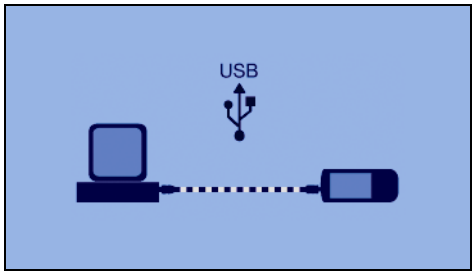

   Microsoft ActiveSync synkroniserer med iCN-enheden.

5. Klik på i vinduet *Microsoft ActiveSync*.
   Windows Stifinder åbnes og viser indholdet på iCN-enheden.

   FORSIGTIG! Undgå at slette, flytte eller redigere andre filer på iCN-enheden end fotos, da det kan medføre, at iCN-enheden ophører med at fungere korrekt.

6. Åbn følgende mappe for at få vist en liste over dine fotos:

   My Documents > *My Pictures*

   Du kan ikke se eller få vist fotos, før de er kopieret til computeren.

7. Kopier billederne i mappen *My Pictures* til computeren.
   Nu kan du få vist, e-maile eller udskrive billederne.

   Når du har kopieret billederne til computeren, kan du slette dem fra mappen *My Pictures* på iCN-enheden.

Hvordan navigerer jeg til en fotodestination?

Hvis du vil navigere til en fotodestination, skal der have været en tilgængelig GPS-position, da billedet blev taget.

1. Tryk på et foto i *albummet*.
   Skærmbilledet *Detaljer om foto* vises.
2. Tryk på **Gå til** på skærmbilledet *Detaljer om foto*.
   Skærmbilledet *Vis destination* åbnes.

3. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
navigere til din destination	trykke på **Gå til**. Herefter vises ruten på *3D-kortet*.
tilpasse indstillinger for ruten	trykke på **Indstillinger**. Skærmbilledet *Indstillinger for rute* åbnes.
se detaljer om destinationen	trykke på **Detaljer**. Skærmbilledet *Destinationsoplysninger* åbnes.
gemme et foto som en foretrukken eller som Mit hjem	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* åbnes. ▪ trykke på ⌨. *Skærmtastaturet* vises. Indtast et navn for den foretrukne destination eller Mit hjem, og tryk derefter på **OK**. ▪ hvis du vil oprette en ny destination for Mit hjem, skal du trykke på **Gem som Mit hjem**, hvis du vil oprette en ny foretrukken destination, skal du trykke på **Gem som foretrukken**. Fotos kan kun gemmes som destinationer, hvis GPS-koordinaterne var tilgængelige, da fotoet blev taget.

Hvordan kan jeg knytte et foto til en foretrukken destination?

Når et foto tilknyttes en eksisterende foretrukken destination, tilknyttes kun billedet og ikke billedets koordinater med den foretrukne destination.

1. Tryk på et foto i *albummet*.
   Skærmbilledet *Detaljer om foto* vises.
2. Tryk på **Tilknyt** på skærmbilledet *Detaljer om foto*.
   Skærmbilledet *Tilknyt foto* åbnes.

3. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
knytte et foto til en position for en eksisterende foretrukken destination.	▪ trykke på og vælge en foretrukken destination på listen. Titlen på den foretrukne destination vises. ▪ trykke på **Gem**. Fotoet knyttes til den foretrukne destination, og skærmbilledet *Detaljer om foto* åbnes.
oprette en ny foretrukken destination (når der er knyttet GPS-koordinater til et foto)	▪ trykke på og vælge **En ny foretrukken** på listen. ▪ trykke på . *Skærmtastaturet* vises. Indtast et navn for den foretrukne, og tryk derefter på **OK**. ▪ trykke på **Gem**. Fotoet gemmes som en ny foretrukken destination, og skærmbilledet *Detaljer om foto* åbnes.

Hvad mere kan jeg gøre?

Hvis du vil...	Skal du...
se de seneste destinationer	oplysninger om, hvordan du bruger "Seneste destinationer" finder du i "Hvordan navigerer jeg til de seneste destinationer?" på side 68.
beregne en rute, så du undgår et bestemt område på kortet	oplysninger om, hvordan du kan "Undgå et område" finder du i "Hvordan kan jeg undgå et område?" på side 71.
se ruten eller planlægge og se ruten uden en GPS-positionsbestemmelse	oplysninger om brug af rutesimulatoren finder du i "Hvordan får jeg vist en rute?" på side 72.
se statistiske oplysninger om den aktuelle tur og alle ture indtil nu	oplysninger om brug af triptælleren finder du i "Hvordan får jeg vist rutestatistik?" på side 74.

ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn skal destinationsoplysningerne angives, inden du påbegynder en rejse. Undgå at indtaste destinationer under kørslen.

I dette afsnit

Hvordan navigerer jeg til de seneste destinationer? 68
Hvordan bruger jeg kortmenuen? 69
Hvordan kan jeg undgå et område? 71
Hvordan får jeg vist en rute? 72
Hvordan får jeg vist rutestatistik? 74

Hvordan navigerer jeg til de seneste destinationer?

For at gøre det nemmere at navigere til en adresse, gemmes alle startsteder og destinationer på en liste over de seneste destinationer på iCN-enheden.

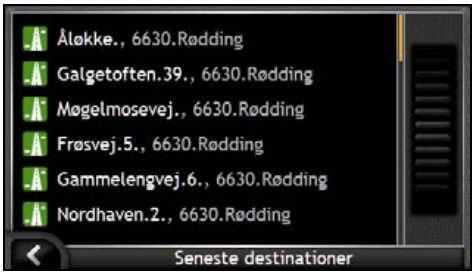

1. Vælg en af de seneste destinationer.
   Skærmbilledet *Vis seneste destination* åbnes.

2. Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
beregne ruten og åbne *3D-kortet*	trykke på **Gå til**. *3D-kortet* vises.
se de geografiske detaljer for den seneste destination	trykke på **Detaljer**. Skærmbilledet *Detaljer om seneste destination* vises.
gemme den seneste destination som Mit hjem	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som Mit hjem**.
gemme den seneste destination som en foretrukken destination	▪ trykke på **Gem**. Skærmbilledet *Ny foretrukken* vises. ▪ Tryk på **Gem som foretrukken**.
se indstillinger for ruten	trykke på **Indstillinger**. Skærmbilledet *Beregning af rute* åbnes.

Hvis du vil...	Skal du...
ændre destination	trykke på . Skærmbilledet *Seneste destinationer* åbnes.

Hvordan bruger jeg kortmenuen?

Fra *kortmenuen* kan du få adgang til navigationsfunktioner på *3D-kortet* og *2D-kortet*.

Visning af *kortmenuen*.

1. Tryk på for at åbne *3D-kortet* eller *2D-kortet*.
2. Tryk på og træk for at flytte kortet til den ønskede destination.
3. Tryk på og hold trådkorset nede for at vælge den pågældende destination, eller tryk på og hold nede et andet sted på kortet.
   Kortmenuen vises.

Menupunkter i *kortmenuen*

Følgende menupunkter er tilgængelige via *kortmenuen*:

Menupunkt	Beskrivelse
Naviger til	Der beregnes en rute fra den aktuelle position, når den aktuelle position er bestemt.
Vis detaljer	Er kun tilgængelig, når den valgte position er i nærheden af en vej. Åbner skærmbilledet *Oplysninger om position*, hvorfra du har adgang til: ▪ Få vist detaljer om positionen ▪ Føje positionen til en rute med flere stop ▪ Gemme positionen som en foretrukken destination ▪ Få adgang til og redigere indstillinger for ruten ▪ Navigere til positionen.

Menupunkt	Beskrivelse
Beliggenhed	Er kun tilgængelig, når den valgte position er i nærheden af en vej. Åbner undermenuen *Beliggenhed*, hvorfra du har adgang til: ▪ **Føj til foretrukne**. Åbner skærmbilledet *Ny foretrukken*, så du kan tilføje positonen som en foretrukken destination. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan gemmer jeg en foretrukken destination?" på side 49. ▪ **Nærmeste IP**. Åbner skærmbilledet *Vælg IP*. Vælg IP-kategori og derefter det IP, der skal navigeres til. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan søger jeg efter en attraktion eller en lokalitet?" på side 36. ▪ **Føj til rute**. Føjer positionen til en rute med flere stop ▪ **Indstil som startplacering**. Positionen angives som dit afrejsested.
Rute	Indstillingen er kun tilgængelig, når der navigeres på en rute. Åbner undermenuen *Rute*, hvorfra du har adgang til: ▪ **Omkørsel**. Omlægger ruten for at undgå de næste 1, 2, 5, 10 eller 20 km eller de næste 1, 2, 5, 10 eller 20 miles. ▪ **Vis**. Starter rutesimulatoren, der viser navigeringen fra din aktuelle position eller andet afrejsested og frem til destinationen. ▪ **Stop simulatoren**. Stopper rutesimulatoren. ▪ **Spring vejpunkt over**. Springer det næste stop over på en rute med flere stop. ▪ **Vis hele ruten**. Viser hele ruten på *2D-kortet*. ▪ **Vis oversigt**. Viser en oversigt over ruten, herunder afrejsested og destination, den samlede distance og den samlede estimerede tid til destinationen.
Tilføj område, der skal undgås	Tilføjer et område, du vil undgå. Du tilpasser selv størrelsen.
Slet område, der skal undgås	Det markerede område, der skal undgås, slettes.

Hvordan kan jeg undgå et område?

iCN-enheden kan beregne en rute, så du undgår et bestemt område på kortet. Der kan tilføjes op til 10 områder, der skal undgås. De områder, der skal undgås, vises nedtonet.

FORSIGTIG! Hvis der ikke findes alternative ruter, kan ruten ikke beregnes.

FORSIGTIG! Hvis destinationen ligger i et område, du vil undgå, bliver du dirigeret ind i det pågældende område.

Hvordan tilføjer jeg et område, jeg vil undgå?

1. Tryk og hold pennen nede på kortet for at åbne *kortmenuen*.
2. Vælg **Tilføj område, der skal undgås**.
3. Tryk og træk for at tilpasse området, der skal undgås, til den ønskede størrelse og position.
   Området, der skal undgås, tilføjes.

Hvordan sletter jeg et område, jeg vil undgå?

1. Find det område, du ville undgå, men som skal slettes.
2. Tryk og hold pennen nede området, du ville undgå, for at åbne *kortmenuen*.
3. Vælg **Fjern område, der skal undgås**.
   Området, der skulle undgås, slettes.

Hvordan sletter jeg alle områder, jeg vil undgå?

Skærmbilledet *Gemte oplysninger* åbnes.

1. Tryk på **Slet område, der skal undgås**.
2. Tryk på **Ja** for at bekræfte, når advarselsdialogboksen åbnes.
   Alle områder, der skulle undgås, slettes.

Hvordan får jeg vist en rute?

Med rutesimulatoren kan du:

- Få vist en rute.
- Planlægge og få vist en rute uden en GPS-bestemmelse, f.eks. hvis du er i en bygning.

Følg nedenstående trin for at få vist en rute. Oplysninger om, hvordan du altid kan få vist ruten finder du i "Simulator og logføring" på side 98.

1. Vælg et afrejsested

Hvis du har en GPS-positionsbestemmelse, er det ikke nødvendigt at vælge afrejsested, medmindre den viste rute skal starte et andet sted.

a) Tryk på for at få vist trådkorset på *kortet*.

b) Anbring trådkorsets centrum over afrejsestedet.

c) Vælg og hold trådkorset nede for at åbne menuen *Kort*.

d) Vælg **Beliggenhed**.
Undermenuen *Beliggenhed* vises.

e) Vælg **Indstil som startplacering**.
Menuen *Kort* lukkes, og det valgte punkt angives som afrejsested.

2. Vælg et destinationspunkt.

Angiv en destination ved hjælp af guiden til indtastning af adresser eller ved hjælp af *kortene* (se nedenfor):

a) Find destinationen.

b) Tryk og hold destinationen nede for at åbne menuen *Kort*.

c) Vælg **Naviger til**.
Menuen *Kort* lukkes, og den beregnede rute vises på kortet.

3. Vis ruten

Når ruten er bestemt, kan du få vist ruten ved at gøre følgende:

a) Tryk på og hold nede på *kortet* for at åbne menuen *Kort*.

b) Vælg **Rute**.
Undermenuen *Rute* vises.

c) Vælg **Vis**.
Den beregnede rute vises på *3D-kortet* i rutesimulatortilstand.

- Hvis afkrydsningsfeltet **Gentag rutesimulator** er markeret på skærmbilledet *Simulator og logføring*, gentages ruten i rutesimulatoren.

Hvordan får jeg vist rutestatistik?

iCN-enheden indeholder oplysninger om:

- den tilbagelagte distance
- gennemsnitshastigheden
- den maksimale hastighed
- den forløbne tid på turen
- den tid, du har holdt stille.

Triptælleroplysningerne præsenteres på to forskellige måder :

- oplysninger om den aktuelle tur
- oplysninger om alle ture til dato, eller siden triptælleren sidst blev nulstillet.

Hvordan får jeg vist statistik for min aktuelle rute?

På skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute* kan du få vist statistiske oplysninger om den aktuelle tur.

Skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute* vises kun, når der er valgt en aktuel rute. Hvis der ikke er valgt en rute, vises skærmbilledet *Tripmeter - generel* som standard.

a) Tryk på og hold knappen **Information** nede.
Skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute* åbnes.

b) Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
se statistik for dine ture indtil dato	trykke på for at åbne skærmbilledet *Triptæller - generel*.
nulstille triptælleren	▪ trykke på **Nulstil**. Der vises en advarselsdialogboks. ▪ Tryk på **Ja** for at nulstille tælleren. Skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute* åbnes.

Hvordan får jeg vist statistik for mine ture til dato?

På skærmbilledet *Triptæller - generel* kan du få vist statistiske oplysninger for alle dine ture til dato, eller siden triptælleren blev nulstillet.

Skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute* vises kun, når der er valgt en aktuel rute. Hvis der ikke er valgt en rute, vises skærmbilledet *Tripmeter - generel* som standard. Gå til trin b.

a) Tryk på på skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute*.
Skærmbilledet *Triptæller - generel* åbnes.

b) Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
se statistik for den aktuelle rute	trykke på for at åbne skærmbilledet *Triptæller - aktuel rute*.
nulstille triptælleren	▪ trykke på **Nulstil**. Der vises en advarselsdialogboks. ▪ Tryk på **Ja** for at nulstille tælleren. Skærmbilledet *Triptæller - generel* åbnes.

Hvad er SmartST Desktop?

SmartST Desktop er software til pc'en og bruges til at installere kort på iCN-enheden.

Du kan også bruge programmet til at fjerne kort fra iCN-enheden, hente softwareopdateringer, håndtere brugerdefinerede interessepunkter og installere Basemaps.

I dette afsnit

Hvordan installerer jeg SmartST Desktop på computeren? 78
Funktioner i SmartST Desktop..... 79
Hvordan sørger jeg for, at SmartST er opdateret?..... 82
Hvordan installerer jeg kort på iCN-enheden? 83
Hvordan sikkerhedskopierer jeg iCN-enheden?..... 93

Kan jeg bruge SmartST Desktop med min computer?

Kontroller, at følgende *minimumskrav* for systemet er opfyldt, før du installerer SmartST Desktop:

- IBM-kompatibel pc
- Microsoft® Windows® 2000 eller XP SP1 (NT understøttes ikke)
- Internet Explorer 6 eller nyere
- Cd-drev
- USB-port
- Internetforbindelse til registrering

Du skal installere SmartST Desktop fra installations-cd'en over på computerens harddisk. SmartST Desktop kan ikke køre fra cd'en.

Hvad er Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync bruges til at oprette forbindelse mellem iCN-enheden og computeren. ActiveSync 3.7.1 installeres på computeren (hvis der ikke allerede er installeret en nyere version af ActiveSync) som en del af installationen af SmartST Desktop.

Når ActiveSync er installeret, kører programmet på proceslinjen i Windows, når du starter Windows. ActiveSync aktiveres, når iCN-enheden tilsluttes computeren.

Søg efter "ActiveSync" på www.microsoft.com for at få yderligere oplysninger om ActiveSync.

Hvordan installerer jeg et kort for første gang?

Den mest almindelige opgave, der udføres ved hjælp af SmartST Desktop, er installationen af nye kort på iCN-enhedens interne hukommelse eller hukommelseskort. Gør følgende:

Trin	Action
1	Installer SmartST Desktop på computeren.
2	Kontroller, om der findes softwareopdateringer til SmartST på iCN-enheden.
3	Installer et eller flere kort på iCN-enheden.

Hvordan installerer jeg SmartST Desktop på computeren?

Før du starter:

Kontroller, at computeren opfylder minimumskravene til SmartST Desktop, især:

i. Kontroller, at *Internet Explorer 6* eller nyere er installeret på computeren, før du installerer SmartST Desktop, også selvom det ikke er din standardbrowser.

ii. Windows XP-brugere: Kontroller, at *Windows XP Service Pack 1* eller nyere er installeret, før du installerer SmartST Desktop.

1. Luk alle åbne programmer på computeren.
2. Indsæt SmartST-installations-cd'en i computerens cd-rom-drev.
   The SmartST Desktop-installationsprogrammet starter.
   - Hvis cd'en ikke starter automatisk, kan du starte installationen manuelt:
     Start > *Kør*.
     Skriv **D:\Install.exe**, hvor "**D**" er cd-rom-drevets bogstav. Klik derefter på **OK**.

3. Vælg dit foretrukne sprog for SmartST Desktop.
4. Klik på **Installer SmartST Desktop**.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere SmartST Desktop:
   - Læs og accepter licensaftalen til SmartST Desktop og Microsoft ActiveSync (hvis disse programmer ikke allerede er installeret på computeren), når du bliver bedt om det.
   - Vælg en destinationsmappe for SmartST Desktop, når du bliver bedt om det.
   - Klik på **Udført**, når installationen er fuldført.
     SmartST Desktop åbnes.
6. Gør følgende, hvis du bliver bedt om at tilslutte iCN-enheden til computeren:
   - Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USB-hub). Indsæt den lille ende i **USB-porten** (⇠) på siden af iCN-enheden.

     Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på *bagsiden* af computeren.
   - Indsæt den lille ende af AC-strømforsyningskablet i ⎓-stikket på siden af iCN-enheden. Tilslut den anden ende til en stikkontakt.

- Tryk på ◉.
  iCN-enheden tændes.
- Klik på **Næste**, når følgende skærmbillede vises på iCN-enheden:

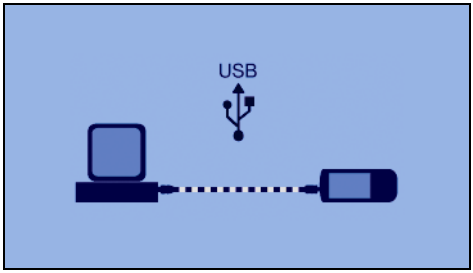

Microsoft ActiveSync synkroniserer med iCN-enheden.

Nu kan du bruge SmartST Desktop til at installere kort på iCN-enheden.

Funktioner i SmartST Desktop

Når SmartST Desktop er blevet installeret på computeren, kan du få adgang til programmet fra menuen **Start** i Windows:

Start > Alle programmer > Navman > SmartST Desktop 2006

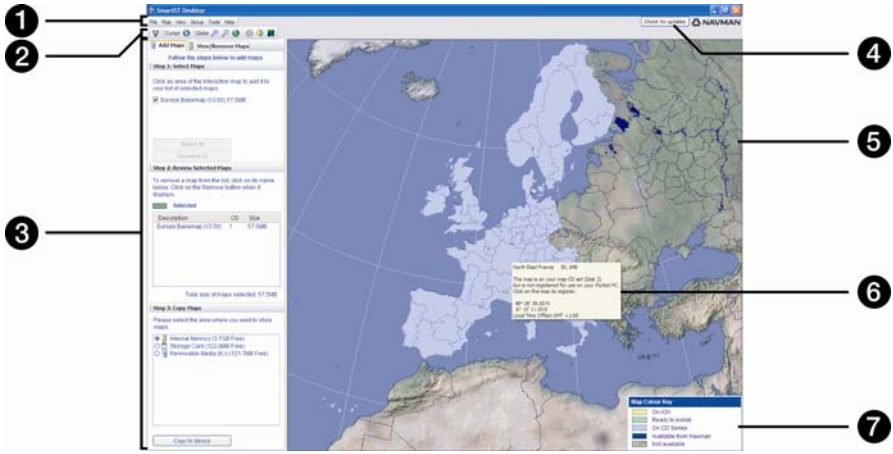

	Element	Beskrivelse
1	Menulinje	Menuer, der giver adgang til funktionerne i SmartST Desktop.
2	Værktøjslinjer	Der er tre værktøjslinjer: ▪ Status ▪ Globus ▪ Markør Hvis du vil vise værktøjslinjer, der ikke er aktiveret som standard, skal du vælge **Værktøjslinjer** i menuen **Vis**. Yderligere oplysninger finder du i "Værktøjslinjer" på side 81.
3	Fanerne **Tilføj kort** og **Vis/fjern kort**	Følg trinene på fanen **Tilføj kort** for at installere kort på iCN-enheden, hukommelseskortet eller hukommelseskortet via en hukommelseskortlæser. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan installerer jeg kort på iCN-enheden?" på side 83. Følg trinene på fanen **Vis/fjern kort** for at fjerne installerede kort fra iCN-enheden, hukommelseskortet eller hukommelseskortet via en hukommelseskortlæser.
4	Søg efter opdateringer/ Opdatering tilgængelig	Klik for at gå online og søge efter eller hente softwareopdateringer.
5	Globus	Et kort over verden, der angiver, at kortene er: ▪ på den aktuelle cd ▪ på en cd, der fulgte med den aktuelle cd ▪ er installeret på iCN-enheden eller hukommelseskortet eller ▪ fås hos Navman.
6	Kortoplysninger	Følgende oplysninger vises, når du peget på et kort: ▪ Kortnavn ▪ Filstørrelse (hvis kortet er på den isatte cd eller på en cd fra samme kortsæt) ▪ Kortstatus ▪ Længde- og breddegrader i grader, minutter og sekunder ▪ Lokal UTC-tid Klik på for at få vist bredde- og længdegrader samt lokal UTC-tid.
7	Kortfarveforklaring	En forklaring, der definerer de forskellige farver på kortet.

Værktøjslinjer

Følgende værktøjslinjer er tilgængelige i SmartST Desktop:

Værktøjs-linje	Knap	Beskrivelse
Status		Angiver, at iCN-enheden er tilsluttet computeren via ActiveSync.
		Angiver, at iCN-enheden ikke er tilsluttet computeren.
Globus		Klik for at zoome ind på globussen.
		Klik for at zoome væk fra globussen.
		Kontrollerer, om globussen automatisk drejer til de korrekte kort, når der indsættes en kort-cd i cd-rom-drevet.
		Kontrollerer, om globussen er gennemsigtig.
		Kontrollerer, om dag/nat-linjen vises på globussen.
		Kontrollerer, om kortene vises på en globus eller på en Mercator-projektion.
Markør		Kontrollerer, om længde-/breddegraderne og den lokale UTC-tid vises i markørteksten.

Flytning af en værktøjslinje

En værktøjslinje er enten forankret i det grå område øverst på skærmen eller er flydende på skærmen.

- Hvis du vil gøre en værktøjslinje flydende, skal du klikke til venstre for knapperne på værktøjslinjen og trække den til et sted på skærmen.
- Hvis du vil forankre en værktøjslinje, skal du enten dobbeltklikke på toppen af en flydende værktøjslinje eller trække den tilbage til det grå område øverst på skærmen.
- Hvis du vil placere en flydende værktøjslinje over en forankret værktøjslinje, skal du trykke på **CTRL** og holde tasten ned, mens du trækker værktøjslinjen til den ønskede position.

Omformning af en værktøjslinje

Klik og træk i kanten af en flydende værktøjslinje for at omforme den. Du kan ikke omforme en værktøjslinje, der er forankret øverst på skærmen.

Hvordan sørger jeg for, at SmartST er opdateret?

Vi anbefaler, at du jævnligt bruger SmartST Desktop til at kontrollere, om der findes SmartST-softwareopdateringer på Navmans server.

Opdatering i forhold til opgradering

Opdatering af software er ikke det samme som *opgradering* af software:

Når du *opdaterer* SmartST, henter du de nyeste servicepakker og programrettelser fra Navman og installerer dem på iCN-enheden.

Hvis du vil *opgradere* SmartST, skal du først købe en ny version af SmartST hos en forhandler og derefter installere den på iCN-enheden.

Hvordan opdaterer jeg SmartST?

1. Hvis du opretter forbindelse til internettet via en opkaldsforbindelse, skal du oprette forbindelse til internettet nu.
2. Åbn SmartST Desktop, følg vejledningen, og klik derefter på **Søg efter opdateringer**.
   Computeren opretter forbindelse til Navman-serveren for at søge efter softwareopdateringer.
3. Gør følgende, hvis der findes en softwareopdatering:
   a) Klik på **Opdatering tilgængelig**.
      Navmans websted åbnes.
   b) Vælg den opdatering, der gælder for din region, og overfør den til computeren.
   c) Vælg **Opdater software** i menuen *Opsætning* og derefter **Opdater software på iCN**.
      Følg instruktionerne for at opdatere iCN-softwaren.

Kan jeg søge efter softwareopdateringer automatisk?

Hvis du vil konfigurere SmartST Desktop til automatisk at søge efter softwareopdateringer på Navman-serveren, skal du vælge **Opdater software** i menuen *Opsætning* og derefter **Søg automatisk efter softwareopdateringer**.
Udfør trin 3 ovenfor, hvis der findes en tilgængelig softwareopdatering.

Hvordan opgraderer jeg fra en tidligere version af SmartST?

Følg instruktionerne i den *installationsvejledning* eller *opgraderingsvejledning*, der fulgte med SmartST-opgraderingen.

Hvordan installerer jeg kort på iCN-enheden?

iCN-enheden leveres med et eller flere præ-aktiverede kort på iCN-enheden.

Du kan installere kort fra de medfølgende cd'er til hukommelseskortet eller på den interne harddisk i iCN-enheden, men du skal først købe en Map Product Key for at aktivere kortene. Yderligere oplysninger om den aktuelle model af iCN-enheden, og om du har brug for en Map Product Key, finder du i "Hvilke kort er allerede installeret på iCN-enheden?" på side 109.

Hvordan bruger jeg præ-aktiverede hukommelseskort?

Præ-aktiverede kort kan også købes separat på hukommelseskort. Et præ-aktiveret hukommelseskort bruges ved at indsætte kortet i hukommelseskortporten og derefter bruge Drive-Away™. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden?" på side 110.

Hvilket kort skal jeg installere?

Hvis du ikke er sikker på, hvilke kort der indeholder den ønskede by, kan du bruge vinduet *Find by* for at finde det rigtige kort. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan ved jeg, hvilke kort der indeholder en bestemt by?" på side 86.

Hvordan installerer jeg kort fra cd?

1. Åbn SmartST Desktop, hvis programmet ikke allerede er åbent:
   Start > Alle programmer > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Indsæt en SmartST-kort-cd i computerens cd-rom-drev.
   - De præ-aktiverede kort, der er klar til at blive installeret på iCN er lysegrønne.
   - De kort på cd'en, der kræver aktivering, før de kan installeres på iCN-enheden er lyseblå.

   Hvis Windows Stifinder åbnes på computeren, når du indsætter en cd, skal du lukke Windows Stifinder-vinduet.

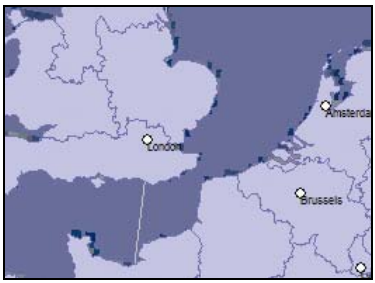

3. Gør følgende:

Hvis kortet, der skal installeres, er...	Skal du...
lysegrønt	gå til trin 6.
lyseblåt	aktivere kortet via internettet, før du kan installere det. Gå til trin 4.

4. Hvis du opretter forbindelse til internettet via en opkaldsforbindelse, skal du oprette forbindelse til internettet nu.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere din Map Product Key, herunder:

   - Indtast din Map Product Key fra bagsiden af cd-kassetten, når du bliver bedt om det.

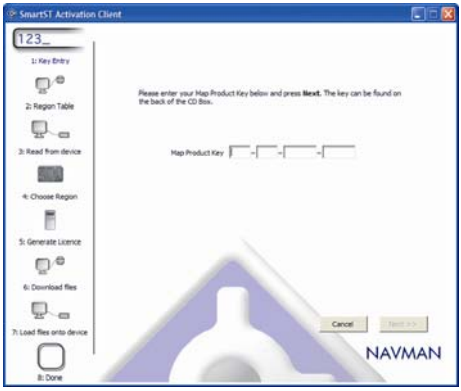

   - Computeren opretter forbindelse til internettet og aktiverer din Map Product Key.
   - Når aktiveringen er fuldført, skifter kortet farve til lysegrøn. Gå til trin 6.

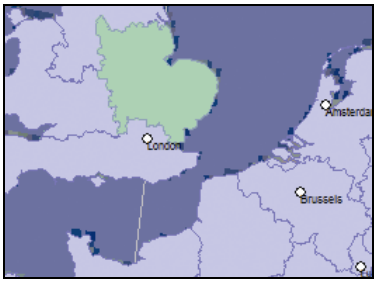

6. Klik på det kort, du vil installere på iCN-enheden.
   Kortet skifter farve til mørkegrøn for at angive, at det er valgt. Kortet vises nu i afsnittet **Gennemse valgte kort** under fanen **Tilføj kort**.

   - Klik på kortet igen for at fravælge det.

> Det kan være nødvendigt at installere flere kort for at dække det ønskede geografiske område.

7. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
vælge et lysegrønt kort	gå til trin 6.
vælge et lyseblåt kort	kortet skal aktiveres via internettet, før det kan installeres. Gå til trin 4.
vælge et kort over hovedveje	markere afkrydsningsfeltet i afsnittet **Trin 1: Vælg kort**. Oplysninger om kort over hovedveje finder du i "Hvad er et kort over hovedveje?" på side 87.
installere de valgte kort på iCN-enheden	gå til trin 8.

8. I afsnittet **Trin 3: Installer kort** skal du vælge destinationsmedie for de valgte kort, f.eks. hukommelseskort eller iCN-enhedens interne hukommelse.

9. Klik på **Installer kort**.
Når de er installeret, skifter kortene farve til gul.

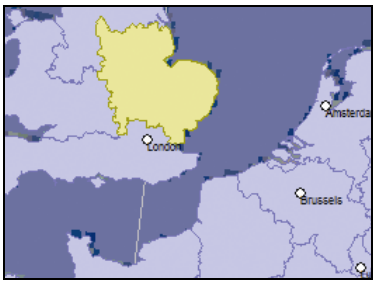

10. Fjern USB-kablet for at bruge iCN-enheden.

ADVARSEL! Du må ikke fjerne USB-kablet fra **USB-porten** på iCN-enheden, før **globussen** er opdateret, og det eller de installerede kort har skiftet farve til gul.

Hvordan fjerner jeg kort fra iCN-enheden?

1. Åbn SmartST Desktop, hvis programmet ikke allerede er åbent:
Start > Alle programmer > Navman > SmartST Desktop 2006

2. Klik på fanen **Vis/fjern**.
Fanen **Vis/fjern** åbnes og viser en liste over de installerede kort.

3. Marker navnet på listen over de kort, du vil fjerne, og klik derefter på **Fjern**.

4. Bekræft, at du vil fjerne det valgte kort, når du bliver bedt om det.
Kortet fjernes fra iCN-enheden.

Hvordan ved jeg, hvilke kort der indeholder en bestemt by?

Brug vinduet *Find by* til at finde det kort, der indeholder en bestemt by.

1. Vælg **Find by** i menuen **Kort**.
   Vinduet *Find by* åbnes.

2. Skriv navnet på den ønskede by i feltet **Bynavn**.
   Listen over tilgængelige byer reduceres for at tilpasse søgnignen.

3. Dobbeltklik på navnet på byen.

   Globussen drejer til midten af den valgte by, og markerer byens position.

Hvad er et kort over hovedveje?

Kontinuerlig kontinental navigation

Med et kort over hovedveje kan du uden problemer navigere mellem de installerede kort, uden du behøver at installere kort for alle de regioner, der findes langs ruten. Hvert kort over hovedveje dækker et stort område, f.eks. Vesteuropa eller Canada og USA (kontinentet), og indeholder hovedveje, der forbinder de større byer. Du kan vælge en vej eller et interessepunkt på kortet over hovedveje som afrejsested eller destination.

Alle kort over hovedveje:

- Indeholder de vigtigste internationale veje og færgeforbindelser.
- Bruger mindre hukommelse i forhold til at installere alle tilsvarende, detaljerede kort.
- Medtager ikke mindre veje og viser færre geografiske detaljer.

Tabel for kort over hovedveje

Købssted	Model	Beskrivelse
Australien eller New Zealand	Alle	Kræver ikke et kort over hovedveje, da detaljerede kort over enten Australien eller New Zealand er præ-installeret på iCN-enheden.
Canada og USA	Alle	Kræver ikke et kort over hovedveje, da detaljerede kort over Canada og USA (kontinentet) er præ-installeret på iCN-enheden.
Vesteuropa	iCN 720	Der er præ-installeret et kort over hovedveje i Vesteuropa på iCN-enheden.
	iCN 750	Kræver ikke et kort over hovedveje, da detaljerede kort over Vesteuropa er præ-installeret på iCN-enheden.

Hvordan installerer jeg eller geninstallerer jeg et kort over hovedveje?

Kort over hovedveje kan installeres til et nyt hukommelseskort eller geninstalleres på iCN-enhedens harddisk ved hjælp af SmartST Desktop. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan installerer jeg kort fra cd?" på side 83.

Hvordan installerer jeg brugerdefinerede interessepunkter?

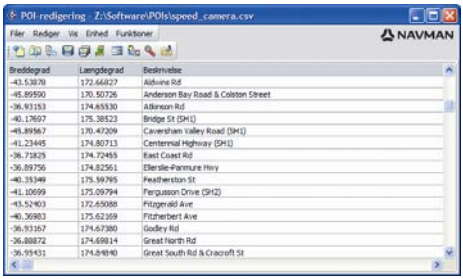

Du kan oprette brugerdefinerede interessepunkter (IP'er) ved hjælp af IP-redigering på to måder:

- ved at oprette dine egne IP-filer eller
- ved at bruge kompatible IP-filer, f.eks. fra steder med sikkerhedskameraer, der er hentet på internettet.

Du kan hente forskellige IP-filer gratis eller via abonnement fra tredjepartswebsteder[1]. Sørg for, at de overførte IP-filer er i formatet .csv (kommasepareret).

Der kan maksimalt gemmes 25 brugerdefinerede IP-filer på iCN-enheden. Hver fil svarer til en IP-kategori. F.eks. vil **Hotels.csv** blive opført på iCN-enheden under kategorien **Hoteller**.

IP-advarsler

Brugerdefinerede IP'er kan indstilles til at aktivere en lydalarm eller en visuel advarsel, når du nærmer dig. Yderligere oplysninger finder du i "IP-advarsler" på side 107.

[1] Navman er ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af oplysningerne eller pålideligheden eller tilgængeligheden af disse websteder.Brug af oplysninger om placering af sikkerhedskameraer kan være omfattet lovgivningen i det land, hvor de bruges. Du er ansvarlig for at sikre dig, at du kan bruge oplysningerne i dit land eller i det land, hvor de vil blive brugt.

Hvordan opretter jeg en brugerdefineret IP-fil?

Udfør nedenstående trin for at oprette eller redigere en brugerdefineret IP-fil, der indeholder oplysninger om bredde- og længdegrad for individuelle IP'er. Filen gemmes på computeren i formatet .csv (kommasepareret).

Når du har oprettet eller redigeret filen, kan du kopiere den til iCN-enheden. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan kopierer jeg et brugerdefineret IP til iCN-enheden?" på side 90.

Kort ➔ Interessepunkter

1. Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du...
oprette en ny IP-fil	▪ klikke på . Vinduet *IP-filnavn* åbnes. ▪ Indtast et navn for filen i feltet **Filnavn**, og klik derefter på **OK**. Filnavnet bruges både som navn for CSV-filen og kategorinavn. Filnavnet må ikke indeholde mellemrum. Kategorinavnet består af de første 8 tegn.
åbne en eksisterende IP-fil	▪ klikke på . Dialogboksen *Åbn* vises. ▪ markere IP-filen på den lokale eller eksterne harddisk og derefter klikke på **Åbn**. IP'erne i IP-filen vises.

2. Gør følgende for at tilføje eller redigere et IP:

   a) Klik på **Ny** i menuen **Rediger** for at oprette et nyt IP, eller klik på **Rediger** for at redigere det valgte IP. Vinduet *IP-detaljer* åbnes.

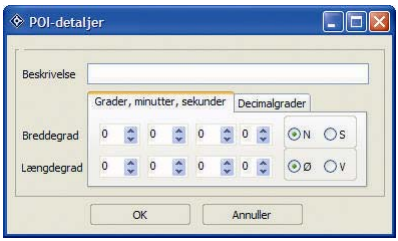

   b) Indtast en beskrivelse af IP'et i feltet **Beskrivelse**.

c) Vælg én af følgende muligheder:

Hvis du kender...	Skal du...
graderne, minutterne og sekunderne for IP'et	skal du indtaste graderne, minutterne og sekunderne for breddegraden på fanen **Grader, minutter, sekunder** i felterne ud for **Breddegrad** og IP'ets længdegrad i felterne ud for **Længdegrad**. Vælg **N**, **S**, **Ø** eller **V** for at angive halvkuglen for koordinaterne.
IP'ets decimalgrader	indtaste IP-længdegraden under fanen **Decimalgrader** i feltet **Breddegrad** og IP-længdegraden i feltet **Længdegrad**. Vælg **N**, **S**, **Ø** eller **V** for at angive halvkuglen for koordinaterne.

d) Klik på **OK** for at gemme IP'et.

3. Gentag trin 2, indtil alle de ønskede IP'er er føjet til IP-filen.

4. Klik på .
IP-filen gemmes.

Du kan nu kopiere den brugerdefinerede IP-fil til iCN-enheden. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan kopierer jeg et brugerdefineret IP til iCN-enheden?" på side 90.

Hvordan kopierer jeg et brugerdefineret IP til iCN-enheden?

Kort ➔ Interessepunkter

1. Åbn eller opret en IP-fil.

2. Klik på .
Vinduet *IP-indstillinger* åbnes.

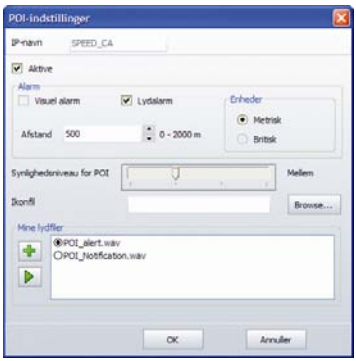

Du kan åbne vinduet *IP-indstillinger* på et vilkårligt tidspunkt ved at klikke på .

3. Rediger IP-indstillingerne efter behov:

Hvis du vil...	Skal du...
redigere IP-kategorinavnet	skrive navnet på IP-kategorien i feltet **IP-navn**. Filnavnet må ikke indeholde mellemrum. Kategorinavnet består af de første 8 tegn.
aktivere indstillinger, så du advares, når du nærmer dig IP'et	markere afkrydsningsfeltet **Aktive**. Hvis du ikke aktiverer IP'et, kan du ikke konfigurere indstillingerne for **Alarm**.
aktivere en visuel advarsel, når du nærmer dig et IP i denne kategori	markere afkrydsningsfeltet **Visuel alarm**.
aktivere en lyd, når du nærmer dig et IP i denne kategori	markere afkrydsningsfeltet **Lydalarm**.
ændre de enheder, der bruges til at måle afstanden til denne IP-kategori	markere indstillingen **Metrisk** eller **Britisk**.
vælge den afstand fra et IP i denne kategori, hvorfra du vil have vist en visuel advarsel eller en lydalarm	vælge afstanden i feltet **Afstand**.
angive prioriteten for et IP i denen kategori, hvis der er flere IP'er i samme område	flytte skyderen **Synlighedsniveau for IP** mod venstre for at nedprioritere eller til højre for at opprioritere.
vælge et ikon, der skal vises på kortskærmbillederne for IP'er i denne kategori	indtast stien til den ikonfil, der skal bruges til at repræsentere IP-typen, i feltet **Ikonfil**, eller klik på **Gennemse** for at vælge ikonfilen på den lokale eller eksterne harddisk. Marker filen, når du har fundet den, og klik på **Åbn**. Ikonfilen skal være en bitmapfil (.bmp) på mindst 6 x 6 pixel og maksimalt 32 x 32 pixel. Hvis du ikke vælger et brugerdefineret ikon, vises et standardikon.
vælge en brugerdefineret lydfil, som afspilles som lydalarm, når du nærmer dig et IP i denne kategori	markere en lydfil på listen. Listen over lyde består af standardlydfiler og de lydfiler, du har tilføjet ved hjælp af *Admin. af Mine lydfiler*. Yderligere oplysninger finder du i "Hvordan føjer jeg filer til Admin. af Mine lydfiler" på side 92. Klik på for at inkludere en WAVE-fil (.wav) fra computeren eller netværket. Klik på for at afspille den valgte lydfil. Hvis du ikke vælger en brugerdefineret lydfil, afspilles en standardlydalarm.

4. Klik på **OK** for at gemme IP-indstillingerne.
   Vinduet *Kopier IP'er* åbnes.

5. Vælg destination for de valgte kort, f.eks. hukommelseskort eller iCN-enhedens interne hukommelse, og klik derefter på **Kopier IP**.
   IP-filen gemmes på iCN-enheden eller hukommelseskortet som en IP-kategori.

Hvordan føjer jeg filer til Admin. af Mine lydfiler

Med *Admin. af Mine lydfiler* kan du oprette en liste over lydfiler, hvorfra du kan en lydalarm, når du redigerer indstillinger for IP-filer.

Kort ➔ Interessepunkter

1. Klik på .
   Vinduet *Admin af Mine lydfiler* åbnes.
2. Tilføj, slet eller afspil lydfiler efter behov:

Hvis du vil...	Skal du...
tilføje en lydfil	klikke på for vælge en WAVE-fil (.wav) fra den lokale harddisk eller netværket. Marker lydfilen, når du har fundet den, og klik på **Åbn**.
slette en lydfil	markere lydfilen på listen og klikke på .
afspille en lydfil	markere lydfilen på listen og klikke på .

3. Klik på **OK** for at gemme listen over lydfiler og lukke vinduet *Admin af Mine lydfiler*.

Hvordan sletter jeg en brugerdefineret IP-fil fra iCN-enheden?

Kort ➔ Interessepunkter

1. Klik på .
   Vinduet *Håndter IP-filer* åbnes og viser en liste over de brugerdefinerede IP-filer, der er installeret på iCN-enheden.
2. Klik på **Filnavn** eller **Størrelse** for den IP-fil, der skal slettes.
3. Klik på **Slet**.
   Filen fjernes fra listen, men den er ikke slettet endnu.
4. Hvis du vil slette flere filer, skal du gå til trin 2, ellers skal du fortsætte til trin 5.
5. Klik på **OK** for at acceptere ændringerne.
   Den valgte fil eller de valgte filer slettes.

Hvordan sikkerhedskopierer jeg iCN-enheden?

Du kan gemme sikkerhedskopier af følgende oplysninger og senere gendanne dem til iCN-enheden:

- Foretrukne og Mit hjem
- Indstillinger, herunder interessepunkter og fotoindstillinger
- Ruter med flere stop
- Seneste destinationer

Hvordan sikkerhedskopierer jeg iCN-enheden?

1. Vælg **Sikkerhedskopier** i menuen **Filer**.
   Vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse* åbnes.
2. Klik på **Ny sikkerhedskopi**.
   Vinduet *Ny sikkerhedskopi* åbnes.
3. Klik på **OK**.
   Vinduet *Ny sikkerhedskopi* lukkes, og sikkerhedskopien gemmes på computeren. Sikkerhedskopien vises i vinduet *Sikkerhedskopiering*.
4. Luk vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse*.

Hvordan gendanner jeg en sikkerhedskopi på iCN-enheden?

1. Vælg **Gendan** i menuen **Filer**.
   Vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse* åbnes.
2. Marker sikkerhedskopien på listen, og klik derefter på **Gendan**.
   Sikkerhedskopien gendannes på iCN-enheden.
3. Luk vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse*.

Hvordan sletter jeg en sikkerhedskopi?

1. Vælg **Sikkerhedskopier** i menuen **Filer**.
   Vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse* åbnes.
2. Marker den sikkerhedskopi på listen, der skal slettes.
3. Klik på **Slet**, og klik derefter på **OK**.
   Sikkerhedskopien slettes.
4. Luk vinduet *Sikkerhedskopiering/gendannelse*.

Referencer

I dette afsnit

Hvad kan jeg tilpasse? ... 95
Hvilke kort er allerede installeret på iCN-enheden? ... 109
Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden? ... 110
Regler for adressesøgning ... 112
Adressebetegnelser - Europa ... 113
Interessepunktkategorier ... 117
Specifikationer ... 119

Hvad kan jeg tilpasse?

Du kan forbedre din navigationsoplevelse ved hjælp af en række forskellige brugertilpassede indstillinger.

Nedenfor vises menuen *Indstillinger*, som du får adgang til ved at trykke på knappen på iCN-enheden og derefter trykke på .

Element	Beskrivelse
	Indstillinger, der styrer forhold på ruten, f.eks. ved at angive en præference for motorveje.
	Åbner SmartST *Vejledning*.
	Indstillinger, der kontrollerer, hvordan iCN-enheden fungerer, f.eks. strømindstillinger og valg af sprog.
	Indstillinger, der kontrollerer skærmens lysstyrke, justering af berøringsskærmen og præferencer for måleenheder.
	Juridiske oplysninger samt versions- og copyright-oplysninger.

Indstillinger for ruten

Du kan forbedre din navigationsoplevelse ved at ændre forhold for ruten og beregning af ruten.

Det første skærmbillede med indstillinger er skærmbilledet *Beregning af rute*, som du får adgang til ved at trykke på i menuen *Indstillinger*. Tryk på for at få vist de næste skærmbilleder med ruteindstillinger.

Beregning af rute

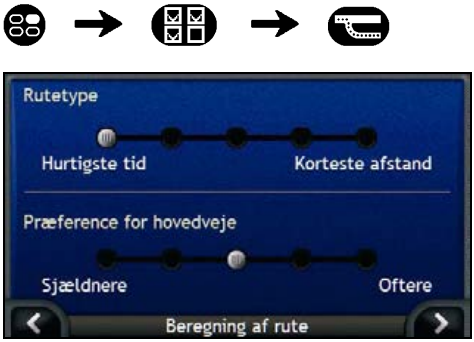

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre rutetypen	flytte skyderen **Rutetype** mod **Hurtigste tid** for at prioritere tiden højere ved beregning af en rute. flytte skyderen **Rutetype** mod **Korteste afstand** for at prioritere en kort afstand højere ved beregning af en rute.
ændre præferencer for motorveje	flytte skyderen **Præference for hovedveje** mod **Sjældnere** for at benytte andre veje end motorveje ved beregning af en rute. Dette fjerner ikke fuldstændigt muligheden for at benytte motorveje fra en rute. flytte skyderen **Præference for hovedveje** mod **Oftere** for at benytte motorveje i højere grad ved beregning af en rute.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Vejtyper

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
undgå betalingsveje	markere afkrydsningsfeltet **Betalingsveje** i kolonnen **Undgå**.
modtage en advarsel, hvis ruten gør brug af betalingsveje	markere afkrydsningsfeltet **Betalingsveje** i kolonnen **Advar**. Advarslen vises ved starten af turen.
undgå uasfalterede veje	markere afkrydsningsfeltet **Uasfalterede veje** i kolonnen **Undgå**.
modtage en advarsel, hvis ruten gør brug af uasfalterede veje	markere afkrydsningsfeltet **Uasfalterede veje** i kolonnen **Advar**. Advarslen vises ved starten af turen.
undgå færgeruter	markere afkrydsningsfeltet **Færgeruter** i kolonnen **Undgå**.
modtage en advarsel, hvis ruten gør brug af færgeruter	markere afkrydsningsfeltet **Færgeruter** i kolonnen **Advar**. Advarslen vises ved starten af turen.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Kørselsalarmer

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
aktivere en lydalarm, når du kører ved eller over en bestemt hastighed	markere afkrydsningsfeltet **Advar mig, når hastigheden overstiger**.
vælge den foretrukne hastighed	vælge den foretrukne hastighed i feltet **Hastighed**.
aktivere en visuel advarsel, hvis brugeren forsøger at få adgang til *hovedmenuen*, når bilen er i bevægelse.	markere afkrydsningsfeltet **Advar mig om ikke at bruge iCN-enheden under kørsel**.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Simulator og logføring

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
aktivere rutesimulatoren	markere afkrydsningsfeltet **Vis ruter**. Dette gør det muligt at få vist en rute uden en GPS-positionsbestemmelse.
aktivere rutesimulatoren, så den afspilles gentagne gange	markere afkrydsningsfeltet **Gentag rutesimulator**.
aktivere en demonstration af SmartST	markere afkrydsningsfeltet **SmartST-visning**. Simulatoren navigerer mellem den første og den anden foretrukne destination med en forsinkelse på 10 sekunder.
aktivere logføring af GPS-data (bruges kun, hvis Navmans kundesupport ønsker det)	kontakte Navmans kundesupport, da det anbefales kun at benytte denne funktion under overvågning af en Navman-tekniker.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Vejledning

Vejledningen vises, når du tænder for iCN-enheden, medmindre du har fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet **Vis ved start**.

Du kan desuden få vist *vejledningen* på et vilkårligt andet tidspunkt:

- Hvis du vil undgå, at *vejledningen* vises igen ved start, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Vis ved start** for at fjerne markeringen.
- Tryk på for at bladre gennem skærmbillederne i *vejledningen*.
  Tryk på for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Når du har afsluttet *vejledningen*, vises menuen *Indstillinger*.

Systemindstillinger

Du kan forbedre navigationsoplevelsen ved at ændre indstillinger for, hvordan iCN-enheden fungerer.

Nedenfor vises menuen *Systemindstillinger*, som du får adgang til ved at trykke på i menuen *Indstillinger*.

Element	Beskrivelse
	Indstillinger, der kontrollerer skærmens lysstyrke og justering af berøringsskærmen.
	En funktion, der nulstiller GPS-signalet.
	Indstillinger, der styrer, hvordan strømmen i enheden anvendes, f.eks. hvor lang tid der går, før enheden slukkes automatisk.
	Indstillinger, der bestemmer, hvilket sprog der benyttes på iCN-enheden, samt stemmeinstruktioner.
	Funktioner til sletning af gemte oplysninger.
	Indstillinger, der bestemmer, hvad der vises, når iCN-enheden tændes.

Skærmvisning

Yderligere oplysninger finder du i "Skærmvisning" på side 104.

GPS-status

Der udsendes signaler fra GPS-satelliter (Global Positioning System), der kredser om jorden. Skærmbilledet *GPS-status* giver en visuel repræsentation af de modtagne GPS-oplysninger.

Breddegrader og længdegrader vises sammen med hastigheden, kørselsretningen angivet i grader og et nordvendt kompas. Signalstyrken for hver satellit vises i et søjlediagram.

Yderligere oplysninger om GPS finder du i "Hvordan navigerer jeg med GPS?" på side 22.

De satellitter, der er tilgængelige fra den aktuelle position, vises med grå, røde og grønne søjler:

Søjlefarve	Beskrivelse
Grå	Intet signal
Rød	Et gyldigt signal, men som ikke anvendes til at bestemme positionen
Grøn	Et gyldigt signal, der anvendes til at bestemme positionen

Nulstilling af GPS-positionsbestemmelsen

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille GPS-positonsbestemmelsen. Dette kan forekomme, hvis modtageren er blevet flyttet over længere afstande, siden den blev brugt forrige gang, f.eks. til et andet land, og stadig forsøger at finde den sidste position.

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
nulstille GPS'en	trykke på **Nulstil GPS**.

Tænd/sluk

Indikatoren **Batteristatus** viser den procentdel af batteriniveauet, der er tilbage i iCN-enhedens battteri. Ordet **Oplader** vises, når batteriet oplades via en ekstern strømkilde. Sådan oplades batteriet finder du i "Internt batteri" på side 16.

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre den periode, der går, før enheden slukkes, når den bruger batteriet	trykke på feltet **på batterier** og vælge en periode, der skal gå, før enheden slukkes. Vælg **Aldrig**, hvis iCN-enheden ikke skal slukkes automatisk, medmindre batteriniveauet er meget lavt.
ændre den periode, der går, før enheden slukkes, når den bruger ekstern strøm	trykke på feltet **på ekstern strømforsyning** og vælge en periode, der skal gå, før enheden slukkes. Vælg **Aldrig**, hvis iCN-enheden aldrig skal slukkes automatisk.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Sprog

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre sproget på skærmen	markere det foretrukne sprog i feltet **Sprog** og trykke på **OK** Sprogindstillingerne gemmes, og kortskærmbilledet vises.
aktivere stemmeinstruktioner under navigation	markere afkrydsningsfeltet **Aktiver stemmeinstruktioner**.
ændre stemmetemaet	vælge det foretrukne stemmetema i feltet **Stemmeinstruktion**. Der vises kun stemmetemaer, der er kompatible med det valgte sprog.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Gemte oplysninger

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
slette seneste destinationer	trykke på **Slet seneste destinationer**.
slette foretrukne destinationer	trykke på **Slet foretrukne destinationer**.
slette områder, du villle undgå	trykke på **Slet område, der skal undgås**.
gendanne standardindstillingerne	trykke på **Gendan standardindstillingerne**.

- Tryk på **Ja**, når advarselsdialogboksen vises.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Start

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
se *vejledningen*, når du tænder for iCN-enheden	markere afkrydsningsfeltet **Vis vejledningen**.
se skærmbilledet *Valg af sprog*, når du tænder for iCN-enheden	markere afkrydsningsfeltet **Vis skærmbilledet Valg af sprog**.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Vis indstillinger

Du kan forbedre navigationsoplevelsen ved at ændre indstillinger for, hvordan iCN-enheden viser oplysninger.

Nedenfor vises menuen *Vis indstillinger*, som du får adgang til ved at trykke på i menuen *Indstillinger*.

Element	Beskrivelse
	Indstillinger, der kontrollerer skærmens lysstyrke og justering af berøringsskærmen.
	Indstillinger, der kontrollerer den generelle kortpræsentation og farvetemaet.

Element	Beskrivelse
	Indstillinger, der kontrollerer måleenheder for klokkeslæt, position og afstand.

Skærmvisning

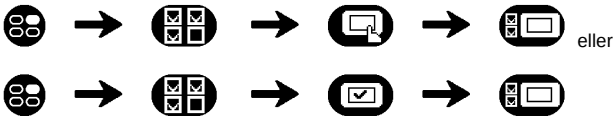

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre skærmens lysstyrke	flytte skyderen **Skærmens lysstyrke** mod **Lys** for at forøge skærmens lysstyrke. flytte skyderen **Skærmens lysstyrke** mod **Mørk** for at formindske skærmens lysstyrke. **Advarsel!** iCN-enheden kan blive overophedet, hvis *skærmens lysstyrke* er indstillet til mere end 70%, dvs. der er mere end syv farvede firkanter. Brug derefter en mindre lysstyrke, når det er muligt. Skærmens lysstyrke kan også justeres ved hjælp af fjernbetjeningen (sælges muligvis separat).
justere berøringsskærmen	trykke på **Juster** og følge instruktionerne. Instruktionerne er kun tilgængelige på engelsk.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Kortvisning

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre farveskemaet	vælge det foretrukne skema i feltet **Farveskema for kort**.
forbedre skærmkontrasten i lyse eller mørke omgivelser	markere indstillingen **Dagfarver** eller **Natfarver**.
aktivere automatisk zoom under navigering	markere afkrydsningsfeltet **Automatisk zoom på 3D-kort**. Hvis indstillingen er markeret, zoomes *3D-kortet* og *2D-kortet* automatisk ind eller ud, alt efter den aktuelle hastighed, så du opnår den mest optimale visning af ruten.
vise nord øverst på *2D-kortet*	markere afkrydsningsfeltet **Bevar nord opad på 2D-kortet**.
se ikoner for veje med indkørsel forbudt på *2D-kortet* og *3D-kortet*	markere afkrydsningsfeltet **Vis vejskilte med indkørsel forbudt**.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Måleenheder

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
ændre positionsformatet	markere indstillingen **Decimalgrader** eller **Grader, minutter og sekunder**.
ændre visningen af det lokale klokkeslæt	markere indstillingen **12-timers** eller **24-timers** som tidsformat.
ændre afstandsenheder[2]	vælge de foretrukne afstandsenheder i feltet **Afstandsenheder**.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

IP-indstillinger

Du kan forbedre navigationsoplevelsen ved at ændre indstillinger for, hvordan iCN-enheden viser og håndterer IP'er.

Nedenfor vises *IP-menuen*, som du får adgang til ved at trykke på i menuen *Indstillinger*.

Element	Beskrivelse
	Indstillinger, der angiver sikkerhedsrelaterede advarsler for brugerdefinerede IP-kategorier, der aktiveres inden for en bestemt radius.
	Indstillinger, der kontroller visningen af IP'er på iCN-enheden.
	Funktioner til søgning efter et IP efter navn.
	Funktioner til søgning efter et IP inden for en bestemt radius af den aktuelle position.

[2] Er kun tilgængelig, når sproget UK English, AU English eller US English er valgt.

IP-advarsler

Med indstillingen IP-advarsler kan du angive sikkerhedsrelaterede advarsler for brugerdefinerede IP-kategorier, der aktiveres inden for en bestemt radius. Der lyder f.eks. en alarm, eller der vises en visuel advarsel, når et aktivt IP befinder sig i nærheden (angives af indstillingen **Afstand for advarsel**), men ikke nødvendigvis på ruten.

Der skal først installeres brugerdefinerede IP'er på iCN-enheden ved hjælp af SmartST Desktop, før de kan indstilles som aktive IP'er.

1. Tryk på en brugerdefineret IP-kategori
   Aktiveringsindstillingerne for den valgte IP-kategori vises.

2. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
se IP'et på kortet	markere afkrydsningsfeltet **Vis på kortet**.
aktivere en lydalarm, når du nærmer dig et IP	markere afkrydsningsfeltet **med lydalarm**.
aktivere en visuel advarsel, når du nærmer dig et IP	markere afkrydsningsfeltet **Med en visuel advarsel**.
vælge den afstand, hvorfra du ønsker advarslerne skal aktiveres	flytte skyderen **Afstand for advarsel** for at vælge den afstand, hvorfra du ønsker, advarslerne skal aktiveres.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Hvordan aktiverer jeg interessepunkter?

Interessepunkter i en region er inddelt i kategorier. Du kan vælge at vise (eller skjule) ikoner for alle IP-typer på kortskærmbillederne eller vælge at vise udvalgte ikoner fra listen over IP-kategorier.

Det kan være, at du kun er interesseret i forlystelsessteder og derfor gerne vil deaktivere andre IP-typer, f.eks. skoler.

Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
vil vise alle IP-ikoner (dvs. ikoner for alle IP-kategorier)	trykke på **Aktiver alle**
undgå at vise IP-ikoner	trykke på **Deaktiver alle**
vælge et ikon, der skal vises på kortskærmbillederne for en bestemt IP-kategori	markere afkrydsningsfeltet for den ønskede IP-kategori. Gentag proceduren, indtil de ønskede IP-kategorier er valgt.

- Indstillingerne gemmes automatisk.
- Tryk på for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Hvilke kort er allerede installeret på iCN-enheden?

Købssted	Model	Beskrivelse
Australien eller New Zealand	iCN 750	Præ-aktiverede kort over Australien eller New Zealand er allerede installeret på iCN-enheden. Hvis det er nødvendigt, kan du geninstallere kortene fra den medfølgende cd ved hjælp af SmartST Desktop. Præ-aktiverede kort over andre lande kan købes på hukommelseskort.
Canada og USA	iCN 750	Præ-aktiverede kort over Canada og USA er allerede installeret iCN-enheden. Hvis det er nødvendigt, kan du geninstallere kortene fra de medfølgende cd'er ved hjælp af SmartST Desktop. Præ-aktiverede kort over andre lande eller stater kan købes på hukommelseskort.
Vesteuropa, herunder Storbritannien	iCN 720	Præ-aktiverede kort over et eller flere lande er allerede installeret på iCN-enheden. Der findes kort over Vesteuropa på de medfølgende cd'er. Hvis det er nødvendigt, kan du geninstallere de præ-aktiverede kort fra de medfølgende cd'er ved hjælp af SmartST Desktop. Hvis du imidlertid vil installere et ikke-aktiveret kort, skal du købe en Map Product Key. Præ-aktiverede kort kan desuden købes på hukommelseskort.
	iCN 750	Præ-aktiverede kort over Vesteuropa er allerede installeret på iCN-enheden. Hvis det er nødvendigt, kan du geninstallere kortene fra de medfølgende cd'er ved hjælp af SmartST Desktop. Præ-aktiverede kort over andre lande kan købes på hukommelseskort.

Hvordan bruger jeg et hukommelseskort sammen med iCN-enheden?

iCN-enheden er forsynet med en hukommelseskort-port ( ) til et SD- eller MMC-hukommelseskort (medfølger ikke), der kan bruges til lagring af kort eller fotos.

Lagring af kort

Hvis der ikke er nok plads i iCN-enhedens interne hukommelse til et ønsket kort, kan du installere kort på hukommelseskortet ved hjælp af SmartST Desktop. Yderligere oplysninger om installation af kort finder du i "Hvordan installerer jeg kort på iCN-enheden?" på side 83.

Præ-aktiverede kort kan desuden købes separat på hukommelseskort.

Hvis du vil navigere ved hjælp af kort på et hukommelseskort, skal du sikre, at kortet er indsat i hukommelseskort-porten, før du angiver destinationen, og derefter bruge programmet Drive-Away™.

Fotoalbum

Du kan kopiere fotos fra *albummet* på iCN-enheden til mappen *Billeder* på hukommelseskortet. Første gang, der kopieres et foto til hukommelseskortet, oprettes følgende mapper:

*E:**My Documents**My Pictures*, hvor "*E*" er det bogstav, der er tilknyttet hukommelseskortdrevet eller -læseren.

Alle fotos i mappen *My Pictures* er en del af det samme fotoalbum og kan vises på iCN-enheden. Yderligere oplysninger om visning af albummer og kopiering af fotos mellem albummer finder du i "Administration af album" på side 59.

Når et foto er kopieret til fotoalbummet på hukommelseskortet, kan du derefter bruge kortet på computeren til at gemme, e-maile eller udskrive billederne. Du kan også tage hukommelseskortet med til fotohandleren for at få fremstillet billederne.

Hvordan indsætter jeg et hukommelseskort?

Hold kortet i kanterne, og indsæt det forsigtigt i -porten med mærkaten mod forsiden af iCN-enheden.

FORSIGTIG! Undgå at trykke midt på hukommelseskortet.

Hvordan fjerner jeg et hukommelseskort?

Sluk for iCN-enheden, før du fjerner hukommelseskortet. Tryk derefter forsigtigt ned på den øverste kant af kortet, og træk det ud af åbningen.

Regler for adressesøgning

Følgende regler gælder ved søgning efter destinationer i Europa:

Vejnavne med datoer eller tal

Hvis et vejnavn indeholder en dato eller et nummer, skal du søge efter det første nummer:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", skal du søge efter "**13**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**Avenue du 14 Avril 1914**", skal du søge efter "**14**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Rue de la 1 ere Armée**", skal du søge efter "**1**".

Hvis navnet på en hovedvej eller en motorvej indeholder et tal, skal du søge efter første tegn i angivelsen:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**A-6**", skal du søge efter "**A**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**E55**", skal du søge efter "**E**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Strada Provinciale 168**", skal du søge efter "**168**".

Vejnavne, der er opkaldt efter personer

Hvis et vejnavn er navnet på en person (herunder mindst for- og efternavn) skal du søge efter fornavn:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**Rue Albert Mathieu**", skal du søge efter "**Albert**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**Fred Archer Way**", skal du søge efter "**Fred**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Franz Grillparzer-Strasse**", skal du søge efter "**Franz**".

Postnumre i Holland

Når du søger efter postnummer i Holland, skal du indtaste postnummeret uden de to sidste bogstaver.

Eksempel: Hvis du søger efter "**3514 BN**", skal du søge efter "**3514**".

Adressebetegnelser - Europa

Belgien og Schweiz vises adressebetegnelserne og deres forkortelser på tre sprog.

Land	Adressebetegnelse	Forkortelse
Østrig	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSEE	CH
	PLATZ	PL
	STRASSE	STR
Belgien (hollandsk)	BAAN	BN
	BERG	BG
	DREEF	DR
	LAAN	LN
	MARKT	MKT
	PARK	PK
	PLEIN	PL
	SQUARE	SQ
	STEENWEG	STWG
	STRAAT	STR
Belgien (fransk)	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSÉE	CH
	IMPASSE	IMP
	MONT	MT
	MONTAGNE	MT
	PLACE	PL
	ROUTE	RTE
	ROUTE NATIONAL	RN
	RUE	R.
	SQUARE	SQ
Belgien (tysk)	CHAUSSEE	CH
	PLATZ	PL
	STRASSE	STR
Finland	GATAN	GT
	GATE	GT
	GATA	GT
	VÄGEN	V.
	VÄG	V.
Storbritannien	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CENTRE	CTR
	CRESCENT	CR
	PLACE	PL
	ROAD	RD
	ROUTE	RTE
	SQUARE	SQ
	STREET	ST

Land	Adressebetegnelse	Forkortelse
Frankrig	ALLEE	ALL
	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSÉE	CH
	DOMAINE	DOM
	FAUBOURG	FG
	IMPASSE	IMP
	MONT	MT
	MONTAGNE	MT
	PASSAGE	PAS
	PLACE	PL
	QUARTIER	QU
	ROND-POINT	RPT
	ROUTE	RTE
	ROUTE NATIONALE	RN
	RUE	R.
	SQUARE	SQ
	TRAVERSE	TRA
Tyskland	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSEE	CH
	PLATZ	PL
	STRASSE	STR
Irland	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CENTRE	CTR
	CRESCENT	CR
	PLACE	PL
	ROAD	RD
	ROUTE	RTE
	SQUARE	SQ
	STREET	ST
	YARD	YD
Italien	CONTRADA	C.DA
	CORSO	C.SO
	FRAZIONE	FR
	LARGO	LGO
	PIAZZA	P.ZA
	PIAZZALE	P.LE
	STRADA STATALE	SS
	SUPERSTRADA	SS
	VIA	V.
	VIALE	VL

Land	Adressebetegnelse	Forkortelse
Luxembourg	ALLÉE	ALL
	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSÉE	CH
	DOMAINE	DOM
	FAUBOURG	FG
	IMPASSE	IMP
	MONT	MT
	MONTAGNE	MT
	PASSAGE	PAS
	PLACE	PL
	QUARTIER	QU
	ROND-POINT	RPT
	ROUTE	RTE
	ROUTE NATIONALE	RN
	RUE	R.
	SQUARE	SQ
	TRAVERSE	TRA
Holland	BOULEVARD	BVD
	DIJK	DK
	DWARSSTRAAT	DWSTR
	DWARSWEG	DWWG
	GRACHT	GR
	KADE	KD
	KANAAL	KAN
	LAAN	LN
	LEANE	LN
	LOANE	LN
	PARK	PK
	PLANTSOEN	PLNTS
	PLEIN	PLN
	SINGEL	SNGL
	STRAAT	STR
	STRJITTE	STR
	STRAATWEG	STRWG
	WEG	WG
Norge	GATA	GT
	GATE	GT
	PLASSEN	PL
	VEGEN	V.
	VEI	V.

Land	Adressebetegnelse	Forkortelse
Portugal	AVENIDA	AVE
	BAIRRO	BA
	CALÇADA	CC
	CAMINHO	CAM
	ESTRADA	EST
	LARGO	LGO
	LARGUINHO	LARG
	PRAÇA	PR
	QUARTO	QT
	QUARTA	QT
	QUINTA	QU
	RUA	R.
	SÃO	S.
	SANTA	S.
	SANTO	S.
Spanien	AVENIDA	AVE
	CALLE	C/
	CALLEJÓN	CJ
	CAMINO	CM
	CARRETERA	CR
	GLORIETA	G
	PASEO	P.O
	PLAZA	P.
	RAMBLA	RBLA
	RONDA	RD
Schweiz (tysk)	BOULEVARD	BVD
	CHAUSSEE	CH
	PLATZ	PL
	STRASSE	STR
Schweiz (fransk)	AVENUE	AVE
	CHAUSSÉE	CH
	IMPASSE	IMP
	MONT	MT
	MONTAGNE	MT
	PLACE	PL
	QUARTIER	QU
	ROUTE	RTE
	ROUTE NATIONAL	RN
	RUE	R.
	SQUARE	SQ
Schweiz (italiensk)	CONTRADA	C.DA
	CORSO	C.SO
	FRAZIONE	FR
	LARGO	LGO
	PIAZZA	P.ZA
	PIAZZALE	P.LE
	VIA	V.
	VIALE	VL

Interessepunktkategorier

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Adgang til lufthavn		Lufthavn
	Folystelsespark		Kunst- eller kulturcenter
	Bank		Strand
	Bådslæbested		Bilværksted
	Bygning		Campingplads
	Bilforhandler		Campingplads for campingvogne
	Kontantautomat		Kasino
	Bycentrum		Kirke
	Biograf		Bycentrum
	Universitet eller højere læreanstalt		Virksomhed
	Koncertsal, musikcenter, operahus		Mødecenter, messescenter
	Retssal		Kulturcentrum
	Tandlæge		Læge
	Drive-in-butik for drikkevarer		Ambassade
	Skadestue		Færgeterminal
	Brandstation		Grænseovergang
	Generelle IP'er		Golfbane
	Offentligt kontor		Hospital/klinik
	Hotel eller motol		Isskøjtebane
	Vigtig turisattraktion		Fritidscenter, sportscenter
	Bibliotek		Militær kirkegård
	Monument		Bjergpas
	Bjergtop		Museum
	Natteliv		Åben parkeringsplads
	Park og rekreationsområde		Tankstation
	Apotek		Bedested

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Politistation		Postkontor
	Togstation		Biludlejningsparkering
	Rekreationsområde		Restaurantområde
	Udsigtssted		Skole
	Butik		Indkøbscenter
	Stadion		Swimmingpool
	Tennisbane		Teater
	Turistinformation		Rejsebureau
	Reservedelsforhandler		Dyrlæge
	Vandsport		Vingår
	Lystbådehavn		Zoologisk have (zoo)

Specifikationer

Specifikationer

Generelt
Driftsspænding: DC 5 V
Driftsspændingsområde: DC 10,8 - 16,0 V
Maksimal driftsspænding: 2,5 A
Jordforbindelse: Negativ pol på bilbatteri

AC-adapter
Driftsspændingsområde: AC 85 - 265 V
Maksimal driftsspænding: 2,5 A

Biladapter
Driftsspænding: DC 12 V
Driftsspændingsområde: DC 8 - 24 V
Maksimal driftsspænding: 2,5 A

TFT-skærm
Skærm, diagonalt: 105 mm (4")
Brugbart visningsområde: 87,84 mm (B) x 49,8 mm (H)
Opløsning: WQVGA 480 (W) x 272 (H) pixel
Lysstyrke: 180 cd/m (lysstyrke på midten efter 30 minutes)
Visningsvinkel, top: 58°
Visningsvinkel, bund: 52°
Vandret visningsvinkel: +66°

Mål
Mål: 136 mm (B) x 77 mm (H) x 32 mm (D)
Nettovægt: 300 g

Fjernbetjening
Frekvensområde: 2,4 - 2,483 GHz
Nominel udgangseffekt: 0 dBm
Modulation: FSK

Kamera
Effektive pixel: 1,3 M
Opløsning: 1304 x 968 SXGA
Blændeområde: F 4,9 mm

Batteri
Kapacitet: 1350 mAH (iCN 720)
Kapacitet: 1890 mAH (iCN 750)
Type: Lithium-ion

Hardware
Processor: Intel PXA270 312 Mhz
RAM: 64 MB
ROM: 64 MB
Internt CF-kort: 512 MB (iCN 720)
HDD: 4 GB (iCN 750)
SD/MMC-hukommelsesudvidelse

Miljø
Driftstemperatur: -10°C - +60°C
Opbevaringstemperatur: -30°C - +70°C
Luftfugtighed, drift: 45% - 80% RH
Luftfugtighed, opbevaring: 30% - 90% RH
EMC: e-Mark, FCC, CE, C Tick, RSS-210
Choppåvirkning, drift: 4 G
Chokpåvirkning, ikke-drift: 75 G

Supportoplysninger

Support i Australien

Navman Australia Pty Ltd
PO Box 479
Gladesville, NSW 2111
Australien

Support: http://support.navman.com
Websted: http://www.navman.com

Support i Europa

Navman Europe Ltd
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane, Horley
Surrey RH6 9ST
Storbritannien

Support: http://support.navman.com
Websted: http://www.navman.com

Support i New Zealand

Navman New Zealand
PO Box 68-155 Newton
Auckland
New Zealand

Support: http://support.navman.com
Websted: http://www.navman.com

Support i USA og Canada

Navman USA Inc
5275 Capital Boulevard
Raleigh, NC 27616-2925
USA

Tlf.: 866-9-NAVMAN
Support: http://support.navman.com
Websted: http://www.navman.com

Notities

NAVMAN

MN000536A-G