

## Manuale dell'utente



# N-Series

con SmartST™ 2006 SE

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman è un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e viene usato su licenza da Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman, viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e vengono usati su licenza da Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Microsoft Windows 2000 SP3 e XP SP2, Microsoft Internet Explorer e ActiveSync sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Adobe e Adobe Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

## Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

## PDI relativi agli autovelox

I prodotti della Navman sono stati progettati come ausilio ad una guida più sicura. È possibile che si ricevano messaggi che richiamano l'attenzione sulla posizione degli autovelox, ciò che consentirà di controllare la velocità quando si passa attraverso queste zone.

La Navman non garantisce la disponibilità di dati relativi a tutti i tipi e a tutte le posizioni degli autovelox, poiché è possibile che tali apparecchi vengano tolti o cambiati di posizione, o che ne vengano installati di nuovi.

La Navman non approva il superamento dei limiti di velocità né la mancata osservanza delle norme locali in materia di traffico. È responsabilità dell'utente procedere in ogni momento entro il limite di velocità indicato e guidare con precauzione.

La Navman NON assume alcuna responsabilità di alcun tipo per i casi in cui all'utente venga comminata una multa o gli vengano sottratti punti dalla patente a causa dell'utilizzo del presente dispositivo. La Navman non garantisce l'accuratezza esplicita o implicita dei dati presenti nella banca dati.

Nel caso in cui all'utente venga comminata una multa o qualsiasi altra penalità per aver superato i limiti di velocità o aver infranto una norma di traffico, o per essere rimasto coinvolto in un incidente, la Navman non può essere ritenuta responsabile per danni di alcun tipo.

In alcuni Paesi, è possibile che le informazioni relative agli autovelox si trovino in conflitto con la legge e/o le norme locali. È responsabilità dell'utente sincerarsi che l'utilizzo di tali informazioni sia conforme alla legge e/o alle norme locali. Utilizzo a proprio rischio.

## Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocarne un funzionamento indesiderato.

Il software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

# Informazioni importanti sulla sicurezza

## SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.



Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.



Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del Navman tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il Navman in una posizione sicura, dove non ostacoli la visuale del conducente.

Montare il Navman in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il Navman durante la guida.

Prima di usare il Navman per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal Navman sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il Navman mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autoveicoli può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è legale usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.



Non maneggiare il Navman quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.

**ATTENZIONE**

Non esporre il Navman ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il Navman in un veicolo incustodito.

## Adattatore CA - informazioni specifiche sulla sicurezza



Per caricare il Navman dalla rete elettrica, usare l'adattatore CA/alimentatore CA fornito dalla Navman come accessorio (può essere venduto a parte). L'uso di altri adattatori CA con il Navman può causare infortuni gravi o danni alla proprietà.

Non usare l'adattatore se la spina o il cavo sono danneggiati.

Non esporre l'adattatore all'umidità né all'acqua. Non usare l'adattatore in ambienti con umidità elevata. L'esposizione all'acqua può causare scintille elettriche o incendi.

Non toccare l'adattatore se si hanno le mani o i piedi bagnati.

Quando si usa l'adattatore per far funzionare il Navman o per caricare la batteria interna del Navman, assicurare una ventilazione adeguata intorno all'adattatore. Non coprire l'adattatore con carta o altri oggetti che ne riducano la ventilazione. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno di una custodia per il trasporto o di un altro contenitore.

Sincerarsi che l'adattatore sia collegato ad una sorgente di alimentazione che presenti un collegamento e un voltaggio adeguati. I requisiti relativi al voltaggio sono riportati sulla custodia e/o sulla confezione dell'adattatore CA.


Non tentare di riparare l'adattatore poiché ciò comporta il rischio di lesioni fisiche. Sostituire l'adattatore se è danneggiato o se è stato esposto ad un'umidità eccessiva.

## Batteria interna - informazioni specifiche sulla sicurezza



Il Navman contiene una batteria interna non sostituibile ai polimeri di ioni di litio. Se non viene trattata adeguatamente, la batteria può scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non smontare, schiacciare né perforare la batteria.

Riciclare o smaltire la batteria in modo sicuro e appropriato secondo le leggi e norme locali. Non gettare la batteria nel fuoco o in acqua.

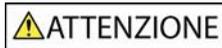

Per caricare la batteria interna del Navman, utilizzare solo l'adattatore CA corretto (venduto a parte) o l'adattatore da veicolo forniti dalla Navman.

Con il dispositivo Navman, utilizzare solo la batteria interna del Navman.

**La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso del Navman tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.**

# Indice dei contenuti

Informazioni importanti sulla sicurezza.....	3
Benvenuti.....	7
Contenuto della confezione.....	8
Convenzioni tipografiche.....	9
Conoscere il Navman.....	10
Componenti anteriori.....	10
Componenti laterali.....	11
Componenti posteriori.....	12
Componenti superiori.....	13
Componenti inferiori.....	13
Telecomando.....	14
Volume.....	15
Batteria interna.....	16
Operazioni preliminari.....	17
Come si spegne il Navman?.....	19
Quali sono le schermate principali che è possibile usare?.....	20
Come si naviga con il GPS?.....	22
Come si va da A a B?.....	23
Cosa succede se si salta una svolta?.....	23
Come si naviga verso una foto NavPix?.....	24
Come si naviga verso una foto NavPix scattata o scaricata?.....	25
Come si cerca un indirizzo?.....	26
Esempio: Come si cerca un indirizzo?.....	26
Uso della schermata <i>Tastiera</i> .....	29
Uso della schermata <i>Cerca destinazione</i> .....	29
Come si crea un viaggio con più soste?.....	32
Esempio: Come si naviga verso più indirizzi?.....	33
Come si salta un punto di percorso durante un viaggio con più soste?.....	37
Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?.....	38
Come si trova il distributore di benzina più vicino?.....	38
Come si trova il parcheggio più vicino?.....	39
Come si cercano altri PDI?.....	40
Esempio: Come si cerca di un Punto di interesse?.....	40
Come si visualizza il percorso?.....	43
Schermata Mappa in 3D.....	43
Schermata Mappa in 2D.....	45
Schermata Prossima svolta.....	47
Schermata Turn-by-Turn™.....	49
Come si salvano i Preferiti e Casa mia?.....	50
Come si salva un Preferito?.....	50
Come si naviga verso un Preferito?.....	51
Come si naviga verso Casa mia?.....	52
Come si modifica il nome di un Preferito?.....	53
Come si elimina un Preferito?.....	54
Come si usa la fotocamera?.....	55
Come si scatta una foto?.....	56
Schermata Mirino.....	57
Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?.....	58
Come si gestiscono le foto?.....	59
Gestione dell'album.....	59
Gestione delle foto.....	61
Come si naviga verso una foto NavPix?.....	63
Come si naviga verso una foto NavPix scattata o scaricata?.....	64
Come si assegna una foto a un Preferito?.....	65

Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano le foto? .....	66
Tramite la scheda di memoria.....	66
Tramite NavAlbum .....	66
Cos'altro si può fare? .....	67
Come si naviga verso un luogo recente? .....	68
Come si usa il Menu Principale? .....	69
Come si evita una zona?.....	71
Come si ottiene l'anteprima di un percorso? .....	72
Come si visualizzano le statistiche del percorso? .....	74
Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?.....	74
Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale? .....	75
Cos'è SmartST Desktop?.....	76
È possibile usare SmartST Desktop con il computer dell'utente? .....	77
Cos'è Microsoft ActiveSync®?.....	77
Come si installa per la prima volta una mappa? .....	77
Come si installa SmartST Desktop sul computer? .....	78
Caratteristiche di SmartST Desktop.....	80
Barre degli strumenti.....	82
Come si tiene aggiornato SmartST? .....	83
Come si installano le mappe sul Navman? .....	84
Come si installano le mappe dal CD?.....	84
Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina? .....	87
Cos'è una mappa della rete stradale principale? .....	88
Come ci si abbona alle informazioni sugli autovelox? .....	89
Come si controlla la presenza di offerte speciali? .....	90
Come si installano le informazioni sugli autovelox? .....	91
Come si controlla la presenza di aggiornamenti dell'abbonamento?.....	92
Come si installano i Punti di interesse personalizzati? .....	93
Come si crea un file PDI personalizzato? .....	94
Come si copia un file PDI personalizzato sul Navman? .....	95
Che cos'è NavAlbum?.....	99
Funzionalità di NavAlbum .....	99
Barra degli strumenti.....	100
Come si usa NavAlbum?.....	101
Come si copiano foto o album dal Navman al computer? .....	101
Come si copiano le foto dal computer al Navman? .....	104
Riferimenti.....	106
Cosa è possibile personalizzare?.....	107
Preferenze di percorso .....	108
Tutorial .....	112
Preferenze di sistema .....	113
Preferenze display .....	120
Come si inserisce una scheda di memoria? .....	130
Come si rimuove una scheda di memoria? .....	130
Regole per la ricerca degli indirizzi.....	131
Tipi di strade - Europa.....	132
Categorie di Punti di Interesse .....	137
Specifiche tecniche .....	139
Informazioni sull'assistenza tecnica .....	141

# Benvenuti

Grazie per aver acquistato questo Navman. Il presente Manuale dell'utente è stato preparato come guida alla configurazione del Navman, dalla prima impostazione all'uso continuo, e aiuterà a usare la funzione Drive-Away™ del Navman, subito dopo averlo estratto dalla confezione. Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il Navman per la prima volta. Tenere a disposizione questo manuale come futuro riferimento.

## In questa sezione

Contenuto della confezione .....	8
Convenzioni tipografiche .....	9
Conoscere il Navman .....	10

# Contenuto della confezione

Articolo		Articolo	
Navman con ricevitore GPS integrato		Supporto per il montaggio nel veicolo	
Alimentatore per rete elettrica da 100/240 V AC per l'uso in casa o in ufficio  L'alimentatore per la rete elettrica non è disponibile con tutti i modelli. Il numero di spine incluse dipende dal Paese in cui si è acquistato il prodotto.		Adattatore veicolare da 12 V DC con cavo di alimentazione	
Cavo USB per collegare il Navman al computer consentendo gli aggiornamenti del software e la gestione dei <b>NavPix™</b>		Telecomando  Il telecomando non è disponibile con tutti i modelli.	
Custodia protettiva per il trasporto e panno per pulire lo schermo  La custodia protettiva per il trasporto e il panno per pulire lo schermo non sono disponibili con tutti i modelli.		CD contenenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il SmartST 2006 SE, comprende SmartST Desktop e NavAlbum</li> <li>▪ Dati cartografici</li> <li>▪ Adobe® Reader®</li> </ul>  Il numero di dischi inclusi dipende dal Paese in cui si è acquistato il prodotto.	
Documentazione comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuale di riferimento rapido</li> <li>▪ Guida per il montaggio nel veicolo</li> <li>▪ Guida <i>GPS Navigation - Frequently Asked Questions</i></li> </ul>		Documentazione comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informazioni sull'assistenza tecnica globale</li> <li>▪ Licenza di prodotto del software</li> <li>▪ Accordo di garanzia limitata</li> <li>▪ Cartolina di registrazione</li> </ul>	

# Convenzioni tipografiche

È importante comprendere i termini e le convenzioni tipografiche usati in questo manuale.

## Formattazione

I seguenti tipi di formattazione del testo identificano informazioni speciali:

Convenzione	Tipo di informazione
<b>Grassetto</b>	Componenti o voci del Navman visualizzati sullo schermo, inclusi pulsanti, titoli, nomi di campo e opzioni.
<i>Corsivo</i>	Indica il nome di una schermata.

## Icone

Le seguenti icone sono usate in tutto il manuale:

Icona	Descrizione
	Nota
	Nota importante
	Consiglio
	Esempio
	Avvertenza

## Termini

I seguenti termini sono usati in tutto il manuale per descrivere le azioni dell'utente.

Termine	Descrizione
Premere	Premere e rilasciare rapidamente un pulsante.
Selezionare	Toccare una voce in un elenco o toccare un comando da un menu.
Toccare	Premere e rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile.
Toccare senza rilasciare	Premere senza rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile per 2-3 secondi.

# Conoscere il Navman

Si consiglia di prendere dimestichezza con il funzionamento di base del Navman.

## Componenti anteriori



	Componente	Descrizione
1	Indicatore batteria	Indica il livello di carica della batteria interna: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verde - batteria carica</li> <li>▪ Arancione - batteria sotto carica.</li> </ul>
2	Schermo tattile	Consente di visualizzare le mappe e le opzioni dei menu. Premere per selezionare le opzioni di menu o immettere i dati.
3	Ricevitore a infrarossi	Riceve i segnali provenienti dal telecomando.   Il telecomando non è disponibile con tutti i modelli.
4		Visualizza un elenco dei distributori di benzina più vicini, sulla base della posizione attuale.
5		Visualizza un elenco dei parcheggi più vicini, sulla base della posizione attuale.
6		Visualizza la schermata del menu <i>Preferenze</i> .
7		Visualizza la schermata del <i>menu Vai a</i> .
8		Consente di passare dall'una all'altra delle schermate <i>Mappa in 3D</i> , <i>Mappa in 2D</i> , <i>Prossima svolta</i> e <i>Turn-by-Turn™</i> .

# Componenti laterali



	Componente	Descrizione
1		Presa di collegamento per l'antenna esterna GPS MMCX (non compresa). Per accedere alla presa, sollevare con delicatezza il coperchio di gomma.
2		Scomparto per scheda di memoria. La scheda di memoria dev'essere inserita con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del Navman.
3		Presa di collegamento per i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cavo USB per il collegamento al computer</li> <li>▪ Alimentatore CA da collegare alla rete elettrica (non compreso in tutti i modelli; è possibile acquistarlo a parte)</li> <li>▪ Adattatore da veicolo da collegare alla presa di alimentazione del veicolo.</li> </ul>
4	<b>Controllo del volume</b>	Premere + per ascoltare una prova del suono e regolare il volume aumentandolo; premere - per ascoltare una prova del suono e regolare il volume diminuendolo.
5		Presa di collegamento per la cuffia o gli auricolari (non compresi) Per accedere alla presa, sollevare con delicatezza il coperchio di gomma.

# Componenti posteriori




	Componente	Descrizione
1	Altoparlante	Trasmette i comandi e le avvertenze via voce. Usare il <b>controllo del volume</b> per regolare il volume verso l'alto o verso il basso.
2	Specchio	<p>Consente di vedere quello che vede l'obiettivo della fotocamera. È possibile scattare una foto di sé stessi con lo sfondo desiderato.</p> <hr/> <p> Lo specchio è disponibile solo nei modelli che comprendono una fotocamera.</p>
3	Fotocamera	<p>L'obiettivo della fotocamera.</p> <hr/> <p> La fotocamera non è disponibile in tutti i modelli.</p>

## Componenti superiori



	Componente	Descrizione
1		Consente di accendere o spegnere il Navman; una volta spento, il Navman entra in stato di sospensione.
2		Consente di accendere la fotocamera. Premere per scattare una foto.  La fotocamera non è disponibile in tutti i modelli.

## Componenti inferiori

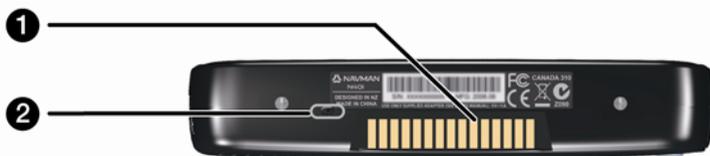

	Componente	Descrizione
1	Placca hot shoe	Connettore di collegamento per il modulo P1 o T1 (venduto a parte).
2	Interruttore batteria	Va impostato su   (On) per l'uso normale. Spostando l'interruttore su o (Off) si spegne la batteria, risparmiandone la carica.

# Telecomando



È possibile che il telecomando venga venduto a parte.



	Componente	Descrizione
1		Premere due volte per annullare il percorso attuale.
2		Aumenta il volume. La barra del volume sullo schermo viene visualizzata in verde e si allunga alla pressione del pulsante.
3		Diminuisce il volume. La barra verde del volume sullo schermo viene visualizzata in verde e si accorcia alla pressione del pulsante.
4		Disattiva o attiva l'audio. La barra del volume viene visualizzata in grigio ad indicare che l'audio è disattivato.
5		Navigare verso Casa mia. Premere una volta per visualizzare la schermata <i>Casa mia</i> e navigare verso casa. Premere di nuovo per calcolare il percorso verso Casa mia e visualizzare la schermata Mappa.
6		Aumenta la luminosità dello schermo.
7		Riduce la luminosità dello schermo.
8		Consente di passare dall'una all'altra delle schermate <i>Mappa in 3D</i> , <i>Mappa in 2D</i> , <i>Prossima svolta</i> e <i>Turn-by-Turn</i> .

**ATTENZIONE** Non esporre il telecomando alla luce solare diretta per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il telecomando.

**ATTENZIONE** Se si pensa di non usare il telecomando per tre mesi e oltre, rimuovere le batterie dal telecomando.

# Volume

È possibile regolare il volume del Navman sia usando il relativo controllo di volume, sia usando i pulsanti di controllo del volume del telecomando (è possibile che sia venduto a parte).

## Controllo del volume

Per ascoltare una prova dell'audio e regolare il volume, premere verso l'alto o verso il basso i pulsanti **Volume** situati sul lato del Navman.



Per disattivare l'audio, premere  sul telecomando (è possibile che sia venduto a parte).

# Batteria interna

Il Navman è dotato di una batteria interna che, una volta del tutto carica, riesce ad alimentare il Navman per un massimo di 4 ore.

L'indicatore batteria sulla parte frontale del Navman indica il livello di carica della batteria interna:

- **Verde** - batteria carica
- **Arancione** - batteria sotto carica

## Come si controlla lo stato della batteria?

È possibile monitorare la carica della batteria utilizzando la schermata *Alimentazione* (vedere "Alimentazione" a pagina 116).



## Come si carica la batteria interna?

La barra **Stato batteria** visualizza la scritta **In carica** mentre la batteria è sotto carica; una volta caricata completamente la batteria, la barra **Stato batteria** mostrerà un valore del 100%.

- Per caricare il Navman in un veicolo, inserire l'adattatore di alimentazione veicolare nel  sul lato del Navman e l'altra estremità nella presa di alimentazione del veicolo.
- Per caricare il Navman usando il computer, inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non in un hub USB) ed inserire l'estremità piccola nel  situato sul lato del Navman; Per avviare la carica, sincerarsi che il Navman sia spento (premere ).
- Per caricare il Navman usando una presa elettrica a muro, inserire il cavo di alimentazione CA nel  sul lato del Navman e l'alimentatore CA nella presa elettrica a muro (non compreso in tutti i modelli; è possibile acquistarlo a parte).

# Operazioni preliminari

Prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con parabrezza termoriflettente o termico. Qualora fosse così, perché il Navman riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna. Per altre informazioni, consultare la guida *GPS Navigation - Frequently Asked Questions*.

Per iniziare la prima volta, completare le seguenti fasi:

Fase	Azione
1	Accendere il Navman.
2	Selezionare la lingua preferita.
3	Accettare quanto indicato nel messaggio di avvertenza.
4	Vedere il tutorial.

## 1. Accendere il Navman.

a) Posizionare il Navman nel veicolo seguendo le istruzioni contenute nella *Guida per l'installazione nel veicolo*.

Sincerarsi di quanto segue:

- che il Navman non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo
- che l'interruttore batteria sia su on (I)

b) Premere  per accendere il Navman.

Il Navman si accende e mostra la schermata *Lingua*.



Se il Navman è stato spento l'ultima volta (o) con l'interruttore batteria, si accende automaticamente quando si sposta l'interruttore batteria su on (I).

## 2. Selezionare la lingua preferita

Nella schermata *Lingua*, toccare la lingua preferita.



- Per impedire che la schermata *Lingua* sia visualizzata ad ogni avvio, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio**.
- È possibile modificare la lingua preferita anche durante l'uso del Navman (vedere "Lingua" a pagina 117).

### 3. Accettare quanto indicato nel messaggio di avvertenza

- a) La schermata *Avvertenza* viene visualizzata ogni qualvolta si seleziona la lingua preferita. Leggere il messaggio di *Avvertenza*.
- b) Per confermare di avere letto e compreso il messaggio, toccare **Accetto**. Verrà visualizzato il *Tutorial*.



Se sono state installate mappe di più continenti, è possibile che dopo aver accettato il messaggio di avvertenza venga chiesto di scegliere le mappe che si desidera caricare.

Per usare mappe di un altro continente in un secondo momento, è possibile selezionare un continente diverso tramite la schermata *Cambia continente* delle preferenze di *visualizzazione mappa*.

---

### 4. Vedere il tutorial

Una volta accettato il messaggio di *Avvertenza*, verrà visualizzato il *Tutorial*.

Leggere il *Tutorial*:

- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, toccare .  
Per visitare di nuovo la schermata precedente, toccare .
- È possibile visualizzare nuovamente il *Tutorial* durante l'uso del Navman (vedere "Tutorial" a pagina 111).

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Se si dispone di un punto di posizione GPS, sulla mappa verrà visualizzato il luogo attuale.

# Come si spegne il Navman?

Per spegnere il Navman, premere .

Il Navman entrerà in stato di sospensione e lo schermo si spegnerà. Quando si accende di nuovo Navman, esso torna all'ultima schermata visualizzata.

## Stato di sospensione per risparmiare energia

Per risparmiare energia, il Navman entrerà automaticamente in stato di sospensione dopo un periodo di tempo prestabilito. È possibile modificare le impostazioni predefinite dello stato di sospensione sulla schermata *Opzioni di alimentazione*. Per altre informazioni, vedere "Alimentazione" a pagina 116.

Se la batteria è molto scarica, il Navman entrerà in uno stato di sospensione a prescindere dal fatto che sia stato impostato o meno il periodo prestabilito.



Se si pensa di non utilizzare Navman per un certo periodo di tempo, spostare l'interruttore batteria su volta (o) per risparmiare la carica della batteria.

---

# Quali sono le schermate principali che è possibile usare?

## Schermate Mappa

Vi sono quattro schermate mappa usate per visualizzare il percorso per arrivare a destinazione:

- Mappa in 3D
- Mappa in 2D
- Svoltata successiva
- Turn-by-Turn™

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D*, o la schermata mappa visualizzata in precedenza, premere ; premere ancora per passare da una schermata mappa all'altra.



- Per altre informazioni sulle schermate mappa, vedere "Come si visualizza il percorso?" a pagina 43.
- Per informazioni sull'uso del menu *Mappa* delle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 69.

## Schermata *Vai al Menu*

La schermata *Vai al menu* è il punto di partenza per specificare la propria destinazione. Dalla schermata *Vai al menu* è possibile navigare verso Casa mia, un Preferito, una destinazione recente, un indirizzo, una posizione della directory o una foto **NavPix**<sup>™</sup>.

Per accedere in ogni momento a *Vai al menu*, premere ; per selezionare un'opzione di *Vai al menu*, premere l'icona pertinente.



- Per informazioni sull'impostazione della destinazione, vedere "Come si va da A a B?" a pagina 23.




# Come si naviga con il GPS?

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La navigazione GPS è resa possibile da una rete di satelliti che orbita attorno alla Terra a circa 20.200 km. Ogni satellite trasmette una gamma di segnali che viene usata dai ricevitori GPS, come ad esempio il Navman, per stabilire il luogo preciso. Sebbene un ricevitore GPS sia in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo quattro per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

Il Navman riceve i segnali GPS tramite l'antenna GPS interna. Per garantire la presenza di un segnale GPS di intensità ottimale, assicurarsi che il Navman sia collocato all'aperto, o in un veicolo che si trovi all'aperto, e che disponga di una visuale chiara del cielo. Il Navman funziona con tutti i tipi di tempo, ma non con la neve.

È possibile controllare in ogni momento lo stato GPS sulle schermate mappa o sulle schermate della fotocamera. L'icona GPS  diventa **verde** quando viene stabilito un punto di posizione GPS, mentre diventa **rossa** quando quest'ultimo non è disponibile. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS,  visualizza da uno a quattro settori **verdi**.

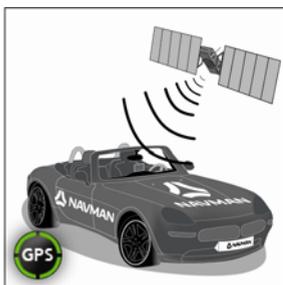

- Per visualizzare lo stato GPS con maggiori dettagli, vedere "Stato GPS" a pagina 115.
- Per altre informazioni sul GPS, consultare la guida *GPS Navigation - Frequently Asked Questions*.

# Come si va da A a B?

Il Navman è dotato di mappe che forniscono dettagli a livello di strada per la navigazione porta a porta, compresi Punti di interesse quali alberghi, parcheggi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Quando si desidera...	Procedere come segue:
navigare verso una posizione fotografica <b>NavPix™</b>	usare il <i>menu NavPix</i> per navigare verso una foto <b>NavPix</b> già installata o una foto <b>NavPix</b> scattata da voi stessi (vedere "Come si naviga verso una foto NavPix?" a pagina 24).
conoscere l'indirizzo di destinazione	usare l'assistente di immissione indirizzi per immettere l'indirizzo (vedere "Come si cerca un indirizzo?" a pagina 26).
programmare più soste	usare la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> per immettere più punti di percorso (vedere "Come si crea un viaggio con più soste?" a pagina 32).
trovare un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome.	ricerca di un Punto di interesse (vedere "Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?" a pagina 38).
trovare un distributore di benzina	selezionarlo dall'elenco dei distributori di benzina più vicini (vedere "Come si trova un distributore di benzina?" a pagina 38).
trovare un parcheggio	selezionarlo dall'elenco di parcheggi più vicini alla posizione attuale (vedere "Come si trova il parcheggio più vicino?" a pagina 39).



**AVVERTENZA** Per motivi di sicurezza, immettere i dati sulla destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.



## Cosa succede se si salta una svolta?

### Riprogrammazione automatica Back-On-Track™

Se si sbaglia una svolta, si verrà reindirizzati. In cima alla schermata viene visualizzato un avviso per informare che si sta ricalcolando il percorso. Il pulsante **Informazione** permette di visualizzare la percentuale di completamento del percorso che si sta ricalcolando.

Per annullare il ricalcolo del percorso toccare **X**. Verrà visualizzato un avviso che chiede di confermare l'annullamento. In caso di conferma, saranno annullati sia il ricalcolo, sia il percorso attuale.

# Come si naviga verso una foto NavPix?

Il Navman contiene delle foto **NavPix** già installate verso le quali è possibile navigare. Le cinque foto **NavPix** usate più di recente sono visualizzate nel *Menu NavPix*. Se non si è ancora navigato verso una foto **NavPix**, vengono visualizzate cinque delle foto **NavPix** già installate.



1. Selezionare la foto verso la quale si desidera navigare.  
Viene visualizzata la schermata *Anteprima NavPix*.



2. Selezionare **Vai**.  
Viene calcolato il percorso e visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si naviga verso una foto NavPix scattata o scaricata?



È possibile navigare verso il luogo di una foto se al momento dello scatto era disponibile un punto di posizione GPS.



1. Nella schermata *Album*, selezionare una foto.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*.



2. Selezionare **Vai**.  
Viene calcolato il percorso e visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si cerca un indirizzo?

Selezionare la destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di immissione indirizzi.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce un esempio per facilitare l'impostazione della destinazione.



In alcuni Paesi è possibile ricercare la destinazione in base al codice postale o CAP. Se si ci trova nel Regno Unito e si conosce il codice postale della destinazione, è possibile cercarlo nella schermata *Cerca destinazione* premendo **Codice postale** e inserendo un codice postale di massimo otto caratteri.

## Passaggi guidati

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il Paese
3. Ricerca di una città / area
4. Ricerca di una strada
5. Ricerca di un numero civico
6. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando in successione il Paese, la zona/città, la via e il numero civico.

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.



Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Ricerca di una città / area

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o la zona di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.




## 4. Ricerca di una strada

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Strada**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



 Potrebbero esserci più corrispondenze per un particolare nome di strada. Strade lunghe che corrono attraverso numerose zone confinanti e nomi comuni di strade; per esempio, *Main Street* produrrà corrispondenze che si distinguono in base al nome associato della città o della zona.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la strada di destinazione. In caso di corrispondenze multiple, selezionare la città o la zona che descrive meglio la destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

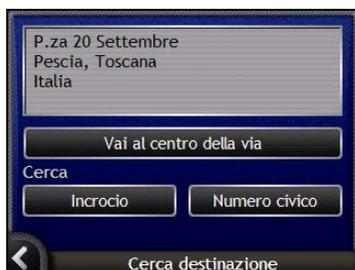


 Se mancano informazioni sui numeri civici e gli incroci per la strada selezionata, verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*. Andare al passo 5c.

## Uso della schermata *Tastiera*

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una strada, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. Quando si tocca un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati corrispondenti. Toccare  per vedere altri risultati della ricerca. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Verrà visualizzato un massimo di 99 risultati.

La schermata *Tastiera* può essere visualizzata in tre modi: *alfabetica*, *alternata* e con *numeri/simboli*.

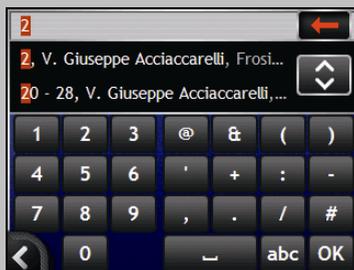


Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Toccare  per vedere altri risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, toccare l'elemento pertinente fra questi due.
- Per cancellare un carattere, toccare .
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* con numeri/simboli, toccare **123**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alternata, toccare **alt**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alfabetica, toccare **abc**.

## Uso della schermata *Cerca destinazione*


La schermata *Cerca destinazione* viene usata per selezionare la destinazione in base alla zona, alla via, al codice postale o CAP, alla posizione della directory, all'incrocio, alla città, alla cittadina, al Paese o allo Stato.

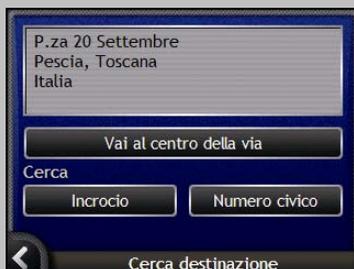

Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata in cima alla schermata. Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.

## 5. Ricerca di un numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Numero civico**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

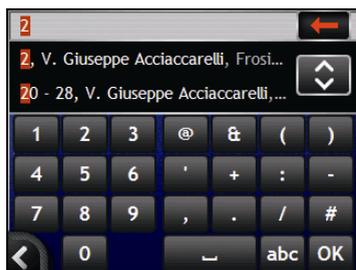

 Se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, occorre scegliere la stessa strada in una zona confinante. Andare al passo 4.

Se l'opzione **Numero civico** non viene visualizzata, significa che non sono disponibili numeri civici per la sezione prescelta della strada. Toccare **Vai al centro della via** per visualizzare la schermata *Anteprima destinazione*. Andare al passo c.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare il numero civico di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- c) Completare una delle operazioni seguenti:

 Controllare che le preferenze di percorso siano applicabili al percorso specificato, *prima* di toccare **Vai**.

Se si desidera ...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	toccare <b>Vai</b> . Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare la posizione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la posizione sulla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
aggiungere la destinazione al viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> .
salvare le destinazioni come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>

Se si desidera ...	Procedere come segue:
salvare la destinazione come Preferito	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li><li>▪ Toccare <b>Salva nei Preferiti</b>.</li></ul>
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Cerca destinazione</i> .

# Come si crea un viaggio con più soste?

È possibile usare la schermata *Programmatore viaggi multistop* per impostare più punti di percorso per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

I punti di percorso verranno aggiunti tramite la schermata *Programmatore viaggi multistop* o selezionando **Luogo** dal menu a comparsa *Mappa* o dalle schermate *Mappa in 2D* o *Mappa in 3D*, quindi **Aggiungi a viaggio**. È possibile salvare fino a 198 viaggi con più soste, ognuno dei quali con un massimo di 14 punti di percorso.



I punti di percorso aggiunti, aggiornati o eliminati dopo l'inizio di un viaggio con più soste non influiscono sul percorso attuale.

---

## Passaggi guidati


1. Iniziare un viaggio con più soste
2. Selezionare il Paese
3. Ricerca di una città / area
4. Ricerca di una strada
5. Ricerca di un numero civico
6. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si naviga verso più indirizzi?

Questo esempio mostrerà come impostare un viaggio con più soste selezionando il Paese e quindi la zona, la strada e il numero civico per ciascun punto di percorso.

### 1. Iniziare un viaggio con più soste

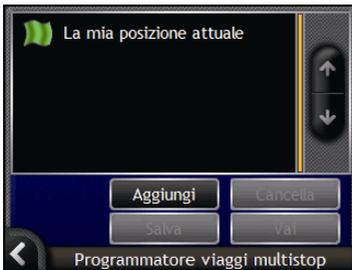

Verrà visualizzata la schermata *Programmatore viaggi multistop*.

- a) Toccare **Aggiungi**.  
Verrà visualizzato il *Menu Aggiungi a viaggio*.



- b) Toccare **Indirizzo o PDI**.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.




È anche possibile aggiungere punti di percorso usando i Preferiti le destinazioni recenti, il Punto di interesse più vicino e **NavPix**.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.

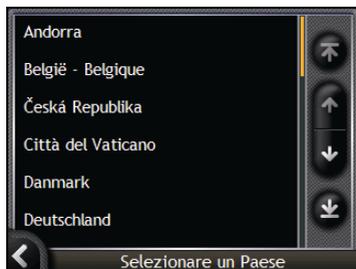

Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Ricerca di una città / area

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o la zona di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.




## 4. Ricerca di una strada

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Via**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la strada di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

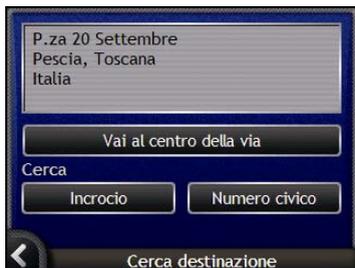


Se mancano informazioni sui numeri civici e gli incroci per la strada selezionata, verrà visualizzata la schermata *Anteprima punto di percorso*. Andare al passo 5b.

## 5. Ricerca di un numero civico

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Numero civico**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.




Se non viene visualizzata l'opzione **Numero civico**, significa che non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Per visualizzare la schermata *Anteprima destinazione*, toccare **Vai al centro della via**. Andare al passo 5c.

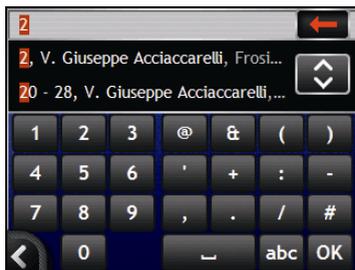

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare il numero civico di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima punti di percorso*.



- c) Toccare **Aggiungi**.  
La destinazione viene automaticamente salvata ed è visualizzata la schermata *Programmatore viaggi multistop*.

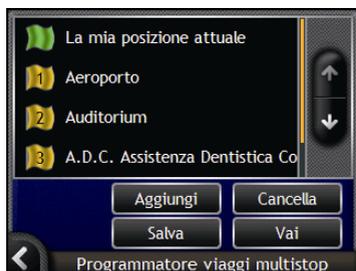

- d) Completare una o più delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere un altro punto di percorso  I punti di percorso aggiunti dopo l'inizio di un viaggio multistop non verranno compresi nel percorso attuale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare <b>Aggiungi</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore viaggi multistop</i>.</li> <li>Tornare al passo 3.</li> </ul>
calcolare il percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare <b>Vai</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima viaggio multistop</i>.</li> <li>Selezionare <b>Vai</b>. La schermata <i>Mapa</i> visualizzerà il percorso calcolato.</li> </ul>
cambiare l'ordine dei punti di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare il punto di percorso da spostare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>Selezionare <b>Sposta su</b> o <b>Sposta giù</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore viaggi multistop</i>.</li> </ul>
cancellare tutti i punti di percorso	selezionare <b>Cancella</b> .
cancellare un punto di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezionare il punto di percorso da cancellare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>Selezionare <b>Cancella</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore viaggi multistop</i>.</li> </ul>

Se si desidera...	Procedere come segue:
salvare il viaggio multistop come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <b>Nuovo Preferito</b>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva nei Preferito</b>. Il Preferito verrà salvato.</li> </ul>

## Come si salta un punto di percorso durante un viaggio con più soste?

È possibile modificare in ogni momento un viaggio con più soste nella schermata *Programmatore viaggi multistop con più soste* tuttavia, se si è già iniziato il viaggio, i cambiamenti non influiranno sul percorso attuale:

 →  → Programmatore viaggi multistop



Per saltare un punto di percorso durante un viaggio con più soste, completare i seguenti passi:

1. Toccare la mappa per visualizzare il cursore a croce.  
Verrà visualizzato il *Menu Mappa*.
2. Toccare **Percorso**, quindi **Salta punto di percorso**.  
Il successivo punto di percorso sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di percorso seguente.

# Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?

## Impostare un Punto di interesse (PDI) come destinazione

Un PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabile sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati secondo il tipo, ad esempio distributori di benzina, parchi, spiagge e musei.

## Come si trova il distributore di benzina più vicino?

È possibile premere  per trovare rapidamente il distributore di benzina più vicino.

Il Navman mostrerà un elenco dei distributori di benzina più vicini sulla base della posizione attuale.

a) Premere .

Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un punto d'interesse*, che mostra un elenco dei distributori di benzina più vicini sulla base della posizione attuale. Il più vicino appare in cima all'elenco.



b) Selezionare dall'elenco un distributore di benzina.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



c) Toccare **Vai**.  
Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# **P** Come si trova il parcheggio più vicino?

È possibile premere **P** per trovare rapidamente il parcheggio più vicino.

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione localizzando e selezionando un parcheggio.

Il Navman mostrerà un elenco dei parcheggi più vicini sulla base della posizione attuale.

- a) Premere **P**.

Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un punto d'interesse*, che mostra un elenco delle aree di parcheggio più vicine sulla base della posizione attuale. La più vicina appare in cima all'elenco.



- b) Selezionare dall'elenco un parcheggio.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- c) Toccare **Vai**.  
Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si cercano altri PDI?

Selezionare il PDI di destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di immissione PDI.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce un esempio per facilitare l'impostazione del PDI.

## Passaggi guidati

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il Paese
3. Selezionare il tipo di PDI
4. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si cerca di un Punto di interesse?

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando un Punto di interesse (PDI).

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.




Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Nella schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un Paese*.

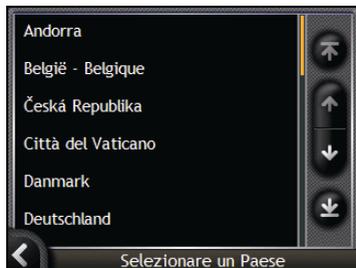

Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Selezionare il tipo di PDI



Per restringere la ricerca di una categoria di PDI, è possibile cercare innanzitutto in base alla zona.

- a) Nella schermata *Destinazione*, toccare **Punti di interesse**.  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare la categoria di PDI*.



- b) Selezionare un tipo di PDI dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- c) Usare la schermata *Tastiera* per trovare il PDI.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Completare una delle operazioni seguenti:



Controllare che le preferenze di percorso siano applicabili al percorso specificato, *prima* di toccare **Vai**.

Se si desidera ...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	toccare <b>Vai</b> . Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare la posizione sulla schermata della mappa	premere sulla mappa per visualizzare la posizione sulla schermata <i>Mappa in 2D</i> .
aggiungere la destinazione al viaggio multistop	selezionare <b>Aggiungi</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi multistop</i> .
salvare le destinazioni come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva nei Preferiti</b>.</li> </ul>
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Cerca destinazione</i> .

# Come si visualizza il percorso?

Una volta calcolato il percorso, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Si verrà reindirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.

È possibile visualizzare il percorso in molti modi premendo  per passare da una schermata mappa all'altra.

## Schermata Mappa in 3D

La schermata *Mappa in 3D* è orientata nella direzione di marcia.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il menu *Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 69).



	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via cui svoltare.
2	<b>Direzione della svolta successiva</b>	Direzione della prossima svolta.  Per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	<b>Distanza dalla svolta successiva</b>	Distanza dalla prossima svolta.
4	<b>Freccia prossima svolta</b>	La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso rispetto alle svolte sequenti.  Il colore predefinito della prossima svolta è <b>verde</b> ma ciò dipende dallo schema cromatico in uso.

	Voce	Descrizione
5	Posizione attuale	La posizione attuale viene indicata con 
6	Barra di stato	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>Avvertenze relative alla velocità</li> <li>PDI attivi.</li> </ul>
7	Informazioni	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ora</li> <li>Km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>DTG (distanza da percorrere)</li> <li>ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> <p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra.</p> <hr/> <p> Durante un viaggio con più soste, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.</p>
8	Percorso	Il percorso attuale viene evidenziato.
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale
10	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per visualizzare una zona più ridotta con maggiori dettagli, selezionare .</li> <li>Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, selezionare .</li> </ul>
11	Bussola e informazioni GPS	<p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rotta indicata dalla bussola.</b></li> <li><b>Settori verdi</b> - è in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori. Mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li> <li><b>Cerchio rosso</b> - segnale GPS assente. Mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li> </ul>

# Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle vie adiacenti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte. La schermata *Mappa in 2D* viene visualizzata con la *rotta in alto*, a meno che la preferenza di *Visualizza mappa* sia impostata su Nord.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 2D*, premere  per passare da una schermata all'altra.

- Premere e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Premere sulla mappa per visualizzare il menu *Mappa* (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 69).



	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare.  Quando si passa da un'opzione di Informazioni all'altra, la descrizione della funzione viene brevemente visualizzata in cima alla schermata.
2	<b>Direzione della svolta successiva</b>	Direzione della prossima svolta.  Per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, selezionare la freccia della svolta.
3	<b>Distanza dalla svolta successiva</b>	Distanza dalla prossima svolta.
4	<b>Posizione attuale</b>	La posizione attuale viene indicata con  .
5	<b>Percorso</b>	Il percorso attuale viene evidenziato.
6	<b>Barra scala</b>	Visualizza la scala della mappa.

	Voce	Descrizione
7	Informazioni	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> <p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra.</p> <hr/> <p> Durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.</p>
8	Freccia prossima svolta	<p>La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso rispetto alle svolte seguenti.</p> <p>Il colore predefinito della prossima svolta è arancione, ma ciò dipende dallo schema cromatico in uso.</p>
9	Annulla percorso	<p>Consente di annullare il percorso attuale.</p>
10	Zoom	<p>Per visualizzare le opzioni di zoom, selezionare .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per visualizzare una zona più ridotta con maggiori dettagli, selezionare .</li> <li>▪ Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, selezionare .</li> </ul>
11	Bussola e informazioni GPS	<p>Selezionare per passare da un'opzione all'altra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bussola blu rotta</b> - segnale GPS assente. Selezionare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li> <li>▪ <b>Settori verdi</b> - è in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori. Mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li> <li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - segnale GPS assente.</li> </ul>
12	Barra di stato	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi.</li> </ul>

# Schermata Prossima svolta

La schermata *Prossima svolta* visualizza le informazioni necessarie per la svolta successiva, il senso della svolta e la distanza dalla svolta. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

Per visualizzare la schermata *Prossima svolta* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.



	Voce	Descrizione
1	<b>Prossima istruzione</b>	Direzione e nome della via in cui svoltare.   Quando si passa da un'opzione di Informazioni all'altra, la descrizione della funzione viene brevemente visualizzata in cima alla schermata.
2	<b>Direzione della svolta successiva</b>	Direzione della prossima svolta.
3	<b>Barra scala</b>	Visualizza la scala della mappa.
4	<b>Distanza dalla svolta successiva</b>	Distanza dalla prossima svolta.
5	<b>Barra di stato</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze relative alla velocità</li> <li>▪ PDI attivi.</li> </ul>
6	<b>Informazioni</b>	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ Km/ora o miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (ora prevista di arrivo).</li> </ul> Selezionare per passare da un'opzione all'altra.   Durante un viaggio multistop, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
7	<b>Annulla percorso</b>	Consente di annullare il percorso attuale.

	Voce	Descrizione
8	Mappa della prossima svolta	La mappa con la svolta successiva.
9	Posizione attuale	La posizione attuale viene indicata con  .
10	Bussola e informazioni GPS	Selezionare per passare da un'opzione all'altra; <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Bussola blu rotta.</b></li><li>▪ <b>Quadranti verdi</b> - indica che per fissare la posizione è in uso un segnale GPS valido. Vengono visualizzati da uno a quattro quadranti ad indicare l'intensità del segnale. Selezionare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li><li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - segnale GPS assente. Selezionare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</li></ul>



## Schermata Turn-by-Turn™

La schermata *Turn-by-Turn* visualizza le quattro svolte successive del percorso, la direzione della svolta, il nome della via e la distanza dalla svolta. È possibile vedere tutte le svolte dell'elenco usando le frecce Su e Giù. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

Per visualizzare la schermata *Turn-by-Turn* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.



	Voce	Descrizione
1	Direzione della svolta	La direzione della svolta. La svolta successiva è evidenziata.
2	Distanza dalla svolta	Distanza dalla prossima svolta. La svolta successiva è evidenziata.
3	Istruzione	Direzione e nome della via in cui svoltare. La svolta successiva è evidenziata.
4	Prossima svolta (evidenziata)	La svolta successiva è evidenziata in cima all'elenco.
5	Svolte future	La direzione delle svolte future e la loro distanza.
6	Barra di stato	Nome della strada in cui ci si trova.
7	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.
8	Pulsanti di scorrimento	Consentono di visualizzare ogni svolta scorrendo l'elenco.

# Come si salvano i Preferiti e Casa mia?

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come Preferiti e una di queste può essere salvata come Casa mia. Casa mia può essere uno qualsiasi dei Preferiti assegnati, ma si consiglia di associarlo alla propria residenza o a un'altra destinazione frequente.

È possibile salvare un Preferito dalla schermata *Anteprima destinazione* dopo la ricerca di un indirizzo, o dal *Menu Mappe* sulle schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*. Per altre informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 69.

## È possibile assegnare una foto a un Preferito?

Si può assegnare una foto a uno qualsiasi dei Preferiti esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si assegna una foto a un Preferito?" a pagina 64.


## Come si salva un Preferito?

Cercare un indirizzo finché viene visualizzata la schermata *Anteprima Destinazione*.

1. Toccare **Salva**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.



2. Per cambiare il nome del Preferito, toccare . Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

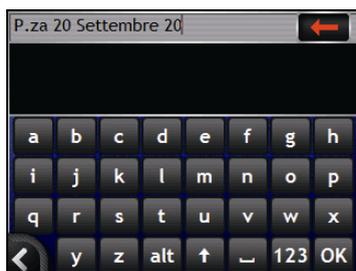

- Una volta immesso un nome per il Preferito, toccare **OK**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

3. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
salvare come Preferito	toccare <b>Salva nei preferiti</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

## Come si naviga verso un Preferito?



1. Toccare la destinazione del Preferito verso cui si desidera viaggiare.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Vai**.  
Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla schermata *Mappa*.

# Come si naviga verso Casa mia?

Se non è stato impostato un indirizzo come *Casa mia*, la prima volta che si cerca di navigare verso *Casa mia* verrà richiesto di cercare un indirizzo usando l'assistente di immissione indirizzi.

## Opzione 1 - da *Vai al menu*



Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata *Mappa*.

## Opzione 2 - dalla schermata *Destinazioni preferite*



1. Nella schermata *Destinazioni preferite*, selezionare *Casa mia*. Viene visualizzata la schermata *Casa mia*.



2. Per navigare verso *Casa mia*, selezionare **Vai**. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla schermata *Mappa*.

## Opzione 3 - usando il telecomando

È possibile navigare verso *Casa mia* premendo  sul telecomando (è possibile che sia venduto a parte).

1. Premere  per visualizzare la schermata *Casa mia*.
2. Premere di nuovo  per calcolare il percorso e visualizzare la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si modifica il nome di un Preferito?



1. Dalla schermata *I miei Preferiti*, selezionare il Preferito da modificare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Modifica**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.



3. Per modificare il nome del Preferito, toccare .
  - Dopo aver modificato il nome del Preferito, toccare **OK**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.
4. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
rinominare un Preferito	toccare <b>Salva</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

# Come si elimina un Preferito?



1. Nella schermata *Destinazioni preferite* selezionare un Preferito da eliminare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Selezionare **Elimina**.  
Il Preferito viene eliminato. Verrà visualizzata la schermata *Destinazioni preferite*.



# Come si usa la fotocamera?

Il Navman è dotato di una fotocamera integrata con tecnologia **NavPix™**, che permette di scattare foto e salvarle come luogo geografico sulle mappe di navigazione. Ciò consente di navigare direttamente verso il luogo in cui è stata scattata la foto. Le foto possono essere memorizzate in un Album sulla memoria interna del Navman o su una scheda di memoria ed essere visualizzate in modalità schermo intero. È inoltre possibile condividere le proprie foto con altri utenti **NavPix** caricandole su [www.navman.com/Navpix](http://www.navman.com/Navpix).

- Scaricare il *Manuale dell'utente* per ulteriori informazioni.

## NavPix™ - foto con coordinate GPS

L'icona  della schermata *Mirino* viene visualizzata in **verde** se il Navman dispone di un punto di posizione GPS. Se viene scattata una foto mentre è disponibile un punto di posizione GPS, le coordinate GPS vengono salvate insieme alla foto. Una foto con coordinate GPS è denominata foto **NavPix** ed è possibile dirigersi sulle coordinate.

Quando una foto **NavPix** è elencata nella schermata *Album*, nell'angolo inferiore destro della foto viene visualizzato un triangolo verde. Le coordinate GPS vengono visualizzate sulla schermata *Dettagli foto* (vedere "Gestione delle foto" a pagina 61).

# Come si scatta una foto?

## Passi rapidi

1. Premere .
2. Puntare la fotocamera sull'edificio, il paesaggio, l'oggetto o la persona desiderati.
3. Premere nuovamente  per scattare una foto.

## Passi dettagliati



Prima di poter scattare una foto, è necessario che venga visualizzata la schermata *Mirino*.

1. Per visualizzare la schermata *Mirino*, premere  sulla parte superiore del Navman.
2. Quando la schermata *Mirino* è aperta, viene visualizzata l'immagine messa a fuoco dalla fotocamera.



Prima di scattare una foto, è possibile personalizzare le impostazioni di illuminazione e luminosità (vedere "Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?" a pagina 58).

3. Una volta soddisfatti dell'immagine visualizzata nel **Mirino**, premere  per scattare la foto.
  - Per compiere questa azione è anche possibile selezionare .
4. L'immagine catturata verrà mostrata in anteprima nel **Mirino** per due secondi prima di essere automaticamente salvata nell'album *NavPix* della memoria interna del Navman.



Se la schermata *Mirino* resta inattiva per oltre due minuti, ritornerà alla schermata della mappa.

# Schermata Mirino

La schermata *Mirino* consente di scattare le foto e accedere alle preferenze della fotocamera. Per visualizzare la schermata *Mirino*, premere  sulla parte superiore del Navman.



La pressione di  non fa sì che venga scattata una foto, a meno che non sia visualizzata la schermata *Mirino*.



	Elemento	Descrizione
1		Cattura la foto.
2		Visualizza la schermata <i>Selezionare un album</i> .
3		Ritorna all'ultima schermata visualizzata.
4		Visualizza l'impostazione attuale dell'illuminazione. Selezionare per visualizzare le relative impostazioni.
5		Visualizza l'impostazione attuale della luminosità. Selezionare per visualizzare le relative impostazioni.
6	<b>Mirino</b>	Permette di incorniciare l'immagine nel <b>Mirino</b> .
7		Indica se sono disponibili informazioni GPS.

# Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?

La fotocamera presenta impostazioni di illuminazione e luminosità che possono essere personalizzate prima di scattare una foto.

## Opzioni di illuminazione

1. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere .
2. Nella schermata *Fotocamera*, toccare . Verrà visualizzata la gamma di opzioni di illuminazione.



Impostazione	Descrizione
	Per uso in esterni, in presenza di luce solare intensa
	Per uso in esterni, con tempo nuvoloso
	Per uso in interni, con illuminazione normale
	Per uso in interni, con illuminazione al neon
	Per uso notturno; fornisce un tempo di esposizione più lungo per migliorare la qualità dell'immagine
	Seleziona automaticamente l'impostazione più adatta alle condizioni

3. Toccare l'opzione di illuminazione preferita. Tale scelta verrà salvata.

## Opzioni di luminosità

Il controllo di luminosità è regolabile da uno a sei livelli.

1. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere .
2. Dalla schermata *Fotocamera*, toccare . Verrà visualizzata la gamma di opzioni di luminosità.




3. Selezionare uno dei sei livelli per impostare la luminosità della foto.

# Come si gestiscono le foto?

## Gestione dell'album

L'album fotografico memorizza tutte le foto visualizzandole come miniature. È possibile memorizzare le foto in album personalizzabili nella memoria interna del Navman, oppure memorizzarle nella scheda di memoria.

Quando si scatta una foto, questa viene sempre salvata nell'album *NavPix* presente nella memoria interna del Navman. È poi possibile copiare l'album in un altro album o in una scheda di memoria.

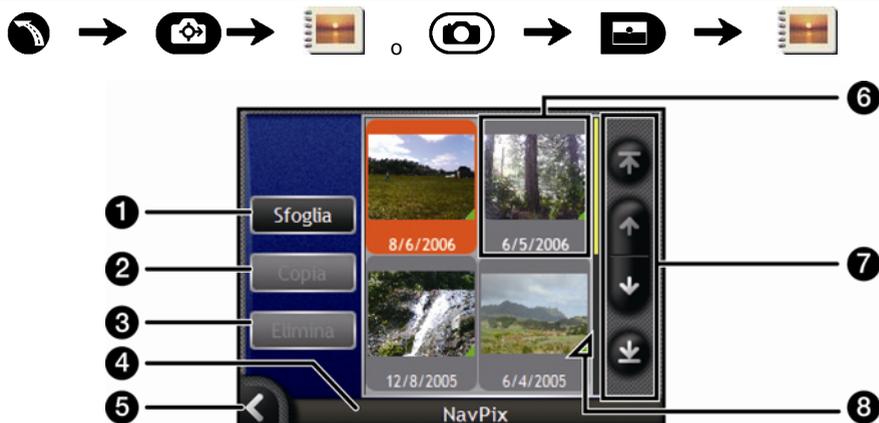

	Elemento	Descrizione
1	Sfoglia	Visualizza la schermata <i>Selezionare un album</i> . Questa schermata mostra un elenco degli album disponibili.
2	Copia	Copia le foto selezionate dall'album visualizzato alla scheda di memoria, o dalla scheda di memoria all'album <i>NavPix</i> .
3	Elimina	Elimina le foto selezionate dall'album visualizzato.
4	Titolo album	Il titolo dell'album.
5		Visualizza la schermata precedente.
6	Miniatura foto	<p>Una miniatura delle foto presenti nell'album fotografico visualizzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per selezionare una foto, premerne la miniatura. Viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> <li>Per selezionare più foto, premere la prima e trascinare lo stilo per includere le altre foto nella selezione.</li> </ul> <p>Quando si seleziona una foto, questa viene visualizzata con un contorno <b>rosso</b>.</p> <p> Se alla foto è stato attribuito un titolo, questo verrà visualizzato sotto la foto. Se alla foto non è stato assegnato un titolo, viene visualizzato il nome del file della foto.</p>
7	Pulsanti di scorrimento	Usare i pulsanti di scorrimento per scorrere le foto.

	Elemento	Descrizione
8		Indica se alla foto sono associate coordinate GPS.

## Come si copiano le foto nell'album della scheda di memoria?

È possibile copiare le foto dagli album della memoria interna del Navman alla scheda di memoria e viceversa.



La prima volta che si copia una foto sulla scheda di memoria, vi verrà creata una cartella denominata *NavPix*.

1. Nella schermata *Album*, selezionare *Sfoglia*.  
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare un album*.
2. Selezionare l'album che si desidera visualizzare.
3. Selezionare e mantenere premuto, quindi trascinare la schermata per selezionare le foto da copiare.  
Ogni foto selezionata presenta un bordo rosso.
  - Per annullare una selezione, premere su di essa e trascinare nuovamente la schermata.
4. Una volta terminata la selezione, selezionare **Copia**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza che chiede di confermare o annullare la procedura.  
In caso di conferma, le foto verranno copiate nell'altro album.



È anche possibile copiare una sola foto dalla schermata *Dettagli foto*. Per altre informazioni, vedere "Gestione delle foto" a pagina 61.

## Come si eliminano le foto da un album?

È possibile eliminare le foto di un album presente nella memoria interna del Navman o nella scheda di memoria.



Quando si salva una foto come Destinazione preferita e in un secondo momento si rimuove la foto dall'album, il Preferito non verrà eliminato.

1. Nella schermata *Album*, selezionare *Sfoglia*.  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona album*.
2. Selezionare l'album che si desidera visualizzare.
3. Selezionare e mantenere premuto, quindi trascinare la schermata per selezionare le foto da eliminare.  
Ogni foto selezionata presenta un bordo rosso.
  - Per annullare una selezione, premere su di essa e trascinare nuovamente la schermata.
4. Una volta terminata la selezione, selezionare **Elimina**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza che chiede di confermare o annullare la procedura.  
In caso di conferma, le foto saranno eliminate dall'album.



È anche possibile eliminare una sola foto dalla schermata *Dettagli foto*. Per altre informazioni, vedere "Gestione delle foto" a pagina 61.

# Gestione delle foto

La schermata *Dettagli foto* visualizza informazioni relative alla fotografia. Per visualizzare la schermata *Dettagli foto*, selezionare una foto.



	Elemento	Descrizione
1	<b>Ora/Data e coordinate della posizione</b>	Visualizza l'ora e la data in cui è stata scattata la foto. Visualizza le coordinate di latitudine e longitudine, se alla foto sono associate coordinate GPS.
2	<b>Foto</b>	Una miniatura della foto. Selezionare per visualizzare la foto a schermo intero.
3	<b>Titolo foto</b>	Il titolo della foto; selezionare <b>Modifica</b> per aggiungere un titolo o modificare quello esistente.
4	<b>Mostra su mappa</b>	Selezionando questa opzione, sulla mappa viene visualizzata un'icona in corrispondenza del luogo in cui è stata scattata la foto.
5		Selezionare per ritornare all' <i>Album</i> .
6	<b>Barra di scorrimento</b>	Selezionare i pulsanti di scorrimento per scorrere l' <i>album</i> .
7	<b>Assegna</b>	Consente di assegnare una foto a un Preferito esistente, se alla foto sono associate coordinate GPS.
8	<b>Elimina</b>	Elimina una foto dall'album presente nel Navman o nella scheda di memoria.
9	<b>Modifica</b>	Permette di creare un titolo per una foto usando la schermata <i>Tastiera</i> .
10	<b>Vai</b>	Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa in 3D</i> .  Il pulsante <b>Vai</b> è disponibile solo se alla foto sono associate coordinate GPS.

## Come si visualizza una foto a schermo intero?

1. Nella schermata *Dettagli foto*, toccare la miniatura della foto. Quest'ultima verrà visualizzata a schermo intero.




2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
zumare un'area della foto	toccare  .
zumare indietro la foto	toccare  .
ruotare la foto	toccare  . La foto verrà ruotata di 90 gradi in senso antiorario ogni qual volta si tocca  ; la foto viene quindi salvata secondo il nuovo angolo.
mostrare parti della foto non visualizzate sullo schermo	toccare e mantenere premuta l'immagine, quindi trascinarla sullo schermo.

## Come si assegna una descrizione a una foto?

È possibile assegnare una descrizione alla foto o modificare una descrizione esistente. La descrizione può avere un massimo di 34 caratteri.

1. Nella schermata *Dettagli foto*, selezionare **Modifica**. Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.
2. Selezionare i caratteri necessari uno per uno. La descrizione verrà visualizzata in cima alla schermata.

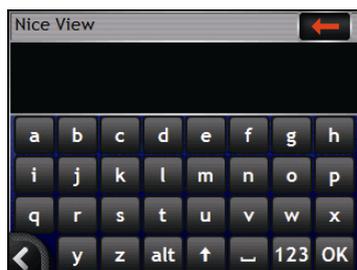

3. Una volta completata la descrizione, selezionare **OK**. Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto* con la nuova descrizione sotto la foto.

# Come si naviga verso una foto NavPix?

Il Navman contiene delle foto **NavPix** già installate verso le quali è possibile navigare. Le cinque foto **NavPix** usate più di recente sono visualizzate nel *Menu NavPix*. Se non si è ancora navigato verso una foto **NavPix**, vengono visualizzate cinque delle foto **NavPix** già installate.



1. Selezionare la foto verso la quale si desidera navigare.  
Viene visualizzata la schermata *Anteprima NavPix*.



2. Selezionare **Vai**.  
Viene calcolato il percorso e visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si naviga verso una foto NavPix scattata o scaricata?



È possibile navigare verso il luogo di una foto se al momento dello scatto era disponibile un punto di posizione GPS.



1. Nella schermata *Album*, selezionare una foto.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*.



2. Selezionare **Vai**.  
Viene calcolato il percorso e visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si assegna una foto a un Preferito?



Quando una foto viene assegnata a un Preferito esistente, solo l'immagine, e non le coordinate di quest'ultima, sono associate al Preferito.



1. Nella schermata *Album*, selezionare una foto.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*.
2. Nella schermata *Dettagli foto*, toccare **Assegna foto**.  
Verrà visualizzata la schermata *Assegna foto*.



3. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
assegnare una foto a un luogo Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare  e selezionare una destinazione del Preferito dall'elenco. Verrà visualizzato il titolo del Preferito.</li> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. La foto viene assegnata al Preferito e viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul>
creare un nuovo Preferito (quando alla foto sono associate le coordinate GPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare  e selezionare un <b>Nuovo Preferito</b> dall'elenco.</li> <li>▪ toccare . Verrà visualizzata la schermata <i>Tastiera</i>. Immettere un nome per il Preferito, quindi toccare <b>OK</b>.</li> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. La foto viene salvata come nuovo Preferito e viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul>

# Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano le foto?

Per salvare, spedire con la posta elettronica o stampare le foto, occorre dapprima trasferirle al computer; esistono due modi di procedere:

- Copiare le foto dalla scheda di memoria al computer tramite un lettore di schede di memoria o un'unità per schede di memoria, oppure
- Copiare le foto dal Navman al computer con il software NavAlbum installato sul computer.

## Tramite la scheda di memoria

Le foto possono essere copiate dagli album presenti nella memoria interna del Navman alla cartella *Immagini* della scheda di memoria. La prima volta che si copia una foto nella scheda di memoria, vengono create le seguenti cartelle:

*E:\Documenti\Immagini*, dove "E" è la lettera assegnata all'unità o al lettore di schede di memoria.

Tutte le foto presenti nella cartella *Immagini* fanno parte dello stesso album di foto e possono essere visualizzate sul Navman.

Una volta copiata la foto nell'album di fotografie della scheda di memoria, è possibile usare la scheda con il computer per salvare, spedire con la posta elettronica o stampare le foto, oppure portare la scheda di memoria in un negozio di fotografia per la stampa.

## Tramite NavAlbum

È possibile copiare le foto dall'*Album* del Navman al computer usando il software NavAlbum installato nel computer (vedere "Che cos'è NavAlbum?" a pagina 99).

NavAlbum viene installato sul computer quando si installa SmartST Desktop (vedere "Come si installa SmartST Desktop sul computer?" a pagina 78).

# Cos'altro si può fare?

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare i luoghi recenti	usare la schermata Luoghi recenti (vedere "Come si naviga verso un luogo recente?" a pagina 68).
accedere alle funzioni di navigazione nelle schermate <i>Mappa in 3D</i> e <i>Mappa in 2D</i>	usare il <i>menu Mappa</i> (vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 69).
calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa	usare una Zona da evitare (vedere "Come si evita una zona?" a pagina 71).
visualizzare in anteprima il percorso, o programmare e visualizzare un percorso senza punto di posizione GPS	usare l'Assistente di percorso (vedere "Come si ottiene l'anteprima di un percorso?" a pagina 72).
visualizzare informazioni statistiche sul viaggio attuale e su tutti i viaggi sinora intrapresi	usare le schermate Tripmeter (vedere "Come si visualizzano le statistiche del percorso?" a pagina 74).

# Come si naviga verso un luogo recente?

Per rendere più semplice la navigazione verso un indirizzo, il Navman salverà automaticamente tutte le posizioni di partenza e le destinazioni in un elenco di luoghi recenti.



1. Selezionare un luogo recente.  
Viene visualizzata la schermata *Luoghi recenti*.



2. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	selezionare <b>Vai</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare l'indirizzo completo del luogo recente	selezionare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli luogo recente</i> .
salvare un luogo recente come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare un luogo recente come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Salva nei Preferito</b>.</li> </ul>
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Luoghi recenti</i> .

# Come si usa il Menu Principale?

Il *Menu Principale* consente di accedere alle funzioni di navigazione dalle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*.



## Visualizzazione del *Menu Principale*.

1. Selezionare  per visualizzare le schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*.
2. Premere sulla mappa e trascinarla per spostarsi verso il luogo selezionato.
3. Premere sulla mappa.  
Viene visualizzato il *menu Mappa*.

## Opzioni *Menu Mappa*

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il *Menu Mappa*:

Opzione di menu	Descrizione
<b>Naviga verso</b>	Calcola un percorso a partire dal luogo attuale, una volta determinato quest'ultimo.
<b>Mostra dettagli</b>	Visualizza la schermata <i>Dettagli luoghi</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visualizzare i dettagli della posizione</li> <li>▪ Aggiungere il luogo al viaggio con più soste</li> <li>▪ Salvare il luogo come Preferito</li> <li>▪ Navigare verso il luogo.</li> </ul>
<b>Posizione</b>	Visualizza il sottomenu <i>Luogo</i> che presenta le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aggiungi a Preferito.</b> Visualizza la schermata <i>Nuovo Preferito</i> per aggiungere il luogo come Preferito. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si salva un Preferito?" a pagina 50.</li> <li>▪ <b>PDI più vicino.</b> Visualizza la schermata <i>Seleziona PDI</i>. Selezionare la categoria di PDI, quindi il PDI verso cui navigare. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?" a pagina 38.</li> <li>▪ <b>Aggiungi a viaggio.</b> Aggiunge il luogo al viaggio con più soste.</li> <li>▪ <b>Imposta come luogo di partenza.</b> Imposta il luogo come punto di partenza.</li> </ul>

Opzione di menu	Descrizione
<b>Percorso</b>	<p>Disponibile solo quando si naviga lungo un percorso.</p> <p>Visualizza il sottomenu <i>Percorso</i> che presenta le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Deviazione.</b> Devia il percorso per evitare i prossimi 1, 2, 5, 10 o 20 chilometri o le successive 1, 2, 5, 10 o 20 miglia.</li> <li>▪ <b>Avvia dimostrazione.</b> Avvia la dimostrazione del percorso, che indica la navigazione dalla posizione attuale o dal punto di partenza attuale.</li> <li>▪ <b>Interrompi dimostrazione.</b> Interrompe la dimostrazione del percorso.</li> <li>▪ <b>Salta punto di percorso.</b> Salta alla sosta successiva del viaggio con più soste.</li> <li>▪ <b>Mostra intero percorso.</b> Visualizza l'intero percorso sulla schermata <i>Mapa in 2D</i>.</li> <li>▪ <b>Mostra sommario.</b> Visualizza un sommario del percorso, compresi gli indirizzi di partenza e di destinazione, la distanza totale e il tempo totale previsto per arrivare a destinazione.</li> </ul>
<b>Aggiungi Zona da evitare.</b>	Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni.
<b>Elimina Zona da evitare.</b>	Elimina la Zona da evitare selezionata.

# Come si evita una zona?

Il Navman può calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Le Zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate.



**PRECAUZIONE** Se non esiste un percorso alternativo attorno alla Zona da evitare, non sarà calcolato alcun percorso.

**PRECAUZIONE** Se la destinazione si trova in una Zona da evitare, si verrà condotti comunque nella Zona da evitare.

## Come si aggiunge una Zona da evitare?

1. Premere sulla mappa per visualizzare il menu *Mappa*.
2. Selezionare **Aggiungi Zona da evitare**.
3. Premere e trascinare per impostare le corrette dimensioni e la posizione appropriata della Zona da evitare.  
La Zona da evitare viene aggiunta.

## Come si elimina una Zona da evitare?

1. Localizzare la Zona da evitare che si desidera eliminare.
2. Premere sulla Zona da evitare per visualizzare il Menu *Mappa*.
3. Selezionare **Rimuovi Zona da evitare**.  
La Zona da evitare viene eliminata.

## Come si eliminano le Zone da evitare?



Viene visualizzata la schermata *Informazioni salvate*.

1. Selezionare **Elimina Zone da evitare**.
2. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, selezionare **Sì** per confermare.  
Tutte le Zone da evitare vengono eliminate.

# Come si ottiene l'anteprima di un percorso?

La Dimostrazione percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova in un edificio.

I seguenti passi mostreranno come ottenere l'anteprima del percorso. Per ottenere sempre l'anteprima del percorso, vedere "Dimostrazione e registrazione" a pagina 110.

## 1. Selezionare un punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri disporre di un percorso dimostrativo che inizia altrove.

- a) Selezionare il punto di partenza sulla schermata della mappa.  
Viene visualizzato il *Menu Mappa*.



- b) Selezionare **Posizione**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Posizione*.
- c) Selezionare **Imposta come posizione di partenza**.  
Il *Menu Mappa* si chiude e il punto selezionato viene impostato come punto di partenza.

## 2. Selezionare un punto di destinazione.

Impostare una destinazione usando l'assistente di immissione indirizzi o utilizzando il *menu Mappa*:

- a) Localizzare la destinazione.
- b) Premere sulla destinazione per visualizzare il *Menu Mappa*.
- c) Selezionare **Naviga verso**.  
Il *Menu Mappa* si chiude e la schermata Mappa visualizza il percorso calcolato.

### 3. Dimostrare il percorso

Una volta stabilito il percorso, è possibile ottenerne una dimostrazione completando i seguenti passi:

- a) Premere sulla schermata Mappa per visualizzare il *menu Mappa*.
- b) Selezionare **Percorso**.  
Viene visualizzato il sottomenu *Percorso*.
- c) Selezionare **Avvia dimostrazione**.  
La schermata *Mappa in 3D* mostra il percorso calcolato in modalità di dimostrazione del percorso.
  - Se è stata selezionata la casella di controllo **Ripeti dimostrazioni** nella schermata di preferenze *Dimostrazione e registrazione*, la dimostrazione del percorso verrà continuamente ripetuta.

# Come si visualizzano le statistiche del percorso?

Il Navman fornisce informazioni su:

- distanza percorsa
- velocità media
- velocità massima
- tempo
- tempo di sosta.

I dati sul viaggio sono presentati in due modi differenti. Questi sono:

- informazioni per il viaggio attuale
- informazioni per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

# Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?

La schermata *Tripmeter - percorso attuale* viene usata per visualizzare informazioni statistiche riguardanti il viaggio attuale.

- a) Premere senza rilasciare il pulsante **Informazioni**.



Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - percorso attuale*.



- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche dei viaggi fino a momento attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - globale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ toccare <b>Si</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i>.</li> </ul>

## Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale?

La schermata *Tripmeter - globale* viene usata per visualizzare i dati statistici per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

- a) Nella schermata *Tripmeter - percorso attuale*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - globale*.



- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche per il percorso attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ Toccare <b>Sì</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - globale</i>.</li> </ul>

# Cos'è SmartST Desktop?

SmartST Desktop è un software per computer e viene usato per installare le mappe sul Navman.

È inoltre possibile usarlo per le seguenti operazioni:

- eliminazione di mappe dal Navman
- ottenimento di aggiornamenti del software
- gestione di Punti di interesse personalizzati
- gestione degli abbonamenti relativi alle informazioni sugli autovelox.



Microsoft ActiveSync® e Microsoft .NET 2.0 verranno installati sul computer come parte dell'installazione di SmartST Desktop.

---

## In questa sezione

Come si installa SmartST Desktop sul computer? .....	78
Caratteristiche di SmartST Desktop .....	80
Come si tiene aggiornato SmartST? .....	83
Come si installano le mappe sul Navman? .....	84
Come si installano i Punti di interesse personalizzati? .....	93

## È possibile usare SmartST Desktop con il computer dell'utente?

Verificare di possedere i seguenti requisiti di sistema *minimi* prima di installare SmartST Desktop:

- PC IBM compatibile,
- Microsoft® Windows® 2000 SP3 o XP SP2 (NT non supportato),
- Internet Explorer 6 o superiore,
- Unità CD,
- Porta USB,
- Connessione internet per la registrazione



Installare sul disco rigido del computer SmartST Desktop dal CD di installazione dell'applicazione; non si può avviare SmartST Desktop dal CD.

## Cos'è Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync serve a stabilire un collegamento fra il Navman e il computer. ActiveSync 3.8 verrà installato sul computer (se non è già installata una versione più recente di ActiveSync) durante l'installazione di SmartST Desktop.

Una volta installato, ActiveSync verrà eseguito nell'area di notifica di Windows quando si avvia Windows. ActiveSync si attiverà ogni volta che il Navman viene collegato al computer.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, cercare il termine "ActiveSync" su [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Come si installa per la prima volta una mappa?

Il compito più comune assolto usando SmartST Desktop è l'installazione di una nuova mappa nella memoria interna o nella scheda di memoria del Navman. Completare le seguenti procedure:

Fase	Azione
1	Installare SmartST Desktop sul computer (vedere "Come si installa SmartST Desktop sul computer?" a pagina 78).
2	Controllare gli aggiornamenti del software per SmartST sul Navman (vedere "Come si tiene aggiornato SmartST?" a pagina 83).
3	Installare una o più mappe sul Navman (vedere "Come si installano le mappe sul Navman?" a pagina 84).

# Come si installa SmartST Desktop sul computer?



## Prima di iniziare:

Verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi per SmartST, e soprattutto:

i. Verificare che sul computer sia installato *Internet Explorer 6* o superiore prima di installare SmartST Desktop, anche se non è il browser predefinito.

ii. Gli utenti di Windows XP devono garantire che sia stato applicato il *Windows XP Service pack 2* o superiore prima di installare SmartST Desktop.

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione SmartST nell'unità CD del computer. Il programma di installazione di SmartST Desktop si avvia.
  - Se il computer non avvia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente: *Start > Esegui*.  
Digitare **D:\install.exe** dove "D" è la lettera assegnata all'unità CD, quindi fare clic su **OK**.




3. Selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop.
4. Fare clic su **Installa SmartST Desktop**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartST Desktop:
  - Quando richiesto, rivedere e accettare l'accordo di licenza per SmartST Desktop e Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
  - Selezionare una cartella di destinazione per SmartST Desktop quando richiesto.
  - Una volta conclusa l'installazione, fare clic su **Fine**. SmartST Desktop si aprirà.
6. Quando viene richiesto di collegare il Navman al computer, completare i seguenti passi:
  - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **presa USB** (←→) situata sul lato del Navman.



Se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata sulla *parte posteriore* del computer.

- Premere .  
Il Navman si accenderà.

- Quando sul Navman viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**:

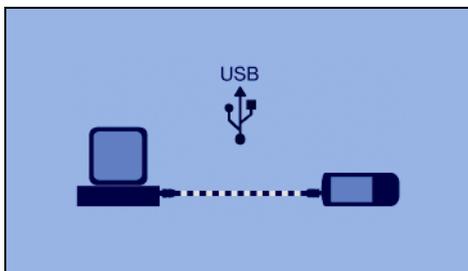

Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con il Navman.


A questo punto si è pronti per usare SmartST Desktop per installare le mappe sul Navman.

# Caratteristiche di SmartST Desktop



Una volta installato sul computer SmartST Desktop, è possibile accedervi dal menu **Start**:

Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE

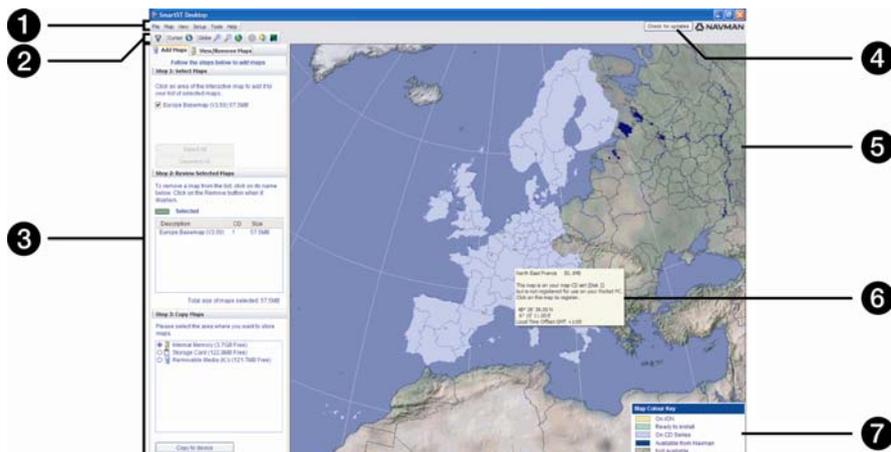

	Elemento	Descrizione
1	Barra menu	Menu che consentono di accedere alla funzionalità di SmartST Desktop, compresa la possibilità di inserire informazioni sull'abbonamento.
2	Barre degli strumenti	<p>Vi sono tre barre degli strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stato</li> <li>▪ Globo</li> <li>▪ Cursori</li> </ul> <p>Per visualizzare le barre degli strumenti che non sono attive per impostazione predefinita, selezionare <b>Barre degli strumenti</b> sul menu <b>Visualizza</b>.</p> <p>Per altre informazioni, vedere "Barre degli strumenti" a pagina 82.</p>
3	Schede <b>Aggiungi mappe</b> e <b>Visualizza/Rimuovi mappe</b>	<p>Seguire i passi sulla scheda <b>Aggiungi mappe</b> per installare le mappe sul Navman, sulla scheda di memoria, o su quest'ultima tramite un lettore di schede di memoria. Per altre informazioni, vedere "Come si installano le mappe sul Navman?" a pagina 84.</p> <p>Seguire i passi sulla scheda <b>Visualizza/Rimuovi mappe</b> per rimuovere le mappe dal Navman, dalla scheda di memoria, o da quest'ultima tramite un lettore di schede di memoria.</p>
4	<b>Controllare gli aggiornamenti/ Aggiornamento disponibile</b>	Fare clic per controllare online la presenza di aggiornamenti del software, o scaricare questi ultimi.

	Elemento	Descrizione
5	Globo	Una carta geografica del mondo che indica le mappe: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ sul CD corrente,</li><li>▪ su un CD allegato al CD corrente,</li><li>▪ installate sul Navman o sulla scheda di memoria, oppure</li><li>▪ disponibili presso Navman.</li></ul>
6	Informazioni sulla mappa	Quando si punta verso una mappa, saranno visualizzate le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nome della mappa</li><li>▪ Dimensione del file (se la mappa si trova sul CD inserito o su un CD della stessa serie)</li><li>▪ Stato mappa</li><li>▪ Coordinate latitudine e longitudine espresse in gradi, minuti e secondi</li><li>▪ Differenza ora locale UTC</li></ul> <hr/>  Per visualizzare le coordinate latitudine e longitudine e la differenza UTC, fare clic su  .
7	Codice cromatico della mappa	Il codice per definire i differenti colori sulle mappe.

# Barre degli strumenti

In SmartST Desktop sono disponibili le seguenti barre degli strumenti:

Barra degli strumenti	Pulsante	Descrizione
Stato		Indica che il Navman è collegato al computer tramite ActiveSync.
		Indica che il Navman non è collegato al computer.
Globo		Fare clic per zumare avanti il globo.
		Fare clic per zumare indietro il globo.
		Controlla se il globo ruota automaticamente secondo le mappe corrette quando nell'unità CD si inserisce una mappa su CD.
		Controlla se il globo è trasparente.
		Controlla se sul globo viene visualizzata la linea del giorno o della notte.
		Controlla se le mappe sono visualizzate sul globo o sulla proiezione di Mercatore.
Cursore		Controlla se nel testo del puntatore sono visualizzate le coordinate latitudine e longitudine e la differenza UTC.

## Spostamento di una barra degli strumenti

La barra degli strumenti è ancorata nell'area grigia in cima della schermata, o è possibile spostarla .

- Per spostare una barra degli strumenti, fare clic sulla parte a sinistra dei pulsanti e trascinarla in qualsiasi punto dello schermo.
- Per ancorare una barra degli strumenti, fare doppio clic in cima alla barra spostabile, o fare clic e trascinare la barra degli strumenti riportandola all'area grigia alla cima della schermata.
- Per posizionare una barra degli strumenti spostabile su una barra ancorata, premere e mantenere premuto il tasto **CTRL** mentre si trascina la barra degli strumenti sulla posizione desiderata.

## Ridimensionamento di una barra degli strumenti

Fare clic sul bordo di una barra degli strumenti spostabile e trascinare il bordo stesso per ridimensionarla. È impossibile ridimensionare una barra degli strumenti ancorata in cima della schermata.

# Come si tiene aggiornato SmartST?

Si consiglia di usare regolarmente SmartST Desktop per controllare la presenza sul server Navman di aggiornamenti per il software SmartST.



## Aggiornamento rispetta a Upgrade

Aggiornare un software ha un significato differente rispetto a fare l'upgrade del software:

Quando si *aggiorna* SmartST, le ultime raccolte di aggiornamenti e le correzioni più recenti degli errori di programmazione sono scaricati da Navman e applicati al Navman.

Per fare l'*upgrade* del SmartST, occorre dapprima acquistare una nuova versione di SmartST da un rivenditore, quindi installarla sul Navman.

## Come si aggiorna SmartST?

1. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire SmartST Desktop, seguire le indicazioni, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti**. Il computer si collegherà al server Navman per controllare se ci sono aggiornamenti del software.
3. Se è disponibile un aggiornamento del software, completare i seguenti passi:
  - a) Fare clic su **Aggiornamento disponibile**. Si aprirà il sito Web Navman.
  - b) Selezionare l'aggiornamento per la propria regione e scaricarlo nel computer.
  - c) Sul menu di *Configurazione*, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software sul Navman**. Seguire le indicazioni per aggiornare il software del Navman.

## È possibile controllare automaticamente se ci sono aggiornamenti del software?

Per configurare SmartST Desktop in modo da controllare automaticamente il server Navman per gli aggiornamenti del software, nel menu *Configurazione* selezionare **Aggiorna software**, quindi **Controlla automaticamente aggiornamenti software**.

Se è disponibile un aggiornamento software, completare i 3 passi precedenti.

## Come si fa l'upgrade da una versione precedente di SmartST?

Seguire le istruzioni nella *Guida d'installazione* o nella *Guida all'upgrade* incluse nell'upgrade di SmartST.

# Come si installano le mappe sul Navman?

Il Navman è dotato di una o più mappe preattivate.

È possibile installare le mappe dal CD allegato alla scheda di memoria sul disco rigido interno del Navman; per attivare le mappe, può essere tuttavia necessario innanzitutto acquistare una Map Product Key. Per informazioni dettagliate sul modello cui appartiene il Navman e sulla eventuale necessità di acquisire una Map Product Key,.

## Quale mappa si deve installare?

In caso di dubbi su quale mappa contenga la città o la cittadina che si desidera installare, è possibile usare la finestra *Trova città* per identificare la mappa corretta. Per altre informazioni, vedere "Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?" a pagina 87.

## Come si installano le mappe dal CD?

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
2. Inserire un CD di mappe di SmartST nell'unità CD-ROM del computer.
  - Le mappe preattivate pronte per essere installate sul Navman sono di colore **verde chiaro**.
  - Le mappe sul CD che richiedono l'attivazione prima di essere installate sul Navman sono di colore **azzurro**.



Se il computer apre Esplora risorse quando si inserisce il CD, chiudere la finestra di Esplora risorse.



3. Completare i seguenti passi:

Se la mappa da installare è ...	Procedere come segue:
verde chiaro	andare al passo 6.
azzurro	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; continuare al passo 4.


4. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.

5. Seguire le istruzioni per l'attivazione del Map Product Key:

- Quando richiesto, immettere il Map Product Key riportato sul retro della custodia del CD.



- Il computer si collegherà ad Internet e attiverà il Map Product Key.
- Una volta completata l'attivazione, la mappa assumerà un colore **verde chiaro**; continuare al passo 6.

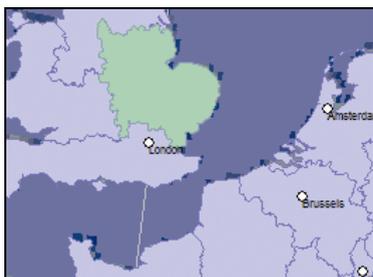

6. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nel Navman.

La mappa assumerà un colore **verde scuro** per indicare che è stata selezionata. A questo punto la mappa viene riportata nella sezione **Rivedi mappe selezionate** della scheda **Aggiungi mappe**.

- Per deselezionare una mappa, fare clic di nuovo su di essa.




È possibile che sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.

7. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
selezionare una mappa di colore <b>verde chiaro</b>	andare al passo 6.
selezionare una mappa di colore <b>azzurro</b>	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; andare al passo 4.
selezionare una mappa della rete stradale principale	selezionare la casella di controllo al <b>Passo 1: Sezione Seleziona mappe</b> .  Per informazioni sulle mappe della rete stradale principale, vedere "Cos'è una mappa della rete stradale principale?" a pagina 88.
installare le mappe selezionate sul Navman	continuare al passo 8.

- Al **Passo 3: Alla sezione Installa mappe**, selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate, per esempio, la scheda di memoria o la memoria interna del Navman.
- Fare clic su **Installa mappe**.  
Una volta installate, le mappe assumeranno un colore **giallo**.

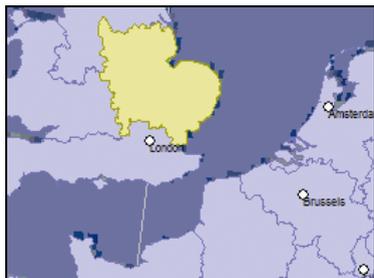

- Per usare il Navman, scollegare il cavo USB.



**AVVERTENZA** Non scollegare il cavo USB dalla **Presa USB** del Navman finché il **Globo** non è stato aggiornato, e le mappe installate non hanno assunto il colore **giallo**.

## Come si rimuovono le mappe dal Navman?

- Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
- Fare clic sulla scheda **Visualizza/Rimuovi schede**.  
Si aprirà la scheda **Visualizza/Rimuovi** con un elenco delle mappe installate.
- Selezionare dall'elenco delle mappe il nome che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi**.
- Confermare quando richiesto che si desidera rimuovere la mappa selezionata.  
La mappa viene rimossa dal Navman.

# Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?

Usare la finestra *Trova città* per trovare la mappa che contiene una particolare città o cittadina.

1. Nel menu **Mappa**, selezionare **Trova città**.  
Si aprirà la finestra *Trova città*.



2. Digitare il nome della città o cittadina nel campo **Nome della città**.  
L'elenco delle città disponibili si ridurrà per corrispondere alla ricerca.

3. Fare doppio clic sul nome della città o della cittadina.

Il **Globo** ruoterà per centrarsi sulla città o cittadina selezionata e  contrassegnerà la posizione.

# Cos'è una mappa della rete stradale principale?

## Navigazione continentale continua

Le mappe della rete stradale principale consentono di navigare in modo continuo tra le mappe installate senza dover installare le mappe di tutte le regioni attraversate durante il percorso. Ogni mappa della rete stradale principale copre un'area estesa, come ad esempio l'Europa occidentale o gli Stati Uniti (continentali) e contiene le strade principali che collegano le cittadine e le città. È possibile selezionare una strada o un Punto d'interesse sulla mappa della rete stradale principale come punto di partenza o come destinazione.

Tutte le mappe della rete stradale principale:

- contengono strade e collegamenti ferroviari di grande rilevanza nazionale o internazionale.
- usano meno memoria di quella necessaria per installare tutte le mappe dettagliate equivalenti.
- escludono le strade minori e hanno un livello ridotto in termini di dettaglio geografico.

## Come si esegue o si ripete l'installazione di una mappa della rete stradale principale?

Le mappe della rete stradale principale possono essere installate su una nuova scheda di memoria o installate nuovamente sul disco rigido del Navman usando SmartST Desktop. Per altre informazioni, vedere "Come si installano le mappe dal CD?" a pagina 84.



# Come ci si abbona alle informazioni sugli autovelox?

Il Navman contiene informazioni pre-caricate sugli autovelox.

---



Le informazioni sugli autovelox non sono disponibili in tutti i Paesi.

---

## Offerte speciali

Le offerte speciali vengono visualizzate automaticamente la prima volta che ci si collega a SmartST Desktop.

Esistono due offerte:

- un aggiornamento (download) gratuito dei più recenti dati cartografici sugli autovelox
- dietro abbonamento, è possibile ottenere un totale di 15 mesi di informazioni cartografiche sugli autovelox al prezzo di 12 mesi.

Se si seleziona l'opzione dell'aggiornamento gratuito, è possibile valersene immediatamente. Se si seleziona l'opzione dell'abbonamento, si verrà indirizzati al sito web del negozio Navman

---



Si può scegliere un'offerta speciale OPPURE l'altra. Se si sceglie l'opzione dell'abbonamento, l'aggiornamento gratuito non è più disponibile.

---

## Avvertenze

È possibile impostare gli elenchi degli autovelox per abilitare un'avvertenza acustica o visiva quando ci si trova nelle immediate vicinanze (vedere "Avvertenze" a pagina 128) di un autovelox.

# Come si controlla la presenza di offerte speciali?

Vi sono due tipi di offerte speciali: una che richiede l'acquisto di un abbonamento e un'altra che è gratuita.



La prima volta che si apre SmartST Desktop, le offerte speciali vengono visualizzate automaticamente.

## Come si visualizzano e si selezionano le offerte speciali?

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE.*
2. Nel menu **Abbonamenti**, selezionare **Controlla offerte speciali**.  
Il computer si collega al server della Navman per controllare se sono presenti offerte speciali pertinenti.
3. Se vi sono offerte speciali disponibili, procedere come segue:
  - a) Selezionare una regione per visualizzare le offerte speciali pertinenti.  
Vengono visualizzate le offerte speciali per quella regione.
  - b) Selezionare un'offerta speciale e fare clic su **Ottieni ora**.

Se si seleziona ...	Il risultato sarà il seguente:
un'offerta speciale che richiede un abbonamento a pagamento	Si aprirà il sito web del negozio Navman. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seguire le informazioni sullo schermo per acquistare un abbonamento. Viene visualizzato un messaggio in cui si spiega che verrà inviato un codice di prodotto.</li> <li>▪ Selezionare <b>Fine</b>. Si riceverà il codice di prodotto tramite e-mail.</li> <li>▪ Attivare l'abbonamento (vedere "Attivare l'abbonamento." a pagina 91).</li> </ul>
un'offerta speciale gratuita	Il software si aggiorna automaticamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare <b>Fine</b>.</li> </ul>

# Come si installano le informazioni sugli autovelox?

Se non si accetta il download gratuito delle più recenti informazioni cartografiche sugli autovelox, è necessario completare i passi seguenti per installare sul Navman le informazioni sugli autovelox.

1. Acquistare un abbonamento
2. Attivare l'abbonamento.

## Acquistare un abbonamento

1. Per acquistare un abbonamento relativo alle informazioni sugli autovelox, passare al menu **Abbonamenti** e selezionare **Acquista abbonamento**. Si aprirà il sito web del negozio Navman.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per acquistare l'abbonamento.

Una volta effettuato l'abbonamento, si riceverà un codice di prodotto tramite e-mail. Per attivare l'abbonamento è necessario usare questo codice di prodotto.

## Attivare l'abbonamento.

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
2. Per attivare l'abbonamento relativo alle informazioni sugli autovelox, passare al menu **Abbonamenti** e selezionare **Attiva codice di abbonamento**. Viene visualizzata la finestra Attivazione.



3. Completare una delle operazioni seguenti:

Se ...	Procedere come segue:
si è ricevuto tramite e-mail un codice di prodotto per l'abbonamento	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inserire il codice di prodotto nel campo <b>Codice prodotto</b>.</li><li>▪ Fare clic su <b>Avanti</b>. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare l'abbonamento.</li><li>▪ Selezionare <b>Continua</b>. Il software si aggiorna automaticamente.</li></ul>

Se ...	Procedere come segue:
si ha bisogno di un codice di prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fare clic su <b>Acquista</b>. Si aprirà il sito web del negozio Navman.</li> <li>▪ Seguire le istruzioni sullo schermo per acquistare un codice di prodotto.</li> <li>▪ Andare al passo 2.</li> </ul>

## Come si controlla la presenza di aggiornamenti dell'abbonamento?

È possibile aggiornare un singolo abbonamento agli autovelox o tutti gli abbonamenti attuali.


### Come si aggiornano gli abbonamenti?

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006 SE.*
2. Nel menu **Abbonamenti**, selezionare **Controlla aggiornamenti abbonamento**, quindi selezionare un singolo abbonamento o **Aggiorna tutti gli abbonamenti**.  
Il computer si collega al server della Navman per controllare se sono presenti aggiornamenti relativi agli abbonamenti in questione.
3. Se è disponibile un aggiornamento, fare clic su **Continua**.  
Il software si aggiorna automaticamente.

Se ...	Procedere come segue:
si dispone di abbonamenti scaduti e si desidera aggiornarli	Viene visualizzata la finestra <i>Aggiornamenti abbonamenti</i> , che mostra gli abbonamenti scaduti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezionare <b>Aggiorna ora</b>.</li> <li>▪ Selezionare <b>Continua</b>. Si aprirà il sito web del negozio Navman.</li> <li>▪ Aggiornare l'abbonamento.</li> </ul>
si dispone di abbonamenti scaduti e, per il momento, non si desidera aggiornarli	Viene visualizzata la finestra <i>Aggiornamenti abbonamenti</i> , che mostra gli abbonamenti scaduti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Aggiorna in seguito</b>. Viene visualizzato il messaggio Aggiornamento completo. Andare al passo 4.</li> </ul>
si dispone di abbonamenti scaduti e non si ha l'intenzione di aggiornarli	Viene visualizzata la finestra <i>Aggiornamenti abbonamenti</i> , che mostra gli abbonamenti scaduti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Mai</b>. Viene visualizzato il messaggio Aggiornamento completo. Andare al passo 4.</li> </ul>

4. Selezionare **Fine**.  
Viene visualizzato SmartST Desktop.

# Come si installano i Punti di interesse personalizzati?

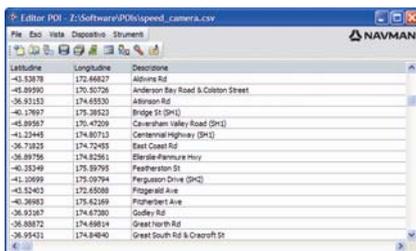

È possibile creare Punti di interesse (PDI) personalizzati utilizzando l'editor PDI in due modi:

- creando i propri file PDI oppure
- usando file PDI compatibili, come ad esempio le posizioni degli autovelox, scaricati da Internet

Vari file PDI sono disponibili per lo scaricamento gratuito o su abbonamento su siti Web di terze parti<sup>1</sup>. Verificare che i file PDI scaricati siano in formato .csv (Comma Separated Values - valori separati da virgole).

Sul Navman è possibile scaricare un massimo di 25 file PDI personalizzati. Ogni file corrisponde a una categoria di PDI; per esempio, **Hotels.csv** sarà elencato nel Navman alla categoria **Alberghi**.

## Allarmi PDI

È possibile impostare categorie personalizzate di PDI in modo che suoni un avviso sonoro o venga visualizzato un avviso ottico che indica la vicinanza al PDI (vedere "Avvertenze" a pagina 128).

<sup>1</sup> Navman non è responsabile per il contenuto o la precisione delle informazioni, o per quanto riguarda affidabilità o disponibilità di questi siti Web. L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autovelox può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è possibile usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

# Come si crea un file PDI personalizzato?

Completare i passi seguenti per creare o modificare un file PDI personalizzato, che contiene latitudine e longitudine di singoli PDI. Il file verrà salvato sul computer nel formato .csv (Comma Separated Values).

Una volta terminata la creazione o la modifica del file, è possibile copiarlo sul Navman. Per altre informazioni, vedere "Come si copia un file PDI personalizzato sul Navman?" a pagina 95.

## Mappa → Punti di interesse

1. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
creare un nuovo file PDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fare clic su . Si aprirà la finestra <i>Nome file PDI</i>.</li> <li>Digitare un nome per il file nella casella <b>Nome file</b>, quindi fare clic su <b>OK</b>.</li> </ul> <p> Il nome del file sarà usato sia come nome del file CSV, sia come nome della categoria. Il nome del file non può includere spazi. Il nome della categoria comprenderà i primi 8 caratteri.</p>
aprire un file PDI esistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fare clic su . Si aprirà la casella di dialogo <i>Apri</i>.</li> <li>Selezionare il file PDI dall'unità locale o di rete, quindi fare clic su <b>Apri</b>. Sono elencati i PDI contenuti nel file PDI.</li> </ul>

2. Completare i passi seguenti per aggiungere o modificare un PDI:

- a) Nel menu **Modifica**, fare clic su **Nuovo** per creare un nuovo PDI, o su **Modifica** per modificare il PDI selezionato. Si aprirà alla finestra *Dettagli PDI*.



- b) Digitare una descrizione per il PDI nella casella **Descrizione**.
- c) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si conoscono ...	Procedere come segue:
gradi, minuti e secondi del PDI	<p>sulla scheda <b>Gradi, Minuti, Secondi</b>, digitare o selezionare gradi, minuti e secondi della latitudine del PDI nelle caselle <b>Latitudine</b> e la longitudine del PDI nelle caselle <b>Longitudine</b>.</p> <p>Selezionare <b>N</b>, <b>S</b>, <b>E</b> o <b>O</b> per stabilire l'emisfero delle coordinate.</p>

Se si conoscono ...	Procedere come segue:
i gradi decimali del PDI	sulla scheda <b>Gradi decimali</b> , digitare la latitudine del PDI nella casella <b>Latitudine</b> e la longitudine del PDI nella casella <b>Longitudine</b> .  Selezionare <b>N, S, E</b> o <b>O</b> per stabilire l'emisfero delle coordinate.


- d) Fare clic su **OK** per salvare il PDI.
3. Ripetere il passo 2 fino ad aggiungere tutti i PDI al file PDI.
4. Fare clic su .  
Viene salvato il file PDI.

A questo punto, si è pronti per copiare il file PDI personalizzato sul Navman. Per altre informazioni, vedere "Come si copia un file PDI personalizzato sul Navman?" a pagina 95.

## Come si copia un file PDI personalizzato sul Navman?

### Mappa → Punti di interesse

1. Aprire o creare un file PDI.
2. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Opzioni PDI*.

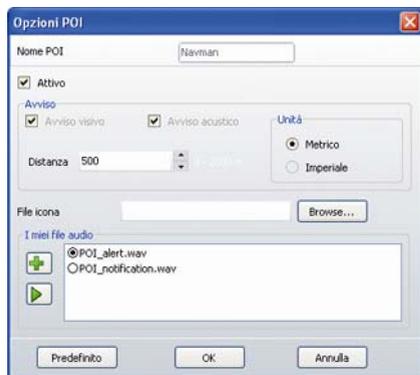

È possibile aprire in qualsiasi momento la finestra *Opzioni PDI* facendo clic su .

## 3. Modificare le impostazioni PDI come richiesto:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare un nome di categoria PDI	<p>digitare il nome della categoria di PDI nel campo <b>Nome PDI</b>.</p>  <p>Il nome del file non può includere spazi. Il nome della categoria comprenderà i primi 8 caratteri.</p>
attivare il PDI per abilitare gli avvisi di prossimità	<p>selezionare la casella di controllo <b>Attivo</b>.</p>  <p>Se non si attiva il PDI, sarà impossibile configurare le impostazioni di <b>Allarme</b>.</p>
abilitare un avviso ottico quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme visivo</b> .
abilitare un avviso sonoro quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme acustico</b> .
modificare le unità utilizzate per misurare la distanza da questa categoria di PDI	selezionare l'opzione <b>Metrica o Imperiale</b> .
selezionare la distanza da un PDI di questa categoria, in cui deve apparire l'avviso ottico o suonare l'avviso sonoro	selezionare la distanza dalla casella <b>Distanza</b> .
selezionare un'icona per visualizzare sulle schermate delle mappe i PDI di questa categoria	<p>digitare il percorso del file icona da utilizzare per rappresentare il tipo di PDI nella casella <b>File icona</b>, o fare clic su <b>Sfoglia</b> per selezionare il file icona dall'unità locale o di rete. Una volta localizzato il file icona, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b>.</p> <p>Il file icona deve essere un'immagine bitmap (.bmp) con dimensioni minime di 6x6 pixel e massime di 32x32 pixel.</p>  <p>Se non si seleziona un'icona personalizzata, apparirà l'icona predefinita.</p>
selezionare un file di avviso sonoro personalizzato in modo che venga emesso quando un PDI di questa categoria è molto vicino	<p>selezionare un file sonoro dall'elenco.</p> <p>L'elenco di suoni è formato dai file sonori predefiniti e dai file sonori aggiunti usando <i>Suoni e periferiche audio</i>. Per altre informazioni, vedere "Come si aggiungono file sonori a Suoni e periferiche audio?" a pagina 97.</p> <p>Fare clic su  per includere un file sonoro WAVE (.wav) dal computer o dalla rete.</p> <p>Fare clic su  per riprodurre il file sonoro selezionato.</p>  <p>Se non si seleziona un file sonoro personalizzato, verrà riprodotto l'allarme sonoro predefinito.</p>

4. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni del PDI.

Si aprirà la finestra *Copia PDI*.

5. Selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate; per esempio, la scheda di memoria o la memoria interna del Navman, quindi fare clic su **Copia PDI**.

Il file PDI viene salvato sul Navman o sulla scheda di memoria come categoria PDI.

## Come si aggiungono file sonori a Suoni e periferiche audio?

*Suoni e periferiche audio* viene usato per compilare un elenco di file sonori tra cui scegliere un segnale sonoro durante la modifica delle opzioni file PDI.

### Mappa → Punti di interesse

1. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Suoni e periferiche audio*.
2. Aggiungere, eliminare o riprodurre i file sonori come richiesto:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere un file sonoro	fare clic su  per selezionare un file sonoro WAVE (.wav) dall'unità locale o di rete. Una volta localizzato il file sonoro, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b> .
eliminare un file sonoro	selezionare un file sonoro dall'elenco e fare clic su  .
riprodurre un file sonoro	selezionare un file sonoro dall'elenco e fare clic su  .


3. Fare clic su **OK** per salvare l'elenco di file sonori e chiudere la finestra *Suoni e periferiche audio*.

## Come si elimina un file PDI personalizzato dal Navman?

### Mappa → Punti di interesse

1. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Gestisci file PDI*, che visualizza l'elenco dei file PDI personalizzati installati sul Navman.
2. Fare clic su **Nome File** o **Dimensione** del file PDI da cancellare.
3. Fare clic su **Cancella**.  
Il file viene rimosso dall'elenco, ma non è ancora eliminato.
4. Per selezionare un altro file da eliminare, tornare indietro al passo 2; altrimenti, continuare fino al passo 5.
5. Fare clic su **OK** e accettare le modifiche.  
Il file o i file selezionati vengono eliminati.

## Come si effettua una copia di riserva del Navman?

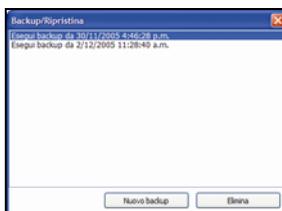

È possibile salvare copie di riserva delle seguenti informazioni, e successivamente ripristinarle nel Navman:

- Preferiti e Casa mia
- Preferenze, incluse quelle di Punti di interesse e fotografie
- Viaggi con più soste
- Luoghi recenti.

## Come si effettua il backup del Navman?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Backup**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Fare clic su **Nuovo backup**.  
Si aprirà la finestra *Nuovo backup*.
3. Fare clic su **OK**.  
Si chiuderà la finestra *Nuovo backup* e il backup verrà salvato sul computer. Il backup verrà visualizzato nella schermata *Backup*.
4. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

## Come si ripristina un backup sul Navman?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Ripristino**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Selezionare il backup dall'elenco, quindi fare clic su **Ripristino**.  
Il backup sarà ripristinato sul Navman.
3. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

## Come si elimina un backup?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Backup**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Elimina**, quindi su **OK**.  
Il backup viene eliminato.
4. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

# Che cos'è NavAlbum?

NavAlbum è un software per computer utilizzato per trasferire foto **NavPix** dal Navman al computer. È possibile caricare le foto su [www.navman.com/Navpix](http://www.navman.com/Navpix) per condividerle con altri utenti **NavPix**.

## Funzionalità di NavAlbum

NavAlbum consente di copiare, eliminare o spostare foto o album tra la libreria **NavPix** del Navman e la libreria **NavPix** del computer.


Dopo aver installato NavAlbum nel computer, è possibile accedervi dal menu **Start** di Windows:

Start > Programmi > Navman > NavAlbum



	Elemento	Descrizione
1	Barra menu	Consente di accedere alle funzioni di NavAlbum.
2	Album desktop	Visualizza un elenco di tutti gli album memorizzati nella libreria <b>NavPix</b> del computer.  Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella <b>sezione di visualizzazione album</b> .  Fare clic sul pulsante <b>Visualizza tutte le foto</b> per visualizzare tutte le foto memorizzate nella libreria <b>NavPix</b> del computer.
3	Album del Navman	Visualizza un elenco degli album memorizzati nella memoria interna del Navman e nella scheda di memoria, se ve ne è una inserita.  Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella <b>sezione di visualizzazione album</b> .
4	Sezione di visualizzazione album	Consente di visualizzare miniature delle foto contenute nell'album selezionato.
5	Foto selezionata	Quando si seleziona una miniatura, questa viene visualizzata con un contorno blu.
6	Barra degli strumenti	Quando si seleziona una foto, si attivano le icone che è possibile utilizzare.

# Barra degli strumenti

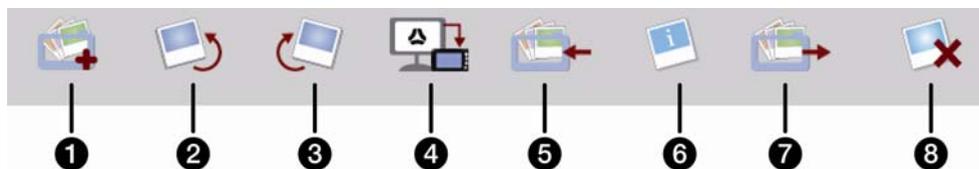

Sulla barra degli strumenti sono disponibili le seguenti opzioni:

	Pulsante	Descrizione
1	<b>Crea nuovo album</b>	La libreria che si sta visualizzando. Fare clic per creare un nuovo album nel NavPix
2	<b>Ruota a sinistra</b>	Ruota la foto selezionata di 90° in senso antiorario.
3	<b>Ruota a destra</b>	Ruota la foto selezionata di 90° in senso orario.
4	<b>Trasferisci al Navman o Trasferisci al computer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se si stanno visualizzando foto presenti nella libreria <b>NavPix</b> del computer, il pulsante viene visualizzato come <b>Trasferisci al Navman</b>. Fare clic per trasferire la foto selezionata al Navman.</li> <li>▪ Se si stanno visualizzando foto presenti nella libreria del Navman, il pulsante viene visualizzato come <b>Trasferisci al computer</b>. Fare clic per trasferire la/le foto selezionata/e alla libreria <b>NavPix</b> del computer.</li> </ul>
5	<b>Importa foto</b>	Consente di importare foto dal computer alla libreria <b>NavPix</b> del computer.
6	<b>Visualizza dettagli</b>	Fare clic per visualizzare la foto selezionata e modificarne i dettagli, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nome della foto</li> <li>▪ latitudine</li> <li>▪ longitudine</li> <li>▪ descrizione</li> </ul>
7	<b>Esporta su disco</b>	Fare clic per salvare le foto sul computer o su un'unità di rete.
8	<b>Elimina</b>	Fare clic per eliminare la/le foto selezionata/e.

# Come si usa NavAlbum?



## Prima di iniziare:

Sincerarsi che il Navman sia correttamente collegato al computer:

i. Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nell'interfaccia contrassegnata con  e situata sul lato del Navman.

## Come si copiano foto o album dal Navman al computer?

È possibile salvare sul computer le foto scattate con il Navman, stamparle, inviarle ad amici tramite e-mail o condividerle con altri utenti **NavPix** di tutto il mondo.

### Passi rapidi

1. Copiare foto o album dal Navman.
2. Visualizzare e modificare secondo necessità i dati delle foto.
3. Trasferire foto dal Navman al computer.
4. Inviare foto tramite e-mail, stamparle o caricarle su Internet.

### Passi dettagliati

#### 1. Copiare foto o album dal Navman

Per copiare una o più *foto* dal Navman al computer, completare i seguenti passi:

- a) Nella sezione **Album Navman**, selezionare l'album contenente le foto desiderate. Nella **sezione di visualizzazione album** vengono visualizzate miniature delle foto contenute nell'album selezionato.
- b) Fare clic sulla foto o sulle foto desiderate e trascinarle in un album della sezione **Album desktop** oppure fare clic sull'icona **Trasferisci al computer** della barra degli strumenti.



Se nella sezione **Album desktop** non è stato selezionato un album, verrà richiesto di selezionarne uno o di creare un nuovo album.

- c) Ripetere i passi a e b per copiare foto da un altro album.

Per copiare uno o più *album* dal Navman al computer, completare i seguenti passi:

- a) Nella sezione **Album Navman**, selezionare l'album contenente le foto desiderate. Nella **sezione di visualizzazione album** vengono visualizzate miniature delle foto contenute nell'album selezionato.
- b) Trascinare l'album nella sezione **Album desktop** o fare clic sull'icona **Trasferisci al computer** della barra degli strumenti.

## 2. Visualizzare e modificare secondo necessità i dettagli delle foto.

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare la foto e i relativi dettagli	selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Visualizza dettagli</b> della barra degli strumenti.
modificare le informazioni GPS	selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Visualizza dettagli</b> della barra degli strumenti.  La foto verrà visualizzata con il nome, la latitudine, la longitudine e i dettagli descrittivi, se disponibili. All'occorrenza è possibile modificare questi dettagli.
ruotare una foto	selezionare la foto e, sulla barra degli strumenti, fare clic su <b>Ruota a sinistra</b> o <b>Ruota a destra</b> .
eliminare una foto	selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Elimina</b> della barra degli strumenti.

## 3. Trasferire foto da NavAlbum al computer.

Selezionare la foto o le foto desiderate e fare clic sull'icona **Esporta su disco** della barra degli strumenti.

## 4. Inviare foto tramite e-mail, stamparle o caricarle su Internet

Per caricare le foto su Internet, visitare [www.navman.com/Navpix](http://www.navman.com/Navpix).

## Cos'altro è possibile fare con le foto e gli album salvati sul computer?

Nella libreria **NavPix** del computer, è possibile eseguire le seguenti azioni:

- aggiungere una foto ad un altro album
- eliminare foto da un album
- eliminare foto
- visualizzare e modificare i dettagli di una foto selezionata
- visualizzare tutte le foto della libreria

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere una foto ad un altro album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album</b> desktop, selezionare l'album contenente la foto che si desidera includere in un altro album</li> <li>▪ selezionare la foto, quindi trascinarla nell'altro album.</li> </ul>  La foto selezionata viene inclusa nel nuovo album ma non viene spostata, vale a dire che è possibile includere in più album un'istanza della foto presente nella libreria.

Se si desidera...	Procedere come segue:
eliminare una foto da un album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album desktop</b>, selezionare l'album contenente la foto che si desidera eliminare</li> <li>▪ selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Elimina dall'album</b> della barra degli strumenti.</li> </ul> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p style="font-size: small;">Se si desidera eliminare la foto da tutti gli album, fare clic sull'icona <b>Elimina</b>.</p> </div>
visualizzare e modificare i dettagli di una foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Visualizza dettagli</b> della barra degli strumenti.</li> <li>▪ modificare i campi come desiderato.</li> </ul>
visualizzare tutte le foto della libreria	fare clic sul pulsante <b>Visualizza tutte le foto</b> situato nella parte inferiore della sezione <b>Album desktop</b> .

# Come si copiano le foto dal computer al Navman?

È possibile copiare dal Navman al computer qualsiasi foto, comprese le foto **NavPix** scaricate da [www.navman.com/Navpix](http://www.navman.com/Navpix). È possibile importare una foto in NavAlbum, aggiungervi o modificarne informazioni GPS e poi copiare la foto nel Navman. È poi possibile dirigersi verso il luogo in cui è stata scattata la foto.

## Passi rapidi

1. Importazione di foto
2. Modifica delle foto e collocazione delle stesse negli album.
3. Trasferimento di foto da NavAlbum al Navman.
4. Navigazione verso la foto **NavPix**.

## Passi dettagliati

### 1. Importazione di foto

Se si desidera...	Procedere come segue:
importare una foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Importa foto</b> nel menu <b>File</b>. Viene visualizzata la finestra <b>Apri</b>.</li> <li>▪ selezionare una foto dall'unità locale o di rete. Una volta localizzata la foto, selezionarla e fare clic su <b>Apri</b>.</li> </ul> <p>Viene creato un nuovo album nella sezione <b>Album desktop</b>. La foto viene inclusa in questo album.</p>
importare una cartella	<p>selezionare <b>Importa cartella</b> dal menu <b>File</b>.</p> <p>Nella <b>libreria desktop</b> viene creato un nuovo album con lo stesso nome della cartella importata.</p>
importare un archivio <b>Navpix</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ selezionare <b>Importa archivio NavPix</b> dal menu <b>File</b>.</li> <li>▪ selezionare il file zip desiderato, scaricato in precedenza da <a href="http://www.navman.com/Navpix">www.navman.com/Navpix</a>.</li> </ul> <p>Nella <b>libreria desktop</b> viene creato un nuovo album, e il contenuto del file zip viene importato in questo album.</p>

## 2. Modifica delle foto e collocazione delle stesse negli album

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare i dettagli GPS o qualsiasi altro dettaglio delle foto	<p>selezionare la miniatura della foto e fare clic sull'icona <b>Visualizza dettagli</b>.</p> <p>La foto verrà visualizzata con il nome, la latitudine, la longitudine e i dettagli descrittivi, se disponibili. All'occorrenza è possibile modificare questi dettagli.</p>
creare un nuovo album	<p>selezionare un album nella sezione Album desktop, quindi fare clic sull'icona <b>Crea nuovo album</b> della barra degli strumenti del Navman.</p> <p>In fondo all'elenco degli album viene creato un nuovo album.</p>
includere una foto in un altro album	<p>selezionare la foto e trascinarla nell'album desiderato.</p> <p>A questo punto la foto verrà inclusa in entrambi gli album.</p>

## 3. Trasferimento di foto da NavAlbum al Navman

- a) Selezionare l'album da trasferire nel Navman.
- b) Fare clic sull'icona **Trasferisci al Navman** o trascinare la foto dalla sezione Album desktop alla sezione Album Navman.

## 4. Navigazione verso la foto **NavPix**

Per altre informazioni, vedere "Come si naviga verso una foto NavPix?" a pagina 24.

## Cos'altro è possibile fare con le foto e gli album salvati sul Navman?

Dalla libreria **NavPix** presente sul disco interno del Navman o dalla scheda di memoria inserita nel Navman è possibile eseguire le seguenti azioni:

- spostare le foto da un album all'altro, compreso lo spostamento tra la memoria interna e la scheda di memoria e viceversa.
- eliminare foto.

Se si desidera...	Procedere come segue:
spostare foto <b>NavPix</b> all'interno del Navman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album Navman</b>, selezionare l'album contenente la foto che si desidera spostare</li> <li>▪ selezionare le foto da spostare, quindi trascinarle in un altro album.</li> </ul> <p> Le foto selezionate non vengono semplicemente copiate nell'altro album: vi vengono spostate.</p>
eliminare foto dal Navman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella sezione <b>Album Navman</b>, selezionare l'album contenente la foto che si desidera eliminare</li> <li>▪ selezionare la foto e fare clic sull'icona <b>Elimina</b> della barra degli strumenti.</li> </ul>

# Riferimenti

## In questa sezione

Cosa è possibile personalizzare? .....	107
Come si inserisce una scheda di memoria? .....	130
Regole per la ricerca degli indirizzi .....	131
Tipi di strade - Europa .....	132
Categorie di Punti di Interesse .....	137
Specifiche tecniche.....	139

# Cosa è possibile personalizzare?

Sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione per migliorare l'esperienza di navigazione.

Qui di seguito viene mostrato il menu *Preferenze*, cui si accede premendo il pulsante  sul Navman.




Elemento	Descrizione
	Opzioni per controllare gli aspetti del percorso; per esempio, per indicare una preferenza per le autostrade.
	Visualizza il <i>tutorial</i> di SmartST.
	Opzioni per controllare il funzionamento del Navman; per esempio, i controlli di alimentazione e lingua.
	Opzioni per controllare le preferenze di luminosità dello schermo, di allineamento dello schermo tattile e di misurazione.
	Informazioni legali, sulla versione e il copyright.

# Preferenze di percorso

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo.

La prima schermata delle preferenze di percorso è la schermata *Programmazione percorso*, cui si accede toccando  sul menu *Preferenze*. Toccare  per visualizzare le altre schermate preferenze di percorso.

## Programmazione percorso 1/4

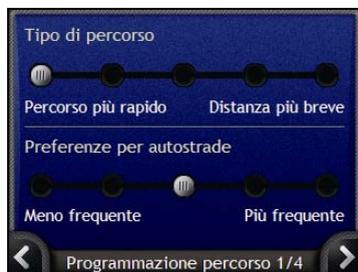


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il tipo di percorso	<p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Percorso più rapido</b> per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Distanza più breve</b> per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso.</p>
cambiare la preferenza relativa alle autostrade	<p>spostare il cursore <b>Preferenze per autostrade</b> verso <b>Meno frequente</b> per usare quando possibile strade diverse dalle autostrade al momento di calcolare il percorso.</p> <p> Ciò non rimuove completamente le opzioni autostrada dal percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Preferenze per autostrade</b> verso <b>Più frequente</b> per usare quando possibile le autostrade al momento di calcolare il percorso.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Tipi di strada 2/4

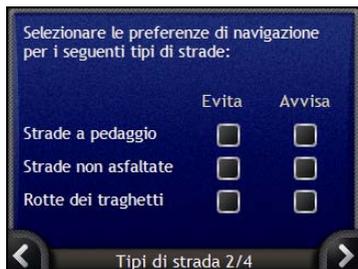


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.
evitare le strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.
evitare i traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Avvisi per l'autista 3/4

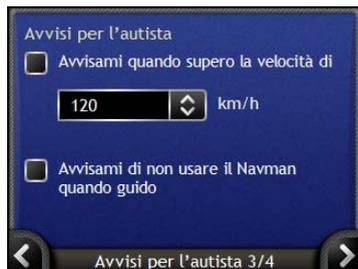


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita	selezionare la velocità nella casella di controllo <b>Avvisami quando supero la velocità di</b> .
selezionare la velocità preferita	selezionare la velocità preferita dalla casella <b>Velocità</b> .
attivare un avviso ottico se si accede alla schermata <i>Menu principale</i> con il veicolo in movimento	selezionare la casella di controllo. <b>Avvisami di non usare il Navman quando guido</b>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Dimostrazione e registrazione 4/4

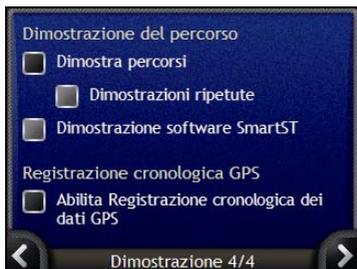

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare la dimostrazione del percorso	selezionare la casella di controllo <b>Dimostra percorsi</b> . Ciò consente di programmare e visualizzare il percorso senza un punto di posizione GPS.
abilitare la dimostrazione del percorso per eseguirla ripetutamente	selezionare la casella di controllo <b>Dimostrazioni ripetute</b>
permettere di riprodurre la dimostrazione predefinita di SmartST	selezionare la casella di controllo <b>Dimostrazione software SmartST</b> . Dopo un ritardo di 10 secondi, la dimostrazione del percorso permetterà di navigare tra il primo e il secondo preferito.
abilita Registrazione cronologica dei dati GPS  (usare solo se richiesto dall'assistenza clienti Navman)	rivolgersi all'assistenza clienti Navman, poiché si consiglia l'utilizzo di questa funzione solo sotto la supervisione di un tecnico Navman.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

# Tutorial

Il *Tutorial* viene visualizzato quando si accende il Navman, a meno che non sia stato tolto il segno di spunta alla casella di controllo **Mostra all'avvio**.

È possibile visualizzare in ogni momento il *Tutorial*:



- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, toccare .  
Per visitare di nuovo la schermata precedente, toccare .

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzato il menu *Preferenze*.

# Preferenze di sistema


È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti della modalità di funzionamento del Navman.

Il menu *Preferenze sistema* viene mostrato di seguito. Per accedere a questo menu, selezionare  nel menu *Preferenze*.



Elemento	Descrizione
	Opzioni per il controllo del tipo di tastiera usato per immettere gli indirizzi.
	Visualizza lo stato del GPS con la possibilità di ripristinare il segnale GPS.
	Opzioni per controllare il modo con cui viene alimentato il Navman; per esempio, il tempo che trascorre prima che il dispositivo venga automaticamente spento.
	Opzioni per controllare la lingua usata nel Navman e la guida vocale.
	Opzioni per eliminare le informazioni salvate.
	Opzioni per controllare cosa viene visualizzato quando si accende il Navman.

## Tastiera

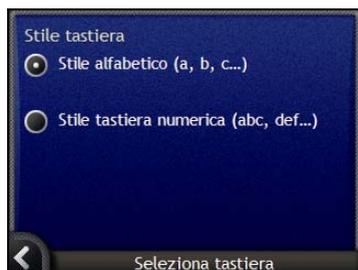

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare una tastiera alfabetica per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Stile alfabetico (a, b, c...)</b> .
usare una tastiera di tipo telefonico per inserire gli indirizzi	selezionare l'opzione <b>Stile tastiera numerica (abc, def...)</b> . <b>numerica</b>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata *Stato GPS* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla velocità rispetto al suolo, la rotta in gradi e la bussola che punta a Nord. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.



I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colori barra	Descrizione
Grigio	Nessun segnale
Rosso	È presente un segnale valido ma da non utilizzare per determinare la posizione
Verde	È presente un segnale valido da utilizzare per determinare la posizione

## Ripristino del punto di posizione GPS

Talvolta è necessario ripristinare il punto di posizione GPS. Ciò può avvenire se il ricevitore è stato trasportato a grande distanza dall'ultimo utilizzo, per esempio in un Paese differente, e sta ancora cercando di stabilire la posizione precedente.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ripristinare il GPS	toccare <b>Ripristina GPS</b> .

## Alimentazione



La barra **Stato batteria** mostra la percentuale di carica rimasta nella batteria del Navman; quando la batteria viene caricata da una fonte di alimentazione esterna, apparirà la frase **In carica**. Per caricare la batteria, vedere "Batteria interna" a pagina 16.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione a batteria	toccare la casella <b>Alimentazione a batteria</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento; selezionare <b>Mai</b> in maniera tale che il Navman non si spenga automaticamente, salvo quando la batteria è molto scarica.
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione esterna	toccare la casella <b>Alimentazione esterna</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento; selezionare <b>Mai</b> in modo tale che il Navman non si spenga mai automaticamente.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

# Lingua




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la lingua su schermo	selezionare la lingua preferita dalla casella <b>Lingua</b> e toccare OK La preferenza di lingua viene salvata e viene visualizzata la schermata della mappa.
abilitare le istruzioni della guida vocale mentre si guida verso la destinazione	selezionare la casella di controllo <b>Attiva le istruzioni via voce</b> .
cambiare lo schema vocale	selezionare lo schema locale preferito dalla casella <b>Guida vocale</b> .  Sono visualizzati solo gli schemi vocali compatibili con la lingua prescelta.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Informazioni salvate

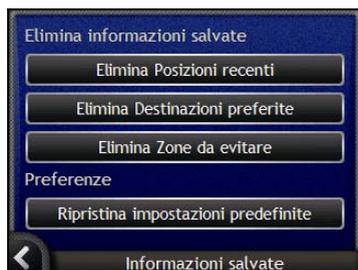


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
eliminare luoghi recenti	selezionare <b>Elimina Posizioni recenti</b> .
eliminare i preferiti	selezionare <b>Elimina Destinazioni preferite</b> .
eliminare le zone da evitare	selezionare <b>Elimina Zone da evitare</b> .
ripristinare le impostazioni predefinite	selezionare <b>Ripristina impostazioni predefinite</b> . <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  L'opzione Ripristina impostazioni predefinite non elimina le posizioni recenti né le destinazioni preferite salvate.         </div>
cancellare tutte le impostazioni, ad esempio per l'uso in un'automobile noleggiata	selezionare uno dopo l'altro tutti i pulsanti.

- Quando si apre la casella di dialogo Avvertenza, selezionare **Si**.
- Selezionare  per ritornare alla schermata precedente.

## Avvio

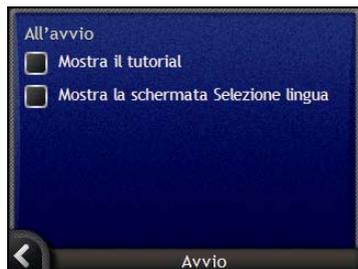

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
mostrare il <i>Tutorial</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra il tutorial</b> .
mostrare la schermata <i>Selezione lingua</i> quando si accende il Navman	selezionare la casella di controllo <b>Mostra la schermata Selezione lingua</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

# Preferenze display

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti della modalità di visualizzazione delle informazioni da parte del Navman.

Qui di seguito viene mostrato il menu *Preferenze Display*, cui si accede selezionando  nel menu *Preferenze*.



Elemento	Descrizione
	Opzioni per controllare la luminosità dello schermo e l'allineamento dello schermo tattile.
	Opzioni per controllare la rappresentazione generale delle mappe, lo schema cromatico e le mappe nazionali utilizzate.
	Opzioni per controllare la misurazione di tempo, posizione e distanza.

## Visualizzazione schermo




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la luminosità dello schermo	<p>spostare il cursore <b>Luminosità dello schermo</b> verso <b>Luminoso</b> per aumentare la luminosità dello schermo.</p> <p>spostare il cursore <b>Luminosità dello schermo</b> verso <b>Scuro</b> per diminuire la luminosità dello schermo.</p> <hr/> <p> <b>Avvertenza:</b> il Navman può surriscaldarsi quando la scala di <i>Luminosità</i> viene impostata su un valore superiore al 70%, cioè quando sono colorati più di sette rettangoli; usare quindi una luminosità inferiore ogni qualvolta è possibile.</p> <hr/> <p> La luminosità dello schermo può essere anche modificata usando il telecomando (può essere venduto a parte).</p>
allineare lo schermo tattile	<p>toccare <b>Allinea</b> e seguire le istruzioni.</p> <hr/> <p> le istruzioni sono disponibili solo in inglese.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Visualizzazione mappa 1/3

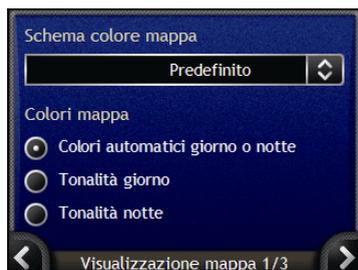


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare lo schema cromatico	selezionare lo schema preferito dalla casella <b>Schema colore mappa</b> .
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	selezionare l'opzione <b>Tonalità giorno</b> o l'opzione <b>Tonalità notte</b> per regolare manualmente il contrasto.
impostare lo schermo in modo che il contrasto venga regolato automaticamente	selezionare l'opzione <b>Colori automatici giorno o notte</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Visualizzazione mappa 2/3

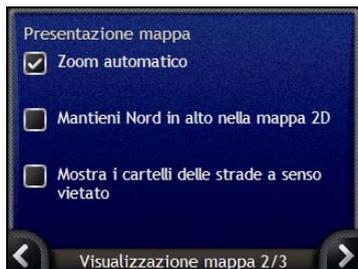

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare la zoomata automatica durante la navigazione	selezionare la casella di controllo <b>Zoom automatico</b> . Selezionando questa casella, le schermate <i>Mapa in 3D</i> e <i>Mapa in 2D</i> verranno automaticamente ingrandite o ridotte a seconda della velocità, per consentire una visione ottimale del percorso.
visualizzare il Nord in cima alla schermata <i>Mapa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mantieni Nord in alto nella mappa 2D</b> .
visualizzare le icone "senso unico" per le strade "a senso unico" sulle schermate <i>Mapa in 2D</i> e <i>Mapa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mostra i cartelli delle strade a senso vietato</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Cambiare continente 3/3




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare mappe di un altro continente	selezionare un altro continente. Una volta selezionato il continente, vengono caricate le relative mappe e viene visualizzata la schermata <i>Mapa in 3D</i> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Unità di misura 1/2

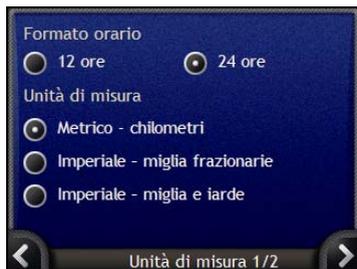


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la differenza dell'ora locale	selezionare l'opzione <b>12 ore</b> o <b>24 ore</b> per il formato orario.
modificare le unità di distanza <sup>2</sup>	selezionare le unità di misura preferite per la distanza nelle opzioni <b>Unità di misura</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

<sup>2</sup> Disponibili solo quando si sceglie la lingua inglese Australia, inglese Regno Unito o inglese USA.

## Unità di misura 2/2

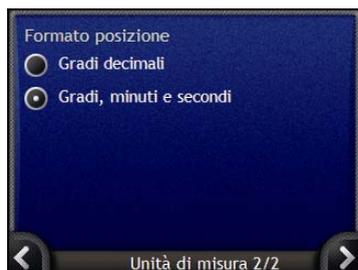

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato della posizione	selezionare l'opzione <b>Gradi decimali</b> o <b>Gradi, minuti e secondi</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Preferenze PDI

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti con cui il Navman visualizza e gestisce i PDI.

Il *Menu PDI* viene mostrato di seguito. Per accedere al menu, premere , quindi selezionare .



Elemento	Descrizione
	Opzioni per impostare avvisi ottici e sonori per PDI personalizzati, che si attiveranno entro una distanza-raggio prestabiliti rispetto alla posizione attuale.
	Opzioni per controllare la visualizzazione dei PDI sul Navman.
	Opzioni per la ricerca di un PDI in base al nome.
	Opzioni per la ricerca di un PDI entro una certa distanza-raggio rispetto alla posizione attuale.

## Avvertenze

Le preferenze di allarme consentono di impostare avvisi ottici e sonori per categorie personalizzate, che si attiveranno entro una distanza-raggio prestabilita rispetto alla posizione attuale. Ad esempio, suonerà un allarme sonoro o verrà visualizzato un allarme visivo quando un luogo che rientra in una categoria attiva si trova nelle vicinanze (impostazione tramite le preferenze di **Distanza di avviso**), ma non necessariamente sul percorso.

Le categorie delle directory personalizzate vanno innanzitutto installate sul Navman usando SmartST Desktop prima di poterle impostare come attive.



1. Selezionare una categoria personalizzata.  
Vengono visualizzate le preferenze di attivazione per la categoria selezionata.



2. Completare i seguenti passi:


Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare sulla mappa i luoghi che rientrano in questa categoria	selezionare la casella di controllo <b>Visualizza sulla mappa</b> .
attivare un avviso acustico quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo <b>Con un avviso sonoro</b> .
attivare un avviso visivo quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo <b>Con un avviso ottico</b> .
selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza	spostare il cursore <b>Distanza di avviso</b> per selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare per ritornare alla schermata precedente.

## Come si abilitano i Punti di interesse?

I Punti di interesse (PDI) sono raggruppati in categorie. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutte le categorie di PDI nelle schermate delle mappe, oppure di visualizzare selettivamente le icone desiderate, scelte dall'elenco delle categorie.

Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie quali le scuole.

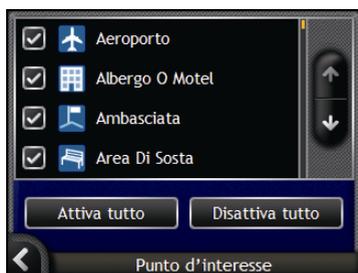

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare tutte le icone dei PDI (cioè le icone di tutte le categorie)	Selezionare <b>Attiva tutto</b> .
non visualizzare le icone dei PDI	Selezionare <b>Disattiva tutto</b> .
selezionare un'icona per una categoria specifica di PDI da visualizzare sulle schermate delle mappe	selezionare la casella di controllo della categoria PDI desiderata; ripetere l'operazione fino a selezionare tutte le categorie desiderate.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Come si inserisce una scheda di memoria?

Tenendo la scheda sui bordi, inserirla delicatamente nell'alloggiamento ■ con l'etichetta diretta verso la parte anteriore del Navman.



**ATTENZIONE** Non applicare pressione alla parte centrale della scheda di memoria.

## Come si rimuove una scheda di memoria?

Prima di rimuovere la scheda di memoria, spegnere il Navman. In seguito, premere con delicatezza il bordo superiore della scheda per rilasciarla ed estrarla dall'alloggiamento.

# Regole per la ricerca degli indirizzi

Le seguenti regole sono applicabili alla ricerca di una destinazione in Europa:

## Nomi di strada con date o numeri

Se il nome di una strada contiene una data o un numero, eseguire la ricerca in base al primo numero:

Esempio 1: se si cerca "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cercare in base a "**13**".

Esempio 2: se si cerca "**Avenue du 14 Avril 1914**", cercare in base a "**14**".

Esempio 3: se si cerca "**Rue de la 1<sup>ere</sup> Armée**", cercare in base a "**1**".

Se l'indicazione di una statale o una autostrada contiene un numero, cercare in base al primo carattere dell'indicazione:

Esempio 1: se si cerca "**A-6**", cercare in base a "**A**".

Esempio 2: se si cerca "**E55**", cercare in base a "**E**".

Esempio 3: se si cerca "**Strada Provinciale 168**", cercare in base a "**168**".

## Vie cui è stato attribuito il nome di una persona (esclusa l'Italia)

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al nome:

Esempio 1: se si cerca "**Rue Albert Mathieu**", cercare in base a "**Albert**".

Esempio 2: se si cerca "**Fred Archer Way**", cercare in base a "**Fred**".

Esempio 3: se si cerca "**Franz Grillparzer-Strasse**", cercare in base a "**Franz**".

## Vie cui è stato attribuito il nome di una persona - Italia

In Italia, se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al cognome:

Esempio 1: se si cerca "**Via de Angelo de Thomasis**", cercare in base a "**Thomasis**".

Esempio 2: se si cerca "**Via Placido Giovanella**", cercare in base a "**Giovanella**".

Esempio 3: se si cerca "**Via della Giacomo Marca**", cercare in base a "**Marca**".

## Codici postali nei Paesi Bassi

Quando si cerca in base al codice postale nei Paesi Bassi, digitare il codice postale senza le ultime due lettere.

Esempio: se si cerca "**3514 BN**", cercare in base a "**3514**".

# Tipi di strade - Europa



Per il Belgio e in Svizzera, ciascun tipo di via e le relative abbreviazioni vengono elencati in tre lingue.

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
<b>Austria</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Belgio (olandese)</b>	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
<b>Belgio (francese)</b>	AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
<b>Belgio (tedesco)</b>	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
<b>Finlandia</b>	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
<b>Francia</b>	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
<b>Germania</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Irlanda</b>	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
<b>Italia</b>	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL

<b>Paese</b>	<b>Tipo di strada</b>	<b>Abbreviazione</b>
<b>Lussemburgo</b>	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
<b>Paesi Bassi</b>	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG
<b>Norvegia</b>	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.

<b>Paese</b>	<b>Tipo di strada</b>	<b>Abbreviazione</b>
<b>Portogallo</b>	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
<b>Spagna</b>	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G P.O P. RBLA RD
<b>Svizzera (tedesco)</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Svizzera (francese)</b>	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
<b>Svizzera (italiano)</b>	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL

<b>Paese</b>	<b>Tipo di strada</b>	<b>Abbreviazione</b>
<b>Regno Unito</b>	APPROACH	APP
	AVENUE	AVE
	BOULEVARD	BVD
	CENTRE	CTR
	CLOSE	CL
	COURT	CT
	CRESCENT	CR
	DRIVE	DR
	GARDENS	GDNS
	GROVE	GR
	LANE	LN
	PLACE	PL
	ROAD	RD
	ROUTE	RTE
	SQUARE	SQ
	STREET	ST
	WALK	WK

# Categorie di Punti di Interesse

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Accesso aeroportuale		Aeroporto
	Parco divertimenti		Centro artistico o culturale
	Banca		Spiaggia
	Rampa di imbarco		Autosoccorso, autofficina
	Edificio		Campeggio
	Concessionario di automobili		Parcheggio roulotte
	Bancomat		Casinò
	Centro sociale		Chiesa
	Cinema		Centro città
	Istituto superiore o Università		Azienda
	Auditorium, Centro concerti, teatro lirico		Centro per riunioni, Centro per esposizioni
	Palazzo di giustizia		Centro culturale
	Dentista		Medico
	Enoteca		Ambasciata
	Prontosoccorso		Terminal traghetti
	Vigili del fuoco		Posto di frontiera
	PDI generali		Campo da golf
	Ufficio governativo		Ospedale/polivoclinico
	Albergo o motel		Palazzetto del ghiaccio
	Attrazione turistica importante		Centro ricreativo, Centro sportivo
	Biblioteca		Cimitero militare
	Monumento		Valico
	Vetta		Museo
	Vita notturna		Parcheggio pubblico
	Parcheggio con zona ricreativa		Distributore di Benzina
	Farmacia		Luogo di culto

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Stazione di polizia		Ufficio postale
	Stazione ferroviaria		Autonoleggio
	Piazzola di sosta		Zona ristorante
	Punto panoramico		Istituto scolastico
	Negozi		Centro commerciale
	Stadio		Piscina
	Campo da tennis		Teatro
	Ufficio del turismo		Agenzia di viaggi
	Autoricambi		Veterinario
	Sport acquatici		Azienda vinicola
	Darsena per panfili		Giardino zoologico (zoo)

## Categorie di Punti di Interesse dietro abbonamento

Icona	Descrizione
	Autovelox
	Autovelox (mobile)
	Autovelox (media)
	Telecamera al semaforo

# Specifiche tecniche

	N20	N40i	N60i
<b>Indicazioni generali</b>			
Tensione d'esercizio	5V CC	5V CC	5V CC
Corrente d'esercizio massima	1 A	1 A	1 A
Sistema di messa a terra	Polo negativo di batteria per autoveicoli	Polo negativo di batteria per autoveicoli	Polo negativo di batteria per autoveicoli
<b>Adattatore CA</b>			
Intervallo della tensione d'esercizio	100-240 V CA	101-240 V CA	102-240 V CA
Uscita	5 V CC, 2 A	5 V CC, 2 A	5 V CC, 2 A
Tipo di collegamento	Mini USB	Mini USB	Mini USB
<b>Adattatore per veicolo</b>			
Tensione d'esercizio	12 V	12 V	12 V
Intervallo della tensione d'esercizio	10-15 V	10-15 V	10-15 V
Corrente d'esercizio massima	1 A	1 A	1 A
<b>Monitor TFT</b>			
Diagonale dello schermo	3,5 pollici	3,5 pollici	4,3 pollici
Area di visualizzazione utilizzabile	71,52 (A) x 53,64 (L) mm	71,52 (A) x 53,64 (L) mm	94,04 (A) x 53,856 (L) mm
Risoluzione	QVGA 320 (A) x 240 (L)	QVGA 320 (A) x 240 (L)	WQVGA 320 (A) x 272 (L)
Luminosità	340 cd/m <sup>2*</sup>	340 cd/m <sup>2*</sup>	350 cd/m <sup>2*</sup>
Angolo visivo superiore	70°*	70°*	70°*
Angolo visivo inferiore	70°*	70°*	40°*
Angolo visivo orizzontale	60°L / 80°R*	60°L / 80°R*	50°L / 50°R*
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni	118 x 81 x 22,5 mm	118 x 81 x 22,5 mm	138,5 x 82,5 x 23 mm
Peso netto	200 g	200 g	240 g
<b>Telecomando</b>			
Lunghezza d'onda IR	950 +/- 50 nm	950 +/- 50 nm	950 +/- 50 nm
Intervallo della tensione di funzionamento	2,2 - 3,3 V	2,2 - 3,3 V	2,2 - 3,3 V
<b>Fotocamera</b>			
Pixel effettivi	-	1,3 MP	1,3 MP

	<b>N20</b>	<b>N40i</b>	<b>N60i</b>
Risoluzione	-	1280 x 1024 px	1280 x 1024 px
Distanza focale	-	4,92 mm	4,92 mm
Apertura	-	f/2,8	f/2,8
<b>Batteria</b>			
Capacità	1200 mAH	1200 mAH	1900 mAH
Tipo	Polimero di ioni di litio	Polimero di ioni di litio	Polimero di ioni di litio
Durata della batteria	< 4 ore	< 4 ore	< 4 ore
<b>Hardware</b>			
Processore	Samsung 2440-400 Mhz	Samsung 2440-400 Mhz	Samsung 2440-400 Mhz
RAM	64 MB SDRAM	64 MB SDRAM	64 MB SDRAM
ROM	256 MB/512 MB/2 GB NAND Flash	256 MB/512 MB/2 GB NAND Flash	2 GB NAND Flash
Espansione di memoria SD/MMC	Disponibile	Disponibile	Disponibile
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura d'esercizio	-10° C - +60° C	-10° C - +60° C	-10° C - +60° C
Temperatura d'immagazzinamento	-20° C - +70° C	-20° C - +70° C	-20° C - +85° C
Umidità d'esercizio	0~90% non condensante	0~90% non condensante	0~90% non condensante
Umidità d'immagazzinamento	0~90% non condensante	0~90% non condensante	0~90% non condensante
CEM	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)
Resistenza agli urti in funzionamento	20 G	20 G	20 G
Resistenza agli urti se non in funzionamento	40 G	40 G	40 G

\* Indica il valore medio, che è soggetto a cambiamenti.

# Informazioni sull'assistenza tecnica

## **Assistenza tecnica per l'Australia:**

Navman Australia Pty Ltd  
PO Box 479  
Gladesville, NSW 2111  
Australia

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>

Sito web: <http://www.navman.com>

## **Assistenza tecnica per l'Europa:**

Navman Europe Ltd  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane, Horley  
Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>

Sito web: <http://www.navman.com>

## **Assistenza tecnica per la Nuova Zelanda:**

Navman New Zealand  
PO Box 68-155 Newton  
Auckland  
New Zealand

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>

Sito web: <http://www.navman.com>

## **Assistenza tecnica per USA e Canada:**

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925  
United States of America

Telefono: 866-9-NAVMAN

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>

Sito web: <http://www.navman.com>

## Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura



Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

Infatti i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione delle sostanze inquinanti contenute all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Qualora avesse invece deciso di acquistare una nuova apparecchiatura elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto a ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura<sup>3</sup>.

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154.

Il Suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse. Accessorio pertinente: trasformatore da veicolo.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

<sup>3</sup> Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.



