

# MANUALE DELL'UTENTE

NavPix Navigate to pictures



## iCN 700

serie

con SmartST™ 2006



# Serie iCN 700

**Manuale dell'utente**

Italiano

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman è un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e viene usato su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman; viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e vengono usati su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Microsoft Windows 2000 e XP SP1, Microsoft Internet Explorer e ActiveSync sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Adobe and Adobe Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

## Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

## Conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

Il software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

## Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura



Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta **separata**.

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettronica ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Qualora invece avesse deciso di acquistare una nuova apparecchiatura elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura<sup>1</sup>.

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a € 154.

Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse. Applicable accessory: In-vehicle power adaptor.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

<sup>1</sup> Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

# Informazioni importanti sulla sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
 AVERTISSEMENT	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
 ATTENTION	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
ATTENTION	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.



Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o, renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.



Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del iCN tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il iCN in una posizione sicura, dove non ostacoli la visuale del conducente.

Montare il iCN in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il iCN durante la guida.

Prima di usare il iCN per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal iCN sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il iCN mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.



Non maneggiare il iCN quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.



Non esporre il iCN ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il iCN in un veicolo incustodito.

**La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso dell'iCN tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.**

# Indice dei contenuti

Informazioni importanti sulla sicurezza.....	5
Benvenuti.....	9
Contenuto della confezione.....	10
Convenzioni tipografiche.....	11
Conoscere il iCN.....	12
Componenti anteriori.....	12
Componenti laterali.....	13
Componenti superiori.....	14
Componenti inferiori.....	14
Componenti posteriori.....	15
Volume.....	15
Batteria interna.....	16
Operazioni preliminari.....	17
Come si spegne il iCN?.....	19
Quali sono le schermate principali che è possibile usare?.....	20
Come si naviga con il GPS?.....	22
Come si va da A a B?.....	23
Come si cerca un indirizzo?.....	24
Esempio: Come si cerca un indirizzo?.....	24
Uso della schermata <i>Tastiera</i> .....	27
Uso della schermata <i>Cerca destinazione</i> .....	27
Come si crea un viaggio con più soste?.....	30
Esempio: Come si naviga verso più indirizzi?.....	31
Come si salta un punto di percorso durante un viaggio con più soste?.....	35
Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?.....	36
Come si trova il distributore di benzina più vicino?.....	36
Come si trova il parcheggio più vicino?.....	37
Come si cercano altri PDI?.....	38
Esempio: Come si cerca di un Punto di interesse?.....	38
Come si visualizza il percorso?.....	41
Schermata Mappa 3D.....	42
Schermata Mappa in 2D.....	44
Schermata Prossima svolta.....	46
Schermata Elenco istruzioni.....	48
Cosa succede se si salta una svolta?.....	49
Come si salvano i Preferiti e Casa mia?.....	50
Come si salva un Preferito?.....	50
Come si naviga verso un Preferito?.....	51
Come si naviga verso Casa mia?.....	52
Come si visualizzano i dettagli di un Preferito?.....	53
Come si modifica il nome di un Preferito?.....	54
Come si elimina un Preferito?.....	55
Come si usa la fotocamera?.....	56
Come si visualizza la schermata Fotocamera?.....	57
Come si scatta una foto?.....	58
Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?.....	59
Come si gestiscono le foto?.....	60
Gestione dell'album.....	60
Gestione delle foto.....	62
Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano le foto?.....	64

Tramite la scheda di memoria.....	64
Tramite cavo USB .....	64
Come si naviga verso il luogo in cui è stata scattata una foto? .....	66
Come si assegna una foto a un Preferito? .....	67
Cos'altro si può fare? .....	68
Come si naviga verso un luogo recente? .....	69
Come si usa il Menu Principale? .....	70
Come si evita una zona?.....	72
Come si ottiene l'anteprima di un percorso? .....	73
Come si visualizzano le statistiche del percorso? .....	75
Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?.....	75
Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale? .....	76
Cos'è SmartST Desktop?.....	77
È possibile usare SmartST Desktop con il computer dell'utente? .....	78
Cos'è Microsoft ActiveSync®?.....	78
Come si installa per la prima volta una mappa? .....	78
Come si installa SmartST Desktop sul computer? .....	79
Caratteristiche di SmartST Desktop.....	80
Barre degli strumenti.....	82
Come si tiene aggiornato SmartST? .....	83
Come si installano le mappe sul iCN?.....	84
Come si installano le mappe dal CD?.....	84
Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina? .....	87
Cos'è una mappa della rete stradale principale? .....	88
Come si installano i Punti di interesse personalizzati? .....	89
Come si crea un file PDI personalizzato? .....	90
Come si copia un file PDI personalizzato sul iCN? .....	91
Come si effettua una copia di riserva del iCN? .....	94
Riferimenti.....	95
Cosa è possibile personalizzare?.....	96
Preferenze di percorso .....	97
Tutorial .....	100
Preferenze di sistema.....	101
Preferenze Display .....	106
Preferenze PDI.....	109
Quali mappe sono già installate sul iCN?.....	112
Come si usa una scheda di memoria con il iCN?.....	113
Come si inserisce una scheda di memoria?.....	114
Come si rimuove una scheda di memoria? .....	114
Regole per la ricerca degli indirizzi.....	115
Tipi di strade - Europa.....	116
Categorie di Punti di Interesse .....	120
Specifiche tecniche .....	122
Informazioni sull'assistenza tecnica .....	123

# Benvenuti

Grazie per aver acquistato questo iCN Navman. Il presente Manuale dell'utente è stato preparato come guida nella configurazione del iCN Navman, dalla prima impostazione all'uso continuo, e aiuterà a usare la funzione Drive-Away™ del iCN, subito dopo averlo estratto dalla confezione. Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il iCN per la prima volta. Tenere a disposizione questo manuale come futuro riferimento.

## In questa sezione

Contenuto della confezione .....	10
Convenzioni tipografiche .....	10
Conoscere il iCN.....	12

# Contenuto della confezione

Voce		Voce	
iCN con ricevitore GPS		Staffa di montaggio	
Adattatore di potenza CA con cavo di alimentazione e prese   il numero di prese incluse dipende dal Paese in cui si è acquistato il prodotto.		Adattatore veicolare da 12 V con cavo di alimentazione	
Cavo USB		i CD includono: <ul style="list-style-type: none"> <li>il software SmartST 2005, compreso SmartST Desktop</li> <li>Dati delle mappe</li> <li>Manuale dell'utente (PDF) e Adobe® Reader®</li> </ul>  Il numero di dischi inclusi dipende dal Paese in cui si è acquistato il prodotto.	
Manuale dell'utente		Guida d'installazione Montaggio in veicolo	
Guida Domande frequenti navigazione GPS		Informazioni sull'assistenza tecnica globale	
Licenza di prodotto del software e accordo di garanzia limitata		Cartolina di registrazione	

# Convenzioni tipografiche

È importante comprendere i termini e le convenzioni tipografiche usati in questo manuale.

## Formattazione

I seguenti tipi di formattazione nel testo identificano informazioni speciali:

Convenzione	Tipo di informazione
<b>Grassetto</b>	Componenti o voci del iCN visualizzati sullo schermo, inclusi pulsanti, titoli, nomi di campo e opzioni.
<i>Corsivo</i>	Indica il nome di una schermata.

## Icone

Le seguenti icone sono usate in tutto il manuale:

Icona	Descrizione
	Nota
	Nota importante
	Consiglio:
	Esempio
	avvertenza

## Termini

I seguenti termini sono usati in tutto il manuale per descrivere le azioni dell'utente.

Termine	Descrizione
Premere	Premere e rilasciare rapidamente un pulsante.
Selezionare	Toccare una voce in un elenco o toccare un comando da un menu.
Toccare	Premere e rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile.
Toccare senza rilasciare	Premere senza rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile per 2-3 secondi.

# Conoscere il iCN

Si consiglia di prendere dimestichezza con il funzionamento di base del iCN.

## Componenti anteriori




	Componente	Descrizione
1	Indicatore batteria	Indica il livello di carica della batteria interna: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verde - batteria carica</li> <li>▪ Rosso - batteria scarica</li> <li>▪ Arancione - batteria sotto carica</li> </ul> Per altre informazioni, vedere "Batteria interna" a pagina 16.
2	Schermo tattile	Consente di visualizzare le mappe e le opzioni dei menu. Toccare per selezionare le opzioni di menu o immettere i dati.
3		Visualizza un elenco dei distributori di <BENZINA> più vicini, sulla base del luogo attuale.
4		Visualizza un elenco dei parcheggi più vicini, sulla base della posizione attuale.
5		Consente di visualizzare la schermata <i>Menu principale</i> . Per altre informazioni, vedere "Quali sono le schermate principali che è possibile usare?" a pagina 20.
6		Visualizza la schermata del menu <i>Vai a</i> . Per altre informazioni, vedere "Quali sono le schermate principali che è possibile usare?" a pagina 20.
7		Consente di passare dall'una all'altra delle schermate <i>Mappa in 3D</i> , <i>Mappa in 2D</i> , <i>Prossima svolta</i> ed <i>Elenco svolte</i> . Per altre informazioni, vedere "Quali sono le schermate principali che è possibile usare?" a pagina 20.

## Componenti laterali



	Componente	Descrizione
1	Presa per antenna esterna	Presa di collegamento per l'antenna esterna GPS MCX (non compresa)
2		Presa di collegamento per la cuffia o gli auricolari (non compresi)
3		Scomparto per scheda di memoria. La scheda di memoria dev'essere inserita con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del iCN. Per altre informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, vedere "Come si usa una scheda di memoria con il iCN?" a pagina 113.
4		Presa di collegamento per l'adattatore di potenza AC o per l'adattatore di alimentazione veicolare.
5		Presa per il collegamento del cavo USB al computer
6	Controllo di volume	Ruotare in alto o in basso per ascoltare il suono di prova e regolare il volume. Premere per escludere l'audio.

## Componenti superiori

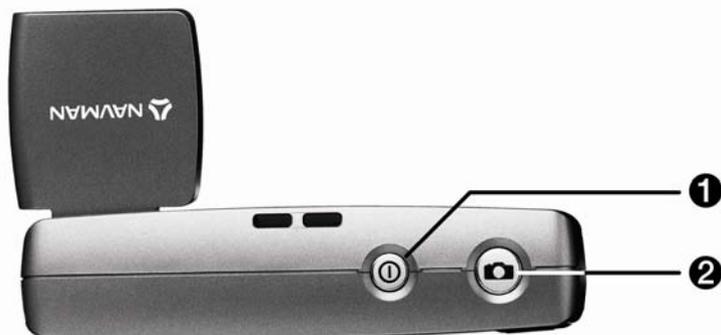

	Componente	Descrizione
1		Accendere o spegnere il iCN; una volta spento, il iCN entra in stato di sospensione.
2		Accendere la fotocamera. Premere per scattare una foto.

## Componenti inferiori



	Componente	Descrizione
1	RESET	Ripristinare il iCN. Per altre informazioni, vedere "Come si spegne il iCN?" a pagina 19.
2	BATTERY	Va impostato su <b>ON</b> per l'uso normale. Portare l'interruttore su <b>OFF</b> .
3	Piastra a contatto caldo	Piastra di collegamento per il modulo P1 o T1.

## Componenti posteriori



	Componente	Descrizione
1	Fotocamera	L'obiettivo della fotocamera.
2	Altoparlante	Trasmette i comandi e le avvertenze via voce. Usare il controllo di <b>Volume</b> per effettuare la regolazione.
3	Ricevitore GPS	Consente di ricevere i segnali dai satelliti GPS quando viene sollevato in posizione orizzontale.

## Volume

È possibile regolare il volume del iCN, sia usando il relativo controllo di volume, sia usando i tre pulsanti di controllo del volume sul telecomando (venduto a parte). Questi sono descritti qui di seguito:

### Controllo del volume sul iCN

Per ascoltare un suono di prova e regolare il volume, ruotare il controllo del **Volume** su o giù. La barra del volume diventa **verde**.



Per escludere l'audio, premere il controllo del **Volume**. La barra del volume diventa **grigia**, e indica che l'audio è disattivato. Per riattivare il volume, ruotare il controllo del **Volume** su o giù. La barra del volume diventa **verde**.

# Batteria interna

Il iCN è dotato di una batteria interna che, una volta del tutto carica, riesce ad alimentare il iCN per un massimo di 2.5 ore.

L'indicatore batteria sulla parte frontale del iCN indica il livello di carica della batteria interna:

- Verde - batteria carica
- Rosso - batteria scarica
- Arancione - batteria sotto carica

## Come si controlla lo stato della batteria?

È possibile monitorare la carica della batteria utilizzando la schermata *Alimentazione*. Per altre informazioni, vedere "Alimentazione" a pagina 103.



## Come si carica la batteria interna?

La barra **Stato batteria** visualizza la scritta **In carica** mentre la batteria è sotto carica; una volta caricata completamente la batteria, la barra **Stato batteria** mostrerà un valore del 100%.

- Per caricare il iCN in un veicolo, inserire l'adattatore di alimentazione veicolare in \*\*\* sul lato del iCN e l'altra estremità nella presa per accendisigari del veicolo.
- Per caricare il iCN usando una presa elettrica a muro, inserire il cavo di alimentazione CA in \*\*\* sul lato del iCN e l'adattatore di potenza CA nella presa elettrica a muro.

# Operazioni preliminari

Prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con parabrezza termoriflettente o termico. Qualora fosse così, perché il iCN riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna. Per altre informazioni, consultare la guida *Domande frequenti navigazione GPS*.

Per iniziare la prima volta, completare le seguenti fasi:

Fase	Azione
1	Accendere il iCN.
2	Selezionare la lingua preferita.
3	Accettare quanto indicato nel messaggio di avvertenza.
4	Vedere il tutorial.

## 1. Accendere il iCN.

a) Posizionare il iCN nel veicolo seguendo le istruzioni contenute nella *Guida d'installazione nel veicolo*. Verificare che:

- il iCN non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo.
- il **Ricevitore GPS** sia rivolto verso il cielo immediatamente soprastante, in modo da ottenere il punto di posizione GPS attraverso il parabrezza.
- l'interruttore batteria (**BATTERY**) sia su **ON**.



L'interruttore batteria (**BATTERY**) è **VERDE** quando su **ON** e **ROSSO** quando su **OFF**.

b) Premere  per spegnere il iCN.

Il iCN si accenderà mostrando la schermata *Lingua*.



Se il iCN è stato messo su **OFF** tramite l'interruttore batteria (**BATTERY**), si accenderà automaticamente quando l'interruttore batteria (**BATTERY**) è posto su **ON**.



Se sono state installate mappe da più continenti, è possibile che prima di visualizzare la schermata *Lingua*, venga chiesto di scegliere le mappe che si desidera caricare.

Per usare più avanti le mappe di un continente differente, occorre innanzitutto ripristinare il iCN, quindi scegliere un continente diverso.

## 2. Selezionare la lingua preferita

Dalla schermata *Lingua*, toccare la lingua preferita.



- Per impedire che la schermata *Lingua* sia visualizzata ad ogni avvio, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio**.
- È possibile modificare la lingua preferita anche durante l'uso dell'iCN. Per altre informazioni, vedere "Lingua" a pagina 103.

## 3. Accettare quanto indicato nel messaggio di avvertenza

- a) La schermata *Avvertenza* viene visualizzata ogniqualvolta si seleziona la lingua preferita. Leggere il messaggio di *Avvertenza*.
- b) Per confermare di avere letto e compreso il messaggio, toccare **Accetto**. Verrà visualizzato il *Tutorial*.

## 4. Vedere il tutorial

Una volta accettato il messaggio di *Avvertenza*, verrà visualizzato il *Tutorial*. Leggere il *Tutorial*:

- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, toccare . Per visitare di nuovo la schermata precedente, toccare .
- È possibile visualizzare nuovamente il *Tutorial* durante l'uso dell'iCN. Per altre informazioni, vedere "Tutorial" a pagina 100.

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Se si dispone di un punto di posizione GPS, sulla mappa verrà visualizzato il luogo attuale. Per informazioni sul GPS, vedere "Come si naviga con il GPS?" a pagina 22.

# Come si spegne il iCN?

Per spegnere il iCN, premere .

Il iCN entrerà in stato di sospensione e lo schermo si spegnerà. Quando si accende di nuovo l'iCN, esso torna all'ultima schermata visualizzata.

## Stato di sospensione per risparmiare energia

Per risparmiare energia, il iCN entrerà automaticamente in stato di sospensione dopo un periodo di tempo prestabilito. È possibile modificare le impostazioni predefinite dello stato di sospensione sulla schermata Opzioni di *alimentazione*. Per altre informazioni, vedere "Alimentazione" a pagina 103.

Se la batteria è molto scarica, il iCN entrerà in uno stato di sospensione a prescindere dal fatto che sia stato impostato o meno il periodo prestabilito.



Se si pensa di non utilizzare l'iCN per un certo periodo di tempo, spostare l'interruttore batteria (**BATTERY**) su **OFF** per risparmiare la carica della batteria.

## Come si ripristina il iCN?

Di solito non è necessario ripristinare il iCN; tuttavia, se questo non dovesse accendersi o rispondere ai comandi, è possibile ripristinarlo per risolvere il problema.

Per ripristinare il iCN, premere il pulsante bianco di ripristino (**RESET**) sulla parte inferiore del iCN. Il iCN verrà ripristinato.

# Quali sono le schermate principali che è possibile usare?

## Schermate Mappa

Ci sono quattro schermate mappa usate per visualizzare il percorso per arrivare a destinazione:

- Mappa in 3D
- Mappa in 2D
- Svoltata successiva
- Elenco istruzioni

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D*, o la schermata mappa visualizzata in precedenza, premere ; premere ancora per passare da una schermata mappa all'altra.



- Per altre informazioni sulle schermate mappa, vedere "Come si visualizza il percorso?" a pagina 41.
- Per informazioni sull'uso del menu *Mappa* sulle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 70.

## Schermata *Menu principale*

La schermata *Menu principale* consente di accedere a tutte le funzioni di navigazione del iCN.

Per accedere in ogni momento al *Menu principale*, premere ; per selezionare un'opzione del *Menu principale*, premere l'icona richiesta.



## *Vai al Menu*

La schermata *Vai al menu* è il punto di partenza per specificare la propria destinazione. Dalla schermata *Vai al menu* è possibile navigare verso Casa mia, raggiungere un indirizzo, un Punto di interesse, un preferito, un luogo recente o impostare un viaggio con più soste.

Per accedere in ogni momento a *Vai al menu*, premere , o toccare  dalla schermata del *Menu principale*; per selezionare un'opzione di *Vai al menu*, toccare l'icona richiesta.





- Per informazioni sulla destinazione e per la sua impostazione, vedere "Come si va da A a B?" a pagina 23.

# Come si naviga con il GPS?

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La navigazione GPS è resa possibile da una rete di satelliti che orbita attorno alla terra a circa 20.200 km. Ogni satellite trasmette una gamma di segnali che viene usata dai ricevitori GPS, come ad esempio il iCN, per stabilire il luogo preciso. Sebbene un ricevitore GPS sia in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo quattro per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

Il iCN riceve i segnali GPS tramite l'antenna GPS. Per garantire la presenza di un segnale GPS di intensità ottimale, assicurarsi che il iCN sia collocato all'esterno, o in un veicolo che si trovi all'esterno e che l'antenna GPS disponga di una visione chiara del cielo. Il iCN funziona con tutti i tipi di tempo, ma non con la neve.

È possibile controllare in ogni momento lo stato GPS sulle schermate mappa o sulle schermate della fotocamera. L'icona GPS  diventa **verde** quando viene stabilito un punto di posizione GPS, mentre diventa **rossa** quando quest'ultimo non è disponibile. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS,  visualizza da uno a quattro settori **verdi**.

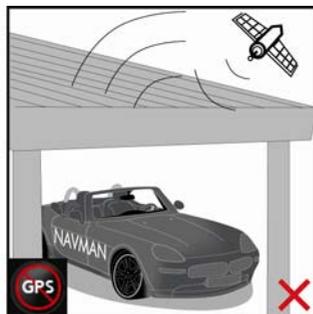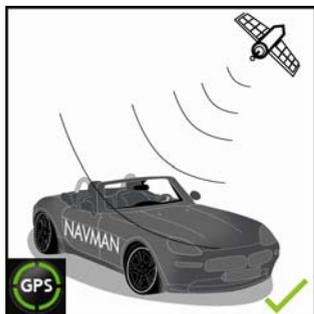

- Per visualizzare lo stato GPS con maggiori dettagli, vedere "Stato GPS" a pagina 101.
- Per altre informazioni sul GPS, consultare la guida *GPS Navigation - Frequently Asked Questions*.

# Come si va da A a B?

Il iCN è dotato di mappe che forniscono dettagli a livello di strada per la navigazione porta a porta, compresi Punti di interesse (PDI) quali alberghi, parcheggi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Quando si desidera...	Procedere come segue:
conoscere l'indirizzo di destinazione	usare l'assistente di immissione indirizzi per immettere l'indirizzo, vedere "Come si cerca un indirizzo?" a pagina 24.
avere più soste	usare la schermata <i>Programmatore di viaggi con più soste</i> per immettere più punti di percorso, vedere "Come si crea un viaggio con più soste?" a pagina 30.
trovare un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome.	ricerca di un Punto di interesse, vedere "Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?" a pagina 36.
trovare un distributore di benzina	selezionare dall'elenco dei distributori di benzina più vicini, vedere "Come si trova un distributore di benzina?" a pagina 37.
trovare un parcheggio	selezionare dall'elenco di parcheggi più vicini al luogo attuale, vedere "Come si trova il parcheggio più vicino?" a pagina 37.



**AVVERTENZA** Per motivi di sicurezza, immettere i dati sulla destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.

## In questa sezione

Come si cerca un indirizzo? .....	24
Come si crea un viaggio con più soste? .....	30
Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo? .....	36

# Come si cerca un indirizzo?

Selezionare la destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme costituiscono l'assistente di immissione indirizzi.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce un esempio per facilitare l'impostazione della destinazione.

## Passaggi guidati

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il paese
3. Ricerca di una città / area
4. Ricerca di una strada
5. Ricerca di un numero civico
6. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si cerca un indirizzo?

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando in successione il Paese, la zona/città, la via e il numero civico.

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe da più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia Paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese*.



Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Ricerca di una città / area

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o la zona di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



## 4. Ricerca di una strada

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Strada**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



-  Potrebbero esserci più corrispondenze per un particolare nome di strada. Strade lunghe che corrono attraverso numerose zone confinanti, e nomi comuni di strade; per esempio, *Main Street*, produrrà corrispondenze che si distinguono in base al nome associato della città o della zona.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la strada di destinazione. In caso di corrispondenze multiple, selezionare la città o la zona che descrive meglio la destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



-  Se mancano informazioni sui numeri civici e gli incroci per la strada selezionata, verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*. Andare al passo 5c.

## Uso della schermata *Tastiera*

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una strada, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. Quando si tocca un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati corrispondenti. Toccare  per vedere altri risultati della ricerca. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Verrà visualizzato un massimo di 99 risultati.

La schermata *Tastiera* può essere visualizzata in tre modi: *alfabetica*, *alternata* e con *numeri/simboli*.



Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Toccare  per vedere altri risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, toccare l'elemento pertinente fra questi due.
- Per cancellare un carattere, toccare .
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* con numeri/simboli, toccare **123**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alternata, toccare **alt**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera* alfabetica, toccare **abc**.

## Uso della schermata *Cerca destinazione*

Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata in cima alla schermata.

Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.



## 5. Ricerca di un numero civico

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Numero civico**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



Se sono disponibili i numeri civici, ma non quello richiesto, occorre scegliere la stessa strada in una zona confinante. Andare al passo 4.

Se l'opzione **Numero civico** non viene visualizzata, significa che non sono disponibili numeri civici per la sezione prescelta della strada. Toccare **Vai a centro strada** per visualizzare la schermata *Anteprima destinazione*. Andare al passo c.

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare il numero civico di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- c) Completare una delle operazioni seguenti:

Controllare che le preferenze di percorso siano applicabili al percorso specificato, *prima* di toccare **Vai**.

Se si desidera ...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	toccare <b>Vai</b> . Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
selezionare un luogo più preciso sulla base della direzione	toccare la mappa per passare alla visualizzazione mappa principale.
visualizzare i dettagli geografici	toccare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima dettagli</i> .
salvare le destinazioni come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>

Se si desidera ...	Procedere come segue:
salvare la destinazione come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Preferito</b>.</li> </ul>
visualizzare le Preferenze di percorso	toccare <b>Preferenze</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Calcolo percorso</i> .
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Cerca destinazione</i> .

# Come si crea un viaggio con più soste?

È possibile usare la schermata *Programmatore di viaggi con più soste* per impostare più punti di percorso per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

I punti di percorso verranno aggiunti tramite la schermata *Programmatore viaggio in più soste* o selezionando **Luogo** dal menu a comparsa *Mappa* o dalle schermate *Mappa in 2D* o *Mappa in 3D*, quindi **Aggiungi a viaggio**. È possibile salvare fino a 200 viaggi con più soste, ognuno dei quali con un massimo di 15 punti di percorso.



I punti di percorso aggiunti, aggiornati o eliminati dopo l'inizio di un viaggio con più soste non influiscono sul percorso attuale.

---

## Passaggi guidati

1. Iniziare un viaggio con più soste
2. Selezionare il paese
3. Ricerca di una città / area
4. Ricerca di una strada
5. Ricerca di un numero civico
6. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si naviga verso più indirizzi?

Questo esempio mostrerà come impostare un viaggio con più soste selezionando il Paese e quindi la zona, la strada e il numero civico per ciascun punto di percorso.

### 1. Iniziare un viaggio con più soste



Verrà visualizzata la schermata *Programmatore di viaggi con più soste*.

- a) Toccare **Aggiungi**.  
Verrà visualizzato il *Menu Aggiungi a viaggio*.



- b) Toccare **Indirizzo o PDI**.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



È anche possibile aggiungere punti di percorso usando i preferiti, le destinazioni recenti e il Punto di interesse più vicino.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.


- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia Paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese*.




Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Ricerca di una città / area

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Città / area**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

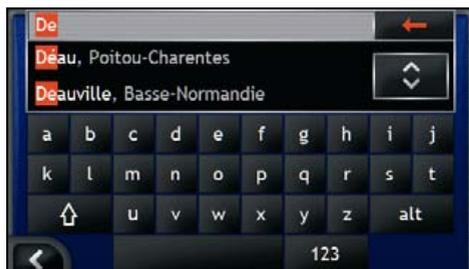

- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la città o la zona di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

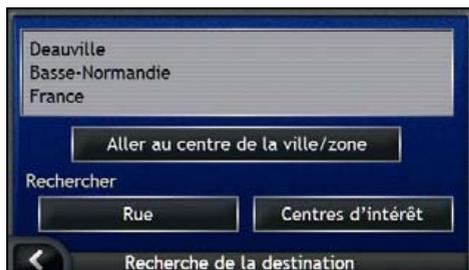

## 4. Ricerca di una strada

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Strada**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare la strada di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



Se mancano informazioni sui numeri civici e gli incroci per la strada selezionata, verrà visualizzata la schermata *Anteprima punto di percorso*. Andare al passo 5b.

## 5. Ricerca di un numero civico

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Numero civico**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



Se non viene visualizzata l'opzione **Numero civico**, significa che non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Per visualizzare la schermata *Anteprima destinazione*, toccare **Vai a centro strada**. Andare al passo c.



- b) Usare la schermata *Tastiera* per cercare il numero civico di destinazione.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima punti di percorso*.



- c) Toccare **Aggiungi**.  
La destinazione viene automaticamente salvata ed è visualizzata la schermata *Programmatore di viaggi con più soste*.



- d) Completare una o più delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
aggiungere un altro punto di percorso  I punti di percorso aggiunti dopo l'inizio di un viaggio in più tappe non verranno compresi nel percorso attuale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>toccare <b>Aggiungi</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Cerca destinazione</i>.</li> <li>Tornare al passo 3.</li> </ul>
calcolare il percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>toccare <b>Vai</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi con più soste</i>.</li> <li>Toccare <b>Vai</b>. La schermata <i>Mapa</i> visualizzerà il percorso calcolato.</li> </ul>
cambiare l'ordine dei punti di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>toccare il punto di percorso da spostare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>Toccare <b>Sposta su</b> o <b>Sposta giù</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi con più soste</i>.</li> </ul>
visualizzare i dettagli geografici di un punto di percorso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>toccare il punto di destinazione. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>Toccare <b>Dettagli</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> </ul>
cancellare tutti i punti di percorso	selezionare <b>Cancella</b> .

Se si desidera ...	Procedere come segue:
cancellare un punto di percorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare il punto di percorso da cancellare. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima punti di percorso</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Cancella</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi con più soste</i>.</li> </ul>
salvare il viaggio con più soste come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <b>Nuovo Preferito</b>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Preferito</b>. Il Preferito sarà salvato e verrà visualizzata la schermata <i>Programmatore di viaggi con più soste</i>.</li> </ul>

## Come si salta un punto di percorso durante un viaggio con più soste?

È possibile modificare in ogni momento un viaggio con più soste nella schermata *Programmatore di viaggi con più soste* tuttavia, se si è già iniziato il viaggio, i cambiamenti non influiranno sul percorso attuale:



Per saltare un punto di percorso durante un viaggio con più soste, completare i seguenti passi:

1. Toccare la mappa per visualizzare il cursore a croce. Verrà visualizzato il *Menu Mappa*.
2. Toccare **Percorso**, quindi **Salta punto di percorso**. Il successivo punto di percorso sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di percorso seguente.

# Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?

## Impostare un Punto di interesse (PDI) come destinazione

Il PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabili sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati secondo il tipo, ad esempio pompe di benzina, parchi e musei.

## Come si trova il distributore di benzina più vicino?

È possibile premere  per trovare rapidamente il distributore di benzina più vicino.

Dato che i PDI sono raggruppati per categoria, compresi i distributori di benzina, il iCN visualizzerà un elenco dei distributori di benzina più vicini sulla base della posizione attuale.

a) Premere .

Verrà visualizzata la schermata *Seleziona PDI*, che mostra un elenco dei distributori di benzina più vicini sulla base della posizione attuale. Il più vicino appare in cima all'elenco.



b) Selezionare dall'elenco un distributore di benzina. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



c) Toccare **Vai**. Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# **P** Come si trova il parcheggio più vicino?

È possibile premere **P** per trovare rapidamente il parcheggio più vicino.

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione localizzando e selezionando un parcheggio come Punto di interesse (PDI).

Dato che i PDI sono raggruppati per categoria, compresi i parcheggi, il iCN visualizzerà un elenco dei parcheggi più vicini sulla base della posizione attuale.

- a) Premere **P**.

Verrà visualizzata la schermata *Seleziona PDI*, che mostra un elenco delle aree di parcheggio più vicine sulla base della posizione attuale. Il più vicino appare in cima all'elenco.



- b) Selezionare dall'elenco un parcheggio.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- c) Toccare **Vai**.  
Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si cercano altri PDI?

Selezionare il PDI di destinazione usando le schermate *Cerca destinazione*, *Tastiera* e *Anteprima destinazione* che, se usate insieme costituiscono l'assistente di immissione PDI.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce un esempio per facilitare l'impostazione del PDI.

## Passaggi guidati

1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*
2. Selezionare il paese
3. Selezionare il tipo di PDI
4. Toccare **Vai**.



## Esempio: Come si cerca di un Punto di interesse?

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando un Punto di interesse (PDI).

### 1. Aprire la schermata *Cerca destinazione*



Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.



Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe da più di un Paese, verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese* invece della schermata *Cerca destinazione*. Andare direttamente al passo 2b.

La prossima volta che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata *Cerca destinazione*.

## 2. Selezionare il Paese

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al passo 3.

- a) Dalla schermata *Cerca destinazione*, toccare **Cambia Paese**.  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese*.



Selezionare un Paese dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Cerca destinazione*.

## 3. Selezionare il tipo di PDI




Per restringere la ricerca di una categoria di PDI, è possibile cercare innanzitutto in base alla zona.

- a) Dalla schermata *Destinazione*, toccare **Punti di interesse**.  
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona PDI*.



- b) Selezionare un tipo di PDI dall'elenco.  
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

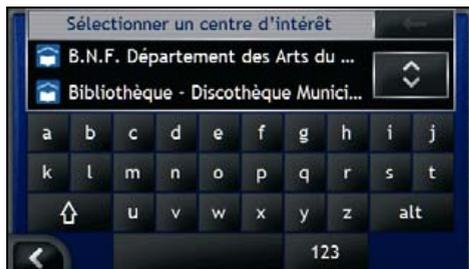

- c) Usare la schermata *Tastiera* per trovare il PDI.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



- d) Completare una delle operazioni seguenti:



Controllare che le preferenze di percorso siano applicabili al percorso specificato, *prima* di toccare **Vai**.

Se si desidera ...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	toccare <b>Vai</b> . Verrà calcolato il percorso e sarà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
selezionare un luogo più preciso sulla base della direzione	toccare la mappa per passare alla visualizzazione mappa principale.
visualizzare i dettagli geografici	toccare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima dettagli</i> .
salvare le destinazioni come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare la destinazione come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Preferito</b>.</li> </ul>
visualizzare le Preferenze di percorso	toccare <b>Preferenze</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Calcolo percorso</i> .
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Cerca destinazione</i> .

# Come si visualizza il percorso?

Una volta calcolato il percorso, verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*. Si verrà reindirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.

È possibile visualizzare il percorso in molti modi premendo  per passare da una schermata mappa all'altra.

## In questa sezione

Schermata Mappa 3D .....	42
Schermata Mappa in 2D .....	44
Schermata Prossima svolta .....	46
Schermata Elenco istruzioni .....	47

# Schermata Mappa 3D

La schermata *Mappa in 3D* è orientata nella direzione di viaggio.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.

- Toccare e trascinare la schermata, per spostarsi sulla mappa.
- Toccare e mantenere premuta la mappa, per visualizzare il Menu *Mappa*. Per altre informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 70.



	Voce	Descrizione
1	Senso della prossima svolta	Direzione della prossima svolta.  Per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, toccare la freccia della svolta.
2	Distanza per la svolta successiva	Distanza dalla prossima svolta.
3	Istruzione successiva	Direzione e nome della strada in cui svoltare.  Quando si passa da un'opzione di Informazioni all'altra, la descrizione della funzione viene brevemente visualizzata in cima alla schermata.
4	Freccia prossima svolta	La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso da quello utilizzato per le svolte successive. Il colore predefinito della prossima svolta è verde, ma ciò dipende dal tema di colore in uso.
5	Posizione attuale	La posizione corrente viene indicata con  .
6	Barra di stato	Visualizzare una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze di velocità</li> <li>▪ PDI attivi.</li> </ul>

	Voce	Descrizione
7	Informazioni	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora or miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (Tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (Distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (Ora prevista di arrivo).</li> </ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra. <hr/>  Durante un viaggio con più soste, il Tempo per arrivare a destinazione, la Distanza da percorrere e l'Ora prevista di arrivo, verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso, e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
8	Percorso	Il percorso attuale viene evidenziato.
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale
10	Zoom	Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare  . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per visualizzare una zona più ridotta con maggiori dettagli, toccare  o scorrere verso il basso.</li> <li>▪ Per visualizzare una zona più ampia con minori dettagli, toccare  o scorrere verso l'alto.</li> </ul>
11	Bussola e informazioni GPS	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Settori verdi</b> - È in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori.</li> <li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - Segnale GPS assente.</li> <li>▪ Rotta indicata dalla bussola.</li> </ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra; toccare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i> .

# Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle strade circostanti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte. La schermata *Mappa in 2D* viene visualizzata con la *Rotta in alto*, a meno che le preferenze di *Visualizza mappa* siano impostate su Nord.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 2D*, premere  per passare da una schermata all'altra.

- Toccare e trascinare la schermata, per spostarsi sulla mappa.
- Toccare e mantenere premuta la mappa, per visualizzare il Menu *Mappa*. Per altre informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 70.



	Voce	Descrizione
1	Senso della prossima svolta	Direzione della prossima svolta.  Per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, toccare la freccia della svolta.
2	Distanza per la svolta successiva	Distanza dalla prossima svolta.
3	Istruzione successiva	Direzione e nome della strada in cui svoltare.  Quando si passa da un'opzione di Informazioni all'altra, la descrizione della funzione viene brevemente visualizzata in cima alla schermata.
4	Posizione attuale	La posizione corrente viene indicata con 
5	Barra scala	Visualizza la scala della mappa.
6	Barra di stato	Visualizzare una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>▪ Avvertenze di velocità</li> <li>▪ PDI attivi.</li> </ul>

	Voce	Descrizione
7	Informazioni	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora or miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (Tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (Distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (Ora prevista di arrivo).</li> </ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra. <hr/>  Durante un viaggio con più soste, il Tempo per arrivare a destinazione, la Distanza da percorrere e l'Ora prevista di arrivo, verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso, e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
8	Percorso	Il percorso attuale viene evidenziato.
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.
10	Freccia prossima svolta	La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso da quello utilizzato per le svolte successive.  Il colore predefinito della prossima svolta è <b>verde</b> , ma ciò dipende dal tema di colore in uso.
11	Zoom	Per visualizzare le opzioni di zoom, toccare  . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per visualizzare una zona più ridotta con maggiori dettagli, toccare  o scorrere verso il basso.</li> <li>▪ Per visualizzare una zona più ampia con minori dettagli, toccare  o scorrere verso l'alto.</li> </ul>
12	Bussola e informazioni GPS	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Settori verdi</b> - È in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori.</li> <li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - Segnale assente.</li> <li>▪ Rotta indicata dalla bussola.</li> </ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra; toccare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i> .

# Schermata Prossima svolta

La schermata *Prossima svolta* visualizza le informazioni necessarie per la svolta successiva, il senso della svolta e la distanza dalla svolta. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

Per visualizzare la schermata *Prossima svolta* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.



	Voce	Descrizione
1	Istruzione successiva	Direzione e nome della strada in cui svoltare.  Quando si passa da un'opzione di Informazioni all'altra, la descrizione della funzione viene brevemente visualizzata in cima alla schermata.
2	Senso della prossima svolta	Direzione della prossima svolta.
3	Barra scala	Visualizza la scala della mappa.
4	Distanza per la svolta successiva	Distanza dalla prossima svolta.
5	Barra di stato	Visualizzare una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome della strada in cui ci si trova</li> <li>Avvertenze di velocità</li> <li>PDI attivi.</li> </ul>
6	Informazioni	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ora</li> <li>km/ora or miglia/ora (velocità)</li> <li>TTG (Tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>DTG (Distanza da percorrere)</li> <li>ETA (Ora prevista di arrivo).</li> </ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra.  Durante un viaggio con più soste, il Tempo per arrivare a destinazione, la Distanza da percorrere e l'Ora prevista di arrivo, verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso, e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.
7	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.

	Voce	Descrizione
8	Mappa della prossima svolta	La mappa con la svolta successiva.
9	Posizione attuale	La posizione corrente viene indicata con  ; se visibile.
10	Bussola e informazioni GPS	Visualizza una delle opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Settori verdi</b> - È in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori.</li><li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - Segnale assente.</li><li>▪ Rotta indicata dalla bussola.</li></ul> Toccare per passare da un'opzione all'altra; toccare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i> .

# Schermata Elenco istruzioni

La schermata *Elenco istruzioni* visualizza le quattro svolte successive del percorso, la direzione di svolta, il nome della strada e la distanza dalla svolta. È possibile vedere tutte le svolte nell'elenco, usando la barra di scorrimento. Per poter visualizzare questa schermata è necessario che sia stato prima calcolato un percorso.

Per visualizzare la schermata *Elenco istruzioni* una volta calcolato il percorso, premere  per passare da una schermata all'altra.



	Voce	Descrizione
1	Direzione di svolta	La direzione della svolta. La svolta successiva è evidenziata.
2	Distanza dalla svolta	Distanza dalla prossima svolta. La svolta successiva è evidenziata.
3	Istruzione	Direzione e nome della strada in cui svoltare. La svolta successiva è evidenziata.
4	Prossima svolta (evidenziata)	La svolta successiva è evidenziata in cima all'elenco.
5	Svolte future	La direzione delle svolte future e la loro distanza.
6	Barra di stato	Nome della strada in cui ci si trova.
7	Informazioni	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ora</li> <li>▪ km/ora or miglia/ora (velocità)</li> <li>▪ TTG (Tempo per arrivare a destinazione)</li> <li>▪ DTG (Distanza da percorrere)</li> <li>▪ ETA (Ora prevista di arrivo).</li> </ul> <p>Toccare per passare da un'opzione all'altra.</p> <p> Durante un viaggio con più soste, il Tempo per arrivare a destinazione, la Distanza da percorrere e l'Ora prevista di arrivo, verranno visualizzati come: Tempo per arrivare al punto di percorso, Distanza dal punto di percorso, e Ora prevista di arrivo al punto di percorso.</p>
8	Indicatore di posizione	Visualizza la posizione nella schermata Elenco istruzioni.

	Voce	Descrizione
9	Annulla percorso	Consente di annullare il percorso attuale.
10	Barra di scorrimento	Consente di visualizzare ogni svolta scorrendo l'elenco.
11	Bussola e informazioni GPS	<p>Visualizza una delle opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Settori verdi</b> - È in uso un segnale GPS valido per stabilire la posizione; per indicare l'intensità del segnale vengono visualizzati da uno a quattro settori.</li> <li>▪ <b>Cerchio rosso</b> - Segnale assente.</li> <li>▪ Rotta indicata dalla bussola.</li> </ul> <p>Toccare l'icona per passare da un'opzione all'altra; toccare e mantenere premuto per visualizzare la schermata <i>Stato GPS</i>.</p>



## Cosa succede se si salta una svolta?

### Riprogrammazione automatica Back-On-Track™

Se si effettua una svolta errata, il percorso verrà reindirizzato. In cima alla schermata viene visualizzato un avviso per informare che si sta ricalcolando il percorso. Il pulsante **Informazione** permette di visualizzare la percentuale di completamento del percorso che si sta ricalcolando.

Per annullare il ricalcolo del percorso toccare . Verrà visualizzato un avviso che chiede di confermare l'annullamento. In caso di conferma, saranno annullati sia il ricalcolo, sia il percorso attuale.

# Come si salvano i Preferiti e Casa mia?

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come Preferiti e una di queste può essere salvata come Casa mia. Casa mia può essere uno qualsiasi dei Preferiti assegnati, ma si consiglia di associarlo alla propria abitazione o a un'altra destinazione frequente.

È possibile salvare un preferito dalla schermata *Anteprima destinazione* dopo la ricerca di un indirizzo, o dal *Menu Mappe* sulle schermate *Mapa in 3D* o *Mapa in 2D*. Per altre informazioni, vedere "Come si usa il Menu Principale?" a pagina 70.

## È possibile assegnare una foto a un Preferito?

Si può assegnare una foto a uno qualsiasi dei Preferiti esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si assegna una foto a un Preferito?" a pagina 67.

# Come si salva un Preferito?

Cercare un indirizzo finché viene visualizzata la schermata *Anteprima Destinazione*.

1. Toccare **Salva**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.



2. Per cambiare il nome del Preferito, toccare . Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.



- Una volta immesso un nome per il Preferito, toccare **OK**.  
Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

3. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
salvare come Preferito	toccare <b>Salva nei preferiti</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

## Come si naviga verso un Preferito?



1. Toccare la destinazione del Preferito verso cui si desidera viaggiare.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Vai**.  
Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla schermata *Mappa*.

# Come si naviga verso Casa mia?

Se non è stato impostato un indirizzo come *Casa mia*, la prima volta che si cerca di navigare verso *Casa mia* verrà richiesto di cercare un indirizzo usando l'assistente di immissione indirizzi.

## Opzione 1 - Da *Vai al menu*



Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata *Mappa*.

## Opzione 2 - Dalla schermata Destinazioni Preferito



1. Dalla schermata *I miei Preferiti*, selezionare *Casa mia*. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Casa mia*.



2. Per navigare verso *Casa mia*, toccare **Vai**. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla schermata *Mappa*.

## Opzione 3 - Uso del telecomando

È possibile navigare verso *Casa mia* premendo  sul telecomando (può essere venduto a parte).

1. Premere  per visualizzare la schermata *Anteprima Casa mia*.
2. Premere di nuovo , per calcolare il percorso e visualizzare la schermata *Mappa in 3D*.

# Come si visualizzano i dettagli di un Preferito?



1. Dalla schermata *I miei Preferiti*, selezionare un Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Dettagli**. Verrà visualizzata la schermata *Dettagli preferito*.



3. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
rinominare il <i>Preferito</i> o salvare il <i>Preferito</i> come <i>Casa</i>	toccare <b>Salva</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Modifica Preferito</i> .
impostare le <i>Preferenze</i> del percorso prima di navigare verso il <i>Preferito</i> .	toccare <b>Préf.</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Preferenze</i> del percorso.
navigare verso un <i>Preferito</i> o <i>Casa mia</i>	toccare <b>Vai</b> . Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata <i>Mappa</i> .
ritornare alla schermata <i>Anteprima preferito</i>	toccare

# Come si modifica il nome di un Preferito?



1. Dalla schermata *I miei Preferiti*, selezionare il Preferito da modificare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Modifica**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.



3. Per modificare il nome del Preferito, toccare .
  - Dopo aver modificato il nome del Preferito, toccare **OK**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome*.
4. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
rinominare un Preferito	toccare <b>Salva</b> . Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima preferito</i> .
salvare come Casa mia	toccare <b>Salva come Casa</b> . Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata <i>Anteprima Casa mia</i> .

# Come si elimina un Preferito?



1. Dalla schermata *I miei Preferiti*, selezionare il Preferito da eliminare. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima preferito*.



2. Toccare **Elimina**.  
Il Preferito viene eliminato. Verrà visualizzata la schermata *I miei Preferiti*.



# Come si usa la fotocamera?

Il iCN è dotato di una fotocamera integrata con tecnologia **NavPix**, che permette di scattare foto e salvarle come luogo geografico sulle mappe di navigazione. Ciò consente di navigare direttamente verso il luogo in cui è stata scattata la foto. Le foto possono essere memorizzate in un Album sul disco rigido del iCN, o su una scheda di memoria ed essere visualizzate in modalità schermo intero.

## In questa sezione

Come si visualizza la schermata Fotocamera? .....	57
Come si scatta una foto? .....	58
Come si gestiscono le foto? .....	60
Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano le foto? .....	64
Come si naviga verso il luogo in cui è stata scattata una foto? .....	66
Come si assegna una foto a un Preferito? .....	67

# Come si visualizza la schermata Fotocamera?

la schermata *Fotocamera* consente di scattare le foto e accedere alle preferenze della fotocamera. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere  sulla parte superiore del iCN.

- È anche possibile accedere alla schermata *Fotocamera* dal *Menu Principale*; toccare .



Premendo  non verrà scattata la foto finché non ci si trova già nella schermata *Fotocamera*.



	Elemento	Descrizione
1		Cattura la foto.
2		Visualizza la schermata <i>Album</i> .
3		Ritorna all'ultima schermata visualizzata.
4	<b>Mirino</b>	Permette di incorniciare l'immagine nel <b>Mirino</b> .
5		Visualizza l'impostazione attuale di illuminazione. Toccare per visualizzare le relative impostazioni.
6		Visualizza l'impostazione attuale di luminosità. Toccare per visualizzare le relative impostazioni.
7		Indica se sono disponibili informazioni GPS.



Quando viene visualizzata la schermata *Fotocamera*, tutti i pulsanti sul iCN ad eccezione di  diventano inattivi. Ciò garantisce la permanenza nella schermata *Fotocamera*, anche se si premono accidentalmente altri pulsanti.

# Come si scatta una foto?

Occorre che venga visualizzata la schermata *Fotocamera* prima di poter scattare una foto.

1. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere  sulla parte superiore del iCN.
  - È anche possibile accedere alla schermata *Fotocamera* dal *Menu Principale*; toccare .
2. Quando la schermata *Fotocamera* è aperta, l'immagine messa a fuoco dalla fotocamera viene visualizzata nel **Mirino**.



Prima di scattare una foto, è possibile personalizzare le impostazioni di luminosità e illuminazione. Per altre informazioni, vedere "Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?" a pagina 59.

3. Una volta soddisfatti dell'immagine visualizzata nel **Mirino**, premere  per scattare la foto.
  - Per compiere questa azione è anche possibile toccare .
4. L'immagine catturata verrà mostrata in anteprima nel **Mirino** per due secondi prima di essere automaticamente salvata nell'*Album* sul disco rigido del iCN.



Se la schermata *Fotocamera* resta inattiva per oltre due minuti ritornerà alla schermata *Menu Principale*.

## Punto di posizione GPS

L'icona GPS indica se il iCN ha un punto di posizione GPS e l'intensità del segnale. Quando il iCN ha un punto di posizione GPS e si scatta una fotografia, le coordinate della posizione vengono collegate all'immagine. Occorre che le coordinate siano disponibili per poter salvare un'immagine come destinazione del *Preferito*. Le coordinate della posizione vengono visualizzate sulla schermata *Dettagli foto*. Per altre informazioni, vedere "Gestione delle foto" a pagina 62.

# Come si personalizzano le preferenze della fotocamera?

La fotocamera presenta impostazioni di illuminazione e luminosità che possono essere personalizzate prima di scattare una foto.

## Opzioni di illuminazione

1. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere .
2. Dalla schermata *Fotocamera*, toccare .  
Verrà visualizzata la gamma di opzioni di illuminazione.



Impostazione	Descrizione
	Per uso in esterni, in presenza di luce solare intensa
	Per uso in esterni, con tempo nuvoloso
	Per uso in interni, con illuminazione normale
	Per uso in interni, con illuminazione al neon
	Per uso notturno; fornisce un tempo di esposizione più lungo per migliorare la qualità dell'immagine
	Seleziona automaticamente l'impostazione più adatta alle condizioni

3. Toccare l'opzione di illuminazione preferita.  
Tale scelta verrà salvata.

## Opzioni di luminosità

Il controllo di luminosità è regolabile da uno a sei livelli.

1. Per visualizzare la schermata *Fotocamera*, premere .
2. Dalla schermata *Fotocamera*, toccare .  
Verrà visualizzata la gamma di opzioni di luminosità.



3. Selezionare uno dei sei livelli per impostare la luminosità della foto.

# Come si gestiscono le foto?


## Gestione dell'album

L'*Album* memorizza tutte le foto visualizzandole come miniature. È possibile memorizzare le foto nell'*Album* sul disco rigido del iCN o sulla scheda di memoria.



Quando si scatta una foto, questa viene sempre salvata nell'*Album* sul disco rigido del iCN.

1. Premere  per visualizzare la schermata *Fotocamera*.
2. Dalla schermata *Fotocamera*, toccare . Verrà visualizzata la schermata *Album*.

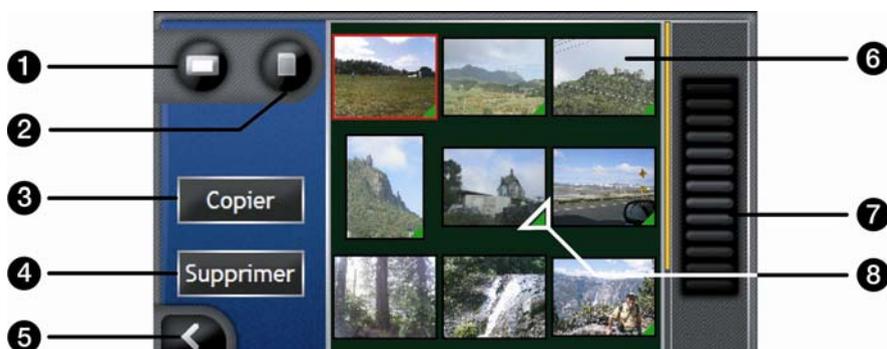

	Elemento	Descrizione
1		Visualizza l' <i>Album</i> sul disco rigido.
2		Visualizza l' <i>Album</i> sulla scheda di memoria. (Facoltativa)
3	Copia	Copia le foto dal disco rigido alla scheda di memoria e viceversa.
4	Elimina	Elimina le foto dal disco rigido o dalla scheda di memoria.
5		Toccare per ritornare al <b>Mirino</b> .
6	Foto	Visualizza le foto nel relativo album sul disco rigido o sulla scheda di memoria. Toccare per visualizzare la schermata <i>Dettagli foto</i> .
7	Barra di scorrimento	Consente di scorrere le miniature delle foto.
8		Indica se alla foto sono associate le coordinate GPS.

## Come si copiano le foto fra un *Album* e l'altro?

Le foto possono essere copiate dall'*Album* sul disco rigido del iCN alla scheda di memoria e viceversa.



La prima volta che si copia una foto sulla scheda di memoria, verrà creata una cartella chiamata *Immagini*. Per altre informazioni, vedere "Come si usa una scheda di memoria con il iCN?" a pagina 113.

1. Dalla schermata *Album*, selezionare l'*Album* che si desidera visualizzare.
2. Toccare e mantenere premuto, quindi strisciare sulla schermata per selezionare le foto da copiare. Ogni foto selezionata viene circondata da un bordo rosso.
3. Per annullare una selezione, toccare e strisciare di nuovo sopra la foto.
4. Una volta terminata la selezione, toccare **Copia**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza, che chiede di confermare o annullare la procedura. In caso di conferma, le foto saranno copiate su un altro *Album*.



È anche possibile copiare una sola foto dalla schermata *Dettagli foto*. Per altre informazioni, vedere "Gestione delle foto" a pagina 62.

## Come si visualizza l'*Album* sulla scheda di memoria?

L'icona mostrata all'angolo superiore sinistro della schermata *Album*, indica quale *Album* si sta attualmente visualizzando.

Per cambiare *Album*, toccare l'icona per rivelare entrambe le opzioni (disco rigido & scheda di memoria) quindi selezionare l'*Album* richiesto.

Per informazioni sull'uso della scheda di memoria con il iCN, vedere "Come si usa una scheda di memoria con il iCN?" a pagina 113.

## Come si eliminano le foto da un album?

È possibile eliminare le foto nell'*Album* sul disco rigido del iCN o sulla scheda di memoria.



Quando si salva una foto come destinazione e Preferito, quest'ultimo non sarà eliminato se si rimuove successivamente la foto dall'*Album*.


1. Dalla schermata *Album*, selezionare l'*Album* che si desidera visualizzare.
2. Toccare e mantenere premuto, quindi strisciare sulla schermata per selezionare le foto da eliminare. Ogni foto selezionata viene circondata da un bordo rosso.
3. Per annullare una selezione, toccare e strisciare di nuovo sopra la foto.
4. Una volta terminata la selezione, toccare **Elimina**.
5. Verrà visualizzata una schermata di avvertenza, che chiede di confermare o annullare la procedura. In caso di conferma, le foto saranno eliminate dall'*Album*.



È anche possibile eliminare una sola foto dalla schermata *Dettagli foto*. Per altre informazioni, vedere "Gestione delle foto" a pagina 62.

# Gestione delle foto

La schermata *Dettagli foto* visualizza informazioni relative alla fotografia. Per visualizzare la schermata *Dettagli foto*, toccare una foto qualsiasi nell'*Album*.

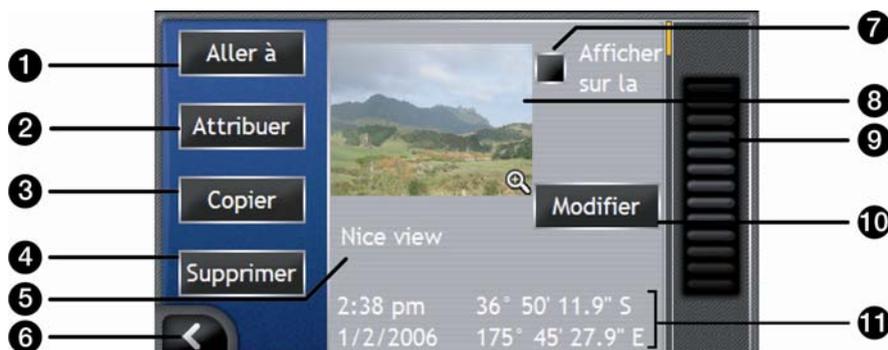

	Elemento	Descrizione
1	Vai a	Visualizza la schermata <i>Anteprima destinazione</i> , che permette di navigare rapidamente verso un luogo.   Il pulsante <b>Vai a</b> è disponibile solo se alla foto sono associate le coordinate GPS.
2	Assegna	Consente di assegnare una foto a un <i>Preferito</i> esistente; o creare un nuovo <i>Preferito</i> , se alla foto sono associate le coordinate GPS.
3	Copia	Copia una foto dal disco rigido alla scheda di memoria e viceversa.
4	Elimina	Elimina una foto dal disco rigido o dalla scheda di memoria.
5	Titolo foto	Il titolo della foto; toccare <b>Modifica</b> per aggiungere un titolo o modificare quello esistente.
6		Toccare per ritornare all' <i>Album</i> .
7	Mostra su	Quando selezionata, visualizza un'icona sulla mappa in corrispondenza della posizione in cui è stata scattata la foto.
8	Foto	Una miniatura della foto. Toccare per visualizzare la foto a schermo intero.
9	Barra di scorrimento	Toccare e trascinare per scorrere l'elenco delle foto memorizzate nell' <i>Album</i> .
10	Modifica	Permette di creare un titolo per una foto usando la schermata <i>Tastiera</i> .
11	Ora/Data e Coordinate della posizione	Visualizza l'ora e la data in cui è stata scattata la foto; mostra anche le coordinate latitudine e longitudine, se alla foto sono associate le coordinate GPS.

## Come si visualizza una foto a schermo intero?

1. Dalla schermata *Dettagli foto*, toccare la miniatura della foto. Quest'ultima verrà visualizzata a schermo intero.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
zumare un'area della foto	toccare  .
zumare indietro la foto	toccare  .
ruotare la foto	toccare  . La foto verrà ruotata di 90 gradi in senso antiorario ogni qual volta si tocca  ; la foto viene quindi salvata secondo il nuovo angolo.
mostrare parti della foto non visualizzate sullo schermo	toccare e mantenere premuta l'immagine, quindi trascinarla sullo schermo.

## Come si crea un titolo per una foto?

È possibile assegnare un titolo alla foto, o rinominare un titolo esistente. Il titolo può avere un massimo di 34 caratteri.

1. Dalla schermata *Dettagli foto*, toccare **Modifica**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica descrizione*.
2. Toccare ogni carattere necessario. Il titolo verrà visualizzato in cima alla schermata.



3. Una volta completato il titolo, toccare **OK**. Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*, con il nuovo titolo sotto la foto.

# Come si salvano, si spediscono con la posta elettronica o si stampano le foto?

Per salvare, spedire con la posta elettronica o stampare le foto, occorre dapprima trasferirle al computer; esistono due modi per compiere quest'azione:

- Copiare le foto dalla scheda di memoria al computer tramite un lettore di schede di memoria o un'unità per schede di memoria, oppure
- Copiare le foto direttamente dal iCN al computer tramite il cavo USB incluso.

## Tramite la scheda di memoria

Le foto possono essere copiate dall'*Album* presente sul iCN alla cartella *My Pictures* della scheda di memoria. La prima volta che si copia una foto nella scheda di memoria, vengono create le seguenti cartelle:

*E:\My Documents\My Pictures*, dove "E" è la lettera assegnata all'unità o al lettore di schede di memoria.

Tutte le foto presenti nella cartella *My Pictures* fanno parte dello stesso album di foto e possono essere visualizzate sul iCN. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione degli album e sulla copia tra album, vedere "Gestione dell'album" a pagina 60.

Una volta copiata la foto sull'album di fotografie della scheda di memoria, è possibile usare la scheda con il computer per salvare, spedire con la posta elettronica, o stampare le foto, oppure portare la scheda di memoria in un negozio di fotografia per la stampa.

## Tramite cavo USB

Prima di poter copiare le foto dal iCN al computer, occorre dapprima verificare di avere installato Microsoft ActiveSync.

### Cos'è Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync serve a stabilire un collegamento fra il iCN e il computer.

Una volta installato, ActiveSync verrà eseguito nell'area di notifica di Windows quando si avvia Windows. ActiveSync si attiverà ogni volta che il iCN viene collegato al computer.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, cercare il termine "ActiveSync" su [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Come si installa ActiveSync sul computer?

Microsoft ActiveSync viene automaticamente installato sul computer quando si installa SmartST Desktop. Per altre informazioni, vedere "Come si installa SmartST Desktop sul computer?" a pagina 79.

Se non si desidera installare SmartST Desktop sul computer, è possibile installare ActiveSync 3.7.1 completando i passi seguenti:

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione SmartST nell'unità CD del computer. Il programma di installazione di SmartST Desktop si avvia.

- Se il computer non avvia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente:  
Start > Esegui.  
Digitare **D:\Install.exe** dove "D" è la lettera assegnata all'unità CD, quindi fare clic su **OK**.
3. Selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop.
  4. Fare clic su **Installa Microsoft ActiveSync** e seguire le indicazioni sullo schermo.

## Come si copiano le foto dal iCN al computer tramite il cavo USB?


**PRECAUZIONE** Verificare che Microsoft ActiveSync sia installato sul computer prima di collegare a quest'ultimo il cavo USB.

1. Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **Presa USB** (↔) situata sul lato del iCN.



Se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata sulla *parte posteriore* del computer.

2. Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di potenza CA nella ↔ presa di alimentazione situata sul lato del iCN; inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
3. Se il iCN è spento, premere ⏻.  
Il iCN si accenderà.
4. Quando sul iCN viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**:

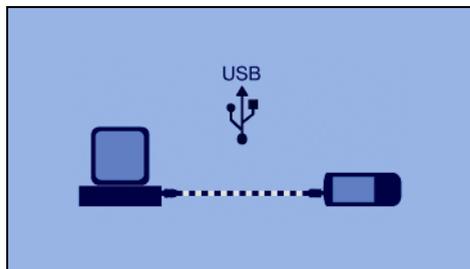

Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con il iCN.

5. Nella finestra di *Microsoft ActiveSync*, fare clic su .  
Si aprirà *Esplora risorse*, visualizzando il contenuto del iCN.



**PRECAUZIONE** Non cancellare, spostare o modificare file diversi dalle foto sul iCN, per evitare che il iCN cessi di funzionare correttamente.

6. Aprire la seguente cartella per visualizzare un elenco delle foto:

*My Documents > My Pictures*



Non è possibile visualizzare o mostrare in anteprima le foto finché non sono state copiate sul computer.

7. Copiare le foto nella cartella *My Pictures* del computer.  
A questo punto è possibile visualizzare, spedire con la posta elettronica, o stampare le foto.



Una volta terminata con successo la copia delle foto nel computer, è possibile cancellare in tutta sicurezza le foto dalla cartella *My Pictures* del iCN.

# Come si naviga verso il luogo in cui è stata scattata una foto?



È possibile navigare verso il luogo di una foto, se al momento dello scatto era disponibile un punto di posizione GPS.



1. Dalla schermata *Album*, toccare una foto.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*.
2. Dalla schermata *Dettagli foto*, toccare **Vai a**.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.



3. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
navigare verso la destinazione	toccare <b>Vai</b> , la schermata <i>Mappa in 3D</i> visualizzerà il percorso.
personalizzare le preferenze di percorso	toccare <b>Preferenze</b> , verrà visualizzata la schermata <i>Preferenze percorso</i> .
visualizzare i dettagli della destinazione	toccare <b>Dettagli</b> , verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli destinazione</i> .
salvare una foto come Preferito o come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>, verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ toccare . Verrà visualizzata la schermata <i>Tastiera</i>. Immettere un nome per il Preferito o per Casa mia, quindi toccare <b>OK</b>.</li> <li>▪ per creare una nuova destinazione Casa mia, toccare <b>Salva come Casa mia</b>; per creare una nuova destinazione di Preferito, toccare <b>Salva come preferito</b>.</li> </ul> <p> Le foto possono essere salvate come destinazioni solo se al momento di scattare la foto erano disponibili i dati delle coordinate GPS.</p>

# Come si assegna una foto a un Preferito?



Quando una foto viene assegnata a un Preferito esistente, solo l'immagine, e non le coordinate di quest'ultima, sono associate al Preferito.



1. Dalla schermata *Album*, toccare una foto.  
Verrà visualizzata la schermata *Dettagli foto*.
2. Dalla schermata *Dettagli foto*, toccare **Assegna**.  
Verrà visualizzata la schermata *Assegna foto*.



3. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
assegnare una foto a un luogo Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare  e selezionare una destinazione del Preferito dall'elenco. Verrà visualizzato il titolo del Preferito.</li> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. La foto viene assegnata al Preferito e viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul>
creare un nuovo Preferito (quando alla foto vengono associate le coordinate GPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare  a selezionare un <b>Nuovo Preferito</b> dall'elenco.</li> <li>▪ toccare . Verrà visualizzata la schermata <i>Tastiera</i>. Immettere un nome per il Preferito, quindi toccare <b>OK</b>.</li> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. La foto viene salvata come nuovo Preferito e viene visualizzata la schermata <i>Dettagli foto</i>.</li> </ul>

# Cos'altro si può fare?

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare i luoghi recenti	usare i "Luoghi recenti", vedere "Come si naviga verso un luogo recente?" a pagina 69.
calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa	usare "Evita una zona", vedere "Come si evita una zona?" a pagina 72.
visualizzare in anteprima il percorso, o programmare e visualizzare un percorso senza punto di posizione GPS	usare l'Assistente di percorso, vedere "Come si ottiene l'anteprima di un percorso?" a pagina 73.
visualizzare informazioni statistiche sul viaggio attuale e su tutti i viaggi fino a questo momento	usare il Contatore di viaggio, vedere "Come si visualizzano le statistiche del percorso?" a pagina 75.



**AVVERTENZA** Per motivi di sicurezza, immettere i dati sulla destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.

## In questa sezione

Come si naviga verso un luogo recente? .....	69
Come si usa il Menu Principale? .....	70
Come si evita una zona? .....	72
Come si ottiene l'anteprima di un percorso? .....	73
Come si visualizzano le statistiche del percorso? .....	75

# Come si naviga verso un luogo recente?

Per rendere più semplice la navigazione verso un indirizzo, il iCN salverà automaticamente tutti i luoghi di partenza e le destinazioni in un elenco di luoghi recenti.



1. Selezionare un luogo recente.  
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima luogo recente*.



2. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
calcolare il percorso e aprire la schermata <i>Mappa in 3D</i>	toccare <b>Vai</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Mappa in 3D</i> .
visualizzare i dettagli geografici di un luogo recente	toccare <b>Dettagli</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Dettagli luogo recente</i> .
salvare un luogo recente come Casa mia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Casa mia</b>.</li> </ul>
salvare un luogo recente come Preferito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Salva</b>. Verrà visualizzata la schermata <i>Nuovo Preferito</i>.</li> <li>▪ Toccare <b>Salva come Preferito</b>.</li> </ul>
visualizzare le Preferenze di percorso	toccare <b>Preferenze</b> . Verrà visualizzata la schermata <i>Calcolo percorso</i> .

Se si desidera ...	Procedere come segue:
cambiare la destinazione	premere  . Verrà visualizzata la schermata <i>Luoghi recenti</i> .

## Come si usa il Menu Principale?

il *Menu Principale* permette di accedere alle funzioni di navigazione dalle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*.



### Visualizzazione del *Menu Principale*.

1. Toccare  per visualizzare le schermate *Mappa in 3D* o *Mappa in 2D*.
2. Toccare e trascinare per spostarsi sulla mappa verso il luogo selezionato.
3. Toccare e mantenere premuto il cursore a croce per selezionare quel luogo, o toccare e mantenere premuto un punto qualsiasi sulla mappa.  
Verrà visualizzato il *menu Mappa*.

### Opzioni *Menu Mappa*

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il *Menu Mappa*:

Opzione di menu	Descrizione
<b>Naviga verso</b>	Calcola un percorso a partire dal luogo attuale, una volta determinato quest'ultimo.
<b>Mostra dettagli</b>	Disponibile solo quando il luogo selezionato è vicino a una strada. Visualizza la schermata <i>Dettagli luoghi</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visualizzare i dettagli della posizione</li> <li>▪ Aggiungere il luogo al viaggio con più soste</li> <li>▪ Salvare il luogo come Preferito</li> <li>▪ Accedere alle preferenze del percorso e modificarle</li> <li>▪ Navigare verso il luogo.</li> </ul>

Opzione di menu	Descrizione
<b>Luogo</b>	Disponibile solo quando il luogo selezionato è vicino a una strada. Visualizza il sottomenu <i>Luogo</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aggiungi a Preferito.</b> Visualizza la schermata <i>Nuovo referito</i> per aggiungere il luogo come Preferito. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si salva un Preferito?" a pagina 50.</li> <li>▪ <b>PDI più vicino.</b> Visualizza la schermata <i>Seleziona PDI</i>. Selezionare la categoria di PDI, quindi il PDI verso cui navigare. Per ulteriori informazioni, vedere "Come si cerca un punto di riferimento o un luogo di ritrovo?" a pagina 36.</li> <li>▪ <b>Aggiungi a viaggio.</b> Aggiunge il luogo al viaggio con più soste.</li> <li>▪ <b>Imposta come luogo di partenza.</b> Imposta il luogo come punto di partenza.</li> </ul>
<b>Percorso</b>	Disponibile solo quando si naviga lungo un percorso. Visualizza il sottomenu <i>Percorso</i> da cui è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Deviazione.</b> Devia il percorso per evitare i prossimi 1, 2, 5, 10 o 20 chilometri o le successive 1, 2, 5, 10 o 20 miglia.</li> <li>▪ <b>Avvia dimostrazione.</b> Avvia la dimostrazione del percorso, che indica la navigazione dalla posizione attuale o dal corrente punto di partenza.</li> <li>▪ <b>Interrompi dimostrazione.</b> Interrompe la dimostrazione del percorso.</li> <li>▪ <b>Salta punto di percorso.</b> Salta alla sosta successiva del viaggio con più soste.</li> <li>▪ <b>Mostra intero percorso.</b> Visualizza l'intero percorso sulla schermata <i>Mappa in 2D</i>.</li> <li>▪ <b>Mostra sommario.</b> Visualizza un sommario del percorso, inclusi gli indirizzi di partenza e di destinazione, la distanza totale, e il tempo totale previsto per arrivare a destinazione.</li> </ul>
<b>Aggiungi Zona da evitare.</b>	Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni.
<b>Elimina Zona da evitare.</b>	Elimina la Zona da evitare selezionata.

# Come si evita una zona?

Il iCN può calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Si possono aggiungere fino a dieci Zone da evitare. Le Zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate.



**PRECAUZIONE** Se non esiste un percorso alternativo attorno alla Zona da evitare, non sarà calcolato alcun percorso.

**PRECAUZIONE** Se la destinazione si trova in una Zona da evitare, si verrà condotti comunque nella Zona da evitare.

## Come si aggiunge una Zona da evitare?

1. Toccare e mantenere premuta la mappa, per visualizzare il Menu *Mappa*.
2. Selezionare **Aggiungi Zona da evitare**.
3. Toccare e trascinare per impostare le corrette dimensioni e la posizione appropriata della Zona da evitare. La Zona da evitare viene aggiunta.

## Come si elimina una Zona da evitare?

1. Localizzare la Zona da evitare che si desidera eliminare.
2. Toccare e mantenere premuta la Zona da evitare per visualizzare il Menu *Mappa*.
3. Selezionare **Rimuovi Zona da evitare**. La Zona da evitare viene eliminata.

## Come si eliminano le Zone da evitare?



Verrà visualizzata la schermata *Informazioni salvate*.

1. Toccare **Elimina Zone da evitare**.
2. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, toccare **Sì** per confermare. Tutte le Zone da evitare saranno eliminate.

# Come si ottiene l'anteprima di un percorso?

La Dimostrazione percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, come quando ci si trova in un edificio.

I seguenti passi mostreranno come ottenere l'anteprima del percorso. Per ottenere sempre l'anteprima del percorso, vedere "Dimostrazione e registrazione" a pagina 99.

## 1. Selezionare un punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri avere un percorso dimostrativo che inizia altrove.

- Toccare per visualizzare il cursore a croce sulla schermata *Mappa*.
- Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di partenza.
- Selezionare e mantenere premuto il cursore a croce per visualizzare il Menu *Mappa*.



- Selezionare **Luogo**.  
Verrà visualizzato il sottomenu *Luogo*.
- Selezionare **Imposta come luogo di partenza**.  
Il Menu *Mappa* verrà chiuso, e il punto selezionato impostato come punto di partenza.

## 2. Selezionare un punto di destinazione.

Impostare una destinazione usando l'assistente di immissione indirizzi o utilizzando le *Mappe* (vedere qui sotto):

- a) Localizzare la destinazione.
- b) Toccare e mantenere premuta la destinazione, per visualizzare il Menu *Mappa*.
- c) Selezionare **Naviga verso**.  
Si chiuderà il Menu *Mappa*, mentre la schermata *Mappa* visualizzerà il percorso calcolato.

## 3. Dimostrare il percorso

Una volta stabilito il percorso, è possibile ottenerne una dimostrazione completando i seguenti passi:

- a) Toccare e mantenere premuta la schermata *Mappa* per visualizzare il Menu *Mappa*.
- b) Selezionare **Percorso**.  
Verrà visualizzato il sottomenu *Percorso*.
- c) Selezionare **Avvia dimostrazione**.  
Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D* che mostra il percorso calcolato in modalità *Dimostrazione del percorso*.
  - Se è stata selezionata la casella di controllo **Ripeti dimostrazioni** sulla schermata preferenze *Dimostrazione e registrazione*, la *Dimostrazione percorso* continuerà a ripetere il percorso.

# Come si visualizzano le statistiche del percorso?

Il iCN fornisce informazioni su:

- distanza percorsa
- velocità media
- velocità massima
- tempo
- tempo di sosta.

I dati sul viaggio sono presentati in due modi differenti. Questi sono:


- informazioni per il viaggio attuale
- informazioni per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.

# Come si visualizzano le statistiche sul percorso attuale?

La schermata *Tripmeter - percorso attuale* viene usata per visualizzare informazioni statistiche riguardanti il viaggio attuale.

 La schermata *Tripmeter - percorso attuale* verrà visualizzata solo dopo la selezione del percorso corrente. Se non è stato selezionato alcun percorso, verrà visualizzata come impostazione predefinita la schermata *Tripmeter - globale*.

- a) Premere senza rilasciare il pulsante **Informazioni**.  
Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - percorso attuale*.

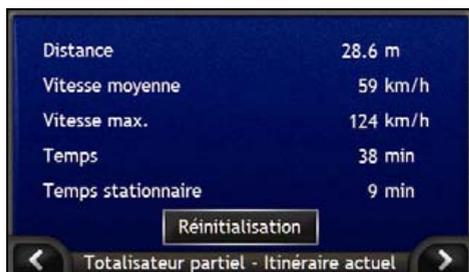

- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche dei viaggi fino a momento attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - globale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ toccare <b>Si</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i>.</li> </ul>


# Come si visualizzano le statistiche sui viaggi fino al momento attuale?

La schermata *Tripmeter - globale* viene usata per visualizzare i dati statistici per tutti i viaggi fino al momento attuale, o dall'ultimo ripristino del Tripmeter.



La schermata *Tripmeter - percorso attuale* verrà visualizzata solo dopo la selezione del percorso corrente. Se non è stato selezionato alcun percorso, verrà visualizzata come impostazione predefinita la schermata *Tripmeter - globale*. Andare al passaggio b.

- a) Dalla schermata *Tripmeter - percorso attuale*, toccare .  
Verrà visualizzata la schermata *Tripmeter - globale*.

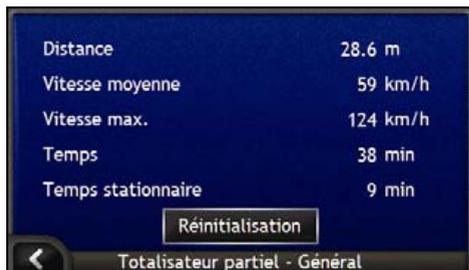

- b) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
visualizzare le statistiche per il percorso attuale	toccare  per visualizzare la schermata <i>Tripmeter - percorso attuale</i> .
ripristinare il Tripmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ toccare <b>Ripristina</b>. Verrà visualizzata una casella di dialogo di avvertenza.</li> <li>▪ Toccare <b>Sì</b> per ripristinare. Verrà visualizzata la schermata <i>Tripmeter - globale</i>.</li> </ul>

# Cos'è SmartST Desktop?

SmartST Desktop è un software per computer (PC) e viene usato per installare le mappe sul iCN.

È anche possibile usarlo per rimuovere le mappe dal iCN, ottenere aggiornamenti del software, gestire i punti di interesse (PDI) personalizzati e installare le mappe di base.

## In questa sezione

Come si installa SmartST Desktop sul computer? .....	79
Caratteristiche di SmartST Desktop.....	80
Come si tiene aggiornato SmartST? .....	83
Come si installano le mappe sul iCN? .....	84
Come si effettua una copia di riserva del iCN? .....	94

## È possibile usare SmartST Desktop con il computer dell'utente?

Verificare di possedere i seguenti requisiti di sistema *minimi* prima di installare SmartST Desktop:

- PC IBM compatibile,
- Microsoft® Windows® 2000 o XP SP1 (NT non supportato),
- Internet Explorer 6 o superiore,
- Unità CD,
- Porta USB,
- Connessione internet per la registrazione



Installare sul disco rigido del computer SmartST Desktop dal CD di installazione dell'applicazione; non si può avviare SmartST Desktop dal CD.

## Cos'è Microsoft ActiveSync®?

<Microsoft ActiveSync serve a stabilire un collegamento fra il iCN e il computer. ActiveSync 3.7.1 verrà installato sul computer (se non è già installata una versione più recente di ActiveSync) durante l'installazione di SmartST Desktop.

Una volta installato, ActiveSync verrà eseguito nell'area di notifica di Windows quando si avvia Windows. ActiveSync si attiverà ogni volta che il iCN viene collegato al computer.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, cercare il termine "ActiveSync" su [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Come si installa per la prima volta una mappa?

Il compito più comune assolto usando SmartST Desktop è l'installazione di una nuova mappa nella memoria interna o nella scheda di memoria del iCN. Completare le seguenti procedure:

Fase	Azione
1	Installare SmartST Desktop sul computer, vedere "Come si installa SmartST Desktop sul computer?" a pagina 79.
2	Controllare gli aggiornamenti del software per SmartST sul iCN, vedere "Come si tiene aggiornato SmartST?" a pagina 83.
3	Installare una o più mappe sul iCN, vedere "Come si installano le mappe sul iCN?" a pagina 84.

# Come si installa SmartST Desktop sul computer?



## Prima di iniziare:

Verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi per SmartST, e soprattutto:

- i. Verificare che sul computer sia installato *Internet Explorer 6* o superiore prima di installare SmartST Desktop, anche se non è il browser predefinito.
- ii. Gli utenti di Windows XP devono garantire che sia stato applicato il *Windows XP Service pack 1* o superiore prima di installare SmartST Desktop.

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione SmartST nell'unità CD del computer. Il programma di installazione di SmartST Desktop si avvia.
  - Se il computer non avvia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente:  
*Start > Esegui.*  
Digitare **D:\install.exe** dove "D" è la lettera assegnata all'unità CD, quindi fare clic su **OK**.




3. Selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop.
4. Fare clic su **Installa SmartST Desktop**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartST Desktop:
  - Quando richiesto, rivedere e accettare l'accordo di licenza per SmartST Desktop e Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
  - Selezionare una cartella di destinazione per SmartST Desktop quando richiesto.
  - Una volta conclusa l'installazione, fare clic su **Fine**. SmartST Desktop si aprirà.
6. Quando viene richiesto di collegare il iCN al computer, completare i seguenti passi:
  - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **Presa USB** (☛) situata sul lato del iCN.



Se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata sulla *parte posteriore* del computer.

- Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di potenza CA nella presa ☛ situata sul lato del iCN; inserire l'altra estremità nella presa di corrente.

- Premere . Il iCN si accenderà.
- Quando sul iCN viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**:

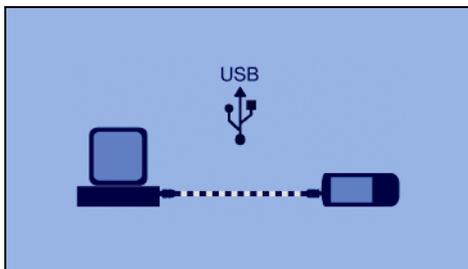

Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con il iCN.


A questo punto si è pronti per usare SmartST Desktop per installare le mappe sul iCN.

# Caratteristiche di SmartST Desktop



Una volta installato sul computer SmartST Desktop, è possibile accedervi dal menu **Start**:

*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006*

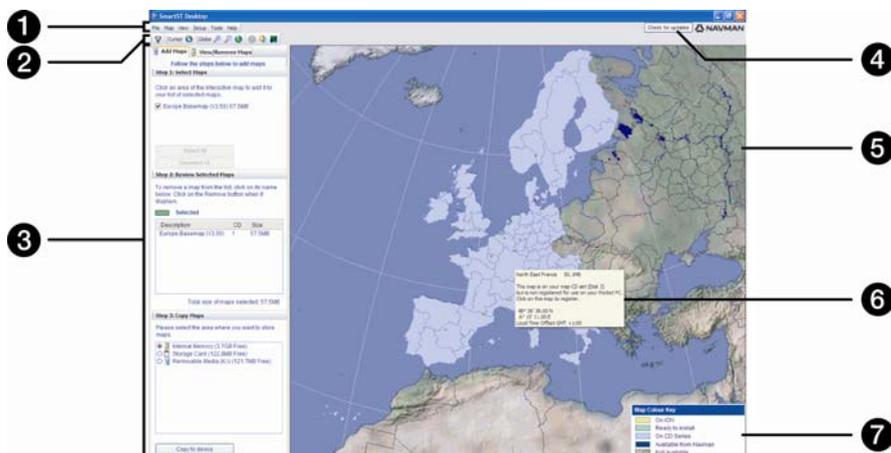

	Element	Description
1	Barra menu	Menu che dà accesso alla funzionalità di SmartST Desktop.
2	Barre degli strumenti	<p>Vi sono tre barre degli strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stato</li> <li>▪ Globo</li> <li>▪ Cursore</li> </ul> <p>Per visualizzare le barre degli strumenti che non sono attive per impostazione predefinita, selezionare <b>Barre degli strumenti</b> sul menu <b>Visualizza</b>.</p> <p>Per altre informazioni, vedere "Barre degli strumenti" a pagina 82.</p>
3	Schede <b>Aggiungi mappe</b> e <b>Visualizza/Rimuovi mappe</b>	<p>Seguire i passi sulla scheda <b>Aggiungi mappe</b> per installare le mappe sul iCN, sulla scheda di memoria, o su quest'ultima tramite un lettore di schede di memoria. Per altre informazioni, vedere "Come si installano le mappe sul iCN?" a pagina 84.</p> <p>Seguire i passi sulla scheda <b>Visualizza/Rimuovi mappe</b> per rimuovere le mappe dal iCN, dalla scheda di memoria, o da quest'ultima tramite un lettore di schede di memoria.</p>
4	Controllare gli aggiornamenti/ Aggiornamento disponibile	Fare clic per controllare online la presenza di aggiornamenti del software, o scaricare questi ultimi.
5	Globo	<p>Una carta geografica del mondo che indica le mappe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sul CD corrente,</li> <li>▪ su un CD allegato al CD corrente,</li> <li>▪ installate sul iCN o sulla scheda di memoria, oppure</li> <li>▪ disponibili presso Navman.</li> </ul>
6	Informazioni sulla mappa	<p>Quando si punta verso una mappa, saranno visualizzate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nome della mappa</li> <li>▪ Dimensione del file (se la mappa si trova sul CD inserito o su un CD della stessa serie)</li> <li>▪ Stato mappa</li> <li>▪ Coordinate latitudine e longitudine espresse in gradi, minuti e secondi</li> <li>▪ Differenza ora locale UTC</li> </ul> <hr/> <p> Per visualizzare le coordinate latitudine e longitudine e la differenza UTC, fare clic .</p>
7	Codice cromatico della mappa	La chiave per definire i differenti colori sulle mappe.

# Barre degli strumenti

In SmartST Desktop sono disponibili le seguenti barre degli strumenti:

Barra degli strumenti	Pulsante	Descrizione
Stato		Indica che il iCN è collegato al computer tramite ActiveSync.
		Indica che il iCN non è collegato al computer.
Globo		Fare clic per zumare avanti il globo.
		Fare clic per zumare indietro il globo.
		Controlla se il globo ruota automaticamente secondo le mappe corrette quando nell'unità CD si inserisce una mappa su CD.
		Controlla se il globo è trasparente.
		Controlla se sul globo viene visualizzata la linea del giorno o della notte.
		Controlla se le mappe sono visualizzate sul globo o sulla proiezione di Mercatore.
Cursore		Controlla se nel testo del puntatore sono visualizzate le coordinate latitudine e longitudine e la differenza UTC.

## Spostamento di una barra degli strumenti

La barra degli strumenti è ancorata nell'area grigia alla cima della schermata, o galleggia sullo schermo.

- Per far galleggiare una barra degli strumenti, fare clic sulla parte a sinistra dei pulsanti e trascinarla in qualsiasi punto dello schermo.
- Per ancorare una barra degli strumenti, fare doppio clic in cima alla barra galleggiante, o fare clic e trascinare la barra degli strumenti riportandola all'area grigia alla cima della schermata.
- Per posizionare una barra degli strumenti galleggiante su una barra ancorata, premere e mantenere premuto il tasto **CTRL** mentre si trascina la barra degli strumenti alla posizione desiderata.

## Ridimensionamento di una barra degli strumenti

Fare clic sul bordo di una barra degli strumenti galleggiante e trascinare il bordo stesso per ridimensionarla. È impossibile ridimensionare una barra degli strumenti ancorata alla cima della schermata.

# Come si tiene aggiornato SmartST?

Si consiglia di usare regolarmente SmartST Desktop per controllare la presenza sul server Navman di aggiornamenti per il software SmartST.



## Aggiornamento contro Upgrade

*Aggiornare* un software ha un significato differente rispetto a *fare l'upgrade* del software:

Quando si *aggiorna* il SmartST, le ultime raccolte di aggiornamenti e le correzioni più recenti degli errori di programmazione sono scaricati da Navman e applicati al iCN.

Per *fare l'upgrade* del SmartST, occorre dapprima acquistare una nuova versione del SmartST da un rivenditore, quindi installarla sul iCN.

## Come si aggiorna il SmartST?

1. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire SmartST Desktop, seguire le indicazioni, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti**. Il computer si collegherà al server Navman per controllare se ci sono aggiornamenti del software.
3. Se è disponibile un aggiornamento del software, completare i seguenti passi:
  - a) Fare clic su **Aggiornamento disponibile**. Si aprirà il sito Web Navman.
  - b) Selezionare l'aggiornamento per la propria regione e scaricarlo nel computer.
  - c) Sul menu di *Configurazione*, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software sul iCN**. Seguire le indicazioni per aggiornare il software del iCN.

## È possibile controllare automaticamente se ci sono aggiornamenti del software?

Per configurare SmartST Desktop in modo da controllare automaticamente il server Navman per gli aggiornamenti del software, dal menu *Configurazione*, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Controlla automaticamente aggiornamenti software**.

Se è disponibile un aggiornamento software, completare i 3 passi precedenti.

## Come si fa l'upgrade da una versione precedente di SmartST?

Seguire le istruzioni nella *Guida d'installazione* o nella *Guida all'upgrade* incluse nell'upgrade del SmartST.

# Come si installano le mappe sul iCN?

Il iCN è dotato di una più mappe preattivate sul iCN.

È possibile installare le mappe dal CD allegato alla scheda di memoria sul disco rigido interno del iCN; per attivare le mappe, può essere tuttavia necessario innanzitutto acquistare una Map Product Key. Per informazioni dettagliate sul modello cui appartiene il iCN e sulla eventuale necessità di acquisire una Map Product Key, vedere "Quali mappe sono già installate sul iCN?" a pagina 112.

## Come si usano le schede di memoria preattivate?

Le mappe preattivate sono anche disponibili per l'acquisto separato su scheda di memoria. Per usare una scheda di memoria preattivata, inserirla nell'apposito alloggiamento e usare la funzione Drive-Away™. Per altre informazioni, vedere "Come si usa una scheda di memoria con il iCN?" a pagina 113.

## Quale mappa si deve installare?


In caso di dubbi su quale mappa contenga la città o la cittadina che si desidera installare, è possibile usare la finestra *Trova città* per identificare la mappa corretta. Per altre informazioni, vedere "Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?" a pagina 87.

# Come si installano le mappe dal CD?

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006*
2. Inserire un CD di mappe di SmartST nell'unità CD-ROM del computer.
  - Le mappe preattivate pronte per essere installate sul iCN sono di colore **verde chiaro**.
  - Le mappe sul CD che richiedono l'attivazione prima di essere installate sul iCN sono di colore **azzurro**.



Se il computer apre Esplora risorse quando si inserisce il CD, chiudere la finestra di Esplora risorse.

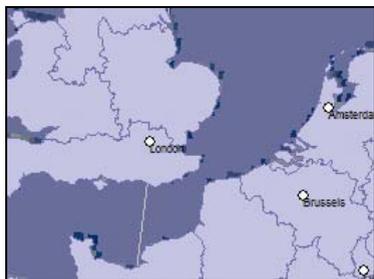

3. Completare i seguenti passi:

Se la mappa da installare è ...	Procedere come segue:
verde chiaro	andare al passo 6.
azzurro	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; continuare al passo 4.


4. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.

5. Seguire le istruzioni per l'attivazione del Map Product Key:

- Quando richiesto, immettere il Map Product Key riportato sul retro della custodia del CD.



- Il computer si collegherà ad Internet e attiverà il Map Product Key.
- Una volta completata l'attivazione, la mappa assumerà un colore verde chiaro; continuare al passo 6.

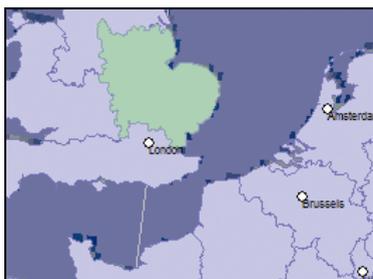

6. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nel iCN.

La mappa assumerà un colore verde scuro per indicare che è stata selezionata. A questo punto la mappa viene riportata nella sezione **Rivedi mappe selezionate** della scheda **Aggiungi mappe**.

- Per deselezionare una mappa, fare clic di nuovo su di essa.




è possibile che sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.

7. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
selezionare una mappa di colore <b>verde chiaro</b>	andare al passo 6.
selezionare una mappa di colore <b>azzurro</b>	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; andare al passo 4.
selezionare una mappa della rete stradale principale	selezionare la casella di controllo al <b>Passo 1: Sezione Seleziona mappe</b> .  Per informazioni sulle mappe della rete stradale principale, vedere "Cos'è una mappa della rete stradale principale?" a pagina 88.
installare le mappe selezionate sul iCN	continuare al passo 8.

8. Al **Passo 3: Alla sezione Installa mappe**, selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate, per esempio, la scheda di memoria o la memoria interna del iCN.
9. Fare clic su **Installa mappe**.  
Una volta installate, le mappe assumeranno un colore **giallo**.

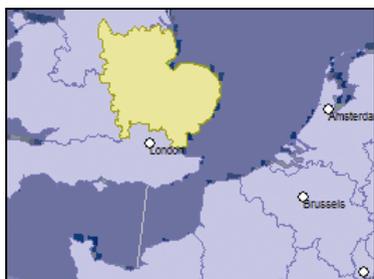

10. Per usare il iCN, scollegare il cavo USB.



**AVVERTENZA** Non scollegare il cavo USB dalla **Presa USB** del iCN finché il **Globo** non è stato aggiornato, e le mappe installate e non hanno assunto il colore **giallo**.

## Come si rimuovono le mappe dal iCN?

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:  
*Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006*
2. Fare clic sulla scheda **Visualizza/Rimuovi schede**.  
Si aprirà la scheda **Visualizza/Rimuovi** con un elenco delle mappe installate.
3. Selezionare dall'elenco delle mappe il nome che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi**.
4. Confermare quando richiesto che si desidera rimuovere la mappa selezionata.  
La mappa viene rimossa dal iCN.

# Come sapere quale mappa contiene una particolare città o cittadina?

Usare la finestra *Trova città* per trovare la mappa che contiene una particolare città o cittadina.

1. Nel menu **Mappa**, selezionare **Trova città**.  
Si aprirà la finestra *Trova città*.



2. Digitare il nome della città o cittadina nel campo **Nome città**.  
L'elenco delle città disponibili si ridurrà per corrispondere alla ricerca.
3. Fare doppio clic sul nome della città o della cittadina.  
Il **Globo** ruoterà per centrarsi sulla città o cittadina selezionata e  contrassegnerà la posizione.

# Cos'è una mappa della rete stradale principale?

## Navigazione continentale continua

Le mappe della rete stradale principale consentono di navigare in modo continuo tra le mappe installate senza dover installare le mappe di tutte le regioni attraversate durante il percorso. Ogni mappa della rete stradale principale copre un'area estesa, come ad esempio l'Europa occidentale o gli Stati Uniti (continentali), e contiene le strade principali che collegano le cittadine e le città. È possibile selezionare una strada o un Punto d'interesse sulla mappa della rete stradale principale come punto di partenza o come destinazione.

Tutte le mappe della rete stradale principale:

- contengono strade e collegamenti ferroviari di grande rilevanza nazionale o internazionale.
- usano meno memoria di quella necessaria per installare tutte le mappe dettagliate equivalenti.
- escludono le strade minori e hanno un livello ridotto in termini di dettaglio geografico.

## Tabella con la mappa della rete stradale principale


Regione di acquisto	Modello	Descrizione
Australia o Nuova Zelanda	Tutti	Non richiede una mappa della rete stradale principale, poiché sull'iCN sono preinstallate le mappe dettagliate dell'Australia o della Nuova Zelanda.
Canada e Stati Uniti	Tutti	Non richiede una mappa della rete stradale principale, poiché sull'iCN sono preinstallate le mappe dettagliate del Canada o degli Stati Uniti (continentali).
Europa occidentale	iCN 720	Sull'iCN è preinstallata una mappa della rete stradale principale dell'Europa occidentale.
	iCN 750	Non richiede una mappa della rete stradale principale, poiché sull'iCN sono preinstallate le mappe dettagliate dell'Europa occidentale.

## Come si esegue o si ripete l'installazione di una mappa della rete stradale principale?

Le mappe della rete stradale principale possono essere installate su una nuova scheda di memoria o installate nuovamente sul disco rigido del iCN usando SmartST Desktop. Per altre informazioni, vedere "Come si installano le mappe dal CD?" a pagina 84.



# Come si installano i Punti di interesse personalizzati?

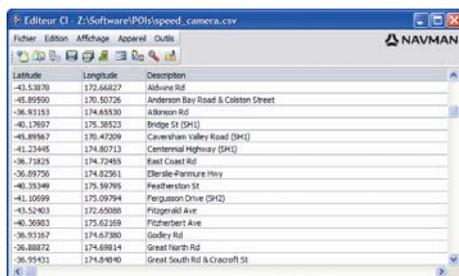

Latitude	Longitude	Description
-43.53070	172.66827	Aldvine Rd
-45.89590	170.50726	Anderson Bay Road & Colston Street
-36.91163	174.65930	Atkinson Rd
-41.12607	175.38523	Bridge St (SH1)
-41.89567	170.47209	Caversham Valley Road (SH1)
-41.23445	174.80713	Central Highway (SH1)
-36.73823	174.72493	Raei Coast Rd
-36.69726	174.82261	Charles Shumway Hwy
-40.35349	175.58795	Heatherton St
-41.10699	175.09794	Ferguson Drive (SH2)
-43.52403	172.65908	Prizgen Rd Ave
-40.30963	172.62109	Putcherbri Ave
-36.93267	174.62380	Gosley Rd
-36.88872	174.69814	Great North Rd
-36.95431	174.84840	Great South Rd & Cracroft St

È possibile creare Punti di interesse (PDI) personalizzati utilizzando l'editor PDI in due modi:

- creando i propri file PDI oppure
- usando file PDI compatibili, come ad esempio le posizioni degli autovelox, scaricati da Internet

Vari file PDI sono disponibili per lo scaricamento gratuito o su abbonamento su siti Web di terze parti<sup>2</sup>. Verificare che i file PDI scaricati siano in formato .csv (Comma Separated Values - valori separati da virgole).

Sul iCN è possibile scaricare un massimo di 25 file PDI personalizzati. Ogni file corrisponde a una categoria di PDI; per esempio, **Hotels.csv** sarà elencato nel iCN alla categoria **Alberghi**.

## Allarmi PDI

È possibile impostare categorie personalizzate di PDI in modo che suoni un avviso sonoro o venga visualizzato un avviso ottico che indica la vicinanza al PDI. Per altre informazioni, vedere "Allarmi PDI" a pagina 110.

<sup>2</sup> Navman non è responsabile per il contenuto o la precisione delle informazioni, o per quanto riguarda affidabilità o disponibilità di questi siti Web. L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autovelox può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è possibile usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

# Come si crea un file PDI personalizzato?

Completare i passi seguenti per creare o modificare un file PDI personalizzato, che contiene latitudine e longitudine di singoli PDI. Il file verrà salvato sul computer nel formato .csv (Comma Separated Values).

Una volta terminata la creazione o la modifica del file, è possibile copiarlo sul iCN. Per altre informazioni, vedere "Come si copia un file PDI personalizzato sul iCN?" a pagina 91.


## Mapa → Punti di interesse

1. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
creare un nuovo file PDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fare clic su . Si aprirà la finestra <i>Nome file PDI</i>.</li> <li>Digitare un nome per il file nella casella <b>Nome file</b>, quindi fare clic su <b>OK</b>.</li> </ul> <hr/> <p> Il nome del file sarà usato sia come nome del file CSV, sia come nome della categoria. Il nome del file non può includere spazi. Il nome della categoria comprenderà i primi 8 caratteri.</p>
aprire un file PDI esistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fare clic su . Si aprirà la casella di dialogo <i>Apri</i>.</li> <li>Selezionare il file PDI dall'unità locale o di rete, quindi fare clic su <b>Apri</b>. Sono elencati i PDI contenuti nel file PDI.</li> </ul>

2. Completare i passi seguenti per aggiungere o modificare un PDI:

- a) Sul menu **Modifica**, fare clic su **Nuovo** per creare un nuovo PDI, o su **Modifica** per modificare il PDI selezionato.  
Si aprirà alla finestra *Dettagli PDI*.

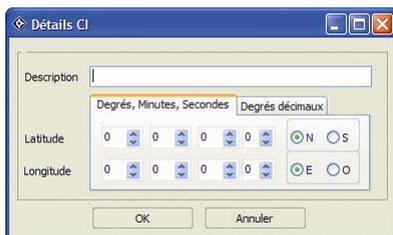

- b) Digitare una descrizione per il PDI nella casella **Descrizione**.  
c) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si conoscono ...	Procedere come segue:
gradi, minuti e secondi del PDI	<p>sulla scheda <b>Gradi, Minuti, Secondi</b>, digitare o selezionare gradi, minuti e secondi della latitudine del PDI nelle caselle <b>Latitudine</b> e la longitudine del PDI nelle caselle <b>Longitudine</b>.</p> <p>Selezionare <b>N</b>, <b>S</b>, <b>E</b> o <b>W</b> per stabilire l'emisfero delle coordinate.</p>

Se si conoscono ...	Procedere come segue:
i gradi decimali del PDI	<p>sulla scheda <b>Gradi decimali</b>, digitare la latitudine del PDI nella casella <b>Latitudine</b> e la longitudine del PDI nella casella <b>Longitudine</b>.</p> <p>Selezionare <b>N</b>, <b>S</b>, <b>E</b> o <b>W</b> per stabilire l'emisfero delle coordinate.</p>


- d) Fare clic su **OK** per salvare il PDI.
3. Ripetere il passo 2 fino ad aggiungere tutti i PDI al file PDI.
4. Fare clic su .  
Viene salvato il file PDI.

A questo punto, si è pronti per copiare il file PDI personalizzato su iCN. Per altre informazioni, vedere "Come si copia un file PDI personalizzato sul iCN?" a pagina 91.

## Come si copia un file PDI personalizzato sul iCN?

### Mapa → Punti di interesse

1. Aprire o creare un file PDI.
2. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Opzioni PDI*.

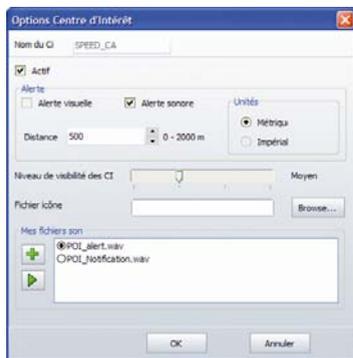

È possibile aprire in qualsiasi momento la finestra *Opzioni PDI* facendo clic su .

## 3. Modificare le impostazioni PDI come richiesto:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare un nome di categoria PDI	digitare il nome della categoria di PDI nel campo <b>Nome PDI</b> .  Il nome del file non può includere spazi. Il nome della categoria comprenderà i primi 8 caratteri.
attivare il PDI per abilitare gli avvisi di prossimità	selezionare la casella di controllo <b>Attivo</b> .  Se non si attiva il PDI, sarà impossibile configurare le impostazioni di <b>Allarme</b> .
abilitare un avviso ottico quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme visivo</b> .
abilitare un avviso sonoro quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme acustico</b> .
modificare le unità utilizzate per misurare la distanza da questa categoria di PDI	selezionare l'opzione <b>Metrica</b> o <b>Imperiale</b> .
selezionare la distanza da un PDI di questa categoria, in cui deve apparire l'avviso ottico o suonare l'avviso sonoro	selezionare la distanza dalla casella <b>Distanza</b> .
indicare la priorità di un PDI di questa categoria quando a breve distanza si trovano uno o più ulteriori PDI	spostare il cursore <b>Livello visibilità PDI</b> verso sinistra per una priorità inferiore o verso destra per una priorità superiore.
selezionare un'icona per visualizzare sulle schermate delle mappe i PDI di questa categoria	digitare il percorso del file icona da utilizzare per rappresentare il tipo di PDI nella casella <b>File icona</b> , o fare clic su <b>Sfoglia</b> per selezionare il file icona dall'unità locale o di rete. Una volta localizzato il file icona, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b> . Il file icona deve essere un'immagine bitmap (.bmp) con dimensioni minime di 6x6 pixel e massime di 32x32 pixel.  Se non si seleziona un'icona personalizzata, apparirà l'icona predefinita.
selezionare un file di avviso sonoro personalizzato in modo che venga emesso quando un PDI di questa categoria è molto vicino	selezionare un file sonoro dall'elenco. L'elenco di suoni è formato dai file sonori predefiniti e dai file sonori aggiunti usando <b>Suoni e periferiche audio</b> . Per altre informazioni, vedere "Come si aggiungono file sonori a Suoni e periferiche audio?" a pagina 93. Fare clic su  per includere un file sonoro WAVE (.wav) dal computer o dalla rete. Fare clic su  per riprodurre il file sonoro selezionato.  Se non si seleziona un file sonoro personalizzato, verrà riprodotto l'allarme sonoro predefinito.

4. Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni del PDI.  
Si aprirà la finestra **Copia PDI**.5. Selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate; per esempio, 1 scheda di memoria o la memoria interna del iCN, quindi fare clic su **Copia PDI**.  
Il file PDI viene salvato sul iCN o sulla scheda di memoria come categoria PDI.

## Come si aggiungono file sonori a Suoni e periferiche audio?

*Suoni e periferiche audio* viene usato per compilare un elenco di file sonori tra cui scegliere un segnale sonoro durante la modifica delle opzioni file PDI.

### Mappa → Punti di interesse

1. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Suoni e periferiche audio*.
2. Aggiungere, eliminare o riprodurre i file sonori come richiesto:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere un file sonoro	fare clic su  per selezionare un file sonoro WAVE (.wav) dall'unità locale o di rete. Una volta localizzato il file sonoro, selezionarlo e fare clic su <b>Apri</b> .
eliminare un file sonoro	selezionare un file sonoro dall'elenco e fare clic su  .
riprodurre un file sonoro	selezionare un file sonoro dall'elenco e fare clic su  .


3. Fare clic su **OK** per salvare l'elenco di file sonori e chiudere la finestra *Suoni e periferiche audio*.

## Come si elimina un file PDI personalizzato dal iCN?

### Mappa → Punti di interesse

1. Fare clic su .  
Si aprirà la finestra *Gestisci file PDI*, visualizzando l'elenco dei file PDI personalizzati installati sul iCN.
2. Fare clic su **Nome File** o **Dimensione** del file PDI da cancellare.
3. Fare clic su **Cancella**.  
Il file viene rimosso dall'elenco, ma non è ancora eliminato.
4. Per selezionare un altro file da eliminare, tornare indietro al passo 2; altrimenti, continuare fino al passo 5.
5. Fare clic su **OK** e accettare le modifiche.  
Il file o i file selezionati vengono eliminati.

# Come si effettua una copia di riserva del iCN?

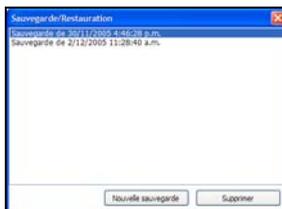

È possibile salvare copie di riserva delle seguenti informazioni, e successivamente ripristinarle nel iCN:

- Preferiti e Casa mia
- Preferenze, incluse quelle di Punti di interesse e fotografie
- Viaggi con più soste
- Luoghi recenti.

## Come si effettua il backup del iCN?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Backup**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Fare clic su **Nuovo backup**.  
Si aprirà la finestra *Nuovo backup*.
3. Fare clic su **OK**.  
Si chiuderà la finestra *Nuovo backup* e il backup verrà salvato sul computer. Il backup verrà visualizzato nella schermata *Backup*.
4. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

## Come si ripristina un backup sul iCN?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Ripristino**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Selezionare il backup dall'elenco, quindi fare clic su **Ripristino**.  
Il backup sarà ripristinato sul iCN.
3. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

## Come si elimina un backup?

1. Nel menu **File**, fare clic su **Backup**.  
Si aprirà la finestra *Backup/Ripristino*.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Elimina**, quindi su **OK**.  
Il backup viene eliminato.
4. Chiudere la finestra *Backup/Ripristino*

# Riferimenti

## In questa sezione

Cosa è possibile personalizzare? .....	96
Quali mappe sono già installate sul iCN? .....	112
Come si usa una scheda di memoria con il iCN? .....	113
Regole per la ricerca degli indirizzi .....	115
Tipi di strade - Europa .....	116
Categorie di Punti di Interesse .....	120
Specifiche tecniche .....	122

# Cosa è possibile personalizzare?

Sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione differenti per migliorare l'esperienza di navigazione.

Qui di seguito appare il menu *Preferenze*, a cui si accede premendo il pulsante  sul iCN, quindi toccando .



Elemento	Descrizione
	Opzioni per controllare gli aspetti del percorso; per esempio, indicare una preferenza per le autostrade.
	Visualizza SmartST <i>Tutorial</i> .
	Opzioni per controllare il funzionamento del iCN; per esempio, i controlli di alimentazione e lingua.
	Opzioni per controllare le preferenze di luminosità dello schermo, allineamento dello schermo tattile e misurazione.
	Informazioni legali, sulla versione e il copyright.

# Preferenze di percorso

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo.

La prima schermata delle preferenze di percorso è la schermata *Calcolo percorso*, cui si accede toccando  sul menu *Preferenze*. Toccare  per visualizzare le altre schermate preferenze di percorso.

## Calcolo percorso




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il tipo di percorso	<p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Tempo minore</b> per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso.</p> <p>spostare il cursore <b>Tipo di percorso</b> verso <b>Più breve</b> per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso.</p>
cambiare la preferenza relativa alle autostrade	<p>spostare il cursore <b>Preferenza per le autostrade</b> verso <b>Meno spesso</b> per usare quando possibile strade diverse dalle autostrade al momento di calcolare il percorso.</p> <hr/> <p> Ciò non rimuove completamente le opzioni autostrada dal percorso.</p> <hr/> <p>spostare il cursore <b>Preferenza per le autostrade</b> verso <b>Più spesso</b> per usare quando possibile le autostrade al momento di calcolare il percorso.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Tipi di strada

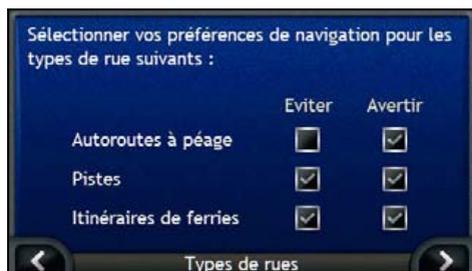


Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo <b>Strade a pedaggio</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.
evitare le strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo <b>Strade non asfaltate</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.
evitare i traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Evita</b> .
ricevere un'avvertenza se il percorso comprende traghetti	selezionare la casella di controllo <b>Rotte dei traghetti</b> nella colonna <b>Avvisa</b> . L'avvertenza verrà visualizzata all'inizio del viaggio.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Allarmi sulla guida

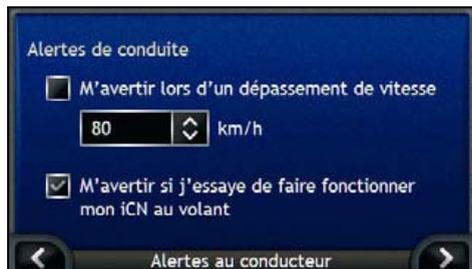

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita	selezionare la velocità nella casella di controllo <b>Avvertimi quando la velocità è eccessiva</b> .
selezionare la velocità preferita	selezionare la velocità preferita dalla casella <b>Velocità</b> .
attivare un avviso ottico se si accede alla schermata <i>Menu principale</i> con il veicolo in movimento	selezionare la casella di controllo <b>Avvertimi di non mettere in funzione il iCN durante la guida</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Dimostrazione e registrazione



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
abilitare la dimostrazione del percorso	selezionare la casella di controllo <b>Dimostrazione percorsi</b> . Ciò consente di programmare e visualizzare il percorso senza un punto di posizione GPS.
abilitare la dimostrazione del percorso per eseguirla ripetutamente	selezionare la casella di controllo <b>Ripeti dimostrazioni</b> .
permette di riprodurre la dimostrazione predefinita di SmartST	selezionare la casella di controllo <b>Dimostrazione predefinita di SmartST</b> . Dopo un ritardo di 10 secondi, la dimostrazione del percorso permetterà di navigare tra il primo e il secondo preferito.
permette la registrazione dei dati GPS  (usare solo se richiesto dall'assistenza clienti Navman)	rivolgersi all'assistenza clienti Navman, poiché si consiglia l'utilizzo di questa funzione solo sotto la supervisione di un tecnico Navman.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Tutorial

Il *Tutorial* viene visualizzato quando si accende il iCN, a meno che non sia stato tolto il segno di spunta alla casella di controllo **Mostra all'avvio**.

È possibile visualizzare in ogni momento il *Tutorial*:



- Per impedire la visualizzazione del *Tutorial* all'avvio successivo, toccare la casella di controllo **Mostra all'avvio** per togliere il segno di spunta.
- Per passare da una schermata all'altra del *Tutorial*, toccare .  
Per visitare di nuovo la schermata precedente, toccare .

Una volta terminato il *Tutorial*, verrà visualizzato il menu *Preferenze*.

# Preferenze di sistema

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti della modalità di funzionamento del iCN.

Qui di seguito viene mostrato il menu *Preferenze*, cui si accede toccando  sul menu *Preferenze*.



Elemento	Descrizione
	Opzioni per controllare la luminosità dello schermo e l'allineamento dello schermo tattile.
	Opzione per ripristinare il segnale GPS.
	Opzione per controllare il modo con cui viene alimentata l'unità; per esempio, il tempo che trascorre prima che l'unità venga automaticamente spenta.
	Opzioni per controllare la lingua usata sul iCN, e la guida vocale.
	Opzioni per eliminare le informazioni salvate.
	Opzioni per controllare cosa viene visualizzato quando si accende il iCN.

## Visualizzazione su schermo



Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzazione su schermo" a pagina 106.

## Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata Stato *GPS Status* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla velocità rispetto al suolo, la rotta in gradi e la bussola che punta a Nord. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.

Per ulteriori informazioni sul GPS, vedere "Come si naviga con il GPS?" a pagina 22.



I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colori barra	Descrizione
Grigio	Nessun segnale
Rosso	È presente un segnale valido ma da non utilizzare per determinare la posizione
Verde	È presente un segnale valido da utilizzare per determinare la posizione

## Ripristino del punto di posizione GPS

All'occasione, è necessario ripristinare il punto di posizione GPS. Ciò può avvenire se il ricevitore è stato trasportato a grande distanza dall'ultimo utilizzo; per esempio, in un Paese differente, e sta ancora cercando di stabilire la posizione precedente.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ripristinare il GPS	toccare <b>Ripristina GPS</b> .

## Alimentazione



La barra **Stato batteria** mostra la percentuale di carica rimasta nella batteria del iCN; quando la batteria viene caricata da una fonte di alimentazione esterna, apparirà la frase **In carica**. Per caricare la batteria, vedere "Batteria interna" a pagina 16.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione a batteria	toccare la casella <b>Alimentazione a batteria</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento; selezionare <b>Mai</b> in maniera tale che il iCN non si spenga automaticamente, salvo quando la batteria è molto scarica.
modificare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento, quando si utilizza l'alimentazione esterna	toccare la casella <b>Alimentazione esterna</b> e selezionare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento; selezionare <b>Mai</b> in modo tale che il iCN non si spenga mai automaticamente.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Lingua




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la lingua su schermo	selezionare la lingua preferita dalla casella <b>Lingua</b> e toccare OK La preferenza di lingua viene salvata e viene visualizzata la schermata della mappa.
abilitare le istruzioni della guida vocale mentre si guida verso la destinazione	selezionare la casella di controllo <b>Abilita guida vocale</b> .
cambiare lo schema vocale	selezionare lo schema locale preferito dalla casella <b>Guida vocale</b> .  Sono visualizzati solo gli schemi vocali compatibili con la lingua prescelta.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Informazioni salvate

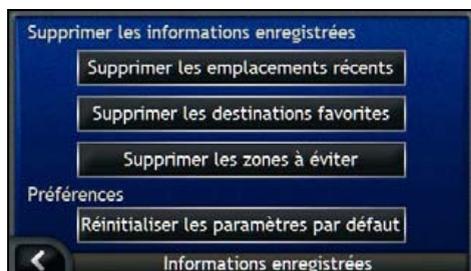

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
eliminare luoghi recenti	toccare <b>Elimina luoghi recenti</b> .
eliminare i Preferiti	toccare <b>Elimina destinazioni Preferite</b> .
eliminare le zone da evitare	toccare <b>Elimina Zone da evitare</b> .
ripristinare le impostazioni predefinite	toccare <b>Ripristina impostazioni predefinite</b> .

- Quando si apre la casella di dialogo avvertenza, premere **Sì**.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Avvio



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
mostrare il <i>Tutorial</i> quando si accende il iCN	selezionare la casella di controllo <b>Mostra il tutorial</b> .
mostrare la schermata <i>Selezione lingua</i> quando si accende il iCN	selezionare la casella di controllo <b>Mostra la schermata Selezione lingua</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

# Preferenze Display


È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti della modalità di visualizzazione delle informazioni da parte del iCN.

Qui di seguito viene mostrato il menu *Preferenze Display*, cui si accede toccando  sul menu *Preferenze*.



Elemento	Descrizione
	Opzioni per controllare la luminosità dello schermo e l'allineamento dello schermo tattile.
	Opzioni per controllare la presentazione generale della mappa e lo schema dei colori.
	Opzioni per controllare la misurazione di tempo, posizione e distanza.

## Visualizzazione su schermo




Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la luminosità dello schermo	<p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Alta</b> per aumentare la luminosità dello schermo.</p> <p>spostare il cursore <b>Luminosità schermo</b> verso <b>Bassa</b> per diminuire la luminosità dello schermo.</p> <hr/> <p> <b>Avvertenza:</b> Il iCN può surriscaldarsi quando la scala di <i>Luminosità</i> viene impostata su un valore superiore al 70%, cioè quando sono colorati più di sette rettangoli; usare quindi una luminosità inferiore ogni qualvolta è possibile.</p> <hr/> <p> La luminosità dello schermo può essere anche modificata usando il telecomando (può essere venduto a parte).</p>
allineare lo schermo tattile	<p>toccare <b>Allinea</b> e seguire le istruzioni.</p> <hr/> <p> le istruzioni sono disponibili solo in inglese.</p>

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Visualizzazione mappa

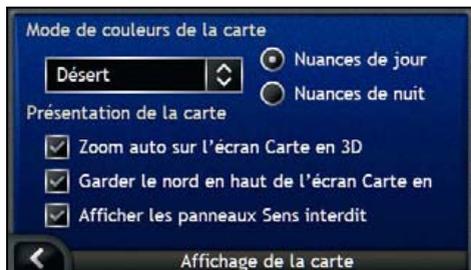

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare lo schema di colore	selezionare lo schema preferito dalla casella <b>Schema di colore mappa</b> .
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	selezionare l'opzione <b>Tonalità diurne</b> o l'opzione <b>Tonalità notturne</b> .
abilitare la zoomata automatica durante la navigazione	selezionare la casella di controllo <b>Auto-zoom sulle schermate Mappa principale</b> . Selezionando questa casella, le schermate <i>Mappa in 3D</i> e <i>Mappa in 2D</i> verranno automaticamente ingrandite o ridotte a seconda della velocità, per consentire una visione ottimale del percorso.
visualizza il Nord in cima alla schermata <i>Mappa in 2D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mantieni Nord in cima alla schermata Mappa in 2D</b> .

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare le icone "senso unico" per le strade "a senso unico" sulle schermate <i>Mappa in 2D</i> e <i>Mappa in 3D</i>	selezionare la casella di controllo <b>Mostra segnali strade a senso unico</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Misurazioni



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato della posizione	selezionare l'opzione <b>Gradi decimali</b> o <b>Gradi, minuti, secondi</b> .
modificare la differenza dell'ora locale	selezionare quindi l'opzione <b>12 ore</b> o <b>24 ore</b> per il formato orario.
modificare le unità di distanza <sup>3</sup>	selezionare le unità di misura preferite per la distanza dalla casella <b>Unità di distanza</b> .

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

<sup>3</sup> Disponibili solo quando si sceglie la lingua inglese Regno Unito, inglese Australia, o inglese USA.

# Preferenze PDI

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti con cui il iCN visualizza e gestisce i PDI.

Qui di seguito viene mostrato il *menu PDI*, cui si accede toccando  sul menu *Preferenze*.



Elemento	Descrizione
	Opzioni per impostare avvisi ottici e sonori per PDI personalizzati che si attiveranno entro una distanza-raggio prestabiliti rispetto alla posizione attuale.
	Opzioni per controllare la visualizzazione dei PDI sul iCN.
	Opzioni per la ricerca di un PDI secondo il nome.
	Opzioni per la ricerca di un PDI entro una certa distanza-raggio rispetto alla posizione attuale.

## Allarmi PDI

Le preferenze di allarme PDI consentono di impostare avvisi ottici e sonori per PDI personalizzati che si attiveranno entro una distanza-raggio prestabiliti rispetto alla posizione attuale. Per esempio, suonerà un allarme sonoro o verrà visualizzato un allarme visivo quando un PDI attivo è a breve distanza (impostata tramite le preferenze di **Avvertenza distanza**), ma non necessariamente sul percorso.

 I PDI personalizzati vanno innanzitutto installati sul iCN usando SmartST Desktop prima di poterli impostare come PDI attivi.



1. Selezionare una categoria di PDI personalizzata. Verranno visualizzate le preferenze di attivazione per la categoria di PDI selezionata.



2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare il PDI sulla mappa	selezionare la casella di controllo <b>Visualizza sulla mappa</b> .
abilitare un campanello d'allarme quando il PDI è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Con avviso sonoro</b> .
abilitare un avviso ottico quando il PDI è molto vicino	selezionare la casella di controllo <b>Allarme visivo</b> .
selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza	spostare il cursore <b>Avvertenza distanza</b> per selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

## Come si abilitano i Punti di interesse?

I Punti di interesse (PDI) in una regione sono raggruppati in categorie. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutte le categorie di PDI nelle schermate delle mappe, oppure di visualizzare selettivamente le icone desiderate, scelte dall'elenco delle categorie di PDI.

Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie PDI quali le scuole.



Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare tutte le icone dei PDI (cioè, le icone di tutte le categorie di PDI)	Selezionare <b>Attiva tutto</b> .
non visualizzare le icone PDI	Selezionare <b>Disattiva tutto</b> .
selezionare una specifica icona categoria PDI da visualizzare sulle schermate delle mappe	selezionare la casella di controllo della categoria PDI desiderata; ripetere finché non sono state selezionate tutte le categorie di PDI desiderate.

- Le preferenze sono automaticamente salvate.
- Toccare  per ritornare alla schermata precedente.

# Quali mappe sono già installate sul iCN?

Regione di acquisto	Modello	Descrizione
Australia o Nuova Zelanda	iCN 750	<p>Sul iCN sono preinstallate le mappe preattivate di Australia o Nuova Zelanda.</p> <p>È possibile reinstallare le mappe dal CD allegato, se necessario, usando SmartST Desktop.</p> <p>Mappe preattivate di altri Paesi sono disponibili per l'acquisto su scheda di memoria.</p>
Canada e Stati Uniti	iCN 750	<p>Sul iCN sono installate mappe preattivate di Canada e Stati Uniti.</p> <p>È possibile reinstallare le mappe dai CD allegati, se necessario, usando SmartST Desktop.</p> <p>Mappe preattivate di altri Paesi o Stati sono disponibili per l'acquisto su scheda di memoria.</p>
Europa occidentale, compreso il Regno Unito	iCN 720	<p>Sul iCN sono preinstallate le mappe preattivate di uno o più Paesi.</p> <p>Le mappe dell'Europa occidentale sono sul CD allegato. È possibile reinstallare le mappe preattivate dai CD allegati, se necessario, usando SmartST Desktop; per installare una mappa non attivata, è tuttavia indispensabile acquistare prima una Map Product Key.</p> <p>In alternativa, altre mappe preattivate sono disponibili per l'acquisto su scheda di memoria.</p>
	iCN 750	<p>Sul iCN sono preinstallate le mappe preattivate dell'Europa occidentale.</p> <p>È possibile reinstallare le mappe dai CD allegati, se necessario, usando SmartST Desktop.</p> <p>Mappe preattivate di altri Paesi sono disponibili per l'acquisto su scheda di memoria.</p>

# Come si usa una scheda di memoria con il iCN?

Il iCN possiede uno scomparto per la scheda di memoria (■) adatto a schede di memoria SD o MMC (non incluse) che possono essere usate per memorizzare mappe o fotografie.

## Memorizzazione mappe

Se la memoria interna del iCN non dispone di spazio sufficiente per la mappa desiderata, è possibile installare le mappe nella scheda di memoria usando SmartST Desktop. Per informazioni sull'installazione delle mappe, vedere "Come si installano le mappe sul iCN?" a pagina 84.

In alternativa, altre mappe preattivate sono disponibili separatamente per l'acquisto su scheda di memoria.

Per navigare usando le mappe sulla scheda di memoria, verificare che la scheda si trovi nel suo alloggiamento prima di impostare la destinazione, quindi attivare l'opzione Drive-Away™.

## Album di foto

Le foto possono essere copiate dall'*Album* presente sul iCN alla cartella *My Pictures* della scheda di memoria. La prima volta che si copia una foto nella scheda di memoria, vengono create le seguenti cartelle:

*E:\My Documents\My Pictures*, dove "E" è la lettera assegnata all'unità o al lettore di schede di memoria.

Tutte le foto presenti nella cartella *My Pictures* fanno parte dello stesso album di foto e possono essere visualizzate sul iCN. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione degli album e sulla copia tra album, vedere "Gestione dell'album" a pagina 60.

Una volta copiata la foto sull'album di fotografie della scheda di memoria, è possibile usare la scheda con il computer per salvare, spedire con la posta elettronica, o stampare le foto, oppure portare la scheda di memoria in un negozio di fotografia per la stampa.

## Come si inserisce una scheda di memoria?

Tenendo la scheda sui bordi, inserirla delicatamente nell'alloggiamento ■ con l'etichetta diretta verso la parte anteriore del iCN.



**ATTENZIONE** Non applicare pressione alla parte centrale della scheda di memoria.

## Come si rimuove una scheda di memoria?

Prima di rimuovere la scheda di memoria, spegnere il iCN. In seguito, premere con delicatezza il bordo superiore della scheda per rilasciarla ed estrarla dall'alloggiamento.

# Regole per la ricerca degli indirizzi

Le seguenti regole sono applicabili alla ricerca di una destinazione in Europa:

## Nomi di strada con date o numeri

Se il nome di una strada contiene una data o un numero, eseguire la ricerca in base al primo numero:

Esempio 1: Se si cerca "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cercare in base a "**13**".

Esempio 2: Se si cerca "**Avenue du 14 Avril 1914**", cercare in base a "**14**".

Esempio 3: Se si cerca "**Rue de la 1 ere Armée**", cercare in base a "**1**".

Se l'indicazione di una statale o una autostrada contiene un numero, cercare in base al primo carattere dell'indicazione:

Esempio 1: Se si cerca "**A-6**", cercare in base a "**A**".

Esempio 2: Se si cerca "**E55**", cercare in base a "**E**".

Esempio 3: Se si cerca "**Strada Provinciale 168**", cercare in base a "**168**".

## Strade cui è stato attribuito il nome di una persona

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al nome:

Esempio 1: Se si cerca "**Rue Albert Mathieu**", cercare in base a "**Albert**".

Esempio 2: Se si cerca "**Fred Archer Way**", cercare in base a "**Fred**".

Esempio 3: Se si cerca "**Franz Grillparzer-Strasse**", cercare in base a "**Franz**".

## Codici postali nei Paesi Bassi

Quando si cerca in base al codice postale nei Paesi Bassi, digitare il codice postale senza le ultime due lettere.

Esempio: Se si cerca "**3514 BN**", cercare in base a "**3514**".

# Tipi di strade - Europa



Per il Belgio e in Svizzera, ciascun tipo di via e le relative abbreviazioni vengono elencati in tre lingue.

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
<b>Austria</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Belgio (olandese)</b>	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
<b>Belgio (francese)</b>	AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
<b>Belgio (tedesco)</b>	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
<b>Finland</b>	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.
<b>Regno Unito</b>	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
<b>Francia</b>	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
<b>Germania</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Irlanda</b>	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
<b>Italia</b>	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL

<b>Paese</b>	<b>Tipo di strada</b>	<b>Abbreviazione</b>
<b>Lussemburgo</b>	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
<b>Paesi Bassi</b>	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG
<b>Norway</b>	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
<b>Portogallo</b>	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
<b>Spagna</b>	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G P.O P. RBLA RD
<b>Svizzera (tedesco)</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Svizzera (francese)</b>	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
<b>Svizzera (italiano)</b>	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL

# Categorie di Punti di Interesse

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Accesso aeroportuale		Aeroporto
	Parco divertimenti		Centro artistico o culturale
	Banca		Spiaggia
	Rampa di imbarco		Autosoccorso, autofficina
	Edificio		Campeggio
	Concessionario di automobili		Parcheggio roulotte
	Bancomat		Casinò
	Centro sociale		Chiesa
	Cinema		Centro città
	Istituto superiore o Università		Azienda
	Auditorium, Centro concerti, teatro lirico		Centro per riunioni, Centro per esposizioni
	Palazzo di giustizia		Centro culturale
	Dentista		Medico
	Enoteca		Ambasciata
	Prontosoccorso		Terminal traghetti
	Vigili del fuoco		Posto di frontiera
	PDI generali		Campo da golf
	Ufficio governativo		Ospedale/policlinico
	Albergo o motel		Palazzetto del ghiaccio
	Attrazione turistica importante		Centro ricreativo, Centro sportivo
	Biblioteca		Cimitero militare
	Monumento		Valico
	Vetta		Museo
	Vita notturna		Parcheggio pubblico
	Parcheggio con zona ricreativa		Distributore di Benzina
	Farmacia		Luogo di culto

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Stazione di polizia		Ufficio postale
	Stazione ferroviaria		Autonoleggio
	Piazzola di sosta		Zona ristorante
	Punto panoramico		Istituto scolastico
	Negozio		Centro commerciale
	Stadio		Piscina
	Campo da tennis		Teatro
	Ufficio del turismo		Agenzia di viaggi
	Autoricambi		Veterinario
	Sport acquatici		Azienda vinicola
	Darsena per panfili		Giardino zoologico (zoo)

# Specifiche tecniche

## Specifiche tecniche

### Generale

Voltaggio d'esercizio: 5 V CC  
 Intervallo di voltaggio d'esercizio: 10,8-16 V CC  
 Corrente d'esercizio massima: 2,5 A  
 Sistema di messa a terra: polo negativo di batteria per autoveicoli

### Adattatore CA

Intervallo di voltaggio d'esercizio: 85-265 V CA  
 Corrente d'esercizio massima: 2,5 A

### Adattatore veicolare

Voltaggio d'esercizio: 12 V CC  
 Intervallo di voltaggio d'esercizio: 8-24 V CC  
 Corrente d'esercizio massima: 2,5 A

### Monitor TFT

Diagonale dello schermo: 4 pollici (105 mm)  
 Area di visualizzazione utilizzabile: 87,84 mm (L) x 49,8 mm (A)  
 Risoluzione: WQVGA 480 (L) x 272 (A) pixel  
 Luminosità: 180cd/m (luminosità centrale dopo 30 minuti)  
 Angolo visivo superiore: 58°  
 Angolo visivo inferiore: 52°  
 Angolo visivo orizzontale: +66°

### Dimensioni

Dimensioni: 136 mm (L) x 77 mm (A) x 32 mm (P)  
 Peso netto: 300 g

### Telecomando

Intervallo di frequenza: 2,4-2,483 GHz  
 Potenza di uscita nominale: 0 dBm  
 Modulazione: FSK

### Fotocamera

Pixel effettivi: 1,3 M  
 Risoluzione: 1304 x 968 SXGA  
 Intervallo apertura: F 4,9 mm

### Batteria

Capacità: 1350 mAh (iCN 720)  
 Capacità: 1890 mAh (iCN 750)  
 Tipo: Ioni di litio

### Hardware

Processore: Intel PXA270 312 Mhz  
 RAM: 64 MB  
 ROM: 64 MB  
 Scheda CF interna: 512 MB (iCN 720)  
 HDD: 4 GB (iCN 750)  
 Espansione di memoria SD/MMC

### Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio: da -10°C a +60°C  
 Temperatura d'immagazzinamento: da -30°C a +70°C  
 Umidità d'esercizio: 45%–80% RH  
 Umidità di immagazzinamento: 30%-90% RH  
 EMC: e-Mark, FCC, CE, C Tick, RSS-210  
 Shock operativo: 4 G  
 Shock non operativo: 75 G

# Informazioni sull'assistenza tecnica

## Assistenza tecnica per l'Australia:

Navman Australia Pty Ltd  
PO Box 479  
Gladesville, NSW 2111  
Australia

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>  
Sito web: <http://www.navman.com>

## Assistenza tecnica per l'Europa:

Navman Europe Ltd  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane, Horley  
Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>  
Sito web: <http://www.navman.com>

## Assistenza tecnica per la Nuova Zelanda:

Navman New Zealand  
PO Box 68-155 Newton  
Auckland  
New Zealand

Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>  
Sito web: <http://www.navman.com>

## Assistenza tecnica per USA e Canada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925  
United States of America

Telefono: 866-9-NAVMAN  
Assistenza tecnica: <http://support.navman.com>  
Sito web: <http://www.navman.com>

