

SONY®

<http://www.clie-link.com>

Handbuch

**Grundfunktionen des
Sony CLIE™ Handhelds**

**Eingeben von Daten in Ihren Sony
CLIE™ Handheld**

**Austauschen und Aktualisieren
von Daten mit Hilfe eines
HotSync®-Vorgangs**

**Anpassen Ihres Sony CLIE™ Handhelds
(Einstellungen)**

**Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe
eines HotSync®-Vorgangs (weitere HotSync®-Vorgänge)**

Verwenden des „Memory Stick™“

Übertragen

Verwenden der Bluetooth™-Funktion

Verwenden des Taschenrechners und Suchen

Sichern Ihrer Sony CLIE™ Handheld-Daten

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

**Erweitern von Funktionen mit
Zusatzanwendungen**

**Austauschen von Daten mit einem anderen
Sony CLIE™ Handheld**

CLIE™

© 2003 Sony Corporation

 **Bluetooth™**


MEMORY STICK

Einführung

In diesem Handbuch werden die Grundfunktionen und nützliche weitere Funktionen Ihres CLIÉ™ Handheld dargestellt.

Erste Verwendung des CLIÉ Handhelds

Die Grundfunktionen werden detailliert erläutert (Seiten 10–69).

Grundfunktionen des Sony CLIÉ™ Handhelds

Erklärt die Grundfunktionen Ihres CLIÉ Handhelds und die Verwendung der Anwendungen.

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLIÉ™ Handheld

Erklärt, wie Daten in Ihren CLIÉ Handheld eingegeben werden.

Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs

Erklärt, wie Ihr CLIÉ Handheld mit Ihrem Computer verwendet wird.

Erweiterte Funktionen des CLIÉ Handhelds

Die bequemen Funktionen und die vollständige Verwendung Ihres CLIÉ Handheld werden detailliert erläutert (Seiten 70-192).

Anpassen Ihres Sony CLIÉ™ Handhelds (Einstellungen)

Erklärt, wie Sie Ihren CLIÉ Handheld entsprechend Ihren Wünschen anpassen können.

Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs (Weitere HotSync®-Vorgänge)

Erklärt die Methoden der HotSync®-Vorgänge.

Verwenden des „Memory Stick™“

Erklärt, wie auf einem „Memory Stick™“ gespeicherte Daten verwendet werden.

Übertragen

Erklärt, wie Daten mit einem anderen CLIÉ Handheld per Übertragung ausgetauscht werden.

Verwenden der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™)

Erklärt, wie Daten mit einem anderen CLIÉ Handheld mit Hilfe der Bluetooth™-Funktion ausgetauscht werden.

Verwenden des Taschenrechners und Suchen nach Einträgen

Erklärt den Taschenrechner und wie nach Einträgen gesucht wird.

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten

Erklärt, wie die Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld gesichert werden.

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

Erklärt, wie ein Kennwort zugewiesen wird, mit dem die Verwendung Ihres CLIÉ Handhelds eingeschränkt wird bzw. Ihre Daten geschützt werden.

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Erklärt, wie auf Ihrem CLIÉ Handheld weitere Anwendungen installiert werden.

Verwenden von Daten mit einem anderen Sony CLIÉ™ Handheld

Erklärt, wie Daten von Ihrem CLIÉ Handheld auf einen anderen CLIÉ Handheld übertragen werden.

Weitere Informationen finden Sie zusammen mit diesem Handbuch in folgenden Handbüchern.

Heft zu Getting Started und Poster zu Setup

Lesen Sie diese Dokumente zuerst.

Darin wird erklärt, wie Sie Ihren Handheld für die erste Verwendung einrichten.

Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)

In diesem Handbuch wird erläutert, welche Vorbereitungen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres CLIÉ Handhelds treffen müssen.

Außerdem werden Grundfunktionen oder die mit Ihrem CLIÉ Handheld mitgelieferten Anwendungen dargestellt.

CLIÉ Anwendungshandbuch (HTML-Format: Start auf einem Computer)

In diesem Handbuch wird die Verwendung der mitgelieferten Anwendungen detailliert erklärt.

Weitere Informationen zur Verwendung des Handbuchs finden Sie unter „Verwenden des CLIÉ Anwendungshandbuchs“ in „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)“.

Fehlerbehebung – Fragen und Antworten

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, eventuelle Probleme bei der Verwendung Ihres CLIÉ Handhelds zu lösen.

Hinweis

- Einige Abbildungen und Screenshots in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit Ihrem CLIÉ Handheld überein.
 - ➔ Weitere Informationen zu Ihrem CLIÉ Handheld finden Sie unter „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)“.
- Einiges an in diesem Handbuch beschriebenem Zubehör stimmt möglicherweise nicht mit Ihrem CLIÉ Handheld überein.
 - ➔ Weitere Informationen zu von Ihrem CLIÉ Handheld unterstütztem Zubehör finden Sie unter „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)“.

Inhaltsverzeichnis

Grundfunktionen des Sony CLIE™ Handhelds

Grundfunktionen	11
Verwenden des Stifts.	11
Verwenden des Jog Dial™ Navigators	13
Starten einer Anwendung	15
Starten einer Anwendung auf dem Bildschirm	
„Application Launcher“ („CLIE Launcher“)	16
Beenden einer Anwendung	17
Verwenden von „CLIE Launcher“	18
Suchen nach den Komponenten	18
CLIE Launcher-Gruppe.	19
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	23
Das Symbol des Anwendungs-Managers	26
Anzeigen von Informationen zu Anwendungen.	26
Menüliste	28
Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms.	30
Wechseln zum Palm OS® Standardbildschirm.	30
Starten einer Anwendung	32
Ändern des Anzeigestils des Palm OS® Standardbildschirms.	36
Anzeigen von Anwendungen nach Kategorien	38
Ändern von Schriften	40
Häufig verwendete Menüs	41

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLiÉ™ Handheld

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLiÉ™ Handheld.	44
Üben der Dateneingabe über die Bildschirmtastatur	45
Eingeben von Daten	45
Verwenden von Graffiti® zum Eingeben von Daten.	48
Was ist Graffiti®?.	48
Eingeben von Zeichen mit Graffiti®	57
Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts.	59

Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs

Was ist ein HotSync®-Vorgang?	62
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs.	64
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Docking-Station (lokales HotSync®).	64
Verwenden der Software Palm™ Desktop für CLiÉ.	66
Starten der Software Palm Desktop™ für CLiÉ.	66
Suchen nach den Komponenten der Software Palm Desktop™ für CLiÉ.	67
Grundfunktionen der Software Palm™ Desktop für CLiÉ.	68

Anpassen Ihres Sony CLIE™ Handhelds (Einstellungen)

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen	71
Einstellen der Bluetooth™- Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™).	73
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bluetooth™-Funktion	73
Anzeigen/Anpassen der Bluetooth™-Informationen	74
Anzeigen/Löschen von Infor- mationen des Bluetooth™- kompatiblen Zielgeräts	75
Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten	76
Anpassen der Strichaktivitäten mit dem Stift über den ganzen Bildschirm	77
Zuweisen von Anwendungen zu HotSync®-Tasten	78
Hinzufügen/Ändern von Kommuni- kationsgeräteeinstellungen	79
Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	81
Einstellen des Datums	81
Einstellen der Uhrzeit	82
Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit	83
Anpassen des Digitizers	84
Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen	85
Wählen eines regionalen Standardwertes	85
Anpassen der eigenen Einstellungen für jede Einheit	86
Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung	87
Einstellen von Tönen	88

Ein-/Ausschalten der Alarm-LED	89
Ein-/Ausschalten der Funktion „Empfang“	90
Ändern der Netzwerkeinstellungen	91
Wählen einer Dienstvorlage	91
Eingeben eines Benutzernamens	92
Eingeben eines Kennwortes	92
Wählen einer Verbindung	93
Hinzufügen von Telefoneinstellungen	93
Hinzufügen von Detaildaten zu einer Dienstvorlage	95
Erstellen zusätzlicher Dienstvorlagen	97
Erstellen von Anmeldeskripten	98
Verwenden des Menüs „Netzwerkeinstellungen“	101
Erstellen von Graffiti®-ShortCuts	102

Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync®- Vorgangs (Weitere HotSync®-Vorgänge)

Anpassen der HotSync®- Anwendungseinstellungen (Conduit)	104
Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)	106
Anpassen des HotSync®- Manager-Starts und der HotSync®-Setuptools	107
Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs	108

Weiter auf der nächsten Seite

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™).	111
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem.	115
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Netzwerk.	121
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein LAN (LANSync).	125

Verwenden des „Memory Stick™“

Verwenden des „Memory Stick™“	129
Was ist ein „Memory Stick™“?	129
Einsetzen und Entfernen eines „Memory Stick™“	131
Schützen der Daten auf einem „Memory Stick™“	134
Starten einer Anwendung auf einem „Memory Stick™“	134
Anzeigen von Informationen auf einem „Memory Stick™“ (Karteninfo)	136
Zuweisen eines Namens zu einem „Memory Stick™“	137
Formatieren des „Memory Stick™“	138
Austauschen von Daten über einen „Memory Stick™“	140
Starten von CLIE Files	140
Kopieren der Daten auf Ihrem CLIE Handheld auf einen „Memory Stick™“	143
Kopieren von Daten auf einem „Memory Stick™“ auf Ihren CLIE Handheld.	146

Löschen von Daten auf einem „Memory Stick™“	148
Menüs in „CLIE Files“	150
Austauschen von Daten ohne die Anwendung „CLIE Files“	151
Hinweise zum Starten von Anwendungen von einem „Memory Stick™“	152

Übertragen

Übertragen zwischen Ihrem Sony CLIE Handheld und einem anderen Palm OS® PDA.	154
Verwendungsmöglichkeiten der Übertragung	154
Senden von Daten	155
Tipps zum Übertragen von Informationen	156

Verwenden der Bluetooth™-Funktion

(nur für Modelle mit Bluetooth™)	157
Austauschen von Daten mit der Bluetooth™-Funktion	158
Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth™-Funktion	158
Senden von Daten wie Bilddateien oder Kalenderdaten an einen anderen CLIE Handheld mit der integrierten Bluetooth™-Funktion oder dem Bluetooth™-Modul (optional)	158
Durchführen eines drahtlosen HotSync®-Vorgangs mit einem Computer	160

Verwenden des Taschenrechners und Suchen nach Einträgen

Verwenden des Taschenrechners (Rechner)	162
Rechnen mit dem Taschenrechner	162
Die Funktionen der Taschenrechnertasten	163
Verwenden der Taschenrechnermenüs	164
Suchen nach Einträgen	165
Verwenden der Option „Suchen“	165

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten	168
Sichern von Daten auf dem Computer mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs	168
Sichern von Daten mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ auf einem „Memory Stick™“	169

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

Eingeben von Benutzerinformationen	173
Sperren Ihres CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)	175
Sperren und Ausschalten Ihres CLIÉ Handhelds	175
Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren	177

Schützen von Daten	178
Zuweisen eines Kennwortes	178
Ändern oder Löschen eines Kennwortes	180
Ausblenden oder Maskieren privater Einträge	181

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen	183
Installieren	184
Installieren vom Computer	184
Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“	186
Installieren vom Internet	187
Löschen der installierten Zusatzanwendungen	188

Austauschen von Daten mit einem anderen Sony CLIÉ™ Handheld

Austauschen von Daten mit einem anderen Sony CLIÉ™ Handheld	190
Übertragen von Daten mit der Software Palm™ Desktop für CLIÉ	190

INDEX 193

Grundfunktionen des Sony CLIE™ Handhelds

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen Ihres CLIE Handhelds erläutert, z.B. die Verwendung des Stifts, des Jog Dial™ Navigators, die Suche nach Komponenten und das Starten von Anwendungen.

Dieses Kapitel enthält außerdem einen Überblick über in den Anwendungen häufig verwendete Menüs und erklärt, wie die Schriftart für Zeichen gewählt wird.

Grundfunktionen	11
Starten einer Anwendung	15
Verwenden von „CLIE Launcher“	18
Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms	30
Ändern von Schriften	40
Häufig verwendete Menüs	41


Grundfunktionen

Bedienen mit dem Stift und dem Jog Dial™ Navigator

Verwenden des Stifts

Was ist ein Stift?

Mit dem Stift kann Ihr CLIÉ Handheld über die direkte Berührung des Bildschirms betrieben werden.

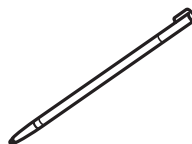

Tipp

Wo befindet sich der Stift?

Der Stift wird in Ihrem CLIÉ Handheld aufbewahrt.

Der genaue Aufbewahrungsort ist je nach Modell unterschiedlich.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Sony CLIÉ™ Handheld-komponenten“ in „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“

Hinweis

Um den Stift nicht zu verlieren, sollten Sie ihn nach dem Gebrauch stets wieder in den Halter an Ihrem CLIÉ Handheld schieben.


Weiter auf der nächsten Seite

Sie können Ihren CLIÉ Handheld mit dem Stift auf folgende Art betreiben:

Tippen

Das leichte Drücken auf das benötigte Element auf dem Bildschirm mit dem Stift wird „Tippen“ genannt.

„Tippen“ Sie bei der Dateneingabe über die Bildschirmstatur oder beim Starten einer Anwendung mit dem Stift auf die gewünschte Schaltfläche bzw. das Symbol.

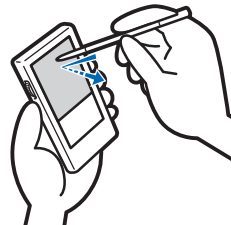

Ziehen

Das Berühren des benötigten Elements auf dem Bildschirm mit dem Stift und das Bewegen des Elements über die Bildschirmoberfläche wird „Ziehen“ genannt.


„Ziehen“ Sie die Bildlaufleiste, um durch den Bildschirm zu blättern, mit dem Stift genauso wie mit der Maus auf Ihrem Computer, oder „ziehen“ Sie Zeichen, um sie hervorzuheben.



Verwenden des Jog Dial™ Navigators


Was ist der Jog Dial™ Navigator?

Ihr CLIÉ Handheld ist mit einem Jog Dial™ Navigator ausgestattet, der sich auf der linken Seite Ihres CLIÉ Handhelds befindet und mit dessen Hilfe Sie alle wichtigen Vorgänge auch ohne den Stift ausführen können.

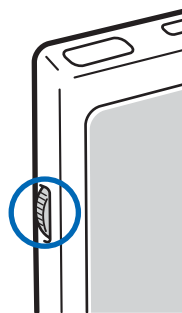

Drehen des Jog Dial™ Navigators


Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um verschiedene Elemente zu wählen oder Anwendungen zu starten.

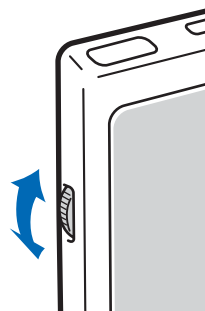

Weiter auf der nächsten Seite

Drücken des Jog Dial™ Navigators

Drücken Sie den Jog Dial™ Navigator, um ein Element zu wählen oder eine gewählte Anwendung auszuführen.

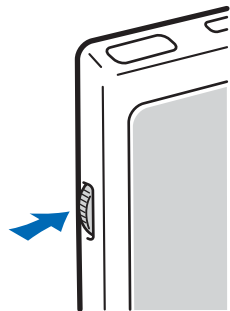

Hinweis

Die Vorgänge, die Sie mit dem Jog Dial™ Navigator durchführen können, hängen von der Anwendung ab.

- ➔ Weitere Informationen zu den Vorgängen jeder Anwendung finden Sie im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ (auf Ihrem Computer installiert).

Tipp

Drehen und Drücken des Jog Dial™ Navigators

Einige Anwendungen unterstützen Vorgänge, die durch Drehen und Drücken des Jog Dial™ Navigators ausgeführt werden.

Starten einer Anwendung

Software, die Sie auf Ihrem CLIÉ Handheld zum Ausführen einer Aufgabe verwenden können (z.B. Kalender, Aufgaben oder E-Mail-Software), wird „Anwendung“ genannt. Um Ihren CLIÉ Handheld zu betreiben, müssen Sie eine Anwendung starten.


Hinweis

Weitere Informationen zum Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ finden Sie auf Seite 134.

Beim Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ auf dem Bildschirm „Application Launcher“ können System Einschränkungen auftreten.

Tipp


Was ist der Bildschirm „CLIE Launcher“?

Der Bildschirm „Application Launcher“ wird angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten und auf das Start-Symbol  tippen.

Der für CLIÉ spezifische Bildschirm „CLIE Launcher“ wird standardmäßig angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

Starten einer Anwendung auf dem Bildschirm „Application Launcher“ („CLIE Launcher“)

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol , um den Bildschirm „CLIE Launcher“ anzuzeigen.
- 2 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um ein Symbol zu wählen, und drücken Sie den Jog Dial™ Navigator, um die Anwendung zu starten.



Tip

Sie können auch auf ein Anwendungssymbol auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ tippen, um die Anwendung zu starten.

Beenden einer Anwendung

Auf Ihrem CLIÉ Handheld können nicht mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet sein.

Der Vorgang zur Datenspeicherung ist beim Beenden einer Anwendung nicht nötig.

Beim Schließen einer Anwendung wird die in ihr vorgenommene Arbeit automatisch gespeichert. Wenn Sie die Anwendung erneut starten, werden die zuletzt gespeicherten Daten automatisch angezeigt.

Hinweis

Bei einigen Anwendungen müssen Sie auf **Fertig** oder **Speichern** tippen.

- ➔ Weitere Informationen erhalten Sie im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ (auf Ihrem Computer installiert).


Tipps


Sie können zum Bildschirm „CLIE Launcher“ zurückkehren, indem Sie die BACK-Taste gedrückt halten.

Verwenden von „CLIE Launcher“

Suchen nach den Komponenten

Tip

Tippen Sie auf das Start-Symbol , um den Bildschirm „CLIE Launcher“ anzuzeigen, falls dies noch nicht der Fall ist.

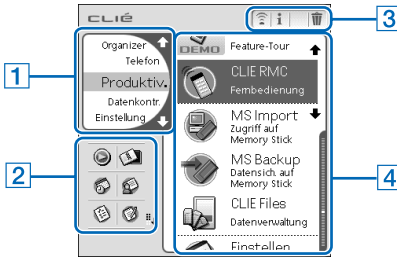

1 Gruppenliste von CLIE Launcher (Seite 19)

Zeigt die Liste der CLIE Launcher-Gruppen an.

2 Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle) (Seite 23)

Sie können Verknüpfungen zu häufig verwendeten Anwendungen erstellen.

3 Symbole des Anwendungs-Managers (Seite 26)

Sie können Ihre Anwendungen verwalten. Beim Installieren von bestimmten Anwendungen können Funktionen hinzugefügt werden.

4 Liste der Anwendungssymbole

Zeigt Anwendungsnamen und -symbole an.

Weiter auf der nächsten Seite


CLIE Launcher-Gruppe

Sie können Anwendungen sortieren, indem Sie sie gruppieren.

Hinweis

Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ können nicht gruppiert werden.


Bearbeiten von Gruppen

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

3 Wählen Sie im CLIE Launcher-Menü **CLIE Launcher-Gruppe bearb.**

Der Einstellungsbildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** wird angezeigt.

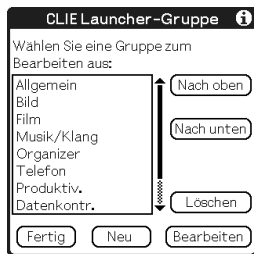


Hinweis

CLIE Launcher-Gruppen unterscheiden sich von Palm OS® Standardbildschirmkategorien.

4 Wählen Sie eine zu bearbeitende Gruppe, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.

Der Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** wird angezeigt.

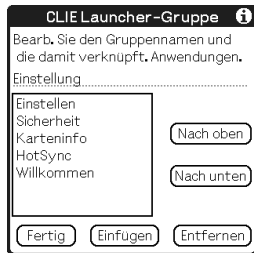

Name: Sie können Gruppen umbenennen.

Ordnen der aufgelisteten Anwendungen: Wählen Sie die Anwendung, und tippen Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten**, um die Anwendungen auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ zu ordnen.

Hinzufügen von Anwendungen: Tippen Sie auf **Hinzuf.**, um die Liste anzuzeigen und eine hinzuzufügende Anwendung zu wählen.

Entfernen von Anwendungen: Wählen Sie eine zu entfernende Anwendung, und tippen Sie auf **Entfernen**. Die entfernten Anwendungen werden in der Gruppe „Nicht abgelegt“ aufgelistet.

Hinweis

Die Gruppe „Nicht abgelegt“ kann nicht umbenannt werden.

5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Einstellungsbildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** wird angezeigt.

6 Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Bildschirm **CLIE Launcher** wird angezeigt.

Tipp

Sie können eine Anwendung einer Gruppe hinzufügen, indem Sie ein Symbol in die Gruppe auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ ziehen, wenn das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) aktiviert ist.

Ordnen von aufgelisteten Gruppen

1 Wählen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** eine Gruppe.


2 Tippen Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

Die Reihenfolge der aufgelisteten Gruppen auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ wird geändert.

Erstellen einer neuen Gruppe

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** auf **Neu**.

2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein, und tippen Sie dann auf **OK**.

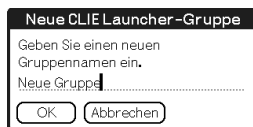

Hinweis

Gruppen, die keine Anwendung enthalten, werden nicht auf dem Hauptbildschirm aufgelistet.


Löschen einer Gruppe

- 1 Wählen Sie eine zu löschende Gruppe, und tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** auf **Löschen**.
Wenn die zu löschende Gruppe eine Anwendung enthält, wird das Dialogfeld **CLIE Launcher-Gruppe löschen** angezeigt. Tippen Sie im Dialogfeld auf **Ja**, um die Gruppe zu löschen. Die Anwendungen in der gelöschten Gruppe werden in der Gruppe „Nicht abgelegt“ aufgelistet.

Hinweis




Sie können die Gruppe „Nicht abgelegt“ nicht löschen.

Wählen einer Gruppe

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 2 Drücken Sie die BACK-Taste.
Vorgänge auf dem Bildschirm zur CLIE Launcher-Gruppenliste können Sie jetzt mit dem Jog Dial™ Navigator durchführen.
- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um eine Gruppe zu wählen.
Das Anwendungssymbol oben in der Liste in der Gruppe wird hervorgehoben.

Wenn Sie den Jog Dial™ Navigator drücken, wird die Anwendungssymbolliste angezeigt.

Tipps

- Die auf dem „Memory Stick™“ gespeicherten Anwendungen werden in der  Kartengruppe aufgelistet.
- Sie können die nächste Gruppe wählen, indem Sie auf das Start-Symbol  tippen. Sie können auch auf das Symbol  oder den Gruppennamen auf dem Bildschirm tippen, um eine Gruppe zu wählen.


Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)


Für häufig verwendete Anwendungen können Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Hinweis

Für eine Anwendung auf einem „Memory Stick™“ können Sie keine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Erstellen einer Bevorzugten Anwendung (Kurzbefehl)

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

3 Wählen Sie im CLIE Launcher-Menü **Bevorzugte Anw. bearb.**

Der Bildschirm **Bevorzugte Anwendung** wird angezeigt.



Tip

Sie können auch auf dem Bildschirm CLIE Launcher auf den leeren Bereich „Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl)“ tippen, um den Bildschirm **Bevorzugte Anwendung** anzuzeigen.

4 Tippen Sie auf eine Zahl für die Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl), die Sie einer Anwendung zuweisen möchten.

Die Liste der Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie auf den Anwendungsnamen, um eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) zu erstellen.



5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis

Wenn Sie eine Anwendung löschen, die als Kurzbefehl gespeichert ist, wird der Kurzbefehl automatisch aus der Liste der Bevorzugten Anwendungen gelöscht.


Tipp

Sie können auch eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) für eine Anwendung erstellen, indem Sie ein Symbol in den leeren Kurzbefehlsbereich ziehen, wenn das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) aktiviert ist.

So löschen Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl)

Tippen Sie in Schritt 4 auf eine Zahl für eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl), die Sie löschen möchten, und wählen Sie oben in der Liste **(Keine)**.

Tipp

Sie können eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) für eine Anwendung auch löschen, indem Sie ein Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf  (Seite 188) ziehen, wenn das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) aktiviert ist.

Das Symbol des Anwendungs-Managers

Sie können Ihre Anwendungen mit den Symbolen des Anwendungs-Managers verwalten.

Die folgenden Symbole werden als Standardfunktionen angesehen.



Übertragen von Anwendungen

Zeigt das Dialogfeld **Übertragen** (Seite 154) oder **Senden** (Seite 158) an.



Anzeigen von Anwendungsinformationen (Seite 26)





Löschen von Anwendungen (Seite 188)

Tipps

- Funktionen des Anwendungs-Managers können bei der Installation einiger Anwendungen hinzugefügt werden.
- Sie können eine Anwendung auch verwalten, indem Sie ein Symbol auf das Anwendungs-Managersymbol ziehen, wenn das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) angezeigt wird.

Anzeigen von Informationen zu Anwendungen

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf .

Die Liste der Anwendungen wird angezeigt.

- 3** Tippen Sie auf den Namen einer Anwendung, deren Informationen Sie anzeigen möchten. Der Bildschirm **CLIE Launcher-Info** wird angezeigt. Tippen Sie auf **OK**, um den Bildschirm zu schließen.




Tip

Sie können Informationen zu einer Anwendung auch anzeigen, indem Sie ein Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „CLIE Launcher“ auf **i** ziehen, wenn das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) angezeigt wird.

Bearbeiten einer Beschreibung

Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Bildschirm **Beschreibung bearbeiten** anzuzeigen und die neue Beschreibung einzugeben.

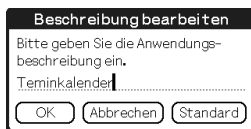

Schaltfläche „OK“: Überschreibt die alte Beschreibung mit der neuen.

Schaltfläche „Abbrechen“: Verwirft die eingegebene Beschreibung.

Schaltfläche „Standard“: Stellt die Standardbeschreibung wieder her.

Menüliste

In der folgenden Liste werden die Funktionen jedes Menüs auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ beschrieben.

Menüs auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“

Löschen ...	Löschen einer Anwendung (Seite 188).
Übertragen ...	Senden einer Anwendung an ein anderes Palm OS® PDA-Gerät über denIR-Anschluss (Seite 154).
Senden ...	Senden einer Anwendung oder von Daten an ein anderes Bluetooth™-kompatibles Palm OS® PDA-Gerät über drahtlose Kommunikation (Seite 158).
CLIE Launcher-Gruppe bearb.	Bearbeiten einer Anwendungsgruppe (Seite 19).
Bevorzugte Anw. bearb.	Erstellen eines Kurzbefehls zu einer Anwendung (Seite 23).
Info ...	Anzeigen von Version, Speichergröße und Anzahl der Einträge einer Anwendung.
Kopieren ...	Kopieren einer Anwendung.


Menü „Optionen“ auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“


Einstellungen ...	Vornehmen von Einstellungen für CLIE Launcher. Expansionskarten anzeigen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ anzuzeigen. (Standard: Aktiviert)
--------------------------	--

Einstellungen ... (Fortsetzung)	Animation anzeigen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bewegung auf dem Bildschirm, z.B. Blättern, anzupassen. (Default: Aktiviert) Drag&Drop verwenden Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Drag&Drop-Funktion zu aktivieren. (Default: Deaktiviert) Nur Übertragen-Symbol zum Übertragen verwenden (nur verfügbar, wenn eine andere Kommunikationsmöglichkeit als die Übertragung vorhanden ist) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirm „Übertragen“ beim Tippen auf das Übertragen-Symbol automatisch anzuzeigen. (Standard: Deaktiviert) Anzeigen Symbol: Zeigt eine einfache Beschreibung einer Anwendung an. Symbol (Klein): Zeigt eine einfache Beschreibung einer gewählten Anwendung an. (Standard: Symbol)
Standard-Ansicht	Wechselt zum Palm OS® Standardbildschirm (Seite 30)
Anwendungen-Info	Zeigt Versionsinformationen zur CLIE Launcher-Anwendung an.

Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms

Wechseln zum Palm OS® Standardbildschirm.

Ihr CLIE Handheld ist ursprünglich daraufhin eingestellt, beim Tippen auf das Start-Symbol  den Bildschirm „CLIE Launcher“ anzuzeigen. Um zum Palm OS® Standardbildschirm zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:


1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Standard-Ansicht**.


Der Bildschirm wechselt zum Palm OS® Standardbildschirm.

Tippen Sie, um Menüs anzuzeigen.

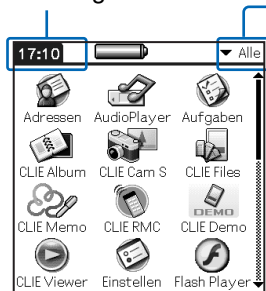

Tippen Sie, um eine anzuzeigende Kategorie zu wählen.


Tip

Durch Tippen auf das Start-Symbol  können Sie Kategorien nacheinander anzeigen.

Hinweis

Die Kategorien auf dem Palm OS® Standardbildschirm unterscheiden sich von den CLIE Launcher-Gruppen.

Wechseln zum Bildschirm „CLIE Launcher“

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **CLIE Launcher-Ansicht**.

Der Bildschirm wechselt zum Bildschirm „CLIE Launcher“.


Starten einer Anwendung

Hinweis

Weitere Informationen zum Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ finden Sie auf Seite 134.

Beim Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ auf dem Bildschirm „Application Launcher“ können System-einschränkungen auftreten.


Starten einer Anwendung mit dem Jog Dial™ Navigator

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol , um den Palm OS® Standardbildschirm anzuzeigen.
- 2 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um die zu startende Anwendung zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.



Ändern der Einstellungen des Startbildschirms für den Jog Dial™ Navigatorvorgang

Legen Sie die Einstellungen so fest, dass durch Drehen des Jog Dial™ Navigators eine Liste der Anwendungen auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Palm OS® Standardbildschirm auf das Menü-Symbol . Das Menü wird angezeigt.



- 2 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Einstellungen**. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.




Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 3 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Jog wählen**, und wählen Sie **PopUp**.




- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Jog Dial™ Navigator gedreht wird, wird auf der linken Seite des Bildschirms automatisch eine Liste der Anwendungen angezeigt.

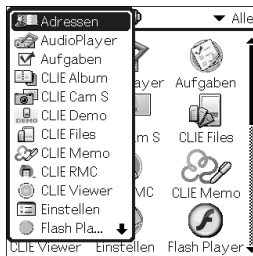


Starten einer Anwendung durch Tippen auf ein Anwendungssymbol

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol , um den Palm OS® Standardbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol der zu startenden Anwendung.



Ändern des Anzeigestils des Palm OS® Standardbildschirms

Auf dem Palm OS® Standardbildschirm können Sie Anwendungen im Format einer Liste oder als kleine Symbole anzeigen. Sie können auch Ihre bevorzugte Kategorie oder die zuletzt verwendete Anwendung anzeigen lassen, wenn der Palm OS® Standardbildschirm angezeigt wird.

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Einstellungen**.

4 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ rechts von **Ansicht nach**, und wählen Sie **Liste**, **Liste (Klein)** oder **Symbol (Klein)**.


5 Tippen Sie auf **OK**.



Ansicht „Liste“



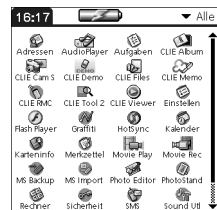

Ansicht
„Liste (Klein)“



Ansicht
„Symbol (Klein)“

Einstellen der Anzeige der zuletzt geöffneten Kategorie oder der zuletzt verwendeten Anwendung, wenn der Palm OS® Standardbildschirm angezeigt wird

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- 3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Letzte Kat. speichern** oder **Letzte Anw. speichern**, um es zu aktivieren.
Die Kontrollkästchen sind standardmäßig aktiviert.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis



In den folgenden Fällen werden Anwendungen nicht als zuletzt verwendete Anwendungen und Kategorien erkannt.

- Drücken einer Anwendungstaste zum Starten einer Anwendung oder Kategorie.
- Wechseln des Bildschirms von der **Palm OS®** Standardansicht zur **CLIE Launcher-Ansicht**.

Anzeigen von Anwendungen nach Kategorien

Sie können Anwendungen auch nach Kategorien anzeigen lassen.

Kategorisieren von Anwendungen

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- 3 Tippen Sie im Menü **Anwendung** auf **Kategorie**.
- 4 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben jeder Anwendung, und wählen Sie die Kategorie.


Hinweis

Zum Erstellen einer neuen Kategorie tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms „Application Launcher“ und dann auf **Kategorien bearbeiten**, um das Dialogfeld **Kategorien bearbeiten** zu öffnen.


Tippen Sie anschließend auf **Neu**, geben Sie einen Kategoriennamen ein, und tippen Sie auf **OK**. Tippen Sie erneut auf **OK**, wenn die Kategorie hinzugefügt wurde.

-
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Anzeigen nach Kategorien

1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .

2 Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:

- Tippen Sie wiederholt auf das Start-Symbol , oder drücken Sie den Jog Dial™ Navigator mehrere Male, bis die Kategorien nacheinander angezeigt werden.
- Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, und wählen Sie die anzuzeigende Kategorie.

Tip

Wenn Sie **Alle** wählen, werden alle Anwendungen auf dem Palm OS® Standardbildschirm angezeigt.

Es empfiehlt sich, **Alle** zu wählen, wenn Sie eine Anwendung mit dem Jog Dial™ Navigator starten.


Hinweis

CLIE Launcher-Gruppen unterscheiden sich von Palm OS® Standardbildschirmkategorien.


Ändern von Schriften

In Anwendungen wie „Kalender“ oder „Adressen“ können Sie die Schriftart nach Ihren Wünschen anpassen. Jeder Anwendung kann eine Schriftart zugewiesen werden.

1 Starten Sie eine Anwendung, deren Schriftart Sie ändern möchten.

2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
Das Menü wird angezeigt.

3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Schrift**.
Das Dialogfeld **Schriftart wählen** wird angezeigt.

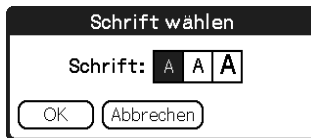

4 Tippen Sie auf die Schriftart, die Sie verwenden möchten.

5 Tippen Sie auf **OK**.
Der Text in der Anwendung wird in der gewählten Schriftart angezeigt.

Hinweis

Die Schriftart kann nicht bei jeder Anwendung geändert werden.

Häufig verwendete Menüs

In der folgenden Liste wird die Funktion jedes Menüs beschrieben, das bei den CLIÉ Handheld-Anwendungen wie „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ und „Merkzettel“ häufig verwendet wird.

Um ein Menü anzuzeigen, tippen Sie auf das Menü-Symbol , während die Anwendung gestartet wird.

Informationen zu anwendungsspezifischen Menüs finden Sie in den Menübeschreibungen für jede Anwendung.

Hinweis

Einige Menüs werden je nach Anzeigeart eventuell nicht angezeigt.

Menü „Bearbeiten“

Rückgängig

Hebt die Aktion des letzten Bearbeitungsbefehls auf. Wenn Sie beispielsweise mit Hilfe von **Ausschneiden** Text entfernt haben, wird dieser Text mit **Rückgängig** wiederhergestellt.

Ausschneiden

Entfernt den gewählten Text und legt ihn vorübergehend im Speicher Ihres CLIÉ Handhelds ab. Sie können den ausgeschnittenen Text in einen anderen Bereich der aktuellen Anwendung oder in andere Anwendungen einfügen.

Kopieren

Kopiert den gewählten Text und legt ihn vorübergehend im Speicher Ihres CLIÉ Handhelds ab. Sie können den kopierten Text in einen anderen Bereich der aktuellen Anwendung oder in andere Anwendungen einfügen.

Einfügen

Fügt den ausgeschnittenen oder kopierten Text an der gewählten Stelle ein. Wenn Sie zuvor keinen Text ausgeschnitten oder kopiert hatten, ist der Befehl „Einfügen“ wirkungslos.



Häufig verwendete Menüs

Alles markieren	Markiert den gesamten Text in dem aktuellen Eintrag oder Bildschirm. Mit dieser Funktion können Sie den Text vollständig ausschneiden oder kopieren und an einer gewählten Stelle einfügen.
Tastatur	Öffnet die Bildschirmtastatur.
Graffiti-Hilfe	Öffnet die Liste der Graffiti [®] -Schriftzüge. Sie können einen Schriftzug für ein Zeichen wie benötigt anzeigen.

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLiÉ™ Handheld


In diesem Kapitel wird erklärt, wie Daten in Ihren CLiÉ Handheld eingegeben werden.

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLiÉ™ Handheld	44
Üben der Dateneingabe über die Bildschirmtastatur	45
Verwenden von Graffiti® zum Eingeben von Daten	48

Eingeben von Daten in Ihren Sony CLIE™ Handheld

Bildschirmtastatur (Eingabefläche) (Seite 45)

Geben Sie die Daten durch Tippen auf die Tastatur auf dem Bildschirm ein.

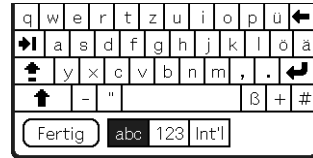

Graffiti® (Seite 48)

Geben Sie Daten mit Hilfe der Freihandeingabezeichen, genannt Graffiti, ein. Wenn Sie sich einmal an die Dateneingabe mit Graffiti gewöhnt haben, ist diese Methode viel schneller als die Dateneingabe über die Bildschirmtastatur.




Üben der Dateneingabe über die Bildschirmstastatur

Sie können Daten mit dem Stift Ihres CLIÉ Handhelds eingeben.


Eingeben von Daten

Um Daten einzugeben, ist mit Ihrem CLIÉ Handheld kompatible Software (eine Anwendung) erforderlich. Befolgen Sie zum Üben der Dateneingabe mit der Anwendung „Kalender“ folgende Schritte:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Application Launcher“ auf das Kalender-Symbol . „Kalender“ wird gestartet. Der Zeitplan für den heutigen Tag wird angezeigt.

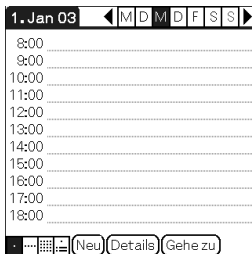


- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Kalender“ auf die Zeitzeile.

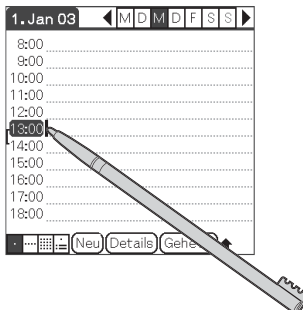

Weiter auf der nächsten Seite

- 3** Tippen Sie auf „a“, um die alphabetische Tastatur zu öffnen. Tippen Sie auf „1“, um die numerische Tastatur zu öffnen.

Die gewählte Tastatur wird eingeblendet.

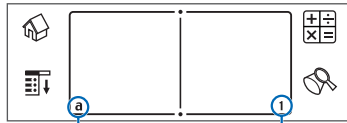


Tippen Sie hier, um die alphabetische Tastatur zu öffnen.

Tippen Sie hier, um die numerische Tastatur zu öffnen.

Alphabetisch




Numerisch

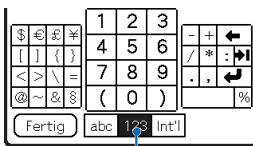

Tippen Sie hier, um die numerische Tastatur anzuzeigen.

International

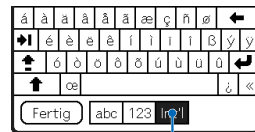

Tippen Sie hier, um die internationale Tastatur anzuzeigen.

Weiter auf der nächsten Seite

- 4 Wählen Sie die gewünschte Tastatur, und tippen Sie auf die Zeichen, um Text und Zahlen einzugeben.

Sie können die Bildschirmtastatur auf die gleiche Weise wie die Computertastatur bedienen. Um einen Großbuchstaben einzugeben, tippen Sie „cap“ und dann auf das Zeichen. Zum Löschen eines Zeichens tippen Sie auf **←**.

- 5 Wenn Sie die Eingabe beendet haben, tippen Sie auf **Fertig**, um die Bildschirmtastatur zu schließen und den Text zu speichern.



Verwenden von Graffiti® zum Eingeben von Daten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Symbole erstellen können, und lernen außerdem ein paar Tipps und Tricks für die Arbeit mit Graffiti® kennen.

Was ist Graffiti®?

Die meisten Benutzer sind der Meinung, sie könnten Text nach nur ein paar Minuten Übung schnell und genau eingeben. Graffiti beinhaltet jedes Zeichen, das Sie auf einer Standardtastatur eingeben können. Die Graffiti-Strichzeichen erinnern stark an die Großbuchstaben des normalen Alphabets, so dass sich die Graffiti-Schrift leicht erlernen lässt.

 (Beispiele zu Graffiti A, B, C, D, E)


Eingeben von Zeichen in einem einzigen Zug

Die meisten Zeichen können in einem Zug erstellt werden. Wenn Sie den Stift von dem Graffiti-Schreibbereich heben, erkennt der CLIE Handheld das Textzeichen und zeigt es sofort an. Damit Sie Zeichen in einem Zug schreiben können, stimmen einige Graffiti®-Schriftzüge teilweise mit den äquivalenten Buchstaben des Alphabets überein.

Weiter auf der nächsten Seite

Der Punkt auf einer Form kennzeichnet die Stelle, von der aus das Zeichen gezeichnet werden sollte.

Manche Zeichen ähneln einander in der Form, haben aber unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte. Beginnen Sie mit dem Strich immer am Punkt.

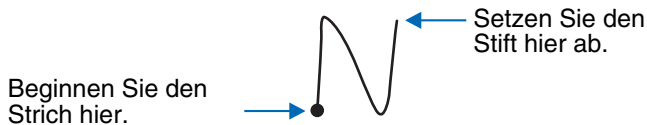


Hinweis

Sie müssen den Punkt nicht zeichnen; er soll Ihnen nur zeigen, wo Sie mit dem Strich beginnen sollen.

Die Schreibbereiche für Buchstaben und Zahlen sind unterschiedlich.

Der Graffiti®-Schreibbereich ist in zwei Bereiche unterteilt: In dem einen Bereich schreiben Sie Buchstaben und in dem anderen Zahlen. Die kleinen Markierungen, die Sie oben und unten im Graffiti®-Schreibbereich sehen, trennen diese beiden Bereiche.

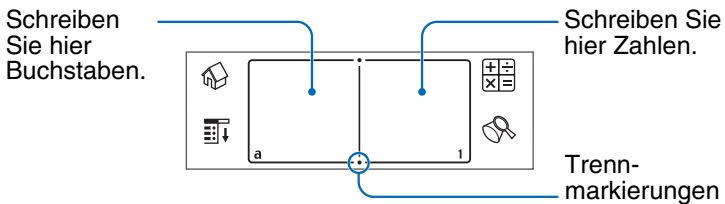











Graffiti®-Zeichenliste






Alphabet

A	Λ	N	N
B	B β	O	o o
C	C	P	p p
D	D D	Q	Q
E	E	R	R R
F	f f	S	S
G	G G	T	T
H	h	U	U
I	i	V	v v
J	j	W	w
K	k	X	x x
L	l	Y	y y
M	m m	Z	Z

Zahlen

0		5	
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	

Tastatursymbole

Leerzeichen		Punkt	Tippen Sie zweimal
Rücktaste		Umschalt- taste	
Eingabetaste		Großbuch- staben	

Schreiben von Großbuchstaben

Schalten Sie auf Großbuchstaben um, um diese mit den gleichen Strichformen wie für die Kleinbuchstaben zu schreiben.

- So zeichnen Sie den ersten Buchstaben eines Wortes als Großbuchstaben

Verwenden Sie den Strich für die Umschalttaste ↓.



Um danach mit Kleinbuchstaben weiterzuschreiben, verwenden Sie den Strich für die Rücktaste →.

Hinweis

Wenn Sie einen neuen Satz oder Eintrag erstellen (indem Sie auf „Neu“ oder eine leere Zeile tippen), wird der erste Buchstabe automatisch großgeschrieben.

- So geben Sie nur Großbuchstaben ein (Feststell-Taste)


Verwenden Sie den Strich für die Feststell-Taste ↓↓.



Um danach mit Kleinbuchstaben weiterzuschreiben, verwenden Sie den Strich für die Umschalttaste ↓.

Schreiben von Satzzeichen

Tippen Sie einmal auf den Graffiti-Schreibbereich, um die Umschaltung in den Interpunktionsmodus zu aktivieren. Mit dem nächsten Strich im Graffiti-Bereich (auf der Buchstaben- oder Zahlenseite) wird ein Satzzeichen geschrieben.



Interpunktionsmodus


(.) Punkt	•	(-) Gedankenstrich	—
(,) Komma	,	(() Linke Klammer	((
(') Apostroph	'	()) Rechte Klammer)
(?) Fragezeichen	?	(/) Schrägstrich	/
(!) Ausrufezeichen	!	(\$) Dollarzeichen	\$
(@) At-Zeichen	@	(\) Umgekehrter Schrägstrich	\
(#) Nummernzeichen	#	{ } Linke geschweifte Klammer	{
(%) Prozentzeichen	%	}) Rechte geschweifte Klammer	}
(^) Zirkumflex	^	[] Linke eckige Klammer	[
(&) Kaufmännisches Und-Zeichen	&]) Rechte eckige Klammer]
(*) Sternchen	*	(~) Tilde	~
(<) Linke spitze Klammer	<	(\') Gravis	'

(>) Rechte spitze Klammer	>	(;) Semikolon	;
(_) Unterstrich	_	(:) Doppelpunkt	:
(//) Doppelte Anführungszeichen	//	Tabulator	↵

So heben Sie den Interpunktionsmodus auf
Geben Sie → (Rücktaste) ein.

Schreiben von Symbolen und Sonderzeichen

Zeichnen Sie im Graffiti-Schreibbereich einen Strich zum Umschalten auf Sonderzeichen ↘, um die Symbolumschaltung zu aktivieren. Mit dem nächsten Strich wird ein Symbol oder ein Sonderzeichen geschrieben.



Symbolumschaltung

(•) Aufzählungszeichen	•	x	x
(™) Trademark-Zeichen	™	÷	÷
(®) Zeichen für eingetragene Marke	®	=	=
(©) Copyright-Zeichen	©	(¢) Cent-Zeichen	¢
(‘) Linkes einzelnes Anführungszeichen	‘	(¥) Yen-Zeichen	¥
(’) Rechtes einzelnes Anführungszeichen	’	(£) Pfund-Zeichen	£

Weiter auf der nächsten Seite


(“) Linkes doppeltes Anführungszeichen	N	(€) Euro-Zeichen	€
(”) Rechtes doppeltes Anführungszeichen	Ń	ı	Ł
(§) Paragraphenzeichen	S	ı	ı
(°) Gradzeichen	Q	ß	ß
+	∞	μ	μ
-	—	f	S
		ø	Q





So heben Sie die Symbolumschaltung auf

Geben Sie \rightarrow (Rücktaste) ein.

Schreiben von akzentuierten Zeichen und weiteren Sonderzeichen

Um akzentuierte Zeichen zu schreiben, zeichnen Sie den Strich für den Buchstaben und danach den Akzentstrich. Graffiti® fügt dann dem Buchstaben den Akzent hinzu.

Um beispielsweise „é“ einzugeben, zeichnen Sie € und dann .

à è ì ò ù		á é í ó ú ý	
â ê î ô û		ã õ ñ	N
ä ï ö ü ÿ		å	Q

So schreiben Sie weitere Sonderzeichen

Sie können die folgenden Zeichen ohne besondere Interpunktion oder Umschaltung schreiben.

ç

Ç

æ


Æ

Hinweis

Diese Sonderzeichen müssen Sie auf der linken Seite des Graffiti®-Schreibbereichs schreiben.


Anzeigen der Graffiti®-Bildschirmhilfe

Ziehen Sie den Stift vom unteren Rand des Schreibbereichs zum oberen Bildschirmrand. Die Graffiti®-Hilfe öffnet eine Reihe von Bildschirmen, auf denen der komplette Graffiti®-Zeichensatz dargestellt wird.

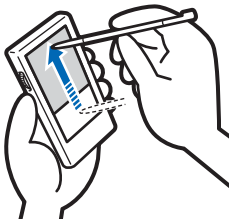

Eingeben von Zeichen mit Graffiti®

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Application Launcher“ auf das Kalender-Symbol . „Kalender“ wird gestartet. Der Zeitplan für den heutigen Tag wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Kalender“ auf die Zeitzeile.
- 3** Verwenden Sie die Tabellen auf den vorherigen Seiten, um die Strichform für den Buchstaben zu finden, den Sie schreiben möchten.
Für einige Buchstaben gibt es zwei verschiedene Strichformen. Wählen Sie bei diesen Buchstaben die Form, die für Sie leichter ist.
Sie verwenden die gleiche Form, um diesen Buchstaben sowohl als Klein- als auch als Großbuchstaben zu schreiben.
- 4** Positionieren Sie den Stift auf der linken Seite des Graffiti®-Schreibbereichs. Beginnen Sie mit dem Strich am Punkt, und ziehen Sie die Strichform wie in den Tabellen dargestellt.



Positionieren
Sie den Stift

- 5** Setzen Sie den Stift am Ende der Strichform ab. Wenn Sie den Stift absetzen, erkennt Ihr CLIÉ Handheld den Strich sofort und gibt den Buchstaben am Einfügepunkt auf dem Bildschirm aus. Sobald Sie den Stift absetzen, können Sie mit dem Strich für den nächsten zu schreibenden Buchstaben beginnen.

Hinweis

Mit den Zeichenstrichen müssen Sie im Graffiti®-Schreibbereich beginnen. Wenn Sie Graffiti®-Striche nicht innerhalb des Graffiti®-Schreibbereichs ziehen, erkennt Ihr CLIÉ Handheld sie nicht als Textzeichen.

Anmerkungen zum Schreiben von Graffiti®-Zeichen

- Die Erkennungsgenauigkeit wird gesteigert, wenn Sie größere Zeichen schreiben. Sie sollten Striche zeichnen, die den Graffiti®-Schreibbereich fast ausfüllen.
- Schreiben Sie mit normaler Geschwindigkeit. Wenn Sie zu langsam schreiben, können Erkennungsfehler entstehen.
- Schreiben Sie nicht schräg. Vertikale Striche sollten sich zu den Seiten des Graffiti®-Schreibbereichs parallel darstellen.


Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts


Sie können innerhalb der Felder Ihrer Anwendung navigieren und auch schnell häufig verwendete Symbole eingeben, indem Sie die Navigationsstriche und ShortCuts mit Graffiti® eingeben.


Verwenden von Navigationsstrichen

Cursor nach rechts bewegen	
-----------------------------------	---

Cursor nach links bewegen	
----------------------------------	---

Daten kopieren oder löschen (je nach Ihren Einstellungen)	
--	---

Zum vorherigen Feld wechseln (nur in „Adressen“)	
---	---

Zum nächsten Feld wechseln (nur in „Adressen“)	
---	---

Adresseneintrag öffnen (nur in „Adressen“)	
---	---

Verwenden von ShortCuts

Es gibt vier Arten von Graffiti-ShortCuts.






Um einen ShortCut zu verwenden, ziehen Sie den ShortCut-Strich  und danach das ShortCut-Zeichen.

Wenn Sie den ShortCut-Strich ziehen, erscheint das ShortCut-Symbol am Einfügepunkt und zeigt an, dass Sie sich im ShortCut-Modus befinden.

Folgende Graffiti®-ShortCuts sind auf Ihrem CLIÉ Handheld registriert:

Datumstempel	ds	Frühstück	fr
Zeitstempel	ts	Mittagessen	mi
Datum-/ Zeitstempel	dts	Abendessen	ab
Meeting	me		

Bei Eingabe von „dts“ mit einem Graffiti®-ShortCut beispielsweise, geben Sie automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

 →  →  →  → 

Tipp

Sie können auch eigene ShortCuts erstellen (Seite 102).




Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync[®]-Vorgangs

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie ein HotSync[®]-Vorgang mit dem Computer durchgeführt wird.

Was ist ein HotSync[®]-Vorgang?	62
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs	64
Verwenden der Software Palm[™] Desktop für CLiÉ66

Was ist ein HotSync®-Vorgang?

Ein HotSync®-Vorgang ist ein Vorgang in einem Schritt, mit dessen Hilfe Sie Daten zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und Ihrem Computer synchronisieren können. Durch nur einen Druck auf die HotSync-Taste können Sie Ihre CLIÉ Handheld-Anwendungsdaten mit den Daten aus der Software Palm™ Desktop für CLIÉ auf Ihrem Computer synchronisieren, die Daten Ihres CLIÉ Handhelds auf Ihrem Computer sichern und Zusatzanwendungen installieren.

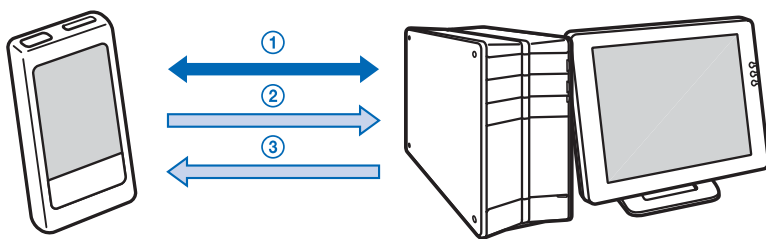

① Synchronisieren der Daten zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und Ihrem Computer

Synchronisiert die Daten von „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ und „Merkzettel“ zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und Ihrem Computer. Sie können die Daten mehrerer CLIÉ Handhelds mit der Software Palm™ Desktop für CLIÉ getrennt verwalten.

② Speichern von Sicherungsdaten auf Ihrem Computer

Erstellt die Sicherungsdaten Ihres CLIÉ Handhelds auf Ihrem Computer. Wenn Sie Daten versehentlich löschen, Daten durch einen plötzlichen Akkuausfall gelöscht werden oder Sie einen Hard-Reset durchführen müssen, können Sie mit einem HotSync®-Vorgang die Daten mit Hilfe der Sicherungsdaten auf Ihrem Computer wiederherstellen.

Informationen zum Sichern von Daten finden Sie auf Seite 168.

Weiter auf der nächsten Seite

Tip

Sie können die Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld auf einem „Memory Stick™“ sichern. Informationen finden Sie unter „Sichern von Daten mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ auf einem „Memory Stick™““ (Seite 169).

③ Verwenden von in Microsoft® Windows®-Anwendungen erstellten Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld

Importieren oder exportieren Sie die Daten zwischen einer Windows-Anwendung auf Ihrem Computer und Ihrem CLIÉ Handheld.

Die kompatiblen Dateiformate, die Sie mit der Software Palm™ Desktop für CLIÉ importieren bzw. exportieren können

- Komma-/Tabulatorgetrennt (*.csv, *.txt, *.tab, *.tsv)
- Textdatei (*.txt)
- vCal-(Kalender-)Datei (*.vcs)
- vCard-(Adressen-)Datei (*.vcf)
- Kalenderarchiv der Software Palm™ Desktop für CLIÉ (*.dba)
- Adressenarchiv der Software Palm™ Desktop für CLIÉ (*.aba)
- Aufgabenarchiv der Software Palm™ Desktop für CLIÉ (*.tda)
- Merktzettelarchiv der Software Palm™ Desktop für CLIÉ (*.mpa)

* Die Wörter in Klammern sind Dateierweiterungen. Das Archiv ist eine Einheit, die zugehörige Dateien sammelt.

➔ Informationen zum Importieren/Exportieren von Daten finden Sie im Menü „Hilfe“ der Software Palm™ Desktop für CLIÉ.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs


Um einen HotSync®-Vorgang durchzuführen, muss die Software Palm™ Desktop für CLIÉ auf Ihrem Computer installiert sein, und die Docking-Station sollte mit dem Computer verbunden sein.

- ➔ Informationen zur Vorbereitung eines HotSync®-Vorgangs erhalten Sie, wenn Sie der Prozedur in „Verwenden Ihres CLIÉ Handhelds mit Ihrem Computer“ aus „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)“ folgen.


Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Docking-Station (lokales HotSync®)


Die Durchführung eines HotSync®-Vorgangs mit der Docking-Station wird lokales HotSync® genannt.

1 Setzen Sie Ihren CLIÉ Handheld in die Docking-Station.

2 Drücken Sie die HotSync-Taste  an der Docking-Station.

Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.

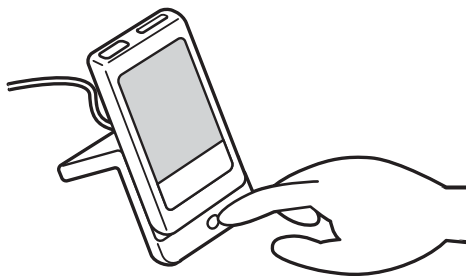

(Je nach Modell befindet sich die HotSync-Taste  an einer anderen Stelle.)


Weiter auf der nächsten Seite




Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs erscheint eine Meldung auf Ihrem CLIÉ Handheld und zeigt an, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Hinweis

Nehmen Sie Ihren CLIÉ Handheld erst dann aus der Docking-Station, wenn der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist, da die Software Palm™ Desktop für CLIÉ sonst eventuell nicht normal beendet wird.

Wenn der HotSync®-Vorgang nicht gestartet wird

Vergewissern Sie sich, dass das HotSync®-Symbol  in der Windows-Taskleiste angezeigt wird.

Wenn das HotSync®-Symbol  nicht in der Taskleiste angezeigt wird, klicken Sie auf **Start, Programme (Alle Programme in Windows® XP), Sony Handheld** und auf **HotSync Manager**. Überprüfen Sie, ob das HotSync®-Symbol  in der Taskleiste angezeigt wird, und drücken Sie die HotSync-Taste  an der Docking-Station, um den HotSync®-Vorgang zu starten.

Wenn der HotSync®-Vorgang gestartet wird, wird die Meldung auf Ihrem Computer angezeigt.

* Von jetzt an werden Windows® XP Home Edition und Windows® XP Professional beide Windows XP genannt, sofern sie übereinstimmen.

Tipp

Wenn Sie keinen HotSync®-Vorgang durchführen können

Informationen finden Sie in „Fehlerbehebung – Fragen und Antworten“.


Verwenden der Software Palm™ Desktop für CLIÉ

Mit der Software Palm™ Desktop für CLIÉ können Sie die Daten anzeigen, die von Ihrem CLIÉ Handheld mit Hilfe des HotSync®-Vorgangs auf Ihren Computer übertragen wurden. Zusätzlich dazu verfügt die Software Palm™ Desktop für CLIÉ über die gleichen Funktionen wie die Anwendungen „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ und „Merkzettel“, so dass Sie Pläne oder Adressdaten auf Ihrem Computer eingeben oder ändern und Daten auf Ihren CLIÉ Handheld exportieren können.


Starten der Software Palm Desktop™ für CLIÉ

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol für die Software Palm™ Desktop für CLIÉ.
Oder klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** (**Alle Programme** in Windows XP), **Sony Handheld** und die Software **Palm™ Desktop für CLIÉ**.
Die Software Palm™ Desktop für CLIÉ wird gestartet.

Tipp

So beenden Sie die Software Palm™ Desktop für CLIÉ
Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf die Schaltfläche zum Schließen , oder wählen Sie im Menü **Datei** den Befehl **Beenden**.

Suchen nach den Komponenten der Software Palm Desktop™ für CLIÉ

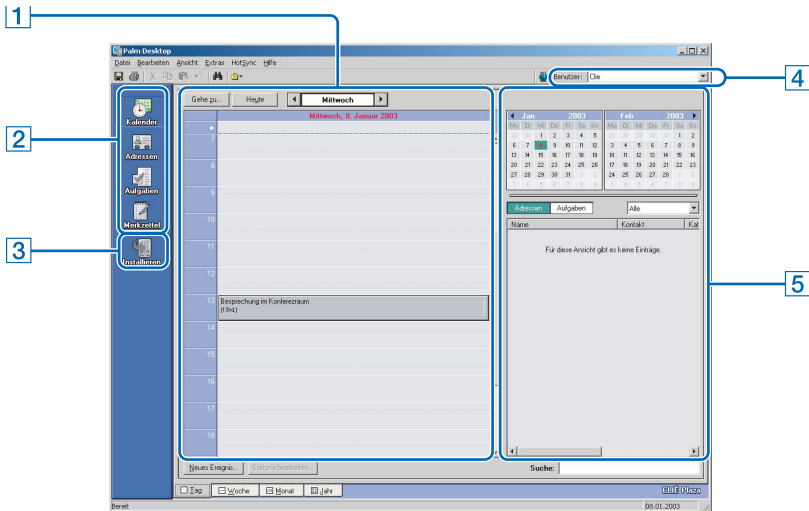

1 Listenfenster

Zeigt die Einträge in der aktuellen Desktop-Anwendung an.

2 Anwendungsstartleiste

Klicken Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Anwendung zu öffnen.

3 Install Tool-Symbol

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Dialogfeld **Install Tool** anzuzeigen. Mit einem HotSync®-Vorgang können Sie Anwendungen von Ihrem CLIÉ Handheld installieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Installieren“ auf Seite 184.

Weiter auf der nächsten Seite

4 Benutzerauswahl

Zeigt den Benutzernamen der aktuellen Informationen an.

5 Eintragsfenster

Zeigt alle Details des Eintrags an, der im Listenfenster gewählt wurde. Die hier angezeigten Informationen finden Sie auf dem CLIÉ Handheld im Bildschirm **Details**.

Grundfunktionen der Software Palm™ Desktop für CLIÉ

Klicken Sie auf das Symbol der zu verwendenden Anwendung. Der Bildschirm der gewählten Anwendung wird eingeblendet. Jede Anwendung bietet die gleichen Grundfunktionen wie die entsprechenden Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld. Weitere Informationen zu Vorgängen finden Sie in der Palm™ Desktop Online-Hilfe. Um die Online-Hilfe anzuzeigen, wählen Sie die Palm™ Desktop-Hilfe aus dem Menü „Hilfe“.

Tipp

Ändern des Benutzernamens Ihres CLIÉ Handhelds

- 1 **Klicken Sie im Fenster „Palm Desktop für CLIÉ“ im Menü Extras auf die Option Benutzer.**

Das Dialogfeld **Benutzer** wird angezeigt.

- 2 **Klicken Sie auf den zu ändernden Benutzernamen und dann auf Umbenennen.**


- 3 **Geben Sie einen neuen Benutzernamen ein, und klicken Sie auf OK.**

Der Benutzername für den CLIÉ Handheld wird bei dem nächsten HotSync®-Vorgang geändert.

Wenn Sie das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP verwenden

Wenn Sie die Software Palm™ Desktop für CLIÉ auf Ihrem Computer starten und aus dem HotSync-Menü den Befehl **Benutzerdefiniert, Dateiverknüpfung, Protokoll anzeigen** oder **Setup** wählen, wird hinter dem Fenster der Software Palm™ Desktop für CLIÉ möglicherweise die Konfiguration geöffnet.

Bringen Sie in diesem Fall das Konfigurationsfenster durch einen der folgenden Vorgänge nach vorne:

- Drücken Sie die Tasten <Alt> und <Tabulator> gleichzeitig.
- Klicken Sie in der rechten unteren Ecke der Windows-Taskleiste auf das HotSync®-Symbol .

Anpassen Ihres Sony CLIE™ Handhelds (Einstellungen)

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie Ihren CLIE Handheld durch Ändern der Einstellungen anpassen.

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen . .	71
Einstellen der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™)	73
Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten	76
Anpassen der Strichaktivitäten mit dem Stift über den ganzen Bildschirm	77
Zuweisen von Anwendungen zu HotSync®-Tasten	78
Hinzufügen/Ändern von Kommunikationsgeräteeinstellungen	79
Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	81
Anpassen des Digitizers	84
Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen	85
Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung	87
Einstellen von Tönen	88
Ein-/Ausschalten der Alarm-LED	89
Ein-/Ausschalten der Funktion „Empfang“	90
Ändern der Netzwerkeinstellungen	91
Erstellen von Graffiti®-ShortCuts	102

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen

Auf dem Bildschirm „Einstellungen“ können Sie die Konfigurationsoptionen auf Ihrem CLIÉ Handheld anpassen.

Durch die Installation von neuen Anwendungen oder neuer Software für Peripheriegeräte können Einstellungsoptionen hinzugefügt werden.

Einstellungen	Details
Bluetooth	Legt die Konfiguration für die Bluetooth™-Funktion fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 75 (nur für Modelle mit Bluetooth™).
Tasten	Passt die den Anwendungstasten zugewiesenen Anwendungen und eine HotSync-Taste oder die Strichaktivitäten mit dem Stift über den ganzen Bildschirm an. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 78 bis 80.
Verbindung	Legt die Konfiguration für das Kommunikationsgerät fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 81.
Datum & Zeit	Legt das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und die Sommerzeitkonfiguration fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 83.
Digitizer	Kalibriert den Bildschirm Ihres CLIÉ Handhelds. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 86.
Formate	Legt das Format für Datum oder Uhrzeit fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 87.
Allgemein	Legt die allgemeinen Konfigurationen wie Systemsignal, LED-Funktion* oder Intervall für das automatische Abschalten fest (* nicht bei allen Modellen verfügbar). Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 89 bis 92.
Netzwerk	Legt die Internetverbindungskonfiguration fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 93.
Benutzer	Legt die Benutzerinformationen wie Name oder Telefonnummer fest. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 175.
ShortCuts	Definiert eine Liste von Graffiti®-Tastenkombinationen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.

Tipp

Nicht in der Liste aufgeführte Einstellungsoptionen finden Sie unter „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“


Anzeigen des Bildschirms „Einstellungen“ für jedes Menü

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das Symbol „Einstellen“ auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Einstellungen** können Sie auch auf das Symbol „Einstellen“ tippen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, und wählen Sie das zu konfigurierende Menü **Einstellungen**.

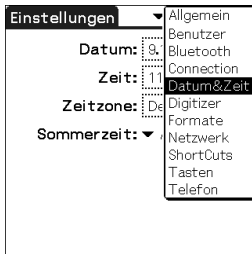

Einstellen der Bluetooth™-Funktion

(nur für Modelle mit Bluetooth™)

Hinweis

Sie können die Bluetooth™-Funktion nicht verwenden, solange der Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** angezeigt wird.

..... Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bluetooth™-Funktion

Sie können die Bluetooth™-Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion deaktivieren, können Sie mit dieser Funktion keine Daten senden, der Akku Ihres CLIÉ Handhelds hält jedoch länger vor. Die Bluetooth™-Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Bluetooth**.
Der Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Bluetooth**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
 - **Ein**: Aktiviert die Bluetooth™-Funktion. Die Bluetooth-LED leuchtet auf.
 - **Aus**: Deaktiviert die Bluetooth™-Funktion.

..... **Anzeigen/Anpassen der Bluetooth™-Informationen**

Wenn die Bluetooth™-Funktion aktiviert ist, werden die folgenden Elemente auf dem Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** angezeigt.

Gerätename	Sie können einen Namen für Ihren CLIÉ Handheld eingeben. Der Gerätename ist erforderlich, damit jeder CLIÉ Handheld identifiziert werden kann. Sie können das Namens Eingabefenster anzeigen, indem Sie auf das rechteckige Kästchen tippen.
Geräteerkennung zulassen	Ja: Ein anderes Bluetooth™-kompatibles Gerät erkennt Ihren CLIÉ Handheld als Bluetooth™-kompatibles Zielgerät. Nein: Ein anderes Bluetooth™-kompatibles Gerät erkennt Ihren CLIÉ Handheld nicht als Bluetooth™-kompatibles Zielgerät. (Standard: Ja)
Aktivierung aus Ruhemodus	Ja: Auch wenn Ihr CLIÉ Handheld abgeschaltet ist, wird er von einem anderen Bluetooth™-kompatiblen Gerät automatisch angeschaltet, das Ihren CLIÉ Handheld als Bluetooth™-kompatibles Zielgerät erkennt (die Bluetooth-LED blinkt, wenn diese Funktion aktiviert ist). Nein: Ein anderes Bluetooth™-kompatibles Gerät erkennt Ihren CLIÉ Handheld nicht als Bluetooth™-kompatibles Zielgerät, wenn Ihr CLIÉ Handheld ausgeschaltet ist. (Standard: Nein)
Adresse	Sie können die Geräteadresse (ID des Bluetooth™-Geräts) Ihres CLIÉ Handhelds anzeigen. Die Geräteadresse kann nicht bearbeitet werden.

Anzeigen/Löschen von Informationen des Bluetooth™-kompatiblen Zielgeräts

Sie können Informationen von auf Ihrem CLIÉ Handheld registrierten Bluetooth™-kompatiblen Geräten anzeigen oder nicht benötigte Informationen löschen.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Bluetooth**. Der Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf **Autorisierte Geräte**. Die auf Ihrem CLIÉ Handheld registrierten Bluetooth™-kompatiblen Geräte werden angezeigt.
- 3** Wählen Sie das Gerät, dessen Informationen Sie anzeigen möchten, und tippen Sie auf **Details ...**. Das Dialogfeld **Gerätedetails** wird angezeigt. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Bildschirm **Autorisierte Geräte** zurückzukehren.
- 4** Um die Informationen des gewählten Geräts zu löschen, tippen Sie auf **Gerät löschen**. Wenn das Informationsdialogfeld angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**.
- 5** Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** zurückzukehren.

Hinzufügen von Informationen von Bluetooth™-kompatiblen Zielgeräten

Tippen Sie im Dialogfeld **Autorisierte Geräte** auf **Gerät hinzufügen**., und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten

Sie können den Anwendungstasten auf der Vorderseite Ihres CLIÉ Handhelds Ihre bevorzugten Anwendungen zuweisen.

Sie können beispielsweise die Taste „Kalender“ so zuweisen, dass damit der Taschenrechner gestartet wird.

Die Position der Anwendungstasten hängt von Ihrem Modell ab.

- Weitere Informationen finden Sie unter „Suchen nach den Teilen Ihres Sony CLIÉ Handhelds“ in „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Tasten**. Der Bildschirm für die Einstellungen der Tasten wird angezeigt.



Der Bildschirm kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben dem Symbol, und wählen Sie die Anwendung, die Sie zuweisen möchten. Die Anwendungstaste wird entsprechend der Zuweisung geändert.

So starten Sie die ursprünglichen Anwendungen

Wenn Sie der Taste eine andere Anwendung zugewiesen haben, starten Sie die ursprüngliche Anwendung über den Bildschirm „Application Launcher“.


So kehren Sie zu den Standardeinstellungen zurück

Tippen Sie in Schritt 2 auf **Standard**.

Alle Anwendungstasten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anpassen der Strichaktivitäten mit dem Stift über den ganzen Bildschirm

Sie können die Zuweisung der Stiftstriche über den ganzen Bildschirm anpassen.

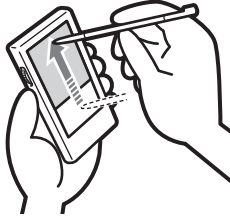

Ziehen Sie den Stift vom unteren Rand des Schreibbereichs zum oberen Bildschirmrand.

Standardmäßig wird durch den Stiftstrich über den ganzen Bildschirm die Graffiti®-Hilfe aktiviert.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Tasten**.
- 2** Tippen Sie auf **Stift**.
Der Bildschirm **Stift** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Graffiti -Hilfe**, und wählen Sie die Einstellungen für den Stiftstrich über den ganzen Bildschirm.

Hintergrundlicht	Schaltet das Hintergrundlicht Ihres CLIÉ Handhelds ein, ohne den Netzschalter zu verwenden.
Helligkeit	Öffnet den Bildschirm Helligkeit einstellen .
Tastatur	Öffnet die Bildschirmtaste für die Texteingabe.
Graffiti-Hilfe	Öffnet eine Reihe von Bildschirmen mit dem kompletten Graffiti®-Zeichensatz.
Aus & Sperren	Schaltet Ihren CLIÉ Handheld aus und sperrt ihn. Um Ihren CLIÉ Handheld zu starten, wenn er gesperrt ist, müssen Sie das Kennwort eingeben (um die Sperrfunktion zu verwenden, müssen Sie ein Kennwort eingeben). ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort“ (Seite 174).
Daten übertragen	Überträgt den aktuellen Datensatz an ein anderes Palm OS® PDA-Gerät.

- 4** Tippen Sie auf **OK**.

Zuweisen von Anwendungen zu HotSync®-Tasten

Sie können Ihre bevorzugt verwendeten Anwendungen den HotSync®-Tasten auf der Docking-Station und dem Modem zuweisen (wenn eine HotSync®-Taste zur Verfügung steht).

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Tasten**.
- 2** Tippen Sie auf **HotSync**.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben einer Taste, und wählen Sie die Anwendung, die Sie zuweisen möchten.
- 4** Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm für die Einstellungen der Tasten wird angezeigt. Sie können die gewählte Anwendung starten, indem Sie die HotSync®-Taste drücken.

Hinzufügen/Ändern von Kommunikationsgeräteeinstellungen

Sie können die Einstellung für ein Kommunikationsgerät ändern, das mit Ihrem CLIÉ Handheld verbunden wird. Die Anwendungen, die das Kommunikationsgerät verwenden, entsprechen dieser Einstellung.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Verbindung**.
- 2** Tippen Sie auf **Neu**.
Um die vorhandene Einstellung zu ändern, tippen Sie auf die zu ändernde Einstellung und dann auf **Bearbeiten**.
- 3** Geben Sie unter **Name** den Verbindungsnamen ein.
Geben Sie einen logischen Namen ein.
- 4** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Verbinden mit**, und wählen Sie, wie Ihr CLIÉ Handheld mit Ihrem Computer verbunden werden soll.
- 5** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Über**, und wählen Sie, über welches Medium Ihr CLIÉ Handheld mit Ihrem Computer verbunden werden soll.

Wenn Sie unter **Verbinden mit** ein Modem wählen

- ① Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Wählmodus**, und wählen Sie den zu verwendenden Leitungstyp.
Die empfohlene Einstellung lautet **TouchTone**.
Wählen Sie **Wählscheibe** nur dann, wenn Sie sicher sind, dass der verwendete Telefondienst nicht **TouchTone** ist.
- ② Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Lautstärke**, und wählen Sie die Lautstärke der Modemlautsprecher zur Verbindungszeit.
- ③ Tippen Sie auf **Details**.
- ④ Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Geschwdkt**, und wählen Sie die Höchstgeschwindigkeit für die Übertragung zwischen Modem und CLIÉ Handheld.

Weiter auf der nächsten Seite

- ⑤ Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Flusskontr.**, und wählen Sie die Flusskontrolle der Modemverbindung.
Die empfohlene Einstellung lautet **Automatisch**.
- ⑥ Geben Sie unter **Init.-Folge** den Modeminitialisierungsbefehl ein.
Standardmäßig ist er entweder auf **AT&FX4** oder **ATZ** festgelegt.
Wenn der Modeminitialisierungsbefehl nicht auf dem Modem angegeben ist, muss er nicht geändert werden.
- ⑦ Tippen Sie auf **OK**.

6 Tippen Sie auf **OK**.
Die Konfiguration für das Kommunikationsgerät wurde geändert, und der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Sie können für Ihren CLIÉ Handheld Datum, Zeit und Zeitzone festlegen sowie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Nachdem Sie das lokale Datum und die lokale Uhrzeit für Ihren Standort eingegeben haben, können Sie die angezeigte Zeit (z.B. bei Geschäftsreisen) durch einfaches Umschalten der Zeitzonen ändern.

Einstellen des Datums

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Datum & Zeit**. Der Bildschirm für die Datums- und Zeiteinstellung wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf **Datum**. Der Bildschirm **Datum einstellen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ◀ oder ▶ neben dem Jahr oben auf dem Bildschirm, um das Jahr festzulegen.
- 4** Tippen Sie auf den aktuellen Monat.
- 5** Tippen Sie auf das aktuelle Datum.

..... **Einstellen der Uhrzeit**

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Datum & Zeit**.
Der Bildschirm für die Datums- und Zeiteinstellung wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf **Zeit**.
Der Bildschirm **Zeit einstellen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ oder ▲, um die Stunde festzulegen.
- 4** Tippen Sie auf das Feld für Minuten und dann auf den Pfeil ▼ oder ▲, um die Minute festzulegen.
- 5** Tippen Sie auf **OK**.

..... **Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit**

Einstellen der Zeitzone

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Datum & Zeit**.
Der Bildschirm für die Datums- und Zeiteinstellung wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf das Feld **Zeitzone**.
Der Bildschirm **Zeitzone einstellen** wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Region.
- 4** Tippen Sie auf **OK**.


Einstellen der Sommerzeit

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Datum & Zeit**.
Der Bildschirm für die Datums- und Zeiteinstellung wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Sommerzeit**.
- 3** Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.

Anpassen des Digitizers

Beim Durchführen eines Hard-Reset müssen Sie den Digitizer anpassen, wenn Tippen oder Blättern nicht richtig funktioniert oder Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung bzw. den Bildschirmkontrast nicht anpassen können.

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Digitizer**. Der Kalibrierungsbildschirm des Digitizers wird angezeigt.

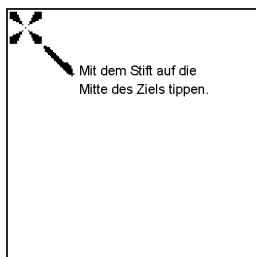

Dieser Kalibrierungsbildschirm des Digitizers ist genau der gleiche wie beim ersten Einschalten Ihres CLIÉ Handhelds. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Digitizer anzupassen.

Tipp

Verwenden Sie den Stift senkrecht zum Bildschirm, um auf Ziele zu tippen.

Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen

..... Wählen eines regionalen Standardwertes

Wenn Sie die Region wählen, in der Sie Ihren CLIÉ Handheld verwenden, wird das Anzeigeformat von Uhrzeit, Datum, Wochenanfang und Zahlen an den regionalen Standard angepasst. In Deutschland wird die Zeit beispielsweise im 24-Stunden-Format angegeben. In den USA wird das 12-Stunden-Format mit dem Zusatz AM oder PM verwendet.

Der regionale Standard wird auf die Anzeigeformate aller CLIÉ Anwendungen angewendet. Sie können jedoch eigene Einstellungen für jede Einheit wie Uhrzeit oder Datum anpassen.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Formate**.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Einstellen auf**, und wählen Sie einen Regionsnamen.

..... **Anpassen der eigenen Einstellungen für jede Einheit**

Sie können eigene Einstellungen für die Anzeigeformate von Uhrzeit, Datum, Wochenbeginn und Zahlen anpassen. Die Einstellungen werden auf die Anzeigeformate aller CLIÉ Anwendungen angewendet.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Formate**.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Uhrzeit**, und wählen Sie das gewünschte Format.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Datum**, und wählen Sie das gewünschte Format.
- 4** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Wochenanfang**, und wählen Sie **Sonntag** oder **Montag**.
Diese Einstellung wird auf die Ansichten „Tag“, „Woche“, „Monat“ und „Kalender“ im Kalender und auf alle anderen Anwendungen angewendet, in denen ein Kalender angezeigt wird.
- 5** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Zahlen**, und wählen Sie das gewünschte Format.

Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung

Ihr CLIÉ Handheld verfügt über eine Funktion zur automatischen Abschaltung der Stromversorgung, wenn das Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wird, um Ihren CLIÉ Akku zu schonen.

Sie können die Zeiteinstellung für die Funktion zur automatischen Abschaltung anpassen.

Ihr CLIÉ Handheld wird standardmäßig nach zwei Minuten Inaktivität abgeschaltet und eingeschaltet, solange er mit der Docking-Station verbunden ist.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Allgemein**.
Der Bildschirm für allgemeine Einstellungen wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Auto-Aus nach**, und wählen Sie das gewünschte Format.
Sie können 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten wählen.
- 3** Wenn Ihr CLIÉ Handheld bei Verbindung zur Docking-Station eingeschaltet bleiben soll, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **In Docking-Stat. eingesch. bleiben**.

Einstellen von Tönen

Sie können die Lautstärke der System-, Alarm- und Spieletöne anpassen oder die Töne komplett ausschalten.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Allgemein**.
Der Bildschirm für allgemeine Einstellungen wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Systemsignal**, und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder **Aus**.
Wenn das Systemsignal ausgeschaltet wird, werden die dem HotSync®-Vorgang zugewiesenen Klänge ebenfalls ausgeschaltet.
- 3** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Systemsignal**, und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder **Aus**.
- 4** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Alarmsignal**, und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder **Aus**.
Die Spielesignaleinstellung wird nur auf die Spiele angewendet, die auf diese Einstellung reagieren sollen.

Ein-/Ausschalten der Alarm-LED

Sie können Ihren CLIÉ Handheld so einstellen, dass die LED zur festgelegten Zeit blinkt. Wenn Sie das Alarmsignal aus- und die Alarm-LED einschalten, können Sie die Alarmfunktion verwenden, ohne andere Personen zu stören.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Allgemein**.
Der Bildschirm für allgemeine Einstellungen wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Alarm-LED**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Ein-/Ausschalten der Funktion „Empfang“

Sie können die Funktion „Empfang“ ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie diese Funktion ausschalten, können Sie keine Daten per Übertragung empfangen, aber Ihr CLIÉ Akku wird geschont. Die Funktion „Empfang“ ist standardmäßig aktiviert.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Allgemein**.
- 2** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Empfang**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
 - **Ein**: Aktiviert die Funktion „Empfang“.
 - **Aus**: Deaktiviert die Funktion „Empfang“.

Ändern der Netzwerkeinstellungen

Hinweis

Informationen zu den spezifischen Einstellungen für jedes Peripheriegerät finden Sie im Handbuch zu jedem Peripheriegerät.

Wählen einer Dienstvorlage

Sie können die Dienstvorlage so anpassen, dass Dienstvorlage für Ihren Internetdienstanbieter oder Ihren Einwahlserver gewählt wird.

- 1 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Netzwerk**.
Der Bildschirm zu Netzwerkeinstellungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Dienst**, und wählen Sie die Dienstvorlage (**Name des Internetdienstanbieters**), die Sie verwenden möchten.

Tipps

- Um die neue Dienstvorlage hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Dienst** den Befehl **Neu**.
Wenn der Name des Internetdienstanbieters, den Sie verwenden möchten, nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf den Bereich mit der Dienstvorlage oder wählen im Menü **Dienst** den Befehl **Neu** und geben den neuen Namen des Internetdienstanbieters ein.
Für Ihren Internetdienstanbieter können Sie mehrere Dienstvorlagen erstellen. Sie müssen Sie so benennen, dass diese Dienstvorlagen eindeutig identifiziert werden können, z.B. „So-net1“ und „So-net2“. Das ist nützlich, wenn Sie Ihren Internetdienstanbieter über einen Zugangspunkt oder eine Zugangseinstellung verwenden.
- Wenn Sie eine vorhandene Dienstvorlage ohne Änderungen kopieren möchten, wählen Sie im Menü **Dienst** den Befehl **Duplizieren**.

Eingeben eines Benutzernamens

Die Einstellung „Benutzername“ gibt den Namen an, den Sie zur Anmeldung bei Ihrem Internetdiensteanbieter oder Einwahlservers verwenden.

- 1 Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf das Feld **Benutzer**.
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Hinweise

- Dieses Feld kann zwar mehrere Textzeilen enthalten, es werden aber nur zwei Zeilen angezeigt.
- Die meisten Einwahlservers lassen Benutzernamen mit Leerzeichen nicht zu.

Eingeben eines Kennwortes

Im Feld „Kennwort“ wird das Kennwort definiert, das Sie zum Anmelden an Ihrem Server oder bei Ihrem IDA verwenden. Ihre Eingabe in diesem Feld bestimmt, ob Sie bei jeder Anmeldung am Netzwerk ein Kennwort eingeben müssen:

- Wenn Sie kein Kennwort eingeben, wird im Display Ihres CLIÉ Handhelds das Wort **-Aufforderung-** in diesem Feld angezeigt, und Sie müssen das Kennwort während des Anmeldevorgangs eingeben.
- Wenn Sie ein Kennwort eingeben, wird im Display Ihres CLIÉ Handhelds das Wort **-Zugewiesen-** in diesem Feld angezeigt. Sie brauchen daher während des Anmeldevorgangs kein Kennwort einzugeben.

Hinweis

Zur Erhöhung der Sicherheit wählen Sie die Option „Aufforderung“, und geben Sie kein Kennwort ein.

Ändern der Netzwerkeinstellungen

- 1** Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf das Feld **Kennwort**.
- 2** Geben Sie das Kennwort ein, mit dem Sie sich beim Ihrem Server anmelden.
- 3** Tippen Sie auf **OK**.
Das Feld **Kennwort** wird aktualisiert und zeigt das Wort **-Zugewiesen-an**.

Wählen einer Verbindung

Die Verbindungsmethode für Ihren Internetdiensteanbieter oder Ihren Einwahlserver wählen Sie unter „Verbindung“.

Tippen Sie auf dem Bildschirm zu Netzwerkeinstellungen auf den Pfeil ▼ neben **Verbindung**, und wählen Sie **Standardmodem**.

Hinzufügen von Telefoneinstellungen

Wenn Sie das Feld **Telefon** wählen, wird auf Ihrem CLIÉ Handheld ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Telefonnummer für die Verbindung mit Ihrem IDA oder Ihrem Einwahlserver angeben. Sie können außerdem eine Vorwahl angeben, das Anklopfen deaktivieren und spezielle Vorgaben bei der Verwendung einer Telefonkarte festlegen.

Hinweis

Das Dialogfeld **Telefon-Setup** liefert tadellose Ergebnisse für **AT&T**- und **Sprint**-Fernmeldedienste. Aufgrund der abweichenden Funktionalität von **MCI** müssen **MCI**-Kunden die Nummer der Telefonkarte in das Feld für die Telefonnummer und die anzurufende Nummer in das Feld **Telefonkarte verwenden** eingeben.

Weiter auf der nächsten Seite

Ändern der Netzwerkeinstellungen

- 1** Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf das Feld **Telefon**.
Der Bildschirm **Telefon-Setup** wird angezeigt.
- 2** Geben Sie in das Feld für die Telefonnummer die Nummer Ihres IDA oder Ihres Einwahlservers ein.
- 3** Ändern Sie die folgenden Einstellungen, falls nötig:
 - ① Geben Sie die Telefonnummer für den Modemzugriff ein.
Geben Sie gegebenenfalls eine Vorwahl (z.B. „9“) für die Amtsleitung ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Amtsleitung**. Sie können in das Feld auch ein Komma eingeben, um eine Wählpause einzufügen. Jedes Komma entspricht einer Pause von zwei Sekunden.
 - ② Wenn die für den CLIÉ Handheld verwendete Leitung das Anklöpfen unterstützt, müssen Sie das Kontrollkästchen **Anklöpfen deaktivieren** aktivieren, um eine Unterbrechung bei einem HotSync®-Vorgang per Modem auszuschließen.

Hinweis

Jede Telefongesellschaft vergibt einen eigenen Code für das Deaktivieren der Anklöpffunktion. Wenden Sie sich an die lokale Telefongesellschaft, um den benötigten Code zu erhalten.

- ③ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonkarte verwenden**, und geben Sie die Nummer der Telefonkarte ein, wenn Sie den Anruf mit einer Telefonkarte tätigen möchten.

Tipp

Bevor Sie die Telefonkartennummer eingeben, gibt es normalerweise eine Verzögerung.

Fügen Sie daher mindestens drei Kommas vor der Telefonkartennummer hinzu, um diese Verzögerung auszugleichen.

- 4** Tippen Sie auf **OK**.

Hinzufügen von **Detaildaten** zu einer **Dienstvorlage**

Wenn Sie eine der vordefinierten Dienstvorlagen verwenden, müssen Sie meist nur Ihren Benutzernamen und die Telefonnummer eingeben. Wenn Sie eine neue Dienstvorlage erstellen, müssen Sie zusätzliche Daten wie Ihren IDA oder den Einwahlserver eingeben. Diese Angaben geben Sie im Dialogfeld **Details** der gewählten Dienstvorlage ein.

So wählen Sie einen **Verbindungstyp**

- 1 Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf das Feld **Dienst**.
- 2 Tippen Sie auf **Details**.
Das Dialogfeld **Details** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Verbindungstyp**, und wählen Sie eine der folgenden Verbindungstypen:
 - **PPP**: Point-to-Point-Protokoll
 - **SLIP**: Serial Line Internet-Protokoll
 - **CSLIP**: Compressed Serial Line Internet-Protokoll

Tipp

Wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsart Sie benötigen, wählen Sie PPP. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder Ihren Systemadministrator, wenn dies nicht funktioniert.

- 4 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Zeitabschaltung**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **1 Minute**: Wartet eine Minute bis zum Abbruch der Verbindung, wenn Sie eine andere Anwendung öffnen, die das Netzwerk nicht verwendet.
 - **2 Minuten**: Wartet zwei Minuten bis zum Abbruch der Verbindung.
 - **3 Minuten**: Wartet drei Minuten bis zum Abbruch der Verbindung.
 - **Nie**: Erhält die PPP- oder SLIP-Verbindung, bis der CLIÉ Handheld ausgeschaltet wird (oder in den Ruhezustand schaltet).
Diese Option verursacht mehr Kosten als die anderen.

- 5** Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **DNS abfragen**, um es zu deaktivieren.

- 6** Geben Sie die IP-Adresse für das primäre und das sekundäre DNS-System ein (Domain Naming System). Die korrekten IP-Nummern des primären oder sekundären DNS erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder bei Ihrem Systemadministrator.

- 7** Wenn Sie die IP-Adresse Ihres CLIÉ Handhelds eingeben müssen, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **IP-Adresse**, um ein Feld für die permanente IP-Adresse darunter anzuzeigen.
Im Allgemeinen müssen Sie diese IP-Adresse jedoch nicht eingeben. Wählen Sie „Automatisch“, wenn Sie unsicher sind, und fahren Sie mit Schritt 9 fort.


- 8** Geben Sie die IP-Adresse des CLIÉ Handhelds ein.

- 9** Tippen Sie auf **OK**.

Erstellen zusätzlicher Dienstvorlagen


Sie können zusätzliche Dienstvorlagen neu erstellen oder vorhandene Vorlagen duplizieren und bearbeiten. Nach dem Erstellen einer neuen oder duplizierten Vorlage können Sie die Einstellungen bearbeiten und neue Einstellungen hinzufügen.

So duplizieren Sie eine vorhandene Dienstvorlage

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm zu Netzwerkeinstellungen auf den Pfeil ▼ neben **Dienst**, und wählen Sie die zu duplizierende, vordefinierte Dienstvorlage.
- 2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- 3 Tippen Sie im Menü **Dienst** auf **Duplizieren**.
Eine Kopie der Dienstvorlage (**der Name der ursprünglichen Dienstvorlage + Kopie**) wird der Dropdown-Liste für das Feld „Dienst“ hinzugefügt.

So löschen Sie eine Dienstvorlage

Sie können eine vorhandene Dienstvorlage löschen.

- 1 Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf den Pfeil ▼ neben **Dienst**, und wählen Sie die zu löschende, vordefinierte Dienstvorlage.
- 2 Tap the Menu  icon.
- 3 Tippen Sie im Menü **Dienst** auf **Löschen**.
Das Dialogfeld **Dienst löschen** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.
Die gewählte Dienstvorlage wird gelöscht.
Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Erstellen von Anmeldeskripten

Ein Anmeldeskript ist eine Liste von Befehlen zur automatischen Anmeldung bei einem Netzwerkserver, beispielsweise in Ihrem Unternehmensnetzwerk oder bei Ihrem Internetdienstanbieter (IDA).

Für Anmeldeskripten können Sie auch ASCII-fremde Zeichen oder Literal-Zeichen verwenden.

- ➔ Weitere Informationen erhalten Sie unter „ASCII-fremde Zeichen für Anmeldeskripten“ auf Seite 102.

Hinweis

Je nach dem Typ des Adapters für die Kommunikation (getrennt erhältlich), kann es Fälle geben, in denen kein Anmeldeskript erstellt werden muss.

- ➔ Weitere Informationen zu nicht mitgeliefertem Zubehör finden Sie in „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“

- 1** Tippen Sie im Dialogfeld zu Netzwerkeinstellungen auf das Feld **Dienst**.
- 2** Tippen Sie auf **Details**.
Das Dialogfeld **Details** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf **Skript**.
Das Dialogfeld **Anmeldeskript** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Ende**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Wenn der gewählte Befehl die Eingabe weiterer Daten erfordert, wird rechts daneben ein entsprechendes Eingabefeld angezeigt.

Warten	Ihr CLIÉ Handheld wartet vor dem Ausführen des nächsten Befehls auf Sonderzeichen vom TCP/IP-Server.
Wart. auf Auff.	Eine Herausforderung-Antwort-Aufforderung vom Server wird erkannt, und der dynamisch generierte Herausforderungswert wird angezeigt. Geben Sie dann diesen Wert in Ihre Tokenkarte ein, die wiederum den Antwortwert generiert, den Sie auf Ihrem CLIÉ Handheld eingeben müssen. Dieser Befehl erfordert zwei Argumente, die durch einen Senkrechtstrich () bei der Eingabe getrennt sein müssen.

Ändern der Netzwerkeinstellungen

Senden	Zur Übermittlung spezifischer Zeichen an den TCP/IP-Server, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen.
WR senden	Zur Übermittlung eines Zeilenende- oder LF-Zeichens an den TCP/IP-Server, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen.
Ben.-ID senden	Zur Übermittlung der in das Feld „Ben.-ID“ des Bildschirms zu Netzwerkeinstellungen eingegebenen Benutzer-ID.
Kennw. senden	Zur Übermittlung des in das Feld „Kennwort“ des Bildschirms zu Netzwerkeinstellungen eingegebenen Kennwortes. Wenn Sie noch kein Kennwort in das Feld eingegeben haben, müssen Sie es jetzt eingeben. Diesem Befehl folgt üblicherweise ein WR-Sendebefehl.
Verzögerung	Ihr CLIÉ Handheld wartet vor dem Ausführen des nächsten Befehls im Anmeldeskript eine bestimmte Anzahl von Sekunden ab.
IP abrufen	Zum Lesen einer IP-Adresse, die dann als IP-Adresse Ihres CLIÉ Handhelds verwendet wird. Dieser Befehl wird bei SLIP-Verbindungen verwendet.
Aufforderung	Zum Öffnen eines Dialogfeldes, in das Sie bestimmten Text eingeben müssen, beispielsweise ein Kennwort oder einen Sicherheitscode.
Ende	Zum Kennzeichnen der letzten Zeile des Anmeldeskripts.

- 5** Wiederholen Sie Schritt 4, bis das Anmeldeskript vollständig ist.
- 6** Tippen Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Details** wird angezeigt.
- 7** Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm zu Netzwerkeinstellungen wird angezeigt.

ASCII-fremde Zeichen in Anmeldeskripten

Anhand der folgenden Informationen können Sie benutzerdefinierte Anmeldeskripten erstellen, die ASCII-fremde Zeichen erfordern. Diese Informationen richten sich an fortgeschrittene Benutzer, denen die Verwendung und die Besonderheiten derartiger Zeichen bekannt sind.

Verwenden des Zeichens „^“

Mit Hilfe des Caret-Zeichens (^) können Sie ASCII-Befehlszeichen übertragen. Wenn Sie das Zeichen „^“ senden und der ASCII-Wert des Zeichens zwischen @ und _ liegt, wird das Zeichen automatisch in einen Single-Byte-Wert zwischen 0 und 31 übersetzt.

^M wird beispielsweise in ein Zeilenende übersetzt.

Wenn der Wert des Zeichens zwischen A und Z liegt, wird die Zeichenfolge in einen Single-Byte-Wert zwischen 1 und 26 übersetzt. Wenn das Zeichen einen beliebigen anderen Wert hat, wird die Zeichenfolge nicht umgewandelt. Die Zeichenfolge „Joe^M“ übermittelt „Joe“ gefolgt von einem Zeilenendezeichen.

Zeilenende und Zeilenvorschub

Diese Befehle können Sie in das Anmeldeskript aufnehmen, wenn sie im folgenden Format eingegeben werden:

- **<cr>** : Sendet oder empfängt ein Zeilenende
- **<lf>** : Sendet oder empfängt einen Zeilenvorschub

Die Zeichenfolge „waitfor Joe<cr><lf>“ wartet beispielsweise auf den Empfang von „Joe“ mit einem Zeilenende und einem Zeilenvorschub vom Remote-Computer, bevor der nächste Befehl im Skript ausgeführt wird.

Literal-Zeichen

Der umgekehrte Schrägstrich (\) legt fest, dass das folgende Zeichen als Literal übertragen wird und daher keiner besonderen Behandlung bedarf.

Beispiele:

- **\^** : Behandelt das Caret-Zeichen als Bestandteil der Zeichenfolge.
- **\<** : Behandelt das Kleiner-als-Zeichen < als Bestandteil der Zeichenfolge.
- **** : Behandelt den umgekehrten Schrägstrich als Bestandteil der Zeichenfolge.

Verwenden des Menüs „Netzwerkeinstellungen“

In diesem Abschnitt werden die Menübefehle für die Netzwerkeinstellungen beschrieben. Informationen zu den Menübefehlen, die in den CLIÉ Handheld-Anwendungen häufig verwendet werden, finden Sie unter „Häufig verwendete Menüs“ auf Seite 41.

Dienstmenüs

Neu	Erstellt eine neue Dienstvorlage.
Löschen ...	Löscht die aktuelle Dienstvorlage.
Duplizieren	Dupliziert die aktuelle Dienstvorlage.

Optionsmenüs

Protokoll anzeigen	Zeigt das Netzwerkprotokoll an, das den Verlauf Ihrer Internetverbindung enthält. Tippen Sie auf Fertig , um den Bildschirm Netzwerkprotokoll zu schließen.
---------------------------	---

Erstellen von Graffiti®-ShortCuts

Sie können Tastenkombinationen (ShortCuts) für die Texteingabe mit Graffiti®-Strichen erstellen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Graffiti®-ShortCuts finden Sie unter „Verwenden von Shortcuts“ auf Seite 60.

- 1** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **ShortCuts**.
- 2** Tippen Sie auf **Neu**.
Der Bildschirm **ShortCut-Eintrag** wird angezeigt.
- 3** Geben Sie den ShortCut-Namen und eine Tastenkombination (Zeichenfolge) ein.
- 4** Tippen Sie auf **OK**.
Der neue ShortCut wird erstellt, und die Liste der ShortCuts wird angezeigt.

So bearbeiten Sie einen ShortCut

- 1** Tippen Sie auf den zu bearbeitenden ShortCut und dann auf **Bearbeiten**.
- 2** Bearbeiten Sie den ShortCut-Namen oder die Tastenkombination (Zeichenfolge), und tippen Sie auf **OK**.

So löschen Sie einen ShortCut

- 1** Tippen Sie auf den zu löschenden **ShortCut** und dann auf **Löschen**.
Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf **Ja**.
Der gewählte ShortCut wird gelöscht.

Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync[®]-Vorgangs (Weitere HotSync[®]-Vorgänge)

In diesem Kapitel wird erläutert, wie HotSync[®]-Vorgangsoptionen gewählt werden und ein HotSync[®]-Vorgang über die Docking-Station, den IR-Anschluss oder das Netzwerk durchgeführt wird. Andere erweiterte HotSync[®]-Vorgänge beinhalten die Verwendung von Dateiverknüpfungs-Funktionen und den Import von Daten aus Windows[®]-Anwendungen.


Anpassen der HotSync[®]-Anwendungseinstellungen (Conduit)	104
Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)	106
Anpassen des HotSync[®]-Manager-Starts und der HotSync[®]-Setupoptionen.	107
Durchführen eines IR HotSync[®]-Vorgangs . . .	108
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs mit der Bluetooth[™]-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth[™])	111
Vor dem Durchführen eines HotSync [®] -Vorgangs über ein Modem	115
Vorbereiten des Computers.	116
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Modem	115
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk	121
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein LAN (LANSync)	125


Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)

Die Programme, die während eines HotSync®-Vorgangs Daten verarbeiten, werden „Conduit“ genannt.

Für jede Anwendung kann ein Optionssatz definiert werden, der bestimmt, wie Daten bei der Synchronisierung behandelt werden. Ein HotSync®-Vorgang synchronisiert standardmäßig alle Daten zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und der Software Palm™ Desktop für CLIÉ.

Abgesehen von den Conduits für „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ und „Merkzettel“ bietet die Software Conduits zu Palm Desktop für CLIÉ Systeme und Installationen. Der System-Conduit legt von den auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Systeminformationen eine Sicherungskopie an. Der Installations-Conduit installiert zusätzliche Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld. Sie können sie wie benötigt wählen.


- 1 Klicken Sie auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste, und wählen Sie im Menü des HotSync®-Managers den Befehl **Benutzerdefiniert**. Den Befehl **Benutzerdefiniert** können Sie auch im Menü **HotSync** der Software Palm™ Desktop für CLIÉ wählen. Das Dialogfeld **Benutzerdefiniert** wird angezeigt.

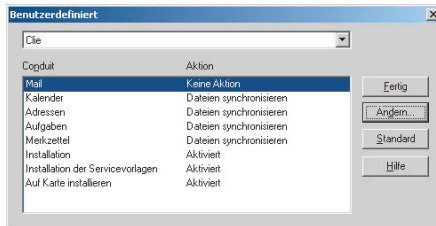

- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste oben den Benutzernamen, den Sie für den CLIÉ Handheld verwenden.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung in der Conduit-Liste.

4 Klicken Sie auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **HotSync-Aktion ändern** wird angezeigt.

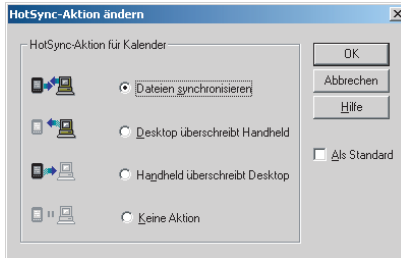

5 Klicken Sie, um eine der folgenden Optionen zu wählen:

- Dateien synchronisieren
- Desktop überschreibt Handheld
- Handheld überschreibt Desktop
- Keine Aktion

6 Klicken Sie auf **OK**.

7 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um Conduit-Einstellungen für andere Anwendungen oder andere Benutzer anzupassen.

8 Klicken Sie auf **Fertig**.

Die Conduit-Einstellung wurde geändert.

Hinweise

- Die Conduit-Einstellung wird erst beim nächsten HotSync®-Vorgang angewendet. Danach kehren die HotSync®-Aktionen zu ihren Standardeinstellungen zurück. Um eine neue Einstellung als Standard festzulegen, aktivieren Sie in Schritt 5 das Kontrollkästchen **Als Standard**.
- Wenn Sie zu den Standardeinstellungen zurückkehren möchten, klicken Sie im Dialogfeld **Benutzerdefiniert** auf **Standard**.

Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)


Auf Ihrem CLIÉ Handheld können Sie Daten aus „Adressen“ oder „Merkzettel“ mit externen Dateien, z.B. Adressbuchdaten auf Ihrem Computer synchronisieren (Dateiverknüpfung).

Der HotSync[®]-Manager legt die Dateidaten auf Ihrem Computer in einer separaten Kategorie in Ihrer Software Palm[™] Desktop für CLIÉ und Ihrem CLIÉ Handheld ab. Sie können die Dateiverknüpfungs-Funktion so einstellen, dass die Synchronisierung nur gestartet wird, wenn die externe Datei aktualisiert wurde.

Die kompatiblen Dateiformate für den Import mit der Dateiverknüpfung

- Komma getrennt (*.csv)
 - Merktzettelarchiv der Software Palm[™] Desktop für CLIÉ (*.mpa)
 - Adressenarchiv der Software Palm[™] Desktop für CLIÉ (*.aba)
 - Textdatei (*.txt)
- ➔ Weitere Informationen zum Einrichten der Dateiverknüpfung finden Sie in der Online-Hilfe zur Software Palm[™] Desktop für CLIÉ.

Anpassen des HotSync[®]-Manager-Starts und der HotSync[®]-Setupoptionen

- 1** Klicken Sie auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einrichten**.
Das Dialogfeld **Einrichten** wird angezeigt.
- 2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**, und wählen Sie die benötigte Einstellung.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Option Sie verwenden sollen, wählen Sie **Immer verfügbar**.
 - **Immer verfügbar:** Startet den HotSync[®]-Manager, wenn Windows gestartet wird. Dadurch können Sie einen HotSync[®]-Vorgang auch durchführen, wenn die Palm[™] Desktop für CLIÉ Software nicht ausgeführt wird.
 - **Nur verfügbar, wenn der Palm[™] Desktop ausgeführt wird:** Startet den HotSync[®]-Manager, wenn Sie die Software Palm[™] Desktop für CLIÉ starten.
 - **Manuell:** Startet den HotSync[®]-Manager nur, wenn Sie im Windows-Menü **Start** den Befehl **HotSync[®]-Manager** wählen.
- 3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Lokal**, und passen Sie die Einstellung für die Verbindung zwischen dem Computer und der Docking-Station wie benötigt an.
 - **Serieller Anschluss:** Legt den Computeranschluss fest, der für einen HotSync[®]-Vorgang verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass der serielle Anschluss für HotSync[®] nicht mit dem Modemanschluss übereinstimmt.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung **So schnell wie möglich**. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.
- 4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Modem**, und wählen Sie die benötigte Einstellung für das Modem.
 - Weitere Informationen zum „Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Modem“ auf Seite 115.
- 5** Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**, und wählen Sie die benötigte Einstellung für das Netzwerk.
- 6** Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.

Durchführen eines IR HotSync[®]-Vorgangs

Über den IR-(Infrarot-)Anschluss Ihres CLIE Handhelds können Sie mit einem Computer, der mit einem IrDA (Infrared Data Association) IR-Anschluss ausgestattet ist, einen IR HotSync[®]-Vorgang durchführen. Bei einem IR HotSync[®]-Vorgang führen Sie ohne die Anschlussstation einen HotSync[®]-Vorgang durch.

Vor dem Durchführen eines IR HotSync[®]-Vorgangs


Prüfen Sie die folgenden Elemente:

- Ihr Computer ist mit einem IR-Anschluss ausgestattet, der den IrDA-Standard unterstützt.
- Der Infrarot-Anschluss Ihres Computers ist für die Verwendung mit Ihrem Windows[®]-Betriebssystem aktiviert.
- Prüfen Sie die dem Infrarot-Anschluss zugewiesene Anschlussnummer.
- Die IR-Anschlussnummer ist in der Systemsteuerung im Infrarotmonitor verfügbar.
Weitere Informationen zum Infrarotmonitor finden Sie im Computerhandbuch oder der Online-Hilfe von Windows[®].

Vorbereiten des Computers


Wenn Sie einen IR HotSync[®]-Vorgang durchführen möchten, müssen Sie dem Vorgang einen virtuellen Anschluss zuweisen.


Für Windows[®] 2000 Professional/Windows[®] XP

Klicken Sie auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und wählen Sie **IR**.


Der IR HotSync[®]-Vorgang ist aktiviert.

Für Windows[®] 98 Zweite Ausgabe/Millennium

- 1** Klicken Sie auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und aktivieren Sie **Lokal seriell**.

- 2 Klicken Sie noch einmal auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einrichten**.

Das Dialogfeld **Einrichten** wird angezeigt.

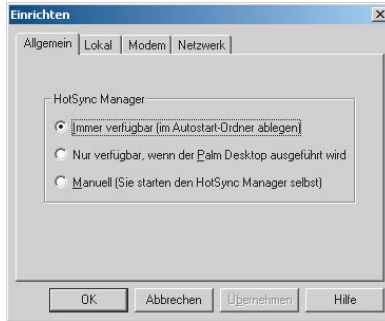

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Lokal**.
- 4 Passen Sie die folgenden Einstellungen wie benötigt an.
 - **Serieller Anschluss:** Legt einen virtuellen Anschluss für den Infrarot-Anschluss an. Wenn Sie sich mit dem Verbindungsanschluss nicht auskennen, gehen Sie zu dem **Infrarotmonitor** in der Windows®-**Systemsteuerung**.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung **So schnell wie möglich**. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Der IR HotSync®-Vorgang ist aktiviert.

Hinweis

Beim Durchführen eines lokalen HotSync®-Vorgangs mit der Docking-Station müssen Sie die lokalen HotSync®-Einstellungen wiederherstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „So stellen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wieder her“ auf Seite 110.

Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs

Sie können einen IR HotSync®-Vorgang durchführen, wenn Sie Ihre Computereinstellungen, CLIÉ Handheld-Einstellungen und Conduit-Setup darauf vorbereitet haben.


- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp

Sie können auch auf das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ tippen, um den Bildschirm **HotSync** anzuzeigen.


- 2 Tippen Sie auf **Lokal**.
- 3 Tippen Sie auf den Pfeil ▼, und wählen Sie **IR an PC/Handheld**.
- 4 Richten Sie den IR-Anschluss Ihres CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss des Computers.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Computer und der CLIÉ Handheld ca. zehn bis 20 Zentimeter voneinander entfernt sind und zwischen den beiden Geräten keine Hindernisse stehen.

- 5 Tippen Sie auf das HotSync®-Symbol .
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Es wird die Meldung angezeigt, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

So stellen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wieder her

Beim Durchführen eines lokalen HotSync®-Vorgangs mit der Docking-Station müssen Sie die lokalen HotSync®-Einstellungen wiederherstellen.

- 1 Verbinden Sie die Docking-Station mit dem Computer.
- 2 Klicken Sie auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste, und aktivieren Sie im Kontextmenü den Befehl **Lokal USB**.

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs mit der Bluetooth[™]-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth[™])

Wenn Sie einen Bluetooth-kompatiblen Computer verwenden, können Sie einen drahtlosen HotSync[®]-Vorgang zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem Computer durchführen.

Vor dem Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs mit der Bluetooth[™]-Funktion

Um einen HotSync[®]-Vorgang zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem Computer mit der Bluetooth[™]-Funktion durchzuführen, müssen Sie für Bluetooth[™] eine neue Verbindungseinstellung konfigurieren, um Ihren Computer als verfügbares Verbindungsgerät zu registrieren.

Vorbereiten Ihres CLIÉ Handhelds

Hinweis

Bevor Sie das folgende Verfahren durchführen, aktivieren Sie die Bluetooth[™]-Funktion Ihres Computers. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Computer.


- 1 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Verbindung**.
- 2 Tippen Sie auf **Neu ...**
- 3 Geben Sie unter **Name** einen Namen ein.
Geben Sie für jeden Computer einen eindeutigen Namen ein.
Standardmäßig wird „Benutzerdefiniert“ angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Verbinden mit**, und wählen Sie **PC**.
- 5 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Über**, und wählen Sie **Bluetooth**.
- 6 Tippen Sie neben **Gerät** auf **Tippen, um zu finden**.
Ihr CLIÉ Handheld beginnt damit, Bluetooth-kompatible Geräte innerhalb der Reichweite des Kommunikationsbereichs zu erkennen.
Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, werden die Bluetooth-kompatiblen Geräte um Ihren CLIÉ Handheld aufgelistet.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™)

Tipp

Wenn Sie ein Bluetooth™-kompatibles, auf dem CLIÉ Handheld registriertes Zielgerät umbenannt haben, wird das Gerät eventuell unter dem alten Namen aufgelistet, wenn Bluetooth™-kompatible Geräte erkannt werden.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- ① Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** auf das Menü-Symbol  (Seite 73).
- ② Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Gerätenamen-Cache aus**.
- ③ Suchen Sie nach Bluetooth™-kompatiblen Zielgeräten.

7 Wählen Sie einen zu registrierenden Computer, und tippen Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Autor. Gerät hinzufügen** wird angezeigt.

8 Tippen Sie auf **Ja**.

Auf Ihrem CLIÉ Handheld wird das Dialogfeld **Bluetooth-Sicherheit** angezeigt.

9 Geben Sie einen Autorisierungsschlüssel ein, und tippen Sie auf Ihrem CLIÉ Handheld auf **OK**.

Auf dem Bildschirm des gewählten Computers wird das Dialogfeld zum Eingeben des Autorisierungsschlüssels angezeigt.

Tipp

Was ist ein Autorisierungsschlüssel?

Ein Autorisierungsschlüssel ist ein vom Benutzer eingegebener geheimer Code, mit dem zwei Bluetooth-kompatible Geräte für die Kommunikation aktiviert werden. Ein Benutzer kann beliebige Zeichen und Zahlen eingeben, um einen Autorisierungsschlüssel zu erstellen.

Der gleiche Autorisierungsschlüssel kann bei beiden Geräten eingegeben werden, um zwischen diesen Geräten eine Kommunikation zu ermöglichen. Ein Benutzer kann einen Autorisierungsschlüssel für jede Kommunikationssitzung ändern, solange für beide Geräte derselbe Schlüssel verwendet wird. Sobald eine Kommunikation ermöglicht wurde, steht sie zwischen den Geräten zur Verfügung, ohne dass für eine bestimmte Zeitspanne ein Autorisierungsschlüssel eingegeben werden muss.


Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™)

- 10** Geben Sie denselben Autorisierungsschlüssel ein, den Sie in Schritt 9 auf Ihrem Computer eingegeben haben. Wenn der in Schritt 3 eingegebene Name zur Liste **Verfügbare Konfigurationen:** hinzugefügt wird, ist die Vorbereitung abgeschlossen.

Tipps

- Je nach den Bluetooth-kompatiblen Geräten kann sich das Verfahren zum Anzeigen des Dialogfeldes zum Eingeben des Autorisierungsschlüssels von den oben genannten Anweisungen unterscheiden, oder das Dialogfeld zum Eingeben des Autorisierungsschlüssels wird eventuell nicht angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm, und geben Sie einen Autorisierungsschlüssel wie benötigt ein.
- Je nach den Funkwellenbedingungen kann es etwas dauern, bis die Erkennung abgeschlossen ist oder eine Kommunikation aufgebaut wird.
- Wenn es zu lange dauert, den Bluetooth-kompatiblen Computer zu erkennen, tippen Sie auf **Abbrechen**, und versuchen Sie es erneut.
- Wenn der Bluetooth-kompatible Computer nicht erkannt werden kann, versuchen Sie es erneut.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion

- 1** Aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion auf Ihrem Computer.
- 2** Prüfen Sie, ob das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste) auf Ihrem Computer angezeigt wird.

Tipp

Wenn das HotSync®-Symbol  nicht in der Windows®-Taskleiste angezeigt wird, klicken Sie im Menü **Start** auf **Programme (Alle Programme** in Windows® XP), **Sony CLIE** und **HotSync Manager**, um den HotSync Manager zu starten.

Weiter auf der nächsten Seite


Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion (nur für Modelle mit Bluetooth™)


- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tip

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- 4 Stellen Sie sicher, dass **Lokal** gewählt ist.
- 5 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ unter dem Symbol, und wählen Sie die zu verwendende Verbindung.
Wählen Sie den unter „Vorbereiten Ihres CLIÉ Handhelds“ auf Seite 111 in Schritt 3 erstellten Verbindungsnamen.

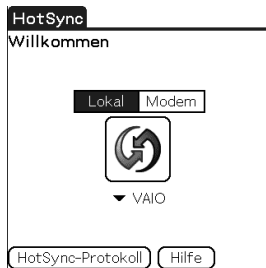

- 6 Tippen Sie auf das HotSync®-Symbol .

Ein HotSync®-Vorgang wird gestartet.


Es wird eine Meldung angezeigt, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Tip

Die Bluetooth™-Kommunikation zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem Computer wird automatisch getrennt, wenn der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Modem durchführen, wenn Sie nicht an Ihrem Computer sind.

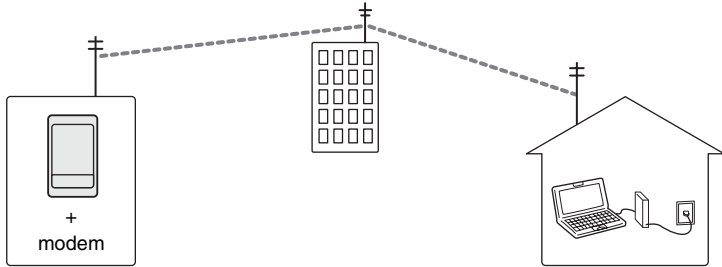

Ihr CLIÉ Handheld befindet sich nicht beim PC

Ein HotSync®-Vorgang mit dem PC zu Hause

Hinweise

- Für den ersten HotSync®-Vorgang müssen Sie einen lokalen HotSync®-Vorgang mit der Docking-Station durchführen (Seite 64).
- Es kann etwas dauern, bis ein HotSync®-Vorgang über ein Modem abgeschlossen ist. Um die für die Datensynchronisierung mit einem Modem benötigte Zeit zu verkürzen, definieren Sie die Dateien und/oder Anwendungen mit einem Modem-HotSync®-Vorgang im Voraus. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Wählen der Conduits für einen Modem-HotSync®-Vorgang“ auf Seite 119.



Vor dem Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem


Prüfen Sie die folgenden Elemente:

- An Ihren Computer ist ein Terminaladapter (TA) angeschlossen.
- Die Software Palm™ Desktop für CLIÉ ist für die Verwendung mit dem Modem richtig konfiguriert.
 - ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen des HotSync®-Manager-Starts und der HotSync®-Setupoptionen“ auf Seite 107.

Vorbereiten des Computers

Um einen HotSync®-Vorgang über ein Modem durchzuführen, müssen Sie die unten genannten Schritte befolgen, um den Computer so einzurichten, dass er einen Anruf von Ihrem CLIÉ Handheld empfängt.

- 1** Prüfen Sie die folgenden Elemente:
 - Das Modem ist mit Ihrem Computer verbunden, und sowohl Modem als auch Computer sind eingeschaltet.
 - Auf dem COM-Anschluss werden keine Kommunikationsanwendungen, z.B. Fax- oder Telefonsoftware, ausgeführt.
 - Der Computer ist nicht mit dem Internet verbunden.
- 2** Klicken Sie auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und wählen Sie im Kontextmenü **Modem**.
- 3** Klicken Sie erneut auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einrichten**.
Das Dialogfeld **Einrichten** wird angezeigt.
- 4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Modem**.

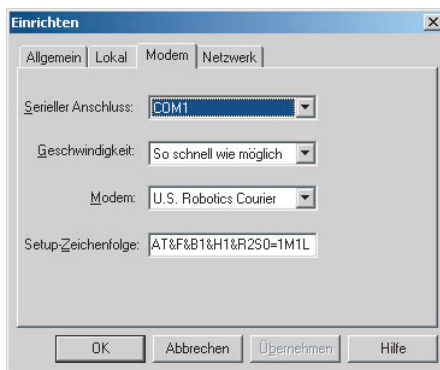

- 5** Passen Sie die folgenden Einstellungen wie benötigt an.
- **Serieller Anschluss:** Legt den Anschluss für das Modem fest. Wenn Sie sich bei den Anschlusseinstellungen nicht sicher sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Modemeigenschaften (Telefon- und Modemoptionen)** für Windows® 2000 Professional/XP) in der Windows®-**Systemsteuerung**.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung **So schnell wie möglich**. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.
 - **Modem:** Gibt den Modemtyp oder den Hersteller an. Wenn Sie sich beim Modemtyp nicht sicher sind oder Ihren Modemtyp nicht in der Liste finden, wählen Sie **Hayes Basic**.
 - **Setup-Zeichenfolge:** Identifiziert die Setup-Zeichenfolge für Ihr Modem automatisch, wenn Sie den Modemtyp oder den Hersteller angeben. Wenn dabei Probleme auftreten, sehen Sie im Handbuch zu Ihrem Modem nach.

- 6** Klicken Sie auf **OK**.

Vorbereiten Ihres CLIÉ Handhelds


Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um Ihren CLIÉ Handheld für einen Modem-HotSync®-Vorgang einzurichten.

- 1** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp

Sie können auch auf das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ tippen, um den Bildschirm **HotSync** anzuzeigen.

2 Tippen Sie auf **Modem**.

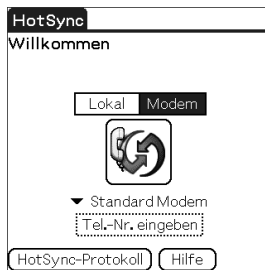

3 Tippen Sie auf das Feld **Tel.-Nr. eingeben** unter dem Modemnamen.

Das Dialogfeld **Telefon-Setup** wird angezeigt.



4 Passen Sie die folgenden Einstellungen falls nötig an:

- ① Geben Sie die Telefonnummer ein, die für den Zugriff auf das mit dem Computer verbundene Modem verwendet wird.
- ② Geben Sie falls nötig eine Vorwahl (z.B. „9“) für die Amtsleitung ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Amtsleitung**. Sie können in das Feld auch ein Komma eingeben, um eine Wählpause einzufügen. Jedes Komma entspricht einer Pause von zwei Sekunden.
- ③ Wenn die für den CLIE Handheld verwendete Leitung das Anklopfen unterstützt, müssen Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen deaktivieren** aktivieren, um eine Unterbrechung beim HotSync®-Vorgang per Modem auszuschließen.
- ④ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonkarte verwenden**, und geben Sie die Nummer der Telefonkarte ein, wenn Sie den Anruf mit einer Telefonkarte tätigen möchten.

5 Tippen Sie auf **OK**.

Der Bildschirm **HotSync** wird erneut angezeigt.

Wählen der Conduits für einen Modem-HotSync®-Vorgang

Sie können Dateien und/oder Anwendungen für die Synchronisierung wählen, um die für die Datensynchronisierung mit einem Modem benötigte Zeit zu verkürzen.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)“ auf Seite 104.

Hinweis


Wenn Ihre CLIE Handheld-Einstellungen nicht mit denen im Fenster „HotSync-Aktion ändern“ übereinstimmen, entspricht der Vorgang den CLIE Handheld-Einstellungen.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.

Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.


Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .

- 3 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Conduit-Setup**.

Der Bildschirm **Conduit-Setup** wird angezeigt.

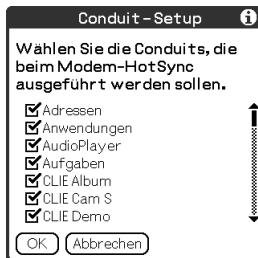

Weiter auf der nächsten Seite

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

- 4 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die Wahl der Dateien und Anwendungen aufzuheben, die Sie während eines Modem-HotSync®-Vorgangs nicht synchronisieren möchten.

Standardmäßig sind alle Dateien für die Synchronisierung gewählt. Anwendungsdaten ohne Datenbank (z.B. Spiele) können nicht synchronisiert werden.

- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

Sie können einen Modem-HotSync®-Vorgang durchführen, wenn Sie Ihre Computereinstellungen, CLIÉ Handheld-Einstellungen und Conduit-Setup darauf vorbereitet haben.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.

Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tip

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- 2 Tap the HotSync  icon.

Ein HotSync®-Vorgang wird gestartet.

Es wird eine Meldung angezeigt, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk

Um HotSync[®]-Vorgänge über ein Netzwerk durchzuführen, müssen Sie über Administratorfähigkeiten verfügen.



Sie können einen HotSync[®]-Vorgang über ein Netzwerk zwischen Ihrem CLÍE Handheld und dem Computer im LAN Ihres Büros, abhängig von dessen Netzwerkumgebung, durchführen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator des Remote Access Servers.

Vor dem Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk


Prüfen Sie die folgenden Elemente:

- Das Netzwerksystem Ihres Unternehmens und der Remote Access Server unterstützen TCP/IP.
- Sie haben ein Remote-Access-Konto.

Vorbereiten des Computers

- 1** Klicken Sie auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und wählen Sie im Kontextmenü **Netzwerk**.
- 2** Klicken Sie erneut auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einrichten**.
Der Bildschirm **Einrichten** wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.
- 4** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen für HotSync[®].
Klicken Sie auf **TCP/IP-Einstellungen**, und weisen Sie eine Subnetzmaske wie benötigt zu. Weitere Informationen zu einer Subnetzadresse finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- 5** Klicken Sie auf **OK**.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- Platzieren Sie Ihren CLIÉ Handheld in der Docking-Station, und drücken Sie die HotSync®-Taste .
Die Computerinformationen (Haupt-PC-Name und Haupt-PC-Adresse [IP-Adresse]) werden auf Ihren CLIÉ Handheld übertragen.
Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, identifiziert ein CLIÉ Handheld den Computer auf der Basis der übertragenen Informationen.


Vorbereiten Ihres CLIÉ Handhelds


Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um Ihren CLIÉ Handheld für einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk einzurichten.

- Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- Tippen Sie auf **Modem**.
- Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Modem-Sync-Einst.**
Der Bildschirm **Modem-Sync einstellen** wird angezeigt.

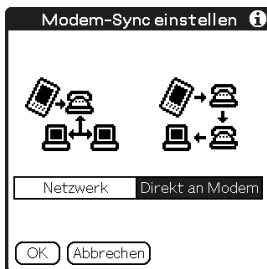

- 5 Tippen Sie auf **Netzwerk**.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 7 Tippen Sie unter dem Symbol auf **Service auswählen**.
Der Bildschirm zu Netzwerkeinstellungen wird angezeigt.



- 8 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Dienst**, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Unix“ oder „Windows RAS“. Weitere Informationen finden Sie unter „Ändern der Netzwerkeinstellungen“ auf Seite 79. Wenden Sie sich auch an den Administrator des Remote Access Servers.
- 9 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 10 Tippen Sie auf das Feld **Tel.-Nr. eingeben**.
Das Dialogfeld **Telefon-Setup** wird angezeigt.
- 11 Passen Sie die folgenden Einstellungen wie benötigt an.
- 12 Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 13 Um Daten für die Synchronisierung zu wählen, folgen Sie den Anweisungen unter „Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem“ auf Seite 115.


Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Netzwerk

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, wenn Sie Ihre Computereinstellung, CLIE Handheld-Einstellung und Conduit-Setup darauf vorbereitet haben.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp


Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf das HotSync®-Symbol . Ein HotSync®-Vorgang wird gestartet. Es wird die Meldung angezeigt, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein LAN (LANSync)

Um LANSync durchzuführen, müssen Sie über Netzwerkverwaltungs-fähigkeiten verfügen. Bevor Sie LANSync einrichten, sollten Sie sich an einen Netzwerkverwalter wenden.

Sie können einen HotSync®-Vorgang zwischen Ihrem Computer und einem mit Ihrem CLIÉ Handheld verbundenen Computer über ein LAN durchführen.

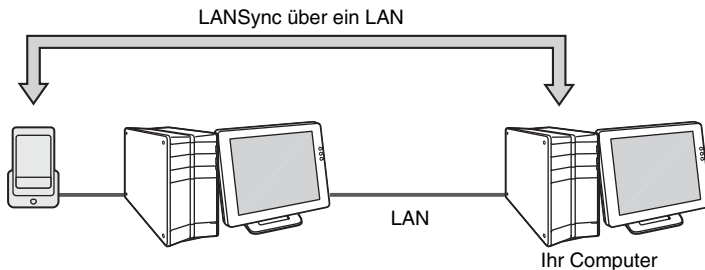



Vor dem Durchführen eines LANSync-Vorgangs


Prüfen Sie die folgenden Elemente:

- Die Software Palm™ Desktop für CLIÉ ist auf beiden über ein LAN verbundenen Computern installiert.
- Ihr CLIÉ Handheld befindet sich in der Docking-Station, die korrekt mit dem Computer verbunden ist.

Vorbereiten des Computers

- 1** Klicken Sie auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und wählen Sie im Kontextmenü **Netzwerk**.
- 2** Klicken Sie erneut auf das HotSync®-Symbol  in der Windows®-Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einrichten**.
Der Bildschirm **Einrichten** wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk**.
- 4** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen für HotSync®.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein LAN (LANSync)

- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Platzieren Sie Ihren CLIÉ Handheld in der Docking-Station, und drücken Sie die HotSync®-Taste .
Die Computerinformationen (Haupt-PC-Name und Haupt-PC-Adresse [IP-Adresse]) werden auf Ihren CLIÉ Handheld übertragen.
Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang über ein LAN durchführen, identifiziert ein CLIÉ Handheld den Computer auf der Basis der übertragenen Informationen.


Vorbereiten Ihres CLIÉ Handhelds


Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um Ihren CLIÉ Handheld für einen HotSync®-Vorgang über das LAN einzurichten.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das HotSync®-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync®-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf **Lokal**.
- 3 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- 4 Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **LANSync-Einst.**
Der Bildschirm **LANSync einstellen** wird angezeigt.

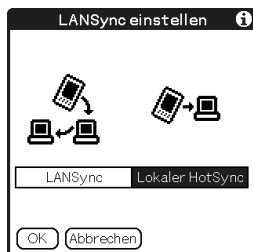


- 5 Tippen Sie auf **LANSync**.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Durchführen eines LANSync-Vorgangs

Sie können einen LANSync-Vorgang durchführen, wenn Sie Ihre Computereinstellung, CLIE Handheld-Einstellung und Conduit-Setup darauf vorbereitet haben. Schalten Sie die Computer ein, und starten Sie die HotSync[®]-Manager-Anwendung.


Hinweis

Um einen LANSync-Vorgang durchzuführen, müssen beide mit der Docking-Station verbundenen Computer, die einen HotSync[®]-Vorgang durchführen, für LANSync eingerichtet sein. Klicken Sie auf jedem Computer auf das HotSync[®]-Symbol  in der Windows[®]-Taskleiste (rechte untere Ecke der Taskleiste), und stellen Sie sicher, dass im Kontextmenü „Netzwerk“ aktiviert ist. Klicken Sie andernfalls auf **Netzwerk**, um die Option zu aktivieren.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial[™] Navigator, um das HotSync[®]-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial[™] Navigator.
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **HotSync** können Sie auch auf das HotSync[®]-Symbol tippen.

- 2 Tap the HotSync  icon.
Ein HotSync[®]-Vorgang wird gestartet.
Es wird die Meldung angezeigt, dass der HotSync[®]-Vorgang abgeschlossen ist.

Verwenden des „Memory Stick™“

In diesem Kapitel wird erläutert, wie mit einem anderen Palm OS® PDA-Gerät über einen „Memory Stick™“ kommuniziert wird, wie ein „Memory Stick™“ bearbeitet wird und wie die Anwendung „CLIE Files“ für die Verwaltung von Daten auf einem „Memory Stick™“ verwendet wird.

Verwenden des „Memory Stick™“	129
Austauschen von Daten über einen „Memory Stick™“	140

Verwenden des „Memory Stick™“

Was ist ein „Memory Stick™“?

Ein „Memory Stick™“ ist ein neues, kompaktes und tragbares Integrated Circuit-Aufzeichnungsmedium mit einer Datenkapazität, die diejenige einer Diskette übersteigt. Ein „Memory Stick™“ ist besonders auf den Austausch und die Freigabe von Daten zwischen mit „Memory Stick™“ kompatiblen Produkten, z.B. einer digitalen Videokamera, ausgerichtet. Ein „Memory Stick™“ eignet sich auch als externes Speichermedium, weil es leicht herausnehmbar ist.

Mit einem „Memory Stick™“ können Sie Daten zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem Computer austauschen. Um Daten über einen „Memory Stick™“ auszutauschen, verwendet Ihr CLIÉ Handheld die integrierte Anwendung „CLIE Files“.

„Memory Stick™“ Arten

Es gibt zwei „Memory Stick™“ Arten:

- Den „MagicGate Memory Stick™“ mit der „MagicGate“-Technologie für den Urheberrechtsschutz.
- Den „Memory Stick™“ ohne die „MagicGate“-Technologie für den Urheberrechtsschutz.

Mit Ihrem CLIÉ Handheld können Sie beide „Memory Stick™“ Arten verwenden. Wenn Sie jedoch Dateien im ATRAC3-Format wiedergeben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den „MagicGate Memory Stick™“ verwenden.

Was ist MagicGate?

MagicGate ist die für den „MagicGate Memory Stick™“ oder MagicGate-kompatible Geräte wie einen CLIÉ Handheld verwendete Technologie zum Urheberrechtsschutz. MagicGate zertifiziert das Gerät und den „MagicGate Memory Stick™“ als für den Urheberrechtsschutz kompatible Geräte, und codiert Daten, die auf Geräten wiedergegeben werden sollen. Die urheberrechtlich geschützten Daten können auf einem nicht zertifizierten Gerät nicht wiedergegeben werden.

Weiter auf der nächsten Seite

Hinweis zur Verwendung des „MagicGate Memory Stick™“

Bearbeiten Sie auf einem „MagicGate Memory Stick™“ gespeicherte urheberrechtlich geschützte Dateien oder Verzeichnisse nicht mit der Anwendung „CLIE Files“ oder Windows® Explorer, die Datei kann deaktiviert werden. Um urheberrechtlich geschützte Dateien zu bearbeiten, verwenden Sie eine „MagicGate“-kompatible Anwendung wie die Software SonicStage.

Hinweise


Wenn Sie einen „Memory Stick Duo“ mit Ihrem CLIÉ Handheld verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen „Memory Stick Duo“ Adapter verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen „Memory Stick Duo“ richtig herum in den „Memory Stick Duo“ Adapter einsetzen.
- Setzen Sie einen „Memory Stick Duo“ Adapter nicht in einen „Memory Stick“ Steckplatz Ihres CLIÉ Handhelds ein, wenn sich im Adapter kein „Memory Stick Duo“ befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen „Memory Stick Duo“ Adapter richtig herum in den „Memory Stick Duo“ Steckplatz Ihres CLIÉ Handhelds einsetzen.

Einsetzen und Entfernen eines „Memory Stick™“

Setzen Sie einen „Memory Stick™“ in den „Memory Stick™“-Steckplatz ein.

Die „Memory Stick™“-LED blinkt orange, während Ihr CLIÉ Handheld auf den „Memory Stick™“ zugreift.

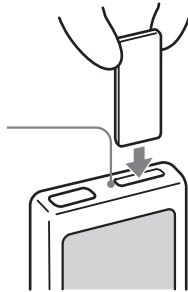

(Je nach Modell befindet sich der „Memory Stick“-Steckplatz an einer anderen Stelle.)


Wenn Ihr CLIÉ Handheld eingeschaltet ist, werden die Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ automatisch auf dem Bildschirm „Application Launcher“ angezeigt, wenn Sie den „Memory Stick™“ in den Steckplatz einsetzen (diese Funktion arbeitet nicht korrekt, wenn bestimmte Anwendungen ausgeführt werden).

Hinweise


- Setzen Sie einen „Memory Stick™“ richtig herum ein. Wenn es gewaltsam falsch herum eingesetzt wird, kann es beschädigt werden.
- Setzen Sie einen „Memory Stick™“ nur in den „Memory Stick™“-Steckplatz ein.

So entfernen Sie einen „Memory Stick™“

Vergewissern Sie sich, dass Ihr CLIÉ Handheld gerade keine Daten auf einen „Memory Stick™“ schreibt oder Daten darauf liest. Um den „Memory Stick™“ zu lösen, drücken Sie es leicht in den Steckplatz. Wenn der „Memory Stick™“ herausgesprungen ist, ziehen Sie ihn aus dem Steckplatz heraus.

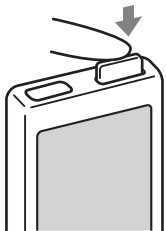

Drücken Sie den „Memory Stick™“ hinein

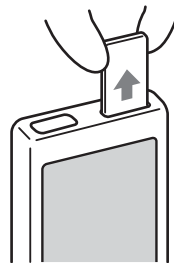

Ziehen Sie den „Memory Stick™“ heraus

Weiter auf der nächsten Seite

Hinweise zur Verwendung des „Memory Stick™“

Wenn Sie einen „Memory Stick™“ verwenden, folgen Sie den unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.

- Vermeiden Sie die Berührung der Anschlussstifte eines „Memory Stick™“ oder deren Berührung mit metallischen Objekten.
- Lassen Sie einen „Memory Stick™“ nicht fallen, biegen Sie ihn nicht, und setzen Sie ihn nicht Stoßeinwirkungen von außen aus.
- Zerlegen oder ändern Sie einen „Memory Stick™“ nicht.
- Lassen Sie einen „Memory Stick™“ nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung eines „Memory Stick™“ an Orten mit
 - extrem hohen Temperaturen, z.B. in einem heißen Auto in direktem Sonnenlicht oder neben einer Heizung
 - direktem Sonnenlicht
 - korrosiven Substanzen
 - magnetischen Feldern
 - hoher Luftfeuchtigkeit
 - übermäßiger Staubbildung
- Bewahren Sie bei der Lagerung und der Verwendung eines „Memory Stick™“ diesen im Originalbehälter auf, um wichtige Daten sicher zu schützen.
- Sichern Sie wichtige Daten.
- Entfernen Sie einen „Memory Stick™“ nicht aus dem Steckplatz, während Daten gelesen oder geschrieben werden.
- Um zu vermeiden, dass Daten beschädigt oder gelöscht werden,
 - ziehen Sie den „Memory Stick™“ nicht heraus, und ziehen Sie den Netzadapter nicht heraus, während Daten formatiert, gelesen oder geschrieben werden.
 - verwenden Sie einen „Memory Stick™“ nicht an einem Ort mit statischer Elektrizität oder elektrischen Störungen.
- Wird der Akku Ihres CLIÉ Handhelds leer, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können keine Daten mit einem „Memory Stick™“ mehr austauschen. Schließen Sie in diesem Fall den Netzadapter an, oder laden Sie Ihren CLIÉ Handheld vollständig auf.

- Formatieren Sie den in Ihrem CLIE Handheld verwendeten „Memory Stick™“ mit der Anwendung „CLIE Files“. Wenn Sie sie mit einer anderen Anwendung formatieren, wird die weitere Funktionsweise mit Ihrem CLIE Handheld nicht garantiert.
- Wenn Sie einen mit einer anderen Anwendung formatierten „Memory Stick™“ einsetzen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Formatieren aufgefordert werden. Um einen „Memory Stick™“ auf Ihrem CLIE Handheld zu verwenden, folgen Sie den Anweisungen zu deren Formatierung. Beachten Sie jedoch, dass alle gespeicherten Daten gelöscht werden.

..... **Schützen der Daten auf einem „Memory Stick™“**


Um zu verhindern, dass wichtige Daten versehentlich gelöscht werden, können Sie den Schreibschutzregler des „Memory Stick™“ verwenden.

Position Schreibschutz deaktiviert

Schieben Sie den Regler nach links, um den Schreibschutz aufzuheben. Sie können Daten auf dem „Memory Stick™“ lesen und darauf schreiben.

Position Schreibschutz aktiviert (LOCK)

Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Schreibschutz zu aktivieren. Sie können die Daten auf dem „Memory Stick™“ nur lesen. Aktivieren Sie den Schreibschutz, wenn Sie den „Memory Stick™“ mit wichtigen Daten einsetzen möchten, die nicht versehentlich gelöscht oder überschrieben werden dürfen.

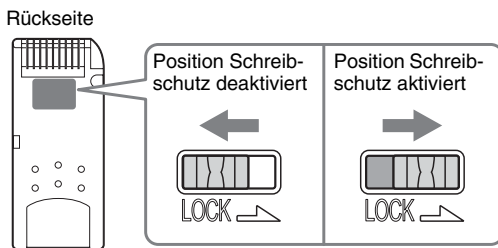

Tipp

Die Form oder die genaue Position des Reglers kann sich von der Abbildung unterscheiden.

..... **Starten einer Anwendung auf einem „Memory Stick™“**

Die Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ können Sie genauso wie die Anwendungen auf Ihrem CLIÉ Handheld starten. Wenn Ihr CLIÉ Handheld eingeschaltet ist, werden die Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ automatisch auf dem Bildschirm „Application Launcher“ angezeigt, wenn Sie den „Memory Stick™“ in den Steckplatz einsetzen (diese Funktion arbeitet nicht korrekt, wenn bestimmte Anwendungen ausgeführt werden).

Um vom Bildschirm „Application Launcher“ zu dem Bildschirm zu wechseln, auf dem die Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Tipp

Um die folgenden Schritte auszuführen, können Sie nur die Anwendungen starten, die im Ordner **/PALM/Launcher** gespeichert sind.

- 1 Zeigen Sie den Bildschirm „Application Launcher“ an, während der „Memory Stick™“ in den CLIÉ Handheld eingesetzt wird.
- 2 Drücken Sie auf die BACK-Taste, um die Gruppe zu wählen.



- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **Card** zu wählen. Die Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ werden angezeigt. Sie können eine Anwendung auf die gleiche Art starten wie eine Anwendung auf Ihrem CLIÉ Handheld. Wenn Sie dem „Memory Stick™“ einen Namen zugewiesen haben, wird **Card** mit diesem Namen angezeigt.

Tipp

Sie können auch auf das Karten-Symbol **Card** tippen, um sie zu wählen.

Hinweis

Je nach Anwendung werden einige Funktionen nicht ausgeführt. Kopieren Sie in diesem Fall die Daten auf dem CLIÉ Handheld mit der Anwendung „CLIE Files“, und verwenden Sie die kopierten Daten.

Anzeigen von Informationen auf einem „Memory Stick™“ (Karteninfo)

Sie können die Informationen (z.B. den restlichen Speicherplatz) des „Memory Stick™“ mit der Anwendung „Karteninfo“ anzeigen.

- 1 Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIÉ Handheld ein.
- 2 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das Karteninfo-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **Karteninfo** wird angezeigt.




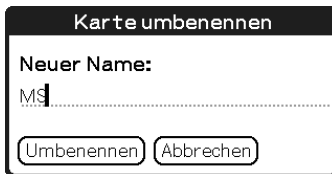
Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Karteninfo** können Sie auch auf das Karteninfo-Symbol tippen.

Zuweisen eines Namens zu einem „Memory Stick™“

Mit der Anwendung „Karteninfo“ können Sie jedem „Memory Stick™“ einen Namen zuweisen.

- 1** Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIE Handheld ein.
- 2** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das Karteninfo-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **Karteninfo** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
Das Menü wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie im Menü **Karte** auf **Karte umbenennen**.
Das Dialogfeld **Karte umbenennen** wird angezeigt.



Karte umbenennen

Neuer Name:


MS.....

Umbenennen Abbrechen

- 5** Geben Sie für den eingesetzten „Memory Stick™“ einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Umbenennen**.

Formatieren des „Memory Stick™“

Ein im Handel erhältlicher „Memory Stick™“ ist bereits für die Verwendung formatiert. Wenn Sie Ihren „Memory Stick™“ formatieren müssen, verwenden Sie die Anwendung „CLIE Files“ oder „Karteninfo“. Im Folgenden wird erklärt, wie ein „Memory Stick™“ mit der Anwendung „CLIE Files“ formatiert wird.

- 1** Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIE Handheld ein.
- 2** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **CLIE Files** zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „CLIE Files“ wird gestartet. Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das CLIE Files-Symbol tippen.
- 3** Tippen Sie auf das Menü-Symbol . Der Bildschirm „Menü“ wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie im Menü **Tool** auf **Formatieren**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- 5** Geben Sie für den formatierten „Memory Stick™“ einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **OK**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- 6** Tippen Sie auf **OK**.

So brechen Sie die Formatierung ab

Tippen Sie in Schritt 5 auf **Abbrechen**.

Was bedeutet Formatieren?

Beim Formatieren wird das Aufzeichnungsformat für Ihren „Memory Stick™“ festgelegt, so dass Sie mit Ihrem CLIÉ Handheld auf die Daten zugreifen können.

Hinweise

- Wenn ein „Memory Stick™“ neu formatiert wird, werden alle auf dem „Memory Stick™“ gespeicherten Daten gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Formatierung die Daten prüfen, so dass keine wichtigen Daten gelöscht werden.
- Um den „Memory Stick™“ auf Ihrem CLIÉ Handheld zu verwenden, formatieren Sie es auf Ihrem CLIÉ Handheld. Ein vom Computer formatierter „Memory Stick™“ kann auf Ihrem CLIÉ Handheld eventuell nicht richtig gelesen oder geschrieben werden.
- Wenn Sie den „Memory Stick™“ während der Formatierung entfernen, wird der „Memory Stick™“ nicht erkannt. Setzen Sie in diesem Fall den „Memory Stick™“ erneut ein, um die Formatierung noch einmal zu starten.

Austauschen von Daten über einen „Memory Stick™“

Starten von CLIE Files

Zwischen einem „Memory Stick™“ und Ihrem CLIÉ Handheld können Sie mit der Anwendung „CLIE Files“ Daten kopieren, verschieben oder löschen.

- Weitere Informationen zur Anwendung „CLIE Files“ finden Sie unter „CLIE Files“ im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ (auf Ihrem Computer installiert).


Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **CLIE Files** zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „CLIE Files“ wird gestartet, und die Liste der Daten auf dem „Memory Stick™“ wird angezeigt.

Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das CLIE Files-Symbol tippen.

Beim Anzeigen der Daten auf einem „Memory Stick™“

Die folgenden Symbole werden nur angezeigt, wenn Sie die Daten auf einem „Memory Stick™“ anzeigen. Weitere Informationen zu den anderen Symbolen finden Sie unter „Beim Anzeigen der Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld“ auf Seite 141.

Tippen Sie hier, um die Elemente in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren

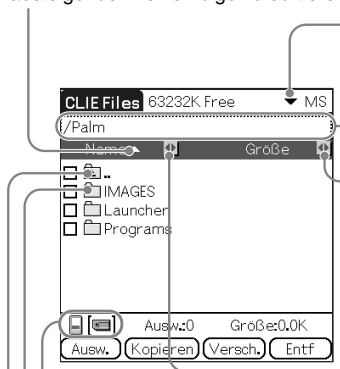

Tippen Sie hier, um zwischen der Ansicht Ihres CLIÉ Handhelds und des „Memory Stick™“ zu wechseln

Tippen Sie hier, um zum Bildschirm mit der Verzeichnisliste zu wechseln

Tippen Sie hier, um zwischen den folgenden Ansichten zu wechseln:

- Größe: Dateigröße
- Ersteller: ID des Erstellers der Datei
- Typ: Dateityp
- Version: Version der Datei
- Keine: keine angezeigten Elemente

Tippen Sie hier, um zwischen den folgenden Ansichten zu wechseln:



- Name: auf dem Computer angezeigter Name
- DBName: auf Ihrem CLIÉ Handheld zugewiesener Name

Tippen Sie hier, um zwischen der Ansicht Ihres CLIÉ Handhelds und des „Memory Stick™“ zu wechseln

Tippen Sie hier, um den Inhalt des Ordners anzuzeigen*

Tippen Sie hier, um das Oberverzeichnis anzuzeigen*

Austauschen von Daten über einen „Memory Stick™“

- *  und  sind für diesen Bildschirm spezifische Symbole, wenn die Daten auf einem „Memory Stick™“ angezeigt werden. Außer diesen Symbolen sind alle Symbole auf dem Bildschirm die gleichen wie diejenigen beim Anzeigen der Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld. Sie können auch den Jog Dial™ Navigator drehen, um einen Ordner zu wählen.

Tipp

Sie können einen Ordner auf dem Bildschirm **Verzeichnisliste** wählen und auf **OK** tippen, um den Inhalt des Ordners anzuzeigen. Zusätzlich können Sie auf **Neu** tippen, um einen neuen Ordner zu erstellen, oder auf **Umbenennen**, um den Namen des vorhandenen Ordners zu ändern.


Hinweise


- Wenn die Verzeichnisstruktur aus neun Ebenen oder mehr besteht, werden Verzeichnisebenen nicht angezeigt.
- Wenn die Akkuleistung Ihres CLIÉ Handhelds nicht mehr ausreicht, werden Daten auf dem „Memory Stick™“ eventuell nicht angezeigt. In diesem Fall müssen Sie Ihren CLIÉ Handheld aufladen oder den Netzadapter an Ihren CLIÉ Handheld anschließen.

Beim Anzeigen der Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld

Wechseln Sie die Datenbankanzeige nach Gruppe

- Alle Datenbanken
- Erstellergruppe
- Anwendung

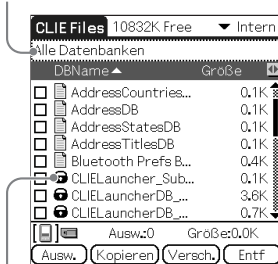

Sperrsymbol 

Weiter auf der nächsten Seite

Hinweise zum Verschieben oder Löschen von Daten mit der Anwendung „CLIE Files“

Beim Verschieben oder Löschen einer bestimmten Datei mit der Anwendung „CLIE Files“ können in einigen Fällen einige CLIE Anwendungen eventuell nicht richtig ausgeführt oder einige Daten formatiert werden. Sony haftet für keine Probleme mit Anwendungen oder Daten, die aufgrund des Verschiebens oder Löschens einer Datei entstehen.

Verschieben oder löschen Sie die folgenden Dateien nicht:

- **SavedPreference:** Speichert den endgültigen Betriebsstatus oder Einstellungen für verschiedene Anwendungen.
- **UnsavedPreference:** Speichert die Einstellungen für verschiedene Anwendungen oder Benutzerinformationen Ihres CLIE Handhelds. Wenn diese Datei gelöscht wird, können Sie Informationen eventuell nicht richtig synchronisieren.
- **CLIE Launcher XXX:** Speichert die Datenbank für CLIE Launcher. Wenn diese Datei gelöscht wird, können Sie CLIE Launcher eventuell nicht ausführen.
- **NetworkDB:** Speichert Netzwerkeinstellungen. Wird diese Datei gelöscht, wird die Netzwerkverbindung deaktiviert.
- **AddressDB:** Speichert die Datenbank für „Adressen“*.
- **DatebookDB:** Speichert die Datenbank für „Kalender“*.
- **MemoDB:** Speichert die Datenbank für „Merkzettel“*.
- **ToDoDB:** Speichert die Datenbank für „Aufgaben“*.


* Diese Datenbankdateien können als Sicherungsdateien auf einem „Memory Stick™“ kopiert werden. Wenn Sie sie zurück auf Ihren CLIE Handheld kopieren, werden die identischen Dateien auf Ihrem CLIE Handheld mit den Informationen zum Zeitpunkt der Sicherung überschrieben. Alle nach der Sicherung hinzugefügten oder bearbeiteten Informationen auf Ihrem CLIE Handheld werden nicht wiederhergestellt.


Kopieren der Daten auf Ihrem CLIE Handheld auf einen „Memory Stick™“

Mit der Anwendung „CLIE Files“ können Sie die Daten auf Ihrem CLIE Handheld auf einem „Memory Stick™“ speichern.

Hinweise

- Da das Kopieren von Daten viel Strom verbraucht, können Sie einen „Memory Stick™“ nicht verwenden, wenn Ihr CLIE Handheld nur noch über wenig Akkuleistung verfügt. Schließen Sie in diesem Fall den Netzadapter an Ihren CLIE Handheld an.
- Wenn Ihr CLIE Handheld beim Kopieren von Daten IR-Kommunikation empfängt, wird der Kopiervorgang unterbrochen. Deaktivieren Sie den Empfang von IR-Kommunikation auf Ihrem CLIE Handheld während des Kopierens von Daten.

- 1 Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **CLIE Files** zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „CLIE Files“ wird gestartet, und die Liste der Daten auf dem „Memory Stick™“ wird angezeigt.

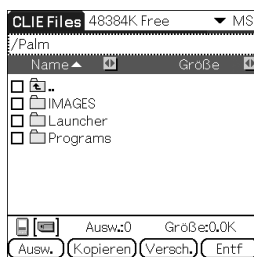

Tipp

Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das CLIE Files-Symbol tippen.

- 4** Drücken Sie den Jog Dial™ Navigator, um in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Intern** zu wählen.
- 5** Tippen Sie auf die zu kopierenden Daten, und ändern Sie in .
Sie können mehrere Elemente wählen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.

Hinweis

Mit dem Symbol  versehene Daten können nicht kopiert werden.

- 6** Tippen Sie auf **Kopieren**.
Der Bildschirm **Verzeichnisliste** wird angezeigt.
- 7** Tippen Sie auf das Verzeichnis des „Memory Stick™“.
Wenn Sie auf einem „Memory Stick™“ ein neues Verzeichnis erstellen möchten, tippen Sie auf **Neu** und geben den Verzeichnisnamen ein.
Tippen Sie auf das erstellte Verzeichnis.
Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis umbenennen möchten, tippen Sie auf **Umbenennen** und geben den neuen Namen ein.
- 8** Tippen Sie auf **OK**.
Die Daten werden in das in Schritt 7 gewählte Verzeichnis kopiert.

So kopieren Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 5 auf **-Ausw.**, und wählen Sie **Alles markieren**.

So heben Sie die Wahl auf

- **So heben Sie jede Wahl auf:** Tippen Sie auf **Ausw.**, und wählen Sie **Alles löschen**.
- **So heben Sie die Wahl für nur ein Element auf:** Tippen Sie erneut auf das gewählte Element.

Wählen anderer Daten als die angegebenen

Tippen Sie nach Schritt 5 auf **Ausw.**, und wählen Sie **Umkehren**. Der Status von und wird umgekehrt.

Verschieben der Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick™“

Wenn der Speicherplatz auf Ihrem CLIÉ Handheld nicht ausreicht, können Sie die Daten von Ihrem CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick™“ verschieben.

Tippen Sie in Schritt 6 auf **Verschieben**.

Die Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld werden auf den „Memory Stick™“ übertragen und gespeichert.

Hinweis

Wenn während des Kopierens oder Verschiebens von Daten von Ihrem CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick™“ eine Fehlermeldung wegen zu geringer Akkuleistung angezeigt wird, können auf dem „Memory Stick™“ durch den unvollständigen Kopier- oder Verschiebevorgang erstellte ungültige Dateien zurückbleiben.


Laden Sie Ihren CLIÉ Handheld auf, und starten Sie den Kopier- oder Verschiebevorgang erneut. Wenn die Bestätigungsmeldung zum Überschreiben eingeblendet wird, tippen Sie auf **Ja** oder **Ja für alle**.


Kopieren von Daten auf einem „Memory Stick™“ auf Ihren CLIE Handheld

Die auf einem „Memory Stick™“ gespeicherten Daten können Sie auf Ihren CLIE Handheld kopieren. Vergewissern Sie sich vor dem Kopieren, dass der Speicherplatz auf Ihrem CLIE Handheld ausreicht.

Tipp

Sie können Daten auch in einen anderen Ordner auf dem „Memory Stick™“ kopieren.

- 1 Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **CLIE Files** zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „CLIE Files“ wird gestartet, und die Liste der Daten auf dem „Memory Stick™“ wird angezeigt.

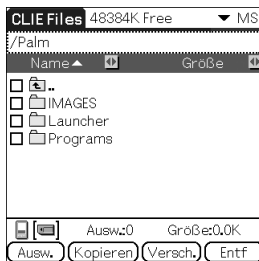

Tipp

Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das CLIE Files-Symbol tippen.

- 4 Tippen Sie auf die zu kopierenden Daten, und ändern Sie in . Sie können mehrere Elemente wählen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.

5 Tippen Sie auf **Kopieren**.
Der Bildschirm **Verzeichnisliste** wird angezeigt.

6 Wählen Sie **Intern**.

7 Tippen Sie auf **OK**.
Die in Schritt 4 gewählten Daten werden nach **Intern** kopiert.



So kopieren Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 4 auf **Ausw.**, und wählen Sie **Alles markieren**.

So heben Sie die Wahl auf

- **So heben Sie jede Wahl auf:** Tippen Sie auf **Ausw.**, und wählen Sie **Alles löschen**.
- **So heben Sie die Wahl für nur ein Element auf:** Tippen Sie erneut auf das gewählte Element.

So ändern Sie den zu kopierenden Ordner

Tippen Sie auf  oder , um den zu kopierenden Ordner zu wählen. Die Anzeige der Ordner wird geändert. Sie können einen zu kopierenden Ordner festlegen.

Verschieben von Daten auf einem „Memory Stick™“ auf Ihren CLIÉ Handheld

Die Daten auf einem „Memory Stick™“ können Sie auf Ihren CLIÉ Handheld verschieben.

Tippen Sie in Schritt 5 auf **Verschieben**.


Die Daten auf dem „Memory Stick™“ werden auf Ihrem CLIÉ Handheld übertragen und gespeichert.


Hinweis

Einige von einem „Memory Stick™“ auf Ihren CLIÉ Handheld kopierte Daten werden während eines HotSync®-Vorgangs möglicherweise nicht synchronisiert.

Löschen von Daten auf einem „Memory Stick™“

Mit der Anwendung „CLIE Files“ können Sie die Daten auf einem „Memory Stick™“ löschen.

- 1 Setzen Sie den „Memory Stick™“ in Ihren CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um **CLIE Files** zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „CLIE Files“ wird gestartet, und die Liste der Daten auf dem „Memory Stick™“ wird angezeigt.

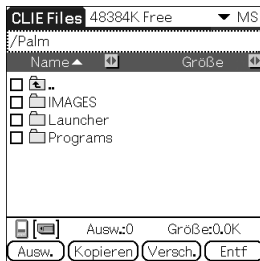

Tipp

Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das CLIE Files-Symbol tippen.

- 4 Tippen Sie auf die zu löschenden Daten, und ändern Sie in .
- 5 Tippen Sie auf **Entf.**
Das Dialogfeld **Datei löschen** wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf **OK.**
Die in Schritt 4 gewählten Daten werden vom „Memory Stick™“ gelöscht.



So löschen Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 4 auf **Ausw.**, und wählen Sie **Alles markieren**.

So heben Sie die Wahl auf

- **So heben Sie jede Wahl auf:** Tippen Sie auf **Ausw.**, und wählen Sie **Alles löschen**.
- **So heben Sie die Wahl für nur ein Element auf:** Tippen Sie erneut auf das gewählte Element.

So ändern Sie den zu löschenden Ordner

Tippen Sie auf  oder , um den zu löschenden Ordner zu wählen. Die Anzeige der Ordner wird geändert. Sie können einen zu löschenden Ordner festlegen.

Menüs in „CLIE Files“

Im Folgenden werden die Menüs beschrieben, die für die Anwendung „CLIE Files“ spezifisch sind.

Weitere Informationen zu den mit CLIE Anwendungen gemeinsamen Menüs finden Sie unter „Häufig verwendete Menüs“ auf Seite 41.

Menü „Tool“

Formatieren	Formatiert (initialisiert) einen in Ihren CLIE Handheld eingesetzten „Memory Stick™“. Alle auf einem „Memory Stick™“ gespeicherten Daten werden bei der Formatierung des „Memory Stick™“ gelöscht.
Medieninfo.	Zeigt Informationen, z.B. die Speichergröße oder die Datenträgerbezeichnung Ihres CLIE Handhelds oder des „Memory Stick™“ an.
Neues Verzeich.	Erstellt einen Ordner unter dem aktuellen Ordner auf dem „Memory Stick™“ (nur wenn der „Memory Stick™“ gewählt ist).
Umbenennen	Ändert den Namen des aktuellen Verzeichnisses oder Ordners (nur wenn der „Memory Stick™“ gewählt ist). Dieser Name steht für „einen auf dem Computer angezeigten Namen“.
Info über CLIE Files	Zeigt die Versionsinformationen zu „CLIE Files“ an.

..... Austauschen von Daten ohne die Anwendung „CLIE Files“

Sie können Daten zwischen einem „Memory Stick™“ und Ihrem CLIE Handheld über das Menü des Bildschirms „Application Launcher“ austauschen.

Je nach Anwendung können jedoch Probleme auftreten. Beachten Sie Folgendes:

- Sie können nur Anwendungen kopieren. Verknüpfte Dateien können nicht kopiert werden.
- Auf dem „Memory Stick™“ gespeicherte Daten (z.B. Bilddateien) können nicht angezeigt werden.

- 1** Setzen Sie den „Memory Stick™“ in den „Memory Stick™“-Steckplatz des CLIE Handhelds ein.
- 2** Tippen Sie auf dem Bildschirm „Application Launcher“ auf das Menü-Symbol . Das Menü wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie im CLIE Launcher-Menü auf **Kopieren**. Das Dialogfeld **Kopieren** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Kopieren auf**, und wählen Sie **Handheld** oder **Card**. Wenn Sie **Kopieren nach** wählen, ist **Von** automatisch gewählt.
- 5** Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie kopieren möchten.
- 6** Tippen Sie auf **Kopieren**. Die gewählte Anwendung wird auf den CLIE Handheld oder den „Memory Stick™“ kopiert.

.....

Hinweise zum Starten von Anwendungen von einem „Memory Stick™“

Sie können eine Anwendung (Dateien mit Endungen wie .prc und .pdb) von einem „Memory Stick™“ starten. Beachten Sie jedoch vor dem Starten Folgendes:

- Sie können nur Anwendungen starten. Verknüpfte Dateien wie Bild- oder Filmdateien können eventuell nicht geöffnet (wiedergegeben) werden.
- Wenn die Daten, die in der Anwendung nicht geöffnet werden können, auf dem „Memory Stick™“ gespeichert sind, verschieben Sie die Daten auf Ihren CLIÉ Handheld, oder löschen Sie sie mit der Anwendung „CLIE Files“.

Tipp

Wenn die Daten mit dem HotSync®-Vorgang auf dem „Memory Stick™“ installiert wurden, werden die Datendateien im Ordner **/PALM/Launcher** gespeichert.

Übertragen


In diesem Kapitel wird erläutert, wie mit einem anderen Palm OS[®] PDA-Gerät über den IR-Anschluss kommuniziert wird.

**Übertragen zwischen Ihrem Sony CLIÉ Handheld
und einem anderen Palm OS[®] PDA 154**

Übertragen zwischen Ihrem Sony CLIÉ Handheld und einem anderen Palm OS[®] PDA

Verwendungsmöglichkeiten der Übertragung


Ihr CLIÉ Handheld ist mit einem IR-(Infrarot-)Anschluss ausgestattet, über den Sie Daten mit einem anderen Palm OS[®] PDA-Gerät mit IR-Anschluss austauschen können. Der IR-Anschluss befindet sich oben auf Ihrem CLIÉ Handheld, hinter der kleinen dunklen Schutzabdeckung.

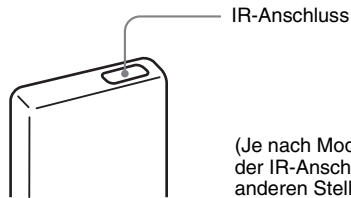

Sie können die folgenden Informationen zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und einem anderen Palm OS[®] PDA-Gerät mit IR-Anschluss übertragen:


- Die Daten in „Adressen“, „Kalender“, „Aufgaben“ oder „Merkzettel“.
- Alle Daten der aktuellen Kategorie in „Adressen“, „Kalender“, „Aufgaben“ oder „Merkzettel“.
- Daten aus „Adressen“, die Sie als Visitenkarte bestimmt haben.
- Im Speicher installierte Zusatzanwendungen.

Hinweis

Einige Anwendungen sind kopiergeschützt und lassen sich nicht übertragen. Mit dem Symbol  versehene Anwendungen können nicht kopiert werden.

Senden von Daten

Sie können die Daten auf Ihrem CLIÉ Handheld auf ein anderes Palm OS® PDA-Gerät mit IR-Anschluss übertragen.

- 1 Wählen Sie die Daten, Kategorie oder Visitenkarte, die übertragen werden soll.
- 2 Tippen Sie auf das Menü-Symbol .
- 3 Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:
 - Bei einem einzelnen Datensatz auf den Befehl „Übertragen“
 - In „Adressen“ auf Karte übertragen
 - Kategorie übertragen
- 4 Wenn das Dialogfeld **Übertragen** angezeigt wird, zeigen Sie mit dem IR-Anschluss Ihres CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss eines anderen Palm OS® PDA-Geräts.



(Je nach Modell befindet sich der IR-Anschluss an einer anderen Stelle.)

Tipp

Damit die Daten am besten übertragen werden, sollte der Abstand zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem anderen Palm OS® PDA-Gerät ca. 10 bis 20 Zentimeter betragen. Zwischen den Geräten sollte sich kein Hindernis befinden. Der optimale Abstand für die Übertragung kann je nach Gerät unterschiedlich sein.

- 5 Warten Sie etwas, bis im Dialogfeld **Übertragen** angezeigt wird, dass die Übertragung abgeschlossen ist.






Empfangen gesendeter Daten

- 1** Schalten Sie Ihren CLIÉ Handheld ein, und zeigen Sie mit dem IR-Anschluss Ihres CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss des anderen Palm OS® PDA-Geräts. Das Dialogfeld **Übertragen** wird angezeigt und die Datenübertragung gestartet.
- 2** Wählen Sie die Kategorie, in der Sie die empfangenen Daten speichern möchten. Sie können zum Speichern der Daten auch eine neue Kategorie erstellen oder sie in der Kategorie „Nicht abgelegt“ speichern.
- 3** Tippen Sie auf **Ja**. Die Daten werden gespeichert.

Hinweis

Wenn die Option **Empfang** auf dem Bildschirm **Einstellungen** nicht aktiviert ist, können Sie mit dieser Funktion keine Daten empfangen. Legen Sie vor der Datenübertragung für **Empfang** den Wert **Ein** fest.

..... Tipps zum Übertragen von Informationen

- Durch Übertragung empfangene Daten oder Anwendungen werden in der Kategorie „Nicht abgelegt“ gespeichert.
- Sie können ca. zwei Sekunden lang die Taste „Adressen“  drücken, um Ihre Visitenkarte zu übertragen.
- Sie können Graffiti® verwenden, um den aktuellen Eintrag zu übertragen ( dann  oder , und tippen Sie dann auf .

Verwenden der Bluetooth™-Funktion

(nur für Modelle mit Bluetooth™)

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Informationen, z.B. Anwendungen oder Daten, mit einem anderen Bluetooth™-kompatiblen Gerät über die Bluetooth™-Funktion ausgetauscht werden.

Austauschen von Daten mit der Bluetooth™-Funktion	158
Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth™-Funktion	158
Senden von Daten wie Bilddateien oder Kalenderdaten an einen anderen CLIE Handheld mit der integrierten Bluetooth™-Funktion oder dem Bluetooth™-Modul (optional)	158

Austauschen von Daten mit der Bluetooth™-Funktion

Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth™-Funktion


Mit der Bluetooth™-Funktion kann drahtlose Kommunikation innerhalb eines Bereichs von ca. 10 Metern ermöglicht werden. Sie können mit Hilfe der Funktion Daten zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten ausgetauscht werden.


Senden von Daten wie Bilddateien oder Kalenderdaten an einen anderen CLIÉ Handheld mit der integrierten Bluetooth™-Funktion oder dem Bluetooth™-Modul (optional)



1 Wählen Sie eine Datei.

① Senden einer Bilddatei, Filmdatei, Sprachnotiz oder handschriftlichen Notiz

Starten Sie CLIE Viewer, tippen Sie auf das Menü-Symbol,  wählen Sie im Menü **Daten** den Befehl **Senden...**, und tippen Sie auf die zu sendende Datei.

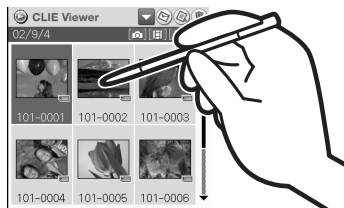


Tipp

Senden von Bilddateien

Im Dialogfeld können Sie eine Methode zum Senden von Daten wählen. (Je nach Ihrer Betriebsumgebung wird das unten stehende Dialogfeld eventuell nicht angezeigt.)



② Senden von Kalender- oder Adressdaten

Tippen Sie auf die Kalender- oder Adressdaten, die Sie senden möchten, tippen Sie auf das Menü-Symbol , und wählen Sie dann im Menü den Befehl **Ereignis senden** (für die Anwendung „Kalender“) oder **Adresse senden** (für die Anwendung „Adressen“).

2 Senden Sie eine Datei.

Nachdem das Dialogfeld **Bluetooth-Suche** angezeigt wird, wird im Dialogfeld **Suchergebnis** die Liste von Bluetooth™-kompatiblen CLIÉ Handhelds innerhalb des Kommunikationsbereichs angezeigt. Tippen Sie auf einen CLIÉ Handheld, zu dem Sie Daten senden möchten.




Auf beiden CLIÉ Handhelds wird das Dialogfeld **Bluetooth-Status** angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weiter auf der nächsten Seite

Tipp

Wenn Sie ein Bluetooth™-kompatibles, auf dem CLIÉ handheld registriertes Zielgerät umbenannt haben, wird das Gerät eventuell unter dem alten Namen aufgelistet, wenn Bluetooth™-kompatible Geräte erkannt werden.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- ① Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** auf das Menü-Symbol  (Seite 73).
- ② Tippen Sie im Menü **Optionen** auf **Gerätenamen-Cache aus**.
- ③ Suchen Sie nach Bluetooth™-kompatiblen Zielgeräten.


Hinweis

Um die empfangenen Daten/Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten, müssen auf dem CLIÉ Handheld Anwendungen installiert sein, die alle Daten/Dateien unterstützen.

..... Durchführen eines drahtlosen HotSync®-Vorgangs mit einem Computer

Wenn Sie einen Bluetooth™-kompatiblen Computer verwenden, können Sie einen drahtlosen HotSync®-Vorgang zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem Computer durchführen.

- ➔ Weitere Informationen zum „Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth™-Funktion“ finden Sie auf Seite 111.



Verwenden des Taschenrechners und Suchen nach Einträgen

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie effizient nach Einträgen suchen und wie der Taschenrechner verwendet wird.


Verwenden des Taschenrechners (Rechner) . .	162
Suchen nach Einträgen	165

Verwenden des Taschenrechners (Rechner)

Rechnen mit dem Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie grundlegende Berechnungen durchführen. Außerdem können Sie die Zahlen im Speicher des Taschenrechners speichern und daraus abrufen.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das Rechner-Symbol auf dem Bildschirm „Application Launcher“ zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die Anwendung „Taschenrechner“ wird gestartet.

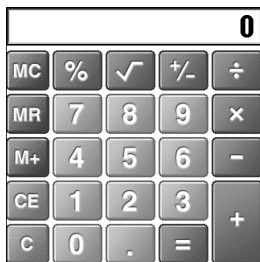

Tipp

Sie können zum Starten der Anwendung auch auf das Taschenrechner-Symbol tippen.

- 2 Führen Sie Berechnungen durch.
Um den Taschenrechner zu verwenden, tippen Sie mit dem Stift auf die Zahlen oder Symbole auf dem Bildschirm.

Die Funktionen der Taschenrechnertasten

Der Taschenrechner verfügt über verschiedene Tasten, die Sie bei Berechnungen unterstützen.

CE	Löscht die zuletzt eingegebene Zahl. Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie beim Eingeben von Zahlen einen Fehler gemacht haben. Sie können dann diese Zahl neu eingeben, ohne die aktuelle Berechnung abbrechen und von vorn beginnen zu müssen.
C	Löscht die letzte Berechnung und ermöglicht es Ihnen, mit einer neuen Berechnung zu beginnen.
+/-	Wandelt die aktuelle Zahl in einen negativen oder positiven Wert um. Wenn Sie eine negative Zahl eingeben möchten, geben Sie die Zahl ein und tippen dann auf die Taste „+/-“.
M+	Fügt die aktuelle Zahl dem Gesamtwert im Speicher hinzu. Jede Zahl, die mit der Schaltfläche „M+“ hinzugefügt wird, wird zum Gesamtwert im Speicher addiert. Die hinzuzufügende Zahl kann ein berechneter Wert sein oder die Zahl, die Sie durch Drücken der Zahlentasten eingegeben haben. Die aktuelle Berechnung (oder Berechnungsserie) wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie diese Schaltfläche drücken; es wird lediglich der Wert im Speicher abgelegt, bis er wieder abgerufen wird.
MR	Ruft den im Speicher abgelegten Gesamtwert ab, und fügt ihn an der aktuellen Stelle ein.
MC	Löscht alle Werte, die im Taschenrechnerspeicher abgelegt wurden.
$\sqrt{\quad}$	Berechnet die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl. Geben Sie die Zahl ein, und tippen Sie dann auf die Taste.

..... **Verwenden der Taschenrechnermenüs**

Menü „Bearbeiten“

Kopieren, Einfügen	Kopiert Werte aus dem Rechner und fügt sie in einer anderen Anwendung ein. Sie können auch Zahlenwerte aus anderen Anwendungen in den Taschenrechner einfügen, z. B. aus „Merkzettel“.
---------------------------	--

Menü „Optionen“

Letzte Berechnungen	Sie können die letzte Berechnungsserie prüfen. Das ist nützlich, wenn Sie die Berechnungen später anzeigen möchten.
----------------------------	---

Rechner-Info	Zeigt die Versionsinformationen für die Anwendung „Taschenrechner“ an.
---------------------	--


Suchen nach Einträgen

Verwenden der Option „Suchen“

Auf Ihrem CLIÉ Handheld können Sie nach Einträgen suchen, z.B. Daten aus „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ oder „Merkzettel“, indem Sie das ganze Wort oder die ersten Buchstaben eingeben. Die Suchergebnisse werden nach Anwendung angezeigt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht mehr wissen, mit welcher Anwendung Sie den Eintrag erstellt haben, den Sie suchen.

Hinweis


Die Option „Suchen“ ist mit einigen Anwendungsdaten nicht kompatibel.

- 1 Tippen Sie auf das Suche-Symbol .
Das Dialogfeld „Suchen“ wird angezeigt.



- 2 Geben Sie den Suchtext ein.
Sie können Buchstaben, Sonderzeichen oder Zahlen eingeben.

- 3 Tippen Sie auf **OK**.
Die Option **Suchen** startet die Suche und zeigt die Liste der Suchergebnisse an.
Nach den an jeden Datensatz angefügten Kommentaren kann ebenfalls gesucht werden.

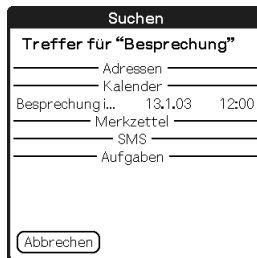

Weiter auf der nächsten Seite

- 4** Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf die Daten, die Sie anzeigen möchten.
Die den Daten zugewiesene Anwendung öffnet die Daten automatisch.

So brechen Sie den Suchvorgang ab

Tippen Sie auf **Stop** und **Beenden**.

Um die Suche wiederaufzunehmen, tippen Sie auf **Weitersuchen**.

Hinweis

Die Groß- und Kleinschreibung ist bei der Option „Suchen“ unwichtig. Wenn Sie nach „sony“ suchen lassen, wird auch „Sony“ gefunden.

Tipp

Wenn Sie eine Textstelle in einer Anwendung wählen, bevor Sie auf das Suchen-Symbol tippen, wird dieser Text automatisch in das Dialogfeld **Suchen** eingegeben.

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sicherungskopien der Daten Ihres CLIÉ Handhelds angelegt werden.

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten . . .	168
Sichern von Daten auf dem Computer mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs.	168
Sichern von Daten mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ auf einem „Memory Stick™“	169

Sichern Ihrer Sony CLIÉ™ Handheld-Daten

Sie können die Daten Ihres CLIÉ Handhelds durch folgende Verfahren sichern:

- Die Daten werden mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs auf dem Computer gesichert.
- Die Daten werden mit Hilfe der Anwendung „Memory Stick Backup“ auf einem „Memory Stick™“ gesichert.

Sichern von Daten auf dem Computer mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs

Als Standardverfahren können Sie den HotSync®-Vorgang verwenden, um die folgenden Daten auf Ihrem Computer zu sichern:

- Datendateien des Merktzettels
- Datendateien der Adressen
- Datendateien der Aufgaben
- Datendateien des Kalenders
- Datendateien der Einstellungen
- Anwendungsdateien, die durch einen HotSync®-Vorgang installiert wurden
- Benutzerspezifische Informationsdateien, die bei der Ausführung eines HotSync®-Vorgangs verwendet werden

Wenn ein HotSync®-Vorgang durchgeführt wird, werden die Sicherungsdateien mit den Daten auf dem Computer verglichen, und die jeweils neuesten Dateien werden weiterverwendet. Wenn Sie den Handheld durch einen Hard-Reset zurücksetzen, werden alle persönlichen Datensätze und Einträge, die auf Ihrem CLIÉ Handheld gespeichert sind, gelöscht und der Handheld in den Originalzustand (wie bei Auslieferung) zurückversetzt. Sie können in diesem Fall Ihre Daten aber mit den beim letzten HotSync®-Vorgang erstellten Sicherungskopien vom Computer wiederherstellen.

Hinweise

- Folgende Anwendungen bzw. Daten können durch einen HotSync®-Vorgang nicht gesichert werden:
 - Anwendungen oder Daten, die von einem „Memory Stick™“ oder per Infrarot von einem anderen Handheld übertragen wurden
 - Bestimmte Anwendungen oder Treiber, die nachträglich installiert wurden sowie bestimmte Daten in Anwendungen

Weitere Informationen über Anwendungen, die nicht gesichert werden können, finden Sie in der Dokumentation der betreffenden Anwendung.



Verwenden Sie die Anwendung „Memory Stick Backup“, wenn Sie eine komplette Datensicherung von allen Handheld-Daten anlegen möchten.

- Wenn Sie Einstellungen im Dialogfeld zum Ändern des HotSync®-Vorgangs individuell anpassen, können Sie unter Umständen keine Sicherungsdatei erstellen. Es ist nicht möglich, eine Anwendung zu sichern oder deren Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine andere Option als „Dateien synchronisieren“ wählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)“ auf Seite 104.

..... **Sichern von Daten mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ auf einem „Memory Stick™“**

Mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ können Sie die folgenden Anwendungen und Daten auf einem „Memory Stick™“ sichern.

- Datendateien des Merktzettels
- Datendateien der Adressen
- Datendateien der Aufgaben
- Datendateien des Kalenders
- Datendateien der Einstellungen
- Datendateien der Zusatzanwendungen

- 1** Setzen Sie einen „Memory Stick™“ in den CLIÉ Handheld ein.
- 2** Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 3** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das MS Backup-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Die Anwendung „Memory Stick Backup“ wird gestartet.
- 4** Tippen Sie auf das Sicherungs-Symbol .
- Das Dialogfeld **Sicherungskopie aller Dateien** wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie auf **OK**.
Der Bildschirm **Backup-Fortschritt** wird angezeigt.
In der Liste werden allgemeine Informationen zur Datensicherung (Datum, Größe und Anzahl der Datenbanken) aufgeführt.

Hinweise

- Wenn Sie Ihre CLIÉ-Daten auf einem „Memory Stick™“ sichern, ist das Datenvolumen der Sicherungsdaten möglicherweise größer als das der Ausgangsdaten.
- Führen Sie keine Datensicherung durch, wenn der CLIÉ nicht über genügend freien Speicher verfügt. Es kann sein, dass in diesem Fall die Sicherungsdaten nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt werden.

Tipps

- Der Vorgang der Datensicherung kann einige Minuten dauern.
- Unter Schritt 4 können Sie in der Datensicherungsliste auch eine Datei wählen und dann auf **Sicherungskopie** tippen, um die Datei zu überschreiben.
- Die in der Liste angezeigte Datengröße gibt die Größe der Anwendungen und der auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten wider.
- „DBNum“ gibt Ihnen Auskunft über die Anzahl der Anwendungen und Daten, die gesichert worden sind.
- Wenn eine Sicherungsdatei auf dem „Memory Stick™“ mit der Anwendung „CLIE Files“ aktualisiert wurde, kann die Datei möglicherweise nicht ordnungsgemäß gesichert bzw. wiederhergestellt werden.

So löschen Sie eine Sicherungsdatei vom „Memory Stick™“



Wählen Sie die zu löschenden Sicherungsdaten in der Datensicherungsliste, und tippen Sie auf **Löschen**.

Sicherungsdaten und Anwendungen auf Ihrem CLIÉ Handheld wiederherstellen

Hinweise

- Wenn Sie Sicherungsdaten und Anwendungen auf Ihrem CLIÉ Handheld wiederherstellen, werden die gegenwärtig auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten durch die Sicherungsdaten überschrieben. Alle nach dem Speichern der Sicherungsdaten erstellten oder geänderten Daten werden damit gelöscht.
- Sie können nur die Daten auf dem CLIÉ Handheld wiederherstellen, für den Sie die Datensicherung vorgenommen haben.

- 1** Führen Sie auf dem CLIÉ Handheld ein Hard-Reset durch.
 - ▶ Weitere Informationen zum Hard-Reset finden Sie unter „Grundfunktionen des Sony CLIÉ™ Handhelds: Restarting your Sony CLIÉ handheld“ in the „Read This First (Operating Instructions).“

- 2** Setzen Sie den „Memory Stick™“ mit den Sicherungsdateien in Ihren CLIE Handheld ein.
- 3** Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 4** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um das MS Backup-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Die Anwendung „Memory Stick Backup“ wird gestartet, und die Liste der Sicherungsdaten wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie in der Liste auf die Sicherungsdaten, die wiederhergestellt werden sollen.
- 6** Tippen Sie auf das Wiederherstellen -Symbol.
Das Dialogfeld **Alle Dateien wiederherstellen** wird angezeigt.
- 7** Tippen Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Wiederherstellen bestätigen** wird angezeigt.
- 8** Tippen Sie auf **OK**.
Das Dialogfeld **Fortschritt wiederherstellen** wird angezeigt.
Wenn Anwendungsdaten vorhanden sind, die bei einem Hard-Reset automatisch für jede Anwendung wiederhergestellt werden, oder wenn Sie nach dem Hard-Reset Daten erstellt bzw. aktualisiert haben, wird das Dialogfeld **Überschreiben bestätigen** angezeigt. Tippen Sie auf **Ja** um zu überschreiben, auf **Ja für Alle** um alle Daten zu überschreiben, oder auf **Nein** um die Daten beizubehalten.
Nach der Wiederherstellung der Sicherungsdaten wird der CLIE Handheld automatisch neu gestartet.

Tipp

Verwenden Sie die Funktion **Kopieren** der Anwendung „CLIE Files“, wenn Sie nur einzelne Dateien der gesamten Sicherungsdaten wählen möchten. Weitere Informationen zur Anwendung „CLIE Files“ finden Sie auf Seite 140.

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie persönliche Daten in den verschiedenen Anwendungen des CLIÉ Handhelds verwalten und durch ein Kennwort schützen können.

Eingeben von Benutzerinformationen	173
Sperren Ihres CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)	175
Sperren und Ausschalten Ihres CLIÉ Handhelds	175
Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren	177
Schützen von Daten	178
Zuweisen eines Kennwortes	178
Ändern oder Löschen eines Kennwortes	180
Ausblenden oder Maskieren privater Einträge	181

Eingeben von Benutzerinformationen


Sie können persönliche Angaben wie Ihren Namen, Firmennamen und Ihre Telefonnummer in den CLIÉ Handheld eingeben, damit er Ihnen z.B. im Falle des Verlustes zugeordnet werden kann. Wenn Sie dem Handheld ein Kennwort zuweisen, werden diese Benutzerinformationen beim nächsten Einschalten des CLIÉ Handhelds auf dem Bildschirm angezeigt.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ das Einstellen-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Einstellungen** können Sie auch auf das **Einstellen**-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil **V** in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Benutzer**. The Bildschirm **Einstellungen - Benutzer** wird angezeigt.

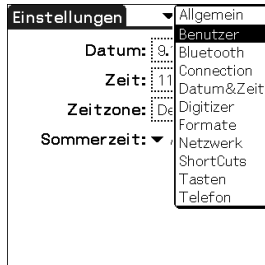

- 3 Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein. Wenn der eingegebene Text nicht ganz auf eine Bildschirmseite passt, wird rechts eine Bildlaufleiste angezeigt.

Wenn Sie zum Schutz Ihrer Daten bereits ein Kennwort zugewiesen haben


Die Benutzerinformationen können ohne Eingabe des Kennwortes nicht geändert bzw. bearbeitet werden, wenn bereits ein Kennwort zugewiesen wurde. Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um den Schutz für die Eingabe bzw. Änderung der Benutzerinformationen aufzuheben.

- 1** Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ das Einstellen-Symbol zu wählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Einstellungen** können Sie auch auf das Symbol **Einstellen** tippen.

- 2** Tippen Sie auf den Pfeil **V** in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Einstellungen**, und wählen Sie **Benutzer**.
The Bildschirm **Einstellungen - Benutzer** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf **Sperre aufheben**.
Das Dialogfeld **Sperre aufheben** wird angezeigt.

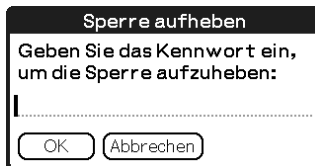

- 4** Geben Sie das aktuell zugewiesene Kennwort ein und tippen Sie auf **OK**.

Sperren Ihres CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)

Sie können Ihren CLIÉ Handheld vor unbefugtem Zugriff durch ein Kennwort schützen. Beim Einschalten des CLIÉ Handhelds wird der Benutzer zur Eingabe des Kennwortes aufgefordert.

Hinweis

Der CLIÉ Handheld kann nur verwendet werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wird. Falls Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie das Gerät durch einen Hard-Reset zurücksetzen. Bei einem Hard-Reset werden allerdings auch alle Benutzerdaten auf dem CLIÉ Handheld gelöscht. Sie können jedoch anschließend die Daten anhand der Sicherungsdateien auf dem Computer durch einen HotSync®-Vorgang wiederherstellen.

- Weitere Informationen zum Hard-Reset finden Sie unter „Grundfunktionen des Sony CLIÉ™ Handhelds: Neustarten Ihres Sony CLIÉ Handhelds“ in „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch)“.

..... Sperren und Ausschalten Ihres CLIÉ Handhelds

Durch diese Funktion wird Ihr CLIÉ Handheld ausgeschaltet und gleichzeitig gesperrt. Der CLIÉ Handheld kann anschließend nur verwendet werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wird.

- 1** Führen Sie einen HotSync®-Vorgang zwischen Ihrem Computer und dem CLIÉ Handheld durch, um auf dem Computer Sicherungskopien der Handheld-Daten zu erstellen.

Weitere Informationen zum HotSync®-Vorgang finden Sie im Abschnitt „Sichern von Daten auf dem Computer mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs“ auf Seite 168.

- 2** Folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt „Zuweisen eines Kennwortes“ auf Seite 178, um Ihrem Handheld ein Kennwort zuzuweisen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Sperrén Ihres CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)

- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ die Anwendung **Sicherheit** auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.


Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.



Tip

Zum Anzeigen des Bildschirms **Sicherheit** können Sie auch auf das **Sicherheit**-Symbol tippen.

- 4 Tippen Sie auf **Sperrén & ausschalten**. Der Bildschirm **Systemsperré** wird angezeigt.

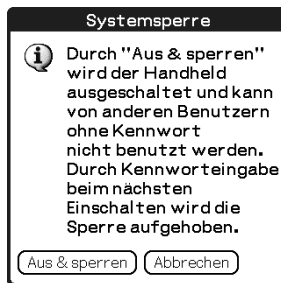

- 5 Tippen Sie auf **Aus & sperren**.


Ihr CLIÉ Handheld wird ausgeschaltet und gesperrt.

Der CLIÉ Handheld kann anschließend nur verwendet werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wird.

Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren

Sie können eine Zeit einstellen, nach der Ihr CLIÉ Handheld automatisch gesperrt wird.

- 1 Folgen Sie den Schritten 1 bis 3 im Abschnitt „Sperrn und Ausschalten Ihres CLIÉ Handhelds“ auf Seite 175. Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf **Nie**. Das Dialogfenster **Kennwort** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **OK**. Das Dialogfeld **Handheld sperren** wird angezeigt.

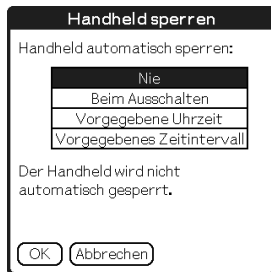

- 4 Tippen Sie im Dialogfeld **Handheld sperren** auf die gewünschte Option.
 - **Nie:** Ihr CLIÉ Handheld wird nicht automatisch gesperrt.
 - **Beim Ausschalten:** Ihr CLIÉ Handheld wird beim Ausschalten gesperrt.
 - **Vorgegebene Uhrzeit:** Ihr CLIÉ Handheld wird zu der von Ihnen festgelegten Uhrzeit automatisch gesperrt.
 - **Vorgegebenes Zeitintervall:** Ihr CLIÉ Handheld wird nach einer von Ihnen festgelegten Zeitspanne automatisch gesperrt, wenn er während dieser Zeit nicht verwendet wird.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Schützen von Daten

Sie können die Daten auf Ihrem CLIE Handheld vor unbefugtem Zugriff durch ein Kennwort schützen.

Außerdem können Sie vertrauliche Daten als privat kennzeichnen. Diese werden nur angezeigt, wenn das Kennwort eingegeben wird.

Zuweisen eines Kennwortes

Sie können Ihre privaten Einträge vor unerlaubtem Zugriff schützen und Ihren CLIE Handheld sperren, indem Sie ein Kennwort zuweisen.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ die Anwendung **Sicherheit** auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.

Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Sicherheit** können Sie auch auf das **Sicherheit**-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf **-Nicht zugewiesen-**. Das Dialogfeld **Kennwort** wird erneut angezeigt.

Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein:

.....

Hinweis:

.....

Wenn Sie ein Kennwort zuweisen, müssen Sie dieses eingeben, um private Einträge anzuzeigen.

OK Abbrechen

- 3 Geben Sie ein Kennwort ein.

4 Tippen Sie auf **OK**.

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie das Kennwort zur Bestätigung nochmals eingeben müssen.

5 Geben Sie das Kennwort nochmals ein, und tippen Sie dann auf **OK**.

Damit ist das Kennwort zugewiesen und im Feld **Kennwort** wird der Text **-Zugewiesen-** angezeigt.

Tipp

In Schritt 3 können Sie einen Hinweis eingeben, der Ihnen hilft, sich an das Kennwort zu erinnern, falls Sie es einmal vergessen sollten. Dieser Hinweistext wird zur Erinnerung angezeigt, wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben.

Ändern oder Löschen eines Kennwortes

Das von Ihnen zugewiesene Kennwort kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ die Anwendung **Sicherheit** auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.

Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.

Tipp

Zum Anzeigen des Bildschirms **Sicherheit** können Sie auch auf das **Sicherheit**-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf **-Zugewiesen-**.

Das Dialogfeld **Kennwort** wird erneut angezeigt.

- 3 Geben Sie das aktuelle Kennwort ein, und tippen Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Kennwort** wird erneut angezeigt.

- 4 Geben Sie ein neues Kennwort ein, und tippen Sie auf **OK**.

Zum Löschen des Kennwortes tippen Sie auf **Kennw. löschen**.

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es löschen, damit Sie den Handheld weiter verwenden können. Bedenken Sie jedoch, dass beim Löschen des Kennwortes auch alle privaten Daten, die durch das Kennwort geschützt waren, gelöscht werden. Sie können anschließend Ihre Daten aber anhand der Sicherungsdateien auf dem Computer durch einen HotSync®-Vorgang jedoch wiederherstellen.

- 1 Tippen Sie in Schritt 2 auf **Vergessen**.

Das Dialogfeld **Kennwort löschen** wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **Ja**.

Ihr Kennwort und Ihre privaten Einträge werden dadurch gelöscht.

Ausblenden oder Maskieren privater Einträge

In einigen Anwendungen, z.B. „Adressen“ oder „Merkzettel“, können Sie private Einträge ausblenden oder maskieren um sie vor fremder Einsichtnahme zu schützen. Wenn Sie maskierte oder ausgeblendete Einträge wieder anzeigen möchten, müssen Sie das Kennwort eingeben. Ausgeblendete bzw. maskierte Einträge werden wie alle anderen Einträge gespeichert, auch wenn Sie nicht angezeigt werden.

- 1 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um im Bildschirm „Application Launcher“ die Anwendung **Sicherheit** auszuwählen.

Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.

Tip


Zum Anzeigen des Bildschirms **Sicherheit** können Sie auch auf das **Sicherheit**-Symbol tippen.

- 2 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Private Einträge**, und wählen Sie **Einträge maskieren** oder **Einträge ausblenden**.


Je nach gewählter Option wird das Dialogfeld **Einträge maskieren** oder **Einträge ausblenden** angezeigt.

- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Private Daten können dadurch nicht mehr eingesehen werden.

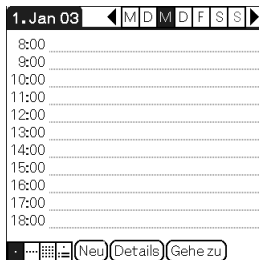

Einträge ausblenden wurde aktiviert

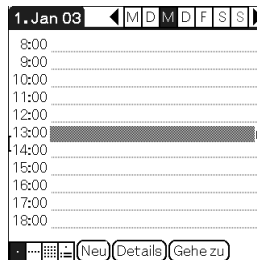

Einträge maskieren wurde aktiviert

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie die Funktionen Ihres CLIÉ Handhelds erweitern können, indem Sie Zusatzanwendungen vom Computer, aus dem Internet und von einem „Memory Stick™“ installieren.

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen	183
Installieren	184
Installieren vom Computer	184
Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“	186
Installieren vom Internet	187
Löschen der installierten Zusatzanwendungen	188

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Weitere Informationen zum Installieren der Anwendungen von der mitgelieferten CD-ROM finden Sie unter „Verwenden von Anwendungen“ in der Dokumentation „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“

Sie können die Funktionen Ihres CLIÉ Handhelds erweitern, indem Sie Anwendungen wie Spiele oder andere Palm OS®-kompatible Software (Zusatzanwendungen) installieren. Neueste Informationen über Anwendungen, die auf dem CLIÉ Handheld verwendet werden können, finden Sie auf der CLIÉ-Website.

Hinweis

Da alle auf dem CLIÉ Handheld installierten Zusatzanwendungen nur temporär im Speicher abgelegt sind, werden diese bei einem Hard-Reset gelöscht. In diesem Fall müssen Sie anschließend erneut auf dem CLIÉ Handheld installiert werden.


Installieren vom Computer

Sie können Anwendungen vom Computer oder von einem in den Handheld eingesetzten „Memory Stick™“ auf dem CLIÉ-Handheld installieren.

Weitere Informationen zum Installieren der Anwendungen, die zusammen mit dem CLIÉ Handheld ausgeliefert werden, finden Sie unter „Verwenden von Anwendungen“ in der Dokumentation „Read This First (Bitte unbedingt zuerst lesen) (Benutzerhandbuch).“

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol für die Software Palm™ Desktop für CLIÉ. Oder klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme (Alle Programme in Windows® XP)**, **Sony Handheld** und die Software **Palm™ Desktop für CLIÉ**. Die Software Palm™ Desktop für Clié wird gestartet.

- 2 Klicken Sie auf **Installieren**. Das Dialogfeld **Install Tool** wird angezeigt.

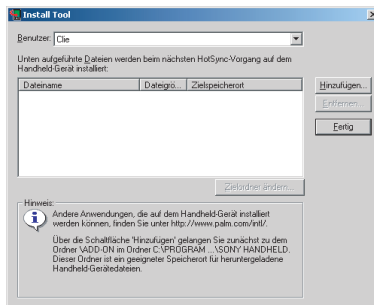


- 3 Wählen Sie in der Auswahlliste **Benutzer** einen Benutzernamen.
- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Dialogfeld **Öffnen** wird angezeigt. Die im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen sind in folgendem Ordner gespeichert: **Programme/Sony Handheld/Add-on/PEG-***** (Modellnummer Ihres CLIÉ Handhelds).

5 Wählen Sie die zu installierenden Anwendungen, und klicken Sie auf **Öffnen**.

Die gewählten Anwendungen werden im Dialogfeld **Install Tool** aufgelistet.

Klicken Sie auf **Entfernen**, um Anwendungen aus der Liste zu entfernen, die Sie nicht installieren möchten. Diese Anwendungen werden lediglich aus der Liste, aber nicht vom Computer entfernt.

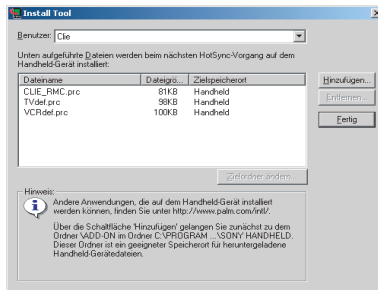

6 Klicken Sie auf **Fertig**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

7 Klicken Sie auf **OK**.

8 Führen Sie einen lokalen HotSync[®]-Vorgang durch. Installiert die in Schritt 5 gewählten Anwendungen auf Ihrem CLIE[®] Handheld oder auf dem „Memory Stick[™]“.

► Weitere Informationen zum lokalen HotSync[®]-Vorgang finden Sie im Abschnitt „Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs“ auf Seite 64.

Anzeigen des Dialogfeldes „Install Tool“ direkt über das Windows-Startmenü

Um das Dialogfeld **Install Tool** aufzurufen, klicken Sie auf **Start**, **Programme (Alle Programme in Windows[®] XP)**, **Sony Handheld** und anschließend auf **Installation Tool**. Auf installierbare Dateien, z.B. Dateien im Format .prc oder .pdb können Sie auch einfach doppelklicken.

..... **Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick™“**

Sie können mit Hilfe folgender Verfahren Anwendungen auf einem „Memory Stick™“ installieren:

- Installieren Sie eine Anwendung vom Computer auf dem „Memory Stick™“ mit Hilfe der Anwendung **Memory Stick Import/Memory Stick Export**.
- Nachdem Sie Schritt 5 der Anleitung „Installieren vom Computer“ ausgeführt haben, klicken Sie auf **Installationsziel ändern**. Wählen Sie die Anwendung, und klicken Sie entweder auf >> oder auf <<, um den „Memory Stick™“ zu wählen, auf dem die Anwendung installiert werden soll.

Hinweise zur Installation von Anwendungen auf dem „Memory Stick™“:

In einigen Anwendungen können verknüpfte Dateien, z.B. Bild- oder Filmdateien nicht geöffnet (wiedergegeben) werden.

Wählen Sie im oben beschriebenen Verfahren den „Memory Stick™“, und installieren Sie die Daten oder die Anwendung durch einen HotSync®-Vorgang auf dem „Memory Stick™“. Diese werden im Ordner **/PALM/Launcher** installiert. Einige Anwendungen von Sony unterstützen Dateien nur, wenn sie sich im dafür vorgesehenen Ordner befinden. Die mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs im Ordner **/PALM/Launcher** auf dem „Memory Stick™“ installierten Dateien können in diesen Anwendungen nicht angezeigt werden. Löschen Sie in diesem Fall die Daten oder Anwendungen auf dem „Memory Stick™“ mit der CLIE-Dateianwendung.

.....

Installieren vom Internet

Sie können Anwendungen von der CLIÉ-Website (<http://www.clie-link.com>) herunterladen und auf dem CLIÉ Handheld installieren.

1 Laden Sie die zu installierenden Anwendungen aus dem Internet auf Ihren Computer herunter.



2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der heruntergeladenen Anwendung, und beachten Sie zusätzliche Hinweise, die z. B. in Form von Liesmich-Dateien vorliegen können.

Wenn keine speziellen Anleitungen verfügbar sind, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei im PRC-Format, und führen Sie die Schritte 6 bis 8 des Abschnitts „Installieren vom Computer“ auf Seite 184 durch.


Löschen der installierten Zusatzanwendungen

Tipp

Sie können nur die Anwendungen löschen, die Sie selbst installiert haben. Standardanwendungen wie „Adressen“ oder „Merkzettel“ können nicht gelöscht werden.

- 1 Tippen Sie auf das Start-Symbol .
- 2 Tippen Sie auf das Löschen-Symbol .
Das Dialogfeld **Löschen** wird angezeigt.

Tipp

Sie können eine Anwendung auch löschen, indem Sie sie auf dem Bildschirm „CLIE Launcher“ auf das Löschen-Symbol  ziehen. Dazu muss das Kontrollkästchen **Drag&Drop verwenden** auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** (Seite 29) aktiviert sein.

- 3 Tippen Sie auf den Pfeil ▼ neben **Löschen von**, um **Handheld** oder **Card** zu wählen.
- 4 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
Es wird eine Bestätigungsmeldung eingeblendet.



- 5 Tippen Sie auf **Ja**.
Die in Schritt 4 gewählte Anwendung wird gelöscht.
Zum Abbrechen des Löschvorgangs tippen Sie auf **Nein**.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.
Der Bildschirm „Application Launcher“ wird angezeigt.



Austauschen von Daten mit einem anderen Sony CLIE™ Handheld

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Daten von Ihrem CLIE Handheld auf andere CLIE Handhelds übertragen werden.

Austauschen von Daten mit einem anderen Sony CLIE™ Handheld	190
Übertragen von Daten mit der Software Palm™ Desktop für CLIE	190

Austauschen von Daten mit einem anderen Sony CLIÉ™ Handheld

Hinweise

- Mit der Anwendung „Memory Stick Backup“ können keine Daten von einem anderen CLIÉ Handheld übertragen werden.
- Von Ihnen installierte Anwendungen können nicht übertragen werden. Sie müssen durch einen Installationsvorgang auf dem CLIÉ Handheld installiert werden.
- Manche Anwendungen anderer Hersteller können möglicherweise nur auf älteren CLIÉ Handheld-Modellen ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Übertragen von Daten mit der Software Palm™ Desktop für CLIÉ

Daten der Palm OS®-Standardanwendungen wie „Adressen“, „Merkzettel“, „Aufgaben“ und „Kalender“ können z.B. bei einem Wechsel von einem älteren Modell zu einem neuen CLIÉ Handheld mit Hilfe der Software Palm™ Desktop für CLIÉ übertragen werden, indem die Dateien exportiert und dann auf dem neuen Handheld importiert werden.

Bevor Sie mit dem Übertragen von Daten beginnen, müssen Sie einen HotSync®-Vorgang mit dem älteren CLIÉ Handheld und der Software Palm™ Desktop für CLIÉ des neuen CLIÉ Handhelds durchführen, wobei der dabei verwendete Benutzername vorher noch nie verwendet worden sein darf. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, nachdem Sie, wie auf Seite 62 unter „Austauschen und Aktualisieren von Daten mit Hilfe eines HotSync®-Vorgangs“ beschrieben, einen HotSync®-Vorgang durchgeführt haben.

- 1** Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol für die Software Palm™ Desktop für CLIÉ.
Oder klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme (Alle Programme)** in Windows® XP), **Sony Handheld** und die Software **Palm™ Desktop für CLIÉ**.
Die Software Palm™ Desktop für Clié wird gestartet.
- 2** Klicken rechts oben im Bildschirm in der Benutzernamenliste auf den Benutzernamen Ihres älteren CLIÉ Handhelds.
- 3** Tippen Sie auf das Symbol der zu kopierenden Anwendung.
- 4** Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Exportieren**.

- 5** Geben Sie den Benutzernamen ein, und klicken Sie auf **Exportieren**.
Die Daten Ihres CLIÉ Handhelds werden exportiert.
Geben Sie gegebenenfalls einen anderen Speicherort für die Anwendung an.
- 6** Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um die Daten anderer Anwendungen zu exportieren.
- 7** Klicken rechts oben im Bildschirm in der Benutzernamenliste auf den Benutzernamen Ihres neuen CLIÉ Handhelds.

Tipp

Wenn Sie mit Ihrem neuen CLIÉ Handheld noch keinerlei HotSync®-Vorgänge durchgeführt haben, wählen Sie im Menü **Extras** den Befehl **Benutzer**. Klicken Sie dann im Dialogfeld **Benutzer** auf die Schaltfläche **Neu**, und geben Sie einen neuen Benutzernamen ein.

Wählen Sie anschließend den soeben eingegebenen Benutzernamen.

- 8** Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Importieren**.
- 9** Wählen Sie die in den Schritten 3 bis 6 exportierten Dateien, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 10** Führen Sie einen HotSync®-Vorgang durch.
Die vom älteren CLIÉ Handheld exportierten Daten werden auf den neuen CLIÉ Handheld kopiert.

Verwenden Sie beim HotSync®-Vorgang keinen Benutzernamen, der bereits auf anderen CLIÉ Handhelds verwendet wird.

Wenn ein HotSync®-Vorgang zwischen dem neuen CLIÉ Handheld und der Software Palm™ Desktop für CLIÉ des älteren CLIÉ Handhelds mit einem Benutzernamen durchgeführt wird, der bereits in Verwendung ist, werden die spezifischen Einstellungen des älteren CLIÉ Handhelds zusammen mit den Daten übertragen, wodurch Probleme entstehen können. Wenn Sie mit Ihrem älteren CLIÉ Handheld einen HotSync®-Vorgang durchführen und dabei einen auf anderen Handhelds bereits verwendeten Benutzernamen wählen, kann es ebenfalls zu Problemen kommen. Verwenden Sie dieses Verfahren daher nicht zum Übertragen von Daten.

Das Dialogfeld zur Auswahl des Benutzernamens wird bei der Durchführung eines HotSync®-Vorgangs angezeigt.

Geben Sie einen Benutzernamen ein, der sich vom Benutzernamen des bisher verwendeten CLIÉ Handhelds unterscheidet. Wenn derselbe Benutzername verwendet wird, erkennt die Software Palm™ Desktop für CLIÉ den neuen CLIÉ Handheld nicht richtig und die Daten der Handhelds werden vermischt oder gelöscht.

Zudem werden Sie die Daten Ihres CLIÉ Handhelds unter einem anderen Benutzernamen nicht mehr verwalten können, wenn Sie Einstellungsdaten von einem anderen CLIÉ Handheld auf Ihren aktuell verwendeten Handheld kopieren.

Hinweis zur Durchführung eines HotSync®-Vorgangs mit einem anderen CLIÉ Handheld

Installieren Sie die zusammen mit dem neu erworbenen CLIÉ Handheld ausgelieferte Software Palm™ Desktop für CLIÉ über die zuvor genutzte Softwareversion (ohne die Vorversion vom Computer zu löschen).

Die neue Software Palm™ Desktop für CLIÉ wird installiert, nachdem vom Installationsprogramm die alte Software – bis auf die für andere CLIÉ Handhelds benötigten Funktionen – deinstalliert wird.

INDEX

A

Allgemein	87, 88, 89, 90
Anmeldeskripten	98
Anpassen der Strichaktivitäten mit dem Stift über den ganzen Bildschirm	77
Anwendung	
Beenden	17
Erweitern von Funktionen	183
Installieren vom Computer	184
Installieren vom Internet	187
Löschen der Zusatzanwendungen	188
Starten	15
Zusatzanwendungen	183
Anwendungs-Managersymbol	
Informationen	26
Löschen	26
Übertragen	26
Anwendungstasten	76
Archiv	63, 106

B

BACK-Taste	17
Benutzer	173
Benutzername	104, 121
Bildschirm „Application Launcher“	
CLIE Launcher	16
Palm OS Standardbildschirm	30
Bluetooth™	
Aktivieren bzw. Deaktivieren	73
Austauschen von Daten	158
Bluetooth HotSync	111
Einstellung	73
Verwendungsmöglichkeiten	158

C

CLIE Files	
Kopieren der Daten auf Ihrem CLIE Handheld auf einen „Memory Stick“	143
Kopieren von Daten auf einem „Memory Stick“ auf Ihren CLIE Handheld	146
Löschen von Daten auf einem „Memory Stick™“	148
Starten	140
CLIE Launcher	
Anwendungs-Managersymbol	26
Anzeigen von Informationen zu Anwendungen	26
CLIE Launcher-Gruppe	19
Erstellen einer Gruppe	21
Löschen einer Gruppe	22
Menüliste	28
Ordnen von aufgelisteten Gruppen	21
Suchen nach den Komponenten	18
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	23
Wählen einer Gruppe	22
Conduit	104

D

Datenschutz	175
Datum	85
Dienstvorlage	91, 97
Digitizer	84

Weiter auf der nächsten Seite

E

Eingeben von Daten	
Bildschirmtastatur	45
Graffiti	48
Einstellen von Datum und Uhrzeit	
Einstellungen	81
Einstellungen	
Allgemein	87, 88, 89, 90
Benutzer	173
Bluetooth	73
Datum und Zeit	81
Digitizer	84
Formate	85
Netzwerk	91
ShortCuts	102
Tasten	76, 77, 78
Verbindung	79
Einträge ausblenden:	181
Einträge maskieren	181

F

File Link	106
Formatieren	85
Funktion „Empfang“	
Empfangen	156
IR HotSync	108
Übertragen	155
Verwendungsmöglichkeiten	154

G

Graffiti®	
Graffiti-Schreibbereich	57
Graffiti-Zeichenliste	50
Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts	59
Was ist Graffiti?	48
Grundfunktionen	11

H

Häufig verwendete Menüs	41
Helligkeit	77
HotSync	
Anpassen der HotSync®-Anwendungs- einstellungen (Conduit)	104
Anpassen des HotSync® Manager-Starts und der HotSync®-Setuptoptionen	107
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs	64
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs mit der Bluetooth™- Funktion	111
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs mit der Docking-Station (lokales HotSync®)	64
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs über ein LAN	125
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs über ein Modem	115
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs über ein Netzwerk	121
Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs	108
Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)	106
Was ist ein HotSync®-Vorgang?	62
Zuweisen von Anwendungen zu HotSync-Tasten	78
HotSync®-Vorgang über ein Modem	115
HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk	121
HotSync-Taste	62

I

IR-Anschluss	28, 108, 154
---------------------	--------------

J

Jog Dial™ Navigator 13

K

Kalender 45

Karteninfo 136

Kennwort

 Ändern oder löschen 180

 Kennwort vergessen? 180

Kommunikationsgerät 79

L

LANSync 125

M

Memory Stick Backup 169

„Memory Stick“

 Anzeigen von Informationen 136

 Austauschen von Daten 140

 Einsetzen und entfernen 131

 Formatieren 138

 Schützen der Daten auf einem

 „Memory Stick“ 134

 Starten einer Anwendung 134

 Was ist ein „Memory Stick“? 129

 Zuweisen eines Namens 137

„Memory Stick“ Steckplatz 131

„Memory Stick“-LED 131

N

Netzwerk 91

Netzwerkprotokoll 101

P

Private Daten 178

Protokoll anzeigen 101

S

Schriften 40

Schützen 178

ShortCuts 18, 59, 102

Sichern von Daten

 Sichern von Daten mit der Anwendung

 „Memory Stick Backup“ auf einem

 „Memory Stick™“ 169

 Sichern von Daten mit Hilfe eines

 HotSync®-Vorgangs auf dem

 Computer 168

Software Palm™ Desktop für CLIÉ

 Austauschen von Daten mit einem

 anderen Sony CLIÉ™ Handheld ... 190

 Grundfunktionen 68

 Starten 66

 Suchen nach den Komponenten ... 67

Sperren 175

Stift 11

Suchen 165

T

Taschenrechner

 Funktionen der

 Taschenrechnertasten 163

 Rechnen 162

 Verwenden der

 Taschenrechnermenüs 164

Tasten 76, 77, 78

Telefonkarte 94

Tippen 12

Töne 88

U

Übertragen von Daten	190
Uhrzeit	85

V

Verbindung	79
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	
Erstellen	23
Löschen	25
Verwenden des Palm OS Standardbildschirms	
Ändern des Anzeigestils des Palm OS Standardbildschirms	36
Starten	32
Wechseln zum Bildschirm „CLIE Launcher“	31

Z

Zahlen	
Wählen eines regionalen Standardwertes	85
Zeit für die automatische Abschaltung	87
Ziehen	12



Die neuesten Informationen
zum Support finden Sie auf unserer
Support-Website unter

<http://www.clie-link.com>

Weitere Informationen zu CLIÉ-Produkten
und -Zubehör finden Sie unter

<http://www.clieplaza.com>