

Handbuch

**Personal Entertainment Organizer
PEG-TH55**

CLiÉ™

**Grundfunktionen des CLiÉ™
Handhelds**

**Austauschen und Aktualisieren von Dateien/
Daten über einen HotSync®-Vorgang**

**Eingeben von Text auf dem CLiÉ™
Handheld**

**Anpassen des CLiÉ™ Handhelds
(Einstellungen)**

**Austauschen und Aktualisieren von Dateien/Daten über
einen HotSync®-Vorgang (weitere HotSync®-Vorgänge)**

**Verwenden des „Memory Stick™“-
Datenträgers**

Übertragen von Daten

**Verwenden der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen
mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)**

**Sichern von Daten und Anwendungen des
CLiÉ™ Handhelds**

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

**Erweitern von Funktionen mit
Zusatzanwendungen**

**Übertragen von Daten von einem anderen
CLiÉ™ Handheld**



Einführung

In diesem Handbuch werden die Grundfunktionen und weitere nützliche Funktionen Ihres CLIÉ™ Handhelds dargestellt.

Erstmalige Verwendung des CLIÉ™ Handhelds

Die Grundfunktionen werden detailliert erläutert (Seite 11-99).

Grundfunktionen des CLIÉ™ Handhelds

Erklärt die Grundfunktionen des CLIÉ Handhelds und die Verwendung der Anwendungen.

Austauschen und Aktualisieren von Dateien/Daten über einen HotSync®-Vorgang

Erklärt, wie der HotSync-Vorgang mit dem Computer durchgeführt wird.

Eingeben von Text auf dem CLIÉ™ Handheld

Erklärt, wie Text auf dem CLIÉ Handheld eingegeben wird.

Weitere Funktionen des CLIÉ™ Handhelds

Weitere praktische Funktionen, die den Funktionsumfang des CLIÉ™ Handhelds vervollständigen, werden detailliert erläutert (Seite 100-243).

Anpassen des CLIÉ™ Handhelds (Einstellungen)

Erklärt, wie Sie den CLIÉ Handheld individuell anpassen können.

Austauschen und Aktualisieren von Dateien/Daten über einen HotSync®-Vorgang (weitere HotSync®-Vorgänge)

Erklärt die verschiedenen HotSync®-Vorgänge.

Verwenden des „Memory Stick™“-Datenträgers

Erklärt, wie auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherte Daten/Dateien verwendet werden.

Übertragen von Daten

Erklärt, wie Daten oder Anwendungen per Übertragung mit einem anderen CLIÉ Handheld ausgetauscht werden.

Verwenden der Bluetooth®-Funktion

(nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Erläutert den Austausch von Daten/Dateien mit einem anderen CLIÉ Handheld mittels der Bluetooth®-Funktion.

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds

Erklärt, wie die Daten und Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld gesichert werden.

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

Erklärt, wie ein Kennwort zugewiesen wird, mit dem die Verwendung des CLIÉ Handhelds eingeschränkt wird bzw. Ihre Daten geschützt werden.

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Erklärt, wie auf dem CLIÉ Handheld weitere Anwendungen installiert werden.

Übertragen von Daten von einem anderen CLIÉ™ Handheld

Erklärt, wie Daten von Ihrem alten CLIÉ Handheld auf den neuen CLIÉ Handheld übertragen werden.

Die folgenden Handbücher sind Ihrem CLIÉ Handheld beigelegt.

Gedrucktes Handbuch

Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)*

Erläutert das Einrichten des CLIÉ Handhelds und des Computers sowie die Grundfunktionen.

Lesen Sie zur sicheren Verwendung bitte unbedingt das mitgelieferte „Handbuch zu Sicherheit und Richtlinien“.

* Wenn Sie den CLIÉ Handheld in Europa erworben haben, ist das Handbuch nicht als gedrucktes Handbuch vorhanden, sondern als PDF-Datei auf der Installations-CD-ROM enthalten.

Anleitung zur Internet-Verbindung

Erläutert, wie Sie mit der drahtlosen LAN-Funktion bzw. mit der Bluetooth®-Funktion eine Verbindung zum Internet herstellen.

* Die Bluetooth®-Funktion steht nur bei Modellen zur Verfügung, die mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie ausgestattet sind.

Auf dem Computer verfügbare Handbücher

Die folgenden Handbücher werden automatisch auf dem Computer installiert, wenn Sie den CLIÉ Handheld und den Computer einrichten.

► Nähere Informationen zu den einzelnen Handbüchern finden Sie unter „Verwenden der CLIÉ Handbücher auf dem Computer“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Handbuch (PDF-Format*), dieses Handbuch

Erläutert die Grundfunktionen sowie weitere Funktionen des CLIÉ Handhelds.

CLIÉ Anwendungshandbuch (HTML-Format)**

Erklärt die Verwendung der mitgelieferten Anwendungen detailliert.

Fehlerbehebung - Fragen und Antworten (PDF-Format*)

Hilft bei der Behebung häufiger Probleme beim Verwenden des CLIÉ Handhelds.

* Sie können das Handbuch mit **Adobe Reader** auf dem Computer öffnen.

Wenn **Adobe Reader** auf Ihrem Computer nicht installiert ist, installieren Sie das Programm von der mitgelieferten Installations-CD-ROM.

** Sie können das Handbuch mit einem Internet-Browser auf dem Computer aufrufen.

Wenn Sie Fragen zu den Funktionen des CLIÉ Handhelds haben, lesen Sie in **CLIE FAQ** auf dem CLIÉ Handheld nach.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Hinweise

- Einige Abbildungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit Ihrem CLIÉ Handheld überein.
 - ➔ Weitere Informationen zum CLIÉ Handheld finden Sie in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.
- Das in diesem Handbuch beschriebene Zubehör stimmt möglicherweise nicht ganz mit Ihrem CLIÉ Handheld überein.

Inhaltsverzeichnis

Grundfunktionen des CLIE™ Handhelds

Grundfunktionen	12
Verwenden des Stifts	12
Verwenden des Jog Dial™ Navigators	14
Aufrufen des Startbildschirms	16
Starten einer Anwendung von CLIE Organizer aus	18
Anordnung der Komponenten von CLIE Organizer	18
Verwenden der CLIE Organizer-Anwendungen (PIMs)	19
Starten anderer Anwendungen	21
Beenden einer Anwendung	25
Wechseln der Kategorie	26
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	27
Menüliste	29
Verwenden des CLIE Launcher	30
Einstellen des CLIE Launcher als Startbildschirm	30
Starten einer Anwendung über den CLIE Launcher	32
Beenden einer Anwendung	33
CLIE Launcher-Gruppe	34
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	38
Symbole des Anwendungs-Managers	41
Anzeigen von Informationen zu Anwendungen	41
Menüliste	43
Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms	45
Umschalten zum Palm OS® Standardbildschirm	45
Starten einer Anwendung	48
Ändern des Anzeigestils des Palm OS® Standardbildschirms	52
Anzeigen von Anwendungen nach Kategorie	54
Ändern von Schriften	56
Suchen nach Einträgen	57
Verwenden der Option „Suchen“	57
Häufig verwendete Menüelemente	59

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Austauschen und Aktualisieren von Dateien/ Daten über einen HotSync®-Vorgang

Was ist der HotSync®-Vorgang?	62
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs	64
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein USB-Kabel (lokales HotSync®).	64
Verwalten von Informationen mit dem Computer	66
Verwenden von Software auf dem Computer	66
Verwenden von CLIE Organizer for PC.	67
Anordnung der Komponenten von CLIE Organizer for PC	68
Grundfunktionen von CLIE Organizer for PC	69
Verwenden von Palm™ Desktop für CLIE	70
Anordnung der Komponenten von Palm™ Desktop für CLIE	71
Grundfunktionen von Palm™ Desktop für CLIE	72

Eingeben von Text auf dem CLIE™ Handheld

Eingeben von Text auf dem CLIE™ Handheld.	75
Verwenden eines Handschrifteneingabesystems	76
Verwenden von Graffiti® 2 zum Eingeben von Text	78
Was ist Graffiti® 2?	78
Schreiben eines Zeichens auf dem CLIE™ Handheld	79
Verwenden des Graffiti® 2-Schreibbereichs	79
Graffiti® 2-Zeichenliste	82
Eingeben von Text.	88
Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts.	90
Verwenden von Decuma Input zum Eingeben von Text	92
Eingeben von Text.	92
Verwenden der Bildschirmtastatur zur Texteingabe	97
Eingeben von Text.	97

Anpassen des CLIE™ Handhelds (Einstellungen)

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen	101
Einstellen der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)	103
Ein- bzw. Ausschalten der Bluetooth®-Funktion.	103
Anzeigen/Anpassen der Bluetooth®-Informationen	104
Anzeigen/Löschen der Informationen von registrierten Bluetooth®-kompatiblen Zielgeräten	105
Einstellen von Graffiti® 2	106
Erstellen von Graffiti® 2-ShortCuts.	107
Anpassen des Digitizers	108
Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN	109
Suchen nach den drahtlosen LAN-Zugriffspunkten	109
Manuelles Herstellen einer Verbindung zu drahtlosen LAN-Zugriffspunkten	113
Festlegen der Netzwerkeinstellungen für den ISP und den Einwahlserver.	117
Auswählen einer Dienstvorlage	117
Eingeben eines Benutzernamens.	117
Eingeben eines Kennwortes	118
Auswählen einer Verbindung	119
Festlegen der Telefondaten.	119
Hinzufügen von Detaildaten zu einer Dienstvorlage.	121

Duplizieren/Löschen von Dienstvorlagen.	123
Erstellen von Anmeldeskripten	124
Verwenden der Menüs für die Netzwerkeinstellungen	127
Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten	128
Anpassen der Funktion des Stiftstrichs über den ganzen Bildschirm.	129
Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung	130
Einstellen von Tönen	131
Ein-/Ausschalten der Alarm-LED.	132
Ein-/Ausschalten der Funktion „IR-Empfang“	133
Auswählen des Farbschemas für den Bildschirm	134
Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen	135
Auswählen eines regionalen Standardformats	135
Festlegen eigener Einstellungen.	135
Hinzufügen/Ändern von Kommunikationsgeräteeinstellungen	136
Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	138
Einstellen des Datums	138
Einstellen der Uhrzeit.	138
Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit	139
Einstellen der Telefonfunktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)	140

Austauschen und Aktualisieren von Dateien/ Daten über einen HotSync®-Vorgang (weitere HotSync®-Vorgänge)

Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)	142
Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)	144
Anpassen des HotSync® Manager-Starts und der HotSync®-Setupoptionen	145
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein drahtloses LAN	147
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über die Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)	151
Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs	155
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem	158
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Netzwerk	164
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein LAN (LANSync)	168

Verwenden des „Memory Stick™“-Datenträgers

Verwenden des „Memory Stick™“-Datenträgers	172
Folgende Arten von Speichermedien können Sie mit Ihrem CLIÉ Handheld verwenden	172
Verwenden des „Memory Stick“-Datenträgers	172

Schützen der Daten/Dateien auf einem „Memory Stick“-Datenträger	175
Starten einer Anwendung auf einem „Memory Stick“-Datenträger	176
Anzeigen von Informationen auf einem „Memory Stick“-Datenträger (Karteninformation)	177
Zuweisen eines Namens zu einem „Memory Stick“-Datenträger	178
Formatieren von „Memory Stick“-Datenträgern	179
Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger	181
Starten von CLIE Files	181
Kopieren von Daten vom CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick“-Datenträger	184
Kopieren von Daten vom „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIÉ Handheld	187
Löschen von Dateien/ Verzeichnissen auf „Memory Stick“-Datenträgern	189
Extrahieren einer Zip-Datei	191
Menüelemente von CLIE Files	194
Austauschen von Daten/Dateien ohne Verwendung von CLIE Files	195
Hinweise zum Starten von Anwendungen von einem „Memory Stick“-Datenträger	196

Übertragen von Daten

Übertragen zwischen dem CLIÉ Handheld und einem anderen Palm OS® PDA	198
Verwendungsmöglichkeiten der Übertragung	198
Senden von Daten	199

Verwenden der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Austauschen von Dateien/Daten mit der Bluetooth®-Funktion	203
Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth®-Funktion.	203
Senden von Dateien/Daten, wie z. B. Bilddateien oder Kalenderdaten, an einen anderen CLIÉ Handheld über die integrierte Bluetooth®-Funktion oder das Bluetooth®-Modul (gesondert erhältlich)	203
Durchführen eines drahtlosen HotSync®-Vorgangs mit einem Computer.	205
Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon	206

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds	213
Sichern von Daten und Anwendungen auf dem Computer mit einem HotSync®-Vorgang	213
Sichern von Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit Memory Stick Backup	214

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

Eingeben von Benutzerinformationen	219
Sperren des CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)	221
Sperren und Ausschalten des CLIÉ Handhelds	221
Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren.	223
Schützen von Daten	224
Zuweisen eines Kennwortes.	224
Ändern oder Löschen eines Kennwortes.	225
Ausblenden oder Maskieren privater Daten	226

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen	228
Installieren	229
Installieren mit CLIE Organizer for PC	229
Installieren mit Palm™ Desktop für CLIÉ	231
Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger	233
Installieren vom Internet	233
Löschen der installierten Zusatzanwendungen	234

Übertragen von Daten von einem anderen CLIÉ™ Handheld

Übertragen von Daten von einem anderen CLIÉ™ Handheld.	237
Übertragen von Daten mit CLIE Organizer for PC	237
Übertragen von Daten mit Palm™ Desktop für CLIÉ	240

INDEX 244

Grundfunktionen des CLIE™ Handhelds

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des CLIE Handhelds erläutert, beispielsweise die Verwendung des Stifts und des Jog Dial™ Navigators, die Komponenten und das Starten von Anwendungen.

Dieses Kapitel enthält außerdem einen Überblick über in den Anwendungen häufig verwendete Menüs und erklärt, wie Sie Einträge suchen und die Schriftart für Zeichen wählen.

Grundfunktionen	12
Starten einer Anwendung von CLIE Organizer aus	18
Verwenden des CLIE Launcher	30
Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms	45
Ändern von Schriften	56
Suchen nach Einträgen	57
Häufig verwendete Menüelemente	59


Grundfunktionen

Hier finden Sie Erläuterungen zum Verwenden des Stifts und des Jog Dial™ Navigators.

Verwenden des Stifts

Was ist ein Stift?

Mit dem Stift kann der CLIÉ Handheld über die direkte Berührung des Bildschirms bedient werden.



Tipp

Wo befindet sich der Stift?

Der Stift wird im CLIÉ Handheld aufbewahrt.

Wo sich der Halter für den Stift befindet, hängt vom Modell ab.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Komponenten des CLIÉ™ Handhelds“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Hinweis

Um den Stift nicht zu verlieren, sollten Sie ihn nach dem Gebrauch stets wieder in den Halter am CLIÉ Handheld schieben.


Weiter auf der nächsten Seite

Sie können den CLIÉ Handheld mit dem Stift auf folgende Art bedienen:

Tippen

Als Tippen bezeichnet man das leichte Drücken mit dem Stift auf das benötigte Element auf dem Bildschirm.


Tippen Sie bei der Texteingabe über die Bildschirmstatur oder beim Starten einer Anwendung mit dem Stift auf die gewünschte Schaltfläche bzw. das Symbol.

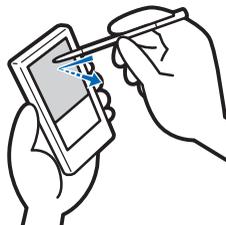

Ziehen

Als Ziehen bezeichnet man das Berühren des benötigten Elements auf dem Bildschirm mit dem Stift und das Bewegen des Elements über die Bildschirmoberfläche.


Wie bei einer Computermaus können Sie mit dem Stift die Bildlaufleiste ziehen, um einen Bildlauf durchzuführen, oder den Stift über Zeichen ziehen, um sie hervorzuheben.

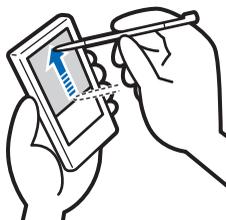

Verwenden des Jog Dial™ Navigators


Was ist der Jog Dial™ Navigator?

Der CLIÉ Handheld ist an der Rückseite mit einem Jog Dial™ Navigator ausgestattet.

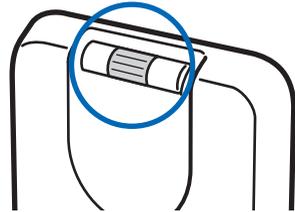

Drehen des Jog Dial™ Navigators


Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um die zu startende Anwendung auszuwählen.

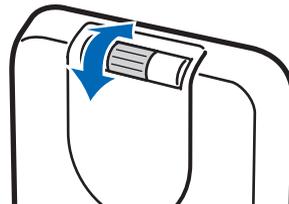

Weiter auf der nächsten Seite

Drücken des Jog Dial™ Navigators

Drücken Sie den Jog Dial™ Navigator, um ein Element auszuwählen oder eine ausgewählte Anwendung zu starten.

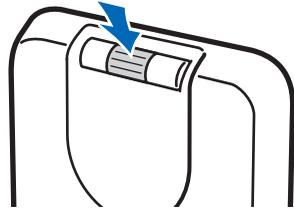

Hinweis

Welche Funktionen Sie mit dem Jog Dial™ Navigator ausführen können, hängt von der Anwendung ab.

- ➔ Weitere Informationen zu den Funktionen der einzelnen Anwendungen finden Sie im „CLIE Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

Tipp

Drücken und gleichzeitiges Drehen des Jog Dial™ Navigators

In einigen Anwendungen werden Funktionen durch Drehen und Drücken des Jog Dial™ Navigators ausgeführt.

Aufrufen des Startbildschirms

Was ist der Startbildschirm?

Als Startbildschirm bezeichnet man den Bildschirm, der beim Einschalten des CLIÉ Handhelds oder beim Tippen auf  (Start) angezeigt wird. Beim CLIÉ Handheld ist standardmäßig **CLIE Organizer** als Startbildschirm definiert.

Alternativen für den Startbildschirm

Es gibt drei verschiedene Alternativen für den Startbildschirm.

CLIE Organizer

CLIE Organizer ist ein Startbildschirm speziell für den CLIÉ Handheld. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die die Verwaltung von **Kalender, Adressen, Aufgaben, Freihandnotizen, Merktettel, Viewer** und **Referenz** ermöglicht und dazu erweiterte Funktionen bereitstellt.



CLIE Launcher


Auch CLIE Launcher ist ein Startbildschirm speziell für den CLIÉ Handheld. Auf diesem Bildschirm können Sie Anwendungen in der angezeigten Liste mit dem Jog Dial™ Navigator direkt auswählen.



Weiter auf der nächsten Seite

Palm OS® Standardbildschirm

Der Palm OS® Standardbildschirm ist der standardmäßige Startbildschirm von Palm OS®-Geräten.

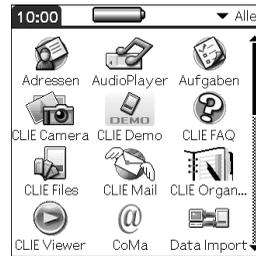

Starten einer Anwendung von CLIE Organizer aus

Als Anwendung bezeichnet man Software, die Sie auf dem CLIE Handheld zum Ausführen einer Aufgabe verwenden können, wie z. B. **Kalender** und **Aufgaben**. Um mit dem CLIE Handheld zu arbeiten, müssen Sie eine Anwendung starten.

Hinweis

Details zum Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger finden Sie auf Seite 176.

Beim Starten von auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherten Anwendungen über den Startbildschirm gelten möglicherweise einige System Einschränkungen.

Anordnung der Komponenten von CLIE Organizer

Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel den Bildschirm **Kalender** von **CLIE Organizer**.



1 Anwendungsregisterkarten

Sie können eine Anwendung durch Tippen auf die Anwendungsregisterkarten starten, zu denen **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben**, **Freihandnotizen**, **Merkzettel**, **Viewer** und **Referenz** gehören.

Weiter auf der nächsten Seite

2 Anwendungsstartregisterkarte


Sie können eine Liste der Anwendungssymbole aufrufen, indem Sie auf die Anwendungsstartregisterkarte tippen. Darüber hinaus können Sie weitere Anwendungen starten, indem Sie auf die Anwendungssymbole tippen.

Verwenden der CLIE Organizer-Anwendungen (PIMs)

Sie können die Anwendung **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben**, **Freihandnotizen**, **Merkzettel**, **Viewer** und **Referenz** wie im Folgenden erläutert starten.

Starten einer Anwendung durch Tippen auf die Anwendungsregisterkarte

- 1 Tippen Sie auf  (Start). **CLIE Organizer** wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie zum Starten der gewünschten Anwendung auf die Anwendungsregisterkarte. Die Anwendung wird gestartet.

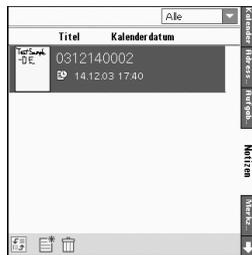

Weiter auf der nächsten Seite

Starten einer Anwendung mit dem Jog Dial™ Navigator

1 Tippen Sie auf  (Start).
CLIE Organizer wird angezeigt.

2 Drücken Sie die BACK-Taste.
Die aktuelle Anwendungsregisterkarte wird ausgewählt.




Hinweis

Um Anwendungsregisterkarten auswählen zu können, wählen Sie [BACK-Taste wählt Registerkarte] auf dem Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen**. Diesen können Sie durch Tippen auf [CLIE Organizer-Einstellungen] unter [Optionen] aufrufen.

► Weitere Informationen zum Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen** finden Sie unter „Menüliste“ auf Seite 29.


- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um die Anwendungsregisterkarte auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator. Die ausgewählte Anwendung wird gestartet.

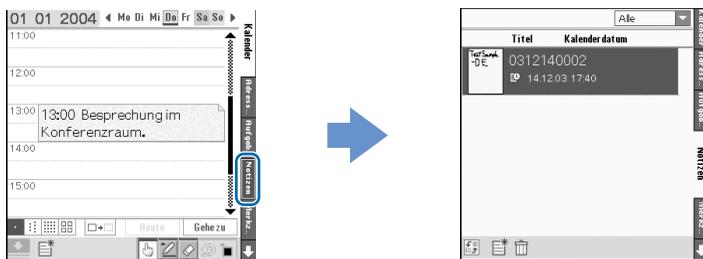

Starten anderer Anwendungen

Damit Sie andere Anwendungen starten können, muss der Bildschirm **Anwendungen** angezeigt werden. Die folgende Abbildung zeigt den Bildschirm **Anwendungen** von **CLIE Organizer**.

Anordnung der Komponenten auf dem Bildschirm „Anwendungen“

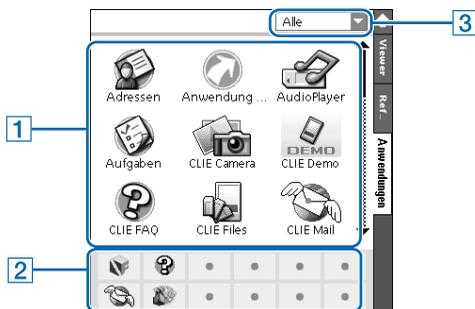

Weiter auf der nächsten Seite

1 Liste der Anwendungssymbole

Die Symbole der Anwendungen und ihre Namen werden hier angezeigt.

2 Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle) (Seite 27)

Sie können Kurzbefehle für bevorzugte Anwendungen erstellen.

3 Liste der CLIE Organizer-Kategorien (Seite 26)

Die Liste der CLIE Organizer-Kategorien wird angezeigt.

Starten einer Anwendung durch Tippen auf ein Anwendungssymbol

1 Tippen Sie auf  (Start).
CLIE Organizer wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf [Anwendungen].

Der Bildschirm **Anwendungen** wird angezeigt.



3 Tippen Sie auf das Symbol der zu startenden Anwendung.

Die Anwendung wird gestartet.


Starten einer Anwendung mit dem Jog Dial™ Navigator

1 Tippen Sie auf  (Start).
CLIE Organizer wird angezeigt.

2 Drücken Sie die BACK-Taste.
Die aktuelle Anwendungsregisterkarte wird ausgewählt.



3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um [Anwendungen] auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator.
Der Bildschirm **Anwendungen** wird angezeigt.

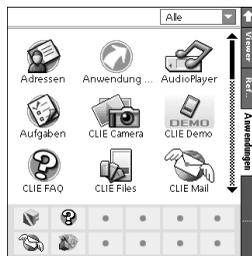

Weiter auf der nächsten Seite

- 4 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um ein Anwendungssymbol auf dem Bildschirm auszuwählen.



Tipp

Wenn Sie den Jog Dial™ Navigator drehen, verschiebt sich der Auswahlbereich nach links oder rechts.

- 5 Drücken Sie den Jog Dial™ Navigator.
Die ausgewählte Anwendung wird gestartet.

Beenden einer Anwendung

Auf dem CLIÉ Handheld müssen Sie Daten nicht wie auf dem Computer manuell speichern.

Alle Änderungen in der aktuellen Anwendung werden automatisch gespeichert. Der Bildschirm, mit dem Sie zuletzt gearbeitet haben, wird beim Neustart der Anwendung wieder angezeigt.

Wenn Sie in einer Anwendung arbeiten und zu einer anderen Anwendung wechseln wollen, können Sie dazu eine der beiden folgenden Methoden auswählen.

- **Sie können durch Tippen auf die Anwendungsregisterkarten zu einer anderen Anwendung wechseln.**

Wenn Sie nicht mit einer CLIE Organizer-Anwendung arbeiten, rufen Sie kurz den Startbildschirm auf und tippen Sie dort auf eine der Anwendungsregisterkarten.

- **Sie können durch Drücken einer der Anwendungstasten am CLIÉ Handheld zu einer anderen Anwendung wechseln. Dies gilt nur für Anwendungen, die einer Anwendungstaste zugeordnet sind.**

Hinweis

Bei einigen Anwendungen müssen Daten manuell gespeichert werden.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

Wechseln der Kategorie

Sie können auf dem Bildschirm **Anwendungen** gezielt bestimmte Anwendungen anzeigen lassen.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
CLIE Organizer wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf [Anwendungen].
Der Bildschirm **Anwendungen** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ▼, um die Kategorie aufzurufen.

Tip

Wenn Sie [Alle] auswählen, werden auf dem Bildschirm alle Anwendungen angezeigt.

Wenn Sie den Jog Dial™ Navigator verwenden, empfiehlt es sich, [Alle] auszuwählen.

Hinweise

- Die Kategorien des Bildschirms **Anwendungen** von **CLIE Organizer** unterscheiden sich von den CLIE Launcher-Gruppen des CLIE Launcher (Seite 34).
- Die Kategorien des Bildschirms **Anwendungen** von **CLIE Organizer** entsprechen den Kategorien des Palm OS® Standardbildschirms (Seite 54).

Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)

Für häufig verwendete Anwendungen können Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Hinweis

Für eine Anwendung auf einem „Memory Stick“-Datenträger können Sie keine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Erstellen einer Bevorzugten Anwendung (Kurzbefehl)

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
CLIE Organizer wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf [Anwendungen].
Der Bildschirm **Anwendungen** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Einstellungen].
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.



Weiter auf der nächsten Seite

- 5** Tippen Sie dort auf ▼, wo Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen möchten. Die Liste der Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie auf den Namen der Anwendung, die Sie als Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) verwenden möchten.



Tipps

- ▼ im Bildschirm **Einstellungen** entspricht in folgender Weise dem Bereich für Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle) auf dem Bildschirm **Anwendungen**.
 - ▼ auf der linken Seite entspricht den Feldern oben im Bereich für Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle).
 - ▼ auf der rechten Seite entspricht den Feldern unten im Bereich für Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle).
- Sie können insgesamt 12 Kurzbefehle erstellen.

- 6** Tippen Sie auf [OK].

Hinweis

Wenn Sie eine Anwendung löschen, die als Kurzbefehl gespeichert ist, wird der Kurzbefehl automatisch auch aus der Liste der Bevorzugten Anwendungen gelöscht.

So löschen Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl)

Tippen Sie in Schritt 5 auf ▼ bei der Bevorzugten Anwendung (Kurzbefehl), die Sie löschen möchten, und wählen Sie unten in der angezeigten Liste [Abwählen].

Menüliste

In der folgenden Liste werden die Funktionen der einzelnen Menüs im Bildschirm **Anwendungen** von **CLIE Organizer** beschrieben.

Menü „Optionen“


[Einstellungen]	<p>Hiermit können Sie Einstellungen für den Bildschirm Anwendungen vornehmen.</p> <p>[Großes Symbol verwenden] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um große Anwendungssymbole anzuzeigen. (Standard: <input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>[Shortcuts:] Tippen Sie auf diese Option, um eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) im Bereich für Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle) zuzuweisen. (Standard: keine)</p>
[CLIE Organizer-Einstellungen]	<p>Hiermit können Sie Einstellungen für CLIE Organizer vornehmen.</p> <p>[Zum Start-Symbol zuweisen] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit CLIE Organizer beim Tippen auf  (Start) automatisch angezeigt wird. (Standard: <input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>[BACK-Taste wählt Registerkarte] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um durch Drücken der BACK-Taste eine Registerkarte für die aktuelle CLIE Organizer-Anwendung auswählen zu können. (Standard: <input checked="" type="checkbox"/>)</p>
[CLIE Organizer-Info]	<p>Zeigt die Versionsinformationen zu CLIE Organizer an.</p>

Verwenden des CLIE Launcher

Einstellen des CLIE Launcher als Startbildschirm

Standardmäßig wird **CLIE Organizer** angezeigt, wenn Sie auf  (Start) tippen. Wenn Sie als Startbildschirm den CLIE Launcher zuweisen wollen, gehen Sie wie unten erläutert vor.

- 1 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie unter [Optionen] auf [CLIE Organizer-Einstellungen].
Der Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen** wird angezeigt.
- 3 Deaktivieren Sie [Zum Start-Symbol zuweisen].
- 4 Tippen Sie auf [OK].
- 5 Tippen Sie auf  (Start).
Als Startbildschirm wird der CLIE Launcher eingestellt.

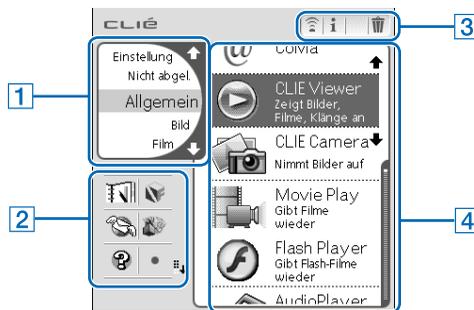

Weiter auf der nächsten Seite

- 1 Liste der CLIE Launcher-Gruppen (Seite 34)**
Die Liste der CLIE Launcher-Gruppen wird angezeigt.
- 2 Bevorzugte Anwendungen (Kurzbefehle) (Seite 38)**
Sie können Kurzbefehle für bevorzugte Anwendungen erstellen.
- 3 Symbole des Anwendungs-Managers (Seite 41)**
- 4 Liste der Anwendungssymbole**
Die Symbole der Anwendungen und ihre Namen werden hier angezeigt.

Wechseln zum Bildschirm von CLIE Organizer

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf  (CLIE Organizer).
CLIE Organizer wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie unter [Optionen] auf [CLIE Organizer-Einstellungen].
Der Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen** wird angezeigt.

5 Wählen Sie [Zum Start-Symbol zuweisen].

6 Tippen Sie auf [OK].

Damit ist **CLIE Organizer** als Startbildschirm zugewiesen.

Starten einer Anwendung über den CLIE Launcher

1 Tippen Sie auf  (Start).

Der CLIE Launcher wird angezeigt.

2 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um ein Anwendungssymbol auszuwählen, und drücken Sie dann den Jog Dial™ Navigator, um die Anwendung zu starten.



Tipp

Sie können auch im CLIE Launcher auf ein Anwendungssymbol tippen, um die Anwendung zu starten.

Beenden einer Anwendung

Auf dem CLIÉ Handheld müssen Sie Daten nicht wie auf dem Computer manuell speichern.

Alle Änderungen in der aktuellen Anwendung werden automatisch gespeichert. Der Bildschirm, mit dem Sie zuletzt gearbeitet haben, wird beim Neustart der Anwendung wieder angezeigt.

Zeigen Sie den CLIE Launcher an, um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, während Sie mit einer Anwendung arbeiten.

Sie haben die beiden folgenden Möglichkeiten, den CLIE Launcher anzuzeigen.

- **Rufen Sie den CLIE Launcher erneut auf, indem Sie auf  (Start) tippen, und starten Sie dann eine andere Anwendung.**
- **Sie können durch Drücken einer der Anwendungstasten am CLIÉ Handheld zu einer anderen Anwendung wechseln. Dies gilt nur für Anwendungen, die einer Anwendungstaste zugeordnet sind.**

Hinweis

Bei einigen Anwendungen müssen Daten manuell gespeichert werden.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

CLIE Launcher-Gruppe


Sie können Anwendungen zu Gruppen zusammenfassen.

Hinweis

Auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherte Anwendungen können jedoch nicht zu Gruppen zusammengefasst werden.

Bearbeiten von Gruppen

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie unter [CLIE Launcher] auf [CLIE Launcher-Gruppe bearb.].
Der Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** wird angezeigt.

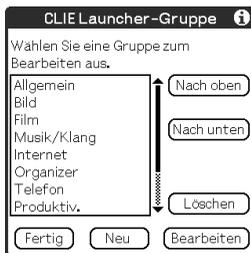

Hinweis

Die CLIE Launcher-Gruppen unterscheiden sich von den Kategorien des Bildschirms **Anwendungen** von **CLIE Organizer** und von den Kategorien des Palm OS® Standardbildschirms.

4 Wählen Sie die zu bearbeitende Gruppe aus und tippen Sie auf [Bearbeiten].

Der Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** zum Bearbeiten von Gruppen wird angezeigt.



Name: Sie können Gruppen umbenennen.

Ordnen der aufgelisteten Anwendungen: Wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie auf [Nach oben] oder [Nach unten], um die Anordnung der Anwendungen im CLIE Launcher zu ändern.

Hinzufügen von Anwendungen: Tippen Sie auf [Einfügen], um die Liste anzuzeigen und eine hinzuzufügende Anwendung auszuwählen.

Entfernen von Anwendungen: Wählen Sie eine zu entfernende Anwendung aus und tippen Sie auf [Entfernen]. Die entfernten Anwendungen werden in der Gruppe „Nicht abgelegt“ aufgelistet.

Hinweis

Die Gruppe „Nicht abgelegt“ kann nicht umbenannt werden.

5 Tippen Sie auf [Fertig].

Der Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** wird erneut angezeigt.

- 6 Tippen Sie auf [Fertig].
Der CLIE Launcher wird angezeigt.

Tipp


Wenn das Kontrollkästchen [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** aktiviert ist () , können Sie eine Anwendung zu einer Gruppe hinzufügen, indem Sie im CLIE Launcher das entsprechende Symbol in die Gruppe ziehen und dort ablegen.

Ordnen von aufgelisteten Gruppen

- 1 Wählen Sie auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** eine Gruppe aus.
- 2 Tippen Sie auf [Nach oben] oder [Nach unten].
Die Reihenfolge der im CLIE Launcher aufgelisteten Gruppen wird geändert.

Erstellen einer neuen Gruppe

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** auf [Neu].
Das Dialogfeld **Neue CLIE Launcher-Gruppe** wird angezeigt.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein und tippen Sie anschließend auf [OK].

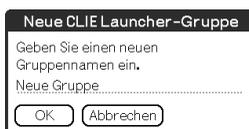

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Hinweis

Gruppen, die keine Anwendung enthalten, werden nicht im CLIE Launcher aufgelistet.

Löschen einer Gruppe

- 1 Wählen Sie eine zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Gruppe** auf [Löschen].

Wenn die zu löschende Gruppe Anwendungen enthält, wird das Dialogfeld **CLIE Launcher-Gruppe löschen** angezeigt. Tippen Sie im Dialogfeld auf [OK], um die Gruppe zu löschen. Die Anwendungen in der gelöschten Gruppe werden in der Gruppe „Nicht abgelegt“ aufgelistet.

Hinweis

Sie können die Gruppe „Nicht abgelegt“ nicht löschen.

Auswählen einer Gruppe

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie .

Mit dem Jog Dial™ Navigator können Sie jetzt in der Liste der CLIE Launcher-Gruppen einen Bildlauf ausführen.

- 3 Drehen Sie den Jog Dial™ Navigator, um eine Gruppe auszuwählen.

Wenn Sie den Jog Dial™ Navigator drücken, wird der Auswahlbereich zu einem Anwendungssymbol der ausgewählten Gruppe verschoben.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Tipps

- Wenn Sie die Taste  drücken, wird der Auswahlbereich zu einem Anwendungssymbol verschoben.
- Auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherte Anwendungen werden in  Karte] aufgelistet.
- Sie haben mehrere Möglichkeiten, eine Gruppe auszuwählen: Tippen Sie mehrmals auf  (Start), tippen Sie auf / rechts in der Liste der CLIE Launcher-Gruppen oder tippen Sie direkt auf einen Gruppennamen in der Liste der CLIE Launcher-Gruppen.

Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)

Für häufig verwendete Anwendungen können Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Hinweis

Für eine Anwendung auf einem „Memory Stick“-Datenträger können Sie keine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) erstellen.

Erstellen einer Bevorzugten Anwendung (Kurzbefehl)

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

- 3** Wählen Sie unter [CLIE Launcher] die Option [Bevorzugte Anw. bearb.] aus.
Der Bildschirm **Bevorzugte Anwendung** wird angezeigt.



Tipp

Sie können auch im CLIE Launcher auf ein leeres Feld für eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) tippen, um den Bildschirm **Bevorzugte Anwendung** anzuzeigen.

- 4** Tippen Sie auf die Nummer, unter der Sie eine Anwendung als Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) aufrufen möchten.
Die Liste der Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie auf den Namen der Anwendung, die Sie als Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) verwenden möchten.



Tipp

Sie können insgesamt 12 Kurzbefehle erstellen.

5 Tippen Sie auf [Fertig].

Hinweis

Wenn Sie eine Anwendung löschen, die als Kurzbefehl gespeichert ist, wird der Kurzbefehl automatisch auch aus der Liste der Bevorzugten Anwendungen gelöscht.

Tipp

Wenn das Kontrollkästchen neben [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** mit einem Häkchen (☑) gekennzeichnet ist, können Sie eine Anwendung als Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) definieren, indem Sie das Anwendungssymbol ziehen und in einem leeren Feld für eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) ablegen.

So löschen Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl)

Tippen Sie in Schritt 4 auf die Nummer der Bevorzugten Anwendung (Kurzbefehl), die Sie löschen möchten, und wählen Sie oben in der Liste [(Keine)].

Tipp

Wenn das Kontrollkästchen neben [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** mit einem Häkchen (☑) gekennzeichnet ist, können Sie eine Bevorzugte Anwendung (Kurzbefehl) auch löschen, indem Sie das Anwendungssymbol ziehen und auf dem Symbol  (Seite 41) oben rechts im CLIE Launcher ablegen.

Symbole des Anwendungs-Managers

Sie können Ihre Anwendungen mit den Symbolen des Anwendungs-Managers verwalten.

Die folgenden Symbole stehen als Standardfunktionen zur Verfügung:

: Übertragen von Anwendungen

Zeigt den Bildschirm **Übertragen** an (Seite 199).

: Anzeigen von Anwendungsinformationen (Seite 41)

: Löschen von Anwendungen (Seite 234)

Tipps

- Wenn Sie bestimmte Anwendungen installieren, werden zusätzliche Funktionen als Managersymbole hinzugefügt.
- Wenn das Kontrollkästchen neben [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** mit einem Häkchen () gekennzeichnet ist, können Sie eine Anwendung auch verwalten, indem Sie das Symbol auf das gewünschte Symbol des Anwendungs-Managers ziehen und dort ablegen.

Anzeigen von Informationen zu Anwendungen

1 Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf .

Die Liste der Anwendungen wird angezeigt.

- 3** Tippen Sie auf den Namen einer Anwendung, zu der Sie Informationen anzeigen möchten. Der Bildschirm **CLIE Launcher-Info** wird angezeigt. Tippen Sie auf [OK], um den Bildschirm zu schließen.




Tipp

Wenn das Kontrollkästchen neben [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** mit einem Häkchen (☑) gekennzeichnet ist, können Sie Informationen zu einer Anwendung auch anzeigen, indem Sie das Symbol ziehen und auf dem Symbol **i** oben rechts im CLIE Launcher ablegen.

Bearbeiten einer Beschreibung

Tippen Sie auf [Bearbeiten], um das Dialogfeld **Beschreibung bearbeiten** anzuzeigen und die neue Beschreibung einzugeben.

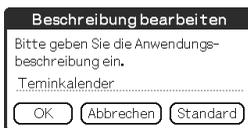

- [OK]:** Überschreibt die alte Beschreibung mit der neuen.
[Abbrechen]: Verwirft die eingegebene Beschreibung.
[Standard]: Stellt die Standardbeschreibung wieder her.

Menüliste

In der folgenden Liste werden die Funktionen der einzelnen Menüs im CLIE Launcher beschrieben.

Menü „CLIE Launcher“

[Löschen...]	Löscht eine Anwendung (Seite 234).
[Übertragen...]	Sendet eine Anwendung oder Daten über den IR-Anschluss (Seite 198) an ein anderes Palm OS PDA-Gerät.
[Senden...]*	[Bluetooth]: Sendet über drahtlose Kommunikation eine Anwendung oder Daten an ein anderes Bluetooth [®] -kompatibles Palm OS PDA-Gerät (Seite 203). [SMS]: Sendet Nachrichten über ein drahtloses GSM-Gerät, beispielsweise ein Mobiltelefon, zu dem eine Verbindung besteht.
	Hinweis Anwendungen und Daten können per SMS nicht gesendet werden.
[CLIE Launcher-Gruppe bearb.]	Bearbeitet eine Anwendungsgruppe (Seite 34).
[Bevorzugte Anw. bearb.]	Erstellt einen Kurzbefehl für eine Anwendung (Seite 38).
[Info...]	Zeigt Version, Speichergröße und Anzahl der Einträge einer Anwendung an.
[Kopieren...]	Kopiert eine Anwendung.

* Nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth[®]-Technologie.

Menü „Optionen“

[Einstellungen...]	<p>Hiermit können Sie Einstellungen für den CLIE Launcher-Bildschirm vornehmen.</p> <p>[Expansionskarten anzeigen] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger anzuzeigen. (Standard: <input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>[Animation anzeigen] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bewegungen auf dem Bildschirm, wie z. B. beim Bildlauf, anzupassen. (Standard: <input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>[Drag&Drop verwenden] Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Drag&Drop-Funktion zu aktivieren. (Standard: <input type="checkbox"/>)</p> <p>[Übertragen-Symbol verwenden] Beim CLIE Handheld beginnt die Übertragung automatisch, sobald Sie auf  (Übertragen) tippen, unabhängig davon, ob das Kontrollkästchen aktiviert (<input type="checkbox"/>) oder deaktiviert (<input checked="" type="checkbox"/>) ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Bildschirm Übertragen beim Tippen auf  (Übertragen) automatisch angezeigt wird. (Standard: <input type="checkbox"/>)</p> <p>[Anzeigen:] [Symbol]: Zeigt eine einfache Beschreibung einer Anwendung an. [Symbol (Klein)]: Zeigt eine einfache Beschreibung einer ausgewählten Anwendung an. (Standard: Symbol)</p>
[Standard-Ansicht]	<p>Wechselt zum Palm OS Standardbildschirm (Seite 45).</p>
[Anwendungen-Info]	<p>Zeigt Versionsinformationen zur Anwendung an.</p>

Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms

Umschalten zum Palm OS® Standardbildschirm

Standardmäßig wird **CLIE Organizer** angezeigt, wenn Sie auf  (Start) tippen. Wenn Sie als Startbildschirm den den Palm OS® Standardbildschirm zuweisen wollen, gehen Sie wie unten erläutert vor.

- 1** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie unter [Optionen] auf [CLIE Organizer-Einstellungen].
Der Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen** wird angezeigt.
- 3** Deaktivieren Sie [Zum Start-Symbol zuweisen].
- 4** Tippen Sie auf [OK].
- 5** Tippen Sie auf  (Start).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 6** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

7 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Standard-Ansicht].

Als Startbildschirm wird der Palm OS® Standardbildschirm eingestellt.

Tippen Sie hier, um Menüs anzuzeigen.



Tippen Sie hier, um die Kategorie auszuwählen, die angezeigt werden soll.

Tip

Durch Tippen auf  (Start) können Sie die Kategorien nacheinander anzeigen.

Hinweise

- Die Kategorien des Bildschirms **Anwendungen** von **CLIE Organizer** entsprechen den Kategorien des Palm OS® Standardbildschirms.
- Die Kategorien auf dem Palm OS® Standardbildschirm unterscheiden sich von den CLIE Launcher-Gruppen.

Wechseln zum Bildschirm von CLIE Organizer

1 Tippen Sie auf (Start).

Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf (CLIE Organizer).

CLIE Organizer wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

- 3** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

- 4** Tippen Sie unter [Optionen] auf [CLIE Organizer-Einstellungen].
Der Bildschirm **CLIE Organizer Einstellungen** wird angezeigt.

- 5** Wählen Sie [Zum Start-Symbol zuweisen].

- 6** Tippen Sie auf [OK].
Damit ist **CLIE Organizer** als Startbildschirm zugewiesen.

Wechseln zum CLIE Launcher

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

- 2** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

- 3** Tippen Sie unter [Optionen] auf [CLIE Launcher-Ansicht].
Der CLIE Launcher wird angezeigt.

Starten einer Anwendung

Hinweis

Weitere Informationen zum Starten von Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger finden Sie auf Seite 176. Beim Starten von auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherten Anwendungen über den Palm OS® Standardbildschirm gelten möglicherweise einige Systemeinschränkungen.

Starten einer Anwendung durch Tippen auf ein Anwendungssymbol

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol der zu startenden Anwendung.
Die Anwendung wird gestartet.



Starten einer Anwendung mit dem Jog Dial™ Navigator und

Weiter auf der nächsten Seite

Tip

Für den Jog Dial™ Navigator und die Tasten  stehen drei Modi zum Auswählen von Anwendungen im CLIE Launcher zur Auswahl.

- ➔ Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Ändern der Einstellungen des Startbildschirms für die Funktionsweise des Jog Dial™ Navigators und der Tasten “ auf Seite 50.

1 Tippen Sie auf (Start).

Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

2 Verschieben Sie den Auswahlbereich mit dem Jog Dial™ Navigator und den Tasten und wählen Sie die zu startende Anwendung aus.



Tipps

- Wenn Sie den Jog Dial™ Navigator drehen, wird der Auswahlbereich nach oben bzw. unten verschoben.
- Wenn Sie den Auswahlbereich nach links oder rechts verschieben wollen, drücken Sie . Wenn sich der Auswahlbereich am Ende einer Zeile befindet, wird er an den Anfang der nächsten verschoben.

3 Drücken Sie den Jog Dial™ Navigator.

Die Anwendung wird gestartet.

Weiter auf der nächsten Seite

Ändern der Einstellungen des Startbildschirms für die Funktionsweise des Jog Dial™ Navigators und der Tasten



Sie können einen von drei Modi wählen und so festlegen, was geschieht, wenn der Jog Dial™ Navigator gedreht wird.

[PopUp] : Der Auswahlbereich wird in der Popup-Liste der Anwendungen nach oben bzw. unten verschoben.

[Direkt] : Der Auswahlbereich wird innerhalb einer Zeile von links nach rechts verschoben und wechselt an den Anfang der nächsten Zeile, sobald das Ende einer Zeile erreicht ist. Wenn Sie die Tasten  drücken, wechselt die Anzeige zur oberen Hälfte bzw. zur unteren Hälfte der Anwendungssymbole.

[CrossNavigation] : (Standardeinstellung) Der Auswahlbereich wird innerhalb einer Spalte nach oben oder unten verschoben, wenn Sie den Jog Dial™ Navigator drehen. Wenn Sie die Tasten  drücken, wird der Auswahlbereich um eine Spalte nach links bzw. rechts verschoben.

Gehen Sie wie folgt vor, um für den Jog Dial™ Navigator bzw. die Tasten  einen anderen Modus einzustellen.

1 Tippen Sie auf dem Palm OS® Standardbildschirm auf (Menü).

Das Menü wird angezeigt.



2 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Einstellungen...].

Das Dialogfeld **Einstellungen** wird angezeigt.



3 Tippen Sie neben [Jog wählen:] auf ▼ und wählen Sie den gewünschten Modus aus.



4 Tippen Sie auf [OK].

Wenn Sie dann den Jog Dial™ Navigator drehen bzw. die Tasten   drücken, bewegt sich der Auswahlbereich gemäß dem ausgewählten Modus.



Modus „PopUp“



Modus „Direkt“

Ändern des Anzeigestils des Palm OS® Standardbildschirms

Auf dem Palm OS Standardbildschirm können Sie Anwendungen in Form einer Liste oder als kleine Symbole anzeigen lassen. Außerdem können Sie festlegen, ob Ihre bevorzugte Kategorie oder die zuletzt verwendete Anwendung angezeigt wird, sobald Sie den Palm OS Standardbildschirm anzeigen lassen.

Standardmäßig ist die Symbolansicht eingestellt.

1 Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

3 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Einstellungen...].
Das Dialogfeld **Einstellungen** wird angezeigt.

4 Tippen Sie neben [Ansicht nach:] auf ▼ und wählen Sie [Liste], [Symbol], [Liste (Klein)] oder [Symbol (Klein)].

5 Tippen Sie auf [OK].



Listenansicht



Ansicht „Liste (Klein)“



Ansicht „Symbol (Klein)“
Weiter auf der nächsten Seite

Einstellen der Anzeige der zuletzt geöffneten Kategorie oder der zuletzt verwendeten Anwendung, wenn der Palm OS® Standardbildschirm angezeigt wird

1 Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.

3 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Einstellungen...].
Das Dialogfeld **Einstellungen** wird angezeigt.

4 Tippen Sie neben [Letzte Kat. speichern] oder [Letzte Anwend. speichern] auf / (Kontrollkästchen), um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
Durch das Tippen auf die Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren Sie die jeweilige Einstellung.

Tipp

Die Kontrollkästchen sind standardmäßig aktiviert () .

5 Tippen Sie auf [OK].

Hinweis

Im folgenden Fall werden Anwendungen nicht als zuletzt verwendete Anwendungen und Kategorien erkannt:

- Sie haben zum Starten einer Anwendung oder Kategorie eine Anwendungstaste gedrückt.

Anzeigen von Anwendungen nach Kategorie

Sie können Anwendungen auch nach Kategorien anzeigen lassen.

Kategorisieren von Anwendungen

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie unter [Anw.] auf [Kategorie...].
Der Bildschirm **Kategorie** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie neben den einzelnen Anwendungen auf ▼ und wählen Sie die Kategorie aus.

Hinweis

Zum Erstellen einer neuen Kategorie tippen Sie auf ▼ in der rechten oberen Ecke des Palm OS Standardbildschirms und dann auf [Kat. bearbeiten...], um den Bildschirm **Kat. bearbeiten...** zu öffnen.

Tippen Sie auf [Neu], geben Sie einen Kategorienamen ein und tippen Sie auf [OK]. Tippen Sie erneut auf [OK], wenn die Kategorie hinzugefügt wurde.

- 5 Tippen Sie auf [Fertig].

Anzeigen von Anwendungen nach Kategorie

1 Tippen Sie auf  (Start).
Der Palm OS® Standardbildschirm wird angezeigt.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie wiederholt auf  (Start), so dass die Kategorien nacheinander angezeigt werden.
- Tippen Sie auf  (Start), um aus der aktuellen Anwendung zu wechseln, und drücken Sie mehrmals den Jog Dial™ Navigator, so dass die Kategorien nacheinander angezeigt werden.
- Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf  und wählen Sie die anzuzeigende Kategorie aus.

Tip

Wenn Sie [Alle] auswählen, werden alle Anwendungen auf dem Palm OS Standardbildschirm angezeigt.

Wenn Sie häufig den Jog Dial™ Navigator und die Tasten   verwenden, empfiehlt es sich, [Alle] auszuwählen.

Hinweise

- Die Kategorien des Palm OS® Standardbildschirms entsprechen den Kategorien des Bildschirms **Anwendungen** von **CLIE Organizer**.
- Die CLIE Launcher-Gruppen unterscheiden sich von den Palm OS® Standardbildschirmkategorien.

Ändern von Schriften

In Anwendungen wie **Kalender** oder **Adressen** können Sie die Schriftart nach Ihren Wünschen einstellen. Jeder Anwendung kann eine Schriftart zugewiesen werden.

- 1** Starten Sie eine Anwendung, deren Schriftart Sie ändern möchten.
- 2** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie unter [Optionen] auf [Schrift...].
Das Dialogfeld **Schrift wählen** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf die Schriftart, die Sie verwenden möchten.
- 5** Tippen Sie auf [OK].
Der Text in der Anwendung wird in der ausgewählten Schriftart angezeigt.

Hinweis

Bei einigen Anwendungen kann die Schriftart nicht geändert werden.

Suchen nach Einträgen

Verwenden der Option „Suchen“

Sie können auf dem CLIÉ Handheld nach Einträgen suchen, z. B. Daten aus „Kalender“, „Adressen“, „Aufgaben“ oder „Merkzettel“, indem Sie ein ganzes Wort oder dessen erste Buchstaben eingeben. Die Suchergebnisse werden nach Anwendung angezeigt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht mehr wissen, mit welcher Anwendung Sie den Eintrag erstellt haben, den Sie suchen.

Hinweis

Die Option „Suchen“ ist mit einigen Anwendungsdaten nicht kompatibel.

1 Tippen Sie auf (Suchen).

Das Dialogfeld **Suchen** wird angezeigt.



Das Bild zeigt ein Dialogfeld mit dem Titel 'Suchen'. Darunter befindet sich ein Textfeld mit der Beschriftung 'Suchen:' und einem Cursor. Unter dem Textfeld sind zwei Schaltflächen: 'OK' und 'Abbrechen'.

2 Geben Sie den Suchtext ein.

Sie können Buchstaben, Sonderzeichen oder Zahlen eingeben.

3 Tippen Sie auf [OK].

Die Option **Suchen** startet die Suche und zeigt die Liste der Suchergebnisse an.

Nach den an die Daten angefügten Kommentaren kann ebenfalls gesucht werden.



Das Bild zeigt ein Dialogfeld mit dem Titel 'Suchen'. Darunter steht 'Treffer für "Besprechung"'. Es folgt eine Liste von Suchergebnissen, die jeweils aus einer Anwendung, einem Datum und einer Uhrzeit besteht. Die Ergebnisse sind:

Anwendung	Datum	Uhrzeit
CLIE Org. Adressen		
CLIE Org. Merkzettel		
CLIE Org. Notizen		
CLIE Org. Kalender		
[📧] Besprechu...	1.1.04	13:00
CLIE Org. Aufgaben		
Adressen		
Kalender		
Besprechung	1.1.04	13:00

Unter der Liste befinden sich zwei Schaltflächen: 'Abbrechen' und 'Weitersuchen'.

Weiter auf der nächsten Seite

4 Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf die Daten, die Sie anzeigen möchten.

Die den Daten zugewiesene Anwendung startet automatisch und die Daten werden angezeigt.

So brechen Sie den Suchvorgang ab

Tippen Sie auf [Stop] und [Beenden].

Um die Suche wieder aufzunehmen, tippen Sie auf [Weitersuchen].

Hinweis

Die Groß- und Kleinschreibung ist bei der Option **Suchen** unwichtig. Wenn Sie also nach „sony“ suchen, wird auch „Sony“ gefunden.

Tipp

Wenn Sie in einer Anwendung einen Text markieren, bevor Sie auf das Symbol  (Suchen) tippen, wird dieser Text automatisch in das Dialogfeld **Suchen** eingegeben.

Häufig verwendete Menüelemente

In der folgenden Liste werden die Funktionen aufgeführt, die in Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld, wie z. B. **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben** und **Merkzettel**, häufig verwendet werden. Tippen Sie in der geöffneten Anwendung auf  (Menü), um das Menü anzuzeigen.

Informationen zu anwendungsspezifischen Menüelementen finden Sie in den Menübeschreibungen zu den einzelnen Anwendungen.

Hinweis

Einige Menüs werden je nach Anwendung und Anzeigestil eventuell nicht angezeigt.

Menü „Bearbeiten“


[Rückgängig]	Hebt die Wirkung des letzten Bearbeitungsbefehls auf. Wenn Sie beispielsweise mithilfe von [Ausschneiden] Text entfernt haben, wird dieser Text mit [Rückgängig] wiederhergestellt.
[Ausschneiden]	Entfernt den ausgewählten Text und legt ihn vorübergehend im Speicher des CLIÉ Handhelds ab. Sie können den ausgeschnittenen Text in einen anderen Bereich der aktuellen Anwendung oder in andere Anwendungen einfügen.
[Kopieren]	Kopiert den ausgewählten Text und legt ihn vorübergehend im Speicher des CLIÉ Handhelds ab. Sie können den kopierten Text in einen anderen Bereich der aktuellen Anwendung oder in andere Anwendungen einfügen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....



Häufig verwendete Menüelemente

[Einfügen]	Fügt den ausgeschnittenen oder kopierten Text an der ausgewählten Stelle ein. Wenn Sie zuvor keinen Text ausgeschnitten oder kopiert hatten, ist der Befehl „Einfügen“ wirkungslos.
[Alles auswählen]	Markiert den gesamten Text in dem aktuellen Eintrag oder Bildschirm. Mit dieser Funktion können Sie den Text vollständig ausschneiden oder kopieren und an einer ausgewählten Stelle einfügen.
[Tastatur]	Öffnet die Bildschirmtastatur.
[Graffiti 2-Hilfe]	Öffnet die Liste der Graffiti [®] 2-Strichzeichen. Hier können Sie die für einzelne Zeichen erforderlichen Strichzeichen bei Bedarf nachschlagen.

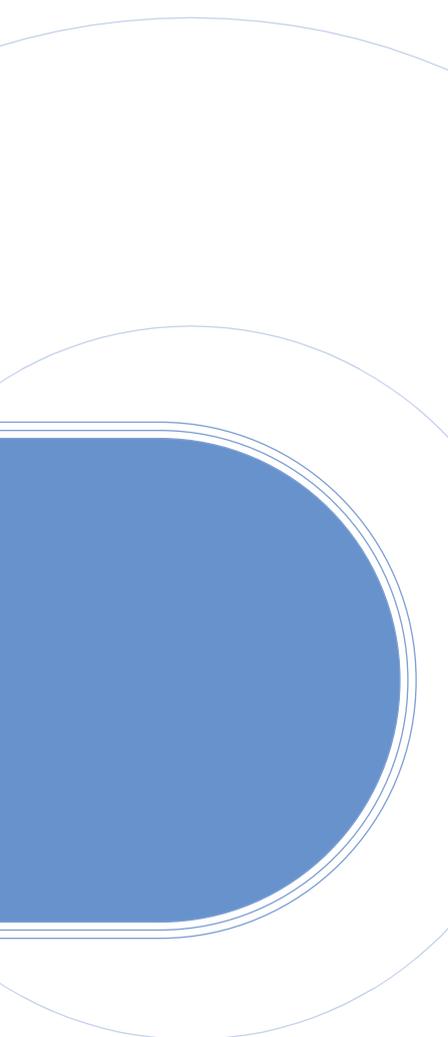


Austauschen und Aktualisieren von Dateien/Daten über einen HotSync[®]-Vorgang

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie der HotSync[®]-Vorgang mit dem Computer durchgeführt wird.

Was ist der HotSync[®]-Vorgang?	62
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs	64
Verwalten von Informationen mit dem Computer.	66

Was ist der HotSync®-Vorgang?

Der HotSync®-Vorgang ist ein einfacher Vorgang, mit dessen Hilfe Sie Daten zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer synchronisieren können. Durch einfaches Tippen auf das HotSync-Symbol können Sie die Anwendungsdaten/-dateien auf dem CLIÉ Handheld mit den Daten/Dateien aus CLIE Organizer for PC (oder Palm™ Desktop für CLIÉ) auf dem Computer synchronisieren, die Daten/Dateien vom CLIÉ Handheld auf dem Computer sichern und Zusatzanwendungen installieren.

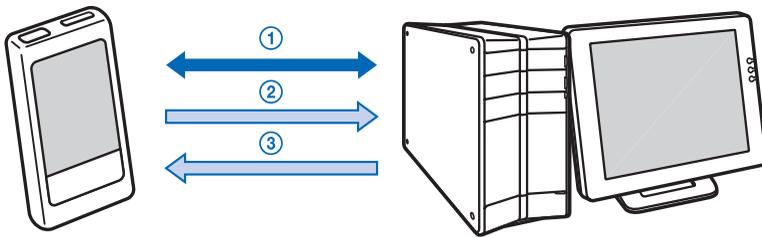

① Synchronisieren der Daten/Dateien zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer

Die Daten aus **Kalender, Adressen, Aufgaben** oder **Merkzettel** werden zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer synchronisiert. Mit **CLIE Organizer for PC** (oder **Palm™ Desktop für CLIÉ**) können Sie außerdem die Daten/Dateien mehrerer CLIÉ Handhelds getrennt verwalten.

② Speichern von Sicherungsdaten und Anwendungen auf dem Computer

Auf dem Computer wird automatisch eine Sicherungskopie der zurzeit auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten und Anwendungen erstellt. Wenn Sie Daten oder Anwendungen versehentlich löschen oder einen Hard-Reset durchführen müssen, können Sie mit einem HotSync®-Vorgang die Daten bzw. Anwendungen anhand der Sicherungskopie auf dem Computer wiederherstellen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Es lassen sich möglicherweise mithilfe eines HotSync®-Vorgangs nicht von allen Inhalten Sicherungskopien erstellen.

Weitere Informationen zum Sichern von Daten und Anwendungen finden Sie auf Seite 213.

Tip

Sie können die zurzeit auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger sichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Sichern von Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit Memory Stick Backup“ (Seite 214).

③ Installieren von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds

Daten und Anwendungen vom CLIÉ™ Handheld werden auf dem Computer installiert.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs

Damit Sie einen HotSync®-Vorgang durchführen können, müssen **Palm™ Desktop für CLIÉ** und **CLIE Organizer for PC** auf dem Computer installiert sein.

- ➔ Weitere Informationen zum HotSync®-Vorgang finden Sie unter „Verwenden der CLIÉ Handbücher auf dem Computer“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein USB-Kabel (lokales HotSync®)

Die Durchführung eines HotSync®-Vorgangs über das beim CLIÉ Handheld mitgelieferte USB-Kabel wird als lokales HotSync® bezeichnet.

-
- 1** Schließen Sie den CLIÉ Handheld über das mit dem CLIÉ Handheld gelieferten USB-Kabel an den Computer an.

 - 2** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.

 - 3** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

 - 4** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs erscheint eine Meldung auf dem CLIÉ Handheld und zeigt an, dass der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Weiter auf der nächsten Seite

Hinweis

Trennen Sie den CLIÉ Handheld erst vom Computer, wenn der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist. Außerdem dürfen Sie während eines HotSync®-Vorgangs keinen „Memory Stick“-Datenträger einsetzen bzw. einen eingesetzten entfernen. Andernfalls wird **CLIE Organizer for PC** (oder **Palm™ Desktop für CLIÉ**) möglicherweise nicht ordnungsgemäß beendet.

Wenn der HotSync®-Vorgang nicht gestartet wird

Vergewissern Sie sich, dass  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) angezeigt wird**.

Wenn  (HotSync) nicht in der Taskleiste (Infobereich) angezeigt wird, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Programme] ([Alle Programme] in Windows XP*) und dann [Sony Handheld] und klicken Sie auf [HotSync Manager]. Überprüfen Sie, ob  (HotSync) in der Taskleiste (Infobereich) angezeigt wird, und tippen Sie auf dem Bildschirm des CLIÉ Handhelds auf  (HotSync), um den HotSync®-Vorgang zu starten. Wenn der HotSync®-Vorgang gestartet wird, wird eine entsprechende Meldung auf dem Computerbildschirm angezeigt.

- * Von jetzt an werden Windows XP Home Edition und Windows XP Professional beide als Windows XP bezeichnet, sofern sie übereinstimmen.
- **In Windows XP wird die Taskleiste als „Infobereich“ bezeichnet. In diesem Handbuch wird sie als „Taskleiste (Infobereich)“ bezeichnet.

Tipp

Wenn Sie keinen HotSync®-Vorgang durchführen können

Schlagen Sie in „Fehlerbehebung – Fragen und Antworten“ (PDF-Format) nach.


Verwalten von Informationen mit dem Computer

Verwenden von Software auf dem Computer

CLIE Organizer for PC und **Palm™ Desktop für CLIE** werden mit dem CLIE Handheld geliefert und ermöglichen die Synchronisation von Daten/Dateien zwischen dem CLIE Handheld und einem Computer. Sie können Daten, die vom CLIE Handheld übertragen wurden, auf dem Computer anzeigen lassen und Sie können Kalender- oder Adressdaten vom Computer auf den CLIE Handheld übertragen.


CLIE Organizer for PC

Mithilfe von **CLIE Organizer for PC** können Sie CLIE Organizer-Daten auf dem CLIE Handheld mit dem Computer synchronisieren. Durch das Synchronisieren von Daten/Dateien können Sie auch Bilddateien und handschriftliche Memos auf dem Computer anzeigen lassen.

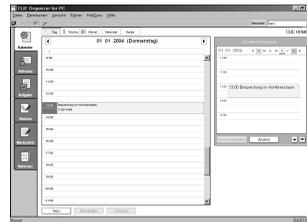

Palm™ Desktop für CLIE

Palm™ Desktop für CLIE wird mit Palm OS-Standardgeräten geliefert. Mithilfe dieser Software können Sie Kalender-, Adress-, Aufgaben- oder Merktzettelaten mit dem Computer synchronisieren.

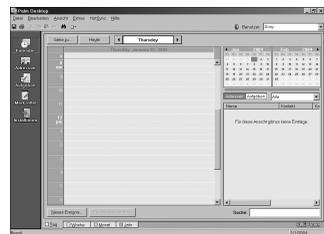

Verwenden von CLIE Organizer for PC

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (CLIE Organizer for PC).

Sie können auch auf [Start] klicken, [Programme] ([Alle Programme] in Windows XP) - [Sony Handheld] wählen und auf [CLIE Organizer for PC] klicken.


CLIE Organizer for PC wird gestartet.

Tipp

So beenden Sie CLIE Organizer for PC

Klicken Sie auf  oben rechts im Fenster oder wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei].

Anordnung der Komponenten von CLIE Organizer for PC

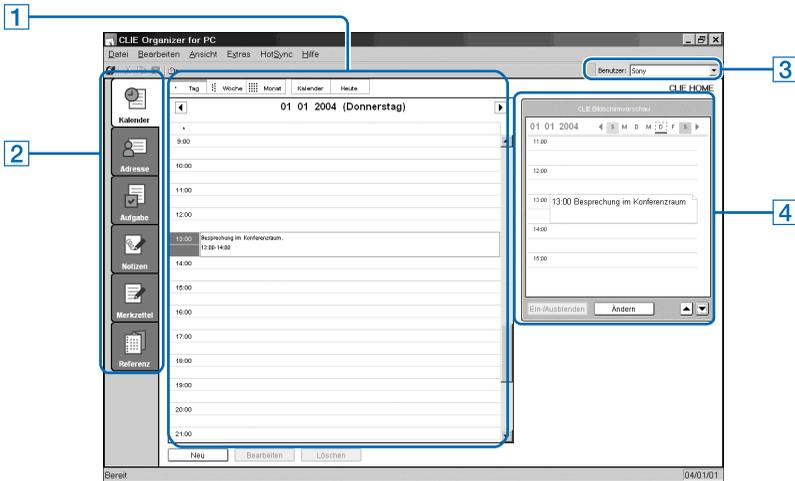

1 Listenfenster

Zeigt die Einträge in der aktuellen Anwendung an.

2 Anwendungsstartleiste

Klicken Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Anwendung zu öffnen.

3 Benutzerauswahl

Zeigt den Benutzernamen der aktuellen Informationen an.

4 Vorschau des CLIE™ Handhelds

Zeigt den Vorschaubildschirm des CLIE Handhelds an.

Grundfunktionen von CLIE Organizer for PC

Klicken Sie auf das Symbol der zu verwendenden Anwendung. Das ausgewählte Anwendungsfenster wird eingeblendet. Alle Anwendungen bieten die gleichen Grundfunktionen wie die entsprechenden Anwendungen auf dem CLIE Handheld.

- Erläuterungen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe zu **CLIE Organizer for PC**. Um die Online-Hilfe anzuzeigen, wählen Sie unter [Hilfe] die Option [CLIE Organizer for PC-Hilfe...] aus.

Tipp

Ändern des Benutzernamens des CLIE Handhelds

- ① **Klicken Sie im Fenster CLIE Organizer for PC im Menü [Extras] auf [Benutzer].**
Das Dialogfeld **Benutzer** wird angezeigt.
- ② **Klicken Sie auf den zu ändernden Benutzernamen und dann auf [Umbenennen].**
- ③ **Geben Sie einen neuen Benutzernamen ein und klicken Sie auf [OK].**

Der Benutzername für den CLIE Handheld wird beim nächsten HotSync[®]-Vorgang geändert.

Wenn Sie das Betriebssystem Microsoft[®] Windows[®] XP verwenden

Wenn Sie **CLIE Organizer for PC** auf dem Computer starten und unter [HotSync] den Befehl [Benutzerdefiniert...], [Protokoll anzeigen...] oder [Einrichten...] auswählen, wird das Konfigurationsfenster möglicherweise hinter dem Fenster **CLIE Organizer for PC** geöffnet.

Bringen Sie in diesem Fall das Konfigurationsfenster durch einen der folgenden Vorgänge nach vorne:

- Drücken Sie gleichzeitig die Alt- und die Tab-Taste.
- Klicken Sie unten rechts auf der Windows-Taskleiste (Infobereich) auf  (HotSync).

Verwenden von Palm™ Desktop für CLIÉ

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (Palm Desktop für CLIÉ).

Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie auf [Start] klicken, [Programme] ([Alle Programme] in Windows XP) und dann [Sony Handheld] auswählen und dann auf [Palm Desktop für CLIÉ] klicken.


Palm™ Desktop für CLIÉ wird gestartet.

Tipp

So beenden Sie Palm™ Desktop für CLIÉ

Klicken Sie auf  oben rechts im Fenster oder wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei].

Anordnung der Komponenten von Palm™ Desktop für CLIÉ

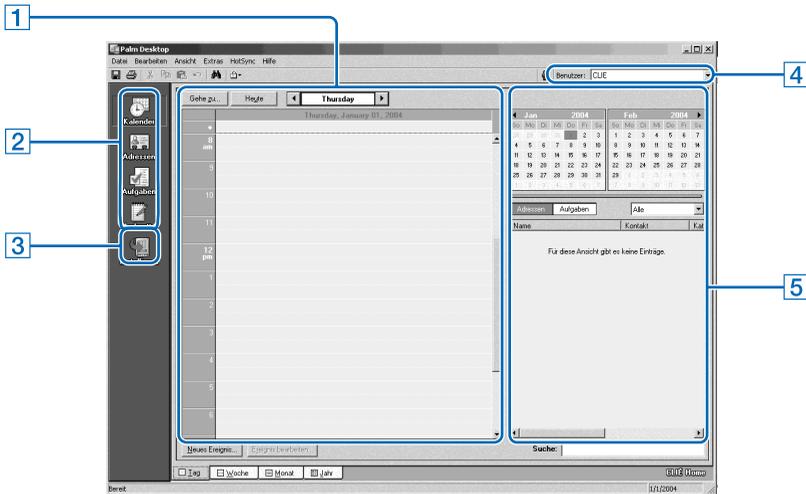

1 Listenfenster

Zeigt die Einträge in der aktuellen Anwendung an.

2 Anwendungsstartleiste

Klicken Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Anwendung zu öffnen.

3 Installationssymbol

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster **Install Tool** anzuzeigen. Mit dem HotSync®-Vorgang können Sie Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld installieren.

► Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Installieren“ auf Seite 229.

4 Benutzerauswahl

Zeigt den Benutzernamen der aktuellen Informationen an.

Weiter auf der nächsten Seite

5 Eintragsfenster

Zeigt alle Details des Eintrags an, der im Listenfenster ausgewählt ist. Die hier angezeigten Informationen sind mit denen identisch, die Sie aufrufen können, indem Sie in einer Anwendung auf dem CLIÉ Handheld, wie z. B. **Kalender**, auf [Details] tippen.

Grundfunktionen von Palm™ Desktop für CLIÉ

Klicken Sie auf das Symbol der zu verwendenden Anwendung. Das ausgewählte Anwendungsfenster wird eingeblendet. Alle Anwendungen bieten die gleichen Grundfunktionen wie die entsprechenden Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld.

→ Erläuterungen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe zu **Palm™ Desktop für CLIÉ**. Um die Online-Hilfe anzuzeigen, wählen Sie unter [Hilfe] die Option [Palm™ Desktop-Hilfe] aus.

Tipp

Ändern des Benutzernamens des CLIÉ Handhelds

- ① **Klicken Sie im Fenster „Palm™ Desktop für CLIÉ“ im Menü [Extras] auf [Benutzer].**
Das Dialogfeld **Benutzer** wird angezeigt.
- ② **Klicken Sie auf den zu ändernden Benutzernamen und dann auf [Umbenennen].**
- ③ **Geben Sie einen neuen Benutzernamen ein und klicken Sie auf [OK].**
Der Benutzername für den CLIÉ Handheld wird beim nächsten HotSync®-Vorgang geändert.

Wenn Sie das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP verwenden

Wenn Sie **Palm™ Desktop für CLIÉ** auf dem Computer starten und unter [HotSync] den Befehl [Benutzerdefiniert...], [Datei verknüpfen...], [Protokoll anzeigen...] oder [Einrichten...] auswählen, wird das Konfigurationsfenster möglicherweise hinter dem Fenster **Palm™ Desktop für CLIÉ** geöffnet.

Bringen Sie in diesem Fall das Konfigurationsfenster durch einen der folgenden Vorgänge nach vorne:

- Drücken Sie gleichzeitig die Alt- und die Tab-Taste.
- Klicken Sie unten rechts auf der Windows-Taskleiste (Infobereich) auf  (HotSync).

Eingeben von Text auf dem CLIÉ™ Handheld

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Text auf dem CLIÉ Handheld eingegeben werden kann.

Eingeben von Text auf dem CLIÉ™ Handheld	75
Verwenden eines Handschrifteneingabesystems	76
Verwenden von Graffiti® 2 zum Eingeben von Text	78
Verwenden von Decuma Input zum Eingeben von Text	92
Verwenden der Bildschirmtastatur zur Texteingabe	97


Eingeben von Text auf dem CLIÉ™ Handheld

Es gibt außer der Texteingabe mithilfe der Hardware-Tastatur auch noch folgende Verfahren, um Text einzugeben.

Handschrifteneingabesystem


Graffiti® 2 (Seite 78)

Sie können zur Texteingabe die Freihandeingabezeichen, genannt Graffiti 2®, verwenden. Wenn Sie sich einmal an die Texteingabe mit Graffiti 2® gewöhnt haben, ist diese Methode viel schneller als die Texteingabe über die Bildschirmtastatur.

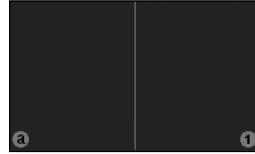


Decuma Input (Seite 92)

Bei der Eingabe mit Decuma Input wird Ihre Handschrift in Druckbuchstaben konvertiert. Decuma kann zur Texteingabe bei jeder beliebigen Anwendung verwendet werden. Schreiben Sie einfach im Eingabebereich im unteren Teil des Bildschirms. Die Interpretation Ihrer Handschrift erscheint an der gleichen Stelle, an der Sie schreiben.

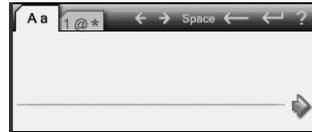

Bildschirmtastatur (Eingabefläche) (Seite 97)


Geben Sie den Text durch Tippen auf die Tastatur auf dem Bildschirm ein.

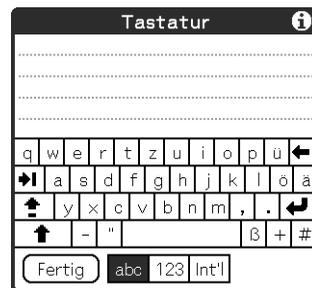

Verwenden eines Handschrifteneingabesystems

Sie können für die Eingabe handschriftlicher Texte eine der folgenden Methoden auswählen: **Graffiti® 2** oder **Decuma Input**. Standardmäßig ist der CLIÉ Handheld auf **Graffiti® 2** eingestellt.

- 1 Tippen Sie in der Statusleiste auf .
Der Bildschirm **Silk Plug-In** wird angezeigt.

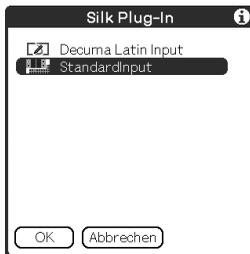


Tipp

Sie können auch den Stift auf der Statusleiste von links nach rechts ziehen, um den Silkscreenbereich umzuschalten. Erläuterungen dazu finden Sie auf dem Bildschirm **Silk Plug-In-Hilfe**, den Sie aufrufen können, indem Sie im Bildschirm **Silk Plug-In** auf  tippen.

- 2 Wählen Sie das Handschrifteneingabesystem aus.

Wenn Sie Graffiti® 2 verwenden wollen (Seite 78-91)
Tippen Sie auf [StandardInput] und dann auf [OK].



Weiter auf der nächsten Seite
.....

Wenn Sie Decuma Input verwenden wollen (Seite 92-96)

Tippen Sie auf [Decuma Latin Input] und dann auf [OK].



Verwenden von Graffiti® 2 zum Eingeben von Text

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Symbole erstellen können, und lernen außerdem ein paar Tipps und Tricks für die Arbeit mit Graffiti® 2 kennen.

Was ist Graffiti® 2?


Graffiti® 2 ist eine einzigartige Schreibmethode, mit der Sie schnell und problemlos Text in Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld eingeben können. Die Zeicheneingabe erfolgt mithilfe des Stifts im Graffiti® 2-Schreibbereich. Graffiti® 2 erkennt Ihre Handschrift und konvertiert die Eingabe sofort in normalen Text.



Beispiele für Graffiti® 2-Zeichen: A, B, C, K und T

Anzeigen der Graffiti 2-Bildschirmhilfe

Ziehen Sie den Stift vom Graffiti® 2-Schreibbereich zum oberen Bildschirmrand. In der Graffiti 2-Hilfe steht eine Reihe von Bildschirmen zur Verfügung, auf denen der komplette Graffiti® 2-Zeichensatz dargestellt wird.

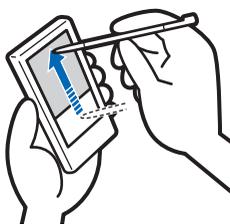


Tipp

Sie können die Schreibweise der Zeichen t, p, y und \$ anpassen. Erläuterungen dazu finden Sie unter „Einstellen von Graffiti® 2“ auf Seite 106.

Schreiben eines Zeichens auf dem CLIÉ™ Handheld

Der Punkt auf den einzelnen Zeichen kennzeichnet den Anfang dieser Zeichen

Manche Zeichen ähneln einander in der Form, haben aber unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte. Beginnen Sie mit dem Schreiben eines Zeichens immer an der Stelle, die mit dem Punkt gekennzeichnet ist, und heben Sie den Stift am Ende des Zeichens an.

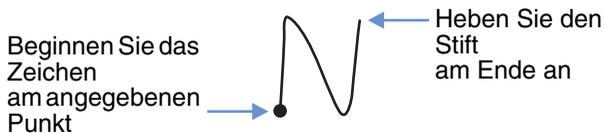


Hinweis

Beim Schreiben eines Zeichens brauchen Sie die Anfangspunkte nicht als Punkte zu zeichnen. Die Punkte in diesem Handbuch kennzeichnen lediglich die Stelle, an der Sie den Stift beim Schreiben eines Zeichens ansetzen müssen.

Verwenden des Graffiti® 2-Schreibbereichs

Der Graffiti® 2-Schreibbereich ist in zwei Bereiche unterteilt: In dem einen Bereich schreiben Sie Kleinbuchstaben und in dem anderen Zahlen. Im Bereich der Trennlinie können Sie Großbuchstaben schreiben.

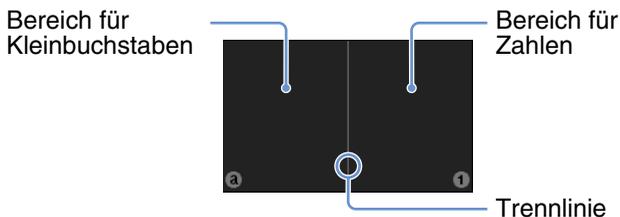

Weiter auf der nächsten Seite


Schreiben von Großbuchstaben

Wenn Sie einen Großbuchstaben schreiben wollen, platzieren Sie das entsprechende Zeichen auf der Trennlinie des Graffiti® 2-Schreibbereichs*.

* In diesem Handbuch dient **Merkzettel** als Beispielanwendung.




Platzieren Sie das/die Zeichen auf der Trennlinie

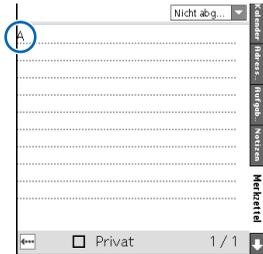


Schreiben von Kleinbuchstaben

Wenn Sie einen Kleinbuchstaben schreiben wollen, platzieren Sie das entsprechende Zeichen im Bereich für Kleinbuchstaben des Graffiti® 2-Schreibbereichs.

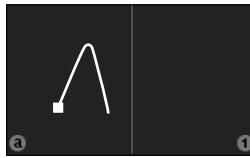


Schreiben Sie das/die Zeichen in diesem Bereich

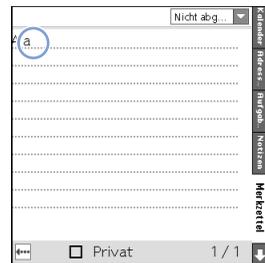

Weiter auf der nächsten Seite

Schreiben von Zahlen

Wenn Sie eine Zahl schreiben wollen, platzieren Sie das entsprechende Zeichen im Bereich für Zahlen des Graffiti® 2-Schreibbereichs.

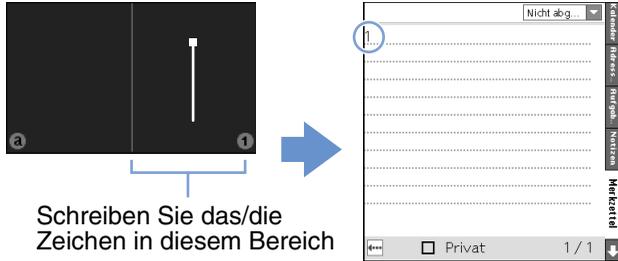

Graffiti® 2-Zeichenliste

Buchstaben

A	Λ A A A a	N	N N n
B	B B b b	O	O O
C	C	P	P P
D	D D d d	Q	q q q q
E	E e	R	R R r
F	F F f f ² f ¹	S	S
G	G G g g	T	t ² †
H	h h H	U	U U
I	i ²	V	V V
J	J J j ² j ²	W	W
K	k ²	X	x ¹ x ²
L	L I	Y	y y
M	m m	Z	Z z

Zahlen

1	1 1	6	6
2	2 2	7	7
3	3	8	8 8
4	4 ² 4 4	9	9 9
5	5 5 ²	0	O O


Weiter auf der nächsten Seite

Schreiben von Symbolen und Sonderzeichen

Zum Schreiben eines Symbols oder Sonderzeichens müssen Sie in den Symbolmodus schalten. Im Symbolmodus können Sie in den Kleinbuchstaben- oder Zahlenbereich des Graffiti® 2-Schreibbereichs schreiben. Gehen Sie wie unten erläutert vor, um Symbole oder Sonderzeichen einzugeben.

1 Schreiben Sie das Zeichen | an eine beliebige Stelle im Graffiti® 2-Schreibbereich.


Die Symbolanzeige erscheint auf dem Bildschirm und zeigt an, dass sich das Gerät im Symbolmodus befindet.

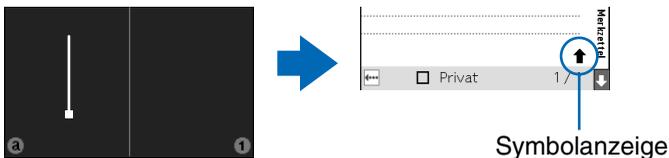

Tipp

Sie können das Zeichen | zum Ein- oder Ausschalten des Symbolmodus im Kleinbuchstaben- oder Zahlenbereich schreiben.

2 Schreiben Sie das gewünschte Sonderzeichen oder Symbol.

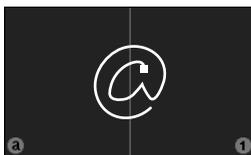

Tipps

- Schreiben Sie das/die Sonderzeichen/Symbol(e), sobald Sie den Symbolmodus aktiviert haben und bevor das System den Symbolmodus automatisch beendet.
- Im Symbolmodus können Sie die Zeichen an jeder beliebigen Stelle im Graffiti® 2-Schreibbereich schreiben.

3 Schreiben Sie noch einmal das Zeichen |.

Mit diesem Zeichen starten und beenden Sie den Symbolmodus.



Tipp

Einige Symbole und Sonderzeichen können Sie eingeben, ohne in den Symbolmodus schalten zu müssen. Dabei müssen Sie je nachdem, welches Symbol oder Sonderzeichen Sie schreiben wollen, den Kleinbuchstaben- oder den Zahlenbereich des Graffiti® 2-Schreibbereichs benutzen.

- ➔ Erläuterungen dazu finden Sie in der Graffiti 2-Bildschirmhilfe auf dem CLIÉ Handheld oder auf der nächsten Seite. Dort finden Sie eine Aufstellung, welche Symbole und Sonderzeichen im Kleinbuchstabenbereich und welche im Zahlenbereich des Graffiti® 2-Schreibbereichs geschrieben werden müssen.

Symbole und Sonderzeichen im Kleinbuchstabenbereich

Folgende Symbole und Sonderzeichen können Sie direkt in den Kleinbuchstabenbereich schreiben, ohne zuvor in den Symbolmodus schalten zu müssen.

. (Punkt)	•	@	@
, (Komma)	,	"	"
' (Apostroph)	'	Leerzeichen	␣
? (Fragezeichen)	?	Eingabetaste	↵
! (Ausrufezeichen)	!	Tabulator	⇧
&	&		

Symbole und Sonderzeichen im Zahlenbereich

Folgende Symbole und Sonderzeichen können Sie direkt in den Zahlenbereich schreiben, ohne zuvor in den Symbolmodus schalten zu müssen.

. (Punkt)	•	\ (Umgekehrter Schrägstrich)	\
, (Komma)	,	/ (Schrägstrich)	/
~ (Tilde)	~	((Klammer auf)	(
-	—) (Klammer zu))
+	+	=	=
*	*		

Weiter auf der nächsten Seite

Symbole und Sonderzeichen im Symbolmodus

Folgende Symbole und Sonderzeichen können Sie im Symbolmodus eingeben.

. (Punkt)	•	((Klammer auf)	(
, (Komma)	,) (Klammer zu))
' (Apostroph)	'	<	<
? (Fragezeichen)	?	>	>
! (Ausrufezeichen)	!	[[
&	&]]
@	@	{	{
\$	\$	}	}
~ (Tilde)	~	+	+
/ (Schrägstrich)	/	-	-
\ (Umgekehrter Schrägstrich)	\	*	*
"	"	÷	÷
;	;	=	=
:	:	#	#
-	-	%	%
		^	^

Weiter auf der nächsten Seite

Verwenden von Graffiti® 2 zum Eingeben von Text

‘	l	`	∩
’	J-	™	∇M
”	ll	®	Ⓜ
”	JJ	©	Ⓒ
§	S	ı	ı ¹ ₂
•	•ii	°	○
¢	¢	ß	ß
€	€	μ	μ
¥	¥	f	f
£	£	∅	∅
i	i ¹ ₂	ç	ç

Schreiben von Zeichen mit Akzent

Bei einem Zeichen mit Akzent oder einem anderen diakritischen Zeichen schreiben Sie zunächst den entsprechenden Klein- oder Großbuchstaben und dann im Zahlenbereich des Graffiti® 2-Schreibbereichs das Zeichen für den gewünschten Akzent bzw. das diakritische Zeichen.

- Eine Aufstellung der Zeichen finden Sie im Folgenden und in der Graffiti 2-Bildschirmhilfe des CLIÉ™ Handheld.

à è ì ò ù	∩	á é í ó ú ý	∩
â ê î ô û	∧	ã õ ñ	N
ä ï ö ü ÿ	..	å	○

Eingeben von Text

Um Text einzugeben, benötigen Sie eine mit dem CLIÉ Handheld kompatible Software (eine Anwendung). Befolgen Sie die Anweisungen unten, um Text in den **Kalender** einzugeben.

- 1 Tippen Sie auf [Kalender] in **CLIE Organizer**. Der Bildschirm **Kalender** wird angezeigt.



- 2 Tippen Sie auf  (Neu) unten links auf dem Bildschirm.

Der Bildschirm **Ereignisdetails** wird angezeigt.




- 3 In den Tabellen auf den vorherigen Seiten finden Sie die Strichform für den Buchstaben, den Sie schreiben möchten.

Weiter auf der nächsten Seite

Für einige Buchstaben gibt es mehrere verschiedene Strichformen. Wählen Sie bei diesen Buchstaben die Form aus, die für Sie leichter ist.

Um einen Buchstaben als Klein- oder als Großbuchstaben zu schreiben, können Sie die gleiche Form verwenden.

- 4 Setzen Sie den Stift im Kleinbuchstabenbereich des Graffiti® 2-Schreibbereichs auf. Beginnen Sie mit dem Strich am Punkt und schreiben Sie den Buchstaben, wie in den Tabellen dargestellt.

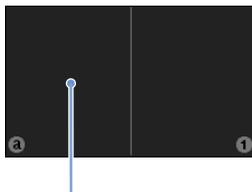

Setzen Sie den Stift hier auf

Hinweis

Sie müssen mit dem Schreiben von Buchstaben im Graffiti® 2-Schreibbereich beginnen. Andernfalls erkennt der CLIÉ™ Handheld sie nicht als Textzeichen.

Hinweise zum Schreiben von Graffiti® 2-Zeichen

- Die Erkennungsgenauigkeit wird gesteigert, wenn Sie größere Zeichen schreiben. Sie sollten die Zeichen so groß schreiben, dass sie den Graffiti® 2-Schreibbereich fast ausfüllen.
- Schreiben Sie mit normaler Geschwindigkeit. Wenn Sie zu langsam schreiben, können Erkennungsfehler entstehen.
- Schreiben Sie nicht schräg. Vertikale Striche müssen parallel zu den Rändern des Graffiti® 2-Schreibbereichs verlaufen.

Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts

Verwenden von Navigationsstrichen

Wenn Sie Text eingeben oder mit einer Anwendung arbeiten, können Sie im Anwendungsfeld Navigationsstriche verwenden. Eine Aufstellung der Zeichen finden Sie im Folgenden und in der Graffiti 2-Bildschirmhilfe des CLIÉ Handheld.

Rücktaste		Symbolmodus	
Ausschneiden		Kopieren	
Einfügen		Rückgängig	
Menübefehl*			

*Bestimmte Funktionssymbole wie zum Beispiel diejenigen für das Kopieren oder Löschen werden nur angezeigt, wenn die betreffende Funktion zur Verfügung steht.

Hinweis

Wenn der Buchstabe „L“ als Menübefehl für eine Anwendung registriert ist, funktionieren die Buchstaben „K“, „T“, „I“ und „X“ nicht als Menübefehle. Dies liegt daran, dass der erste Strich dieser aus zwei Strichen bestehenden Zeichen in diesem Fall fälschlicherweise als der Befehl „L“ erkannt wird. Wenn „L“ nicht als Befehl registriert ist, können die vier anderen Buchstaben als Menübefehle registriert werden.

Verwenden von ShortCuts

Im CLIÉ Handheld ist eine Reihe von Standard-ShortCuts registriert. Um einen ShortCut zu verwenden, schreiben Sie den ShortCut-Strich  und danach die eigentlichen ShortCut-Zeichen. Wenn Sie den ShortCut-Strich schreiben, erscheint am Einfügepunkt die ShortCut-Anzeige und gibt an, dass der ShortCut-Modus eingeschaltet ist. Wenn Sie zum Beispiel den Graffiti® 2-ShortCut „ds“ (,  und ) in den Graffiti® 2-Schreibbereich schreiben, geben Sie damit das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden.

Folgende Graffiti® 2-ShortCuts sind auf dem CLIÉ Handheld registriert:

[Datumstempel]	ds	Frühstück	fr
[Zeitstempel]	ts	Mittagessen	mi
[Datum- und Zeitstempel]	dts	Abendessen	ab
Meeting	me		

Tipps

- Sie können ShortCuts auch im Symbolmodus eingeben.
- Sie können eigene ShortCuts erstellen. Erläuterungen dazu finden Sie unter „Anpassen des CLIÉ™ Handhelds (Einstellungen): Erstellen von Graffiti® 2-ShortCuts“ auf Seite 107.

Verwenden von Decuma Input zum Eingeben von Text

Bei der Eingabe mit Decuma Input wird Ihre Handschrift in Druckbuchstaben konvertiert. Decuma kann zur Texteingabe bei jeder beliebigen Anwendung verwendet werden. Schreiben Sie dazu einfach in den Schreibbereich. Die Interpretation Ihrer Handschrift erscheint an der gleichen Stelle, an der Sie schreiben.

Eingeben von Text

Um Text einzugeben, benötigen Sie eine mit dem CLIÉ Handheld kompatible Software (eine Anwendung). Gehen Sie wie unten angegeben vor, um die Texteingabe mit dem **Kalender** zu üben.

-
- 1 Tippen Sie auf [Kalender] in **CLIE Organizer**. Der Bildschirm **Kalender** wird angezeigt.



Weiter auf der nächsten Seite

- 2 Tippen Sie auf  (Neu) unten links auf dem Bildschirm.


Der Bildschirm **Ereignisdetails** wird angezeigt.



Das Bild zeigt ein Dialogfenster mit dem Titel "Ereignisdetails". Es enthält folgende Felder und Steuerelemente:

- Uhrzeit: Keine Uhrzeit
- Datum: Do 1.1.04
- Alarm:
- Wdh: Keine
- Privat:
- Farbe: Keine
- Symbol: Keine
- Buttons: Freihandnotiz, Notiz, Senden, OK, Abbrechen, Löschen

- 3 Schreiben Sie im Schreibbereich auf der Grundlinie.

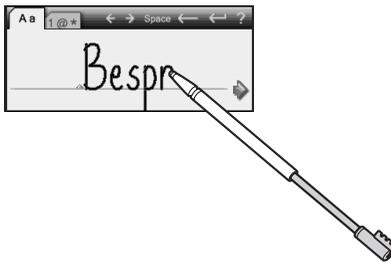

Tipp

Schreiben Sie in Ihrer normalen Handschrift.

- 4 Tippen Sie auf das Symbol  am Ende der Grundlinie.

Der eingegebene Text erscheint automatisch auf dem Bildschirm **Ereignisdetails**.



5 Tippen Sie auf das Feld neben [Uhrzeit:].
Der Bildschirm **Zeit einstellen** wird angezeigt.

6 Wählen Sie die Stunden und Minuten für [Anfangszeit:].
[Anfangszeit:] und [Endzeit:] werden eingegeben.


7 Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **Ereignisdetails** wird wieder angezeigt.

8 Tippen Sie auf [OK].
Der eingegebene Text erscheint automatisch auf dem Bildschirm **Kalender**.




Die Schreibbereiche für Buchstaben und Zahlen sind unterschiedlich

Ihre Handschrift kann in zwei verschiedenen Modi interpretiert werden: als Buchstaben oder als Zahlen und Sonderzeichen.



Modus für Buchstaben



Modus für Zahlen und Sonderzeichen

Weitere Eingabefunktionen

←, →: Verschiebt den Cursor.

space: Fügt ein Leerzeichen ein.


←: Löscht das letzte Zeichen.

↵: Beginnt nach dem Cursor eine neue Zeile.

? : Zeigt den Hilfebildschirm zu **Decuma Latin** an.

Tipp

Wenn der Bildschirm **Decuma Latin** angezeigt wird und Sie den Stift vom Graffiti[®] 2-Schreibbereich zum oberen Bildschirmrand ziehen, erscheint die Bildschirmhilfe zu **Decuma Latin**.

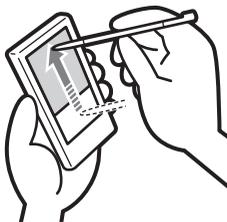


Ändern der Einstellungen von „Decuma Input“

- 1 Tippen Sie auf [Anwendungen] in **CLIE Organizer**.

Der Bildschirm **Anwendungen** wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie im Bildschirm **Anwendungen** auf  (Decuma).

Der Bildschirm **Decuma** wird angezeigt.

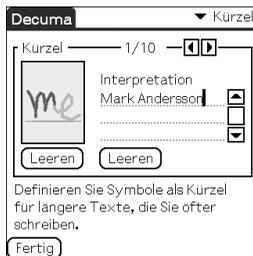

- 3 Tippen Sie auf ▼ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

[Kürzel]

Hier können Sie ShortCuts (Kürzel) für längere Texte definieren, die Sie öfter schreiben.

[Personalisieren]

Hier können Sie das Decuma-Alphabet Ihrer individuellen Handschrift anpassen, um die Erkennung zu verbessern.

[Einstellungen]

Hier können Sie die Funktionen von „Decuma Input“ anpassen.

[Informationen]

Hier können Sie die Version von „Decuma Input“ auf Ihrem CLIE Handheld anzeigen lassen.


Verwenden der Bildschirmtastatur zur Texteingabe

Sie können Text mit dem Stift Ihres CLIÉ Handhelds eingeben.

Eingeben von Text

Um Text einzugeben, benötigen Sie eine mit dem CLIÉ Handheld kompatible Software (eine Anwendung). Gehen Sie wie unten angegeben vor, um die Texteingabe mit **Adressen** zu üben.

- 1 Tippen Sie in **CLIE Organizer** auf [Adressen].
Der Bildschirm **Adressen** wird angezeigt.

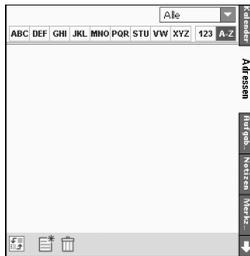

- 2 Tippen Sie auf  (Neu) unten links auf dem Bildschirm.
Der Bildschirm **Adresse - Bearbeiten** wird angezeigt.

Adresse - Bearbeiten Nicht abg...



Nachname:

Vorname:

Titel:

Firma:

▼ Büro:

▼ Privat:

Netiz Privat



Weiter auf der nächsten Seite

3 Tippen Sie auf (Menü).

Das Menü wird angezeigt.

4 Tippen Sie unter [Bearb.] auf [Tastatur].

Das Dialogfeld mit der **Tastatur** wird angezeigt.

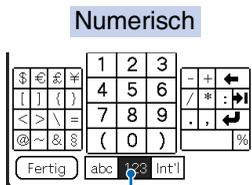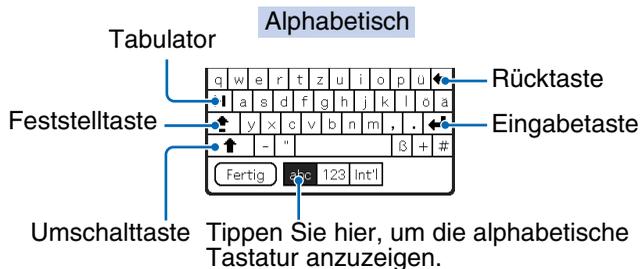

5 Wählen Sie die gewünschte Tastatur und tippen Sie auf die Zeichen, um Text und Zahlen einzugeben.

Sie können die Bildschirmtastatur auf die gleiche Weise wie die Computertastatur benutzen. Um einen Großbuchstaben einzugeben, tippen Sie auf die Feststelltaste und dann auf das Zeichen. Zum Löschen eines Zeichens tippen Sie auf .

6 Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, tippen Sie auf [Fertig].

Der Bildschirm mit der **Tastatur** wird ausgeblendet und der eingegebene Text erscheint im Bildschirm **Adresse - Bearbeiten**.

Adresse - Bearbeiten Nicht abg. ...

Nachname: **Smith**

Vorname:

Titel:

Firma:

▼ Büro:

▼ Privat:

Netiz Privat

Freihandnetz Löschen Fertig

Anpassen des CLIÉ™ Handhelds (Einstellungen)

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie den CLIÉ Handheld durch Ändern der Einstellungen anpassen.

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen	101
Einstellen der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®- Technologie)	103
Einstellen von Graffiti® 2	106
Erstellen von Graffiti® 2-ShortCuts	107
Anpassen des Digitizers	108
Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN	109
Festlegen der Netzwerkeinstellungen für den ISP und den Einwahlservers	117
Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten	128
Anpassen der Funktion des Stiftstrichs über den ganzen Bildschirm	129
Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung	130
Einstellen von Tönen	131
Ein-/Ausschalten der Alarm-LED	132
Ein-/Ausschalten der Funktion „IR-Empfang“	133
Auswählen des Farbschemas für den Bildschirm	134
Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen	135
Hinzufügen/Ändern von Kommunikationsgeräteeinstellungen	136
Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	138
Einstellen der Telefonfunktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®- Technologie)	140

Verwendungsmöglichkeiten der Einstellungen

Im Bildschirm **Einstellungen** können Sie die Konfigurationsoptionen für den CLIÉ Handheld anpassen.

Durch die Installation von neuen Anwendungen oder neuer Software für Peripheriegeräte können Einstellungsoptionen hinzugefügt werden.


Einstellungen	Details
Allgemein	Hiermit legen Sie die Konfiguration für das Intervall für das automatische Abschalten, das Systemsignal, die LED-Funktion und das Farbschema für den Bildschirm fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 130 bis 134.
Benutzer	Hiermit legen Sie die Benutzerinformationen wie Name und Telefonnummer fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 219.
Bluetooth	Hiermit legen Sie die Konfiguration für die Bluetooth®-Funktion fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 103 (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie).
Datum und Uhrzeit	Hiermit legen Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und die Sommerzeitkonfiguration fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 138.
Digitizer	Dient zum Kalibrieren des Bildschirms des CLIÉ Handhelds. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 108.
Formate	Hiermit legen Sie das Format für Datum, Uhrzeit und Zahlen fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 135.
Graffiti 2	Hiermit wählen Sie alternative Formen zum Schreiben der Zeichen T, P, Y und \$ aus. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 106.
Netzwerk	Hiermit legen Sie die Internetverbindungskonfiguration fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 117.
ShortCuts	Dient zum Definieren einer Liste von Graffiti® 2-Zeichenkombinationen. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 107.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Tasten	Dient zum Festlegen der Zuweisung von Anwendungen zu Anwendungstasten und der Funktion des Stiftstrichs über den ganzen Bildschirm. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 128 bis 129.
Telefon	Legt die Verbindungskonfiguration mit GSM-Telefon und dem GSM-Telefonmodell fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 140 (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie).
Verbindung	Hiermit legen Sie die Konfiguration für das Kommunikationsgerät fest. ➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 136.

Anzeigen des Bildschirms „Einstellungen“ für die einzelnen Menüs

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (Einstellen).
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf ▼ und wählen Sie das unter „Einstellungen“ zu konfigurierende Menü aus.

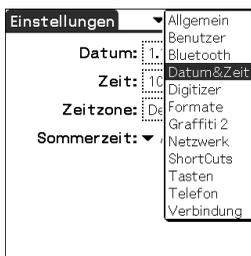

Diese Anzeige erscheint bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie auf dem Bildschirm.

Einstellen der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Hinweis

Sie können die Bluetooth®-Funktion nicht verwenden, solange der Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] angezeigt wird.

Ein- bzw. Ausschalten der Bluetooth®-Funktion

Sie können die Bluetooth®-Funktion ein- bzw. ausschalten.

Sie können über die Bluetooth®-Funktion keine Daten empfangen, wenn sie deaktiviert ist. Standardmäßig ist die Bluetooth®-Funktion deaktiviert, um den Akku des CLIÉ Handhelds zu schonen.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Bluetooth].
- 2 Tippen Sie auf ▼ neben [Bluetooth:] und wählen Sie [Ein] oder [Aus] aus.
 - **Ein:** Zum Einschalten der Bluetooth®-Funktion. Die Bluetooth-LED leuchtet oder blinkt.
 - **Aus:** Zum Ausschalten der Bluetooth®-Funktion.

Einstellen der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Anzeigen/Anpassen der Bluetooth®-Informationen

Sie können die Bluetooth®-Funktion einstellen. Dazu werden die folgenden Optionen auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] angezeigt. Wählen Sie [Ein] neben [Bluetooth:].

Gerätename	Hier können Sie einen Namen für den CLIÉ Handheld eingeben. Ein Geräte name ist bei jedem CLIÉ Handheld zur Identifizierung erforderlich. Sie können das Dialogfeld Gerätenamen bearbeiten aufrufen, indem Sie auf das Kästchen tippen.
Geräteerkennung zulassen	Ja: Ein anderes Bluetooth®-kompatibles Gerät kann den CLIÉ Handheld als Bluetooth®-kompatibles Zielgerät erkennen. Nein: Ein anderes Bluetooth®-kompatibles Gerät kann den CLIÉ Handheld nicht als Bluetooth®-kompatibles Zielgerät erkennen. (Standard: Ja)
Aktivierung aus Ruhemodus	Ja: Ein anderes Bluetooth®-kompatibles Gerät kann den ausgeschalteten CLIÉ Handheld als Bluetooth®-kompatibles Zielgerät erkennen und den CLIÉ Handheld automatisch einschalten. Die Bluetooth-LED blinkt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Nein: Ein anderes Bluetooth®-kompatibles Gerät kann den ausgeschalteten CLIÉ Handheld nicht als Bluetooth®-kompatibles Zielgerät erkennen. (Standard: Nein)
Adresse	Sie können die Geräteadresse (Identifikationsnummer des Bluetooth®-Geräts) des CLIÉ Handhelds anzeigen lassen. Die Geräteadresse kann nicht geändert werden.

Sie können die Einstellungen für den Gerätenamen-Cache ändern, indem Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] auf  (Menü) tippen. Tippen Sie auf [Gerätenamen-Cache ein] oder [Gerätenamen-Cache aus].

Gerätenamen-Cache ein	Die Liste der im CLIÉ Handheld registrierten Gerätenamen wird angezeigt. Die aktuellsten Gerätenamen werden möglicherweise nicht angezeigt. Die Namensliste wird aktualisiert, wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth®-kompatiblen Gerät hergestellt haben.
Gerätenamen-Cache aus	Ein anderes Bluetooth®-kompatibles Gerät wird erkannt, unabhängig davon, ob dessen Geräte name auf dem CLIÉ Handheld registriert ist. Das Erkennen verläuft etwas langsamer, aber die aktuellsten Gerätenamen werden angezeigt. (Standard: Gerätenamen-Cache ein)

.....

Anzeigen/Löschen der Informationen von registrierten Bluetooth®-kompatiblen Zielgeräten

Sie können Informationen zu Bluetooth®-kompatiblen Geräten, die auf dem CLIÉ Handheld registriert sind, anzeigen lassen oder Geräte aus der Liste „Autorisierte Geräte“ löschen.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Bluetooth].
- 2** Wählen Sie [Ein] neben [Bluetooth:].
- 3** Tippen Sie auf [Autorisierte Geräte].
Die auf dem CLIÉ Handheld registrierten Bluetooth®-kompatiblen Geräte werden angezeigt.
- 4** Wählen Sie das Gerät aus, dessen Informationen angezeigt werden sollen, und tippen Sie auf [Details...].
Das Dialogfeld **Gerätedetails** wird angezeigt.
Wenn Sie auf [Fertig] tippen, wird der Bildschirm **Autorisierte Geräte** wieder angezeigt.
- 5** Wenn Sie das ausgewählte Gerät löschen wollen, tippen Sie auf [Gerät löschen].
Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, tippen Sie auf [OK].
- 6** Wenn Sie auf [Fertig] tippen, wird der Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] wieder angezeigt.

Hinzufügen von Bluetooth®-kompatiblen Zielgeräten zur Liste „Autorisierte Geräte“

Tippen Sie im Dialogfeld **Autorisierte Geräte** auf [Gerät hinzuf.] gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.

Einstellen von Graffiti® 2

Sie können alternative Formen zum Schreiben der Zeichen T, P, Y und \$ auf dem CLIÉ Handheld auswählen.

So wählen Sie z. B. eine alternative Form zum Schreiben des Zeichens „T“ aus:

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Graffiti 2].
- 2** Tippen Sie auf [t].
Das Dialogfeld **Graffiti 2-Feinabstimmung** wird angezeigt.
- 3** Um die angezeigte Form zum Schreiben des Zeichens „T“ zu bestätigen, tippen Sie neben [Diese Form von 't' verwenden.] auf , so dass angezeigt wird.
- 4** Tippen Sie auf [Fertig].

Tip

So können Sie auch die zum Schreiben des Zeichens P, Y und \$ verwendete Form ändern.

Hinweis

Wenn Sie zum Schreiben des ausgewählten Zeichens eine alternative Form wählen, erkennt der CLIÉ Handheld die standardmäßig verwendete Form zum Schreiben des Zeichens nicht mehr.

Erstellen von Graffiti® 2-ShortCuts

Sie können Zeichenkombinationen (ShortCuts) für die Texteingabe mit Graffiti® 2-Strichzeichen erstellen.

► Weitere Informationen zu Graffiti® 2-ShortCuts finden Sie unter „Verwenden von ShortCuts“ auf Seite 91.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [ShortCuts].
- 2** Tippen Sie auf [Neu].
Das Dialogfeld **ShortCut-Eintrag** wird angezeigt.
- 3** Geben Sie den neuen ShortCut-Namen und ShortCut-Text in [ShortCut-Name:] (Zeichenkombinationen) und [ShortCut-Text:] (Zeichenfolge) ein.
- 4** Tippen Sie auf [OK].
Der neue ShortCut wird erstellt und die Liste der ShortCuts wird angezeigt.

So bearbeiten Sie einen ShortCut

- 1** Tippen Sie auf den zu bearbeitenden ShortCut und dann auf [Bearbeiten].
- 2** Bearbeiten Sie den ShortCut-Namen und ShortCut-Text in [ShortCut-Name:] (Zeichenkombinationen) und [ShortCut-Text:] (Zeichenfolge) und tippen Sie auf [OK].


So löschen Sie einen ShortCut

- 1** Tippen Sie auf den zu löschenden ShortCut und dann auf [Löschen...].
Das Dialogfeld **Löschen** wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie auf [Ja].
Der gewählte ShortCut wird gelöscht.

Anpassen des Digitizers

Sie müssen den Digitizer anpassen, wenn Sie einen Hard-Reset durchführen, wenn das Tippen oder Blättern nicht richtig funktioniert oder wenn Sie die Helligkeit des Hintergrundlichts bzw. den Bildschirmkontrast nicht einstellen können.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Digitizer].
Der Kalibrierungsbildschirm des Digitizers wird angezeigt.

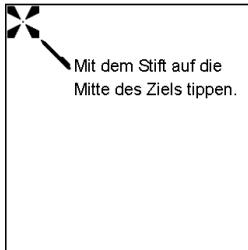

Der Kalibrierungsbildschirm des Digitizers ist der gleiche, der beim erstmaligen Einschalten des CLIÉ Handhelds angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Digitizer anzupassen.

Tipp


Halten Sie den Stift senkrecht zum Bildschirm, um auf Ziele zu tippen.

Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN

Wenn Sie über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt eine Verbindung zum Internet herstellen wollen, müssen Sie die Internet-Verbindung konfigurieren.

Suchen nach den drahtlosen LAN-Zugriffspunkten

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].
- 2 Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- 3 Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Suchen].
Das Dialogfeld **Verbindungsvorgang** wird angezeigt und der CLIÉ Handheld beginnt, nach drahtlosen LAN-Zugriffspunkten zu suchen. Wenn ein oder mehrere drahtlose LAN-Zugriffspunkte gefunden werden, erscheint der Bildschirm **Suchergebnis** mit einer Ergebnisliste.

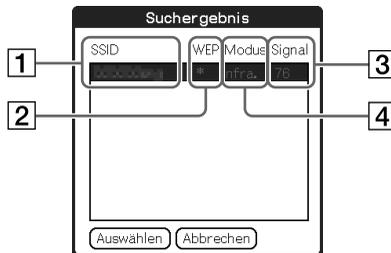

- 1 SSID**
Die SSID eines gefundenen drahtlosen LAN-Zugriffspunktes wird angezeigt.
Grau: Wenn die SSID auf dem CLIÉ Handheld momentan nicht registriert ist.
Schwarz: Wenn die SSID auf dem CLIÉ Handheld bereits als Profil registriert ist.

Weiter auf der nächsten Seite

Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN

2 WEP (Verschlüsselung)

„*“ wird angezeigt, wenn ein WEP-Schlüssel erforderlich ist.

3 Signal

Der Empfangspegel wird als Prozentsatz angezeigt (1-100%)

4 Modus

Der Modus wird wie folgt angegeben.

Infra: Infrastrukturmodus

Adhoc: Adhoc-Modus

Tipp

Bei ungünstigen Empfangsbedingungen wird auch ein vorhandener drahtloser LAN-Zugriffspunkt unter Umständen nicht gefunden. Außerdem kann der CLIÉ Handheld eine SSID nicht finden, wenn diese am drahtlosen LAN-Zugriffspunkt als „versteckt“ definiert wurde.

Schlagen Sie in diesem Fall unter „Manuelles Herstellen einer Verbindung zu drahtlosen LAN-Zugriffspunkten“ auf Seite 113 nach.


5 Wählen Sie einen Zugriffspunkt aus der Liste aus und tippen Sie auf [Auswählen].

Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für das ausgewählte Profil wird angezeigt.

Tipp

Ist die SSID bereits auf dem CLIÉ Handheld registriert, so wird der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt, wenn Sie diese SSID in der Profilliste auswählen.

6 Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

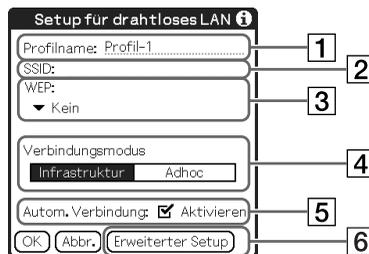

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN

1 Profilname:

Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.

2 SSID:

Die in Schritt 4 gefundene SSID wird angezeigt.

3 WEP:

Wenn für [WEP] auf dem Bildschirm **Suchergebnis** das Zeichen „*“ angezeigt wird, sind ein WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) und ein WEP-Schlüsselcode erforderlich.

Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) aus. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein, wenn das Dialogfeld **WEP-Schlüsseingabe** angezeigt wird.

4 Verbindungsmodus

[Infrastruktur]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen.

Dies ist die Einstellung für den normalen Betrieb.

[Adhoc]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt.

Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc] und wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste aus, indem Sie auf ▼ neben [Kanal:] tippen.

5 Autom. Verbindung:

Wenn auf dem CLIÉ Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird. Wenn Sie [Aktivieren] ausgewählt haben, wird neben dem Profilnamen ein „*“ auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** mit der Profilliste angezeigt.

6 Erweiterter Setup

Durch Tippen auf [Erweiterter Setup] können Sie die folgenden Einstellungen ändern.

Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Wenn Sie DHCP deaktivieren und die folgenden Einstellungen manuell konfigurieren

Für den normalen Betrieb brauchen Sie DHCP nicht zu deaktivieren. Wenn Sie DHCP deaktivieren wollen, wenden Sie sich an den Administrator des drahtlosen LAN-Netzwerks.

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway-Adr
- Primäre DNS
- Sekundäre DNS

Wenn Sie [Energiesparmodus:] deaktivieren

Deaktivieren Sie [Energiesparmodus:], um bei maximaler Stromversorgung zu kommunizieren, wenn das drahtlose LAN nicht stabil ist. In diesem Fall wird jedoch der Akku schnell leer. Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [Energiesparmodus:].

Wenn Sie [Authentifizierung:] auswählen müssen

Wenn in Schritt **3** unter Schritt 6 eine andere Option als [Kein] für [WEP :] ausgewählt wird, müssen Sie möglicherweise je nach dem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt die Option [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] auswählen. Wählen Sie in diesem Fall entweder [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] aus.

Tipp

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIÉ Handheld registrieren.

7 Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf [OK].

Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.

Tipp

Wenn mehrere Profile registriert sind und [-Auto. Verbindung-] ausgewählt ist, werden die Profile der Reihe nach von oben nach unten in der Liste ausgewählt. Wenn Sie die Reihenfolge der Liste ändern wollen, wählen Sie das zu verschiebende Profil aus und tippen auf **↑** oder **↓** rechts auf dem Bildschirm.


8 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.

Manuelles Herstellen einer Verbindung zu drahtlosen LAN-Zugriffspunkten

Wenn kein drahtloser LAN-Zugriffspunkt gefunden wird, können Sie manuell ein Profil auf dem CLIÉ Handheld registrieren. Gehen Sie dazu wie in den folgenden Schritten erläutert vor.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].
- 2 Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- 3 Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Erstellen].
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für ein neues Profil wird angezeigt.
- 5 Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

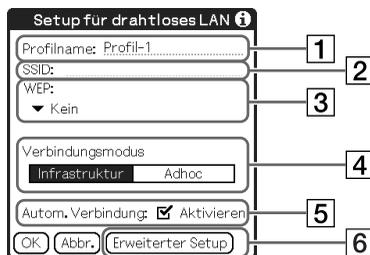

- 1 **Profilname:**
Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.
- 2 **SSID:**
Geben Sie die SSID für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt ein, den Sie für die Verbindung verwenden wollen.

Weiter auf der nächsten Seite

3 WEP:

Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselung) aus.

Wenn eine andere Option als [Kein] ausgewählt wird, erscheint das Dialogfeld **WEP-Schlüsseleingabe**. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein.

4 Verbindungsmodus

[Infrastruktur]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen.

Dies ist die Einstellung für den normalen Betrieb.

[Adhoc]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt.

Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc] und wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste aus, indem Sie auf ▼ neben [Kanal:] tippen.

5 Autom. Verbindung:

Wenn auf dem CLIÉ Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird. Wenn Sie [Aktivieren] ausgewählt haben, wird neben dem Profilnamen ein „*“ auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** mit der Profilliste angezeigt.

6 Erweiterter Setup

Durch Tippen auf [Erweiterter Setup] können Sie die folgenden Einstellungen ändern.

Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].

Wenn Sie DHCP deaktivieren und die folgenden Einstellungen manuell konfigurieren

Für den normalen Betrieb brauchen Sie DHCP nicht zu deaktivieren.

Wenn Sie DHCP deaktivieren wollen, wenden Sie sich an den Administrator des drahtlosen LAN-Netzwerks.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway-Adr
- Primäre DNS
- Sekundäre DNS

Wenn Sie [Energiesparmodus:] deaktivieren

Deaktivieren Sie [Energiesparmodus:], um bei maximaler Stromversorgung zu kommunizieren, wenn das drahtlose LAN nicht stabil ist. In diesem Fall wird jedoch der Akku schnell leer.

Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [Energiesparmodus:].

Wenn Sie [Authentifizierung:] auswählen müssen

Wenn in Schritt **3** unter Schritt 5 eine andere Option als [Kein] für [WEP :] ausgewählt wird, müssen Sie möglicherweise je nach dem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt die Option [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] auswählen. Wählen Sie in diesem Fall entweder [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] aus.

Tipp

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIÉ Handheld registrieren.

6 Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf [OK].

Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.

Tipp

Wenn mehrere Profile registriert sind und [-Auto. Verbindung-] ausgewählt ist, werden die Profile der Reihe nach von oben nach unten in der Liste ausgewählt. Wenn Sie die Reihenfolge der Liste ändern wollen, wählen Sie das zu verschiebende Profil aus und tippen auf  oder  rechts auf dem Bildschirm.

7 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.

Überprüfen der MAC-Adresse

Die MAC-Adresse ist eine Adresse, die eindeutig einem bestimmten CLIÉ Handheld zugeordnet ist. Wenn Sie die MAC-Adresse des CLIÉ Handhelds wissen müssen, schauen Sie folgendermaßen unter [MAC-Adresse:] auf dem Bildschirm **Verbindungseinstellung** nach.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].
- 2** Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- 3** Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü „Information“ wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie auf [Verbindungsstatus].
Der Bildschirm **Verbindungseinstellung** wird angezeigt.
Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].

Tipp

Wenn die MAC-Adresse nicht angezeigt wird, tippen Sie einmal auf [Verbinden], nachdem Sie in Schritt 2 [Drahtloses LAN] ausgewählt haben, (Sie können die Verbindung bald trennen) und tippen Sie auf [Details...].

Festlegen der Netzwerkeinstellungen für den ISP und den Einwahlserver

Hinweis

Informationen zu den spezifischen Einstellungen eines bestimmten Peripheriegeräts finden Sie im Handbuch zu dem jeweiligen Gerät.

Auswählen einer Dienstvorlage

Sie können die Diensteinstellung anpassen und eine Dienstvorlage für Ihren Internetdienstanbieter (ISP) oder Ihren Einwahlserver auswählen.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].
- 2 Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie die Dienstvorlage (**Name des Internetdienstanbieters**) aus, die Sie verwenden möchten.

Tipps

- Um eine neue Dienstvorlage hinzuzufügen, tippen Sie auf  (Menü) und wählen unter [Neu] die Option [Dienst]. Wenn der Name des Internetdienstanbieters, den Sie verwenden möchten, nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf [▼ Dienst:] oder wählen Sie unter [Dienst] die Option [Neu] und geben Sie den Namen des neuen Internetdienstanbieters ein.
Für Ihren Internetdienstanbieter können Sie mehrere Dienstvorlagen erstellen. Sie sollten die Dienstvorlagen so benennen, dass sie eindeutig identifiziert werden können, z. B. „So-net1“ und „So-net2“. Dies ist sinnvoll, wenn Sie über einen Zugriffspunkt eine Verbindung zum Internetdienstanbieter herstellen. Auch beim Auswählen der Dienstvorlage ist dies nützlich.
- Wenn Sie eine vorhandene Dienstvorlage ohne Änderungen kopieren möchten, wählen Sie unter [Dienst] die Option [Duplizieren].

Eingeben eines Benutzernamens

Der hier eingestellte Benutzername ist der Name, den Sie zur Anmeldung bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Einwahlserver verwenden.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] neben [Benutzer:].
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Weiter auf der nächsten Seite

Hinweise

- Dieses Feld kann zwar mehrere Textzeilen enthalten, doch auf dem Bildschirm werden immer nur zwei Zeilen gleichzeitig angezeigt.
- Die meisten Einwahlserver lassen Benutzernamen mit Leerzeichen nicht zu.

Eingeben eines Kennwortes

Das hier eingestellte Kennwort ist das Kennwort, das Sie zum Anmelden am Server oder bei Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) verwenden. Ihre Eingabe in diesem Feld bestimmt, ob Sie bei jeder Anmeldung am Netzwerk zur Eingabe des Kennworts aufgefordert werden:

- Wenn Sie kein Kennwort eingeben, wird im Display des CLIÉ Handhelds das Wort [-Aufforderung-] in diesem Feld angezeigt und Sie müssen das Kennwort während des Anmeldevorgangs eingeben.
- Wenn Sie ein Kennwort eingeben, wird im Display des CLIÉ Handhelds in diesem Feld das Wort [-Zugewiesen-] angezeigt und Sie werden während des Anmeldevorgangs nicht aufgefordert, ein Kennwort einzugeben.

Hinweis

Zur Erhöhung der Sicherheit wählen Sie die Option [-Aufforderung-] und geben kein Kennwort ein.

- 1** Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] neben [Kennwort:].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.
- 2** Geben Sie das Kennwort ein, mit dem Sie sich beim Server anmelden.
- 3** Tippen Sie auf [OK].
Im Feld [Kennwort:] wird das Wort [-Zugewiesen-] angezeigt.

Auswählen einer Verbindung

Die hier eingestellte Verbindungsmethode wird beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Internetdienstanbieter oder einem Einwahlserver verwendet.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] neben [Verbindung:] auf ▼ und wählen Sie [Standardmodem].

Festlegen der Telefondaten

Hier geben Sie die Telefonnummer an, mit der Sie die Verbindung zum Internetdienstanbieter (ISP) bzw. zum Einwahlserver herstellen. Sie können außerdem eine Vorwahl angeben, das Anklopfen deaktivieren und die Verwendung einer Telefonkarte festlegen.

Hinweis

Die Option zur Verwendung einer Telefonkarte funktioniert nur bei AT&T- und Sprint-Fermeldediensten richtig. Für MCI-Telefonverbindungen müssen Sie zum Festlegen der Telefondaten die Telefonkartennummer in das Feld [Tel.-Nr.:] und die Telefonnummer in das Feld [Telefonkarte verwenden:] eingeben.

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] neben [Telefon:].
Der Bildschirm **Telefon-Setup** wird angezeigt.
- 2 Geben Sie in das Feld [Tel.-Nr.:] die Telefonnummer Ihres Internetdienstanbieters oder Ihres Einwahlservers ein.
- 3 Definieren Sie bei Bedarf die folgenden Einstellungen:
Amtsleitung:
Geben Sie hier die Vorwahlziffer (z. B. „9“) für die Amtsleitung ein.
 - ① Tippen Sie neben [Amtsleitung] auf , so dass angezeigt wird.
 - ② Geben Sie die Vorwahlziffer (z. B. „9“) in das Feld neben [Amtsleitung:] ein.

Weiter auf der nächsten Seite

Anklopfen deaktivieren:

Wenn Ihre Telefongesellschaft die Anklopffunktion für Sie freigeschaltet hat, müssen Sie diese deaktivieren, solange Sie auf das Internet zugreifen. Den Code zum Deaktivieren der Anklopffunktion erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

- ① Tippen Sie neben [Anklopfen deaktivieren] auf , so dass angezeigt wird.
- ② Geben Sie den Code zum Deaktivieren der Anklopffunktion (z. B. „1170“) in das Feld neben [Anklopfen deaktivieren:] ein.

Telefonkarte verwenden:

Diese Option steht nur für die USA zur Verfügung.

Sie können mithilfe einer Telefonkarte eine Verbindung zum Internet herstellen.

Hinweis

Die Option zur Verwendung einer Telefonkarte funktioniert nur bei AT&T- und Sprint-Fernmeldediensten richtig. Für MCI-Telefonverbindungen müssen Sie zum Festlegen der Telefondaten die Telefonkartennummer in das Feld [Tel.-Nr.:] und die Telefonnummer in das Feld [Telefonkarte verwenden:] eingeben.

- ① Tippen Sie neben [Telefonkarte verwenden:] auf , so dass angezeigt wird.
- ② Geben Sie die Telefonkartennummer (z. B. „,,,,,123456...“) in das Feld neben [Telefonkarte verwenden:] ein.

Tipp

Normalerweise ist vor der Eingabe der Telefonkartennummer eine gewisse Verzögerung erforderlich. Geben Sie vor der Telefonkartennummer mindestens drei Kommas ein, um die Verzögerung festzulegen. Die Übertragung der Telefonkartennummer wird pro Komma um 2 Sekunden verzögert.

4 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.

Hinzufügen von Detaildaten zu einer Dienstvorlage

Wenn Sie eine der vordefinierten Dienstvorlagen verwenden, müssen Sie meist nur Ihren Benutzernamen und die Telefonnummer eingeben. Wenn Sie eine neue Dienstvorlage erstellen, müssen Sie zusätzliche Daten wie Ihren Internetdienstanbieter (ISP) oder den Einwahlserver eingeben. Diese Angaben geben Sie im Bildschirm **Details** der ausgewählten Dienstvorlage ein.

1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf [▼ Dienst:] und wählen Sie die Dienstvorlage (**Name des Internetdienstanbieters**) aus, für die Sie Details angeben möchten.

2 Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Details** wird angezeigt.

3 Tippen Sie neben [Verbindungstyp:] auf ▼ und wählen Sie einen der folgenden Verbindungstypen aus:

- **PPP:**
Point-to-Point-Protokoll
- **SLIP:**
Serial Line Internet-Protokoll
- **CSLIP:**
Compressed Serial Line Internet-Protokoll

Tipp

Wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsart Sie benötigen, wählen Sie PPP aus. Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder Ihren Systemadministrator, wenn dies nicht funktioniert.

4 Tippen Sie neben [Zeitabschaltung:] auf ▼ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **1 Minute:**
Wenn Sie eine Anwendung öffnen, die das Netzwerk nicht verwendet, wird die Verbindung nach einer Minute getrennt.
- **2 Minuten:**
Die Verbindung wird nach zwei Minuten getrennt.
- **3 Minuten:**
Die Verbindung wird nach drei Minuten getrennt.

Weiter auf der nächsten Seite

- **Nie:**
Erhält die PPP- oder SLIP-Verbindung, bis der CLIÉ Handheld ausgeschaltet wird (oder in den Ruhezustand schaltet). Diese Option verursacht mehr Kosten als die anderen.

5 Tippen Sie neben [DNS abfragen:] auf , um die Option zu deaktivieren.

6 Geben Sie die IP-Adresse für [Primäres und Sekundäres DNS:] (Domain Naming System) ein.

Die korrekten IP-Adressen des primären oder sekundären DNS erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) oder bei Ihrem Systemadministrator.

7 Wenn Sie die IP-Adresse des CLIÉ Handhelds eingeben müssen, tippen Sie neben [IP-Adresse:] auf , um darunter ein Feld für die permanente IP-Adresse anzuzeigen.

Im Allgemeinen müssen Sie diese IP-Adresse jedoch nicht eingeben. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie [Automatisch] und fahren mit Schritt 9 fort.

8 Geben Sie die IP-Adresse des CLIÉ Handhelds ein.

9 Tippen Sie auf [OK].

..... **Duplizieren/Löschen von Dienstvorlagen**

Sie können zusätzliche Dienstvorlagen neu erstellen oder vorhandene Vorlagen duplizieren und bearbeiten. Nach dem Erstellen einer neuen oder duplizierten Vorlage können Sie die Einstellungen bearbeiten und neue Einstellungen hinzufügen.

Duplizieren einer vorhandenen Dienstvorlage

- 1** Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf [▼ Dienst:] und wählen Sie die Dienstvorlage aus, die dupliziert werden soll.
- 2** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie unter [Dienst] auf [Duplizieren].
Eine Kopie der Dienstvorlage (**Name der ursprünglichen Dienstvorlage + Kopie**) wird zu der Dropdown-Liste für das Feld „Dienst“ hinzugefügt.

Löschen einer Dienstvorlage

Sie können eine vorhandene Dienstvorlage löschen.

- 1** Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf [▼ Dienst:] und wählen Sie die Dienstvorlage aus, die gelöscht werden soll.
- 2** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie unter [Dienst] auf [Löschen...].
Das Dialogfeld **Dienst löschen** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf [OK].
Die ausgewählte Dienstvorlage wird gelöscht.
Zum Abbrechen des Löschvorgangs tippen Sie auf [Abbrechen].

..... **Erstellen von Anmeldeskripten**

Ein Anmeldeskript ist eine Liste von Befehlen zur automatischen Anmeldung bei einem Netzwerkservers, beispielsweise in Ihrem Unternehmensnetzwerk oder bei Ihrem Internetdienstanbieter.

Für Anmeldeskripten können Sie auch ASCII-fremde Zeichen oder Literal-Zeichen verwenden.

➔ Weitere Informationen finden Sie unter „ASCII-fremde Zeichen in Anmeldeskripten“ auf Seite 126.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].
- 2** Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf [▼ Dienst:] und wählen Sie die vordefinierte Dienstvorlage aus, die Sie zum Erstellen von Anmeldeskripten verwenden wollen.
- 3** Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Details** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf [Skript...].
Der Bildschirm **Anmeldeskript** wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie auf [▼ Ende:] und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus.
Wenn der ausgewählte Befehl die Eingabe weiterer Daten erfordert, wird rechts daneben ein entsprechendes Eingabefeld angezeigt.

Festlegen der Netzwerkeinstellungen für den ISP und den Einwahlserver

Warten	Der CLIÉ Handheld wartet vor dem Ausführen des nächsten Befehls auf Sonderzeichen vom TCP/IP-Server.
Wart. auf Auff.	Eine Herausforderung-Antwort-Aufforderung vom Server wird erkannt und der dynamisch generierte Herausforderungswert wird angezeigt. Geben Sie dann diesen Wert in Ihre Tokenkarte ein, die wiederum den Antwortwert generiert, den Sie auf dem CLIÉ Handheld eingeben müssen. Dieser Befehl erfordert zwei Argumente, die durch einen Senkrechtstrich (!) bei der Eingabe getrennt sein müssen.
Senden	Zur Übermittlung spezifischer Zeichen an den TCP/IP-Server, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen.
WR senden	Zur Übermittlung eines Zeilenende- (CR) oder Zeilenvorschubzeichens (LF) an den TCP/IP-Server, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen.
Ben.-ID senden	Übermittelt die auf dem Bildschirm Einstellungen für [Netzwerk] im Feld Ben.-ID eingegebene Benutzer-ID.
Kennw. senden	Übermittelt das auf dem Bildschirm Einstellungen für [Netzwerk] im Feld Kennwort eingegebene Kennwort. Wenn Sie noch kein Kennwort in das Feld eingegeben haben, müssen Sie es jetzt eingeben. Diesem Befehl folgt üblicherweise ein „WR senden“-Befehl.
Verzögerung	Der CLIÉ Handheld wartet vor dem Ausführen des nächsten Befehls im Anmeldeskript eine bestimmte Anzahl von Sekunden ab.
IP abrufen	Zum Lesen einer IP-Adresse, die dann als IP-Adresse des CLIÉ Handhelds verwendet wird. Dieser Befehl wird bei SLIP-Verbindungen verwendet.
Aufforderung	Zum Öffnen eines Dialogfeldes, in das Sie einen bestimmten Text eingeben müssen, beispielsweise ein Kennwort oder einen Sicherheitscode.
Ende	Zum Kennzeichnen der letzten Zeile des Anmeldeskripts.

6 Wiederholen Sie Schritt 4, bis das Anmeldeskript vollständig ist.

7 Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **Details** wird angezeigt.

8 Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

ASCII-fremde Zeichen in Anmeldeskripten

Anhand der folgenden Informationen können Sie benutzerdefinierte Anmeldeskripten erstellen, die ASCII-fremde Zeichen erfordern. Diese Informationen richten sich an fortgeschrittene Benutzer, denen die Verwendung und die Besonderheiten derartiger Zeichen bekannt sind.

Verwenden des Zeichens „^“

Mit Hilfe des Caret-Zeichens (^) können Sie ASCII-Befehlszeichen übertragen. Wenn Sie „^Zeichen“ senden und der ASCII-Wert des Zeichens zwischen @ und _ liegt, wird das Zeichen automatisch in einen Single-Byte-Wert zwischen 0 und 31 übersetzt.

„^M“ wird beispielsweise in ein Zeilenende übersetzt.

Wenn der Wert des Zeichens zwischen A und Z liegt, wird die Zeichenfolge in einen Single-Byte-Wert zwischen 1 und 26 übersetzt. Wenn das Zeichen einen beliebigen anderen Wert hat, wird die Zeichenfolge nicht umgewandelt. Die Zeichenfolge „Joe^M“ übermittelt Joe gefolgt von einem Zeilenendezeichen.

Zeilenende (CR) und Zeilenvorschub (LF)

Diese Befehle können Sie im folgenden Format in ein Anmeldeskript aufnehmen:

- **<cr>** : Sendet oder empfängt ein Zeilenende.
- **<lf>** : Sendet oder empfängt einen Zeilenvorschub.

Die Zeichenfolge „wait for Joe<cr><lf>“ bewirkt z. B. Folgendes: Das System wartet, bis vom Remote-Computer „Joe“ gefolgt von einem Zeilenende und einem Zeilenvorschub empfangen wird. Erst dann wird der nächste Befehl im Skript ausgeführt.

Literal-Zeichen

Der umgekehrte Schrägstrich (\) legt fest, dass das folgende Zeichen als Literal übertragen wird und daher keiner besonderen Behandlung bedarf.

Beispiele:

- **\^** : Behandelt das Caret-Zeichen als Bestandteil der Zeichenfolge.
- **\<** : Behandelt das Kleiner-als-Zeichen < als Bestandteil der Zeichenfolge.
- **** : Behandelt den umgekehrten Schrägstrich als Bestandteil der Zeichenfolge.

..... Verwenden der Menüs für die Netzwerkeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Menübefehle für die Netzwerkeinstellungen beschrieben. Informationen zu den Menübefehlen, die in den CLIÉ Handheld-Anwendungen häufig verwendet werden, finden Sie unter „Häufig verwendete Menüelemente“ auf Seite 59.

Menü „Dienst“

[Neu]	Erstellt eine neue Dienstvorlage.
[Löschen...]	Löscht die aktuelle Dienstvorlage.
[Duplizieren]	Dupliziert die aktuelle Dienstvorlage.

Menü „Optionen“

[Protokoll anzeigen]	Zeigt den Bildschirm Netzwerkprotokoll an, der ein Protokoll Ihrer Internetverbindung enthält. Tippen Sie auf [Fertig], um den Bildschirm Netzwerkprotokoll zu schließen.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuweisen von Anwendungen zu Anwendungstasten

Sie können den Anwendungstasten auf der Vorderseite des CLIÉ Handhelds Ihre bevorzugten Anwendungen zuweisen.

Sie können beispielsweise die Taste „Kalender“ so definieren, dass damit der **Rechner** gestartet wird.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Komponenten des CLIÉ™ Handhelds“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Tasten].

Der Bildschirm **Einstellungen** für [Tasten] wird angezeigt.



2 Tippen Sie auf ▼ neben dem Symbol und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie zuweisen möchten.

Die Anwendungstaste wird geändert.

So starten Sie die Standardanwendungen

Wenn Sie einer Taste eine andere Anwendung zugewiesen haben, können Sie die standardmäßig zugewiesene Anwendung immer noch über den CLIÉ Launcher starten.


So kehren Sie zu den Standardeinstellungen zurück

Tippen Sie in Schritt 2 auf [Standard].

Alle Anwendungstasten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anpassen der Funktion des Stiftstrichs über den ganzen Bildschirm

Sie können die Funktion des Stiftstrichs über den ganzen Bildschirm ändern.

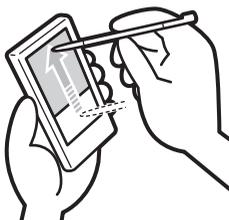

Ziehen Sie den Stift vom Silkscreenbereich zum oberen Bildschirmrand.

Diesem Stiftstrich über den ganzen Bildschirm können Sie verschiedene Funktionen zuweisen.

Tipp

Standardmäßig ist [Graffiti 2-Hilfe] zugewiesen.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Tasten].
- 2 Tippen Sie auf [Stift...].
Das Dialogfeld **Stift** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf [▼ Graffiti 2-Hilfe] und wählen Sie die gewünschte Einstellung für den Stiftstrich über den ganzen Bildschirm.

Hintergrundlicht	Schaltet das Hintergrundlicht des CLIÉ Handhelds ein, ohne die POWER-Taste zu verwenden.
Helligkeit	Öffnet den Bildschirm Helligkeit einstellen .
Tastatur	Öffnet die Bildschirmstastatur für die Texteingabe.
Graffiti 2-Hilfe	Öffnet eine Reihe von Bildschirmen mit dem kompletten Graffiti 2-Zeichensatz.
Aus & Sperren	Schaltet den CLIÉ Handheld aus und sperrt ihn. Um den CLIÉ Handheld wieder einzuschalten, müssen Sie ein Kennwort eingeben. ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort“ (Seite 218).
Daten übertragen	Überträgt den aktuellen Datensatz an einen anderen CLIÉ Handheld oder ein anderes Palm OS PDA-Gerät.

- 4 Tippen Sie auf [OK].

Einstellen der Zeit für die automatische Abschaltung

Der CLIÉ Handheld verfügt über eine Funktion zur automatischen Abschaltung der Stromversorgung, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät eine Zeit lang nicht verwendet wird.

Sie können die Zeiteinstellung für die Funktion zur automatischen Abschaltung anpassen.

Der CLIÉ Handheld wird standardmäßig nach zwei Minuten Inaktivität abgeschaltet. Solange er jedoch über den Steckeradapter mit dem Netzadapter verbunden ist, bleibt er eingeschaltet.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Allgemein].
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [Auto-Aus nach:] und wählen Sie die gewünschte Zeit aus.
Sie können 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten wählen.
- 3** Wenn der CLIÉ Handheld eingeschaltet bleiben soll, solange er über den Steckeradapter mit dem Netzadapter verbunden ist, tippen Sie auf (Kontrollkästchen) neben [In Docking-Stat. eingesch. bleiben:].

Tipps

- [Auto-Aus nach:] ist standardmäßig auf [2 Minuten] gesetzt.
- [In Docking-Stat. eingesch. bleiben:] ist standardmäßig auf gesetzt.

Hinweis

Wenn Sie auf dem Bildschirm **Sicherheit** (Seite 223) auf [Handheld autom. sperren:] tippen, um den Handheld zu sperren, wird die Funktion [In Docking-Stat. eingesch. bleiben:] deaktiviert und der Datenschutz erhält Priorität.

Einstellen von Tönen

Sie können die Lautstärke der System-, Alarm- und Spielsignale anpassen oder die Töne komplett ausschalten.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Allgemein].
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [Systemsignal:] und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder [Aus].
Wenn [Systemsignal:] ausgeschaltet wird, werden die dem HotSync®-Vorgang zugewiesenen Klänge ebenfalls ausgeschaltet.
Bei einigen Anwendungen wird möglicherweise Ton erzeugt, auch wenn Sie [Aus] auswählen.
- 3** Tippen Sie auf ▼ neben [Alarmsignal:] und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder [Aus].
- 4** Tippen Sie auf ▼ neben [Spielsignal:] und wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder [Aus].
Die Einstellung für [Spielsignal:] wird nur auf die Spiele angewendet, die diese Einstellung programmgemäß unterstützen.

Ein-/Ausschalten der Alarm-LED

Sie können den CLIÉ Handheld so einstellen, dass die LED zur festgelegten Zeit blinkt. Wenn Sie das Alarmsignal aus- und die Alarm-LED einschalten, können Sie die Alarmfunktion verwenden, ohne andere Personen zu stören.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Allgemein].
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [Alarm-LED:] und wählen Sie [Ein] oder [Aus].

Tip

[Alarm-LED:] ist standardmäßig auf [Ein] gesetzt.

Ein-/Ausschalten der Funktion „IR-Empfang“

Sie können die Funktion „IR-Empfang“ ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie die Funktion „IR-Empfang“ ausschalten, können Sie keine Daten per Übertragung empfangen.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Allgemein].
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [IR-Empfang:] und wählen Sie [Ein] oder [Aus].
 - **Ein**: Aktiviert die Funktion „IR-Empfang“.
 - **Aus**: Deaktiviert die Funktion „IR-Empfang“.

Tipp

Standardmäßig ist die Funktion „IR-Empfang“ auf [Ein] gesetzt, um den Akku des CLIÉ Handhelds zu schonen.

Auswählen des Farbschemas für den Bildschirm

Sie können das Farbschema für den Bildschirm auswählen.

So wählen Sie als Farbschema z. B. „Indigo“ aus:

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Allgemein].
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [Farben:] und tippen Sie im Listenfeld auf [Indigo].
Als Farbschema für den Bildschirm wird „Indigo“ eingestellt.

Tip

Standardmäßig ist als Farbschema für den Bildschirm [Original] eingestellt.

Hinweis

Die Funktion wirkt sich nicht auf alle Anwendungen aus.

Einstellen des Anzeigeformats von Uhrzeit, Datum und Zahlen

Auswählen eines regionalen Standardformats

Wenn Sie die Region auswählen, in der Sie den CLIÉ Handheld verwenden, wird das Anzeigeformat von Uhrzeit, Datum, Wochenanfang und Zahlen an den regionalen Standard angepasst. In Deutschland wird die Zeit beispielsweise im 24-Stunden-Format angegeben, während in den USA das 12-Stunden-Format mit dem Zusatz AM oder PM verwendet wird. Der regionale Standard wird auf die Anzeigeformate aller CLIÉ Handheld-Anwendungen angewendet. Sie können jedoch eigene Einstellungen für die einzelnen Angaben wie Uhrzeit oder Datum festlegen.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Formate].
- 2 Tippen Sie auf das Feld neben [Einstellen auf:] und wählen Sie eine Region.

Festlegen eigener Einstellungen

Sie können eigene Einstellungen für die Anzeigeformate von Uhrzeit, Datum, Wochenbeginn und Zahlen festlegen. Die Einstellungen werden auf die Anzeigeformate aller CLIÉ Handheld-Anwendungen angewendet.

- 1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Formate].
- 2 Tippen Sie auf ▼ neben [Uhrzeit:] und wählen Sie das gewünschte Format aus.
- 3 Tippen Sie auf ▼ neben [Datum:] und wählen Sie das gewünschte Format aus.
- 4 Tippen Sie auf ▼ neben [Wochenanfang:] und wählen Sie [Sonntag] oder [Montag].
Diese Einstellung wird auf die Ansichten „Tag“, „Woche“, „Monat“ und „Kalender“ im **Kalender** und auf alle anderen Anwendungen angewendet, in denen ein Kalender angezeigt wird.
- 5 Tippen Sie auf ▼ neben [Zahlen:] und wählen Sie das gewünschte Format aus.

Hinzufügen/Ändern von Kommunikationsgeräteeinstellungen

Sie können die Einstellung für ein Kommunikationsgerät ändern, das mit Ihrem CLIÉ Handheld verbunden wird. Die Anwendungen, die das Kommunikationsgerät verwenden, nutzen dann diese Einstellung.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Verbindung].
- 2** Tippen Sie auf [Neu].
- 3** Geben Sie den Verbindungsnamen in das Feld für [Name:] ein.
Geben Sie einen passenden Namen ein.
- 4** Tippen Sie auf ▼ neben [Verbinden mit:] und wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie den CLIÉ Handheld verbinden.
- 5** Tippen Sie auf ▼ neben [Über:] und wählen Sie aus, wie der CLIÉ Handheld mit dem Computer verbunden werden soll. Wenn Sie unter [Verbinden mit:] ein Modem auswählen
 - ① Tippen Sie auf ▼ neben [Wählmodus:] und wählen Sie den zu verwendenden Leitungstyp aus.
Die empfohlene Einstellung lautet [TouchTone™].
Wählen Sie [Wählscheibe] nur dann aus, wenn Sie sicher sind, dass der verwendete Telefondienst nicht [TouchTone™] ist.
 - ② Tippen Sie auf ▼ neben [Lautstärke:] und wählen Sie die Lautstärke des Modemlautsprechers während der Verbindung aus.
 - ③ Tippen Sie auf [Details...].
Der Bildschirm **Details** wird angezeigt.
 - ④ Tippen Sie auf ▼ neben [Geschwdkt.]:] und wählen Sie die Höchstgeschwindigkeit für die Übertragung zwischen Modem und CLIÉ Handheld aus.
 - ⑤ Tippen Sie auf ▼ neben [Flusskontr.:] und wählen Sie die Flusskontrolle der Modemverbindung aus.
Die empfohlene Einstellung lautet [Automatisch].
 - ⑥ Geben Sie unter [Init.-Folge:] den Modeminitialisierungsbefehl ein. Standardmäßig ist er entweder auf **AT&FX4** oder **ATZ** festgelegt. Wenn der Modeminitialisierungsbefehl nicht auf dem Modem angegeben ist, sind keine Änderungen nötig.
 - ⑦ Tippen Sie auf [OK].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 6** Tippen Sie auf [OK].
Die Konfiguration für das Kommunikationsgerät wird geändert und der Bildschirm **Einstellungen** für [Verbindung] wird angezeigt.

Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Sie können für den CLIÉ Handheld Datum, Zeit und Zeitzone festlegen sowie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Nachdem Sie das lokale Datum und die lokale Uhrzeit für Ihren Standort eingegeben haben, können Sie die angezeigte Zeit (z. B. bei Geschäftsreisen) durch einfaches Umschalten der Zeitzonen ändern.

..... Einstellen des Datums

- 1** Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Datum&Zeit] aus.
- 2** Tippen Sie auf das Feld neben [Datum wählen:].
Der Bildschirm **Datum einstellen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie oben im Bildschirm auf ◀ oder ▶, um das Jahr einzustellen.
- 4** Tippen Sie auf den aktuellen Monat.
- 5** Tippen Sie auf das aktuelle Datum.

..... Einstellen der Uhrzeit

- 1** Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Datum&Zeit] aus.
- 2** Tippen Sie auf das Feld neben [Zeit einstellen:].
Das Dialogfeld **Zeit einstellen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf ▼ oder ▲, um die Stunde einzustellen.
- 4** Tippen Sie auf das Feld für die Minuten und dann auf ▼ oder ▲, um die Minuten einzustellen.
- 5** Tippen Sie auf [AM] oder [PM].
- 6** Tippen Sie auf [OK].

..... Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit

Einstellen der Zeitzone

- 1** Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Datum&Zeit] aus.
- 2** Tippen Sie auf das Feld neben [Zeitzone:].
Der Bildschirm **Zeitzone festlegen** wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Region.
- 4** Tippen Sie auf [OK].

Einstellen der Sommerzeit

- 1** Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Datum&Zeit] aus.
- 2** Tippen Sie auf ▼ neben [Sommerzeit:].
- 3** Tippen Sie auf [Ein] oder [Aus].

Einstellen der Telefonfunktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Vor dem Verwenden von SMS müssen Sie die Telefoneinstellungen konfigurieren.

- 1** Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Telefon] aus.
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Telefon] wird angezeigt.
- 2** Tippen Sie unter [Verbindung:] auf ▼ und wählen Sie [Sony BT an GSM] oder [Verbindungen bearb....] aus.
Sony BT an GSM: Sie können eine Verbindung zu Ihrem GSM-Telefon über die Bluetooth®-Funktion herstellen.
Verbindungen bearb.: Sie können alle anderen verfügbaren Verbindungen auswählen.

Tipp

Standardmäßig ist [Sony BT an GSM] eingestellt.

- 3** Tippen Sie auf [Details].
Der Bildschirm **Details zum Tel.-Treiber** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie neben [Tel.:] auf ▼.
Wenn Sie [Sony BT an GSM] auswählen, können Sie das entsprechende GSM-Telefonmodell aus der Liste auswählen.
- 5** Tippen Sie auf [OK].

Hinweis

Wenn Sie auf [Test] tippen, beginnt Ihr CLIÉ™ Handheld mit der Suche nach Geräten, die entsprechend der eingerichteten Bedingungen für eine Verbindung über die Bluetooth®-Funktion geeignet sind.

Austauschen und Aktualisieren von Dateien/Daten über einen HotSync[®]-Vorgang (weitere HotSync[®]-Vorgänge)

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Optionen für HotSync[®]-Vorgänge auswählen und HotSync[®]-Vorgänge über ein USB-Kabel, den IR-Anschluss, ein drahtloses LAN, ein Netzwerk oder die Bluetooth[®]-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth[®]-Technologie) durchführen können. Zu den weiterführenden HotSync[®]-Vorgängen gehören die Verwendung von Dateiverknüpfungsfunktionen und der Import von Daten aus Windows-Anwendungen.

Anpassen der HotSync[®]-Anwendungseinstellungen (Conduit)	142
Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)	144
Anpassen des HotSync[®] Manager-Starts und der HotSync[®]-Setuptools	145
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein drahtloses LAN	147
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über die Bluetooth[®]-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth[®]-Technologie)	151
Durchführen eines IR HotSync[®]-Vorgangs ...	155
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Modem	158
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk	164
Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein LAN (LANSync)	168

Anpassen der HotSync® - Anwendungseinstellungen (Conduit)

Ein Programm, das während des HotSync®-Vorgangs Daten verarbeitet, wird als „Conduit“ bezeichnet.


Für jede Anwendung kann ein Optionssatz definiert werden, der bestimmt, wie Daten bei der Synchronisierung behandelt werden. Der HotSync®-Vorgang synchronisiert standardmäßig alle Daten/Dateien zwischen dem CLIÉ Handheld und **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIÉ**).

Abgesehen von den Conduits für **Kalender, Adressen, Aufgaben** und **Merkzettel** bietet **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIÉ**) Conduits zu Systemen und Installationen. Der System-Conduit legt von den auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Systeminformationen eine Sicherungskopie an. Der Installations-Conduit installiert zusätzliche Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld. Sie können diese nach Bedarf auswählen.

- 1 Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü des HotSync® Managers den Befehl [Benutzerdefiniert...] aus.

Den Befehl [Benutzerdefiniert...] können Sie auch im Menü **HotSync** von **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIÉ**) auswählen.

Das Fenster **Benutzerdefiniert** wird angezeigt.

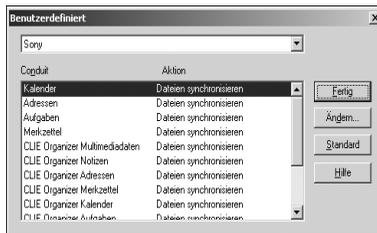

- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste oben den Benutzernamen aus, den Sie für den CLIÉ Handheld verwenden.
- 3 Wählen Sie in der Conduit-Liste eine Anwendung aus.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)

- 4** Klicken Sie auf [Ändern...].
Das Fenster **HotSync-Aktion ändern** wird angezeigt.



- 5** Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um sie auszuwählen:
- **Dateien synchronisieren**
 - **Desktop überschreibt Handheld**
 - **Handheld überschreibt Desktop**
 - **Keine Aktion**

Hinweise

- Wenn der Conduit zu **CLIE Organizer** gehört, wird [CLIE Organizer for PC überschreibt Handheld] bzw. [Handheld überschreibt CLIE Organizer for PC] angezeigt.
- Die Conduits für PIMs (**Kalender, Adressen, Aufgaben und Merkzettel**) in **Palm™ Desktop für CLIE** und **CLIE Organizer for PC** müssen übereinstimmen.

- 6** Klicken Sie auf [OK].
- 7** Wiederholen Sie Schritt 2 bis 6, um Conduit-Einstellungen für andere Anwendungen oder andere Benutzer festzulegen.
- 8** Klicken Sie auf [Fertig].
Die Conduit-Einstellung wird geändert.

Hinweise

- Die Conduit-Einstellung wird erst beim nächsten HotSync®-Vorgang angewendet. Danach gelten für die HotSync-Aktionen wieder die Standardeinstellungen. Um eine neue Einstellung als Standard festzulegen, aktivieren Sie in Schritt 5 das Kontrollkästchen [Als Standard].
- Wenn Sie die Standardeinstellungen wieder in Kraft setzen möchten, klicken Sie im Fenster **Benutzerdefiniert** auf [Standard].

Synchronisieren mit externen Daten (Dateiverknüpfung)

Auf dem CLIÉ Handheld können Sie Daten aus **Adressen** oder **Merkzettel** mit externen Dateien, wie z. B. **Adressen**-Daten auf dem Computer, synchronisieren (Dateiverknüpfung).

Der **HotSync® Manager** legt die Dateien auf Ihrem Computer in einer separaten Kategorie in **Palm™ Desktop für CLIÉ** und dem CLIÉ Handheld ab. Sie können die Dateiverknüpfungsfunktion so einstellen, dass die Synchronisierung nur gestartet wird, wenn die externe Datei aktualisiert wurde.

Kompatible Dateiformate für den Import mit der Dateiverknüpfung:

- Komma getrennt (*.csv)
- Merktzettelarchiv aus **Palm™ Desktop für CLIÉ** (*.mpa)
- Adressenarchiv aus **Palm™ Desktop für CLIÉ** (*.aba)
- Textdatei (*.txt)

* Die Wörter in Klammern sind Dateierweiterungen. Ein Archiv ist eine Einheit, in der zusammengehörende Dateien gesammelt werden.

➔ Weitere Informationen zum Einrichten der Dateiverknüpfung finden Sie in der Online-Hilfe zu **Palm™ Desktop für CLIÉ**.

Anpassen des HotSync[®] Manager-Starts und der HotSync[®]-Setupoptionen

- 1** Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.
Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.
- 2** Klicken Sie auf [Allgemein] und wählen Sie die benötigte Einstellung aus.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Option Sie verwenden sollen, wählen Sie [Immer verfügbar] aus.
 - **Immer verfügbar:** Startet den **HotSync[®] Manager**, wenn Windows gestartet wird. Dadurch können Sie einen HotSync[®]-Vorgang auch durchführen, wenn **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm[™] Desktop für CLIÉ**) nicht ausgeführt wird.
 - **Nur verfügbar, wenn der Palm Desktop ausgeführt wird:** Startet den **HotSync[®] Manager**, wenn Sie **Palm[™] Desktop für CLIÉ** starten.
Wenn Sie diese Option auswählen, startet der **HotSync[®] Manager** nicht, wenn Sie **CLIE Organizer for PC** verwenden.
 - **Manuell:** Startet den **HotSync[®] Manager** nur, wenn Sie in Windows unter [Start] die Option [HotSync Manager] auswählen.
- 3** Klicken Sie auf [Lokal] und ändern Sie gegebenenfalls die Einstellung für die Verbindung zwischen dem Computer und dem CLIÉ Handheld.
 - **Serieller Anschluss:** Legt den Computeranschluss fest, der für den HotSync[®]-Vorgang verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass der serielle Anschluss für den HotSync[®]-Vorgang nicht mit dem Modemanschluss identisch ist.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten/Dateien. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung [So schnell wie möglich]. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.

Hinweis

Sie können den HotSync[®]-Vorgang zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer nicht über einen seriellen Anschluss durchführen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 4** Klicken Sie auf [Modem] und wählen Sie die benötigte Einstellung für das Modem aus.
- 5** Klicken Sie auf [Netzwerk] und wählen Sie die benötigte Einstellung für das Netzwerk aus.
- 6** Klicken Sie zum Beenden auf [OK].

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein drahtloses LAN

Um HotSync[®]-Vorgänge über ein Netzwerk durchzuführen, müssen Sie über Administratorkenntnisse verfügen.

Sie können einen HotSync[®]-Vorgang zwischen dem CLIÉ Handheld und einem Computer an einem entfernten Standort (z. B. Ihrem Büro) über ein Netzwerk durchführen, und zwar abhängig von der Netzwerkumgebung im Büro. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemadministrator des Netzwerks.

Hinweis

Wenn Sie einen HotSync[®]-Vorgang über ein drahtloses LAN durchführen wollen, müssen Sie die drahtlose LAN-Funktion des CLIÉ Handhelds konfigurieren.

- Erläuterungen dazu finden Sie unter „Anpassen des CLIÉ™ Handhelds (Einstellungen)“: Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN** auf Seite 109.

Vorbereiten des Computers

- 1** Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Netzwerk] aus.
- 2** Klicken Sie erneut auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.
Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf die Registerkarte [Netzwerk].
- 4** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen für den HotSync[®]-Vorgang.
- 5** Klicken Sie auf [OK].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 6 Schließen Sie den CLIÉ Handheld über ein USB-Kabel an den Computer an und führen Sie den HotSync®-Vorgang aus, indem Sie auf  (HotSync) tippen.


Die Computerinformationen (Haupt-PC-Name und Haupt-PC-Adresse (IP-Adresse)) werden an den CLIÉ Handheld übertragen.

Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, identifiziert der CLIÉ Handheld den Computer anhand der übertragenen Informationen.

Vorbereiten des CLIÉ Handhelds

Gehen Sie wie unten erläutert vor, um den CLIÉ Handheld für den HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk einzurichten.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf [Modem].
- 4 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Modem-Sync-Einst....].
Der Bildschirm **Modem-Sync einstellen** wird angezeigt.

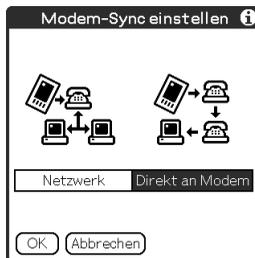

- 6 Tippen Sie auf [Netzwerk].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein drahtloses LAN

- 7 Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 8 Tippen Sie unter dem Symbol auf [Service auswählen].
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.



- 9 Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN] aus der Dropdown-Liste.
- 10 Tippen Sie auf [Fertig].

Tip

Sie brauchen keine Telefonnummer in [####] einzugeben.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Netzwerk

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, sobald Sie die Computereinstellungen, die CLIÉ Handheld-Einstellungen und die Conduit-Einstellungen entsprechend festgelegt haben.

Hinweis

Tippen Sie auf dem Bildschirm **HotSync** des CLIÉ Handhelds auf [Haupt-PC-Setup...] unter [Optionen], um den Bildschirm **Haupt PC-Setup** aufzurufen. Sie müssen „!!“ für [Haupt-PC-Name:] eingeben. Wenn bereits ein Name für den Computer eingegeben ist, löschen Sie diesen Namen und geben Sie „!!“ ein. Andernfalls können Sie den HotSync®-Vorgang nicht durchführen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein drahtloses LAN

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über die Bluetooth[®]-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth[®]-Technologie)

Wenn Sie mit einem Bluetooth[®]-kompatiblen Computer arbeiten, können Sie einen drahtlosen HotSync[®]-Vorgang zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer ausführen.

Vor dem Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs mit der Bluetooth[®]-Funktion

Zum Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer über die Bluetooth[®]-Funktion müssen Sie eine neue Verbindungseinstellung für Bluetooth[®] konfigurieren, um den Computer als Zielgerät zu registrieren.

Vorbereiten des CLIÉ Handhelds

Hinweis

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, aktivieren Sie zunächst die Bluetooth[®]-Funktion des Computers. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Computer.

- 1** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Verbindung].
- 2** Tippen Sie auf [Neu].
- 3** Geben Sie den Verbindungsnamen in das Feld neben [Name:] ein.
Geben Sie für jeden Computer einen eindeutigen Namen ein.
Standardmäßig wird [Benutzerdefiniert] angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf ▼ neben [Verbinden mit:] und wählen Sie [PC] aus.
- 5** Tippen Sie auf ▼ neben [Über:] und wählen Sie [Bluetooth] aus.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über die Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

- 6** Tippen Sie auf [Suchen] neben [Gerät:].
Der CLIÉ Handheld startet die Suche nach Bluetooth®-kompatiblen Geräten innerhalb der Kommunikationsreichweite.
Wenn die Suche abgeschlossen ist, werden die Bluetooth®-kompatiblen Geräte in der Umgebung des CLIÉ Handhelds aufgelistet.

Tip

Wenn Sie ein auf dem CLIÉ Handheld registriertes, Bluetooth®-kompatibles Zielgerät umbenannt haben, wird das Gerät möglicherweise unter dem vorherigen Namen aufgelistet, wenn Sie Bluetooth®-kompatible Zielgeräte suchen. Gehen Sie in diesem Fall wie im Folgenden erläutert vor.

- ① Tippen Sie auf  (Menü) auf dem Bildschirm **Einstellungen für [Bluetooth]**.
- ② Tippen Sie auf [Gerätenamen-Cache aus] unter [Optionen].
- ③ Suchen Sie nach Bluetooth®-kompatiblen Zielgeräten.

- 7** Wählen Sie den Computer aus, der registriert werden soll, und tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Autor. Gerät hinzufügen** wird angezeigt.

- 8** Tippen Sie auf [Ja].
Das Dialogfeld **Bluetooth-Sicherheit** wird auf dem CLIÉ Handheld angezeigt.

- 9** Geben Sie auf dem CLIÉ Handheld einen Kennschlüssel ein und tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** wird auf dem Bildschirm des ausgewählten Computers angezeigt.

Tip

Was ist ein Kennschlüssel?

Ein Kennschlüssel ist ein geheimer Code, der vom Benutzer eingegeben wird, damit zwei Bluetooth®-kompatible Geräte miteinander kommunizieren können. Wenn dieselbe alphanumerische Zeichenfolge an beiden Geräten eingegeben wird, ist eine Kommunikation möglich. Der Kennschlüssel kann für jede Kommunikationssitzung geändert werden, solange bei beiden Geräten derselbe Kennschlüssel verwendet wird. Sobald eine gültige Verbindung hergestellt wurde, ist für eine bestimmte Zeit lang die Kommunikation ohne weitere Kennschlüsseingabe möglich.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über die Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

- 10** Geben Sie denselben Kennschlüssel, den Sie in Schritt 9 eingegeben haben, am Computer ein.
Wenn der in Schritt 3 eingegebene Name zur Liste [Verfügbare Konfigurationen:] hinzugefügt wird, ist die Vorbereitung abgeschlossen.

Tipps

- In welchem Schritt der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** angezeigt wird, hängt vom Mobiltelefon ab und bei einigen Geräten wird der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** gar nicht angezeigt. Gehen Sie auf jeden Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor und geben Sie, falls erforderlich, einen Kennschlüssel ein.
- Je nach den Empfangsbedingungen kann es etwas dauern, bis die Suche nach Bluetooth®-kompatiblen Geräten abgeschlossen oder die Kommunikationsverbindung hergestellt ist.
- Wenn die Gerätesuche zu lange dauert, tippen Sie auf [Abbrechen] auf dem Bildschirm **Bluetooth-Geräteerkennung** und führen Sie eine neue Suche aus.
- Wenn bei der Gerätesuche kein Gerät gefunden wird, führen Sie nochmals eine Suche aus.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth®-Funktion

- 1** Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion am Computer.
- 2** Vergewissern Sie sich, dass  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.

Tipps


Wenn  (HotSync) nicht in der Windows-Taskleiste (Infobereich) angezeigt wird, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Programme] ([Alle Programme] in Windows XP) und dann [Sony Handheld] und klicken Sie auf [HotSync Manager], um den HotSync-Manager zu starten.

- 3** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 4** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über die Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

- 5 Vergewissern Sie sich, dass [Lokal] ausgewählt ist.
- 6 Tippen Sie auf ▼ unter dem Symbol und wählen Sie die Verbindung aus, die verwendet werden soll.
Wählen Sie den Verbindungsnamen aus, den Sie in Schritt 3 unter „Vorbereiten des CLIÉ Handhelds“ auf Seite 151 eingegeben haben.

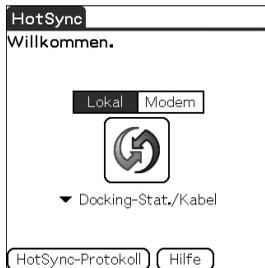

- 7 Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

Tipp

Die Bluetooth®-Kommunikationsverbindung zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer wird automatisch getrennt, wenn der HotSync®-Vorgang abgeschlossen ist.

Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs

Über den IR-(Infrarot-)Anschluss des CLIE Handhelds können Sie mit einem Computer, der mit einem IR-Anschluss nach IrDA-Standard (Infrared Data Association) ausgestattet ist, den IR HotSync®-Vorgang durchführen.

Vor dem Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs

Beachten Sie Folgendes:

- Ihr Computer muss mit einem IR-Anschluss ausgestattet sein, der den IrDA-Standard unterstützt.
- Der Infrarot-Anschluss Ihres Computers muss im Windows-Betriebssystem aktiviert sein.
- Prüfen Sie die dem Infrarot-Anschluss zugewiesene Anschlussnummer.
- Die IR-Anschlussnummer können Sie über [Systemsteuerung] unter [Infrarotmonitor] abrufen.
Weitere Informationen zu „Infrarotmonitor“ finden Sie im Computerhandbuch oder in der Online-Hilfe von Windows.

Vorbereiten des Computers

Wenn Sie einen IR HotSync®-Vorgang durchführen möchten, müssen Sie dem Vorgang einen virtuellen Anschluss zuweisen.

Für Windows 2000 Professional/Windows XP

- 1 Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [IR] aus.
Der IR HotSync®-Vorgang wird aktiviert.

Für Windows Me

- 1 Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü die Option [Lokal seriell].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 2 Klicken Sie erneut auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.

Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.



- 3 Klicken Sie auf [Lokal].
- 4 Ändern Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen.
 - **Serieller Anschluss:** Legt einen virtuellen Anschluss für den Infrarot-Anschluss fest. Wenn Sie nicht wissen, welcher Verbindungsanschluss der richtige ist, rufen Sie über [Systemsteuerung] die Angaben unter [Infrarotmonitor] auf.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten/Dateien. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung [So schnell wie möglich]. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.
- 5 Klicken Sie auf [OK].

Der IR HotSync®-Vorgang wird aktiviert.

Hinweis

Beim Durchführen eines lokalen HotSync®-Vorgangs über ein USB-Kabel müssen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wiederherstellen.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „So stellen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wieder her“ auf Seite 157.

Durchführen eines IR HotSync®-Vorgangs

Sie können einen IR HotSync®-Vorgang durchführen, sobald Sie die Computereinstellungen, die CLIÉ Handheld-Einstellungen und die Conduit-Einstellungen entsprechend festgelegt haben.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf [Lokal].
- 4** Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie [IR an PC/Handheld] aus.
- 5** Richten Sie den IR-Anschluss des CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss des Computers.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn der Computer und der CLIÉ Handheld etwa 10 bis 20 Zentimeter voneinander entfernt sind. Zwischen den beiden Geräten dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- 6** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.


So stellen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wieder her

Beim Durchführen eines lokalen HotSync®-Vorgangs über ein USB-Kabel müssen Sie die lokalen HotSync-Einstellungen wiederherstellen.

- 1** Schließen Sie den CLIÉ Handheld über ein USB-Kabel an den Computer an.
- 2** Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü die Option [Lokal USB].

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Modem durchführen, wenn Sie gerade keinen direkten Zugang zum Computer haben.

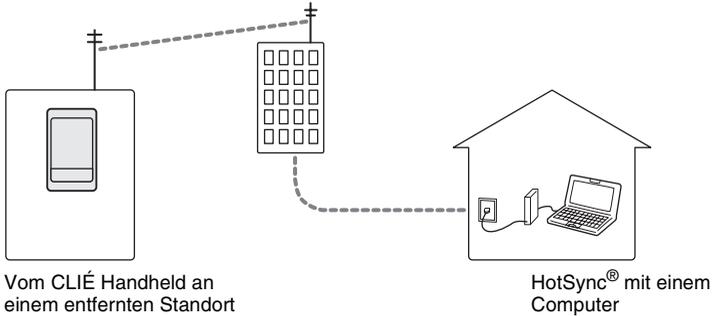

Hinweise

- Beim ersten HotSync®-Vorgang müssen Sie einen lokalen HotSync®-Vorgang über ein USB-Kabel durchführen (Seite 64).
- Es kann etwas dauern, bis der HotSync®-Vorgang über ein Modem abgeschlossen ist. Um die Zeit zu verkürzen, definieren Sie die mit dem HotSync®-Vorgang über Modem zu synchronisierenden Daten/Dateien im Voraus. Weitere Informationen finden Sie unter „Auswählen der Conduits für einen Modem-HotSync®-Vorgang“ auf Seite 162.

Vor dem Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

Beachten Sie Folgendes:

- An Ihren Computer muss ein Terminaladapter (TA) oder Modem angeschlossen sein.
- **CLIÉ Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIÉ**) muss für die Verwendung mit dem Modem richtig konfiguriert sein.
 - ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen des HotSync® Manager-Starts und der HotSync®-Setupoptionen“ auf Seite 145.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Vorbereiten des Computers

Um einen HotSync®-Vorgang über ein Modem durchzuführen, gehen Sie wie unten erläutert vor und richten den Computer so ein, dass er einen Anruf von Ihrem CLIÉ Handheld empfängt.

1 Beachten Sie Folgendes:


- Das Modem muss mit Ihrem Computer verbunden und sowohl Modem als auch Computer müssen eingeschaltet sein.
- Auf dem COM-Anschluss dürfen keine Kommunikationsanwendungen wie Fax- oder Telefonsoftware ausgeführt werden.
- Der Computer darf nicht mit dem Internet verbunden sein.

2 Klicken Sie auf (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Modem] aus.

3 Klicken Sie erneut auf (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.

Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Modem].

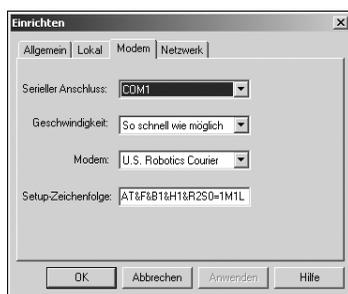


- 5** Ändern Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen.
- **Serieller Anschluss:** Legt den Anschluss für das Modem fest. Wenn Sie sich bei den Anschlusseinstellungen nicht sicher sind, schauen Sie unter [Modemeigenschaften] ([Telefon- und Modemoptionen] für Windows 2000 Professional/XP) in [Systemsteuerung] nach.
 - **Geschwindigkeit:** Bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten/Dateien. Versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung [So schnell wie möglich]. Sollten dabei Probleme auftreten, wählen Sie eine langsamere Einstellung.
 - **Modem:** Gibt den Modemtyp oder den Hersteller an. Wenn Sie sich beim Modemtyp nicht sicher sind oder Ihren Modemtyp nicht in der Liste finden, wählen Sie [Hayes Basic] aus.
 - **Setup-Zeichenfolge:** Wenn Sie den Modemtyp oder den Hersteller angeben, wird die Setup-Zeichenfolge für das Modem automatisch angezeigt. Wenn dabei Probleme auftreten, sehen Sie im Handbuch zum Modem nach.

- 6** Klicken Sie auf [OK].

Vorbereiten des CLIE Handhelds

Führen Sie die unten angegebenen Schritte aus, um den CLIE Handheld für einen Modem-HotSync®-Vorgang einzurichten.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf [Modem].

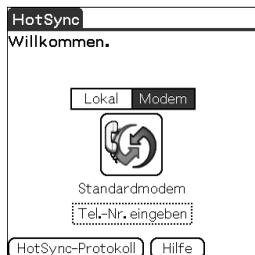

Weiter auf der nächsten Seite

- 4** Tippen Sie unter dem Namen des Modems auf [Tel.-Nr. eingeben].

Der Bildschirm **Telefon-Setup** wird angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled "Telefon-Setup" with an information icon in the top right corner. It contains four input fields, each with a number in a box to its right: "Telefonnummer:" (1), "Amtsleitung: 9," (2), "Anklopfon deaktivieren: 1170," (3), and "Telefonkarte verwenden: ****" (4). At the bottom, there are "OK" and "Abbrechen" buttons, and a "1" next to a small icon.

- 5** Ändern Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen:

- 1** Geben Sie die Telefonnummer ein, die für den Zugriff auf das mit dem Computer verbundene Modem verwendet wird.
- 2** Geben Sie falls nötig eine Vorwahl (beispielsweise „9“) für die Amtsleitung ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben [Amtsleitung:]. Sie können in das Feld auch ein Komma eingeben, um eine Wählpause einzufügen. Jedes Komma entspricht einer Pause von zwei Sekunden.
- 3** Wenn die für den CLIÉ Handheld verwendete Leitung das Anklopfen unterstützt, müssen Sie das Kontrollkästchen neben [Anklopfen deaktivieren:] aktivieren, um eine Unterbrechung beim HotSync®-Vorgang über Modem auszuschließen.
- 4** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben [Telefonkarte verwenden:] und geben Sie die Nummer der Telefonkarte ein, wenn Sie den Anruf mit einer Telefonkarte tätigen möchten.

- 6** Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **HotSync** wird erneut angezeigt.

Auswählen der Conduits für einen Modem-HotSync®-Vorgang


Wählen Sie die zu synchronisierenden Daten/Dateien aus, um die für die Datensynchronisierung mit einem Modem benötigte Zeit zu verkürzen.

- ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)“ auf Seite 142.

Hinweis

Wenn die CLIÉ Handheld-Einstellungen nicht mit denen im Fenster **HotSync-Aktion ändern** übereinstimmen, wird der Vorgang gemäß den CLIÉ Handheld-Einstellungen ausgeführt.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie unter [Optionen] auf [Conduit-Setup...].
Der Bildschirm **Conduit-Setup** wird angezeigt.

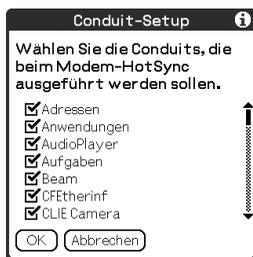

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 5** Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die Auswahl der Daten/Dateien aufzuheben, die Sie während des Modem-HotSync®-Vorgangs nicht synchronisieren möchten. Standardmäßig sind alle Daten/Dateien für die Synchronisierung ausgewählt.
Anwendungsdaten ohne Datenbank (z. B. Spiele) können nicht synchronisiert werden.
- 6** Tippen Sie auf [OK].

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Modem durchführen, sobald Sie die Computereinstellungen, die CLIÉ Handheld-Einstellungen und die Conduit-Einstellungen entsprechend festgelegt haben.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk

Um HotSync[®]-Vorgänge über ein Netzwerk durchzuführen, müssen Sie über Administratorkenntnisse verfügen.

Sie können einen HotSync[®]-Vorgang zwischen dem CLIÉ Handheld und einem Computer an einem entfernten Standort (z. B. Ihrem Büro) über ein Netzwerk durchführen, und zwar abhängig von der Netzwerkkumgebung im Büro. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator des Remote Access Servers.

Vor dem Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein Netzwerk

Beachten Sie Folgendes:

- Das Netzwerksystem Ihres Unternehmens und der Remote Access Server müssen TCP/IP unterstützen.
- Sie müssen über ein Remote-Access-Konto verfügen.

Vorbereiten des Computers

- 1** Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Netzwerk] aus.
- 2** Klicken Sie erneut auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.
Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf [Netzwerk].


Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 4** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen für den HotSync®-Vorgang. Klicken Sie auf [TCP/IP-Einstellungen...] und weisen Sie gegebenenfalls eine Subnetzmaske zu. Weitere Informationen zu Subnetzadressen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- 5** Klicken Sie auf [OK].
- 6** Schließen Sie ein USB-Kabel an den CLIÉ Handheld an und drücken Sie  (die HotSync-Taste). Die Computerinformationen (Haupt-PC-Name und Haupt-PC-Adresse (IP-Adresse)) werden an den CLIÉ Handheld übertragen. Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, identifiziert der CLIÉ Handheld den Computer anhand der übertragenen Informationen.

Vorbereiten des CLIÉ Handhelds

Gehen Sie wie unten erläutert vor, um den CLIÉ Handheld für den HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk einzurichten.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf [Modem].
- 4** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie unter [Optionen] auf [Modem-Sync-Einst....].
Der Bildschirm **Modem-Sync einstellen** wird angezeigt.

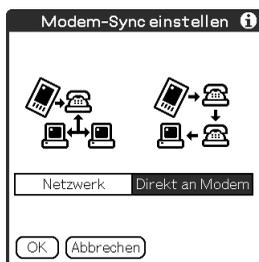

6 Tippen Sie auf [Netzwerk].

7 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

8 Tippen Sie unter dem Symbol auf [Service auswählen].

Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.



9 Tippen Sie auf [▼ Dienst:] und wählen Sie in der Dropdown-Liste [Unix] oder [Windows RAS] aus.

➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Festlegen der Netzwerkeinstellungen für den ISP und den Einwahlserver“ auf Seite 117. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Remote Access Servers.

10 Tippen Sie auf [Fertig].

11 Tippen Sie auf [Tel.-Nr. eingeben].

Der Bildschirm **Telefon-Setup** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

12 Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellung auf dem Bildschirm.

13 Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

14 Wählen Sie die Daten/Dateien für die Synchronisierung wie unter „Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Modem“ auf Seite 158 erläutert aus.

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein Netzwerk

Sie können einen HotSync®-Vorgang über ein Netzwerk durchführen, sobald Sie die Computereinstellungen, die CLIE Handheld-Einstellungen und die Conduit-Einstellungen entsprechend festgelegt haben.

1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.


2 Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf  (HotSync).
Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.
Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs über ein LAN (LANSync)

Um LANSync durchzuführen, müssen Sie über Netzwerkadministratorkenntnisse verfügen. Bevor Sie LANSync einrichten, sollten Sie sich an einen Netzwerkadministrator wenden.

Sie können Ihren Computer mit dem CLIÉ Handheld synchronisieren, indem Sie den CLIÉ Handheld an einen anderen Computer im LAN anschließen und dann einen HotSync[®]-Vorgang über das LAN durchführen.

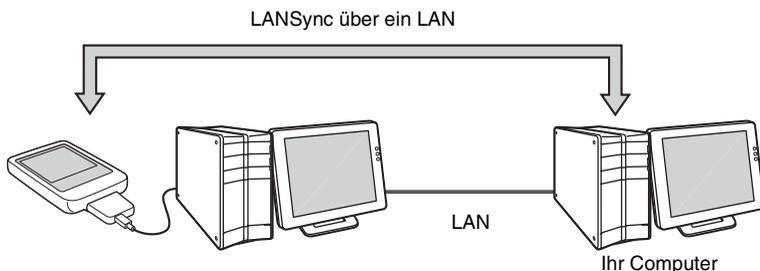

Vor dem Durchführen eines LANSync-Vorgangs

Beachten Sie Folgendes:

- **Palm™ Desktop für CLIÉ** und **CLIE Organizer for PC** müssen auf beiden über das LAN verbundenen Computern installiert sein.
- Der CLIÉ Handheld muss korrekt an das USB-Kabel mit Steckeradapter und das andere Ende des USB-Kabels muss richtig an den Computer angeschlossen sein.

Vorbereiten des Computers

- 1** Klicken Sie auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Netzwerk] aus.
- 2** Klicken Sie erneut auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm und wählen Sie im Menü den Befehl [Einrichten...] aus.
Das Fenster **Einrichten** wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf [Netzwerk].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über ein LAN (LANSync)


- 4** Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Benutzernamen für den HotSync®-Vorgang.
- 5** Klicken Sie auf [OK].
- 6** Schließen Sie den CLIÉ Handheld über ein USB-Kabel an den Computer an.
- 7** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 8** Tippen Sie auf  (HotSync).
Die Computerinformationen (Haupt-PC-Name und Haupt-PC-Adresse (IP-Adresse)) werden an den CLIÉ Handheld übertragen.
Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang über ein LAN durchführen, identifiziert der CLIÉ Handheld den Computer anhand der übertragenen Informationen.

Vorbereiten des CLIÉ Handhelds

Gehen Sie wie unten erläutert vor, um den CLIÉ Handheld für einen HotSync®-Vorgang über das LAN einzurichten.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (HotSync).
Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf [Lokal].
- 4** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie unter [Optionen] auf [LANSync-Einst....].
Der Bildschirm **LANSync einstellen** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

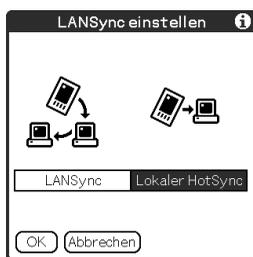

6 Tippen Sie auf [LANSync].

7 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **HotSync** wird erneut angezeigt.

Durchführen eines LANSync-Vorgangs

Sie können einen LANSync-Vorgang durchführen, sobald Sie die Computereinstellungen, die CLIÉ Handheld-Einstellungen und die Conduit-Einstellungen entsprechend festgelegt haben. Schalten Sie die Computer ein und starten Sie den **HotSync® Manager**.

Hinweis

Damit Sie einen LANSync-Vorgang durchführen können, müssen der an den CLIÉ Handheld angeschlossene Computer und der Computer, auf dem der HotSync®-Vorgang durchgeführt wird, für LANSync eingerichtet sein. Klicken Sie an beiden Computern auf  (HotSync) in der Windows-Taskleiste (Infobereich) unten rechts auf dem Computerbildschirm, so dass das Kontextmenü angezeigt wird, und vergewissern Sie sich, dass [Netzwerk] im Kontextmenü aktiviert ist. Aktivieren Sie [Netzwerk] gegebenenfalls, indem Sie darauf klicken.

1 Tippen Sie auf  (Start).

Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.

2 Tippen Sie auf  (HotSync).

Der Bildschirm **HotSync** wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf  (HotSync).

Der HotSync®-Vorgang wird gestartet.

Nach Abschluss des HotSync®-Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

Verwenden des „Memory Stick™“- Datenträgers

In diesem Kapitel wird erläutert, wie über einen „Memory Stick“-Datenträger mit einem anderen Palm OS® PDA-Gerät kommuniziert wird, wie mit einem „Memory Stick“-Datenträger gearbeitet wird und wie die Anwendung **CLIE Files** für die Verwaltung von Daten und Dateien auf einem „Memory Stick“-Datenträger verwendet wird.

Verwenden des „Memory Stick™“- Datenträgers	172
Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“- Datenträger	181

Verwenden des „Memory Stick™“-Datenträgers

Folgende Arten von Speichermedien können Sie mit Ihrem CLIÉ Handheld verwenden

Für den CLIÉ Handheld können Sie „Memory Stick“-Datenträger als Speichermedium verwenden. „Memory Stick“-Datenträger sind speziell für den Austausch von Daten und Dateien zwischen „Memory Stick“-kompatiblen Produkten konzipiert. Ein „Memory Stick“-Datenträger eignet sich insbesondere als externes Speichermedium für Daten und Dateien, weil er leicht entnommen werden kann.

Mithilfe von „Memory Stick“-Datenträgern können Sie Daten und Dateien zwischen dem CLIÉ Handheld und einem Computer austauschen. Zum Datenaustausch per „Memory Stick“-Datenträger steht die Anwendung **CLIE Files** zur Verfügung. Diese ist im Lieferumfang des CLIÉ Handhelds enthalten.

Verwenden des „Memory Stick“-Datenträgers

Es gibt zwei „Memory Stick“-Typen:

- Den „MagicGate Memory Stick“-Datenträger mit der „MagicGate“-Technologie für den Urheberrechtsschutz.
- Den normalen „Memory Stick“-Datenträger ohne „MagicGate“-Technologie für den Urheberrechtsschutz.

*Was ist MagicGate?

MagicGate ist eine für den „MagicGate Memory Stick“-Datenträger und MagicGate-kompatible Geräte wie den CLIÉ Handheld verwendete Technologie zum Urheberrechtsschutz. MagicGate zertifiziert das kompatible Gerät und den „MagicGate Memory Stick“-Datenträger als Urheberrechtsschutz-kompatible Geräte und codiert Daten/Dateien, die auf den entsprechenden Geräten wiedergegeben werden sollen. Urheberrechtlich geschützte Daten/Dateien können auf einem nicht zertifizierten Gerät nicht wiedergegeben werden.

Der „Memory Stick Duo“, der „MagicGate Memory Stick Duo“, der „Memory Stick PRO“ und der „Memory Stick PRO Duo“ können ebenfalls mit dem CLIÉ Handheld verwendet werden.

Daten und Dateien, die mit der „MagicGate“-Technologie zum Urheberrechtsschutz ausgestattet sind, können jedoch nicht gespeichert bzw. wiedergegeben werden.

Weiter auf der nächsten Seite

**Mit dem CLIÉ Handheld können Sie den „Memory Stick PRO“ MSX-1G, MSX-512 und MSX-256 verwenden. Allerdings kann die Technologie zum Urheberrechtsschutz (MagicGate-Funktion) nicht verwendet werden.

***Mit dem CLIÉ Handheld können Sie den „Memory Stick PRO Duo“ MSX-M512A und MSX-M256A verwenden. Allerdings kann die Technologie zum Urheberrechtsschutz (MagicGate-Funktion) nicht verwendet werden.

► Die neuesten Informationen hierzu finden Sie unter dem URL auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

Hinweis zur Verwendung des „MagicGate Memory Stick“-Datenträgers

Verwalten Sie auf einem „MagicGate Memory Stick“-Datenträger gespeicherte urheberrechtlich geschützte Daten/Dateien oder Verzeichnisse nicht mit der Anwendung **CLIE Files** oder Windows® Explorer. Die Daten/Dateien könnten sonst deaktiviert werden. Verwenden Sie zum Verwalten von urheberrechtlich geschützten Daten/Dateien eine „MagicGate“-kompatible Anwendung.

Hinweise

Wenn Sie mit dem CLIÉ Handheld einen „Memory Stick Duo“ verwenden

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen „Memory Stick Duo“-Adapter verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den „Memory Stick Duo“ richtig herum in den „Memory Stick Duo“-Adapter einsetzen.
- Setzen Sie den „Memory Stick Duo“ in den Adapter ein, bevor Sie den Adapter in den „Memory Stick“-Steckplatz des CLIÉ Handhelds einsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den „Memory Stick Duo“-Adapter richtig herum in den „Memory Stick“-Steckplatz des CLIÉ Handhelds einsetzen.

Hinweise zum „Memory Stick“-Datenträger

Wenn Sie einen „Memory Stick“-Datenträger verwenden, befolgen Sie die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.

- Vermeiden Sie die Berührung der Anschlussstifte eines „Memory Stick“-Datenträgers mit den Fingern oder metallenen Objekten.
- Lassen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger nicht fallen, biegen Sie ihn nicht und schützen Sie ihn vor Stößen.
- Zerlegen oder verändern Sie einen „Memory Stick“-Datenträger nicht.
- Lassen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung eines „Memory Stick“-Datenträgers an Orten mit:

Weiter auf der nächsten Seite



- extrem hohen Temperaturen, zum Beispiel in einem geschlossenen Auto, in direktem Sonnenlicht oder neben einer Heizung
- direktem Sonnenlicht – hoher Luftfeuchtigkeit
- korrosiven Substanzen – übermäßiger Staubbelastung
- Magnetfeldern
- Bewahren Sie einen „Memory Stick“-Datenträger bei der Lagerung und beim Transport im Originalbehälter auf, um wichtige Daten/Dateien sicher zu schützen.
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie wichtiger Daten/Dateien.
- Nehmen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger nicht aus dem Steckplatz, während Daten/Dateien gelesen oder geschrieben werden.
- Um zu vermeiden, dass Daten/Dateien beschädigt oder gelöscht werden,
 - ziehen Sie den „Memory Stick“-Datenträger nicht heraus und trennen Sie den Netzadapter nicht von der Stromquelle, während der „Memory Stick“-Datenträger formatiert bzw. Daten/Dateien gelesen oder geschrieben werden.
 - verwenden Sie den „Memory Stick“-Datenträger nicht in einer Umgebung, die statischer Elektrizität oder elektrischen Interferenzen ausgesetzt ist.
- Lässt die Akkuleistung des CLIÉ Handhelds nach, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine Daten/Dateien mehr mit einem „Memory Stick“-Datenträger austauschen. Schließen Sie in diesem Fall entweder den Netzadapter mit dem Steckeradapter an den CLIÉ Handheld an oder laden Sie den Akku im CLIÉ Handheld vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Formatieren der „Memory Stick“-Datenträger für den CLIÉ Handheld die Anwendung **CLIE Files**. Wenn Sie sie mit einer anderen Anwendung formatieren, können sie unter Umständen nicht mit dem CLIÉ Handheld verwendet werden.
- Wenn Sie einen mit einer anderen Anwendung formatierten „Memory Stick“-Datenträger einsetzen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie zum erneuten Formatieren aufgefordert werden. Um einen „Memory Stick“-Datenträger auf dem CLIÉ Handheld verwenden zu können, befolgen Sie die Anweisungen zur Formatierung. Beachten Sie jedoch, dass dabei alle gespeicherten Daten/Dateien gelöscht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen passenden Aufkleber auf dem „Memory Stick“-Datenträger anbringen.

Schützen der Daten/Dateien auf einem „Memory Stick“-Datenträger

Um zu verhindern, dass wichtige Daten/Dateien versehentlich gelöscht werden, können Sie den Schreibschutz des „Memory Stick“-Datenträgers verwenden.


Position Schreibschutz deaktiviert

Schieben Sie die Lasche nach links, um den Schreibschutz aufzuheben. Nun können Sie Daten/Dateien auf dem „Memory Stick“-Datenträger lesen und speichern.

Position Schreibschutz aktiviert (LOCK)

Schieben Sie die Lasche nach rechts, um den Schreibschutz zu aktivieren. Nun können Sie die Daten/Dateien auf dem „Memory Stick“-Datenträger nur noch lesen. Aktivieren Sie den Schreibschutz, wenn Sie einen „Memory Stick“-Datenträger mit wichtigen Daten/Dateien einsetzen möchten, die nicht versehentlich gelöscht oder überschrieben werden dürfen.

Rückseite

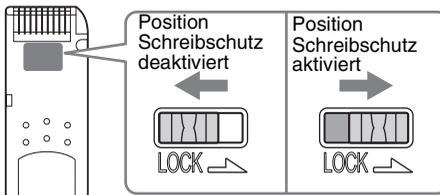

Tipp

Die Form oder die genaue Position der Lasche kann sich von der Abbildung unterscheiden.

Starten einer Anwendung auf einem „Memory Stick“-Datenträger

Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger können Sie genauso wie Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld starten. Wenn der CLIÉ Handheld eingeschaltet ist, werden die Anwendungen auf dem „Memory Stick“-Datenträger automatisch auf dem Startbildschirm angezeigt, sobald Sie den „Memory Stick“-Datenträger in den Steckplatz einsetzen. Wenn bestimmte Anwendungen laufen, steht diese Funktion allerdings nicht zur Verfügung.

Um zu dem Bildschirm zu wechseln, auf dem die Anwendungen auf dem „Memory Stick“-Datenträger angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus.


Hinweis

Das Starten von mit dem CLIÉ Handheld gelieferten Anwendungen von einem „Memory Stick“-Datenträger wird nicht unterstützt.

Tipp

Sie können nur Anwendungen starten, die im Verzeichnis [/Palm/Launcher] gespeichert sind.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf [Anwendungen] in **CLIE Organizer**.

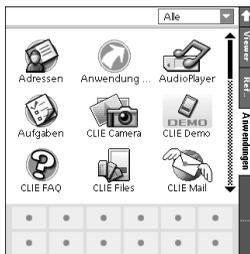

Tipp

Beim CLIE Launcher oder dem Palm OS® Standardbildschirm tippen Sie auf  (Start).

- 3 Wählen Sie  Karte], indem Sie auf ▼ oben rechts im Bildschirm tippen.
Die im Verzeichnis [/Palm/Launcher] des „Memory Stick“-Datenträgers gespeicherten Anwendungen werden angezeigt.
Sie können eine Anwendung auf die gleiche Art starten wie eine Anwendung auf dem CLIÉ Handheld.
Wenn Sie dem „Memory Stick“-Datenträger einen Namen zugewiesen haben, wird dieser Name als  Karte] angezeigt.

Tipp

Beim CLIE Launcher wählen Sie durch Drehen des Jog Dial™ Navigators  Karte] in der Liste der CLIE Launcher-Gruppen aus.

Hinweis

Bei einigen Anwendungen werden bestimmte Funktionen unter Umständen nicht richtig ausgeführt, wenn Sie diese Anwendung auf dem „Memory Stick“-Datenträger starten. Kopieren Sie in diesem Fall die Daten/Dateien mit **CLIE Files** auf den CLIÉ Handheld und verwenden Sie die kopierten Daten/Dateien.

..... Anzeigen von Informationen auf einem „Memory Stick“- Datenträger (Karteninformation)

Informationen zum „Memory Stick“-Datenträger (beispielsweise den verbleibenden Speicherplatz) finden Sie unter **Karteninfo**.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (Karteninfo).
Der Bildschirm **Karteninfo** wird angezeigt.

- 4 Tippen Sie auf ▼ neben [Karte:], um den „Memory Stick“-Datenträger als Speichermedium auszuwählen.
Der Informationsbildschirm des „Memory Stick“-Datenträgers wird angezeigt.



Zuweisen eines Namens zu einem „Memory Stick“-Datenträger

Unter **Karteninfo** können Sie einem „Memory Stick“-Datenträger einen Namen zuweisen.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (Karteninfo).
Der Bildschirm **Karteninfo** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf [Karte umbenennen] unter [Karte].
Das Dialogfeld **Karte umbenennen** wird angezeigt.



Weiter auf der nächsten Seite

- 6 Geben Sie für den „Memory Stick“-Datenträger im Gerät einen neuen Namen ein und tippen Sie auf [Umbenennen].

..... Formatieren von „Memory Stick“-Datenträgern

Wenn Sie einen „Memory Stick“-Datenträger formatieren müssen, verwenden Sie **CLIE Files** oder **Karteninfo**. Zur Formatierung des „Memory Stick“-Datenträgers mit **CLIE Files** führen Sie die folgenden Schritte aus. Beachten Sie bitte, dass ein neu erworbener „Memory Stick“-Datenträger werkseitig bereits formatiert ist.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [MS] aus.

Tipp

Stattdessen können Sie auch auf  (MS) tippen.

- 5 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie unter [Option] auf [Formatieren].
Das Dialogfeld **Name eingeben** wird angezeigt.
- 7 Geben Sie für den „Memory Stick“-Datenträger einen neuen Namen ein und tippen Sie auf [OK].
Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- 8 Tippen Sie auf [OK].

So brechen Sie die Formatierung ab

Tippen Sie in Schritt 7 oder 8 auf [Abbrechen].

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Was bedeutet Formatieren?

Beim Formatieren wird das Aufzeichnungsformat für den „Memory Stick“-Datenträger festgelegt, so dass Sie mit dem CLIÉ Handheld auf die Daten/Dateien darauf zugreifen können.

Hinweise

- Bei der erneuten Formatierung eines „Memory Stick“-Datenträgers werden alle Daten/Dateien darauf gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Formatierung die Daten/Dateien prüfen, so dass keine wichtigen Daten/Dateien gelöscht werden.
- Formatieren Sie einen „Memory Stick“-Datenträger, den Sie mit dem CLIÉ Handheld verwenden wollen, unbedingt auf dem CLIÉ Handheld. Ein „Memory Stick“-Datenträger, der mit einem anderen Gerät formatiert wurde, kann möglicherweise nicht richtig von Ihrem CLIÉ Handheld gelesen oder beschrieben werden.
- Wenn Sie den „Memory Stick“-Datenträger während der Formatierung entfernen, ist der „Memory Stick“-Datenträger nicht verwendbar. Setzen Sie den „Memory Stick“-Datenträger in diesem Fall erneut ein und starten Sie die Formatierung noch einmal.

Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger

Starten von CLIE Files

Mit **CLIE Files** können Sie Daten/Dateien zwischen „Memory Stick“-Datenträgern und dem CLIE Handheld kopieren oder verschieben bzw. löschen.

➔ Weitere Informationen zu **CLIE Files** finden Sie unter „CLIE Files“ im „CLIE Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

- 1** Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIE Handheld ein.
- 2** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3** Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [Handheld] oder [MS] aus.

Tipp


Stattdessen können Sie auch auf  (Handheld) oder  (MS) tippen.

Weiter auf der nächsten Seite

Beim Anzeigen der Daten/Dateien auf einem „Memory Stick“-Datenträger

Tippen Sie hier, um die Elemente in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren

Tippen Sie hier, um die Ansicht zu ändern:
Handheld: CLIE Handheld
MS: „Memory Stick“-Datenträger

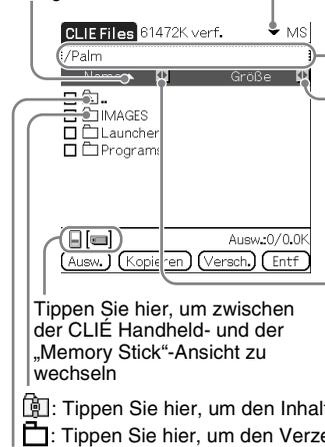

Tippen Sie hier, um zum Bildschirm mit der Verzeichnisliste zu wechseln

Tippen Sie hier, um zwischen den folgenden Ansichten zu wechseln:

- Größe: Dateigröße
- Datum: Datum der letzten Aktualisierung
- Zeit: Uhrzeit der letzten Aktualisierung
- Ersteller: ID des Erstellers der Datei
- Typ: Dateityp
- Version: Version der Datei
- Keine: keine angezeigten Elemente

Tippen Sie hier, um zwischen den folgenden Ansichten zu wechseln:

- Name: auf dem Computer angezeigter Name
- DBname: auf dem CLIE Handheld zugewiesener Name

Tippen Sie hier, um zwischen der CLIE Handheld- und der „Memory Stick“-Ansicht zu wechseln

- : Tippen Sie hier, um den Inhalt der Zip-Dateien anzuzeigen*
- : Tippen Sie hier, um den Verzeichnisinhalt anzuzeigen*
- : Tippen Sie hier, um das übergeordnete Verzeichnis anzuzeigen*

* , und sind spezifische Symbole für diesen Bildschirm, auf dem die Daten auf einem „Memory Stick“-Datenträger angezeigt werden. Außer diesen Symbolen sind alle Symbole auf dem Bildschirm identisch mit denen beim Anzeigen der Daten/Dateien auf dem CLIE Handheld. Sie können auch den Jog Dial™ Navigator drehen, um ein Verzeichnis zu wählen.

Tip

Sie können auf dem Bildschirm **Verzeichnisliste** einen Ordner auswählen und auf [OK] tippen, um den Inhalt des Ordners anzuzeigen. Außerdem können Sie auf [Neu] tippen, um ein neues Verzeichnis zu erstellen. Sie können auch auf [Umbenennen] tippen, um den Namen eines vorhandenen Verzeichnisses zu ändern.

Hinweise


- Sie können bis zu neun Verzeichnisebenen anzeigen.
- Das Datum der letzten Datenbankänderung wird je nach Installation der Anwendung möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Wenn die Akkuleistung des CLIE Handhelds nicht mehr ausreicht, werden Daten/Dateien auf dem „Memory Stick“-Datenträger eventuell nicht angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Akku im CLIE Handheld aufladen oder den Netzadapter mit dem Steckeradapter an den CLIE Handheld anschließen.

Weiter auf der nächsten Seite

Beim Anzeigen der Daten auf dem CLIÉ Handheld

Tippen Sie hier, um die Datenbanken nach Gruppe anzuzeigen

- Alle Datenbanken
- Erstellerguppe
- Anwendungen

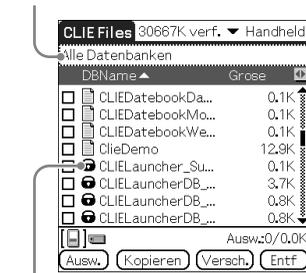

(Sperrsymbol)

Hinweise zum Verschieben oder Löschen von Daten/Dateien mit CLIÉ Files

Wenn Sie bestimmte Daten/Dateien mit **CLIÉ Files** verschieben oder löschen, können unter Umständen einige CLIÉ Handheld-Anwendungen nicht richtig ausgeführt oder einige Daten/Dateien formatiert werden. Sony haftet für keine Probleme mit Anwendungen oder Daten/Dateien, die aufgrund des Verschiebens oder Löschens von Daten/Dateien entstehen.

Löschen und verschieben Sie keine der folgenden Dateien:

- **Saved Preferences:** Endgültiger Status oder Einstellungen für verschiedene Anwendungen.
- **Unsaved Preferences:** Einstellungen für verschiedene Anwendungen oder Benutzerinformationen des CLIÉ Handhelds. Wenn diese Datei gelöscht wird, können Sie möglicherweise die Informationen nicht korrekt synchronisieren.
- **CLIE LauncherXXX:** Datenbank für den CLIE Launcher. Wenn diese Datei gelöscht wird, können Sie den CLIE Launcher eventuell nicht ausführen.
- **NetworkDB:** Netzwerkeinstellungen. Wenn diese Datei gelöscht wird, wird die Netzwerkverbindung deaktiviert.
- **AddressDB:** Datenbank für **Adressen***.
- **DatebookDB:** Datenbank für **Kalender***.
- **MemoDB:** Datenbank für **Merkzettel***.
- **ToDoDB:** Datenbank für **Aufgaben***.

Weiter auf der nächsten Seite



Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger

- **AddressEXDB:** Datenbank für **Adressen in CLIE Organizer***.
- **DatebookEXDB:** Datenbank für **Kalender in CLIE Organizer***.
- **MemoEXDB:** Datenbank für **Merkzettel in CLIE Organizer***.
- **ToDoEXDB:** Datenbank für **Aufgaben in CLIE Organizer***.

* Diese Datenbankdateien können als Sicherungsdateien auf einen „Memory Stick“-Datenträger kopiert werden. Wenn Sie sie zurück auf den CLIÉ Handheld kopieren, werden die identischen Dateien auf dem CLIÉ Handheld mit den Informationen zum Zeitpunkt der Sicherung überschrieben. Die nach dem Erstellen der Sicherung hinzugefügten oder bearbeiteten Informationen auf dem CLIÉ Handheld werden daher nicht wiederhergestellt.

Hinweis

Wenn die Akkuleistung des CLIÉ Handhelds nicht mehr ausreicht, werden Daten auf dem „Memory Stick“-Datenträger eventuell nicht angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Akku im CLIÉ Handheld aufladen oder den Netzadapter mit dem Steckeradapter an den CLIÉ Handheld anschließen.

Kopieren von Daten vom CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick“-Datenträger

Mit der Anwendung **CLIE Files** können Sie die Daten auf dem CLIÉ Handheld auf einem „Memory Stick“-Datenträger speichern.

Hinweise

- Der Stromverbrauch beim Kopieren von Daten ist sehr hoch. Daher können Sie nicht auf einen „Memory Stick“-Datenträger kopieren, wenn der Akku des CLIÉ Handhelds bereits sehr schwach ist. Schließen Sie in diesem Fall den Netzadapter mit dem Steckeradapter an den CLIÉ Handheld an.
- Wenn der CLIÉ Handheld beim Kopieren von Daten IR-Kommunikation empfängt, wird der Kopiervorgang unterbrochen. Deaktivieren Sie den Empfang von IR-Kommunikation auf dem CLIÉ Handheld während des Kopierens von Daten.
- Setzen Sie vor dem Kopieren oder Verschieben von Daten einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein. Entfernen Sie auf keinen Fall den „Memory Stick“-Datenträger, während Daten/Dateien zwischen dem CLIÉ Handheld und dem „Memory Stick“-Datenträger kopiert oder verschoben werden.
- Bei einem unvollständigen Kopier- oder Verschiebevorgang können ungültige Dateien auf dem CLIÉ Handheld oder „Memory Stick“-Datenträger zurückbleiben. Starten Sie in diesem Fall das Kopieren oder Verschieben noch einmal und tippen Sie auf [Ja] oder [Ja für Alle], wenn die Bestätigungsmeldung zum Überschreiben von Daten erscheint.

Weiter auf der nächsten Seite

Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [Handheld] aus.
Alle Daten auf dem CLIÉ Handheld werden angezeigt.



Tip

Stattdessen können Sie auch auf  (Handheld) tippen.

- 5 Tippen Sie auf die zu kopierenden Daten, so dass sich in ändert.
Sie können mehrere Elemente auswählen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.

Hinweis

Mit dem Symbol  versehene Daten können nicht kopiert werden.

- 6 Tippen Sie auf [Kopieren].
Der Bildschirm **Verzeichnisliste** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

7 Tippen Sie auf das Verzeichnis auf dem „Memory Stick“-Datenträger.

Wenn Sie auf einem „Memory Stick“-Datenträger ein neues Verzeichnis erstellen möchten, tippen Sie auf [Neu] und geben einen Verzeichnisnamen ein. Tippen Sie dann auf das erstellte Verzeichnis. Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis umbenennen möchten, tippen Sie auf [Umbenennen] und geben den neuen Namen ein.

8 Tippen Sie auf [OK].

Die Daten werden in das in Schritt 7 ausgewählte Verzeichnis kopiert.

So kopieren Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 5 auf [Ausw.] und wählen Sie [Alles markieren].

So heben Sie die Auswahl auf

- **So heben Sie die Auswahl aller Daten auf:** Tippen Sie auf [Ausw.] und wählen Sie [Alle löschen].
- **So heben Sie die Auswahl bestimmter Daten auf:** Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Element.

So kehren Sie die Auswahl um

Tippen Sie in Schritt 5 auf [Ausw.] und wählen Sie [Umkehren]. Der Status von und wird umgekehrt.

Verschieben von Daten vom CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick“-Datenträger

Wenn auf dem CLIÉ Handheld nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, können Sie Daten/Dateien vom CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick“-Datenträger verschieben.

1 Tippen Sie in Schritt 6 von „Kopieren von Daten vom CLIÉ Handheld auf einen „Memory Stick“-Datenträger“ auf [Versch.].

Die auf dem CLIÉ Handheld ausgewählten Daten werden auf den „Memory Stick“-Datenträger verschoben und dort gespeichert.


Kopieren von Daten vom „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIÉ Handheld

Sie können die auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeicherten Daten auf den CLIÉ Handheld kopieren. Vergewissern Sie sich vor dem Kopieren, dass der Speicherplatz auf dem CLIÉ Handheld ausreicht.

Tipp

Sie können Daten auch in ein anderes Verzeichnis auf dem „Memory Stick“-Datenträger kopieren.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [MS] aus.
Alle Dateien/Verzeichnisse auf dem „Memory Stick“-Datenträger werden angezeigt.

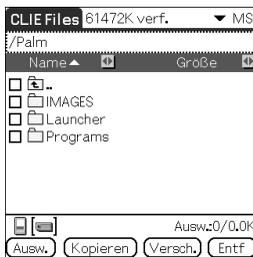

Tipp

Stattdessen können Sie auch auf  (MS) tippen.

- 5** Tippen Sie auf die zu kopierenden Daten, so dass sich in ändert.
Sie können mehrere Elemente auswählen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
- 6** Tippen Sie auf [Kopieren].
Der Bildschirm **Verzeichnisliste** wird angezeigt.
- 7** Wählen Sie [Handheld].
- 8** Tippen Sie auf [OK].
Die in Schritt 5 ausgewählten Daten werden auf den [Handheld] kopiert.

So kopieren Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 5 auf [Ausw.] und wählen Sie [Alles markieren].

So heben Sie die Auswahl auf

- **So heben Sie die Auswahl aller Daten auf:** Tippen Sie auf [Ausw.] und wählen Sie [Alle löschen].
- **So heben Sie die Auswahl bestimmter Daten auf:** Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Element.

So wechseln Sie das zu kopierende Verzeichnis

Tippen Sie auf oder , um das zu kopierende Verzeichnis auszuwählen. Die Verzeichnisanzeige ändert sich. Sie können das zu kopierende Verzeichnis festlegen.

Verschieben von Daten von einem „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIÉ Handheld

Sie können die Daten von einem „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIÉ Handheld verschieben.

- 1** Tippen Sie in Schritt 6 von „Kopieren von Daten vom „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIÉ Handheld“ auf [Versch.].
Die auf dem „Memory Stick“-Datenträger ausgewählten Daten werden auf den CLIÉ Handheld verschoben und dort gespeichert.


Hinweis

Einige Daten, die von einem „Memory Stick“-Datenträger auf den CLIE Handheld kopiert werden, können während eines HotSync[®]-Vorgangs möglicherweise nicht synchronisiert werden.

Löschen von Dateien/Verzeichnissen auf „Memory Stick“-Datenträgern

Mit **CLIE Files** können Sie die Dateien/Verzeichnisse von einem „Memory Stick“-Datenträger löschen.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [MS] aus.
Alle Dateien/Verzeichnisse auf dem „Memory Stick“-Datenträger werden angezeigt.

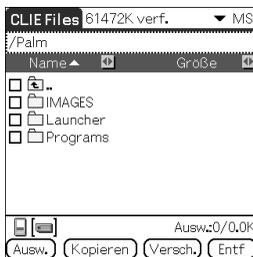

Tip

Stattdessen können Sie auch auf  (MS) tippen.

- 5** Tippen Sie auf die zu löschenden Dateien/Verzeichnisse, so dass sich in ändert.
- 6** Tippen Sie auf [Entf].
Das Dialogfeld **Datei löschen** wird angezeigt.
- 7** Tippen Sie auf [OK].
Die in Schritt 5 ausgewählten Dateien bzw. Verzeichnisse werden vom „Memory Stick“-Datenträger gelöscht.

So löschen Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 5 auf [Ausw.] und wählen Sie [Alles markieren].

So heben Sie die Auswahl auf

- **So heben Sie die Auswahl aller Daten auf:** Tippen Sie auf [Ausw.] und wählen Sie [Alle löschen].
- **So heben Sie die Auswahl bestimmter Daten auf:** Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Element.

So wechseln Sie das zu löschende Verzeichnis

Tippen Sie auf  oder , um das zu löschende Verzeichnis auszuwählen. Die Verzeichnisanzeige ändert sich. Sie können das zu löschende Verzeichnis festlegen.


Extrahieren einer Zip-Datei

Sie können Zip-Dateien ohne Computer extrahieren.

Hinweis

Mit einem Kennwort geschützte Zip-Dateien können nicht extrahiert werden.

- 1 Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger, auf dem ZIP-Dateien gespeichert sind, in den CLIE Handheld ein.
- 2 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf  (CLIE Files).
Der Bildschirm **CLIE Files** wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ▼ rechts oben auf dem Bildschirm **CLIE Files** und wählen Sie [MS] aus.
Alle Dateien/Verzeichnisse auf dem „Memory Stick“-Datenträger werden angezeigt.
 kennzeichnet eine Zip-Datei.

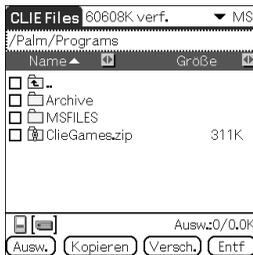

- 5 Tippen Sie auf die Zip-Datei, die Sie extrahieren möchten.
Der Inhalt der Zip-Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.



- 6** Tippen Sie auf die zu extrahierende Datei, so dass sich in ändert.
Sie können mehrere Dateien auswählen, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
- 7** Tippen Sie auf [Entzippen].
Der Bildschirm **Verzeichnisliste** wird angezeigt.
- 8** Tippen Sie auf das Verzeichnis, in dem Sie die extrahierte Datei speichern möchten.
Sie können die Daten auch auf dem CLIÉ Handheld speichern.

Hinweis

Bestimmte Daten können nicht auf dem CLIÉ Handheld gespeichert werden. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.

- 9** Tippen Sie auf [OK].
Die Daten werden in das in Schritt 8 gewählte Verzeichnis extrahiert.
: Normal extrahierte Dateien.
: Dateien, die nicht extrahiert werden konnten.
: Dateien, die beim Extrahieren übersprungen wurden.

- 10** Tippen Sie auf [Schließen].

So extrahieren Sie alle Daten auf einmal

Tippen Sie in Schritt 6 auf [Ausw.] und wählen Sie [Alles markieren].

So heben Sie die Auswahl auf

- **So heben Sie die Auswahl aller Daten auf:** Tippen Sie auf [Ausw.] und wählen Sie [Alle löschen].
- **So heben Sie die Auswahl bestimmter Daten auf:** Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Element.

So kehren Sie die Auswahl um

Tippen Sie in Schritt 6 auf [Ausw.] und wählen Sie [Umkehren]. Der Status von und wird umgekehrt.

Menüelemente von CLIE Files

Im Folgenden werden die Menüelemente beschrieben, die für **CLIE Files** spezifisch sind.

Weitere Informationen zu den allen CLIÉ Handheld-Anwendungen gemeinsamen Menüelementen finden Sie unter „Häufig verwendete Menüelemente“ auf Seite 59.

Menübefehle aus [Option]

[Formatieren]	Formatiert (initialisiert) einen „Memory Stick“-Datenträger im CLIÉ Handheld. Beachten Sie, dass alle Daten, die auf einem „Memory Stick“-Datenträger gespeichert sind, durch die Formatierung des „Memory Stick“-Datenträgers gelöscht werden.
[Medieninfo.]	Zeigt Informationen, zum Beispiel die Speichergröße oder die Datenträgerbezeichnung des CLIÉ Handhelds oder des „Memory Stick“-Datenträgers, an.
[Neues Verzeich.]	Erstellt ein Verzeichnis unter dem aktuellen Verzeichnis auf dem „Memory Stick“-Datenträger (nur wenn der „Memory Stick“-Datenträger ausgewählt ist).
[Umbenennen]	Ändert den Namen des aktuellen Verzeichnisses oder der aktuellen Datei (nur wenn der „Memory Stick“-Datenträger ausgewählt ist).
[Info über CLIE Files]	Zeigt die Versionsinformationen zu CLIE Files an.

..... Austauschen von Daten/Dateien ohne Verwendung von CLIE Files

Sie können Daten über den CLIE Launcher zwischen einem „Memory Stick“-Datenträger und dem CLIÉ Handheld austauschen.

Je nach Anwendung können jedoch Probleme auftreten. Beachten Sie daher Folgendes:

- Nur Anwendungen können auf „Memory Stick“-Datenträger kopiert werden. Die zugehörigen Daten können nicht kopiert werden.
- Daten auf einem „Memory Stick“-Datenträger (z. B. Bilddateien) können nicht angezeigt werden.
- Mit dem Symbol  versehene Daten können nicht kopiert werden.
- Sie können keine Daten/Dateien ohne Verwendung von **CLIE Files** austauschen, während der Bildschirm **Anwendungen** von **CLIE Organizer** angezeigt wird. Wechseln Sie zum CLIE Launcher.

- 1** Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden, und tippen Sie auf  (Anwendungen).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie in [CLIE Launcher] auf [Kopieren...].
Das Fenster **Kopieren** wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie auf ▼ neben [Kopieren auf:] und wählen Sie [Handheld] oder  Karte] aus.
- 6** Tippen Sie auf ▼ neben [Von:] und wählen Sie  Karte] oder [Handheld] aus.
- 7** Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie kopieren möchten.
- 8** Tippen Sie auf [Kopieren].
Die ausgewählte Anwendung wird auf den CLIÉ Handheld ([Handheld]) oder auf den „Memory Stick“-Datenträger ( Karte]) kopiert.

..... **Hinweise zum Starten von Anwendungen von einem „Memory Stick“-Datenträger**

Wenn eine Anwendung mithilfe eines HotSync®-Vorgangs auf einem „Memory Stick“-Datenträger installiert wird, beachten Sie bitte Folgendes.

- Zugehörige Daten/Dateien wie Bild- oder Filmdateien können eventuell nicht geöffnet (wiedergegeben) werden.
- Wenn die Daten/Dateien auf dem „Memory Stick“-Datenträger in der Anwendung nicht geöffnet werden können, verschieben Sie die Daten/Dateien auf den CLÍÉ Handheld oder löschen Sie sie mit der Anwendung **CLIE Files**.

Tipp

Wenn Dateien im Format PRC (.prc) oder PDB (.pdb) mithilfe eines HotSync®-Vorgangs auf einem „Memory Stick“-Datenträger installiert werden, werden diese Dateien im Verzeichnis [Palm/Launcher] gespeichert.

Übertragen von Daten

In diesem Kapitel wird erläutert, wie über den IR-Anschluss mit einem anderen Palm OS[®] PDA-Gerät kommuniziert wird.

Übertragen zwischen dem CLÍE Handheld und einem anderen Palm OS[®] PDA 198

Übertragen zwischen dem CLIÉ Handheld und einem anderen Palm OS® PDA

Verwendungsmöglichkeiten der Übertragung

Der CLIÉ Handheld ist mit einem IR-Anschluss (Infrarotanschluss) ausgestattet, über den Sie Daten oder Anwendungen mit einem anderen Palm OS® PDA-Gerät mit IR-Anschluss austauschen können. Der IR-Anschluss befindet sich oben oder an der Seite am CLIÉ Handheld hinter der kleinen dunklen Schutzabdeckung.

- ➔ Weitere Informationen zum IR-Anschluss finden Sie unter „Komponenten des CLIÉ™ Handhelds: IR-Anschluss“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Sie können die folgenden Informationen zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und einem anderen Palm OS® PDA-Gerät mit IR-Anschluss übertragen:

- die Daten in **Adressen, Kalender, Aufgaben** und **Merkzettel**
- alle Daten der aktuell angezeigten Kategorie in **Adressen, Aufgaben** und **Merkzettel**
- Daten aus „Adressen“, die Sie als Ihre Visitenkarte bestimmt haben
- im Speicher installierte Zusatzanwendungen


Hinweise

- Einige Anwendungen sind kopiergeschützt und lassen sich nicht übertragen. Mit dem Symbol  versehene Anwendungen können nicht kopiert werden.
- Sie können keine Informationen vom Bildschirm **Anwendungen** von **CLIE Organizer** übertragen. Wechseln Sie zum CLIE Launcher oder zum Palm OS® Standardbildschirm, um Informationen zu übertragen.

Senden von Daten

Sie können die Daten auf dem CLIÉ Handheld auf ein anderes Palm OS® PDA-Gerät mit IR-Anschluss übertragen.

- 1 Wählen Sie die Daten, die Kategorie oder die Visitenkarte, die übertragen werden sollen.
- 2 Tippen Sie auf  (Menü).
Das Menü wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:
 - Bei einem einzelnen Datensatz auf den Befehl „Übertragen“
 - Nur in „Adressen“: Visitenkarte übertragen
 - Kategorie übertragen
- 4 Wenn der Bildschirm **Übertragen** angezeigt wird, richten Sie den IR-Anschluss des CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss des anderen Palm OS® PDA-Geräts.
Im Dialogfeld **Übertragen** wird angezeigt, dass die Übertragung abgeschlossen ist.

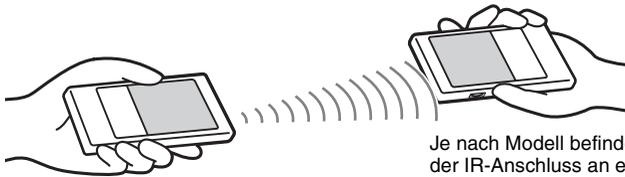

Je nach Modell befindet sich der IR-Anschluss an einer anderen Stelle.

Tipp

Damit die Daten bestmöglich übertragen werden, sollte der Abstand zwischen Ihrem CLIÉ Handheld und dem anderen Palm OS® PDA-Gerät ca. 10 bis 20 Zentimeter betragen. Zwischen den Geräten darf sich kein Hindernis befinden. Der optimale Abstand für die Übertragung kann je nach Gerät unterschiedlich sein.

Senden von Anwendungen per Übertragung

- 1** Wechseln Sie den Startbildschirm und verwenden Sie CLIE Launcher oder den Palm OS® Standardbildschirm.
Erläuterungen zum Wechseln des Startbildschirms finden Sie unter „Grundfunktionen des CLIÉ™ Handhelds: Verwenden des CLIE Launcher“ (bzw. „Verwenden des Palm OS® Standardbildschirms“) auf Seite 30 bzw. 45.
- 2** Tippen Sie auf  (Menü), während der Startbildschirm angezeigt wird.
Das Menü wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie unter [CLIE Launcher] bzw. [Anw.] auf [Übertragen...].
Der Bildschirm **Übertragen** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf ▼ neben [Übertragen von:] und wählen Sie [Handheld] aus.
Wählen Sie [Handheld] aus, wenn sich die zu sendende Anwendung auf Ihrem CLIÉ Handheld befindet, oder [ Karte], wenn sie im Verzeichnis [/Palm/Launcher] auf dem „Memory Stick“-Datenträger gespeichert ist.
- 5** Tippen Sie auf dem Bildschirm **Übertragen** auf die Anwendung, die Sie senden möchten.
Einige Anwendungen sind kopiergeschützt und lassen sich nicht übertragen.
Mit dem Symbol  versehene Anwendungen können nicht kopiert werden.
- 6** Tippen Sie auf [Übertragen].
Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt.

Empfangen gesendeter Daten

- 1 Schalten Sie den CLIÉ Handheld ein und richten Sie den IR-Anschluss des CLIÉ Handhelds direkt auf den IR-Anschluss des anderen Palm OS PDA-Geräts.

Das Dialogfeld **Übertragen** wird angezeigt und die Übertragung von Daten oder Anwendungen beginnt.

- 2 Wählen Sie die Kategorie aus, unter der Sie die empfangenen Daten oder Anwendungen speichern möchten.

Durch Übertragung empfangene Daten oder Anwendungen werden in der Kategorie **Nicht abgelegt** gespeichert.

Sie können zum Speichern der Daten oder Anwendungen auch eine neue Kategorie erstellen oder sie in der Kategorie **Nicht abgelegt** speichern.

- 3 Tippen Sie auf [Ja].

Die Daten oder Anwendungen werden gespeichert.

Hinweis

Wenn die Option [IR-Empfang:] auf dem Bildschirm **Einstellungen** unter [Allgemein] auf [Aus] gesetzt ist, können Sie mit der Übertragungsfunktion keine Daten oder Anwendungen empfangen. Setzen Sie vor der Übertragung von Daten oder Anwendungen [IR-Empfang:] auf [Ein].

Verwenden der Bluetooth[®]-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth[®]- Technologie)

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Informationen wie Anwendungen oder Daten mit einem anderen Bluetooth[®]-kompatiblen Gerät über die Bluetooth[®]-Funktion austauschen können.


Austauschen von Dateien/Daten mit der Bluetooth[®]-Funktion	203
Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth [®] -Funktion.	203
Senden von Dateien/Daten, wie z. B. Bilddateien oder Kalenderdaten, an einen anderen CLIE Handheld über die integrierte Bluetooth [®] -Funktion oder das Bluetooth [®] -Modul (gesondert erhältlich)	203
Durchführen eines drahtlosen HotSync [®] -Vorgangs mit einem Computer	205
Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth[®]-kompatiblen Mobiltelefon	206

Austauschen von Dateien/Daten mit der Bluetooth®-Funktion

Verwendungsmöglichkeiten der Bluetooth®-Funktion

Mit der Bluetooth®-Funktion ist eine drahtlose Kommunikation innerhalb einer Reichweite von ca. 10 Metern möglich. Sie können damit Dateien/Daten zwischen dem CLIÉ Handheld und anderen Bluetooth®-fähigen Geräten austauschen.


Senden von Dateien/Daten, wie z. B. Bilddateien oder Kalenderdaten, an einen anderen CLIÉ Handheld über die integrierte Bluetooth®-Funktion oder das Bluetooth®-Modul (gesondert erhältlich)

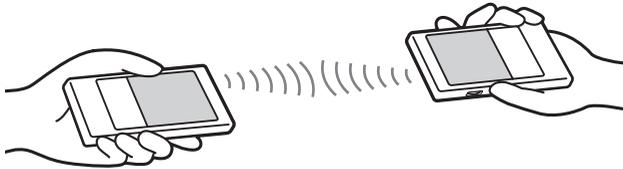

1 Wählen Sie eine Datei bzw. Daten aus.

① Senden einer Bilddatei, einer Filmdatei, eines Sprachmemos oder eines handschriftlichen Memos

Starten Sie **CLIE Viewer**, tippen Sie auf  (Menü), um das Menü aufzurufen, wählen Sie [Senden...] unter [Daten] und tippen Sie auf die zu sendende Datei bzw. die zu sendenden Daten.

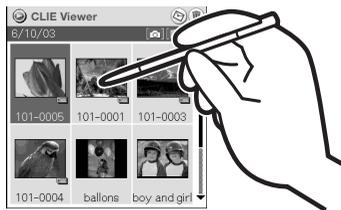

Weiter auf der nächsten Seite

Tipp

Senden von Bilddateien

Sie können das Verfahren zum Senden von Dateien/Daten im Dialogfeld **Senden mit** auswählen.

Das folgende Dialogfeld wird bei einigen Betriebsumgebungen möglicherweise nicht angezeigt.



② Senden von Kalender- oder Adressdaten

Tippen Sie auf die zu sendenden Termin- oder Adressdaten, tippen Sie auf  (Menü), um das Menü aufzurufen, und wählen Sie aus dem Menü dann [Ereignis senden] (beim **Kalender**) bzw. [Adresse senden] (bei **Adressen**).

2 Senden Sie die Datei bzw. Daten.

Das Dialogfeld **Bluetooth-Geräteerkennung** wird angezeigt. Danach erscheint im Dialogfeld **Suchergebnis** eine Liste der Bluetooth®-kompatiblen CLIÉ Handhelds innerhalb der Kommunikationsreichweite. Tippen Sie zum Auswählen auf den CLIÉ Handheld, an den Sie Daten senden wollen.

Das Dialogfeld **Bluetooth-Status** wird auf beiden CLIÉ Handhelds angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp

Wenn Sie ein auf dem CLIÉ Handheld registriertes, Bluetooth®-kompatibles Zielgerät umbenannt haben, wird das Gerät möglicherweise unter dem vorherigen Namen aufgelistet, wenn Sie Bluetooth®-kompatible Zielgeräte suchen. Gehen Sie in diesem Fall wie im Folgenden erläutert vor.

- ① Tippen Sie auf  (Menü) auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth].
- ② Tippen Sie auf [Gerätenamen-Cache aus] unter [Optionen].
- ③ Suchen Sie nach Bluetooth®-kompatiblen Zielgeräten.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Hinweis

Wenn Sie die empfangenen Dateien/Daten anzeigen oder bearbeiten wollen, müssen entsprechende Anwendungen, die die einzelnen Dateien/Daten unterstützen, auf dem CLIÉ Handheld installiert sein.

..... **Durchführen eines drahtlosen HotSync®-Vorgangs mit einem Computer**

Wenn Sie mit einem Bluetooth®-kompatiblen Computer arbeiten, können Sie einen drahtlosen HotSync®-Vorgang zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Computer ausführen.

- ➔ Einzelheiten dazu finden Sie unter „Durchführen eines HotSync®-Vorgangs über die Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)“ auf Seite 151.

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

Sie können mit dem CLIE Handheld verschiedene Websites anzeigen oder E-Mails senden und empfangen, und zwar über ein Bluetooth®-kompatibles Mobiltelefon.

Herstellen einer Verbindung

Wenn Sie über ein Bluetooth®-kompatibles Mobiltelefon auf das Internet zugreifen, müssen Sie wie im Folgenden erläutert vorgehen, um das Gerät mit dem CLIE Handheld zu koppeln.

1 Festlegen der Verbindungsmethode/Durchführen des Koppelns

2 Konfigurieren der Netzwerkverbindung

Tipp

Was bedeutet Koppeln?

Damit eine Bluetooth®-Kommunikation zwischen dem CLIE Handheld und dem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon möglich ist, müssen beide Geräte identifiziert werden. Dies geschieht anhand eines Kennschlüssels, der für beide Geräte gleich ist und anhand dessen beide Geräte miteinander gekoppelt werden können. Dieser Vorgang wird als „Koppeln“ oder „Pairing“ bezeichnet und ist erforderlich, um den Zugriff von unbefugten Bluetooth®-kompatiblen Geräten zu verhindern.

1 Festlegen der Verbindungsmethode/Durchführen des Koppelns

Sie müssen die Kommunikationsmethode festlegen und das Koppeln für die Bluetooth®-Kommunikation durchführen.


- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (Einstellen).
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf ▼ und wählen Sie [Verbindung].
Die Liste [Verfügbare Konfigurationen:] wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

4 Tippen Sie auf [Neu].

Der Bildschirm **Konfiguration bearbeiten** wird angezeigt.

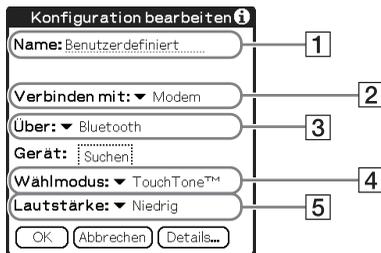

- 1 **Name:** Geben Sie einen beliebigen Verbindungsnamen ein. Standardmäßig wird [Benutzerdefiniert] angezeigt.
- 2 **Verbinden mit:** Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie [Modem].
- 3 **Über:** Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie [Bluetooth].
- 4 **Wahlmodus:** Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie das verwendete Telefonwahlverfahren aus. Die gängigste Einstellung ist [TouchTone™].
- 5 **Lautstärke:** Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie die Lautsprecherlautstärke für das Surfen im Internet.

5 Tippen Sie auf [Suchen] neben [Gerät:].

Das Suchen nach einem Bluetooth®-kompatiblen Gerät in unmittelbarer Nähe des CLIÉ Handhelds beginnt.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, werden die in der Umgebung des CLIÉ Handhelds gefundenen Bluetooth®-kompatiblen Geräte angezeigt.



Weiter auf der nächsten Seite
.....

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

- 6** Wählen Sie das Mobiltelefon aus, das Sie mit dem CLIÉ Handheld koppeln wollen, und tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Autor. Gerät hinzufügen** wird angezeigt.



- 7** Tippen Sie auf [Ja].
Der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** wird im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Tip

Was ist ein Kennschlüssel?

Ein Kennschlüssel ist ein geheimer Code, der vom Benutzer eingegeben wird, damit zwei Bluetooth®-kompatible Geräte miteinander kommunizieren können. Wenn dieselbe alphanumerische Zeichenfolge an beiden Geräten eingegeben wird, ist eine Kommunikation möglich. Der Kennschlüssel kann für jede Kommunikationssitzung geändert werden, solange bei beiden Geräten derselbe Kennschlüssel verwendet wird. Sobald eine gültige Verbindung hergestellt wurde, ist für eine bestimmte Zeit lang die Kommunikation ohne weitere Kennschlüssel eingabe möglich.

- 8** Geben Sie am Mobiltelefon einen Kennschlüssel ein und wählen Sie [OK].
Der Bildschirm **Authentifizierung** erscheint auf dem CLIÉ Handheld.
- 9** Geben Sie am CLIÉ Handheld denselben Kennschlüssel wie in Schritt 8 ein und tippen Sie auf [OK].
Das Koppeln des CLIÉ Handhelds und des Mobiltelefons ist damit abgeschlossen. Die eingestellte Kommunikationsmethode wird zur Liste [Verfügbare Konfigurationen:] hinzugefügt, und zwar unter dem Namen, den Sie in Schritt 4 in [Name:] eingegeben haben.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

Tipps

- In welchem Schritt der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** angezeigt wird, hängt vom Mobiltelefon ab und bei einigen Geräten wird der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** gar nicht angezeigt. Gehen Sie auf jeden Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor und geben Sie, falls erforderlich, einen Kennschlüssel ein.
- Je nach den Empfangsbedingungen kann es etwas dauern, bis die Suche nach Bluetooth®-kompatiblen Geräten abgeschlossen oder die Kommunikationsverbindung hergestellt ist.
- Wenn die Gerätesuche zu lange dauert, tippen Sie auf [Abbrechen] auf dem Bildschirm **Bluetooth-Geräteerkennung** und führen Sie eine neue Suche aus.
- Wenn bei der Gerätesuche kein Gerät gefunden wird, führen Sie nochmals eine Suche aus.

Hinweis


Geben Sie zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion einen Kennschlüssel ein. Wenn die Sicherheitsfunktion ausgeschaltet ist und Sie mit dem CLÍÉ Handheld über ein Bluetooth®-kompatibles Mobiltelefon auf das Internet zugreifen, werden Ihnen möglicherweise Kosten für Telefongebühren berechnet, die eigentlich jemand anderes bezahlen müsste.

2 Konfigurieren der Netzwerkverbindung

Sie müssen die Netzwerkverbindung auf dem Bildschirm **Einstellungen** konfigurieren.

1 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk].

2 Geben Sie die Informationen zu Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) ein.

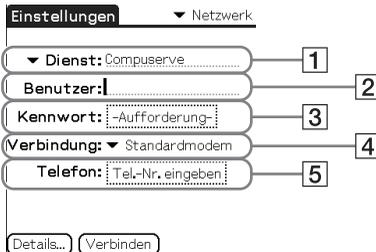

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

1 Dienst:

Wählen Sie den zu verwendenden Dienst (ISP-Namen) aus.
Wenn der gewünschte Dienst nicht aufgelistet ist, wählen Sie [Neu] aus dem Menü und fügen Sie den Dienstenamen zur Liste hinzu.

2 Benutzer:

Geben Sie den vom Internetdienstanbieter angegebenen Benutzernamen ein.

3 Kennwort:

Geben Sie das vom Internetdienstanbieter angegebene Kennwort ein.

4 Verbindung:

Wählen Sie die Verbindung aus, die von Ihrer Netzwerkkarte unterstützt wird.

5 Telefon:

Geben Sie die vom Internetdienstanbieter angegebene Telefonnummer des Zugriffspunktes ein.

Tipp

Wenn Sie dazu weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder die Telefongesellschaft.

Herstellen einer Verbindung zum Internet

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon ein und aktivieren Sie die Bluetooth®-Kommunikation.
Weitere Informationen dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Mobiltelefon nach.
- 2 Starten Sie am CLÍÉ Handheld eine geeignete Anwendung.
- 3 Beginnen Sie, Websites anzuzeigen und E-Mails zu senden oder zu empfangen.
Eine Wählverbindung wird hergestellt.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Herstellen einer Verbindung zum Internet durch die Kommunikation mit einem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon

Wenn sich keine Verbindung zum Internet herstellen lässt

Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Netzwerk] aus.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf [Verbinden].

Wenn sich noch immer keine Verbindung zum Internet herstellen lässt, führen Sie das Koppeln mit dem Bluetooth®-kompatiblen Gerät (Mobiltelefon) erneut durch und gehen Sie dazu nach den Anweisungen unter „Herstellen einer Verbindung“ auf Seite 206 vor.

Wenn Sie das Internet nicht mehr benötigen

- 1** Beenden Sie die Wählverbindung am CLIÉ Handheld.
 - ➔ Ausführliche Erläuterungen dazu finden Sie im „CLIÉ Anwendungshandbuch“ auf dem Computer.
- 2** Beenden Sie die Bluetooth®-Kommunikation am Mobiltelefon.

Tip

Die Bluetooth®-Kommunikation zwischen dem CLIÉ Handheld und dem Mobiltelefon wird automatisch beendet, wenn die Wählverbindung getrennt wird.

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sicherungskopien der Daten auf dem CLIÉ Handheld angelegt werden.

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIÉ™ Handhelds	213
Sichern von Daten und Anwendungen auf dem Computer mit einem HotSync®-Vorgang . . .	213
Sichern von Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit Memory Stick Backup.	214

Sichern von Daten und Anwendungen des CLIE™ Handhelds

Sie können von den Daten auf dem CLIE Handheld mithilfe der beiden folgenden Verfahren Sicherungskopien erstellen:

- Erstellen von Sicherungskopien auf dem Computer.
- Erstellen von Sicherungskopien auf einem „Memory Stick“-Datenträger mithilfe von **Memory Stick Backup**.

..... Sichern von Daten und Anwendungen auf dem Computer mit einem HotSync®-Vorgang

Als Standardverfahren können Sie einen HotSync®-Vorgang verwenden, um von folgenden Daten auf dem Computer Sicherungskopien zu erstellen:

- Daten/Dateien aus „Merkzettel“
- Daten/Dateien aus „Adressen“
- Daten/Dateien aus „Aufgaben“
- Daten/Dateien aus „Kalender“
- Daten/Dateien aus „Merkzettel“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Adressen“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Aufgaben“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Kalender“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Freihandnotizen“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Referenz“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien der Einstellungen
- Daten/Dateien von Anwendungen, die durch einen HotSync®-Vorgang installiert wurden
- Benutzerspezifische Informationsdateien, die bei der Durchführung des HotSync®-Vorgangs verwendet werden

Wenn ein HotSync®-Vorgang durchgeführt wird, werden die Sicherungsdateien mit den Daten auf dem Computer verglichen und durch die neuesten Dateien ersetzt. Wenn Sie den CLIE Handheld durch einen Hard-Reset zurücksetzen, werden alle persönlichen Datensätze und Einträge, die auf dem CLIE Handheld gespeichert sind, gelöscht und der Originalzustand (wie bei Auslieferung) wiederhergestellt. Sie können in diesem Fall Ihre Daten aber mit den beim letzten HotSync®-Vorgang erstellten Sicherungskopien vom Computer wiederherstellen.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Hinweise

- Folgende Anwendungen bzw. Daten können nicht durch den HotSync®-Vorgang gesichert werden:
 - Anwendungen oder Daten, die von einem „Memory Stick“-Datenträger übertragen wurden
 - Bestimmte Anwendungen oder Treiber, die nachträglich installiert wurden, sowie bestimmte Daten in Anwendungen
- Mit **Memory Stick Backup** können Sie jedoch eine Sicherungskopie aller Daten auf dem CLIÉ Handheld erstellen. Zum Erstellen ausreichender Sicherungskopien empfiehlt es sich, **Memory Stick Backup** regelmäßig zu verwenden.
- Weitere Informationen über Anwendungen, die nicht gesichert werden können, finden Sie in der Dokumentation der betreffenden Anwendung.
- Wenn Sie Daten mit dem HotSync®-Vorgang wiederherstellen wollen, führen Sie den HotSync-Vorgang unmittelbar nach dem Hard-Reset aus. Denn wenn Sie vor dem HotSync®-Vorgang Daten auf dem CLIÉ Handheld erstellen, können diese bei der Datenwiederherstellung verloren gehen.
 - Wenn Sie Einstellungen im Fenster **HotSync-Vorgang ändern** individuell anpassen, können Sie unter Umständen keine Sicherungsdatei erstellen. Es ist nicht möglich, eine Anwendung zu sichern oder deren Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine andere Option als [Dateien synchronisieren] wählen.
 - ➔ Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen der HotSync®-Anwendungseinstellungen (Conduit)“ auf Seite 142.

.....

Sichern von Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit Memory Stick Backup

Mit **Memory Stick Backup** können Sie die folgenden Anwendungen und Daten auf einem „Memory Stick“-Datenträger sichern.

- Daten/Dateien aus „Merkzettel“
- Daten/Dateien aus „Adressen“
- Daten/Dateien aus „Aufgaben“
- Daten/Dateien aus „Kalender“
- Daten/Dateien aus „Merkzettel“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Adressen“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Aufgaben“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Kalender“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Freihandnotizen“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien aus „Referenz“ in CLIE Organizer
- Daten/Dateien der Einstellungen
- Daten/Dateien von Zusatzanwendungen

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 1** Setzen Sie einen „Memory Stick“-Datenträger in den CLIÉ Handheld ein.
- 2** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3** Tippen Sie auf  (MS Backup).
Der Bildschirm **MS Backup** wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf  (Sicherungskopie).
Das Dialogfeld **Sicherungskopie aller Dateien** wird angezeigt.
- 5** Tippen Sie auf [OK].
Der Bildschirm **Backup-Fortschritt** wird angezeigt.
In der Liste werden allgemeine Informationen zur Datensicherung (Datum, Größe und Anzahl der Datenbanken) aufgeführt.

Hinweis

Beim Erstellen von Sicherungskopien auf „Memory Stick“-Datenträgern ist auf dem „Memory Stick“-Datenträger mehr freier Platz erforderlich, als die zu sichernden Daten eigentlich benötigen. Achten Sie darauf, dass die Akkuleistung des CLIÉ Handhelds und der Speicherplatz auf dem „Memory Stick“-Datenträger ausreichen. Andernfalls werden die Daten möglicherweise nicht korrekt gesichert oder wiederhergestellt.

Tipps

- Die Datensicherung kann einige Minuten dauern.
- In Schritt 4 können Sie in der Datensicherungsliste auch eine Datei wählen und dann auf  (Sicherungskopie) tippen, um die Datei zu überschreiben.
- Die in der Liste angezeigte Datengröße gibt die Größe der Anwendungen und der auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten wieder.
- [DBNum] gibt Ihnen Auskunft über die Anzahl der Anwendungen und Daten, die gesichert wurden.
- Wenn eine Sicherungsdatei auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit **CLIE Files** aktualisiert wurde, kann die Datei möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiederhergestellt werden.

So löschen Sie eine Sicherungsdatei vom „Memory Stick“-Datenträger

Wählen Sie die zu löschenden Sicherungsdaten in der Datensicherungsliste aus und tippen Sie auf [Löschen].

Wiederherstellen von Sicherungsdaten und Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld

Hinweise

- Wenn Sie Sicherungsdaten und Anwendungen auf dem CLIÉ Handheld wiederherstellen, werden die gegenwärtig auf dem CLIÉ Handheld gespeicherten Daten durch die Sicherungsdaten überschrieben. Alle nach dem Speichern der Sicherungsdaten erstellten oder geänderten Daten werden damit gelöscht.
- Sie können nur die Daten auf dem CLIÉ Handheld wiederherstellen, von denen Sie eine Sicherungskopie erstellt haben.

1 Führen Sie auf dem CLIÉ Handheld einen Hard-Reset durch.

- ➔ Weitere Informationen zum Hard-Reset finden Sie unter „Grundfunktionen des CLIÉ™ Handhelds: Neustarten des CLIÉ Handhelds“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

2 Setzen Sie den „Memory Stick“-Datenträger mit den Sicherungsdateien in den CLIÉ Handheld ein.

3 Tippen Sie auf (Start).

Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.

4 Tippen Sie auf (MS Backup).

Der Bildschirm **MS Backup** wird angezeigt.

5 Tippen Sie in der Liste auf die Sicherungsdaten, die Sie wiederherstellen möchten.

6 Tippen Sie auf (Wiederherstellen).

Das Dialogfeld **Alle Dateien wiederherstellen** wird angezeigt.

7 Tippen Sie auf [OK].

Das Dialogfeld **Wiederherstellen bestätigen** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

8 Tippen Sie auf [OK].

Der Bildschirm **Fortschritt wiederherstellen** wird angezeigt.

Wenn Anwendungsdaten vorhanden waren, die bei einem Hard-Reset automatisch von jeder Anwendung erstellt werden, oder wenn Sie nach dem Hard-Reset Daten erstellt bzw. aktualisiert haben, wird das Dialogfeld **Datei wiederherstellen** angezeigt. Tippen Sie auf [Ja], um die Daten zu überschreiben, auf [Ja für Alle], um alle Daten zu überschreiben, oder auf [Nein], um die Daten beizubehalten.

Nach der Wiederherstellung der Sicherungsdaten wird der CLIÉ Handheld automatisch neu gestartet.

Tipps

- Verwenden Sie die Funktion **Kopieren** in **CLIE Files**, wenn Sie nur einzelne Dateien aus den gesamten Sicherungsdaten auswählen möchten.
- ➔ Erläuterungen zur Verwendung von **CLIE Files** finden Sie unter „Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger“ auf Seite 181.
- Verwenden Sie zum Wiederherstellen einer Datei oder zum Erstellen einer Sicherungskopie einer Datei die Kopierfunktion aus **CLIE Files**.
- ➔ Erläuterungen finden Sie unter „Austauschen von Daten über einen „Memory Stick“-Datenträger“ auf Seite 181.

Schützen Ihrer Daten mit einem Kennwort

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie persönliche Daten in den verschiedenen Anwendungen des CLIÉ Handhelds verwalten und durch ein Kennwort schützen können.

Eingeben von Benutzerinformationen	219
Sperren des CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)	221
Sperren und Ausschalten des CLIÉ Handhelds	221
Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren	223
Schützen von Daten	224
Zuweisen eines Kennwortes	224
Ändern oder Löschen eines Kennwortes	225
Ausblenden oder Maskieren privater Daten	226

Eingeben von Benutzerinformationen

Sie können persönliche Angaben wie Ihren Namen, den Namen Ihrer Firma und Ihre Telefonnummer in den CLIÉ Handheld eingeben, damit er Ihnen z. B. im Falle des Verlustes zugeordnet werden kann. Wenn Sie dem CLIÉ Handheld ein Kennwort zuweisen, werden diese Benutzerinformationen beim nächsten Einschalten des CLIÉ Handhelds auf dem Bildschirm angezeigt.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (Einstellen).
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Benutzer].
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Benutzer] wird angezeigt.




Diese Anzeige erscheint bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie auf dem Bildschirm.

- 4** Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein.
Wenn der eingegebene Text nicht ganz auf eine Bildschirmseite passt, wird rechts eine Bildlaufleiste angezeigt.

Wenn Sie zum Schutz Ihrer Daten bereits ein Kennwort zugewiesen haben

Wenn Ihre Benutzerinformationen bereits durch ein Kennwort geschützt sind, können sie nicht abgerufen bzw. geändert werden. Um auf Benutzerinformationen zuzugreifen oder sie zu ändern, gehen Sie wie unten angegeben vor, um die Sperre für die Benutzerinformationen aufzuheben.

- 1** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2** Tippen Sie auf  (Einstellen).
Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.
- 3** Tippen Sie oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** auf ▼ und wählen Sie [Benutzer].
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Benutzer] wird angezeigt.
- 4** Tippen Sie auf [Sperre aufheben].
Das Dialogfeld **Sperre aufheben** wird angezeigt.

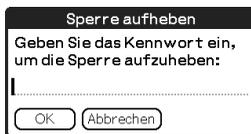

- 5** Geben Sie das zugewiesene Kennwort ein und tippen Sie auf [OK].

Sperren des CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)

Sie können Ihren CLIÉ Handheld durch ein Kennwort vor unbefugtem Zugriff schützen. In diesem Fall wird der Benutzer beim Einschalten des CLIÉ Handhelds zur Eingabe des Kennwortes aufgefordert.

Hinweis

Der CLIÉ Handheld kann nur verwendet werden, wenn das richtige Kennwort eingegeben wird. Falls Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie das Gerät durch einen Hard-Reset zurücksetzen. Bei einem Hard-Reset werden allerdings auch alle Daten und Anwendungen gelöscht, die Sie auf dem CLIÉ Handheld gespeichert haben. Sie können die Daten jedoch anschließend anhand der Sicherungsdateien bzw. gesicherten Anwendungen auf dem Computer durch einen HotSync[®]-Vorgang wiederherstellen.

- Weitere Informationen zum Hard-Reset beim CLIÉ Handheld finden Sie unter „Grundfunktionen des CLIÉ™ Handhelds: Neustarten des CLIÉ™ Handhelds“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Sperren und Ausschalten des CLIÉ Handhelds

Durch diese Funktion wird der CLIÉ Handheld ausgeschaltet und gleichzeitig gesperrt. Um den CLIÉ Handheld wieder einzuschalten, geben Sie das richtige Kennwort ein.


- 1** Führen Sie einen HotSync[®]-Vorgang zwischen dem Computer und dem CLIÉ Handheld durch, um Sicherungskopien der CLIÉ Handheld-Daten auf dem Computer zu erstellen.
 - Weitere Informationen zum HotSync[®]-Vorgang finden Sie im Abschnitt „Sichern von Daten und Anwendungen auf dem Computer mit einem HotSync[®]-Vorgang“ auf Seite 213.
- 2** Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3** Tippen Sie auf  (Sicherheit).
Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

Sperren des CLIÉ Handhelds durch ein Kennwort (Datenschutz)



- 4 Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Zuweisen eines Kennwortes“ auf Seite 224, um Ihrem CLIÉ Handheld ein Kennwort zuzuweisen.
- 5 Tippen Sie auf [Sperren & ausschalten...]. Der Bildschirm **Systemsperr**e wird angezeigt.

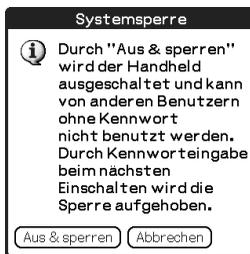


- 6 Tippen Sie auf [Aus & sperren]. Der CLIÉ Handheld wird ausgeschaltet und gesperrt. Um den CLIÉ Handheld wieder einzuschalten, geben Sie das richtige Kennwort ein.

Einrichten des CLIÉ Handhelds für automatisches Sperren

Sie können eine Zeit einstellen, zu der Ihr CLIÉ Handheld automatisch gesperrt wird.

- 1** Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 4 im Abschnitt „Sperren und Ausschalten des CLIÉ Handhelds“ auf Seite 221 erläutert vor.
- 2** Tippen Sie auf [Nie].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.
- 3** Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Handheld sperren** wird angezeigt.

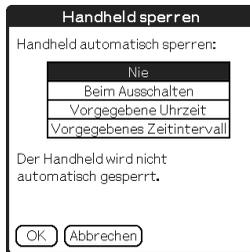

- 4** Tippen Sie im Dialogfeld **Handheld sperren** auf die gewünschte Option.
 - **Nie:** Der CLIÉ Handheld wird nicht automatisch gesperrt.
 - **Beim Ausschalten:** Der CLIÉ Handheld wird beim Ausschalten gesperrt.
 - **Vorgegebene Uhrzeit:** Der CLIÉ Handheld wird zu der von Ihnen festgelegten Uhrzeit automatisch gesperrt.
 - **Vorgegebenes Zeitintervall:** Der CLIÉ Handheld wird automatisch gesperrt, wenn er die von Ihnen festgelegte Zeit lang nicht verwendet wird.
- 5** Tippen Sie auf [OK].

Schützen von Daten

Sie können die Daten auf dem CLIÉ Handheld durch ein Kennwort vor unbefugtem Zugriff schützen.

Außerdem können Sie vertrauliche Daten als privat kennzeichnen. Diese werden nur angezeigt, wenn das Kennwort eingegeben wird.

Zuweisen eines Kennwortes

Sie können Ihre privaten Daten vor unerlaubtem Zugriff schützen und Ihren CLIÉ Handheld sperren, indem Sie ein Kennwort zuweisen.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (Sicherheit).
Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf [-Nicht zugewiesen-].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.



Kennwort

Geben Sie ein Kennwort ein:
.....

Hinweis:
.....

Wenn Sie ein Kennwort zuweisen, müssen Sie dieses eingeben, um private Einträge anzuzeigen.

OK Abbrechen

- 4 Geben Sie ein Kennwort ein.
Das Kennwort kann aus bis zu 29 alphanumerischen Zeichen bestehen (a-z und 0-9).
- 5 Tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.

Weiter auf der nächsten Seite

- 6 Geben Sie das Kennwort nochmals ein und tippen Sie dann auf [OK].
Damit ist das Kennwort zugewiesen und auf dem Bildschirm in Schritt 3 wird [-Zugewiesen-] angezeigt.

Tipp

In Schritt 4 können Sie einen Hinweis eingeben, der Ihnen hilft, sich an das Kennwort zu erinnern, falls Sie es einmal vergessen sollten. Dieser Hinweistext wird zur Erinnerung angezeigt, wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben.

Ändern oder Löschen eines Kennwortes

Das von Ihnen zugewiesene Kennwort kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (Sicherheit).
Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf [-Zugewiesen-].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.
- 4 Geben Sie das aktuelle Kennwort ein und tippen Sie auf [OK].
Das Dialogfeld **Kennwort** wird angezeigt.
- 5 Geben Sie ein neues Kennwort ein und tippen Sie auf [OK].
Zum Löschen des Kennwortes tippen Sie auf [Kennw. löschen].

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es löschen. Bedenken Sie jedoch, dass beim Löschen des Kennwortes auch alle privaten Daten, die durch das Kennwort geschützt waren, gelöscht werden. Sie können jedoch anschließend Ihre privaten Daten anhand der Sicherungsdateien auf dem Computer durch den HotSync®-Vorgang wiederherstellen.

Weiter auf der nächsten Seite

- 1 Tippen Sie in Schritt 3 auf [Vergessen].
Das Dialogfeld **Kennwort löschen** wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf [Ja].
Ihr Kennwort und Ihre privaten Daten werden dadurch gelöscht.


Ausblenden oder Maskieren privater Daten

In einigen Anwendungen, zum Beispiel **Adressen** oder **Merkzettel**, können Sie private Daten ausblenden oder maskieren, um sie vor fremder Einsichtnahme zu schützen. Wenn Sie maskierte oder ausgeblendete Daten wieder anzeigen möchten, müssen Sie das Kennwort eingeben. Ausgeblendete bzw. maskierte Daten werden genau wie alle anderen Daten gespeichert, auch wenn sie nicht angezeigt werden.

- 1 Tippen Sie auf  (Start).
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf  (Sicherheit).
Der Bildschirm **Sicherheit** wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ▼ neben [Private Einträge...] und wählen Sie [Einträge maskieren] oder [Einträge ausblenden].
Je nach ausgewählter Option wird das Dialogfeld **Einträge maskieren** oder **Einträge ausblenden** angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [OK].
Private Daten können nun nicht mehr eingesehen werden.



[Einträge ausblenden] wurde aktiviert

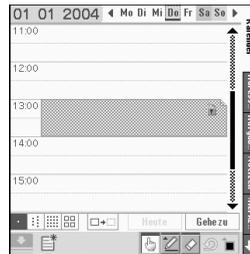

[Einträge maskieren] wurde aktiviert

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie die Funktionen des CLIÉ Handhelds erweitern können, indem Sie Zusatzanwendungen vom Computer, aus dem Internet und von einem „Memory Stick“-Datenträger installieren.

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen	228
Installieren	229
Installieren mit CLIE Organizer for PC	229
Installieren mit Palm™ Desktop für CLIÉ	231
Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger	233
Installieren vom Internet	233
Löschen der installierten Zusatzanwendungen	234

Erweitern von Funktionen mit Zusatzanwendungen

Weitere Informationen zum Installieren der Anwendungen von der mitgelieferten CD-ROM finden Sie unter „Installieren der mitgelieferten Anwendungen auf dem CLIÉ™ Handheld“ in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“.

Sie können den Funktionsumfang Ihres CLIÉ Handhelds erweitern, indem Sie Anwendungen wie Spiele oder andere Palm OS-kompatible Anwendungen (Zusatzanwendungen) installieren. Neueste Informationen zu Anwendungen, die auf dem CLIÉ Handheld verwendet werden können, finden Sie auf der CLIÉ Handheld-Supportwebsite.

Weitere Angaben zu dieser Website finden Sie unter dem URL auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

Hinweis


Da alle auf dem CLIÉ Handheld installierten Zusatzanwendungen nur temporär im Speicher abgelegt sind, werden diese bei einem Hard-Reset gelöscht. In diesem Fall müssen sie anschließend erneut auf dem CLIÉ Handheld installiert werden.

Installieren

Sie können Anwendungen vom Computer auf dem CLIÉ Handheld installieren.

Installieren mit CLIE Organizer for PC


- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (CLIE Organizer for PC).
Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie auf [Start] klicken, [Programme] (bei Windows XP [Alle Programme]) und dann [Sony Handheld] wählen und auf [CLIE Organizer for PC] klicken.
CLIE Organizer for PC wird gestartet.
- 2 Klicken Sie auf [Installieren] unter [HotSync].
Das Fenster **Install Tool** wird angezeigt.

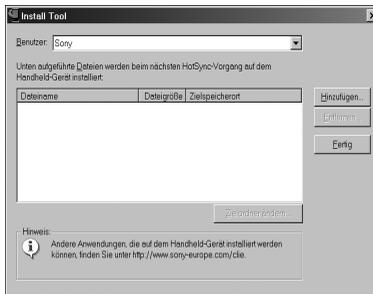

- 3 Wählen Sie unter [Benutzer:] den Benutzer aus.
- 4 Klicken Sie auf [Hinzufügen...].
Das Dialogfeld **Öffnen** wird angezeigt.
Die im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen oder Daten sind in folgendem Verzeichnis gespeichert: Programme/Sony Handheld/Add-on.

Weiter auf der nächsten Seite

- 5** Wählen Sie die zu installierenden Anwendungen im Verzeichnis aus und klicken Sie auf [Öffnen]. Die gewählten Anwendungen werden im Fenster **Install Tool** aufgelistet. Klicken Sie auf [Entfernen...], um die Anwendungen aus der Liste zu entfernen, die Sie nicht installieren möchten. Diese Anwendungen werden lediglich aus der Liste entfernt, aber nicht vom Computer gelöscht.

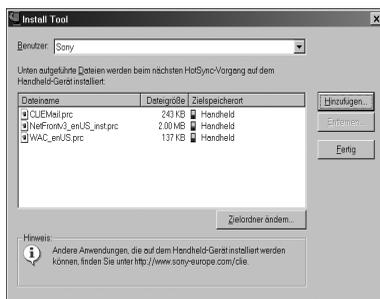

- 6** Klicken Sie auf [Fertig]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- 7** Klicken Sie auf [OK].
- 8** Führen Sie einen lokalen HotSync[®]-Vorgang durch. Die in Schritt 5 ausgewählten Anwendungen werden auf dem CLIÉ Handheld installiert.
- ➔ Weitere Informationen zum lokalen HotSync[®]-Vorgang finden Sie im Abschnitt „Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs“ auf Seite 64.

Anzeigen des Fensters „Install Tool“ direkt vom Windows-Startmenü aus

Um das Dialogfeld **Install Tool** aufzurufen, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Programme] ([Alle Programme] bei Windows XP) und anschließend [Sony Handheld] und klicken Sie auf [Install Tool]. Auf installierbare Dateien, beispielsweise Dateien im Format .prc oder .pdb, können Sie auch einfach doppelklicken.

Installieren mit Palm™ Desktop für CLIÉ


- 1 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (Palm Desktop für CLIÉ).

Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie auf [Start] klicken, [Programme] (bei Windows XP [Alle Programme]) und dann [Sony Handheld] wählen und auf [Palm Desktop für CLIÉ] klicken.

Palm™ Desktop für CLIÉ wird gestartet.

- 2 Klicken Sie auf [Installieren].

Das Fenster **Install Tool** wird angezeigt.

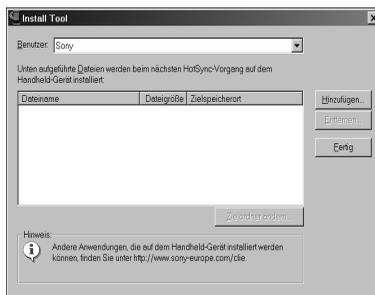


- 3 Wählen Sie unter [Benutzer:] den Benutzer aus.

- 4 Klicken Sie auf [Hinzufügen...].

Das Dialogfeld **Öffnen** wird angezeigt.

Die im Lieferumfang enthaltenen Anwendungen oder Daten sind in folgendem Verzeichnis gespeichert: Programme/Sony Handheld/Add-on.

- 5** Wählen Sie die zu installierenden Anwendungen im Verzeichnis aus und klicken Sie auf [Öffnen]. Die gewählten Anwendungen werden im Fenster **Install Tool** aufgelistet. Klicken Sie auf [Entfernen...], um die Anwendungen aus der Liste zu entfernen, die Sie nicht installieren möchten. Diese Anwendungen werden lediglich aus der Liste entfernt, aber nicht vom Computer gelöscht.

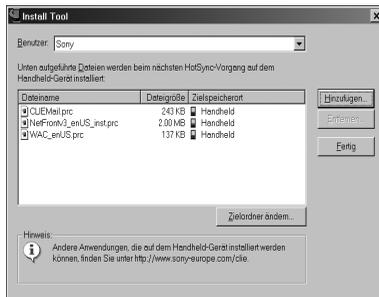

- 6** Klicken Sie auf [Fertig]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- 7** Klicken Sie auf [OK].
- 8** Führen Sie einen lokalen HotSync[®]-Vorgang durch. Die in Schritt 5 ausgewählten Anwendungen werden auf dem CLIÉ Handheld installiert.
- ➔ Weitere Informationen zum lokalen HotSync[®]-Vorgang finden Sie im Abschnitt „Durchführen eines HotSync[®]-Vorgangs“ auf Seite 64.

Anzeigen des Fensters „Install Tool“ direkt vom Windows-Startmenü aus

Um das Dialogfeld **Install Tool** aufzurufen, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Programme] ([Alle Programme] bei Windows XP) und anschließend [Sony Handheld] und klicken Sie auf [Install Tool]. Auf installierbare Dateien, beispielsweise Dateien im Format .prc oder .pdb, können Sie auch einfach doppelklicken.

..... **Installieren von Anwendungen auf einem „Memory Stick“- Datenträger**

Sie können Anwendungen folgendermaßen auf einem „Memory Stick“-Datenträger installieren.

- Installieren Sie Anwendungen mit **Data Import** und **Data Export** direkt vom Computer auf dem „Memory Stick“-Datenträger.
- Nachdem Sie Schritt 5 unter „Installieren mit CLIE Organizer for PC“ auf Seite 229 (bzw. „Installieren mit Palm™ Desktop für CLIÉ“ auf Seite 231) ausgeführt haben, klicken Sie auf [Installationsziel ändern]. Wählen Sie die Anwendung und klicken Sie entweder auf >> oder auf <<, um [Memory Stick] als Ziel für das Speichern der Anwendung auszuwählen.

Hinweise zur Installation von Anwendungen auf dem „Memory Stick“-Datenträger:

In einigen Anwendungen können verknüpfte Dateien, zum Beispiel Bild- oder Filmdateien, nicht geöffnet (wiedergegeben) werden.

Wählen Sie im oben beschriebenen Verfahren „Memory Stick“ und installieren Sie die Daten oder die Anwendung mithilfe eines HotSync®-Vorgangs auf dem gewählten Speichermedium. Die Installation erfolgt im Verzeichnis [/Palm/Launcher]. Einige Anwendungen unterstützen Dateien nur, wenn sie sich im dafür vorgesehenen Verzeichnis befinden. Dateien, die mit einem HotSync®-Vorgang im Verzeichnis [/Palm/Launcher] auf dem „Memory Stick“-Datenträger installiert wurden, können in diesen Anwendungen nicht angezeigt werden.

Löschen Sie in diesem Fall die Daten oder Anwendungen mit **CLIE Files** vom „Memory Stick“-Datenträger.

..... **Installieren vom Internet**

Sie können Anwendungen von der CLIÉ Handheld-Supportwebsite herunterladen und auf dem CLIÉ Handheld installieren.

Weitere Angaben zu dieser Website finden Sie unter dem URL auf der letzten Seite dieses Handbuchs.

- 1** Laden Sie die zu installierenden Anwendungen aus dem Internet auf den Computer herunter.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der heruntergeladenen Anwendungen auf dem CLIE Handheld und beachten Sie dabei auch die Readme-Dateien.
Wenn keine speziellen Anweisungen vorliegen, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei im PRC-Format (.prc) und führen Sie Schritt 6 bis 8 des Abschnitts „Installieren mit CLIE Organizer for PC“ auf Seite 229 oder Schritt 6 bis 8 des Abschnitts „Installieren mit Palm™ Desktop für CLIE“ auf Seite 231 durch.

..... Löschen der installierten Zusatzanwendungen

Hinweis

Auf dem CLIE Handheld vorinstallierte Anwendungen lassen sich nicht löschen. Standardanwendungen wie **Adressen** und **Merkzettel** können nicht gelöscht werden.

- 1 Tippen Sie auf [Anwendungen] in **CLIE Organizer** und tippen Sie auf  (Anwendungen).
Der CLIE Launcher wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf  (Löschen).
Der Bildschirm **Löschen** wird angezeigt.

Tipp

Wenn das Kontrollkästchen neben [Drag&Drop verwenden] (Seite 44) auf dem Bildschirm **CLIE Launcher-Einst.** mit einem Häkchen () gekennzeichnet ist, können Sie eine Anwendung auch löschen, indem Sie das Anwendungssymbol ziehen und auf dem Symbol  (Seite 41) oben rechts im CLIE Launcher ablegen.



Weiter auf der nächsten Seite
.....

- 3 Tippen Sie auf ▼ neben [Löschen von:] und wählen Sie [Handheld] oder [Karte] aus.
- 4 Tippen Sie auf die zu löschende Anwendung und dann auf [Löschen...].
Das Dialogfeld **Anwendung löschen** wird angezeigt.



- 5 Tippen Sie auf [OK].
Die in Schritt 4 ausgewählte Anwendung wird gelöscht.
Zum Abbrechen des Löschvorgangs tippen Sie auf [Abbrechen].
- 6 Tippen Sie auf [Fertig].
Der CLIE Launcher wird angezeigt.

Übertragen von Daten von einem anderen CLIE™ Handheld

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Daten von Ihrem CLIE Handheld auf andere CLIE Handhelds übertragen werden können.

Übertragen von Daten von einem anderen CLIE™ Handheld	237
Übertragen von Daten mit CLIE Organizer for PC	237
Übertragen von Daten mit Palm™ Desktop für CLIE	240

Übertragen von Daten von einem anderen CLIÉ™ Handheld

Hinweise

- Mit **Memory Stick Backup** ist es nicht möglich, Daten von einem CLIÉ Handheld auf einen anderen zu übertragen.
- Von Ihnen installierte Anwendungen können nicht übertragen werden. Sie müssen durch einen Installationsvorgang auf dem CLIÉ Handheld installiert werden.
- Manche Anwendungen anderer Hersteller können möglicherweise nur auf älteren CLIÉ Handheld-Modellen ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Übertragen von Daten mit CLIÉ Organizer for PC

Daten der Palm OS®-Standardanwendungen wie **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben** und **Merkzettel** können beispielsweise bei einem Wechsel von einem älteren Modell zu einem neuen CLIÉ Handheld mithilfe der Software **CLIÉ Organizer for PC** übertragen werden, indem die Dateien exportiert und dann auf dem neuen Handheld importiert werden.

Tip

Sie können Daten auch übertragen, indem Sie **CLIÉ Organizer for PC** mit einer früheren Version von **Palm™ Desktop für CLIÉ** verwenden, die bereits auf dem Computer installiert ist.



Hinweis

Zum Übertragen von Daten von einem alten auf einen neuen CLIÉ Handheld verwenden Sie die Software **CLIÉ Organizer for PC**, die mit dem neuen CLIÉ Handheld geliefert wurde.

Führen Sie dann mit dem alten CLIÉ Handheld einen HotSync®-Vorgang aus. Dazu dürfen die Benutzernamen der beiden CLIÉ Handhelds nicht identisch sein.

Weiter auf der nächsten Seite

Exportieren von Daten vom alten CLIÉ Handheld auf den Computer

Sie können die Daten aus **Kalender, Adressen, Aufgaben** und **Merkzettel** von Ihrem alten CLIÉ Handheld auf einen Computer übertragen.

Hinweis

Installieren Sie zunächst die mit dem neuen CLIÉ Handheld gelieferte Software **CLIE Organizer for PC** auf dem Computer und gehen Sie dann folgendermaßen vor. Wenn Sie einen neuen CLIÉ Handheld verwenden, löschen Sie die alte Software **Palm Desktop für CLIÉ** nicht vom Computer. Installieren Sie **Palm™ Desktop für CLIÉ** und dann **CLIE Organizer for PC** (mit dem neuen CLIÉ Handheld geliefert) auf dem Computer, um die alte Software zu überschreiben.

- 1 Verbinden Sie den alten CLIÉ Handheld mit dem Computer und führen Sie einen HotSync®-Vorgang aus.
- 2 Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (CLIE Organizer for PC).
CLIE Organizer for PC wird gestartet.

Tipp

Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie auf [Start] klicken, [Programme] (bei Windows XP [Alle Programme]) und dann [Sony Handheld] wählen und auf [CLIE Organizer for PC] klicken.

- 3 Wählen Sie den Benutzernamen Ihres vorherigen CLIÉ Handhelds aus der Liste rechts oben auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie auf  (Kalender) auf der linken Seite des Fensters.
Daraufhin erscheint das Fenster **Kalender**.
- 5 Klicken Sie auf [Exportieren...] unter [Datei].
Das Fenster **Exportieren** wird angezeigt.

- 6** Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf [Exportieren].
Die Daten des alten CLIÉ Handhelds werden exportiert.
Geben Sie gegebenenfalls einen anderen Speicherort für die Anwendung an.
- 7** Gehen Sie zum Exportieren anderer Anwendungen wie in Schritt 4 bis 6 erläutert vor.

Importieren von Daten vom Computer auf den neuen CLIÉ Handheld

Sie können die Daten aus **Kalender, Adressen, Aufgaben** und **Merkzettel** vom Computer auf den neuen CLIÉ Handheld übertragen.

- 1** Wählen Sie den Benutzernamen des neuen CLIÉ Handhelds aus der Liste rechts oben auf dem Bildschirm aus.

Tipp

Wenn Sie mit dem neuen CLIÉ Handheld noch nie einen HotSync®-Vorgang durchgeführt haben, wählen Sie im Menü [Extras] den Befehl [Benutzer...] aus. Klicken Sie dann auf dem Bildschirm **Benutzer** auf [Neu...] und geben Sie den neuen Benutzernamen ein.

Wählen Sie anschließend den soeben eingegebenen Benutzernamen aus.

- 2** Klicken Sie auf [Importieren...] unter [Datei].
Das Fenster **Importieren** wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie die exportierten Dateien aus und klicken Sie auf [Importieren].
Eine Meldung, dass der Vorgang abgeschlossen ist, wird angezeigt.
- 4** Klicken Sie auf [OK].
- 5** Führen Sie mit dem neuen CLIÉ Handheld einen HotSync®-Vorgang aus.
Die vom älteren CLIÉ Handheld exportierten Daten werden auf den neuen CLIÉ Handheld kopiert.

Übertragen von Daten mit Palm™ Desktop für CLIÉ

Daten der Palm OS®-Standardanwendungen wie **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben** und **Merkzettel** können beispielsweise bei einem Wechsel von einem älteren Modell zu einem neuen CLIÉ Handheld mithilfe der Software **Palm™ Desktop für CLIÉ** übertragen werden, indem die Dateien exportiert und dann auf dem neuen Handheld importiert werden.



Hinweis

Zum Übertragen von Daten von einem alten auf einen neuen CLIÉ Handheld verwenden Sie die Software **Palm™ Desktop für CLIÉ**, die mit dem neuen CLIÉ Handheld geliefert wurde, und führen mit dem alten CLIÉ Handheld einen HotSync®-Vorgang aus. Dazu dürfen die Benutzernamen der beiden CLIÉ Handhelds nicht identisch sein.

Exportieren von Daten vom alten CLIÉ Handheld auf den Computer

Sie können die Daten aus **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben** und **Merkzettel** von Ihrem alten CLIÉ Handheld auf einen Computer übertragen.

Hinweis

Installieren Sie zunächst die mit dem neuen CLIÉ Handheld gelieferte Software **Palm™ Desktop für CLIÉ** auf dem Computer und gehen Sie dann folgendermaßen vor. Wenn Sie einen neuen CLIÉ Handheld verwenden, löschen Sie die alte Version von **Palm™ Desktop für CLIÉ** nicht vom Computer. Installieren Sie die neue Version von **Palm™ Desktop für CLIÉ** (mit dem neuen CLIÉ Handheld geliefert) auf dem Computer, um die alte Version zu überschreiben.

- 1 Verbinden Sie den alten CLIÉ Handheld mit dem Computer und führen Sie einen HotSync®-Vorgang aus.

Weiter auf der nächsten Seite

- 2** Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf  (Palm Desktop für CLIÉ).
Palm™ Desktop für CLIÉ wird gestartet.

Tip

Sie können die Anwendung auch starten, indem Sie auf [Start] klicken, [Programme] (bei Windows XP [Alle Programme]) und dann [Sony Handheld] wählen und auf [Palm Desktop für CLIÉ] klicken.

- 3** Wählen Sie den Benutzernamen Ihres vorherigen CLIÉ Handhelds aus der Liste rechts oben auf dem Bildschirm aus.
- 4** Klicken Sie auf  (Kalender) auf der linken Seite des Fensters.
Daraufhin erscheint das Fenster **Kalender**.
- 5** Klicken Sie auf [Exportieren...] unter [Datei].
Das Fenster **Exportieren** wird angezeigt.
- 6** Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf [Exportieren].
Die Daten des alten CLIÉ Handhelds werden exportiert.
Geben Sie gegebenenfalls einen anderen Speicherort für die Anwendung an.
- 7** Gehen Sie zum Exportieren anderer Anwendungen wie in Schritt 4 bis 6 erläutert vor.

Importieren von Daten vom Computer auf den neuen CLIÉ Handheld

Sie können die Daten aus **Kalender**, **Adressen**, **Aufgaben** und **Merkzettel** vom Computer auf den neuen CLIÉ Handheld übertragen.

- 1** Wählen Sie den Benutzernamen des neuen CLIÉ Handhelds aus der Liste rechts oben auf dem Bildschirm aus.

Weiter auf der nächsten Seite
.....

Tipp

Wenn Sie mit dem neuen CLIÉ Handheld noch nie einen HotSync®-Vorgang durchgeführt haben, wählen Sie im Menü [Extras] den Befehl [Benutzer...] aus. Klicken Sie dann auf dem Bildschirm **Benutzer** auf [Neu...] und geben Sie den neuen Benutzernamen ein.

Wählen Sie anschließend den soeben eingegebenen Benutzernamen aus.

- 2** Klicken Sie auf [Importieren...] unter [Datei].
Das Fenster **Importieren** wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie die exportierten Dateien aus und klicken Sie auf [Importieren].
Eine Meldung, dass der Vorgang abgeschlossen ist, wird angezeigt.
- 4** Klicken Sie auf [OK].
- 5** Führen Sie mit dem neuen CLIÉ Handheld einen HotSync®-Vorgang aus.
Die vom älteren CLIÉ Handheld exportierten Daten werden auf den neuen CLIÉ Handheld kopiert.

Verwenden Sie beim HotSync®-Vorgang keinen Benutzernamen, der bereits auf anderen CLIÉ Handhelds verwendet wird

Wenn Sie einen HotSync®-Vorgang zwischen dem neuen CLIÉ Handheld und **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIÉ**) für den alten CLIÉ Handheld durchführen und den alten Benutzernamen verwenden, werden die für den alten CLIÉ Handheld spezifischen Konfigurationsinformationen zusammen mit den Daten übertragen. Dies kann zu einigen Problemen führen. Wenn Sie den HotSync®-Vorgang mit Ihrem alten CLIÉ Handheld durchführen, können ebenfalls Probleme entstehen. Verwenden Sie dieses Verfahren daher nicht zum Übertragen von Daten.

Der Bildschirm zur Auswahl des Benutzernamens wird beim HotSync®-Vorgang am CLIÉ Handheld angezeigt

Geben Sie einen Benutzernamen ein, der sich vom Benutzernamen des bisher verwendeten CLIÉ Handhelds unterscheidet. Wenn derselbe Benutzername verwendet wird, erkennt **CLIE Organizer for PC** (bzw. **Palm™ Desktop für CLIE**) den CLIÉ Handheld nicht richtig und die Daten der beiden Handhelds werden vermischt oder gelöscht.

Darüber hinaus können Sie die Daten auf dem CLIÉ Handheld nicht unter einem anderen Benutzernamen verwalten, wenn Sie [Unsaved Preferences] von einem anderen CLIÉ Handheld auf Ihren aktuellen CLIÉ Handheld kopieren, da der Benutzername ebenfalls kopiert wird.

INDEX

A

- Adressen 97
- Allgemein 130, 131, 132, 133
- Anmeldeskripten 124
- Anpassen der Funktion des Stiftstrichs
über den ganzen Bildschirm 129
- Anwendungen
 - beenden 25, 33
 - Erweitern von Funktionen 228
 - Installieren vom Internet 233
 - Löschen der
Zusatzanwendungen 234
 - Starten 18, 32, 48
 - Zusatzanwendungen 228
- Anwendungstasten 128
- Archiv 144

B

- Benutzer 219
- Benutzername 142, 147, 165
- Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen
mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)
 - Austauschen von Daten/Dateien 203
 - Durchführen eines drahtlosen HotSync®-
Vorgangs mit einem Computer 205
 - Ein- oder Ausschalten 103
 - Einstellen 103
 - Kommunizieren mit einem Bluetooth®-
kompatiblen Mobiltelefon 206
 - Verwendungsmöglichkeiten 203

C

- CLIE Files
 - Austauschen von Daten/Dateien ohne
Verwendung von CLIE Files 195
 - Kopieren von Daten/Dateien vom
„Memory Stick“-Datenträger auf den CLIE
Handheld 187
 - Kopieren von Daten/Dateien vom CLIE
Handheld auf einen „Memory Stick“-
Datenträger 184
 - Löschen von Daten/Dateien auf „Memory
Stick“-Datenträgern 189
 - Menüelemente 194
 - Starten 181
- CLIE Launcher
 - Anordnung der Komponenten 18
 - Anzeigen von Informationen zu
Anwendungen 41
 - CLIE Launcher-Gruppe 34
 - Einstellen des CLIE Launcher als
Startbildschirm 30
 - Erstellen einer neuen Gruppe 36
 - Löschen einer Gruppe 37
 - Menüliste 29, 43
 - Ordnen von aufgelisteten
Gruppen 36
 - Symbole des Anwendungs-
Managers 41
 - Verwenden der Bevorzugten
Anwendungen (Kurzbefehle) 27, 38
 - Wechseln der Kategorie 26

CLIE Organizer	
Anordnung der Komponenten	18
Beenden einer Anwendung	25
Menüliste	29
Starten anderer Anwendungen	21
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	27
Verwenden der CLIE Organizer- Anwendungen (PIMs)	19
Wechseln der Kategorie	26
CLIE Organizer for PC	
Anordnung der Komponenten	68
Grundfunktionen	69
Übertragen von Daten	237
Verwenden von CLIE Organizer for PC	67
Conduit	142

D

Dateiverknüpfung	144
Datenschutz	221
Datum	135
Decuma Input	75, 92
Dienstvorlage	117, 121, 123
Digitizer	108
Drahtloses LAN	
Festlegen der Netzwerkeinstellungen für ein drahtloses LAN	109

E

Eingeben von Text	
Decuma Input	92
Graffiti® 2	78
Einstellungen	
Allgemein	130, 131, 132, 133
Benutzer	219
Bluetooth	103
Datum und Uhrzeit	138
Digitizer	108
Formate	135
Netzwerk	117

ShortCuts	107
Tasten	128, 129
Telefon	140
Verbindung	136
Einträge ausblenden	226
Einträge maskieren	226

F

Festlegen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen	138
Formate	135

G

Graffiti® 2	
Graffiti® 2-Schreibbereich	89
Verwenden von Navigationsstrichen und ShortCuts	90
Was ist Graffiti®?	78
Grundfunktionen	12

H

Häufig verwendete Menüelemente	59
Helligkeit	129
HotSync	
Anpassen der HotSync®- Anwendungseinstellungen (Conduit)	142
Anpassen des HotSync® Manager-Starts und der HotSync®- Setupoptionen	145
Durchführen eines HotSync®- Vorgangs	64
Durchführen eines HotSync®-Vorgangs mit der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®- Technologie)	151

Weiter auf der nächsten Seite

Sichern von Daten	
Sichern von Daten und Anwendungen auf dem Computer mit einem HotSync®-Vorgang	213
Sichern von Daten und Anwendungen auf einem „Memory Stick“-Datenträger mit Memory Stick Backup	214
Sperren	221
Startbildschirm	
CLIE Launcher	30
Palm OS Standardbildschirm	45
Stift	12
Suchen	57
Symbole des Anwendungs-Managers	
Informationen	41
Löschen	41
Übertragen	41

T

Tasten	128, 129
Tippen	13
Töne	131

U

Übertragen von Daten	237
Übertragungsfunktion	
Empfangen	201
IR HotSync	155
Übertragen von Daten	199
Verwendungsmöglichkeiten	198
Uhrzeit	135

V

Verbindung	136
Verwenden der Bevorzugten Anwendungen (Kurzbefehle)	
Erstellen	27, 38
Löschen	28, 40

W

Wiederherstellen von Sicherungsdaten und Anwendungen	216
-------------------------------------------------------------	-----

Z

Zahlen

Auswählen eines regionalen Standardformats	135
Zeit für die automatische Abschaltung	130
Ziehen	13

Die neuesten Informationen zu Support, CLÍE Produkten und Zubehör finden Sie auf der offiziellen Sony CLÍE Website:

Für Kunden in den USA und Kanada

<http://www.sony.com/clie/>

Für Kunden in Australien, Hongkong, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Singapur, Taiwan, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten

<http://www.sony.net/clie-online/>

Für Kunden in Europa

<http://www.sony-europe.com/clie>