



iPhone
Podręcznik
użytkownika

iPhone'a i iPhone'a 3G

Spis treści

- 5 **Rozdział 1: Pierwsze kroki**
- 5 Co będzie potrzebne?
- 5 Aktywacja iPhone'a
- 6 Zmiana telefonu z poprzedniej wersji iPhone'a
- 6 Instalowanie karty SIM
- 6 Rejestracja iPhone'a
- 7 Synchronizacja z iTunes
- 12 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze
- 14 Instalowanie profili konfiguracyjnych
- 15 Odłączanie iPhone'a od komputera

- 16 **Rozdział 2: Podstawy**
- 16 Rzut oka na iPhone'a
- 20 Główny ekran
- 24 Przyciski
- 26 Ekran dotykowy
- 28 Klawiatura ekranowa
- 32 Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem
- 33 Połączenie z Internetem
- 36 Bateria
- 37 Czyszczenie iPhone'a
- 38 Ponowne uruchamianie iPhone'a

- 39 **Rozdział 3: Telefon**
- 39 Połączenia telefoniczne
- 43 Wizualna poczta głosowa
- 45 Kontakty
- 45 Ulubione
- 46 Dzwonki i przełącznik Dzwonek/Cisza
- 48 Urządzenia Bluetooth
- 51 Połączenia międzynarodowe

- 53 **Rozdział 4: Mail,**
- 53 Konfiguracja kont e-mail

53	Wysyłanie wiadomości e-mail
55	Sprawdzanie i odczytywanie poczty
58	Porządkowanie poczty
60	Rozdział 5: Safari
60	Przeglądanie stron internetowych
63	Przeszukiwanie Internetu
64	Zakładki
65	Wycinki ze stron internetowych
66	Rozdział 6: iPod
66	Dodawanie muzyki, wideo i innych rzeczy
68	Muzyka i inne materiały dźwiękowe
74	Wideo
77	Ustawianie zegara usypiania
77	Zmiana przycisków przeglądania
78	Rozdział 7: Więcej programów
78	SMS
81	Kalendarz
86	Zdjęcia
90	Kamera
91	YouTube
94	Giełda
95	Mapy
101	Pogoda
103	Zegar
105	Kalkulator
108	Notatki
108	Kontakty
111	Rozdział 8: Ustawienia
111	Tryb samolotowy
112	Wi-Fi
113	VPN
114	Operator
114	Pobieranie nowych danych
115	Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza
115	Jasność
116	Tapeta
116	Ogólne
123	Poczta, kontakty, inne
126	Telefon

129	Safari
130	iPod
132	Zdjęcia
133	Rozdział 9: iTunes i App Store
133	iTunes Wi-Fi Music Store
137	App Store
142	Synchronizowanie kupionych rzeczy
143	Sprawdzanie zakupów
143	Uaktualnianie swojego konta
144	Dodatek A: Rozwiązywanie problemów
144	Ogólne
146	iTunes i synchronizacja
148	Telefon i poczta głosowa
149	Safari, SMS, Mail i Kontakty
151	Dźwięk, muzyka, wideo
152	iTunes Store
153	Wyjmowanie karty SIM
153	Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPhone'a
155	Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a
156	Ułatwienia dostępu do iPhone'a
158	Dodatek B: Inne zasoby
158	Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach
159	Instrukcja obsługi dostosowana do iPhone'a



OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia urazów, przeczytaj dokładnie tę instrukcję obsługi i zapoznaj się z informacjami zawartymi w broszurze *Ważne informacje o produkcji* na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone przed rozpoczęciem korzystania z iPhone'a.

Co będzie potrzebne?

Do korzystania z iPhone'a niezbędne są:

- plan taryfowy u operatora komórkowego, udostępniającego iPhone'a,
- komputer Mac lub PC z gniazdem USB 2.0 i jeden z poniższych systemów operacyjnych:
 - Mac OS X 10.4.10 lub nowszy
 - Windows XP Home lub Professional z Service Pack 2 lub nowszym,
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise lub Ultimate,
- rozdzielczość ekranu ustawiona na 1024 x 768 lub więcej,
- iTunes 8.0 lub nowszy, dostępny na www.itunes.com/pl/download,
- konto iTunes Store (do zakupów w sklepie iTunes Wi-Fi Music Store lub App Store),
- połączenie z Internetem (zalecane łącze szerokopasmowe).

Aktywacja iPhone'a

Przed użyciem jakiegokolwiek funkcji iPhone'a musisz go aktywować, wybierając plan taryfowy u operatora udostępniającego iPhone'a w danym kraju i rejestrując go w sieci komórkowej.

iPhone mógł zostać aktywowany w momencie zakupu. Jeżeli zakupiony model iPhone'a nie został aktywowany, skontaktuj się ze sprzedającym lub z operatorem komórkowym.


Więcej informacji dotyczących iPhone'a znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/iphone.

Zmiana telefonu z poprzedniej wersji iPhone'a

Skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, aby dowiedzieć się czy możesz wymienić swojego dotychczasowego iPhone'a na iPhone'a 3G i na jakich zasadach. Roaming, czyli korzystanie z sieci innego operatora, może podlegać dodatkowym opłatom.

Instalowanie karty SIM

Jeżeli karta SIM nie została wcześniej zainstalowana, niezbędne jest jej zainstalowanie przed użyciem iPhone'a.

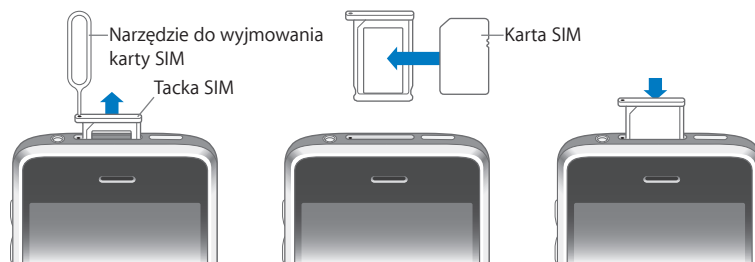

Wkładanie karty SIM:

- 1 Włóż koniec narzędzia do wyjmowania karty SIM w otwór obok tacki SIM.
Naciśnij zdecydowanie, aby wysunąć tackę. Jeżeli nie masz narzędzia do wyjmowania karty SIM, możesz użyć rozprostowanego spinacza.
- 2 Wyjmij tackę SIM i umieść na niej swoją kartę SIM.
Jeden z rogów karty SIM jest ścięty. Pozwala on upewnić się, że karta jest właściwie ułożona na tacce.
- 3 Ułóż tackę SIM tak, jak na ilustracji i delikatnie włóż ją z powrotem do iPhone'a.

Rejestracja iPhone'a

Rejestracja iPhone'a w iTunes pozwala temu programowi rozpoznać iPhone'a po jego podłączeniu do komputera, aby pomóc w zarządzaniu zawartością. Po rejestracji możesz synchronizować informacje i zawartość iPhone'a z komputerem oraz biblioteką iTunes, a także tworzyć kopie bezpieczeństwa. Możesz założyć konto iTunes Store lub użyć już posiadanego konta, aby umożliwić dokonywanie zakupów za pomocą iPhone'a. iTunes zapamiętuje numer seryjny iPhone'a, przydatny w przypadku kontaktu z pomocą techniczną lub w razie utraty urządzenia.

Rejestracja iPhone'a:

- 1 Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję iTunes, dostępną na stronie <http://www.apple.com/pl/itunes/download/>.

- 2 Podłącz iPhone'a do portu USB 2.0 w komputerze Mac lub PC, używając przewodu USB dołączonego do iPhone'a.



- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez iTunes, aby zarejestrować iPhone'a i zsynchronizować go ze swoimi kontaktami, kalendarzami i zakładkami na komputerze oraz z muzyką, wideo i inną zawartością biblioteki iTunes.

Zaznacz opcję „Automatycznie synchronizuj kontakty, kalendarze i zakładki” na ekranie konfiguracji iPhone'a, aby rzeczy te były automatycznie synchronizowane po podłączeniu iPhone'a do komputera. Możesz także zmienić ustawienia synchronizacji w iTunes. Więcej informacji znajdziesz w kolejnym rozdziale.

Synchronizacja z iTunes

iPhone pozwala na łatwy dostęp do kontaktów, kalendarzy i zakładek internetowych. iTunes może synchronizować wszystkie te informacje między komputerem a iPhone'em, włączając w to także muzykę, wideo i inne rzeczy znajdujące się w bibliotece iTunes.

Konfiguracja synchronizacji



Możesz ustawić w iTunes synchronizację następujących rzeczy:

- kontaktów – nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail itd.,
- kalendarzy – spotkań i zdarzeń,
- ustawień kont pocztowych,
- zakładek do stron internetowych,
- dzwonekó,
- muzyki i książek audio,
- zdjęć,
- podcastów,

- filmów i programów TV,
- programów zakupionych lub pobranych z App Store.

Ustawienia synchronizacji możesz zmieniać zawsze, gdy iPhone jest podłączony do komputera.

Dzwonki, muzyka, książki audio, podcasty, materiał wideo i zakupione programy synchronizowane są z biblioteki iTunes. Jeśli nie masz jeszcze żadnej zawartości w iTunes, możesz z łatwością zakupić lub zaprenumerować treści z iTunes Store (dostępnego w niektórych krajach) i pobrać je do iTunes. Możesz także dodać muzykę z posiadanych płyt CD. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o iTunes i iTunes Store, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Kontakty, kalendarze i zakładki stron internetowych są synchronizowane z programami znajdującymi się na komputerze, zgodnie z poniższym opisem. Kontakty i kalendarze są synchronizowane w obie strony między komputerem a iPhone'em. Nowe wpisy lub zmiany dokonane za pomocą iPhone'a są wzajemnie synchronizowane z komputerem. Zakładki stron internetowych również są synchronizowane w obie strony. Zdjęcia mogą być synchronizowane z programem lub katalogiem.

Ustawienia dotyczące poczty synchronizowane są tylko z komputera do iPhone'a. Pozwala to dostosować opcje kont, które iPhone ma zdefiniowane, bez zmiany ustawień tych samych kont na komputerze.

Uwaga: Można także skonfigurować konta pocztowe ręcznie, bezpośrednio za pomocą iPhone'a. Zobacz „Konta pocztowe, kontakty i kalendarze” na stronie 12.

Zakupy dokonane za pomocą iPhone'a w iTunes Wi-Fi Music Store lub App Store są synchronizowane z biblioteką iTunes. Możesz także kupować lub pobierać muzykę i programy bezpośrednio w iTunes Store na komputerze, po czym synchronizować je z iPhone'em.

Jeżeli chcesz, możesz włączyć synchronizację iPhone'a tylko z niektórymi rzeczami na komputerze. Przykładowo, możesz synchronizować tylko wybrane listy utworów lub nieobejrane jeszcze podcasty wideo.

Ważne: Do komputera można jednocześnie podłączyć i synchronizować tylko jednego iPhone'a. Odłącz pierwszy przed podłączeniem drugiego. Przed podłączeniem iPhone'a należy zalogować się do komputera, używając własnego konta użytkownika. Jeśli na komputerze PC synchronizujesz więcej niż jednego iPhone'a lub iPod'a na tym samym koncie użytkownika, używaj dla każdego z nich tych samych ustawień synchronizacji.

Konfigurowanie synchronizacji z iTunes:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera, po czym otwórz iTunes, jeśli program ten nie otworzy się automatycznie.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.

3 Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w każdym z paneli ustawień.

Opisy poszczególnych paneli znajdziesz w dalszej części.

Uwaga: Po włączeniu synchronizacji kontaktów, kalendarzy lub zakładki między iPhone'em a kontem MobileMe lub Microsoft Exchange, synchronizacja tych rzeczy z iTunes zostanie automatycznie wyłączona. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 12.

4 Kliknij w przycisk „Zastosuj”; widoczny w prawym dolnym rogu okna iTunes.

Domyślnie opcja „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu tego iPhone” jest zaznaczona.

Panele ustawień iPhone'a w iTunes

Następne części zawierają opis każdego z paneli ustawień iPhone'a. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.



Panel „Ogólne”

Zaznacz opcję „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu iPhone'a”, aby iTunes automatycznie synchronizował go po podłączeniu do komputera. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz ręcznie włączać synchronizację kliknięciem w przycisk „Synchronizuj”. Więcej informacji o wyłączaniu automatycznej synchronizacji znajdziesz w rozdziale „Zapobieganie automatycznej synchronizacji” na stronie 11.

Zaznacz opcję „Synchronizuj tylko zaznaczone utwory i pliki wideo”, jeśli nie chcesz synchronizować tych rzeczy w bibliotece iTunes, które mają puste pole zaznaczenia.

Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo”, aby wyłączyć synchronizację w panelach ustawień Muzyka i Wideo. Zobacz „Ręczne zarządzanie zawartością” na stronie 67.

Panel „Informacje”

Panel informacji pozwala skonfigurować ustawienia synchronizacji dla kontaktów, kalendarzy, kont pocztowych i przeglądarki internetowej.

- Kontakty

Możesz synchronizować kontakty z Książki adresowej Mac OS X, programu Microsoft Entourage, książki adresowej Yahoo! i Google (na komputerze Mac) lub z książki adresowej Yahoo! Google, książki adresowej Windows (Outlook Express), Kontaktów Vista i programu Microsoft Outlook 2003 lub 2007 (na komputerze PC). Mac pozwala na synchronizację kontaktów z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwi synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

Jeżeli synchronizujesz z książką adresową Yahoo! wystarczy że po zmianie swego identyfikatora użytkownika Yahoo! klikniesz w „Konfiguruj” i wpiszesz swoje nowe dane po skonfigurowaniu synchronizacji.

- Kalendarze

Możesz synchronizować kalendarze z takich programów, jak iCal i Microsoft Entourage (Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (PC). Mac pozwala na synchronizację kontaktów z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwi synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

- Konta pocztowe

Możesz synchronizować kalendarze z takich programów, jak iCal i Microsoft Entourage (Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (PC). Ustawienia kont przenoszone są tylko z komputera do iPhone'a. Dokonane na nim zmiany ustawień konta pocztowego nie mają wpływu na ustawienia tego konta na komputerze.

Uwaga: Hasło dostępu do konta pocztowego Yahoo! nie jest zapamiętywane na komputerze, nie może więc być synchronizowane i trzeba je wprowadzić ręcznie do iPhone'a. Stuknij w Ustawienia, następnie w „Poczta, kontakty, inne”, po czym stuknij w konto Yahoo! i podaj hasło.

- Przeglądarka internetowa

Możesz synchronizować zakładki z Safari (na komputerze Mac) albo z Safari lub Microsoft Internet Explorer (na PC).

- Zaawansowane

Te opcje pozwalają zastąpić informacje z iPhone'a informacjami z komputera (podczas następnej synchronizacji).

Panel „Dzwonki”

W tym panelu możesz wybrać dzwonki, które mają być synchronizowane z iPhone'em. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć dzwonki w iTunes, zajrzyj do rozdziału „Tworzenie dzwonek” na stronie 46.

Panele „Muzyka”, „Podcasty” i „Wideo”

Opcje w tych panelach pozwalają na wskazanie rzeczy, które mają być synchronizowane. Możesz synchronizować muzykę, podcasty, oraz wideo, lub zaznaczyć listy utworów i poszczególne podcasty i materiały wideo, które chcesz umieścić w pamięci iPhone'a.

Jeżeli chcesz oglądać za pomocą iPhone'a wypożyczone filmy, przenieś je do niego za pomocą opcji dostępnych w panelu Wideo w iTunes.

Jeżeli w pamięci iPhone'a nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zmieściły się wszystkie wybrane rzeczy, iTunes zapyta, czy chcesz utworzyć osobną listę utworów. Lista ta będzie używana do synchronizacji z iPhone'em.

Panel „Zdjęcia”

Zdjęcia możesz synchronizować z programu iPhoto 4.0.3 lub nowszego (na komputerze Mac) lub z Adobe Photoshop Album 2.0 bądź z Adobe Photoshop Elements 3.0 i nowszych (na PC). Możesz też synchronizować zdjęcia zachowane w dowolnym katalogu znajdującym się na dysku komputera.

Panel „Programy”

W tym panelu możesz określić, które programy z App Store chcesz zainstalować w pamięci iPhone'a. Kopia bezpieczeństwa każdego programu pobranego bezpośrednio do iPhone'a jest automatycznie wykonywana w bibliotece iTunes podczas synchronizacji z komputerem. Jeżeli ręcznie usuniesz jakiś program z iPhone'a, możesz go w tym panelu zainstalować ponownie, jeżeli został wcześniej zsynchronizowany z iTunes.

Zapobieganie automatycznej synchronizacji

Gdy podłączasz iPhone'a do innego komputera niż zwykle, możesz chcieć wyłączyć automatyczną jego synchronizację.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji iPhone'a: Podłącz iPhone'a do komputera. Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę Ogólne. Wyłącz opcję „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu tego iPhone'”. Zawsze możesz przeprowadzić ręczną synchronizację, klikając w przycisk „Synchronizuj”.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji wszystkich iPhone'ów i iPodów: Wybierz z menu iTunes > Preferencje (na komputerze Mac) lub Edycja > Preferencje (na komputerze PC), kliknij w Urządzenia i zaznacz opcję „Wyłącz automatyczną synchronizację dla wszystkich iPhone'ów oraz iPodów”.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, iPhone nie będzie synchronizował zawartości automatycznie, nawet gdy w panelu Ogólne zaznaczona będzie opcja „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu iPhone'a”.

Jednorazowe zapobieganie automatycznej synchronizacji, bez zmiany ustawień: Otwórz iTunes. Gdy podłączysz iPhone'a do komputera, wciśnij i przytrzymaj klawisze Command-Opcja (na komputerze Mac) lub Shift-Control (na komputerze PC), aż iPhone pojawi się na liście po lewej stronie okna iTunes.

Synchronizowanie ręczne: Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu okna. Jeśli zostały zmienione jakiegokolwiek ustawienia synchronizacji, kliknij w Zastosuj.

Konta pocztowe, kontakty i kalendarze

iPhone obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange i wiele innych.

Konfigurowanie kont

MobileMe i Microsoft Exchange zapewniają nie tylko dostęp do poczty, ale także do danych kontaktowych i kalendarzy, które można automatycznie bezprzewodowo synchronizować z iPhone'em. MobileMe pozwala na synchronizację zakładek pomiędzy iPhone'em a przeglądarką Safari na komputerze Mac lub przeglądarką Safari albo Microsoft Internet Explorer na komputerze PC. Konto MobileMe, Exchange i inne konta pocztowe należy skonfigurować bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

iPhone korzysta z protokołu Exchange ActiveSync do synchronizacji poczty, kalendarzy i kontaktów z następującymi wersjami Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

W przypadku wielu popularnych kont e-mail, iPhone automatycznie wprowadzi większość ustawień.

Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć je za darmo na stronie www.yahoo.pl, www.google.pl lub www.aol.pl. Możesz także wypróbować konto MobileMe przez 60 dni bez żadnych opłat. Zajrzyj na www.me.com.

Dodawanie konta za pomocą iPhone'a:

- 1 Stuknij w „Ustawienia” na ekranie początkowym iPhone'a.
- 2 Stuknij najpierw w „Poczta, kontakty, inne”, a następnie w „Dodaj konto”.
- 3 Stuknij w rodzaj konta:
 - Microsoft Exchange,
 - MobileMe,
 - Google,
 - Yahoo! Mail,
 - AOL,
 - lub Inne.

- 4 Podaj informacje dotyczące swojego konta, po czym stuknij w **Zachowaj**.

Dane potrzebne do skonfigurowania konta możesz uzyskać od dostawcy konta e-mail lub administratora sieci.

Konta Exchange: Wpisz pełny adres e-mail, domenę (opcjonalnie), nazwę użytkownika, hasło i opis. Opiszem może być dowolny tekst.

iPhone obsługuje usługę Microsoft Autodiscovery, określającą adres serwera Exchange na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie uda się automatycznie określić adresu serwera, na ekranie pojawi się prośba o podanie jej ręcznie. Wpisz wówczas pełny adres serwera Exchange w polu „Serwer”. Po połączeniu z serwerem Exchange może pojawić się prośba o zmianę hasła, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany serwer.

- 5 Jeżeli konfigurujesz konto MobileMe lub Exchange, stuknij w poszczególne opcje, aby włączyć usługi, z których chcesz korzystać: pocztę, kontakty, kalendarze oraz zakładki (te ostatnie tylko w przypadku MobileMe). W przypadku kont Exchange możesz także ustalić, sprzed ilu dni iPhone ma przechowywać pocztę. Następnie stuknij w „Zachowaj”.

Ważne: Po włączeniu synchronizacji kontaktów lub kalendarzy z kontem MobileMe lub Exchange, ich synchronizacja z iTunes zostanie wyłączona. Wszelkie kontakty i kalendarze w pamięci iPhone'a zostaną zastąpione kontaktami i kalendarzami z konta MobileMe lub Exchange.

Konta „push”

MobileMe, Microsoft Exchange i Yahoo! Mail to tzw. konta „push”. Gdy pojawi się na nich nowa informacja (np. wiadomość e-mail), jest ona automatycznie przesyłana („wypychana”) do iPhone'a. w odróżnieniu od nich, zwykle konta typu „fetch” wymagają, aby program pocztowy co jakiś czas łączył się z serwerem dostawcy usługi i sprawdzał, czy nadeszły nowe wiadomości i wysyłał żądanie ich pobrania. MobileMe i Exchange mogą synchronizować kontakty, kalendarze i zakładki (tylko MobileMe) za pomocą funkcji „push”, jeżeli opcje te zostaną włączone w ustawieniach konta.

Synchronizowane informacje przesyłane są automatycznie przez sieć bezprzewodową. Nie trzeba więc podłączać iPhone'a do komputera, aby go z nim zsynchronizować. Jeżeli nie masz połączenia z siecią komórkową, iPhone może odbierać „wypychane” dane przez sieć Wi-Fi tylko wtedy, gdy iPhone nie jest uśpiony (ekran jest włączony lub iPhone podłączony jest do komputera albo do ładowarki).

Instalowanie profili konfiguracyjnych

Profile konfiguracyjne pozwalają szybko skonfigurować konta i inne ustawienia iPhone'a do pracy w środowisku korporacyjnym. Dzięki profilom konfiguracyjnym administrator może szybko skonfigurować iPhone'a do korzystania z systemów informacyjnych w firmie, szkole lub innej organizacji. Przykładowo, profil konfiguracyjny może skonfigurować iPhone'a do korzystania z serwerów Microsoft Exchange w pracy, pozwalając na dostęp do poczty Exchange, kalendarzy i kontaktów.

Profile konfiguracyjne mogą zmieniać wiele ustawień iPhone'a jednocześnie. Przykładowo, profil konfiguracyjny może ustawić opcje konta Microsoft Exchange i VPN, a także certyfikaty służące do bezpiecznego korzystania z informacji w sieci firmowej. Profil może także włączyć kod blokady, wymagając jego podania przed każdym użyciem iPhone'a.

Administrator może rozsyłać profile konfiguracyjne w wiadomościach e-mail lub umieszczać je na stronie internetowej.

Instalacja profilu konfiguracyjnego:

- 1 Otwórz wiadomość e-mail z profilem za pomocą iPhone'a lub pobierz profil ze strony internetowej, wskazanej przez administratora.
- 2 Gdy profil konfiguracyjny zostanie otwarty, stuknij w Instaluj.
- 3 Jeżeli będzie to konieczne, wprowadź hasła i inne wymagane informacje.

Ważne: Może pojawić się prośba o potwierdzenie zaufania dla profilu konfiguracyjnego. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z administratorem systemu przed instalacją profilu.

Ustawienia dokonane przez profil konfiguracyjny nie mogą zostać zmienione. Jeżeli chcesz zmienić te ustawienia, musisz najpierw usunąć profil konfiguracyjny lub zainstalować jego uaktualnioną wersję.

Usuwanie profilu: Przejdź do ustawień, stuknij w Ogólne > Profil, zaznacz profil konfiguracyjny i stuknij w „Usuń”.

Usunięcie profilu konfiguracyjnego oznacza skasowanie jego ustawień i wszystkich innych danych zainstalowanych przez ten profil w pamięci iPhone'a.

Odłączanie iPhone'a od komputera

Jeżeli w danej chwili nie trwa synchronizacja iPhone'a z komputerem, możesz go od niego odłączyć w dowolnym momencie.

Podczas synchronizacji iPhone'a z komputerem, na ekranie iPhone'a wyświetlany jest napis „Trwa synchronizacja”. Jeżeli odłączysz iPhone'a przed zakończeniem synchronizacji, część danych może nie zostać skopiowana. Gdy iPhone zakończy synchronizację, iTunes wyświetli komunikat „Synchronizacja iPhone zakończona”.


Anulowanie synchronizacji: Przeciągnij suwak iPhone'a.

Jeżeli podczas synchronizacji nastąpi połączenie, synchronizacja zostanie automatycznie przerwana i będzie można odłączyć iPhone'a, aby odebrać połączenie. Po zakończeniu rozmowy należy ponownie podłączyć iPhone'a do komputera, aby dokończyć synchronizację.

Rzut oka na iPhone'a



Akcesoria dołączone do iPhone'a

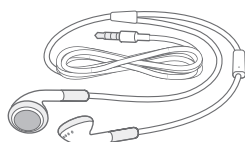

Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem



Przewód łączący gniazdo USB ze złączem Docka



Narzędzie do wyjmowania karty SIM



Ściereczka


















Ładowarka USB

Przedmiot	Do czego służy?
Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem	Słuchanie muzyki, wideo i połączeń telefonicznych. Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów. Wciśnięcie przycisku mikrofonu umożliwia odebranie lub zakończenie połączenia. Podczas słuchania muzyki pojedyncze wciśnięcie przycisku mikrofonu zatrzymuje lub wznowia odtwarzanie. Dwukrotne, szybkie wciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do kolejnego utworu.
Przewód łączący stację dokującą z USB	Za pomocą tego przewodu możesz podłączyć iPhone'a z komputerem w celu synchronizacji i ładowania. Przewód ten może być użyty z opcjonalną stacją dokującą lub podłączony bezpośrednio do iPhone'a.
Ładowarka USB	Podłącz ładowarkę do iPhone'a za pomocą dołączonego przewodu, po czym włącz ją do standardowego gniazdka z prądem, aby naładować iPhone'a.
Ściereczka	Do przecierania ekranu iPhone'a.
Narzędzie do wyjmowania karty SIM	Za jego pomocą wyjmiesz kartę SIM.

Ikony statusu

Ikony w pasku statusu u góry ekranu pokazują informacje dotyczące iPhone'a:

Ikona statusu		Znaczenie
	Sygnal sieci komórkowej	Wskazuje, czy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej. Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał. Jeżeli w ogóle nie ma sygnału, zamiast tej ikony pojawia się napis „Brak usług”.
	Tryb samolotowy	Wskazuje, że włączony jest tryb pracy w samolocie. Nie można wówczas korzystać z telefonu, łączyć się z Internetem ani korzystać z urządzeń Bluetooth®. Dostępne są tylko funkcje nie wymagające połączeń bezprzewodowych. Zobacz na stronie 111.
	3G	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci 3G i że iPhone może łączyć się z Internetem, wykorzystując 3G. Dostępne tylko w przypadku modelu iPhone 3G. Zobacz na stronie 33.
	EDGE	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci EDGE i że iPhone może łączyć się z Internetem, wykorzystując EDGE. Zobacz na stronie 33.
	GPRS	Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci GPRS i że iPhone może łączyć się z Internetem, wykorzystując GPRS. Zobacz na stronie 33.
	Wi-Fi	Informuje, że iPhone jest połączony z Internetem poprzez sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie. Zobacz na stronie 26.
	Aktywność sieci	Wskazuje synchronizację bezprzewodową lub inną aktywność sieci. Niektóre programy innych producentów mogą używać tej ikony do wskazywania trwającego procesu.
	VPN	Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 117.
	Blokada	Informuje, że iPhone jest zablokowany. Zobacz na stronie 22.








Ikona statusu	Znaczenie	
	Odtwarzanie	Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio lub podcastu. Zobacz na stronie 68.
	Alarm	Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz na stronie 103.
	Bluetooth	<i>Niebieska lub biała ikona:</i> Bluetooth jest włączony i podłączone jest urządzenie (np. zestaw słuchawkowy). <i>Szara ikona:</i> Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest podłączone. <i>Brak ikony:</i> Bluetooth jest wyłączony. Zobacz na stronie 48.
	Bateria zestawu słuchawkowego Bluetooth	Pokazuje poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego Bluetooth, połączonego z iPhone'em. Zobacz „Słuchawka Bluetooth dla iPhone'a” na stronie 48.
	Bateria	Pokazuje poziom naładowania baterii lub status ładowania. Zobacz na stronie 34.
	TTY	Wskazuje, że iPhone jest skonfigurowany do pracy z urządzeniem TTY. Zobacz na stronie 128.

Główny ekran

W dowolnym momencie możesz wcisnąć przycisk „Początek” □, aby zobaczyć programy zainstalowane w pamięci iPhone'a. Stuknij w ikonę dowolnego programu, aby go otworzyć.

Programy iPhone'a

Oto programy dołączone do iPhone'a:

	Pozwala na wykonywanie połączeń, daje szybki dostęp do listy ostatnich połączeń, ulubionych numerów i wszystkich kontaktów. Umożliwia także ręczne wybieranie numeru. Wizualna poczta głosowa pokazuje listę wiadomości poczty głosowej. Wystarczy stuknąć w wybraną wiadomość, aby ją odsłuchać.
Telefon	
	iPhone obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, Gmail, AOL oraz inne standardowe konta POP3 i IMAP. Przeglądaj pliki PDF i inne załączniki bezpośrednio w programie Mail. Zachowuj odebrane zdjęcia i grafikę w albumie aparatu.
Mail,	
	Przeglądaj strony internetowe przez sieć komórkową lub Wi-Fi. Obróć iPhone'a, aby zobaczyć stronę na szerokim ekranie. Stuknij dwa razy, aby przybliżyć lub oddalić stronę. Safari automatycznie dostosuje wielkość kolumny strony do rozmiarów ekranu iPhone'a, aby ułatwić odczytanie tekstu. Synchronizuj zakładki z przeglądarką Safari lub Microsoft Internet Explorer na komputerze. Umieść ikony zakładek z Safari na ekranie początkowym, co pozwoli na szybki dostęp do ulubionych stron internetowych. Zachowuj obrazy ze stron internetowych w bibliotece zdjęć.
Safari	
	Śluchaj utworów muzycznych, podcastów i książek audio. Twórz własne listy utworów lub korzystaj z funkcji Genius, aby automatycznie utworzyć listę utworów najbardziej pasujących do siebie. Oglądaj filmy i podcasty wideo na szerokim ekranie.
iPod	
	Wysyłaj wiadomości tekstowe na inne telefony i przeglądaj otrzymane wiadomości. Rozmowy tekstowe wyświetlane są w podobny sposób, w jaki pojawiają się w oknie programu iChat, można więc przejrzeć historię wysłanych i odebranych wiadomości.
SMS	
	Przeglądaj swoje kalendarze z MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Dodawaj nowe zdarzenia za pomocą iPhone'a i synchronizuj je z kalendarzem na komputerze. Włącz powiadomienia o zdarzeniach, spotkaniach i ważnych terminach.
Kalendarz	
	Oglądaj zdjęcia i obrazki przeniesione z komputera lub zachowane za pomocą iPhone'a. Wyświetlaj je w pionie lub w poziomie, powiększaj każde zdjęcie i oglądaj pokazy slajdów. Wysyłaj zdjęcia w wiadomościach pocztowych, dodawaj je do galerii MobileMe, przypisuj je do kontaktów i używaj ich jako tapet.
Zdjęcia	
	Rób zdjęcia za pomocą dwumegapikselowego aparatu, przeglądaj je na ekranie iPhone'a, wysyłaj przez e-mail lub przenoś na dysk komputera. Możesz także zrobić zdjęcie innej osoby i przypisać je do kontaktu, tak aby było ono wyświetlane na ekranie iPhone'a, gdy ta osoba będzie dzwonić.
Kamera	



YouTube

Oglądaj filmy wideo z YouTube.¹ Wyszukuj filmy wideo i przeglądaj polecane, najczęściej oglądane, ostatnio uaktualnione lub najlepiej oceniane materiały.



Giełda

Śledź kursy akcji, aktualizowane automatycznie przez Internet.



Mapy

Oglądaj mapy drogowe i zdjęcia satelitarne całego świata, z możliwością nałożenia na siebie mapy i zdjęć satelitarnych. Powiększaj je, aby zobaczyć szczegóły. Znajdź i śledź swoje przybliżone położenie. Sprawdzaj szczegółowe instrukcje dojazdu oraz bieżące informacje drogowe. Znajdź firmy w okolicy i zadzwoń do nich jednym stuknięciem.²



Pogoda

Zobacz, jaka jest pogoda i sprawdź prognozę na najbliższe sześć dni. Dodaj kilka ulubionych miast, aby uzyskać szybki raport pogodowy.



Zegar

Sprawdzaj czas w miastach na całym świecie i dodawaj zegary pokazujące czas w ulubionych miejscach. Ustaw budzik, w którym możesz określić wiele różnych alarmów. Zegar ma też funkcję stopera odliczającego czas od zera lub w dół do zera.



Kalkulator

Dodawaj, odejmuj, mnoż i dziel. Obróć iPhone'a, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji matematycznych kalkulatora naukowego.



Notatki

Zapisuj notatki, przypomnienia, listy zakupów i pomysły. Każdą notatkę możesz wysłać jako wiadomość e-mail.



Ustawienia

Skonfiguruj konta i dostosuj wszystkie ustawienia iPhone'a w jednym, wygodnym miejscu. Dostosuj głośność do swoich potrzeb. Wybierz dźwięk dzwonka, tapetę, jasność ekranu, ustawienia sieci, poczty, przeglądarki internetowej, muzyki, wideo, zdjęć itp. Włącz automatyczną blokadę i ustal kod bezpieczeństwa, ogranicz dostęp do nieodpowiednich treści w iTunes i określonych programów. W razie problemów — wyzeruj iPhone'a.



iTunes

Przeszukuj katalog iTunes Wi-Fi Music Store, odsłuchuj fragmenty utworów, przeglądaj listy najlepszych 10 utworów lub albumów, i nie tylko.¹ Odwiedzając wybrane kawiarnie Starbucks³ sprawdź, jaki utwór jest właśnie odtwarzany i kup go od razu. Przeglądaj, odsłuchuj i kupuj inne utwory z bogatych kolekcji Starbucks.



App Store

Przeszukuj katalog App Store, aby znaleźć programy dla iPhone'a, które można zakupić lub pobrać przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Zapoznaj się z recenzjami poszczególnych programów i dodawaj własne recenzje. Pobierz i zainstaluj program na ekranie początkowym.¹



Kontakty

Zgromadź tu dane kontaktowe z Książki adresowej Mac OS X, książki adresowej Yahoo!, książki adresowej Google, książki adresowej Windows (Outlook Express) oraz programu Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Przeszukuj, dodawaj, zmieniaj i usuwaj kontakty, a zmiany te będą synchronizowane z komputerem.

¹ Niedostępne w niektórych miejscach.


² Nie wszystkie funkcje map są dostępne w każdym miejscu.

³ Dostępne tylko w USA.

Zmiana układu ekranu początkowego


Możesz zmienić układ ikon na ekranie początkowym – w tym ikon w Docku na dole ekranu. Jeśli chcesz, możesz ułożyć ikony na kilku ekranach początkowych.

Przestawianie ikon:

- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Poprzestawiaj ikony, przeciągając je.
- 3 Wciśnij przycisk „Początek” , aby zatwierdzić nowy układ ikon.

Na ekranie początkowym możesz też umieścić łącza do ulubionych stron internetowych. Zobacz: „Wycinki ze stron internetowych” na stronie 65.

Tworzenie kolejnych ekranów początkowych: W trakcie przestawiania ikon przeciągnij jedną z nich do prawej krawędzi ekranu i przytrzymaj ją tam przez chwilę, aż pokaże się kolejny ekran. Możesz przerzucić stronę, aby powrócić do oryginalnego ekranu początkowego i przeciągnąć z niego kolejne ikony.

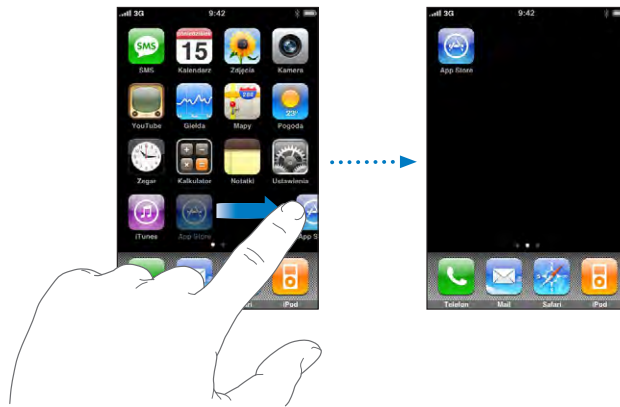

Możesz utworzyć do dziewięciu osobnych ekranów. Liczba kropek nad Dockiem pokazuje bieżącą liczbę ekranów oraz ekran wyświetlany w danej chwili.

Przechodzenie do innego ekranu początkowego: Przerzucić stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek.

Przywracanie domyślnego wyglądu ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ekran początkowy”.

Przyciski


Kilka przycisków na obudowie iPhone'a pozwala łatwo go włączyć i wyłączyć, zmienić głośność oraz włączyć lub wyłączyć dzwonek.

Przycisk Usypianie/Budzenie

Gdy nie używasz iPhone'a, ale nadal chcesz odbierać połączenia i wiadomości tekstowe, możesz go zablokować.

Gdy iPhone jest zablokowany, nic się nie stanie, jeśli dotkniesz ekranu. Cały czas będzie można słuchać muzyki i zmieniać głośność, a także włączać i wyłączać odtwarzanie oraz odbierać połączenia przy pomocy przycisku słuchawek.


Domyślnie iPhone zablokuje się automatycznie, jeśli nie dotkniesz ekranu przez minutę.

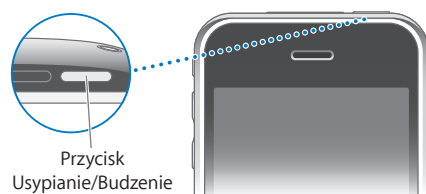

Zablokowanie iPhone'a

Wciśnij przycisk Usypianie/Budzenie.

Odblokowanie iPhone'a

Wciśnij przycisk „Początek”  lub przycisk Usypianie/Budzenie, po czym przeciągnij suwak.

Całkowite wyłączenie iPhone'a

Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij ten suwak. Gdy iPhone jest wyłączony, połączenia przychodzące trafiają do poczty głosowej.

Włączenie iPhone'a

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.


Informacje o zmianie czasu, po upływie którego iPhone zablokuje się automatycznie znajdziesz w rozdziale „Autoblokada” na stronie 119. Informacje o ustalaniu kodu niezbędnego do odblokowania iPhone'a znajdziesz w rozdziale „Blokada z kodem zabezpieczającym” na stronie 119.

Przyciski głośności

Podczas rozmowy telefonicznej, słuchania muzyki lub filmów, przyciski znajdujące się z boku iPhone'a pozwalają na regulację siły głosu. w innej sytuacji przyciski te regulują głośność alarmów i pozostałych efektów dźwiękowych.



OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

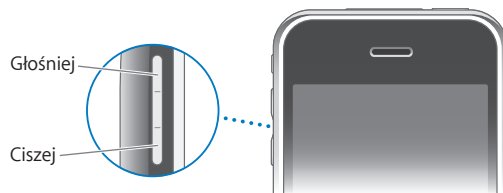
Jeżeli chcesz zmienić głośność, użyj przycisków z boku iPhone'a.



Jeżeli chcesz ustalić limit głośności iPhone'a dla muzyki i wideo, zobacz „Muzyka” na stronie 130.

Przełącznik Dzwonek/Cisza

Przełącznik ten pozwala na przełączanie między trybem dzwonka , a trybem cichym .

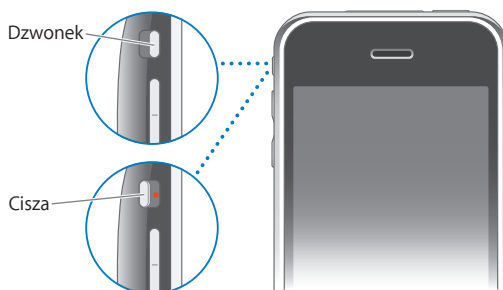

W trybie dzwonka iPhone odtwarza wszystkie dźwięki. W trybie cichym iPhone nie dzwoni ani nie odtwarza innych dźwięków (np. alarmów). Dźwięki budzika są odtwarzane w obu trybach. Domyślnie każde połączenie przychodzące powoduje wibrowanie iPhone'a, niezależnie od tego, czy pracuje on w trybie dzwonka, czy w trybie cichym. Gdy iPhone jest w trybie dzwonka, możesz wyciszyć dzwonek, wciskając raz przycisk Usypianie/Budzenie lub dowolny z przycisków zmiany głośności. Wciśnięcie tego samego przycisku po raz drugi spowoduje przekierowanie połączenia do poczty głosowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dźwięku i wibracji, zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza” na stronie 115.


Ekran dotykowy

Przyciski sterujące na ekranie dotykowym iPhone'a zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanych czynności.

Otwieranie programów


Otwieranie programu: Stuknij w ikonę.



Powracanie do ekranu początkowego: Wciśnij przycisk „Początek” , znajdujący się poniżej ekranu.


Przewijanie

Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć. w niektórych sytuacjach (np. podczas przeglądania stron internetowych) możesz również przewijać zawartość na boki.

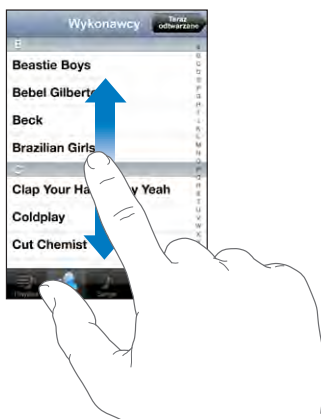

Przeciągnięcie palcem w celu przewinięcia nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz przewijać szybciej, przerzucaj strony. w tym celu przesun energicznie palec po ekranie.

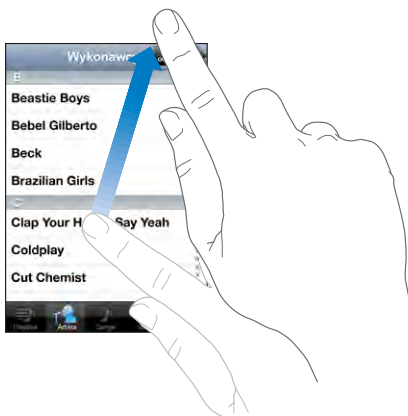

Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub stuknąć bądź dotknąć w dowolnym miejscu ekranu, aby zatrzymać je natychmiast. Stuknięcie lub dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz szybko przewinąć do początku listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek statusu.

Listy

Niektóre listy mają po prawej stronie indeks.

Znajdowanie pozycji na liście z indeksem: Stuknij w literę, aby przejść do rzeczy, których nazwy zaczynają się od tej litery. Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.



Wybieranie pozycji z listy: Stuknij w pozycję na liście.

Stuknięcie w pozycję na liście może powodować różne efekty, zależnie od listy. Przykładowo, może otworzyć nową listę, włączyć odtwarzanie utworu, otworzyć wiadomość pocztową lub pokazać informacje kontaktowe danej osoby, aby można było do niej zadzwonić.

Powracanie do poprzedniej listy: Stuknij w przycisk powrotu, widoczny w lewym górnym rogu.

Powiększanie i zmniejszanie

Gdy oglądasz zdjęcia, strony internetowe, wiadomości e-mail lub mapy, możesz je powiększać lub zmniejszać. w tym celu dotknij ekranu dwoma palcami, po czym ściśnij je lub rozsuń. w przypadku zdjęć i stron internetowych możesz stuknąć dwukrotnie (stuknąć szybko dwa razy), aby je powiększyć, po czym stuknąć dwukrotnie jeszcze raz, aby zmniejszyć. Mapy możesz powiększać, stukając w nie dwukrotnie i zmniejszać, stukając w nie dwoma palcami jednocześnie.



Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy do wpisywania tekstu, np. danych kontaktowych, wiadomości lub adresów stron internetowych.

Pisanie

Zależnie od używanego programu, klawiatura może automatycznie sugerować prawidłową pisownię, co pozwoli uniknąć błędów.

Wprowadzanie tekstu:

- 1 Stuknij w pole tekstowe (takie jak notatka lub nowy kontakt), aby wywołać klawiaturę.
- 2 Stukaj w klawisze na klawiaturze ekranowej.

Zacznij od pisania za pomocą jednego palca wskazującego. Gdy dojdiesz do wprawy, możesz pisać szybciej, używając obu kciuków.

Gdy piszesz, każda litera pojawia się nad twoim palcem. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz przesunąć palec na prawidłowy klawisz. Litera jest wprowadzana dopiero wtedy, gdy podniesiesz palec z klawisza.



Wpisywanie wielkich liter

Stuknij w klawisz Shift ⇧ przed stuknięciem w literę.

Szybkie wpisanie kropki i spacji

Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Pisanie wielkimi literami

Stuknij dwa razy w klawisz Shift ⇧. Klawisz Shift stanie się niebieski i wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby wyłączyć blokadę wielkich liter. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.

Wyświetlanie cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli

Stuknij w klawisz liczb **123**. Następnie stuknij w klawisz symboli **#+=**, aby zobaczyć dodatkowe symbole i znaki interpunkcyjne.

Wpisywanie liter i symboli, których nie ma na klawiaturze

Naciśnij i przytrzymaj podobną literę lub symbol, po czym przesunij palec (bez odrywania od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku.


Klawiatury narodowe

iPhone udostępnia klawiatury pozwalające wprowadzać tekst w wielu różnych językach.

Aktualną listę obsługiwanych klawiatur dla różnych języków znajdziesz na www.apple.com/pl/iphone/specs.html.

Włączanie lub wyłączanie klawiatur narodowych:

- 1 Przejdź do ustawień i wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury.
- 2 Włącz klawiatury, z których chcesz korzystać. Języki obsługiwane za pomocą więcej niż jednej klawiatury (np. chiński lub japoński) wyświetlają liczbę informującą o dodatkowych klawiaturach. Stuknij w tę liczbę, aby wybrać klawiatury dla danego języka.

Przełączanie pomiędzy kilkoma włączonymi klawiaturami	Stuknij w  , aby przełączyć klawiaturę. Po stuknięciu w ten symbol, na ekranie pojawi się przez chwilę nazwa aktywowanej klawiatury.
Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury kana	Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.
Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury QWERTY	Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać kody japońskich sylab. Sugerowane sylaby pojawiają się na ekranie na bieżąco, podczas pisania. Gdy zobaczysz sylabę, której chcesz użyć, stuknij w nią.
Wprowadzanie za pomocą klawiatury koreańskiej	Za pomocą dwuczęściowej klawiatury koreańskiej możesz wprowadzać litery pisma hangyl. Jeżeli chcesz wpisać podwójną spółgłoskę lub samogłoskę złożoną, naciśnij i przytrzymaj literę, po czym przesunąć palec, aby wybrać literę podwójną.
Wprowadzanie transkrypcji chińskiej uproszczonej pinyin	Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać transkrypcję pinyin, aby uzyskać znaki chińskie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz stuknąć w znak, aby go wybrać lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej możliwych znaków.
Ręczne wpisywanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego	Możesz rysować chińskie znaki palcem na ekranie. iPhone rozpoznaje kontury i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Gdy wybierzesz jakiś znak, na liście pojawiają się inne, powiązane z nim znaki.

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz wprowadzać chińskie znaki palcem, w taki sposób:




Słownik

iPhone zawiera słowniki dla wielu spośród obsługiwanych języków. Odpowiedni słownik uaktywniany jest automatycznie po wybraniu klawiatury dla danego języka.

Aktualną listę obsługiwanych języków znajdziesz na www.apple.com/pl/iphone/specs.html.

iPhone używa słownika do podpowiadania słów i automatycznego ich uzupełniania w trakcie pisania. Nie trzeba przerywać pisania, aby zaakceptować sugerowane słowo.

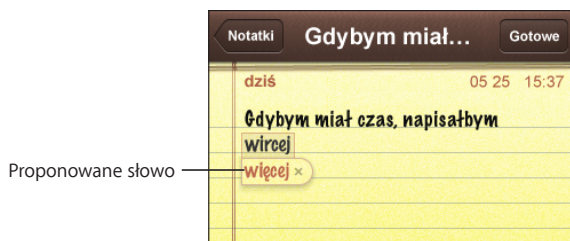

Przyjmowanie lub odrzucanie sugestii słownika:

- *Jeżeli chcesz odrzucić sugerowane słowo, dokończ je pisać tak, jak chcesz, aby wyglądało, po czym stuknij w „x”, aby odrzucić sugestię. Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPhone zaakceptuje twoją wersję następnym razem.*
- *Jeżeli chcesz użyć sugerowanego słowa, wpisz spację (odstęp), znak interpunkcyjny lub stuknij w przycisk przejścia do nowego wiersza.*

Uwaga: Gdy wpisujesz słowa chińskie lub japońskie, stuknij w jedną z proponowanych alternatyw.

Edytowanie tekstu: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aby zobaczyć powiększenie, po czym przesuń palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu tekstu.



Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem

Słuchawki dołączone do iPhone'a zawierają wbudowany mikrofon i przycisk, pozwalający na odebranie i zakończenie połączenia, a także na obsługę odtwarzania muzyki i wideo.

Podłącz słuchawki, aby słuchać muzyki lub połączeń telefonicznych. Mikrofon znajdujący się na kablu słuchawek pozwala na prowadzenie rozmów. Wciskając przycisk mikrofonu możesz włączać i wyłączać odtwarzanie muzyki oraz odbierać i kończyć połączenia, nawet wtedy, gdy iPhone jest zablokowany.



Zatrzymanie odtwarzania utworu lub wideo	Wciśnij raz przycisk mikrofonu. Gdy wciśniesz ten przycisk ponownie, odtwarzanie będzie kontynuowane.
Przejdźcie do kolejnego utworu	Wciśnij szybko przycisk mikrofonu dwa razy.
Odebranie połączenia	Wciśnij raz przycisk mikrofonu.
Zakończenie połączenia	Wciśnij raz przycisk mikrofonu.

Odrzucenie połączenia	Wciśnij przycisk mikrofonu i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Gdy puścisz przycisk, dwa niskie sygnały dźwiękowe poinformują o odrzuceniu połączenia.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym wstrzymaniu bieżącego połączenia	Wciśnij raz przycisk mikrofonu. Wciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do poprzedniego połączenia.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym zakończeniu bieżącego połączenia	Wciśnij przycisk mikrofonu i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Gdy puścisz przycisk, dwa niskie sygnały dźwiękowe potwierdzą zakończenie pierwszego połączenia.



Jeżeli połączenie nadejdzie w momencie, gdy do iPhone'a podłączone są słuchawki, dzwonek będzie słycać zarówno przez głośnik, jak i w słuchawkach.

Połączenie z Internetem

iPhone automatycznie łączy się z Internetem podczas korzystania z programu Mail, Safari, YouTube, Giełda, Mapy, Pogoda, App Store lub iTunes Wi-Fi Music Store.

Jak iPhone łączy się z Internetem?

iPhone łączy się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub przez sieć komórkową. Oto sposób, w jaki iPhone łączy się z Internetem:

- Połączenie z ostatnio używaną siecią Wi-Fi  (jeżeli jest dostępna).
- Jeżeli żadna z poprzednio używanych sieci Wi-Fi nie jest dostępna, iPhone pokazuje listę sieci Wi-Fi, będących w zasięgu. Jeżeli chcesz połączyć się z którąś z nich, stuknij w nią i podaj, jeśli to konieczne, hasło dostępu. Sieci wymagające podania hasła oznaczone są ikoną kłódki . Możesz wyłączyć automatyczne pokazywanie przez iPhone'a listy dostępnych sieci Wi-Fi. Zajrzyj do rozdziału „Wi-Fi” na stronie 112.
- Jeżeli w zasięgu nie ma żadnych sieci Wi-Fi lub gdy wybierzesz, aby nie łączyć się z żadną z nich, iPhone połączy się z Internetem przez sieć komórkową (**3G**, **E** lub **o**). Nie da się korzystać z iTunes Wi-Fi Music Store, łącząc się z Internetem przez sieć komórkową.

Jeżeli nie jest dostępna ani żadna sieć Wi-Fi, ani sieć komórkowa, iPhone nie połączy się z Internetem.


Uwaga: Użytkownicy pierwszego modelu iPhone'a nie mogą korzystać z Internetu przez sieć komórkową, gdy nawiązane jest połączenie głosowe. Mogą oni korzystać z Internetu podczas rozmowy tylko wtedy, gdy połączą się z siecią Wi-Fi.

Wiele sieci Wi-Fi pozwala na darmowy dostęp, włączając w to także „hot-spoty” Wi-Fi udostępniane w niektórych miejscach przez operatora komórkowego. Istnieją także sieci Wi-Fi, które wymagają opłaty. Jeżeli chcesz połączyć się z „hot-spotem” Wi-Fi wymagającym opłat, stuknij w Safari i spróbuj otworzyć dowolną stronę. Zwykle pojawi się wówczas strona operatora, pozwalająca na zalogowanie się i wykupienie usługi.


Podłączanie do sieci Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi pozwalają włączyć Wi-Fi i podłączać się do sieci Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i włącz Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi, zaczekaj chwilę, aby iPhone wykrył sieci znajdujące się w zasięgu, po czym zaznacz sieć. Dostęp do niektórych sieci Wi-Fi może wymagać opłaty. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w „Połącz”. Sieci, które wymagają hasła, są oznaczone ikoną kłódki .



Gdy raz połączysz się ręcznie z siecią Wi-Fi, iPhone będzie automatycznie łączył się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPhone połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPhone jest podłączony do sieci Wi-Fi, ikona Wi-Fi  w pasku statusu u góry ekranu pokazuje jakość połączenia. Im więcej pasków, tym lepsze jest połączenie.

Więcej informacji o konfigurowaniu Wi-Fi znajdziesz w rozdziale „Wi-Fi” na stronie 112.

Dostęp do Internetu przez sieć komórkową

3G, EDGE i GPRS pozwalają na uzyskanie za pomocą iPhone'a dostępu do Internetu przez sieć komórkową operatora. Upewnij się, że w miejscu, w którym przebywasz, jest zasięg sieci komórkowej.

Gdy iPhone połączony jest z Internetem przez sieć komórkową, w pasku statusu na górze ekranu widoczny jest symbol 3G () lub GPRS ().

Uwaga: Użytkownicy korzystający z poprzedniego modelu iPhone'a nie mogą odbierać połączeń w tym samym momencie, gdy iPhone przesyła dane przez sieć komórkową, np. pobierając składniki witryny internetowej w Safari. w takiej sytuacji połączenia przychodzące są przekierowywane do poczty głosowej.

Włączanie lub wyłączenie 3G: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć, a następnie w „Włącz 3G”.

Jeżeli znajdujesz się poza zasięgiem sieci własnego operatora komórkowego, może istnieć możliwość skorzystania z sieci innego operatora. Włączenie funkcji roamingu danych pozwoli na korzystanie z poczty, Safari i innych usług wymagających połączenia z Internetem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Włączanie roamingu danych: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć i włącz opcję „Roaming danych”.

Ważne: Roaming danych może wymagać dodatkowych opłat. Jeżeli chcesz uniknąć tych opłat, upewnij się, że roaming danych jest wyłączony.

Dostęp do Internetu na pokładzie samolotu

Włączenie trybu samolotowego wyłącza wszystkie nadajniki radiowe iPhone'a, aby uniknąć możliwości zakłócenia przez nie pracy urządzeń pokładowych. Niektóre linie lotnicze dopuszczają włączenie Wi-Fi w trybie samolotowym, co pozwoli na

- wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail,
- przeglądanie stron internetowych,
- synchronizować bezprzewodowo kontakty i kalendarze,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- przeglądać mapy,
- sprawdzać prognozy pogody,
- kupowanie muzyki i programów.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Tryb samolotowy” na stronie 111.


Bateria

iPhone ma wbudowaną ładowalną baterię.

Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje bezpieczeństwa na temat ładowania baterii iPhone'a znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Ładowanie baterii: Podłącz iPhone'a do gniazdka z prądem, używając dołączonego przewodu USB i ładowarki.

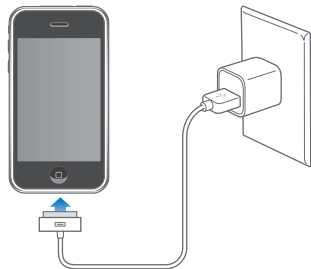


Ładowanie baterii i synchronizowanie iPhone'a: Podłącz iPhone'a do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Możesz także podłączyć iPhone'a do komputera, używając dołączonego przewodu USB i stacji dokującej, dostępnej osobno.

Jeśli twoja klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB 2.0, musisz podłączyć iPhone'a do gniazda USB 2.0 w komputerze.



Ważne: Nie da się ładować iPhone'a 3G za pomocą ładowarki FireWire. Gdy iPhone podłączony jest do komputera, który jest wyłączony, uśpiony lub w trybie czuwania, bateria iPhone'a może się rozładować.

Ikona w górnym prawym rogu ekranu pokazuje poziom ładowania baterii.




Ładowanie

Naładowany

Ładowanie baterii podczas synchronizacji lub używania iPhone'a może trwać dłużej.

Ważne: Jeśli iPhone ma prawie całkowicie rozładowaną baterię, może wyświetlać jeden z poniższych obrazków. Wskazują one, że iPhone wymaga ładowania przez około dziesięć minut przed jego użyciem. Jeśli iPhone jest zupełnie rozładowany, ekran może pozostawać pusty przez około dwie minuty, zanim pojawi się jeden z obrazków sygnalizujących niski poziom naładowania baterii.

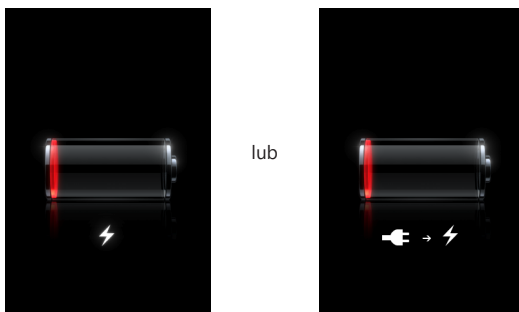

Zwiększanie czasu pracy baterii

iPhone korzysta z baterii litowo-jonowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zwiększania trwałości i czasu eksploatacji baterii iPhone'a, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries.

Wymiana baterii

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Użytkownik nie może samemu wymienić baterii iPhone'a. Bateria może być wymieniona tylko w autoryzowanym serwisie. Więcej informacji znajdziesz na witrynie www.apple.com/pl/support/iphone/service/battery.

Czyszczenie iPhone'a

Przed czyszczeniem iPhone'a należy odłączyć wszystkie kable i wyłączyć urządzenie, przytrzymując przycisk Usypianie/budzenie i przeciągając czerwony suwak na ekranie iPhone'a. Do czyszczenia użyj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza iPoda. Do czyszczenia iPhone'a nie używaj płynów do mycia szyb ani innych środków czystości: aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Ponowne uruchamianie iPhone'a

Jeżeli coś nie chce działać, ponowne uruchomienie iPhone'a może rozwiązać problem.

Ponowne uruchamianie iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPhone'a. Następnie włącz iPhone'a ponownie, wciskając i przytrzymując przycisk Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPhone'a: Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Usypianie/Budzenie i Początek przez co najmniej dziesięć sekund, aż pojawi się logo Apple.


Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów znajdziesz w rozdziale Dodatek A, „Rozwiązywanie problemów,” na stronie 144.




Wykonanie połączenia za pomocą iPhone'a sprowadza się do stuknięcia w imię i numer na liście kontaktów, ulubionych lub ostatnich połączeń. Wizualna poczta głosowa wyświetla listę pozostawionych wiadomości, które możesz odsłuchiwać w dowolnej kolejności. Wykonywanie połączeń konferencyjnych jest również bardzo łatwe.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat bezpiecznego prowadzenia samochodu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Połączenia telefoniczne

Widoczna na górze ekranu ikona sygnału komórkowego  pokazuje, czy jesteś w zasięgu sieci komórkowej, a tym samym — czy możesz wykonywać i odbierać połączenia. Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał.

Wykonywanie połączeń

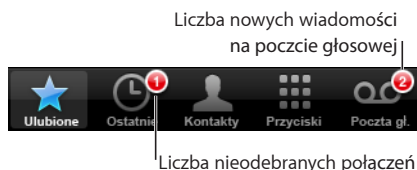

Przyciski widoczne na dole ekranu po stuknięciu w ikonę „Telefon” pozwalają na szybki dostęp do ulubionych numerów, listy kontaktów oraz przycisków do ręcznego wybierania numerów.

Dzwonienie do osoby z listy kontaktów	Stuknij w Kontakty, wybierz kontakt i stuknij w numer telefonu.
Dzwonienie do osoby z listy ulubionych	Stuknij w Ulubione, a następnie w wybrany kontakt.
Oddzwanianie na poprzedni numer	Stuknij w „Ostatnie”, a następnie w imię lub numer na liście.
Ręczne wybieranie numeru	Stuknij w „Przyciski”, wpisz numer i stuknij w „Połącz”.

Przechodzenie w dowolnej chwili do listy ulubionych numerów: Wciśnij dwa razy przycisk „Początek” □.

Wyświetlanie ostatnio wybranego numeru: Stuknij w „Przyciski”, a następnie w „Połącz”. Jeżeli chcesz zadzwonić pod ten numer, stuknij w „Połącz” jeszcze raz.

Odbieranie połączeń


Gdy chcesz odebrać połączenie przychodzące, stuknij w „Odbierz”. Jeżeli iPhone jest zablokowany, przeciągnij suwak. Jeżeli używasz słuchawek, wciśnij znajdujący się na nich przycisk.



Wyciszenie dzwonka połączenia: Wciśnij przycisk Uspianie/Budzenie lub dowolny z przycisków zmiany głośności. Po wyciszeniu dzwonka możesz nadal odebrać połączenie, dopóki nie zostanie ono przekazane do poczty głosowej.

Odrzucanie połączenia: Wykonaj jedną z poniższych czynności, jeżeli chcesz przekazać połączenie bezpośrednio do poczty głosowej.

- Wciśnij szybko dwa razy przycisk Uspianie/Budzenie.

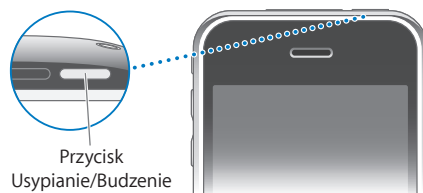

- Wciśnij przycisk mikrofonu na słuchawkach i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Odrzucenie połączenia zostanie potwierdzone dwoma niskimi dźwiękami.


- Stuknij w „Odrzuć” (jeżeli iPhone nie jest usłpiony).

Blokowanie połączeń przy pozostawieniu dostępu do Internetu przez Wi-Fi: Przejdź do ustawień, włącz tryb samolotowy, po czym stuknij w „Wi-Fi”, aby je włączyć.

Podczas połączenia

Gdy trwa połączenie, na ekranie widoczne są dodatkowe opcje.



Korzystanie z innych programów podczas połączenia: Wciśnij przycisk „Początek” , a następnie stuknij w ikonę wybranego programu.

Kończenie połączenia: Stuknij w „Koniec”. Jeżeli używasz słuchawek, wciśnij znajdujący się na nich przycisk.

Drugie połączenie

W trakcie trwania jednego połączenia możesz wykonać lub odebrać inne połączenie. Gdy nadejdzie drugie połączenie, iPhone wyda dźwięk i pokaże informację o dzwoniącej osobie oraz listę opcji.

Odbieranie drugiego połączenia:

- *Jeżeli chcesz zignorować to połączenie i przekazać je do poczty głosowej, stuknij w „Ignoruj”.*
- *Jeżeli chcesz chwilowo wstrzymać trwające połączenie i odebrać nowe, stuknij w „Wstrzymaj + odpowiedź”.*
- *Jeżeli chcesz zakończyć trwające połączenie i odebrać nowe, stuknij w „Zakończ + odpowiedź”.*

Wykonywanie drugiego połączenia: Stuknij w „Dodaj”. Trwające połączenie zostanie wstrzymane.

Przełączanie się między połączeniami: Stuknij w „Przełącz”. Aktywne połączenie zostanie wstrzymane.


Tworzenie połączenia konferencyjnego: Stuknij w „złącz połączenia”. Zobacz „Połączenia konferencyjne” poniżej.

Połączenia konferencyjne

Niektórzy operatorzy dopuszczają jednoczesne prowadzenie rozmów z kilkoma osobami i łączenie ze sobą do pięciu osobnych połączeń.

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego:

- 1 Rozpocznij zwykłe połączenie.
- 2 Stuknij w „dodaj” i wykonaj kolejne połączenie. Trwające połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Stuknij w „złącz połączenia”. Połączenia zostaną złączone ze sobą i każdy uczestnik będzie słyszał pozostałe osoby.
- 4 Powtórz kroki 2 i 3, aby złączyć ze sobą do pięciu połączeń.

Kończenie jednego z połączeń	Stuknij w „Konferencja”, a następnie w  obok połączenia, które chcesz zakończyć, po czym stuknij w „Koniec”.
Rozmowa prywatna	Stuknij w „Konferencja”, a następnie w „Prywatne” obok połączenia. Jeżeli chcesz powrócić do konferencji, stuknij w „złącz połączenia”.
Dodanie przychodzącego połączenia	Stuknij w „Wstrzymaj + odpowiedź”, a następnie w „złącz połączenia”.

iPhone udostępnia także drugą linię, niezależnie od połączenia konferencyjnego.

Połączenia alarmowe

Nawet gdy iPhone jest zablokowany za pomocą kodu, wciąż można wykonać połączenie alarmowe.

Wykonywanie połączeń alarmowych, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w „Połączenie alarmowe” i wpisz numer, używając przycisków wyświetlonych na ekranie.

Ważne: Jeżeli zachodzi konieczność wykonania bardzo ważnych połączeń (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach bezprzewodowych. w niektórych miejscach połączenie z numerem alarmowym za pomocą telefonu komórkowego jest niemożliwe. Numery i usługi alarmowe są różne w różnych regionach. Czasami wykonanie połączenia alarmowego jest niemożliwe na skutek braku zasięgu lub zakłóceń spowodowanych przez czynniki środowiskowe. Niektóre sieci komórkowe mogą nie akceptować połączeń alarmowych z iPhone'a, jeżeli nie ma on włożonej karty SIM, karta SIM jest zablokowana lub gdy iPhone nie został aktywowany.

Wizualna poczta głosowa

iPhone pozwala na wyświetlanie listy wiadomości z poczty głosowej, za pomocą której można wybrać dowolną wiadomość, odsłuchać ją lub usunąć, bez konieczności odsłuchiwanie dodatkowych instrukcji lub pozostałych wiadomości.

Uwaga: Funkcja ta (tzw. „wizualna poczta głosowa”) nie jest dostępna we wszystkich krajach. Jeżeli nie ma dostępu do wizualnej poczty głosowej, stuknij w „Poczta gł.” i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby odsłuchać swoje wiadomości.



Liczba nieodebranych połączeń i nowych wiadomości na poczcie głosowej wyświetlana jest przy ikonie „Telefon” na ekranie początkowym.

Konfigurowanie poczty głosowej

Po pierwszym stuknięciu w „Poczta gł.”, iPhone poprosi o ustalenie hasła dostępu do poczty głosowej i nagranie swego powitania.

Zmiana swojego powitania:

- 1 Stuknij w „Poczta gł.”, następnie w „Powitanie” i we „Własne”.
- 2 Gdy będziesz gotów do nagrania powitania, stuknij w „Nagraj”.
- 3 Gdy skończysz, stuknij w „Stop”. Jeżeli chcesz odsłuchać ponownie, stuknij w „Odtwórz”. Jeżeli chcesz nagrać powitanie jeszcze raz, powtórz kroki 2 i 3.
- 4 Stuknij w „Zachowaj”.

Użycie domyślnego powitania, przypisanego przez operatora	Stuknij w „Poczta gł.”, następnie w „Powitanie” i w „Domyślne”.
Wybór dźwięku nowej wiadomości na poczcie głosowej	Przejdź do ustawień, wybierz „Dźwięki” i włącz opcję „Nowa poczta głosowa”. Dźwięk odtwarzany jest raz dla każdej nowej wiadomości, pozostawionej na poczcie głosowej. Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, iPhone nie będzie powiadamiał dźwiękiem o nowych wiadomościach.
Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej	Przejdź do ustawień, wybierz Telefon > „Zmień hasło poczty głosowej”.

Sprawdzanie poczty głosowej

Po stuknięciu w ikonę „Telefon”, iPhone pokaże liczbę nieodebranych połączeń i nieodstłuchanych wiadomości na poczcie głosowej.



Stuknij w „Poczta gł.,” aby zobaczyć listę wiadomości poczty głosowej.



Odsłuchiwanie wiadomości: Stuknij w wiadomość. Jeżeli wiadomość ta była już wcześniej odsłuchana, możesz stuknąć w nią, aby odsłuchać ją ponownie. Przyciski **|||** i **▶** służą do wstrzymywania i wznowiania odtwarzania.

Odsłuchana wiadomość jest zapamiętywana i pozostaje na poczcie głosowej do momentu automatycznego usunięcia jej przez operatora.

Sprawdzanie poczty głosowej z innego telefonu: Zadzwoń na własny numer lub numer zdalnego dostępu do poczty głosowej, uzyskany od operatora.

Usuwanie wiadomości

Zaznacz wiadomość i stuknij w „Usuń”. iPhone zachowuje usunięte wiadomości wizualnej poczty głosowej, dzięki czemu pozostają one dostępne do momentu usunięcia ich przez operatora.

Odsłuchiwanie usuniętych wiadomości


Stuknij w „Usunięte wiadomości” (na końcu listy).
Następnie stuknij w wiadomość.

Odzyskanie usuniętej wiadomości

Stuknij w „Usunięte wiadomości” (na końcu listy).
Stuknij w wiadomość, a następnie w „Odzyskaj”.

Sprawdzanie informacji o kontakcie

Wizualna poczta głosowa zapamiętuje datę i czas połączenia, długość wiadomości oraz wszelkie dostępne informacje kontaktowe.

Sprawdzanie danych kontaktowych osoby, która zostawiła wiadomość: Stuknij w  obok wiadomości.

Dzięki danym kontaktowym możesz wysłać tej osobie wiadomość e-mail lub SMS, a także np. uaktualnić te dane.


Kontakty


Ekran informacji kontaktowych pozwala m.in. wykonać połączenie jednym stuknięciem, utworzyć nową wiadomość e-mail i znaleźć adres na mapie. Zobacz „Kontakty” na stronie 108.



Ulubione

Lista „Ulubione” daje szybki dostęp do najczęściej używanych numerów telefonów.

Dodawanie numeru telefonu kontaktu do listy ulubionych: Stuknij w „Kontakty” i wybierz kontakt. Następnie stuknij w „Dodaj do ulubionych” i wybierz numer, który chcesz dodać.

Dodawanie numeru ostatniego połączenia do listy ulubionych: Stuknij w „Ostatnie”, następnie w  obok osoby, po czym stuknij w „Dodaj do ulubionych”.

Przechodzenie do listy ulubionych: Wciśnij dwa razy przycisk „Początek” . Zobacz „Przycisk „Początek”” na stronie 120.

Wybieranie numeru kontaktu z listy ulubionych	Stuknij w „Ulubione” i wybierz kontakt.
Usuwanie kontaktu z listy ulubionych	Stuknij w „Ulubione”, a następnie w „Edycja”. Stuknij w  obok kontaktu lub numeru, po czym stuknij w „Usuń”.
Zmiana kolejności listy ulubionych	Stuknij w „Ulubione”, a następnie w „Edycja”. Przeciągnij  obok kontaktu, aby przesunąć kontakt w inne miejsce na liście.


Dzwonki i przełącznik Dzwonek/Cisza

iPhone zawiera kilka dzwonek, których można użyć do sygnalizowania połączeń, jako sygnału budzika oraz dźwięku wydawanego po odliczeniu czasu. w niektórych krajach istnieje również możliwość samodzielnego tworzenia i zakupu dzwonek w iTunes Store.

Przełącznik Dzwonek/Cisza i wibracje

Przełącznik z boku iPhone'a pozwala na łatwe włączanie i wyłączenie dzwonka.

Włączanie lub wyłączenie dzwonka: Przeważ przełącznik z boku iPhone'a.

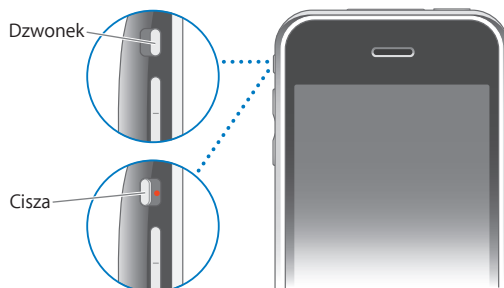

Uwaga: Przełącznik Dzwonek/Cisza nie ma wpływu na odtwarzanie dźwięków budzika.

Włączanie wibracji iPhone'a: Przejdź do ustawień, i wybierz „Dźwięki”. Osobne opcje pozwalają włączyć wibracje w trybie cichym i w trybie dzwonka.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rozdział 8, „Ustawienia,” na stronie 111.

Wybór dzwonek

Możesz wskazać domyślny dzwonek dla połączeń, dźwięków budzika i zegara odliczającego. Istnieje również możliwość przypisania różnych dzwonek różnym osobom, dzięki czemu będzie wiadomo, kto dzwoni.

Wybieranie domyślnego dzwonka: Przejdź do ustawień, wybierz Dźwięki > Dzwonek, a następnie stuknij w wybrany dzwonek.

Przydzielanie dzwonka do kontaktu: Stuknij w ikonę telefonu, następnie w „Kontakty” i wybierz kontakt. Stuknij w „Dzwonek” i wybierz dzwonek dla tego kontaktu.

Tworzenie dzwonek

iTunes pozwala na tworzenie dzwonek z utworów zakupionych w iTunes Store (dostępnym jedynie w niektórych krajach). Opłata za utworzenie dzwonka zostanie pobrana automatycznie z twojego konta iTunes Store.

Tworzenie własnego dzwonka:

- 1 Uruchom iTunes na komputerze. Wybierz z menu iTunes > Preferencje i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja „Dzwonki” (w panelu „Ogólne”).
- 2 Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
- 3 Jeżeli chcesz sprawdzić, których utworów z iTunes Store możesz użyć do utworzenia dzwonków, wybierz z menu Widok > Opcje widoku, po czym zaznacz opcję „Dzwonek”. Po zamknięciu okna z opcjami może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy sprawdzić utwory. Jeżeli tak się stanie, kliknij w „Sprawdź utwory”.
Gdy zechcesz później sprawdzić kolejne utwory kupione w iTunes Store, wybierz z menu iTunes > „Sprawdź uaktualnienia”.
- 4 Zaznacz utwór, którego chcesz użyć, po czym wybierz z menu Sklep > „Utwórz dzwonek”.
- 5 Ustaw wyróżnioną część na dole okna iTunes, aby wybrać fragment utworu (do 30 sekund).
- 6 Jeżeli chcesz, żeby dźwięk dzwonka narastał na początku lub był wyciszany na końcu, zaznacz pole wyboru „narastanie” lub „wyciszanie”.
- 7 Jeżeli chcesz zmienić opóźnienie przed powtórzeniem dzwonka, rozwiń menu „Powtarzanie” i wybierz czas trwania pauzy.
- 8 Jeżeli chcesz odsłuchać dzwonek, kliknij w przycisk „Podgląd”.
- 9 Gotowy dzwonek możesz kupić, klikając w przycisk „Kup”.

Ważne: Po kliknięciu w „Kup” będzie można zmienić nazwę dzwonka i inne informacje, nie będzie jednak można wybrać innej części utworu.

Dzwonki utworzone w iTunes możesz synchronizować z dowolnym posiadanym iPhone'em i odtwarzać je na maksymalnie pięciu autoryzowanych komputerach. Po synchronizacji iPhone'a możesz przypisać nowo utworzony dzwonek do jednego lub wielu kontaktów.

Własne dzwonki można także tworzyć za pomocą programu GarageBand. Więcej informacji znajdziesz w pomocy GarageBand.

Urządzenia Bluetooth


Możesz rozmawiać za pomocą iPhone'a bez użycia rąk, korzystając z opcjonalnej słuchawki Bluetooth. iPhone współpracuje także z innymi słuchawkami Bluetooth i samochodowymi zestawami słuchawkowymi.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat potencjalnej możliwości utraty słuchu oraz bezpiecznego prowadzenia samochodu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Słuchawka Bluetooth dla iPhone'a

Słuchawka Bluetooth dla iPhone'a, dostępna osobno, obsługuje automatyczne łączenie w parę z telefonem i jest łatwa w obsłudze. Przed użyciem słuchawki Bluetooth należy ją połączyć w parę z iPhone'em.

Łączenie zestawu słuchawkowego Bluetooth w parę z iPhone'em: Podłącz iPhone'a i słuchawkę Bluetooth do przewodu „iPhone Bluetooth Travel Cable”, po czym podłącz ten przewód do komputera.

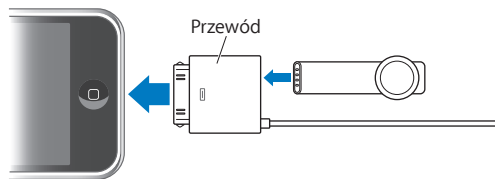


Po podłączeniu iPhone'a i słuchawki do tego przewodu następuje ich automatyczne połączenie w parę. Nie odłączaj słuchawki przez około godzinę po pierwszym podłączeniu, aby naładować jej baterię. Zaczekaj, aż lampka stanu zaświeci się na zielono. Gdy iPhone i słuchawka podłączone są do komputera, na ekranie iPhone'a widoczny jest poziom naładowania baterii w słuchawce.

Zanim będzie można odbierać lub wykonywać połączenia, trzeba połączyć słuchawkę Bluetooth z iPhone'em.


Łączenie zestawu słuchawkowego z iPhone'em: Wciśnij przycisk na słuchawce.

Wykonywanie lub odbieranie połączeń:

- 1 Umieść słuchawkę w dowolnym uchu, z mikrofonem skierowanym w stronę ust.

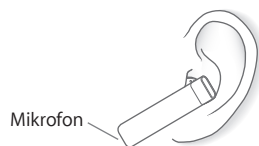

- Wykonaj połączenie za pomocą iPhone'a lub wciśnij przycisk na słuchawce, aby odebrać połączenie przychodzące.

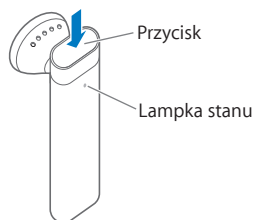

Zakończenie połączenia	Wciśnij przycisk słuchawki.
Zmiana głośności	Użyj przycisków głośności iPhone'a.
Odrzucenie połączenia	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez sekundę, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym wstrzymaniu bieżącego połączenia	Wciśnij przycisk.
Przełączenie na przychodzące lub wstrzymane połączenie przy jednoczesnym zakończeniu bieżącego połączenia	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez sekundę, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Sprawdzenie, czy słuchawka jest włączona	Wciśnij przycisk. Jeżeli słuchawka jest włączona, lampka stanu będzie migać na zielono, a słuchawka wyda dźwięk.
Włączenie słuchawki	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aż lampka stanu zacznie migać na zielono lub usłyszysz cztery narastające dźwięki.
Wyłączenie słuchawki	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez cztery sekundy, aż lampka stanu zacznie migać na pomarańczowo lub usłyszysz cztery opadające dźwięki.

Więcej informacji znajdziesz w *instrukcji obsługi słuchawki Bluetooth dla iPhone'a*.

Zestawy słuchawkowe i samochodowe innych producentów

iPhone pozwala także na korzystanie z innych słuchawek Bluetooth i samochodowych zestawów słuchawkowych. Zanim będzie można odbierać i wykonywać połączenia, każde urządzenie Bluetooth trzeba najpierw połączyć w parę z iPhone'em.

Łączenie urządzeń Bluetooth w parę z iPhone'em:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby przełączyć je w tryb „wykrywalny” lub uruchomić wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.
- Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję „Bluetooth”.

- 3 Wybierz urządzenie z listy na ekranie iPhone'a, po czym wpisz jego kod lub numer PIN. Zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia, aby dowiedzieć się, jaki kod lub PIN należy wpisać.




Po połączeniu urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'em, trzeba wykonać połączenie, aby iPhone użył tego urządzenia do kolejnych połączeń.


Łączenie urządzeń Bluetooth w parę z iPhone'em: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi zestawu słuchawkowego lub zestawu samochodowego.

Gdy iPhone jest połączony z urządzeniem Bluetooth, połączenia wychodzące są przekazywane do urządzenia. Połączenia przychodzące są przekazywane do urządzenia, gdy zostaną odebrane za jego pomocą. Jeżeli odbierzesz połączenie bezpośrednio za pomocą iPhone'a, nie zostanie ono przekazane do urządzenia Bluetooth i będzie można rozmawiać przy użyciu iPhone'a.

Status Bluetooth

Ikona statusu Bluetooth widoczna jest w pasku statusu na górze ekranu iPhone'a:

-  (niebieska) lub  (biała): Bluetooth jest włączony i jakieś urządzenie połączone jest z iPhone'em. Kolor ikony zależy od aktualnego koloru paska stanu.
-  (szara): Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest połączone. Jeżeli urządzenie zostało połączone w parę z iPhone'em, być może znajduje się poza zasięgiem Bluetooth lub jest wyłączone.
- *Brak ikony Bluetooth:* Bluetooth jest wyłączony.

Gdy iPhone jest połączony ze słuchawką Bluetooth dla iPhone'a, w pasku statusu widoczna jest także ikona pokazująca poziom naładowania baterii w słuchawce (.

Przekazywanie połączeń z powrotem do iPhone'a

Gdy iPhone połączony jest z urządzeniem Bluetooth, można wykonywać połączenia przez iPhone'a w następujący sposób:

- Odbierz połączenie, stukając w ekran iPhone'a.
- Stuknij w „Audio” podczas trwania połączenia. Wybierz „iPhone”, aby słuchać połączeń przez iPhone'a lub „Głośnik”, aby słuchać ich przez głośnik.
- Wyłącz Bluetooth. Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i wyłącz znajdującą się tam opcję.
- Wyłącz urządzenie lub wyjdź z zasięgu. Urządzenie Bluetooth połączone z iPhone'em musi znajdować się w odległości nie większej, niż 10 metrów od niego. Jeżeli chcesz wyłączyć słuchawkę Bluetooth dla iPhone'a, wciśnij i przytrzymaj jej przycisk, aż usłyszysz trzy opadające dźwięki.

Odwoływanie połączenia iPhone'a z urządzeniem w parę

Jeżeli po połączeniu iPhone'a w parę z urządzeniem Bluetooth chcesz użyć innego urządzenia tego typu, musisz najpierw odwołać połączenie w parę z tym pierwszym urządzeniem.

Odwołanie połączenia urządzeń w parę:

- 1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję „Bluetooth”.
- 2 Wybierz urządzenie i stuknij w „Rozłącz parę”.

Połączenia międzynarodowe

iPhone obsługuje standardy UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) oraz GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), dzięki czemu może działać w różnych częściach świata.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych z własnego kraju

Informacje o wykonywaniu połączeń międzynarodowych (wraz z ich cenami) uzyskasz od operatora komórkowego lub znajdziesz na jego witrynie internetowej.

Korzystanie z iPhone'a za granicą

Możesz korzystać z iPhone'a w wielu różnych krajach całego świata, aby odbierać i wykonywać połączenia. Najpierw jednak musisz uaktywnić usługę „roamingu” u operatora.

Włączanie roamingu międzynarodowego: Skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym.

Włączanie automatycznego dodawania przez iPhone'a właściwego prefiksu podczas dzwonienia z innego kraju: Przejdź do ustawień, stuknij w „Telefon”, po czym włącz opcję „Numer kierunkowy”. Pozwoli to na wykonywanie połączeń do twego kraju bezpośrednio z listy kontaktów, bez konieczności wpisywania numeru kierunkowego.¹

Wybieranie sieci operatora: Przejdź do ustawień, stuknij w „Sieć” i zaznacz sieć operatora, z której chcesz korzystać. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy podróżujesz poza zasięgiem swej sieci macierzystej. Możesz wykonywać połączenia tylko przy użyciu sieci operatora, który ma umowę roamingową z operatorem obsługującym twego iPhone'a. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Operator” na stronie 114.

Ważne: Za roaming głosowy i roaming danych naliczane są najczęściej dodatkowe opłaty. Jeżeli chcesz uniknąć opłat za roaming danych, wyłącz tę funkcję.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć i włącz opcję „Roaming danych”. Roaming danych jest domyślnie wyłączony.

¹ Niedostępne na niektórych obszarach.

Wyłączenie roamingu danych pomaga uniknąć dodatkowych opłat podczas podróży, gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci operatora, poprzez wyłączenie wszelkiej transmisji danych poprzez sieć komórkową. w takiej sytuacji możesz mieć połączenie internetowe tylko wtedy, gdy znajdziesz się w zasięgu sieci Wi-Fi. Bez dostępu do sieci Wi-Fi nie można:

- sprawdzać wizualnej poczty głosowej,
- wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizować kontaktów, kalendarzy i zakładek z MobileMe lub Exchange,
- wysyłać lub odbierać wiadomości SMS,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- sprawdzać lokalizacji na mapie,
- sprawdzać prognozy pogody,
- kupować muzyki i programów.

Gdy roaming danych jest wyłączony, nadal można wykonywać i odbierać połączenia, a także wysyłać i odbierać wiadomości SMS. Za roaming połączeń głosowych również mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Wizualna poczta głosowa jest udostępniana, gdy operator nie pobiera za to opłaty. Jeżeli operator pobiera opłatę, warto wyłączyć roaming danych, aby zapobiec działaniu wizualnej poczty głosowej podczas przebywania poza zasięgiem sieci operatora.

Jeżeli chcesz korzystać z poczty, przeglądarki internetowej i innych usług wymagających przesyłania danych przez Internet, włącz roaming danych.

Ważne: Gdy roaming danych jest włączony, za korzystanie z wymienionych wyżej funkcji i przeglądanie wizualnej poczty głosowej poza siecią własnego operatora mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Informacje o wysokości tych opłat możesz uzyskać od swego operatora komórkowego.

Sprawdzanie wiadomości na poczcie głosowej bez dostępu do wizualnej poczty głosowej: Zadzwon na swój własny numer lub wciśnij i przytrzymaj przycisk „1”.

Unikanie opłat za roaming przy użyciu trybu samolotowego: Przejdź do ustawień, włącz tryb samolotowy, po czym stuknij w „Wi-Fi”, aby je wyłączyć. Zobacz „Tryb samolotowy” na stronie 111.



Mail obsługuje konta pocztowe MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, Gmail, AOL oraz inne standardowe konta POP3 i IMAP. Program ten pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości ze zdjęciami i grafiką, a także na przeglądanie załączników różnych formatach, w tym PDF.

Konfiguracja kont e-mail



Oto sposoby konfiguracji kont pocztowych iPhone'a:


- Użyj paneli preferencji iPhone'a w iTunes, aby zsynchronizować konta pocztowe z komputera. Zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 7.
- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio za pomocą iPhone'a. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 12.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Możesz wysłać wiadomości e-mail do wszystkich, którzy mają adresy e-mail.




Redagowanie i wysyłanie wiadomości:

- 1 Stuknij w .
- 2 Wpisz imię lub adres e-mail w polu „Do”. Możesz także stuknąć w , aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

Gdy wpisujesz adres e-mail, poniżej pojawią się podobne adresy z listy kontaktów. Jeżeli chcesz dodać któryś z tych adresów, stuknij w niego. Jeżeli chcesz dodać więcej imion, stuknij w przycisk „Return” lub w .


Uwaga: Jeżeli piszesz wiadomość z konta Microsoft Exchange i masz dostęp do listy adresów GAL, wśród wyników pojawią się najpierw pasujące adresy z kontaktów znajdujących się w pamięci iPhone'a, natomiast kontakty GAL widoczne będą po nich.

- 3 Stuknij w „Dw/Udw/Od”, jeżeli chcesz wysłać jawną lub ukrytą kopię tej wiadomości do innych osób lub zmienić konto, z którego zostanie wysłana wiadomość. Jeżeli korzystasz z kilku kont pocztowych, możesz stuknąć w pole „Od”, aby zmienić konto, z którego ma zostać wysłana wiadomość.
- 4 Wpisz temat wiadomości i jej treść.
Stuknięcie w przycisk „Return” powoduje przejście do kolejnego pola.
- 5 Stuknij w „Wyślij”.


<p>Wysyłanie zdjęcia w wiadomości</p>	<p>Stuknij w „Zdjęcia” na ekranie początkowym. Następnie stuknij w , a później w „Wyślij zdjęcie”.</p> <p>Zdjęcie zostanie wysłane z domyślnego konta pocztowego (zobacz „Mail” na stronie 124).</p>
<p>Zachowaj wiadomość roboczą, aby dokończyć ją później</p>	<p>Stuknij w „Anuluj”, po czym stuknij w „Zachowaj”. Wiadomość zostanie zachowana w skrzynce „Robocze”.</p>
<p>Odpowiadanie na wiadomość</p>	<p>Stuknij w  Stuknij w „Odpowiedz”, aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości. Gdy stukniesz w „Odpowiedz wszystkim”, odpowiedź nadawcy oraz wszystkim odbiorcom wiadomości. Wpisz treść wiadomości i stuknij w „Wyślij”.</p> <p>Pliki lub obrazy dołączone do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią.</p>
<p>Przesyłanie dalej wiadomości</p>	<p>Otwórz wiadomość i stuknij w , a następnie stuknij w „Prześlij dalej”. Podaj jeden lub kilka adresów e-mail, dopisz własny tekst i stuknij w „Wyślij”.</p> <p>Gdy przesyłasz dalej wiadomość, możesz dołączyć do niej pliki lub zdjęcia, które były dołączone do oryginalnej wiadomości.</p>
<p>Wysłanie wiadomości do osoby z pola adresu</p>	<p>Otwórz wiadomość i stuknij w nazwisko lub adres e-mail odbiorcy, po czym stuknij w „E-mail”.</p>

Sprawdzanie i odczytywanie poczty

Ikona programu Mail pokazuje łączną liczbę nieodczytanych wiadomości we wszystkich skrzynkach odbiorczych. w innych skrzynkach pocztowych mogą być dodatkowe nieprzezczytane wiadomości.



Liczba nieodczytanych wiadomości w poszczególnych skrzynkach wyświetlana jest na stronie każdego konta.

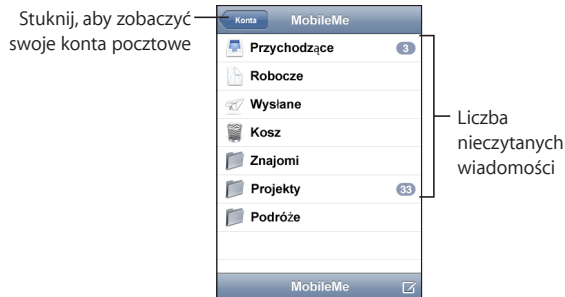

Stuknij w skrzynkę wiadomości, aby wyświetlić wiadomości. Nieprzezczytane wiadomości są oznaczone niebieską kropką ●.



Po otwarciu skrzynki pocztowej, Mail pobierze ustaloną w ustawieniach liczbę nowych wiadomości, jeżeli wiadomości te nie zostały wcześniej pobrane automatycznie. (Zobacz „Mail” na stronie 124).

Wczytywanie dodatkowych wiadomości: Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij w „Pobierz więcej wiadomości”

Czytanie wiadomości: Stuknij w skrzynkę pocztową, po czym stuknij w wiadomość. Po otwarciu wiadomości możesz stuknąć w ▲ lub w ▼, aby zobaczyć następną lub poprzednią wiadomość.

Powiększenie fragmentu wiadomości	Stuknij dwa razy w to miejsce wiadomości, które chcesz powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby zmniejszyć.
Zmiana rozmiaru kolumny i dopasowanie jej do ekranu	Stuknij dwukrotnie w tekst.
Ręczna zmiana rozmiaru wiadomości	Rozsuń lub zsuń dwa palce, aby powiększyć lub zmniejszyć.
Otwarcie łącza	Stuknij w łącze. Łącza tekstowe mają zwykle kolor niebieski i są podkreślone. Wiele obrazków pełni również funkcję łącza. Stuknięcie w łącze może otworzyć inną stronę, wyświetlić mapę, wybrać numer lub utworzyć nową wiadomość w programie Mail. Łącza internetowe, telefoniczne i mapy otwierają Safari, Telefon lub Mapy. Jeżeli chcesz powrócić do wiadomości e-mail, naciśnij przycisk „Początek”, po czym stuknij w ikonę „Poczta”.
Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Adres pojawi się obok twojego palca.

iPhone wyświetla większość załączników graficznych (w formatach JPEG, GIF i TIFF) jako obrazki osadzone w treści wiadomości. iPhone może odtwarzać wiele załączników dźwiękowych (w takich formatach, jak MP3, AAC, WAV czy AIFF). Możesz pobierać i przeglądać pliki dołączane do wiadomości, np. dokumenty PDF, strony internetowe, teksty, dokumenty programów Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel i PowerPoint.



Otwieranie załącznika: Stuknij w załącznik. Załącznik zostanie pobrany do iPhone'a, a następnie zostanie otwarty.




Załączniki możesz oglądać w orientacji poziomej lub pionowej. Jeśli format załączonego pliku nie jest obsługiwany przez iPhone'a, zobaczysz tylko nazwę pliku. Sam plik nie zostanie otwarty. iPhone obsługuje następujące typy dokumentów:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	strona internetowa
.html	strona internetowa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Zachowywanie zdjęć z załącznika w albumie „Rolka z aparatu”: Naciśnij i przytrzymaj obrazek, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”

Sprawdzanie poczty	Wybierz skrzynkę pocztową lub stuknij w  w dowolnym momencie.
Wyświetlanie wszystkich odbiorców wiadomości	Stuknij w „Szczegóły”. Stuknij w nazwisko lub adres e-mail, aby wyświetlić informacje kontaktowe odbiorcy. Następnie stuknij w numer telefonu, adres e-mail lub przycisk „Wiadomość”, aby skontaktować się z daną osobą. Stuknij w „Ukryj”, aby ukryć odbiorców.
Dodawanie odbiorcy wiadomości do listy kontaktów	Stuknij w wiadomość i, jeśli to konieczne, stuknij w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub adres e-mail, po czym stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.
Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej	Otwórz wiadomość i stuknij w „Oznacz jako nieczytane”. Obok wiadomości w skrzynce pocztowej pojawi się niebieska kropka  , która pozostanie tam do czasu, aż ponownie otworzysz tę wiadomość.

Otwieranie zaproszenia na spotkanie: Stuknij w zaproszenie.





Możesz uzyskać dane kontaktowe organizatora spotkania i zaproszonych uczestników, włączyć powiadomienie i dodać komentarz, dołączany do odpowiedzi wysyłanej we wiadomości e-mail do organizatora. Zaproszenie możesz zaakceptować od razu, prawdopodobnie zaakceptować lub odrzucić. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia” na stronie 82.

Włączanie lub wyłączanie funkcji „push”: Otwórz Ustawienia, stuknij w „Pobierz nowe dane”, a następnie w „Push”. Zobacz „Pobieranie nowych danych” na stronie 114.

Porządkowanie poczty

Możesz usuwać wiadomości jedna po drugiej lub zaznaczyć grupę do usunięcia. Możesz także przenosić wiadomości z jednej skrzynki lub katalogu do innej.


Usuwanie wiadomości: Otwórz wiadomość i stuknij w . Możesz także stuknąć w „Edycja”, a następnie w  obok wiadomości.


Możesz też usunąć wiadomość bezpośrednio z listy wiadomości w skrzynce pocztowej przekreślając w lewo lub w prawo tytuł wiadomości, po czym stukając w przycisk „Usuń”.



Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad wiadomością, aby pojawił się przycisk „Usuń”

Jednoczesne usuwanie kilku wiadomości: Stuknij w „Edycja” podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, po czym stuknij w „Usuń”.

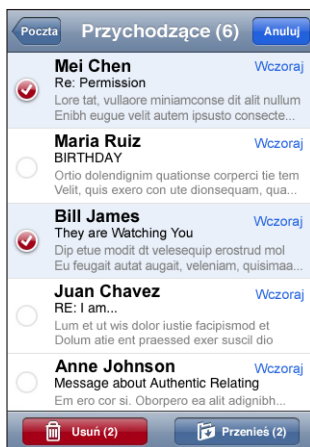

Przenoszenie wiadomości do innej skrzynki lub katalogu: Stuknij w  podczas wyświetlania wiadomości, następnie wybierz skrzynkę lub katalog.

Jednoczesne przenoszenie kilku wiadomości: Stuknij w „Edycja” podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz przenieść, po czym stuknij w „Przenieś” i zaznacz docelową skrzynkę lub katalog.



Safari pozwala na przeglądanie stron internetowych za pomocą iPhone'a w taki sam sposób, jak na komputerze. iPhone umożliwia także tworzenie zakładek do ulubionych witryn i synchronizowanie ich z komputerem, a także na umieszczanie ich jako ikon na ekranie początkowym.

Przeglądanie stron internetowych

Strony internetowe można wyświetlać zarówno pionowo, jak i poziomo. Gdy obrócisz iPhone'a, wyświetlana na ekranie strona również się obróci, automatycznie dostosowując się do ekranu.



Otwieranie stron internetowych


Otwieranie stron internetowych: Stuknij w pole adresu, wpisz adres strony i stuknij w Idź. Jeżeli nie widać pola adresu, stuknij w pasek statusu na górze ekranu, aby szybko przewinąć stronę na samą górę.

Podczas wpisywania adresu pojawiać się będą adresy rozpoczynające się od podanych liter. Są to adresy znajdujące się w zakładkach i adresy ostatnio odwiedzonych stron. Jeżeli chcesz otworzyć którąś z zaproponowanych w ten sposób stron, stuknij w jej adres. Możesz także dalej wpisywać adres ręcznie, jeżeli na liście nie ma tego, który chcesz otworzyć.

Wymazywanie tekstu z pola adresu: Stuknij w pole adresu, po czym stuknij w ✕.

Powiększanie i przewijanie

Powiększanie lub zmniejszanie strony: Stuknij dwa razy w kolumnę na stronie, aby ją powiększyć. Gdy ponownie stukniesz w nią dwa razy, zostanie ona zmniejszona.

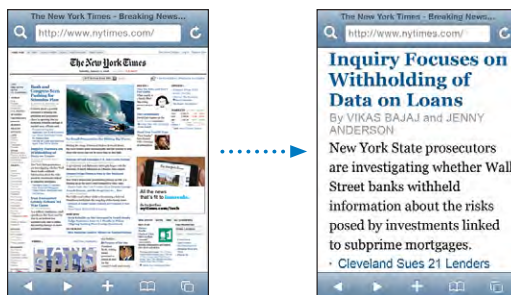

Możesz także zmieniać wielkość strony dwoma palcami, ściskając ją, aby ją zmniejszyć i rozsuwając palce, aby ją powiększyć.

Przewijanie strony

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki. Gdy przewijasz, możesz dotknąć i przeciągać nie aktywując żadnych odsyłaczy.

Przewijanie ramki na stronie internetowej

Do przewijania zawartości ramki na stronie internetowej używaj dwóch palców. Jednym palcem przewijasz całą stronę.


Przeskok na górę strony







Stuknij w pasek statusu u góry ekranu iPhone'a.

Nawigacja na stronach internetowych

Łącza na stronach internetowych prowadzą zwykle do innych miejsc w sieci.


Przechodzenie na stronę wskazywaną przez łącze: Stuknij w łącze.

Łącza na ekranie iPhone'a mogą także powodować wykonanie połączenia telefonicznego, wyświetlać miejsce na mapie, lub tworzyć nową wiadomość w programie Mail. Jeżeli chcesz powrócić do Safari po otwarciu łącza w innym programie, wciśnij przycisk „Początek”  i stuknij w Safari.

Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Adres pojawi się obok twojego palca. Możesz dotknąć i przytrzymać obrazek, aby sprawdzić, czy jest odsyłaczem.
Zatrzymanie pobierania strony	Stuknij w  .
Ponowne załadowanie strony	Stuknij w  .
Przejdź do poprzedniej lub następnej strony	Stuknij w  lub  na dole ekranu.
Powrót do ostatnio oglądanej strony	Stuknij w  , a następnie w „Historia”. Jeżeli chcesz wymazać listę historii, stuknij w „Wymaż”.
Wysyłanie adresu strony we wiadomości e-mail	Stuknij w  , a następnie w „Wyślij łącze do tej strony”.
Zachowanie obrazka lub zdjęcia w albumie „Rolka z aparatu”	Naciśnij i przytrzymaj obrazek, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”.

Jednoczesne otwieranie kilku stron


Możesz mieć jednocześnie otwartych do ośmiu stron. Niektóre łącza powodują otwarcie nowej strony, zamiast zastąpić bieżącą.

Liczba wewnątrz ikony stron  na dole ekranu pokazuje, ile stron jest otwartych. Jeżeli nie ma żadnej liczby, otwarta jest tylko jedna strona. Na przykład:

 = otwarta jest jedna strona

 = otwarte są trzy strony

Otwieranie nowej strony: Stuknij w , a następnie w przycisk „Nowa strona”

Przechodzenie do innej strony: Stuknij w  i przekartkuj w lewo lub w prawo. Następnie stuknij w stronę, którą chcesz wyświetlić.



Zamykanie strony: Stuknij w , a następnie w . Nie można zamknąć strony, jeżeli jest to jedyna otwarta strona.

Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy


Na niektórych stronach internetowych znajdują się pola tekstowe i formularze do wypełnienia.

Wyświetlenie klawiatury	Stuknij wewnątrz pola tekstowego.
Przejdź do innego pola tekstowego	Stuknij w inne pole tekstowe lub stuknij w przycisk „Poprzednie” lub „Następne”.
Wysłanie formularza	Po zakończeniu wypełniania formularza stuknij w „Idź” lub „Szukaj”. Większość stron ma również odsyłacz, w który możesz stuknąć, aby wysłać formularz.
Schowanie klawiatury bez wysłania formularza	Stuknij w „Gotowe”.

Przeszukiwanie Internetu

Domyślnie Safari używa wyszukiwarki Google. Możesz jednak wybrać użycie Yahoo!.

Przeszukiwanie Internetu:

- 1 Stuknij w , aby wyświetlić pole wyszukiwania.
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Google.
- 3 Stuknij w odsyłacz na liście wyników szukania, aby otworzyć stronę.

Przestawianie Safari na wyszukiwanie za pomocą Yahoo!: Przejdź do ekranu początkowego, stuknij w Ustawienia > Safari > Wyszukiwanie, po czym wybierz Yahoo!.

Zakładki

Możesz zachować zakładki do stron, które chcesz ponownie odwiedzić.

Tworzenie zakładek do stron internetowych: Otwórz stronę i stuknij w **+**. Następnie stuknij w „Dodaj zakładkę”.

Po zachowaniu zakładki możesz zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeżeli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w „Zakładki”.


Użytkownicy Safari (na komputerze Mac) lub Safari i Microsoft Internet Explorera (na PC) mogą synchronizować zakładki z przeglądarką na komputerze.


Synchronizowanie zakładek z komputerem:



- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w kartę „Informacje”, przewiń do części „Przeglądarka internetowa”, zaznacz „Synchronizuj zakładki” i kliknij w Zastosuj.

Zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 7.

Synchronizowanie zakładek z MobileMe: Przejdź do ustawień iPhone'a i zaznacz „Zakładki” w ustawieniach konta MobileMe. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 12.

Otwieranie strony, do której prowadzi zakładka: Stuknij w , po czym wybierz zakładkę lub stuknij w katalog, aby zobaczyć znajdujące się w nim zakładki.

Edycja zakładki lub katalogu zakładek: Stuknij w , wybierz katalog, w którym jest zakładka lub katalog, który chcesz zmienić, po czym stuknij w przycisk Edycja. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz utworzyć nowy katalog*, stuknij w „Nowy katalog”.
- *Jeżeli chcesz usunąć zakładkę lub katalog*, stuknij w , a następnie w „Usuń”.
- *Jeżeli chcesz przesunąć zakładkę lub katalog*, przeciągnij .
- *Jeżeli chcesz zmienić nazwę lub adres zakładki, albo przenieść ją do innego katalogu*, stuknij w zakładkę lub katalog.

Gdy skończysz, stuknij w „Gotowe”.

Wycinki ze stron internetowych

Na ekranie początkowym możesz umieszczać wycinki z ulubionych witryn, zapewniające do nich szybki dostęp. Wycinki witryn widoczne są na ekranie początkowym jako ikony, których położenie można zmienić, podobnie jak położenie pozostałych ikon. Zobacz „Programy iPhone’a” na stronie 20.

Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę i stuknij w **+**. Następnie stuknij w „Dodaj jako ikonę”.

Gdy stukniesz w taką ikonę na ekranie początkowym, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka. Wyświetlony fragment jest także używany do utworzenia ikony wycinka na ekranie początkowym, chyba że witryna udostępnia własną ikonę.

Przed dodaniem wycinka strony do ekranu początkowego możesz zmienić jego nazwę. Jeśli nazwa jest za długa (więcej niż około 10 znaków), zostanie ona skrócona, aby zmieściła się na ekranie początkowym.

Wycinki stron nie są zakładkami i nie są uwzględniane podczas synchronizacji z MobileMe lub z iTunes.

Usuwanie wycinka strony:

- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w „x” w rogu wycinka strony, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w „Usuń”, po czym wciśnij przycisk „Początek” , aby zatwierdzić zmiany.



iPhone synchronizuje się z iTunes na komputerze, aby pobrać utwory muzyczne, filmy, programy TV i inne treści, które przechowujesz w bibliotece iTunes. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak za pomocą iTunes pobierać muzykę i inne media, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Dodawanie muzyki, wideo i innych rzeczy

Jeżeli chcesz przenieść muzykę, wideo i podcasty do iPhone'a, możesz albo włączyć w iTunes automatyczną synchronizację biblioteki, albo zarządzać plikami ręcznie, kopiując je z biblioteki iTunes do iPhone'a.

Synchronizowanie zawartości z iTunes

Możesz przenosić muzykę, wideo i inne pliki do iPhone'a, synchronizując go z zawartością biblioteki iTunes. Możesz synchronizować wszystkie materiały z iTunes lub tylko wybrane utwory, filmy i podcasty.

Konfiguracja iTunes do synchronizacji z iPodem:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 W panelach Muzyka, Podcasty i Wideo zaznacz rzeczy, które chcesz przenieść do iPhone'a. Przykładowo, możesz ustawić w iTunes synchronizację wybranych list utworów i trzech najnowszych odcinków swego ulubionego podcastu.
- 4 Kliknij w „Zastosuj”.

Jeżeli chcesz automatycznie synchronizować zawartość iPod'a i inne informacje, kliknij w kartę „Ogólne” i zaznacz „Synchronizuj automatycznie po podłączeniu tego iPhone”.

Do iPhone'a skopiowane zostaną tylko te utwory i pliki wideo, które zachowane są w formacie rozpoznawanym przez iPhone'a. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie formaty iPhone obsługuje, zajrzyj do rozdziału „Gdy utwór, wideo lub inna rzecz nie chce się odtwarzać” na stronie 152.

Jeśli w bibliotece iTunes jest więcej utworów, niż może pomieścić twój iPhone, iTunes oferuje możliwość utworzenia specjalnej listy utworów, które możesz synchronizować z iPhone'em. iTunes wypełni tę listę utworami wybranymi z twojej biblioteki. Możesz dodać lub usunąć utwory z tej listy i ponownie ją zsynchronizować.

Miejsce, w którym przerwiesz słuchanie podcastu lub książki audio jest zapamiętywane i synchronizowane z iTunes. Oznacza to, że jeżeli np. zaczniesz słuchać podcastu za pomocą iPhone'a, możesz przerwać i kontynuować słuchanie go w iTunes na komputerze — lub odwrotnie.

Więcej informacji o korzystaniu z iTunes znajdziesz w rozdziale „Co będzie potrzebne?” na stronie 5.

Ręczne zarządzanie zawartością

Ręczne zarządzanie pozwala wybrać muzykę, wideo i podcasty, które mają zostać skopiowane do iPhone'a.

Konfigurowanie iPhone'a do ręcznego zarządzania zawartością:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.
- 3 Kliknij w kartę „Ogólne” i zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo.”
- 4 Kliknij w „Zastosuj”.

Dodawanie rzeczy do iPhone'a: Przeciągnij utwór, wideo, podcast lub listę utworów z biblioteki iTunes do iPhone'a (w pasku bocznym). Jeżeli chcesz zaznaczyć kilka rzeczy jednocześnie, klikaj w nie, trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Command.

iTunes zsynchronizuje zawartość od razu. Po wyłączeniu opcji ręcznego zarządzania muzyką i plikami wideo, podczas najbliższej synchronizacji iTunes usunie z iPhone'a wszystkie ręcznie dodane rzeczy.

Usuwanie rzeczy z iPhone'a: Podłącz iPhone'a do komputera i zaznacz go w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes. Kliknij w trójkąt rozwijania po lewej stronie ikony iPhone'a, aby zobaczyć spis jego zawartości. Kliknij w rodzaj (np. Muzyka lub Filmy), po czym zaznacz na liście po prawej stronie okna iTunes te rzeczy, które chcesz usunąć. Następnie wciśnij klawisz Delete.

Usunięcie rzeczy z iPhone'a nie powoduje jej usunięcia z biblioteki iTunes.

Ważne: Jeżeli usuniesz jakąś rzecz z iTunes, zostanie ona również usunięta z iPhone'a przy najbliższej synchronizacji.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

Istnieje również możliwość przeniesienia za pomocą iPhone'a materiałów kupionych na jednym komputerze do biblioteki iTunes na innym autoryzowanym komputerze. Komputer musi być autoryzowany do odtwarzania rzeczy zakupionych przy użyciu danego konta iTunes Store. Komputer można autoryzować, wybierając w iTunes z menu Sklep > Autoryzuj komputer.

Przenoszenie zakupów: Podłącz iPhone'a do drugiego komputera. iTunes zapyta, czy chcesz przenieść zakupioną zawartość.

Przekształcanie wideo do formatu iPhone'a

W pamięci iPhone'a można umieszczać nie tylko pliki wideo zakupione w iTunes Store, ale również własne filmy z iMovie lub wideo pobrane z Internetu i dodane do iTunes.

Jeżeli próba dodania wideo z iTunes do iPhone'a kończy się wyświetleniem komunikatu, że wideo nie może być odtworzone za pomocą tego iPhone'a, konieczne może okazać się przekształcenie go na inny format.

Przekształcanie plików wideo, aby można było je odtwarzać za pomocą iPhone'a: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPod'a lub iPhone'a”. Następnie dodaj do iPhone'a przekształcony plik wideo.

Muzyka i inne materiały dźwiękowe

Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości sprawia, że słuchanie muzyki za pomocą iPhone'a jest doświadczeniem także wizualnym. Można łatwo przewijać listy utworów lub używać funkcji Cover Flow do przeglądania okładek albumów.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcji* pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Odtwarzanie utworów

Przeglądanie kolekcji utworów: Stuknij w Listy, Wykonawcy lub Utwory. Możesz także stuknąć w „Więcej”, aby przeglądać albumy, książki audio, składanki, kompozytorów, gatunki lub podcasty.

Włączanie odtwarzania utworu: Stuknij w utwór.

Kontrolowanie odtwarzania utworu

Podczas odtwarzania utworu, na ekranie pojawi się ekran „Teraz odtwarzane”.



Zatrzymanie odtwarzania utworu

Stuknij w **||** lub wciśnij przycisk mikrofonu w słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Wznowienie odtwarzania

Stuknij w **▶** lub wciśnij przycisk mikrofonu w słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

Przeciagnij suwak głośności lub użyj przycisków z boku iPhone'a.

Cofnięcie utworu lub rozdziału książki audio bądź podcastu do początku

Stuknij w **◀◀**.

Przejdź do następnego lub poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)

Stuknij dwa razy w **◀◀**, aby przejść do kolejnego utworu. Stuknij w **▶▶**, aby przejść do kolejnego utworu. Możesz także wcisnąć dwa razy przycisk mikrofonu w słuchawkach dołączonych do iPhone'a.

Przewinięcie do tyłu lub do przodu

Dotknij i przytrzymaj **◀◀** lub **▶▶**. Im dłużej trzymasz ten przycisk, tym szybciej przewijany jest utwór.

Powrót do list przeglądania


Stuknij w **◀** lub przesunij palcem w prawo nad okładką albumu.

Powrót do ekranu Teraz odtwarzane

Stuknij w Teraz odtwarzane.

Wyświetlenie słów utworu

Stuknij w okładkę albumu, gdy jest odtwarzany utwór. Słowa pojawią się tylko wtedy, gdy zostały wcześniej dodane do utworu w iTunes, za pomocą okna informacji.


Możesz wyświetlić przyciski obsługi odtwarzania w dowolnej chwili, gdy słuchasz muzyki lub używasz innych programów, a nawet wtedy, gdy iPhone jest zablokowany, wciskając dwukrotnie przycisk „Początek” . Zobacz „Przycisk „Początek”” na stronie 120.

Jeżeli używasz jakiegoś programu, przyciski obsługi odtwarzania pojawiają się nad nim. Po użyciu przycisków możesz je ukryć lub stuknąć w przycisk „Muzyka”, aby przejść do ekranu „Teraz odtwarzane”. Jeżeli iPhone jest zablokowany, przyciski pojawiają się na ekranie, po czym znikną automatycznie, gdy skończysz ich używać.



Dodatkowe przyciski


Na ekranie „Teraz odtwarzane” stuknij w okładkę albumu.

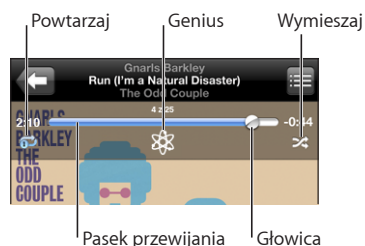Pojawią się przyciski powtórek i odtwarzania losowego, a także przycisk funkcji Genius oraz pasek przewijania. Ujrzysz czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer utworu. Pojawią się również słowa utworu, jeśli zostały dodane do tego utworu w iTunes.



Powtarzanie utworów

Stuknij w . Stuknij ponownie w , aby iPhone powtarzał tylko bieżący utwór.

 = iPhone będzie powtarzał wszystkie utwory w bieżącym albumie lub na bieżącej liście utworów.


 = iPhone będzie powtarzał bieżący utwór.

 = iPhone nie będzie powtarzał utworów.



Przejdź do innego miejsca w utworze

Przeciagnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.

Utworzenie listy utworów Genius

Stuknij w . Na ekranie pojawi się lista utworów Genius. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a” na stronie 72.

Losowe odtwarzanie utworów z iPhone'a

Stuknij w . Stuknij ponownie w , aby przestawić iPhone'a na odtwarzanie utworów po kolei.

 = iPhone będzie odtwarzał utwory losowo.

 = iPhone będzie odtwarzał utwory po kolei.

Pomieszanie utworów na dowolnej liście odtwarzania, w albumie lub na innej liście utworów

Kliknij w przycisk „Pomieszaj” u góry listy. Przykładowo, jeżeli chcesz pomieszać wszystkie utwory z iPhone'a, wybierz Utwory > Pomieszaj.

Niezależnie od tego, czy włączone jest odtwarzanie losowe, stuknięcie w przycisk „Pomieszaj” u góry dowolnej listy utworów spowoduje, że iPhone odtworzy utwory z tej listy w kolejności losowej.

Przeglądanie okładek albumów za pomocą Cover Flow

Gdy przeglądasz muzykę, możesz obrócić iPhone'a na bok, aby oglądać zawartość iTunes za pomocą Cover Flow i przeglądać okładki albumów.



Pokazanie okładek płyt

Obróć iPhone'a na bok.




Przeglądanie okładek albumów

Przecignij lub przekartkuj w lewo lub w prawo.


Wyświetlenie listy utworów albumu

Stuknij w okładkę lub w .



Odtwarzanie dowolnego utworu	Stuknij w utwór. Przeprowadź w górę lub w dół, aby przewinąć utwory.
Powrót do okładki	Stuknij w pasek tytułowy lub stuknij ponownie w  .
Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania bieżącego utworu	Stuknij w  lub w  . Jeżeli używasz dołączonych słuchawek, wciśnij znajdujący się na nich przycisk.

Przeglądanie listy utworów albumu

Wyświetlanie listy wszystkich utworów z albumu, z którego pochodzi odtwarzany utwór: Na ekranie „Teraz odtwarzane” stuknij w . Stuknij w utwór, który ma być odtwarzany. Stuknij w miniaturkę okładki albumu, aby wrócić do ekranu „Teraz odtwarzane”.



W widoku listy utworów możesz nadawać utworom oceny. Oceny mogą służyć do tworzenia w iTunes inteligentnych list utworów, aktualizowanych automatycznie i zawierających np. najwyżej ocenione utwory.


Ocenianie utworu: Przesuń palcem po pasku oceny, aby nadać utworowi od zera do pięciu gwiazdek.

Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPhone'a

Genius automatycznie tworzy listę utworów z biblioteki, które najlepiej pasują do odtwarzanego utworu i do siebie nawzajem. To tak, jakby mieć własnego DJ-a, który znając nasze preferencje muzyczne dobiera właściwe utwory. Przed użyciem funkcji Genius za pomocą iPhone'a trzeba ją najpierw skonfigurować w iTunes, a następnie zsynchronizować iTunes z iPhone'em. Genius jest usługą darmową, ale wymaga założenia konta w iTunes Store. Możesz zarówno tworzyć listy utworów Genius w iTunes i synchronizować je z iPhone'em, jak i przygotowywać je bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

Tworzenie listy utworów Genius za pomocą iPhone'a:

- 1 Stuknij w „Listy utworów”, a następnie w Genius.
- 2 Stuknij w utwór na liście. Genius utworzy listę zawierającą utwory podobne do wybranego.

Możesz także utworzyć listę Genius na podstawie aktualnie odtwarzanego utworu. W tym celu stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe przyciski, po czym stuknij w .

Zachowanie listy utworów Genius: Stuknij w „Zachowaj” na liście utworów. Lista zostanie zachowana pod taką samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia.

Możesz utworzyć i zachować dowolną liczbę list utworów Genius. Każda lista Genius utworzona za pomocą iPhone'a zostanie zsynchronizowana z iTunes podczas najbliższego połączenia do komputera.

Odświeżenie listy utworów Genius: Stuknij w „Odśwież” na liście utworów.

Odświeżenie listy utworów tworzy nową listę, zawierającą inne utwory, dobrane na podstawie utworu zaznaczonego na początku. Możesz odświeżyć dowolną listę Genius, niezależnie od tego, czy została ona utworzona w iTunes i zsynchronizowana z iPhone'em, czy została utworzona bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

Oparcie listy utworów Genius na innym utworze: Stuknij w „Nowa” na liście utworów, po czym wybierz inny utwór.

Usunięcie zachowanej listy utworów Genius: Przejdź do listy utworów Genius utworzonej za pomocą iPhone'a, stuknij w „Edycja”, a następnie w „Usuń listę”.

Po zsynchronizowaniu listy Genius z iTunes nie będzie już można bezpośrednio usunąć jej z iPhone'a. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy trzeba będzie użyć iTunes.

Tworzenie list utworów On-The-Go

Tworzenie listy odtwarzania „On-The-Go”:

- 1 Stuknij w „Listy”, po czym stuknij w „On-The-Go”.
- 2 Przeglądaj utwory, korzystając z przycisków na dole ekranu. Stuknij w dowolny utwór muzyczny lub wideo, aby dodać go do listy. Stuknij w przycisk „Dodaj wszystkie utwory” (widoczny na górze każdej listy utworów), aby dodać wszystkie utwory z listy.
- 3 Gdy skończysz, stuknij w „Gotowe”.

Gdy utworzysz listę „On-The-Go” i później zsynchronizujesz iPhone'a z komputerem, lista zostanie zachowana w pamięci iPhone'a oraz w bibliotece iTunes, po czym zostanie usunięta z iPhone'a. Pierwsza lista zostanie zachowana jako „On-The-Go 1”, druga jako „On-The-Go 2” itd. Jeżeli chcesz z powrotem przenieść listę do iPhone'a, zaznacz go w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, kliknij w kartę Muzyka po czym zaznacz listę utworów, która ma być zsynchronizowana.

Edycja listy „On-The-Go”: Stuknij w Listy, następnie w „On-The-Go”, później w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz przenieść utwór w górę lub w dół listy, przeciągnij ☰ obok nazwy utworu.*
- *Jeżeli chcesz usunąć utwór z listy, stuknij w ⓧ obok utworu, po czym stuknij w „Usuń”. Usunięcie utworu z listy utworów „On-The-Go” nie usuwa go z iPhone'a.*
- *Jeżeli chcesz wymazać całą listę utworów, stuknij w „Wymaż listę”.*
- *Jeżeli chcesz dodać więcej utworów, stuknij w +.*

Wideo

Za pomocą iPhone'a możesz oglądać materiały wideo: filmy, teledyski i podcasty wideo. Jeśli wideo zawiera rozdziały, możesz przejść do następnego lub poprzedniego rozdziału lub wyświetlić listę i rozpocząć odtwarzanie dowolnego wybranego rozdziału. Jeśli wideo zawiera kilka ścieżek dialogowych w różnych językach, możesz wybrać język dialogów lub wyświetlić napisy.


Odtwarzanie wideo

Włączenie odtwarzania wideo: Stuknij w Wideo, a następnie w tytuł wybranego pliku wideo.





Wyświetlanie przycisków obsługi odtwarzania: Stuknij w ekran, aby pokazać przyciski. Gdy stukniesz w zdjęcie ponownie, przyciski się schowają.

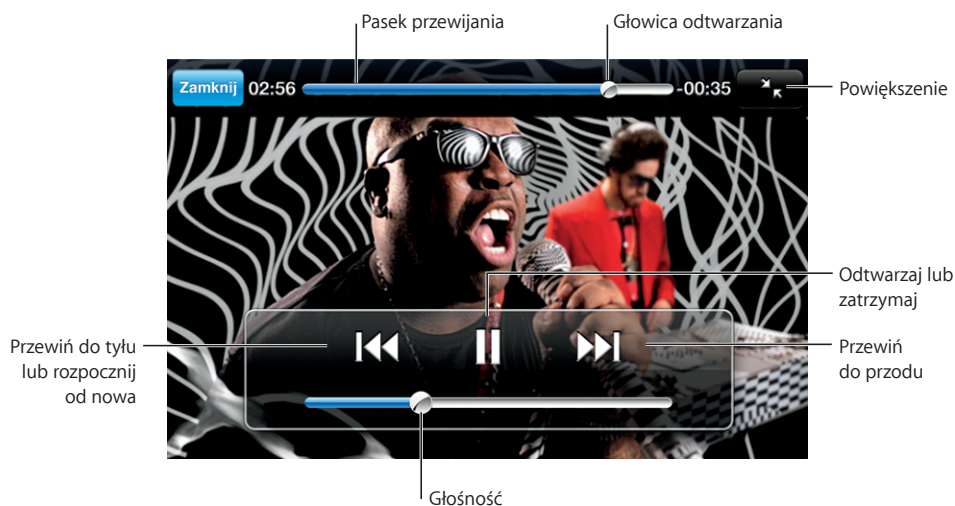Przyciski odtwarzania wideo

Wideo są odtwarzane w poziomie, aby w pełni wykorzystać zalety ekranu.



Gnarns Barkley — *Run*, dostępne w iTunes Store w niektórych krajach

Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania wideo	Stuknij w ► lub w II.
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności	Przeciagnij suwak głośności.
Ponowne odtworzenie wideo od początku.	Przeciagnij głowicę na pasku odtwarzania do końca w lewo lub stuknij w I◀, jeżeli wideo nie jest podzielone na rozdziały.
Przejdźcie do poprzedniego lub następnego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w I◀, aby przejść do poprzedniego rozdziału. Stuknij w ▶I, aby przejść do kolejnego rozdziału.
Rozpoczęcie odtwarzania od wybranego rozdziału (jeśli dostępne)	Stuknij w ≡ po czym wybierz rozdział z listy.
Przewinięcie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj I◀ lub ▶I.
Przejdźcie do innego miejsca w wideo	Przeciagnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przerwanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w „Gotowe”. Możesz także wcisnąć przycisk „Początek” □.
Zmiana skali wideo, aby wypełniało ekran lub dopasowało się do ekranu	Stuknij w  , aby film wypełnił cały ekran. Stuknij w  , aby dopasować film do ekranu. Możesz także stuknąć dwa razy w wideo, aby przełączać pomiędzy dopasowaniem do ekranu a jego wypełnieniem. Po przeskalowaniu wideo tak, aby wypełniało ekran, boki lub góra obrazu mogą zostać obcięte. Gdy wideo jest dopasowane do ekranu, po bokach mogą pojawić się czarne paski.
Wybór alternatywnego języka dialogów (jeśli jest dostępny)	Stuknij w  , po czym wybierz język z listy.
Wyświetlanie lub ukrywanie napisów (jeśli są dostępne)	Stuknij w  i wybierz język z listy. Możesz także wybrać „Wyłączone”, aby zrezygnować z wyświetlania napisów.

Oglądanie wypożyczonych filmów

Możesz wypożyczać filmy z iTunes Store i oglądać je za pomocą iPhone'a. Filmy wypożyczane są za pomocą iTunes, po czym przenoszone do iPhone'a. Wypożyczenie filmów możliwe jest tylko w niektórych krajach.

Wypożyczone filmy można odtwarzać przez ograniczony czas. Czas, w którym trzeba dokończyć oglądanie wypożyczonego filmu wyświetlany jest obok jego tytułu. Filmy są automatycznie usuwane po upływie czasu wypożyczenia. Czasy dostępności poszczególnych filmów można sprawdzić w iTunes Store przed wypożyczeniem.

Przenoszenie wypożyczonych filmów do iPhone'a: Podłącz iPhone'a do komputera. Następnie zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, kliknij w Wideo i zaznacz wypożyczone filmy, które chcesz przenieść. Komputer musi być podłączony do Internetu.

Oglądanie wypożyczonego filmu: Na ekranie początkowym iPhone'a wybierz iPod > Wideo i wybierz film.

Oglądanie wideo na ekranie telewizora

Możesz podłączyć iPhone'a do telewizora i oglądać filmy na dużym ekranie. Użyj w tym celu przewodu Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable lub innego, zgodnego z iPhone'em. Możesz także podłączyć te przewody do stacji dokującej Apple Universal Dock, sprzedawanej oddzielnie, co również pozwoli na oglądanie filmów z iPhone'a na telewizorze. Do Apple Universal Dock dołączony jest pilot, który pozwala sterować odtwarzaniem na odległość. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, gdzie kupić przewody i stacje dokujące Apple, zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/ipodstore.

Usuwanie wideo z iPhone'a

Możesz usuwać wideo z iPhone'a, aby zwolnić na nim miejsce.

Usuwanie wideo: Przejdź do listy wideo, przesun palcem wzdłuż tytułu filmu (z lewej do prawej lub z prawej do lewej), po czym stuknij w „Usuń”.

Gdy usuniesz plik wideo z iPhone'a, nie zostanie on usunięty z biblioteki iTunes i będzie można jeszcze raz przenieść go do iPhone'a. Nie dotyczy to jedynie filmów wypożyczonych z iTunes Store. Jeżeli nie chcesz synchronizować wideo z iPhone'em, wyłącz synchronizację wideo w iTunes. Zobacz „Co będzie potrzebne?” na stronie 5.

Ważne: Jeśli usuniesz wypożyczony film z iPhone'a, zostanie on usunięty na stałe i nie będzie można go już przenieść do komputera.

Ustawianie zegara usypiania

Możesz ustawić, aby iPhone przerwał odtwarzanie muzyki lub wideo po określonym czasie.


Ustawianie czasu usypiania: Stuknij w „Zegar” na ekranie początkowym, następnie stuknij w „Minutnik” na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w „Po odliczeniu” i wybierz „Uśpij iPoda”; stuknij w „Ustaw”; po czym stuknij w „Start”, aby uruchomić zegar.

Gdy ustawiony czas dobiegnie końca, iPhone przerwie odtwarzanie muzyki lub wideo, zamknie wszystkie inne programy i zablokuje się.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić widoczne na dole ekranu przyciski Lista, Wykonawcy, Utwory i Albumy innymi przyciskami, których często używasz. Przykładowo, jeżeli często słuchasz podcastów, a rzadko oglądasz wideo, możesz zastąpić przycisk Wideo przyciskiem Podcasty.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w „Więcej”, a następnie w „Edycja”. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

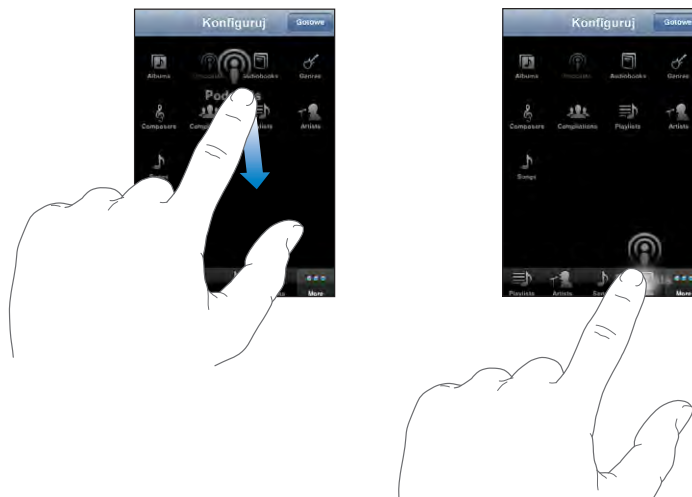

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w „Gotowe”. w każdej chwili możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do zastąpionych przycisków.

SMS





Możesz wysłać wiadomości SMS na inne telefony komórkowe. Odbiorca otrzyma informację o nadejściu wiadomości i będzie mógł ją przeczytać i odpowiedzieć w dowolnej chwili. Możesz także wysłać pojedyncze wiadomości do wielu osób jednocześnie.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat bezpiecznego prowadzenia samochodu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych

Wiadomości SMS możesz wysłać tylko wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej. Jeżeli możesz wykonać połączenie, możesz też wysłać wiadomość SMS.


Zależnie od wybranego planu taryfowego, za wysyłanie wiadomości SMS może być naliczana opłata.

Wysyłanie nowej wiadomości SMS: Stuknij w , następnie wpisz numer telefonu lub stuknij w  i wybierz kontakt z listy kontaktów. Wpisz wiadomość i stuknij w Wyślij.

Ikona SMS na ekranie początkowym pokazuje liczbę nieodczytanych wiadomości.




Liczba nowych wiadomości

Rozmowy tekstowe, polegające na wymianie wiadomości SMS, zachowywane są na liście. Jeżeli któraś z rozmów zawiera nieprzeczytane wiadomości, oznaczana jest niebieską kropką . Możesz stuknąć w imię na liście, aby zobaczyć lub kontynuować rozmowę tekstową.




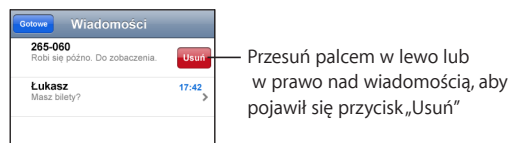
iPhone wyświetla ostatnich 50 wiadomości z rozmowy. Jeżeli chcesz zobaczyć wcześniejsze wiadomości, przewiń na górę i stuknij w „Wczytaj wcześniejsze SMS-y”.

Wysyłanie wiadomości SMS do kilku osób: Stuknij w , a następnie dodaj kolejno poszczególnych odbiorców. Jeżeli wpisujesz numer odbiorcy ręcznie, zamiast wybierać go z listy kontaktów, musisz stuknąć w Return przed wprowadzeniem kolejnego numeru.


Odpowiedzi od poszczególnych odbiorców wysyłane są tylko do Ciebie. Inne osoby, które otrzymają wiadomość nie będą widzieć innych odpowiedzi.

Odpowiadanie na wiadomość lub wysyłanie wiadomości do osoby (grupy), do której wcześniej były wysyłane inne wiadomości: Stuknij w imię lub numer telefonu widoczny na liście wiadomości, wpisz wiadomość i stuknij w Wyślij.

Usuwanie rozmowy z listy wiadomości tekstowych: Stuknij w „Edycja”, następnie w  obok rozmowy, po czym stuknij w „Usuń”. Możesz także usunąć rozmowę, przesuwając palcem poziomo (z lewej do prawej lub z prawej do lewej) i stukając w przycisk Usuń.



Wysyłanie wiadomości do ulubionego kontaktu lub na numer z ostatniego połączenia:

- 1 Przejdź do ekranu początkowego, stuknij w „Telefon”, a następnie w „Ulubione” lub „Ostatnie”.
- 2 Stuknij w  obok imienia lub numeru, po czym stuknij w „SMS”.
- 3 Jeżeli pojawi się lista kilku numerów, stuknij w ten, na który chcesz wysłać wiadomość.


Korzystanie z informacji kontaktowych i łączy

Dzwonienie lub wysłanie e-maila do osoby, z którą wymieniane były SMSy: Stuknij w wiadomość na liście wiadomości, po czym przewiń zapis rozmowy na sam początek.

- *Jeżeli chcesz zadzwonić do tej osoby,* stuknij w Połącz.
- *Jeżeli chcesz wysłać e-mail do tej osoby,* stuknij w Informacje, a następnie w adres e-mail.

Otwieranie łącza przesłanego w wiadomości: Stuknij w łącze.

Łącze może otworzyć witrynę w Safari, rozpocząć połączenie telefoniczne, utworzyć nową wiadomość w programie Mail lub wyświetlić miejsce na mapie. Jeżeli chcesz powrócić do wiadomości, naciśnij przycisk „Początek”, po czym stuknij w ikonę „SMS”.

Dodawanie informacji z łącza do kontaktu lub pokazywanie wizytówki osoby związanej z łączem: Stuknij w  obok wiadomości, w której przesłane zostało łącze.

Dodawanie do listy kontaktów osoby, z którą wymieniane były wiadomości: Stuknij w numer telefonu na liście wiadomości. Następnie stuknij w „Do kontaktów”.

Podgląd SMS

Domyślnie iPhone wyświetla skrócony podgląd każdej odbieranej wiadomości, jeżeli w chwili jej odebrania iPhone jest zablokowany lub gdy używany jest inny program. Wyświetlanie tego podglądu można wyłączyć lub włączyć w Ustawieniach.

Włączanie lub wyłączanie podglądu SMS: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie w „Pokaż podgląd SMS”.

Przypomnienia

Włączanie lub wyłączanie dźwięku odbieranych wiadomości: Stuknij w Ustawienia, wybierz Dźwięki, po czym włącz lub wyłącz opcję „Nowa wiadomość”.

Ważne: Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, nie będzie słyhać odbieranych wiadomości.

Włączanie wyświetlania nowych wiadomości, gdy iPhone jest zablokowany: Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie włącz opcję „Pokaż podgląd SMS”.

Kalendarz



Kalendarz pozwala na przeglądanie zdarzeń na liście, według dni lub według miesiący. Możesz zsynchronizować iPhone'a z kalendarzami zachowanymi na komputerze, a także tworzyć, edytować i anulować spotkania za pomocą iPhone'a, po czym zsynchronizować dokonane zmiany z komputerem. Jeżeli masz konto Microsoft Exchange, możesz również odbierać i odpowiadać na zaproszenia.

Synchronizowanie kalendarzy

Oto sposoby synchronizacji kalendarzy:

- Użyj paneli preferencji iPhone'a w iTunes, aby zsynchronizować kalendarze z iCal lub Microsoft Entourage (na komputerze Mac) lub Microsoft Outlook 2003/2007 (na PC) po podłączeniu iPhone'a do komputera. Zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 7.
- Przejdź do ustawień iPhone'a, po czym zaznacz kalendarz na koncie MobileMe lub Microsoft Exchange, który chcesz zsynchronizować bezprzewodowo. Zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 12.

Dodawanie zdarzeń kalendarza do iPhone'a

Możesz też wprowadzać spotkania i zdarzenia bezpośrednio za pomocą iPhone'a.

Dodawanie zdarzeń: Stuknij w **+**, wprowadź dane zdarzenia, a następnie stuknij w „Gotowe”

Oto informacje, które możesz wprowadzić:

- tytuł,
- miejsce,
- czas rozpoczęcia i zakończenia (możesz też włączyć „całodniowe”, jeśli zdarzenie ma trwać cały dzień),
- powtórki — brak lub codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co rok,
- przypomnienie – od pięciu minut do dwóch dni przed zdarzeniem,

Gdy ustawisz przypomnienie, pojawi się opcja umożliwiająca ustawienie kolejnego przypomnienia. Przypomnienie polega na wyświetleniu komunikatu na ekranie iPhone'a. Możesz także wybrać, aby iPhone odtworzył wówczas dźwięk (zobacz niżej).


Ważne: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży, iPhone może nie wyświetlić powiadomienia o właściwej godzinie lokalnego czasu. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 121.



- Notatki

Stuknij w „Kalendarz”, aby wybrać, do którego kalendarza dodać zdarzenie. Kalendarze tylko do odczytu nie będą figurowały na liście.


Edycja zdarzenia	Stuknij w zdarzenie po czym stuknij w „Edycja”.
Usuwanie zdarzenia	Stuknij w zdarzenie, stuknij w przycisk „Edycja”, po czym przewiń w dół i stuknij w przycisk „Usuń zdarzenie”.

Odpowiadanie na zaproszenia

Jeżeli iPhone ma skonfigurowane konto Microsoft Exchange i włączona jest w nim opcja „Kalendarze”, można otrzymywać zaproszenia od innych osób i odpowiadać na nie. Po odebraniu zaproszenia, spotkanie pojawi się w kalendarzu, otoczone wy kropkowaną linią. Ikona , widoczna w prawym dolnym rogu ekranu informuje o liczbie nowych zaproszeń, podobnie jak ikona kalendarza na ekranie początkowym.

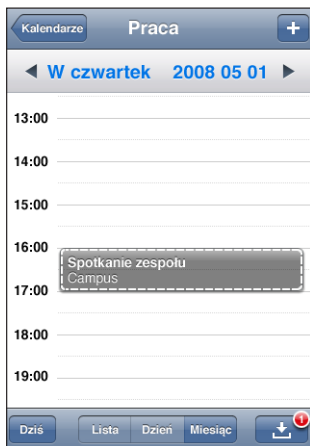

Odpowiadanie na zaproszenie:

- 1 Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Możesz także stuknąć w , aby wyświetlić ekran zdarzenia, a następnie w samo zaproszenie.



- Stuknij w „Zaproszenie od”, aby uzyskać dane kontaktowe osoby organizującej spotkanie. Możesz stuknąć w adres e-mail, aby wysłać jej wiadomość. Jeżeli osoba organizująca spotkanie jest na twojej liście kontaktów, możesz również do niej zadzwonić lub wysłać wiadomość SMS.
- Stuknij w „Uczestnicy”, aby zobaczyć, kto jeszcze został zaproszony. Gdy stukniesz w imię uczestnika, zobaczysz jego dane kontaktowe. Możesz stuknąć w adres e-mail, aby wysłać mu wiadomość. Jeżeli uczestnik jest na twojej liście kontaktów, możesz również do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość SMS.
- Stuknij w „Przypomnienie”, aby iPhone powiadomił dźwiękiem o terminie spotkania.
- Stuknij w „Dodaj komentarz”, jeżeli chcesz wpisać komentarz w odpowiedzi e-mail skierowanej do osoby organizującej spotkanie. Komentarz ten pojawi się także na twoim ekranie informacyjnym tego spotkania.

Notatki wykonywane są przez osobę organizującą spotkanie.


- 2 Stuknij w Akceptuj, Może lub Odrzuć.

W tym momencie wiadomość e-mail z odpowiedzią oraz opcjonalnym komentarzem wysyłana jest do osoby organizującej spotkanie.

Po kliknięciu w Akceptuj lub w Może, zawsze możesz później zmienić swą odpowiedź. Jeżeli chcesz zmienić komentarz, stuknij w „Dodaj komentarz”.

Zaproszenia z Exchange wysyłane są również jako wiadomości e-mail, dzięki czemu można otworzyć ekran informacyjny spotkania bezpośrednio z programu Mail.

Otwieranie zaproszenia przesłanego w wiadomości e-mail: Stuknij w zaproszenie.



Przypomnienia

Ustawianie przypomnienia: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dźwięki, po czym włącz „Alarmy kalendarza”. Jeżeli opcja „Alarmy kalendarza” jest wyłączona, iPhone wyświetli informację o zdarzeniu, ale nie wyda żadnego dźwięku.

Ważne: Jeżeli przełącznik Dzwonek/Cisza jest wyłączony, nie będzie słychać dźwięków przypomnień.

Włączanie informowania dźwiękiem o zaproszeniach: Stuknij w Ustawienia, wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kalendarze” i stuknij w „Informuj o zaproszeniu”, aby włączyć sygnalizowanie zaproszeń dźwiękiem.

Przeglądanie kalendarza

Kalendarz pozwala na przeglądanie listy zdarzeń, dni oraz miesięcy. Zdarzenia ze wszystkich zsynchronizowanych kalendarzy dostępne są w tych samych kalendarzach iPhone'a.

Przełączanie widoku: Stuknij w Listę, Dzień lub Miesiąc.

- *Widok listy:* Wszystkie spotkania i zdarzenia znajdują się na liście, którą można przewijać.
- *Widok dzienny:* Możesz przewinąć w górę lub w dół, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia z danego dnia. Stuknij w ◀ lub ▶, aby zobaczyć zdarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.

- *Widok miesiąca*: Stuknij w dzień, aby zobaczyć przypisane do niego zdarzenia. Stuknij w ◀ lub w ▶, aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca.



Wyświetlanie szczegółów zdarzenia: Stuknij w zdarzenie.

Włączanie dostosowywania czasów zdarzeń do strefy czasowej:

- 1 Przejdź do ustawień i wybierz Ogólne > Narodowe > Data i czas.
- 2 Włącz opcję „Obsługa stref”
- 3 Stuknij w „Strefa czasowa” i wybierz miasto znajdujące się w strefie, której chcesz użyć.

Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według wybranej strefy czasowej. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Zdjęcia



iPhone pozwala nosić ze sobą zdjęcia, które można pokazać rodzinie, znajomym i współpracownikom. Zdjęcia można synchronizować z komputerem, używać ich jako tapet i przypisywać je do kontaktów w celu identyfikacji rozmówcy.

Synchronizowanie zdjęć z komputerem

iTunes może synchronizować zdjęcia z następujących programów:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 (lub nowszy) albo Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 (lub nowszy) albo Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowszy)

Zobacz „Co będzie potrzebne?” na stronie 5.


Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia przeniesione z komputera możesz oglądać w programie Zdjęcia. Program ten pozwala także na przeglądanie zdjęć wykonanych za pomocą wbudowanego aparatu.

Przeglądanie zdjęć:

- 1 Otwórz program Zdjęcia.
 - Stuknij w „Biblioteka zdjęć”, aby zobaczyć wszystkie zdjęcia.
 - Stuknij w dowolny album lub „Rolka z aparatu”, aby zobaczyć zdjęcia wykonane za pomocą iPhone'a.
- 2 Stuknij w miniaturkę zdjęcia, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Pokazywanie lub chowanie przycisków: Stuknij w zdjęcie na pełnym ekranie, aby pokazać przyciski. Gdy stukniesz w zdjęcie ponownie, przyciski się schowają.

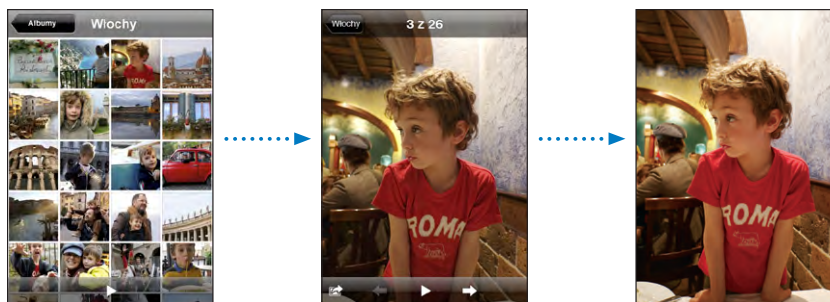

Oglądanie zdjęcia w poziomie: Obróć iPhone'a na bok. Zdjęcie automatycznie zmieni orientację. Jeżeli jest ono w formacie poziomym, powiększy się, aby wypełnić ekran.




Powiększanie fragmentu zdjęcia: Stuknij dwa razy w miejsce, które chcesz powiększyć. Gdy ponownie stukniesz dwa razy, zdjęcie wróci do oryginalnego rozmiaru. Możesz także zmieniać wielkość zdjęcia dwoma palcami, ściskając je, aby je zmniejszyć i rozsuwając palce, aby je powiększyć.



Przesuwanie zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie.

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego zdjęcia: Przerzuć stronę w lewo lub w prawo. Możesz też stuknąć w ekran, aby wyświetlić przyciski, po czym stuknąć w ➡ lub w ⬅.

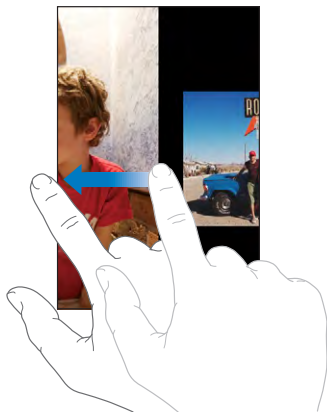

Pokazy slajdów

Możesz wyświetlać zdjęcia jako pokaz slajdów, wzbogacony muzyką.

Wyświetlanie pokazu slajdów: Wybierz album ze zdjęciami, po czym stuknij w ►.

Możesz także stuknąć w ► aby rozpocząć pokaz slajdów podczas wyświetlania pojedynczego zdjęcia. Jeśli nie widzisz przycisku ►, stuknij w zdjęcie, aby wyświetlić przyciski.

Zatrzymywanie pokazu slajdów: Stuknij w ekran.

Ustawianie opcji pokazu slajdów: Przejdź do Ustawień, wybierz „Zdjęcia” i ustaw następujące opcje:


- *Jeżeli chcesz określić czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia, stuknij w „Pokaż slajd przez” i wybierz czas.*
- *Jeżeli chcesz wybrać efekty przejść pomiędzy zdjęciami, stuknij w „Przejście” i wybierz rodzaj przejścia.*
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie pokazu, włącz lub wyłącz opcję „Powtarzaj”.*
- *Jeżeli chcesz wybrać wyświetlanie zdjęć losowo lub w po kolei, włącz lub wyłącz opcję „Pomieszaj”.*

Włączanie odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów: Przejdź do iPoda, włącz odtwarzanie wybranego utworu, po czym wybierz „Zdjęcia” na ekranie początkowym i rozpocznij pokaz slajdów.

Tapeta

Tapeta to obrazek widoczny podczas odblokowywania iPhone'a oraz podczas rozmowy z osobą, która nie ma przydzielonego zdjęcia wysokiej rozdzielczości.

Ustawianie zdjęcia jako tapety:

- 1 Wybierz dowolne zdjęcie i stuknij w , a następnie w „Użyj jako tapety”.
- 2 Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Możesz także zmienić skalę, poruszając dwoma palcami, aż zdjęcie będzie wyglądać tak, jak chcesz.
- 3 Stuknij w „Ustaw tapetę”.

Jako tapety możesz użyć jednego z wielu obrazków dołączonych do iPhone'a, wybierając na ekranie początkowym Ustawienia > Ogólne > Tapeta > Tapeta.

Zachowywanie obrazków z wiadomości e-mail i stron internetowych

Do biblioteki zdjęć możesz dodać obrazki przysyłane w wiadomościach e-mail lub znajdujące się na stronach internetowych.

Dodawanie zdjęcia do biblioteki zdjęć: Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, po czym stuknij w „Zachowaj obraz”.

Obraz zostanie dodany do albumu „Rolka z aparatu”. Jeżeli chcesz przesłać zdjęcia z aparatu do komputera, podłącz do niego iPhone'a.

Wysyłanie zdjęcia w wiadomości e-mail

Wysyłanie zdjęcia w wiadomości e-mail: Wybierz dowolne zdjęcie i stuknij w , a następnie stuknij w „Wyślij zdjęcie”.

iPhone musi być skonfigurowany do wysyłania poczty. Zobacz „Porządkowanie poczty” na stronie 58.


Wysyłanie zdjęcia do galerii MobileMe

Jeśli masz konto MobileMe, możesz wysłać zdjęcia bezpośrednio z iPhone'a do utworzonej wcześniej galerii internetowej. Możesz też wysłać zdjęcia do galerii innej osoby z kontem MobileMe, jeśli osoba ta pozwala innym na przysyłanie zdjęć.

Zanim będzie można wysłać zdjęcia z iPhone'a do galerii MobileMe, trzeba:

- skonfigurować na nim konto MobileMe,
- opublikować galerię MobileMe i zezwolić na dodawanie zdjęć przez e-mail.
- połączyć się z siecią Wi-Fi, dającą dostęp do Internetu.


Więcej informacji o tworzeniu galerii internetowej znajdziesz w pomocy MobileMe.

Wysyłanie zdjęcia do galerii MobileMe: Wybierz zdjęcie, stuknij w , a następnie w „Wyślij do galerii”.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu

Do każdego kontaktu możesz przydzielić zdjęcie. Gdy dana osoba zadzwoni, iPhone wyświetli jej zdjęcie.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

- 1 Stuknij w „Kamera” na ekranie początkowym i zrób zdjęcie danej osobie. Możesz też stuknąć w dowolne zdjęcie znajdujące się już w pamięci iPhone'a, a następnie w .
- 2 Stuknij w „Przydziel do kontaktu” i wybierz kontakt.
- 3 Ustaw i dopasuj zdjęcie, aby wyglądało dobrze.
Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Ściskaj je i rozsuwaj dwoma palcami, aby dopasować jego wielkość.
- 4 Stuknij w „Ustaw zdjęcie”.

Możesz też przydzielić zdjęcie do kontaktu w programie Kontakty, stukając w przycisk „Edycja”, po czym stukając w ikonę zdjęcia.

Kamera



iPhone pozwala robić zdjęcia za pomocą wbudowanego 2-megapikselowego aparatu.

Robienie zdjęć

Zdjęcia można robić jednym stuknięciem. Obiektyw aparatu znajduje się z tyłu iPhone'a, dzięki czemu możesz widzieć fotografowany obiekt na ekranie.


Jeżeli włączone są usługi położenia, zdjęcia opisywane są zgodnie z miejscem ich wykonania. Informacje te mogą być wykorzystane przez inne programy lub witryny służące do udostępniania zdjęć, aby precyzyjnie określić miejsce, w którym zdjęcia zostały zrobione. Jeżeli usługi położenia są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Gdy nie włączysz usług położenia, zdjęcia nie będą zawierały informacji dotyczących miejsca ich wykonania. Zobacz „Usługi położenia” na stronie 118.



Robienie zdjęć: Stuknij w Kamera, ustaw iPhone'a, po czym stuknij w .

Jeżeli zrobisz zdjęcie, trzymając iPhone'a poziomo, zostanie ono automatycznie zachowane w odpowiedniej orientacji.

Robienie zdjęcia ekranu iPhone'a: Wciśnij i puść jednocześnie przyciski Usypianie/ Budzenie i Początek. Ekran rozbłyśnie na moment, a jego zdjęcie zostanie dodane do albumu „Rolka z aparatu”.

Przeglądanie zdjęć

Przeglądanie zrobionych zdjęć: Stuknij w Kamera, a następnie w . Możesz także stuknąć w Zdjęcia, a następnie w „Rolka z aparatu”.

Usuwanie zdjęć: Stuknij w Kamera, stuknij w zdjęcie, a następnie w . Możesz także stuknąć w Zdjęcia, następnie w zdjęcie znajdujące się w albumie „Rolka z aparatu”, a na koniec w .

Przesyłanie zdjęć z iPhone'a do komputera: Podłącz iPhone'a do komputera.

- *Mac:* Zaznacz zdjęcia, które chcesz przesłać i kliknij w przycisk „Importuj!”. Jeżeli używasz programu Aperture, możesz przed importem zaznaczyć projekt lub katalog, do którego mają trafić importowane zdjęcia.
- *PC:* Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do programu, którego używasz do katalogowania zdjęć.

YouTube



Witryna YouTube zawiera krótkie filmy, umieszczane tam przez ludzi z całego świata. Nie jest ona dostępna w niektórych językach i może być niedostępna w niektórych regionach.

Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo

Możesz przeglądać zawartość YouTube lub wyszukiwać wideo, które chcesz obejrzeć.

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w „Wybrane”, „Najczęściej oglądane” lub w „Zakładki”. Możesz też stuknąć w przycisk „Więcej”, aby obejrzeć najnowsze lub najwyżej oceniane filmy, a także zajrzeć do historii przeglądanych plików wideo.

- *Wybrane:* Wideo przejrzane i polecane przez pracowników YouTube.
- *Popularne:* Wideo najczęściej oglądane przez użytkowników YouTube. Stuknij w przycisk „Wszystkie”, aby zobaczyć najczęściej oglądane filmy wideo spośród wszystkich dostępnych na YouTube. Możesz też kliknąć w „Dzisiaj” lub „Ten tydzień”, aby zobaczyć filmy oglądane najczęściej w tym dniu lub w tym tygodniu.
- *Zakładki:* Nagrania wideo, do których zostały zrobione zakładki.
- *Najnowsze:* Nagrania wideo, które zostały niedawno zamieszczone na YouTube.
- *Najwyżej oceniane:* Nagrania wideo najwyżej oceniane przez użytkowników YouTube. Jeżeli chcesz ocenić wideo, otwórz stronę pl.youtube.com.
- *Historia:* Ostatnio oglądane przez Ciebie filmy wideo.

Znajdowanie wideo:

- 1 Stuknij w Szukaj, po czym stuknij w pole szukania YouTube.
- 2 Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj. YouTube pokaże wyniki oparte na tytułach wideo, opisach, etykietach i nazwach użytkowników.


Włączanie odtwarzania wideo: Stuknij w wideo.

Rozpocznie się pobieranie wideo do iPhone'a i pojawi się pasek postępu. Gdy wystarczająca część nagrania wideo zostanie pobrana, rozpocznie się jego odtwarzanie. Możesz też ręcznie uruchomić odtwarzanie, stukając w ►.

Przyciski odtwarzania wideo

Gdy wideo zacznie się odtwarzać, przyciski znikną, aby nie zasłaniać obrazu.

Pokazywanie lub chowanie przycisków obsługi wideo: Stuknij w ekran.

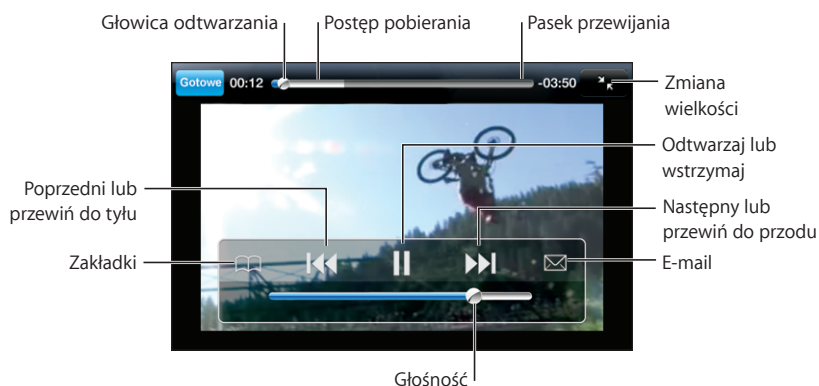

Uruchomienie lub zatrzymanie odtwarzania wideo

Stuknij w ► lub w ||.

Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

Przecignij suwak głośności. Możesz także użyć przycisków głośności, znajdujących się z boku iPhone'a.

Ponowne odtworzenie wideo od początku.

Stuknij w ◀◀.

Przejdźcie do następnego lub poprzedniego wideo

Stuknij dwa razy w ◀◀, aby przejść do poprzedniego wideo. Stuknij w ▶▶, aby przejść do następnego wideo.

Przewinięcie do tyłu lub do przodu

Dotknij i przytrzymaj ◀◀ lub ▶▶.



Przejdźcie do innego miejsca w wideo

Przecignij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.



Przerwanie oglądania wideo przed końcem

Stuknij w „Gotowe”. Możesz także wcisnąć przycisk „Początek” ◻.



Przełączanie między wypełnianiem ekranu i dopasowaniem do ekranu

Stuknij dwukrotnie w wideo. Możesz też stuknąć w , aby wideo wypełniło ekran lub stuknąć w , aby dopasować wideo do ekranu.


Dodawanie zakładki do wideo

Stuknij w  obok wideo. Następnie stuknij w przycisk „Zakładka”. Możesz też rozpocząć odtwarzanie wideo, po czym stuknąć w . Stuknij w Zakładki, aby zobaczyć wszystkie wideo, do których zostały zrobione zakładki.

Wysyłanie wiadomości e-mail z łączem do wideo

Stuknij w  obok wideo. Następnie stuknij w przycisk „Udostępnij”. Możesz też rozpocząć odtwarzanie wideo, po czym stuknąć w .

Wyświetlanie szczegółów dotyczących wideo i przejście pokrewnych nagrań wideo


Włącz odtwarzanie wideo i stuknij w „Gotowe”. Możesz także stuknąć w  obok dowolnego wideo na liście.

iPhone pokaże wówczas ocenę wideo, opis, datę dodania i inne informacje. Poniżej pojawi się też lista pokrewnych nagrań wideo, w które możesz stuknąć, aby je obejrzeć.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić przyciski Wybrane, Najczęściej oglądane, Zakładki i Szukaj na dole ekranu innymi przyciskami, których często używasz. Jeśli np. często oglądasz najwyżej oceniane nagrania wideo, a nie oglądasz zbyt wiele polecanych nagrań wideo, możesz zastąpić przycisk „Wybrane” przyciskiem „Najwyżej oceniane”.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w „Więcej”, a następnie w „Edycja”. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

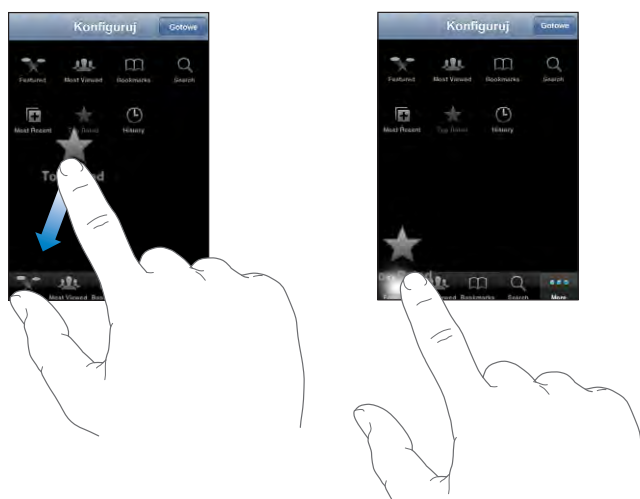

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w „Gotowe”.

Podczas przeglądania nagrań wideo możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wysyłanie własnych nagrań wideo do YouTube

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zamieścić własne filmy na YouTube, otwórz stronę pl.youtube.com i stuknij w Pomoc.

Giełda



Ten program pozwala przeglądać notowania giełdowe wybranych spółek.

Przeglądanie cen akcji

Ceny są aktualizowane po każdym otwarciu programu Giełda, pod warunkiem połączenia z Internetem. Ceny mogą mieć opóźnienie do 20 minut.

Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy:

- 1 Stuknij w ⓘ, a następnie w +.
- 2 Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz pozycję z listy szukania.

Wyświetlanie wykresu zmian kursu akcji w dłuższym lub krótszym okresie


czasu: Stuknij w symbol akcji, po czym stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l. Wykres zmieni się, aby pokazać zmiany cen akcji w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia, jednego, trzech lub sześciu miesięcy jednego lub dwóch lat.

Usuwanie akcji: Stuknij w ⓘ, następnie w ⓪ obok nazwy akcji, po czym stuknij w „Usuń”.

Zmiana kolejności akcji: Stuknij w ⓘ. Następnie przeciągnij ≡ obok akcji, przesuwając je na inne miejsce listy.

Wybór sposobu wyświetlania zmian kursu (liczbowego lub procentowego): Stuknij w liczbę pokazującą zmianę. Stuknij ponownie, aby przełączyć na poprzedni sposób. Możesz także stuknąć w ⓘ, a następnie w „%” lub w „Liczby”.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Sprawdzanie informacji giełdowych na witrynie Yahoo.com: Zaznacz akcje i stuknij w !

Możesz czytać najnowsze wiadomości, informacje, strony internetowe z informacjami o giełdzie i wiele innych.

Mapy



Program Mapy zawiera mapy drogowe, zdjęcia satelitarne oraz widoki mieszane miejsc w wielu krajach świata. Za jego pomocą możesz uzyskać dokładne instrukcje dojazdu, a w niektórych regionach także informacje o natężeniu ruchu. w niektórych regionach działa również przybliżone określanie położenia, którego można później użyć w celu uzyskania instrukcji dojazdu.¹

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat bezpiecznego prowadzenia samochodu oraz nawigacji znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.


Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie


Znajdowanie miejsca na mapie:

- 1 Stuknij w pole wyszukiwania, aby pokazać klawiaturę.
- 2 Wpisz adres, nazwę skrzyżowania, ronda, obszaru, zakładki, kontaktu lub kod pocztowy.
- 3 Stuknij w „Szukaj”.

¹ Mapy oraz dane o trasach i położeniu zależą od informacji zbieranych i usług świadczonych przez firmy trzecie. Te usługi oraz dane mogą ulegać zmianie, a także mogą nie być dostępne w niektórych regionach geograficznych powodując, że mapy, trasy lub dane o położeniu mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.apple.com/pl/iphone. W celu dostarczenia twojego położenia zbierane są dane, które w żaden sposób nie identyfikują użytkownika osobiście. Jeśli nie chcesz sobie gromadzenia takich danych, nie korzystaj z tej funkcji. Nie korzystanie z tej funkcji nie wpływa na funkcjonalność twojego iPhone'a.

W znalezionym miejscu zostanie umieszczona pinezka. Stuknij w tę pinezkę, aby wyświetlić nazwę lub opis miejsca.

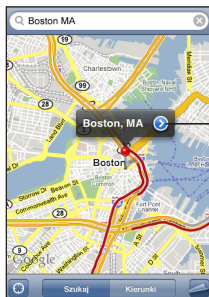


Stuknij w , aby dowiedzieć się więcej o tym miejscu, uzyskać wskazówki dojazdu lub dodać to miejsce do zakładek lub listy kontaktów

Sprawdzanie bieżącego położenia: Stuknij w .

iPhone korzysta z usług położenia, aby określić swe przybliżone, bieżące położenie. Usługi położenia określają położenie na podstawie danych z sieci komórkowej i lokalnych sieci Wi-Fi (gdy włączona jest funkcja Wi-Fi), a także satelitów GPS (tylko w przypadku iPhone'a 3G; GPS nie jest dostępny we wszystkich miejscach). Im dokładniejsze są uzyskane informacje, tym dokładniejsze jest wskazanie bieżącego położenia. Funkcja ta działa tylko w niektórych miejscach.

Jeżeli usługi położenia są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Nie można określić ani śledzić położenia, gdy usługi położenia są wyłączone. Zobacz „Usługi położenia” na stronie 118.


Jeżeli używasz iPhone'a 3G i funkcji GPS, twoje położenie oznaczane jest niebieską kropką. w przeciwnej sytuacji na ekranie pojawi się kółko, zakreślające obszar, w którym prawdopodobnie się znajdujesz. Gdy się przemieszczasz, iPhone automatycznie uaktualnia mapę, tak aby wskaźnik położenia znajdował się na środku ekranu. Gdy stukniesz ponownie w  lub przesuniesz mapę, iPhone będzie nadal uaktualniał tve położenie, ale przestanie automatycznie ustawiać mapę, więc wskaźnik położenia będzie mógł zniknąć poza ekranem.


Uwaga: Wyłącz usługi położenia, gdy ich nie używasz. Pozwoli to zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy na baterii. w tym celu stuknij w Ustawienia > Ogólne > Usługi położenia.




Używanie pinezki: Stuknij w , a następnie w „Upuść pinezkę”


Na mapie jest umieszczana pinezka, którą następnie możesz przeciągnąć w wybrane miejsce.

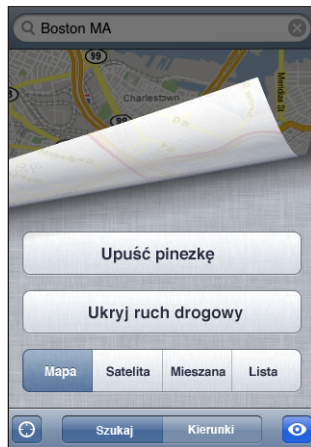



Szybkie przesuwanie pinezki w bieżące miejsce na mapie: Stuknij w , a następnie w „Zastąp pinezkę”

Powiększanie fragmentu mapy	Powiększ mapę rozsuwając dwa palce. Możesz też dwukrotnie stuknąć we fragment, który chcesz powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby powiększyć jeszcze bardziej.
Zmniejszanie mapy	Zmniejsz mapę zsuwając dwa palce. Możesz też stuknąć w mapę dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby zmniejszyć jeszcze bardziej.
Przesuwanie lub przewijanie do innej części mapy	Przecignij w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

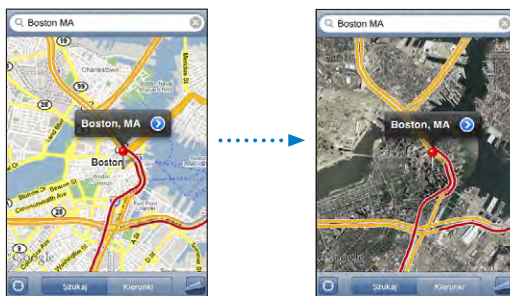Wyświetlanie zdjęcia satelitarne lub widoku hybrydowego: Stuknij w , a następnie w przycisk Satelita lub Mieszane, aby wyświetlić zdjęcie satelitarne bądź połączony widok mapy drogowej i zdjęcia satelitarne.





Stuknij w „Mapa”, aby wrócić do widoku mapy.

Wyświetlanie położenia adresu z listy kontaktów	Stuknij w  w polu wyszukiwania, po czym stuknij w „Kontakty” i wybierz kontakt. Kontakt musi zawierać co najmniej jeden adres, aby mógł być w ten sposób pokazany na mapie. Jeśli kontakt ma kilka adresów, musisz wybrać ten, który chcesz pokazać. Możesz też znaleźć adres na mapie, stukając bezpośrednio w adres na wizytówce w Kontaktach.
Dodawanie miejsca do listy kontaktów	Znajdź miejsce, stuknij w pinę, którą jest ono oznaczone, stuknij w  obok nazwy lub opisu, a następnie w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.

Dodawanie zakładek do miejsc

Możesz dodawać zakładki do miejsc, które chcesz później łatwo znaleźć.






Dodawanie zakładki do miejsca na mapie: Znajdź miejsce, stuknij w pinę, którą jest oznaczone, a następnie w  obok jego nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Dodaj do zakładek”.


Wyświetlanie miejsca dodanego do zakładek lub oglądanego ostatnio: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w „Zakładki” lub „Ostatnie”.

Instrukcje dojazdu


Możesz uzyskać szczegółowe instrukcje dojazdu z jednego miejsca do drugiego.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu:

- 1 Stuknij w Kierunki.
- 2 Wprowadź miejsce początkowe i końcowe do pól Początek i Koniec. Domyślnie iPhone przyjmuje za początek twoje bieżące przybliżone położenie (jeśli jest znane). Stuknij w  na jednym z pól. Następnie stuknij w „Zakładki”, „Ostatnie” lub „Kontakty”, aby wybrać miejsce z zakładek (obejmujących twoje bieżące przybliżone położenie i upuszczoną pinezkę, jeśli są dostępne), ostatnio przeglądanych miejsc lub kontaktów. Przykładowo, aby wybrać adres znajomego z listy kontaktów, stuknij w Kontakty, a następnie w nazwisko danej osoby, zamiast wpisywać jej adres. Jeżeli chcesz odwrócić kierunek, stuknij w .
- 3 Stuknij w przycisk „Trasa”, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeżeli chcesz przejrzeć wskazówki nawigacyjne krok po kroku, stuknij w Początek, a następnie stukaj w , aby zobaczyć kolejną część trasy. Jeżeli chcesz wrócić, stuknij w .
 - Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich wskazówek, stuknij w , a następnie w „Lista”. Gdy stukniesz w dowolną pozycję na liście, pojawi się mapa zawierająca ten etap trasy.

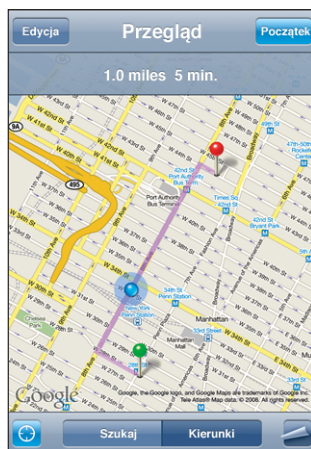


Przybliżony czas jazdy pojawi się u góry ekranu. Jeśli dostępne są dane o ruchu drogowym, czas jazdy zostanie odpowiednio dostosowany.

Możesz także uzyskać wskazówki nawigacyjne w inny sposób. Znajdź miejsce na mapie, stuknij w pinezkę, która je wskazuje, następnie w , po czym stuknij w „Kierunki tutaj” lub „Kierunki stąd”.


Zamiana miejscami końców trasy, w celu odwrócenia kierunku: Stuknij w .

Jeśli nie widzisz przycisku , stuknij w przycisk „Lista”, a następnie w „Edycja”.


Wyświetlanie ostatnio przeglądanych tras: Stuknij w  w polu wyszukiwania, a następnie w „Ostatnie”.

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

W niektórych regionach dostępne są informacje o ruchu drogowym. Można je wyświetlić na mapie.

Pokazywanie lub chowanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie w „Pokaż ruch drogowy” lub „Ukryj ruch drogowy”.

Autostrady są oznaczone kolorami odpowiadającymi natężeniu ruchu:

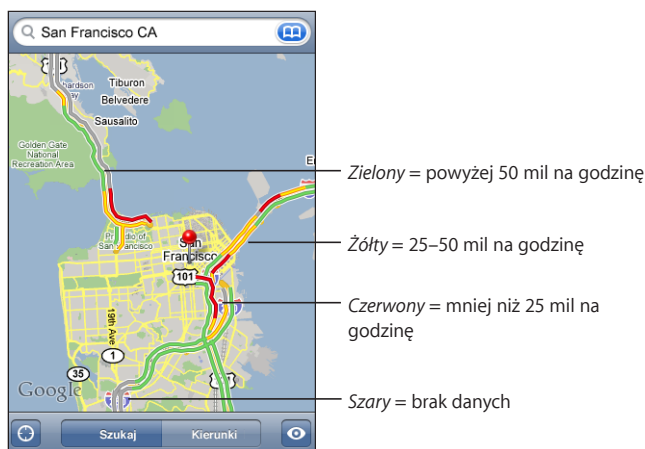

Jeśli po stuknięciu w „Pokaż ruch drogowy” nie widać autostrad oznaczonych kolorami, być może trzeba zmniejszyć powiększenie mapy, aby ujrzeć główne drogi. Możliwe także, że informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na danym obszarze.

Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami

Znajdowanie firm na danym obszarze:


- 1 Znajdź miejsce – np. miasto i stan lub kraj bądź adres – lub przewiń do wybranego miejsca na mapie.
- 2 Wpisz rodzaj firmy w polu tekstowym i stuknij w Szukaj.


Na mapie pojawiają się pinezki oznaczające znalezione miejsca. Przykładowo, gdy znajdziesz na mapie swoje miasto i wpiszesz „kino”, po czym stukniesz w Szukaj, pojawiają się pinezki oznaczające kina znajdujące się w twoim mieście.

Stuknij w pinezkę, aby przeczytać nazwę lub opis.

Znajdowanie firm bez wyszukiwania miejsca na mapie: Wpisz tekst w rodzaju:

- restauracje kraków polska
- apple inc new york


Kontaktowanie się z firmą lub uzyskiwanie wskazówek dojazdu: Stuknij w pinezkę wskazującą firmę, a następnie w  obok jej nazwy.

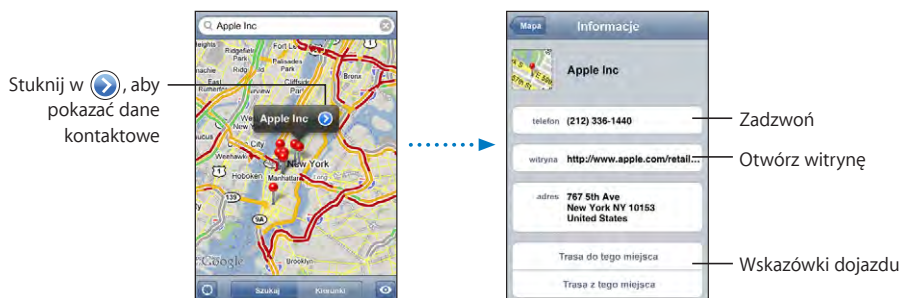

Oto czynności, które można tu wykonać:

- Stuknij w numer telefonu, aby zadzwonić do tej firmy, adres e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail lub adres www, aby otworzyć witrynę firmy.
- Jeżeli chcesz uzyskać wskazówki dojazdu, stuknij w „Kierunki tutaj” lub „Kierunki stąd”.
- Jeżeli chcesz dodać firmę do listy kontaktów, przewiń w dół i stuknij w „Utwórz nowy kontakt” lub „Dodaj do istniejącego”.

Wyświetlanie listy znalezionych firm: Stuknij w przycisk „Lista” na ekranie z ustawieniami mapy.

Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie. Możesz też stuknąć w  obok nazwy firmy, aby przeczytać informacje o niej.

Pogoda



Ten program pozwala sprawdzić bieżącą temperaturę i uzyskać sześciodniową prognozę pogody dla jednego lub kilku wybranych miast.

Przeglądanie podsumowań pogodowych

Stuknij w „Pogoda” na ekranie początkowym, aby zobaczyć bieżącą pogodę w wybranym mieście.



Jeśli plansza pogody jest jasnoniebieska, oznacza to, że w tym mieście jest teraz dzień (między 6:00 a 18:00). Ciemnofioletowa plansza oznacza noc (między 18:00 a 6:00).

Dodawanie miasta:

- 1 Stuknij w ⓘ, a następnie w +.
- 2 Wprowadź nazwę miasta lub kod pocztowy, po czym stuknij w Szukaj.
- 3 Wybierz miasto z listy szukania.

Przełączanie się na inne miasto: Przerzuć stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek. Liczba kropek pod planszą pogody pokazuje, ile miast jest przechowywanych.

Zmiana kolejności miast: Stuknij w ⓘ, po czym przeciągnij ≡ obok nazwy miasta, aby przesunąć je na inną pozycję listy.

Usuwanie miasta: Stuknij w ⓘ, a następnie w - obok nazwy miasta, po czym stuknij w „Usuń”.

Wybór skali (Celsjusza lub Farenheita): Stuknij w ⓘ, a następnie w °F lub °C.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

Ujrzysz szczegółowy raport o pogodzie, a także m.in. wiadomości i witryny internetowe związane z danym miastem.

Sprawdzanie informacji o mieście na witrynie Yahoo.com: Stuknij w 🌐!.

Zegar



Zegar pozwala sprawdzać godzinę w różnych miejscach na świecie, nastawić budzik, a także używać stopera i minutnika.

Zegary świata

Możesz dodać wiele zegarów, aby pokazywały czas w głównych miastach i strefach czasowych na całym świecie.

Przeglądanie zegarów: Stuknij w „Zegary świata”


Jeżeli tarcza zegara jest biała, w jego strefie czasowej jest dzień. Jeżeli tarcza zegara jest czarna, w jego strefie jest noc. Jeśli na liście jest zegarów niż cztery, możesz ją przewijać, aby zobaczyć pozostałe.

Dodawanie zegara:


- 1 Stuknij w „Zegary świata”
- 2 Stuknij w **+**, a następnie wpisz nazwę miasta.
Poniżej pojawią się miasta pasujące do wpisanego tekstu.
- 3 Stuknij w miasto, aby dodać zegar dla tego miasta.

Jeśli nie możesz znaleźć miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.

Usuwanie zegara: Stuknij w „Zegary świata”, po czym stuknij w przycisk „Edycja”

Następnie stuknij w  obok zegara, po czym usuń go, stukając w „Usuń”

Zmiana kolejności zegarów: Stuknij w „Zegary świata”, a następnie w przycisk „Edycja”

Przeciagnij  obok nazwy zegara na inną pozycję listy.


Budzik

Możesz ustawić kilka alarmów. Każdy z nich może być powtarzany w wybrane dni tygodnia lub działać jednorazowo.

Ustawianie budzika:

- 1 Stuknij w „Budzik”, a następnie w **+**.
- 2 Dostosuj dowolne z poniższych ustawień:
 - *Jeżeli chcesz, aby budzik powtarzał się tylko w określone dni*, stuknij w „Powtarzaj” i wybierz dni.
 - *Jeżeli chcesz wybrać dźwięk budzika*, stuknij w „Dźwięk”


- *Jeżeli chcesz, aby budzik pozwalał na jego chwilowe opóźnienie*, włącz opcję „Drzemka”. Jeśli opcja ta jest włączona, po usłyszeniu dźwięku budzika możesz stuknąć w przycisk „Drzemka”, aby wyłączyć go na dziesięć minut.
- *Jeżeli chcesz zmienić opis budzika*, stuknij w przycisk „Etykieta”. Opis budzika wyświetlany na ekranie iPhone'a podczas odtwarzania dźwięku.


Jeśli jest ustawiony i włączony co najmniej jeden budzik, w pasku statusu u góry ekranu widoczna jest ikona .

Uwaga: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży, iPhone może nie włączyć budzika o właściwej godzinie lokalnego czasu. Zobacz „Data i czas” na stronie 121.

Włączanie lub wyłączanie budzika: Stuknij w „Budzik” i włącz lub wyłącz wybrany budzik. Gdy wyłączysz dany budzik, pozostanie on wyłączony do momentu jego ponownego włączenia.

Jeśli budzik jest ustawiony na działanie jednorazowe, wyłączy się automatycznie po jednokrotnym użyciu. Możesz go później włączyć ponownie.

Zmiana ustawień budzika: Stuknij w „Budzik”, następnie w „Edycja”, a później w  obok budzika, który chcesz zmienić.

Usuwanie budzika: Stuknij w „Budzik”, następnie w „Edycja”, a później w  obok budzika. Usuń go, stukając w „Usuń”.

Stoper

Mierzenie czasu za pomocą stopera:

- 1 Stuknij w „Stoper”.
 - 2 Stuknij w „Start”, aby uruchomić stoper.
 - *Jeżeli chcesz zapamiętać czasy okrążeń*, stuknij w „Runda” po każdym z nich.
 - *Jeżeli chcesz zatrzymać stoper*, stuknij w „Stop”. Stuknięcie w „Start” uruchomi stoper ponownie.
 - *Jeżeli chcesz wyzerować stoper*, stuknij w „Wyzeruj”, gdy stoper jest zatrzymany.
- Jeśli po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu iPhone'a, stoper będzie dalej działał w tle.

Minutnik

Włączanie minutnika: Stuknij w „Minutnik”, po czym ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w „Start”, aby uruchomić odliczanie.

Wybór sygnału odliczenia: Stuknij w „Po odliczeniu”.

Usypianie po odliczeniu: Ustaw czas, po czym stuknij w „Po odliczeniu” i wybierz „Uśpij iPoda”.

Gdy ustawisz zegar usypiania, iPhone zatrzyma odtwarzanie muzyki lub wideo, gdy ustalony czas dobiegnie końca.

Jeśli po uruchomieniu odliczania przejdiesz do innego programu iPhone'a, odliczanie będzie nadal trwało w tle.

Kalkulator



Korzystanie z Kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi się biała obwódka wskazująca wybraną operację. Obróć iPhone'a, aby uzyskać dostęp do rozszerzonego kalkulatora naukowego.


Standardowe funkcje pamięci

- **C:** Stuknij, aby wymazać wyświetlaną liczbę.
- **MC:** Stuknij, aby wyczyścić pamięć.
- **M+:** Stuknij, aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby w pamięci. Jeśli w pamięci nie ma żadnej liczby, stuknięcie spowoduje umieszczenie wyświetlanej liczby w pamięci.
- **M-:** Stuknij, aby odjąć wyświetlaną liczbę od liczby z pamięci.
- **MR:** Stuknij, aby zastąpić wyświetlaną liczbę liczbą z pamięci. Jeżeli wokół przycisku jest biała obwódka, oznacza to, że w pamięci przechowywana jest jakaś liczba.

Przełączanie pomiędzy kalkulatorem zwykłym a naukowym nie powoduje wymazania zapamiętanej liczby.

Przyciski kalkulatora naukowego

Obróć iPhone'a i ustaw go poziomo, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.

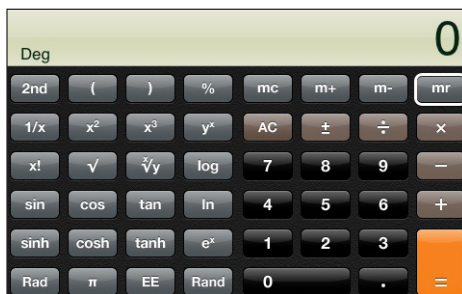

2nd	Zmienia przyciski funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tan, sinh, cosh i tanh) na ich odwrotność (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} i \tanh^{-1}). Zmienia również ln na \log_2 i e^x na 2^x . Gdy stukniesz w „2nd” ponownie, zmienione przyciski powrócą do swych oryginalnych funkcji.
(Otwiera wyrażenie w nawiasie. Wyrażenia mogą być zagnieżdżane.
)	Zamyka wyrażenie w nawiasie.
%	Oblicza procenty, dodaje marże i odejmuje zniżki. Do obliczania procentów należy użyć tej funkcji wraz z przyciskiem mnożenia (x). Przykładowo, aby obliczyć 8% z 500, wpisz $500 \times 8 \% =$ co zwróci 40. Dodawanie marży lub odejmowanie zniżki wymaga użycia tej funkcji wraz z przyciskiem dodawania (+) lub odejmowania (-). Przykładowo, aby obliczyć całkowity koszt towaru kosztującego 500 zł wraz z podatkiem w wysokości 22%, wpisz $500 + 22 \% =$ co zwróci 610.
1/x	Zwraca odwrotność podanej wartości w formacie dziesiętnym.
x^2	Podnosi wartość do kwadratu.
x^3	Podnosi wartość do sześcianu.
y^x	Stuknij między dwoma liczbami, aby podnieść pierwszą liczbę do potęgi o wykładniku określonym przez drugą. Przykładowo, aby obliczyć 3 do potęgi 4, wpisz $3 y^x 4 =$ co zwróci 81.

x!	Oblicza silnię podanej liczby.
√	Oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby.
^x√y	Stuknij między dwoma liczbami, aby obliczyć pierwiastek stopnia x z y. Przykładowo, aby obliczyć $\sqrt[4]{81}$, wpisz 81 ^x √y 4 = co zwróci 3.
log	Zwraca logarytm dziesiętny danej liczby.
sin	Oblicza sinus podanej liczby.
sin⁻¹	Oblicza funkcję arcus sinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
cos	Oblicza cosinus podanej liczby.
cos⁻¹	Oblicza funkcję arcus cosinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
tan	Oblicza tangens podanej liczby.
tan⁻¹	Oblicza funkcję arcus tangens podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
ln	Oblicza logarytm naturalny podanej liczby.
log2	Oblicza logarytm o podstawie 2. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
sinh	Oblicza sinus hiperboliczny podanej liczby.
sinh⁻¹	Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
cosh	Oblicza cosinus hiperboliczny podanej liczby.
cosh⁻¹	Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
tanh	Oblicza tangens hiperboliczny podanej liczby.
tanh⁻¹	Oblicza odwrotny tangens hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
e^x	Stuknij po wpisaniu wartości, aby podnieść stałą „e” (2.718281828459045...) do potęgi o wykładniku równym tej wartości..
2^x	Podnosi 2 do potęgi, której wykładnikiem jest wyświetlona wartość. Przykładowo, $10^{2^x} = 1024$. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w „2nd”.
Rad	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na radiany.
Deg	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na stopnie.
π	Wprowadza wartość liczby π (3.141592653589793...).
EE	Operator mnożący bieżącą wartość przez 10 do potęgi o wykładniku równym następnej wprowadzonej wartości.
Rand	Zwraca liczbę losową od 0 do 1.

Notatki



Pisanie i odczytywanie notatek

Notatki są ustawione według daty utworzenia (najnowsza notatka jest na górze). Widoczne są pierwsze słowa każdej notatki z listy.

Dodawanie notatek: Stuknij w **+**, wpisz notatkę i stuknij w „Gotowe”.

Wyświetlanie notatek: Stuknij w notatkę. Stuknij w **➡** lub w **⬅**, aby zobaczyć kolejną lub poprzednią notatkę.

Edycja notatek: Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.

Usuwanie notatek: Stuknij w notatkę, a następnie w .

Wysyłanie notatek w wiadomościach e-mail

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail: Stuknij w notatkę, a następnie w .

Notatki można wysłać w ten sposób tylko wtedy, gdy iPhone skonfigurowany jest do wysyłania poczty. Zobacz „Porządkowanie poczty” na stronie 58.

Kontakty



Importowanie i synchronizowanie kontaktów

Oto sposoby dodawania kontaktów do iPhone'a:

- Synchronizacja kontaktów z programami na komputerze za pomocą iTunes (zobacz „Synchronizacja z iTunes” na stronie 7)
- Skonfigurowanie konta MobileMe lub Microsoft Exchange za pomocą iPhone'a i włączenie kalendarzy (zobacz „Konfigurowanie kont” na stronie 12)
- Instalacja profilu konfiguracyjnego, ustalającego opcje konta Exchange z włączonymi kalendarzami (zobacz „Instalowanie profili konfiguracyjnych” na stronie 14)
- Dodawanie kontaktów bezpośrednio za pomocą iPhone'a
- Importowanie kontaktów z karty SIM

Importowanie kontaktów z karty SIM: Stuknij w Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie stuknij w „Importuj kontakty z SIM”.

Kontakty z karty SIM zostaną zaimportowane do pamięci iPhone'a. Jeżeli masz włączoną opcję kalendarzy zarówno na koncie MobileMe, jak i Microsoft Exchange, pojawi się pytanie, do którego z tych kont chcesz dodać kontakty z karty SIM.

Wyszukiwanie kontaktów

Możesz wyszukiwać kontakty synchronizowane z iPhone'em, podając imię, nazwisko, adres lub inne informacje uwzględnione w danych kontaktu. Użytkownicy iPhone'a korzystający z kont Microsoft Exchange mogą mieć także możliwość przeszukiwania listy adresowej GAL, zawierającej dane adresowe udostępnianej przez firmę lub organizację.

trakcie wpisywania danych kontaktowych, na liście pojawiać się będą pasujące kontakty.

Szukanie kontaktów: Przejdź do Kontaktów, stuknij w pole wyszukiwania na górze dowolnej listy kontaktów i wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy.

Przeszukiwanie listy kontaktów GAL: Stuknij w „Grupy”, a następnie w „Katalog” na dole listy, po czym wpisz imię, nazwisko lub nazwę firmy.

Kontaktów z listy GAL nie można edytować ani zachowywać w pamięci iPhone'a.

Zarządzanie kontaktami za pomocą iPhone'a

Dodawanie nowych kontaktów do iPhone'a: Stuknij w Kontakty, a następnie w **+**.

Usuwanie kontaktu

Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt, po czym stuknij w przycisk „Edycja”. Przewiń w dół i stuknij w „Usuń kontakt”.

Dodawanie kontaktu za pomocą klawiatury

Stuknij w „Przyciski”, wpisz numer i stuknij w **+👤**. Stuknij w „Utwórz nowy kontakt” i wpisz informacje kontaktowe rozmówcy. Możesz także stuknąć w „Dodaj do kontaktu” i wybrać kontakt.


Edycja danych kontaktowych

Stuknij w Kontakty, wybierz kontakt, po czym stuknij w przycisk „Edycja”. Jeżeli chcesz dodać element, stuknij w **+**. Jeżeli chcesz usunąć element, stuknij w **-**.

Wprowadzanie pauzy w numerze

Stuknij w **#+*#**, a następnie w przycisk „Pauza”. Wstawienie pauzy może być niezbędne przed wybraniem np. numeru wewnętrznego. Po zachowaniu numeru pauzy widoczne są jako przecinki.

Dodanie do kontaktów numeru z ostatniego połączenia

Stuknij w „Ostatnie”, a następnie w  obok numeru. Stuknij w „Utwórz nowy kontakt” i wpisz informacje lub stuknij w „Dodaj do kontaktu” i wybierz kontakt.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

- 1 Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.
- 2 Stuknij w przycisk „Edycja”. Następnie stuknij w „Dodaj zdjęcie” lub w istniejące zdjęcie.
- 3 Stuknij w „Zrób zdjęcie”, aby użyć aparatu. Możesz także stuknąć w „Wybierz zdjęcie” i wybrać zdjęcie.
- 4 Jeżeli chcesz, przesun zdjęcie i zmień jego wielkość.
- 5 Stuknij w „Ustaw zdjęcie”.

Korzystanie z ekranu informacyjnego kontaktu: Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt. Następnie stuknij w jeden z elementów.



Gwiazdka obok numeru telefonu oznacza, że znajduje się on na liście ulubionych.

Sprawdzanie własnego numeru telefonu: Stuknij w Kontakty i przewiń na samą górę listy. Funkcja ta może być niedostępna u niektórych operatorów.



Ustawienia pozwalają dostosować programy iPhone'a, ustawić datę i czas, skonfigurować połączenie Wi-Fi oraz określić inne preferencje iPhone'a.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich nadajników radiowych iPhone'a, co pozwoli uniknąć zakłóceń pracy urządzeń pokładowych w samolocie lub innego sprzętu elektronicznego.

Włączanie trybu samolotowego: Stuknij w „Ustawienia” i włącz tryb samolotowy.

Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku statusu na górze ekranu widoczna jest ikona ✈️. W tym trybie iPhone nie emituje żadnych sygnałów radiowych, komórkowych, Wi-Fi ani Bluetooth. Wyłączony jest także odbiornik GPS. w wyniku tego wiele funkcji iPhone'a nie działa. Nie będzie można:

- wykonywać ani odbierać połączeń,
- sprawdzać wizualnej poczty głosowej,
- wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizować kontaktów, kalendarzy i zakładek (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange,
- wysyłać lub odbierać wiadomości SMS,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- przeglądać mapy,
- sprawdzać prognozy pogody,
- kupować muzyki i programów.

Jeżeli operator linii lotniczych lub regulamin danego miejsca na to pozwala, można korzystać z iPhone'a, aby:

- słuchać muzyki i oglądać wideo,
- odsłuchiwać wiadomości wizualnej poczty głosowej,
- sprawdzać kalendarz,
- robić lub przeglądać zdjęcia,
- korzystać z budzika,
- korzystać ze stopera i odliczania,
- korzystać z kalkulatora,
- zapisywać notatki,
- czytać wiadomości SMS i e-mail zachowane w pamięci iPhone'a.


Niektóre linie lotnicze dopuszczają włączenie Wi-Fi w trybie samolotowym, co pozwoli na:

- wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i zakładek (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- przeglądać mapy,
- sprawdzać prognozy pogody,
- kupowanie muzyki i programów.


Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi określają sposób użycia lokalnych sieci bezprzewodowych przez iPhone'a w celu połączenia z Internetem. Jeżeli żadna sieć Wi-Fi nie jest dostępna lub gdy Wi-Fi jest wyłączone, iPhone połączy się z Internetem przez sieć komórkową (jeżeli jest ona dostępna). Połączenie internetowe przez sieć komórkową pozwala na korzystanie z programów Mail, Safari, YouTube, Giełda, Mapy, Pogoda i App Store. Nie można jednak korzystać z iTunes Wi-Fi Store.

Włączanie lub wyłączenie Wi-Fi: Wybierz „Wi-Fi” i włącz lub wyłącz Wi-Fi.


Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz „Wi-Fi”, poczekaj, aż iPhone wykryje sieci będące w zasięgu, po czym wybierz sieć. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w „Połącz”. Sieci, które wymagają podania hasła oznaczone są ikoną kłódki .

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPhone będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPhone połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPhone połączony jest z siecią Wi-Fi, widoczna w pasku statusu na górze ekranu ikona Wi-Fi  pokazuje siłę sygnału. Im więcej pasków, tym mocniejszy sygnał.

Włączanie pytania przed połączeniem się iPhone'a z nową siecią: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz opcję „Zapytaj czy połączyć”.


Gdy próbujesz połączyć się z Internetem (np. używając programu Mail lub Safari), a nie znajdujesz się w zasięgu żadnej używanej wcześniej sieci Wi-Fi, opcja ta określa, czy iPhone ma szukać innych sieci. Jeżeli będzie ona włączona, to iPhone wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi, pozwalając na wybór jednej z nich. Sieci, które wymagają hasła, są oznaczone ikoną kłódki. Jeżeli opcja „Zapytaj czy połączyć” jest wyłączona, a poprzednio używana sieć lub sieć komórkowa nie jest dostępna, trzeba będzie połączyć się z nową siecią ręcznie.

Usuwanie sieci z listy zapamiętanych, tak aby iPhone nie łączył się z nią automatycznie: Wybierz „Wi-Fi” i stuknij w  obok nazwy wcześniej używanej sieci. Następnie stuknij w „Zapomnij tę sieć”.

Łączenie się z zamkniętą (niewidoczną) siecią Wi-Fi: Jeżeli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, której nie ma na liście znalezionych sieci, wybierz Wi-Fi > Inna i wpisz jej nazwę. Jeśli sieć wymaga hasła, stuknij w „Zabezpieczenia”, wybierz używany przez sieć typ zabezpieczenia, po czym stuknij w „Inna sieć” i wprowadź hasło.

Połączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi wymaga znajomości jej nazwy i hasła dostępu.

Niektóre sieci Wi-Fi mogą wymagać wprowadzenia lub zmiany dodatkowych ustawień, takich jak identyfikator klienta lub statyczny adres IP. Zapytaj administratora sieci, które ustawienia muszą być zmienione.

Zmiana ustawień połączenia z daną siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi, po czym stuknij w  obok nazwy sieci.

VPN

Ta opcja jest widoczna dla użytkownika iPhone'a po skonfigurowaniu VPN i pozwala ona włączać lub wyłączać obsługę VPN. Zobacz „Sieć” na stronie 117.

Operator

Ta opcja pojawia się, gdy jesteś poza zasięgiem sieci swojego operatora komórkowego, ale dostępne są sieci innych operatorów, które możesz wykorzystać do wykonywania połączeń, sprawdzania wizualnej poczty głosowej i łączenia z Internetem. Jest to możliwe tylko w przypadku sieci, które mają umowy roamingowe z twoim operatorem. Roaming, czyli korzystanie z sieci innego operatora, może podlegać dodatkowym opłatom. Opłaty te zostaną naliczone przez operatora wybranej sieci i doliczone do rachunku.

Więcej informacji o zasięgu roamingu i sposobie jego aktywowania możesz dowiedzieć się u swojego operatora komórkowego.

Wybór sieci komórkowej: Stuknij w „Operator” i zaznacz sieć, z której chcesz korzystać.

Po wybraniu sieci operatora, iPhone będzie korzystał tylko z niej. Jeżeli sieć ta przestanie być dostępna, na ekranie iPhone'a pojawi się komunikat „Brak usług” i nie będzie można wykonywać ani odbierać połączeń, korzystać z wizualnej poczty głosowej ani łączyć się z Internetem przez sieć komórkową. Gdy wybierzesz opcję „Automatycznie”, iPhone będzie sam za każdym razem wybierał dostępną sieć.

Pobieranie nowych danych

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję „push” w przypadku kont MobileMe, Exchange, Yahoo! Mail i innych kont „push”. Konta tego typu automatycznie dostarczają nowe informacje do komputera lub iPhone'a, gdy tylko dane te pojawią się na serwerze (mogą wystąpić opóźnienia). Możesz wyłączyć funkcję „push”, jeżeli chcesz wstrzymać dostarczanie wiadomości i innych informacji lub aby zmniejszyć zużycie baterii.

Gdy funkcja „push” jest wyłączona (lub w przypadku kont, które jej nie obsługują), dane mogą być pobierane za pomocą funkcji „Fetch”: iPhone może połączyć się z serwerem i sprawdzać, czy są na nim dostępne nowe wiadomości. Za pomocą opcji „Pobierz nowe dane” można określić, jak często wysyłane będzie zapytanie o dostępność nowych danych. Im częściej będzie sprawdzana dostępność danych, tym większe będzie zużycie baterii.

Włączenie funkcji „push”: Stuknij w „Pobierz nowe dane”, a następnie włącz opcję „Push”.

Zmiana częstotliwości pobierania danych: Stuknij w „Pobierz dane”, po czym wybierz, jak często ma być sprawdzana dostępność danych na wszystkich kontaktach.

Im mniejsza częstotliwość sprawdzania, tym mniejsze zużycie baterii.



Włączanie funkcji „fetch” lub „push” dla każdego konta osobno: Stuknij w „Pobierz nowe dane”, następnie w „Dodatkowe”, po czym stuknij w konto.

Wyłączenie opcji „Push” lub zaznaczenie opcji „Ręcznie” jest nadrzędne w stosunku do ustawień poszczególnych kont.

Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza


Przełączanie między trybem dzwonka a trybem cichym: Przesław przełącznik Dzwonek/Cisza, znajdujący się z boku iPhone'a.

W trybie cichym iPhone nie dzwoni, powiadomienia nie są sygnalizowane dźwiękiem, nie słycać także żadnych efektów dźwiękowych, działa jednak budzik.

Włączenie sygnalizowania przychodzących połączeń przez wibracje iPhone'a: Stuknij w „Dźwięki”. Jeżeli chcesz, aby iPhone wibrował w trybie cichym, włącz opcję „Wibrowanie” w części „Cichy” . Jeżeli chcesz, aby iPhone wibrował w trybie dzwonka, włącz „Wibrowanie” w części „Dzwonek” .

Zmiana głośności dzwonka i alarmów: Wybierz „Dźwięki” i przeciągnij suwak. Jeżeli żaden utwór lub film nie jest odtwarzany i nie trwa również żadne połączenie, możesz w tym celu użyć przycisków głośności z boku iPhone'a.

Wybór dzwonka: Wybierz Dźwięki > Dzwonek.

Włączenie lub wyłączenie efektów dźwiękowych oraz dźwięków powiadomień i budzika: Wybierz „Dźwięki” i włącz lub wyłącz opcje w części „Dzwonek” . Gdy przełącznik „Dzwonek/Cisza” ustawiony jest na pozycję „Dzwonek”, iPhone wydaje dźwięki, które włączone zostaną w tej części ustawień.

iPhone może wydawać dźwięki, gdy:

- nadchodzi nowe połączenie,
- odebrana została nowa wiadomość SMS,
- jest nowa wiadomość w poczcie głosowej,
- odebrana została nowa wiadomość e-mail,
- wysłana została wiadomość e-mail,
- gdy masz umówione spotkanie i włączone jest powiadomianie o nim,
- Zablokowanie iPhone'a
- gdy piszesz na klawiaturze.

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas działania baterii. Gdy zmniejszysz jasność ekranu, wydłużysz czas pracy iPhone'a na baterii. Możesz także użyć funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu.

Zmiana jasności ekranu: Wybierz „Jasność” i przeciągnij suwak.

Włączanie automatycznego dostosowywania jasności ekranu iPhone'a: Wybierz „Jasność” i włącz lub wyłącz opcję „Automatyczna jasność”. Jeśli „Automatyczna jasność” jest włączona, iPhone dostosowuje jasność ekranu do bieżących warunków oświetlenia, sprawdzając je za pomocą wbudowanego czujnika.

Tapeta

Tapeta to obrazek widoczny podczas odblokowywania iPhone'a. Możesz wybrać jeden z obrazków dołączonych do iPhone'a lub użyć zdjęcia przeniesionego z komputera.

Zmiana tapety: Wybierz „Tapeta” i stuknij w obrazek.

Ogólne

Ustawienia ogólne obejmują datę i czas, bezpieczeństwo i inne ustawienia, które dotyczą więcej niż jednego programu. Tu również możesz znaleźć informacje dotyczące iPhone'a, a także wyzerować ustawienia iPhone'a, przywracając je do oryginalnego stanu.

To urządzenie

Wybierz Ogólne > To urządzenie, aby uzyskać następujące informacje dotyczące iPhone'a:

- nazwę sieci komórkowej,
- liczbę utworów, wideo i zdjęć,
- łączną pojemność,
- ilość dostępnego miejsca,
- wersję oprogramowania,
- numer seryjny i model,
- adres w sieci Wi-Fi i Bluetooth,
- numery IMEI (International Mobile Equipment Identity) i ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — Smart Card),
- wersję oprogramowania fabrycznego modemu transmitera komórkowego,
- informacje prawne.

Użycie

Wyświetlanie statystyk użycia: Wybierz „Użycie”. Znajdziesz tam następujące informacje:

- W użyciu — czas, przez który iPhone był używany (nie był uśpiony) od momentu ostatniego, pełnego naładowania. Obejmuje to czas, w którym korzystasz z iPhone'a, odbierając lub wykonując połączenia, czytając i wysyłając wiadomości e-mail, odbierając i wysyłając wiadomości SMS, słuchając muzyki, przeglądając Internet lub korzystając z jakichkolwiek innych funkcji, oferowanych przez iPhone'a. Włączane są to także zadania, działające w tle, np. automatyczne sprawdzanie i pobieranie poczty przez iPhone'a.
- W gotowości — czas, przez który iPhone był włączony od czasu ostatniego, pełnego naładowania. Obejmuje to także czas uśpienia iPhone'a.
- Czas połączeń w obecnym okresie rozliczeniowym.
- Ilość danych wysłanych i odebranych przez sieć komórkową.

Zerowanie statystyk użycia: Stuknij w „Użycie”, a następnie w „Wyzeruj statystykę”, aby wyzerować liczniki danych i czasu połączeń. Czas, w jakim iPhone był w użyciu i w gotowości nie jest zerowany.

Sieć

W ustawieniach sieci można skonfigurować połączenie VPN, dostęp do sieci Wi-Fi, a także włączyć lub wyłączyć roaming danych.

Włączanie lub wyłączanie 3G: Stuknij w opcję 3G.

Technologia 3G pozwala na szybsze pobieranie danych z Internetu, ale może spowodować większe zużycie baterii. Jeżeli wykonujesz dużo połączeń telefonicznych, możesz wyłączyć 3G, aby zaoszczędzić baterię.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych: Wybierz Ogólne > Sieć i włącz lub wyłącz „Roaming danych”.

Roaming danych oznacza wykorzystanie innej sieci komórkowej do połączenia z Internetem i wizualną pocztą głosową, gdy sieć operatora nie jest dostępna. Jeżeli dużo podróżujesz, możesz wyłączyć roaming danych, aby uniknąć dodatkowych opłat, naliczanych zwykle za korzystanie z sieci innych operatorów. Roaming danych jest domyślnie wyłączony.

Dodawanie nowej konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN > Dodaj konfigurację VPN.

VPN używane jest często w firmach, pozwalając bezpiecznie przesyłać prywatne informacje przez sieć publiczną. Konfiguracja VPN może być niezbędna, aby np. uzyskać dostęp do służbowego konta e-mail za pomocą iPhone'a.

iPhone może łączyć się z sieciami VPN, używającymi protokołów L2TP, PPTP lub IPSec (Cisco). VPN działa zarówno w sieciach Wi-Fi, jak i w sieciach komórkowych.

Zapytaj administratora sieci, jakie ustawienia są konieczne. w większości przypadków konfiguracja VPN przez użytkownika iPhone'a wymaga tych samych ustawień, co konfiguracja VPN na komputerze.

Po wprowadzeniu ustawień VPN, na górze listy ustawień pojawi się opcja pozwalająca włączyć lub wyłączyć obsługę VPN.

Zmiana konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN i stuknij w konfigurację, którą chcesz zmienić.

Włączanie lub wyłączanie VPN: Stuknij w Ustawienia, po czym włącz lub wyłącz VPN.

Usuwanie konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN, stuknij w niebieską strzałkę po prawej stronie nazwy konfiguracji, a następnie w przycisk „Usuń VPN”, znajdujący się na dole ekranu..

Korzystanie z sieci Wi-Fi: Zobacz „Wi-Fi” na stronie 112.

Bluetooth

iPhone może łączyć się bezprzewodowo ze słuchawkami Bluetooth oraz samochodowymi zestawami słuchawkowymi, pozwalającymi na rozmowę bez użycia rąk. Zobacz „Urządzenia Bluetooth” na stronie 48.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth: Wybierz Ogólne > Sieć > Bluetooth i włącz lub wyłącz Bluetooth.

Usługi położenia

Usługi położenia pozwalają innym programom (takim jak np. Mapa i Kamera) sprawdzać i wykorzystywać dane dotyczące twego bieżącego położenia. Dane te nie są w żaden sposób łączone z informacjami pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Przybliżone położenie określane jest na podstawie danych uzyskanych z sieci komórkowej, lokalnych sieci Wi-Fi (obsługa Wi-Fi musi być włączona) i GPS (jeżeli masz iPhone'a 3G; GPS nie jest wszędzie dostępny).

Jeżeli nie chcesz używać tej funkcji, możesz ją wyłączyć. Gdy wyłączysz usługi położenia, po uruchomieniu programu korzystającego z nich, na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz je włączyć.

Włączanie lub wyłączanie usług położenia: Wybierz Ogólne > Usługi położenia, po czym włącz je lub wyłącz.

Wyłącz usługi położenia, gdy ich nie używasz. Pozwoli to zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy na baterii.

Autoblokada

Zablokowanie iPhone'a wyłączy jego ekran, aby zaoszczędzić baterię i zapobiec przypadkowemu włączeniu którejś z funkcji iPhone'a. Gdy iPhone jest zablokowany, cały czas możesz odbierać połączenia i wiadomości SMS, a także regulować głośność podczas słuchania muzyki lub połączeń oraz używać przycisku mikrofonu na dołączonych słuchawkach.

Ustalanie czasu, po którym iPhone się zablokuje: Wybierz Ogólne > Autoblokada i wybierz czas.

Blokada z kodem zabezpieczającym

Domyślnie iPhone nie wymaga wprowadzania kodu w celu odblokowania.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory odblokowanie iPhone'a będzie wymagało podania ustalonego kodu.

Wyłączanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady i stuknij w „Wyłącz kod”, po czym wprowadź swój kod.

Zmiana kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym stuknij w „Zmień kod”, wprowadź bieżący kod blokady, a następnie wprowadź i potwierdź nowy kod.

Jeśli zapomnisz kod blokady, musisz przywrócić fabryczne ustawienia iPhone'a, odtwarzając jego oprogramowanie. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 155.

Ustalanie czasu, po którym będzie wymagane podanie kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady > Kod wymagany, po czym ustaw, jak długo iPhone może być zablokowany bez potrzeby użycia kodu do odblokowania.

Włączanie podglądu SMS, gdy iPhone jest zablokowany: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie włącz opcję „Pokaż podgląd SMS”.

Wymazanie danych po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Kod blokady, a następnie stuknij w „Wymaż dane”, aby włączyć tę funkcję.

Po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady, ustawienia iPhone'a są automatycznie zerowane, a wszelkie informacje, dane i pliki zachowane w pamięci iPhone'a zostają usunięte.

Ważne: Podczas wymazywania danych nie można korzystać z iPhone'a. Proces ten może zająć jedną, dwie lub więcej godzin, zależnie od pojemności iPhone'a.

Ograniczenia

Istnieje możliwość ustalenia ograniczeń dotyczących korzystania z zawartości i programów iPhone'a. Przykładowo, rodzice mogą ograniczyć dostęp dziecka do nieodpowiednich utworów lub wyłączyć dostęp do YouTube.



Muzyka i wideo z iTunes Store przeznaczone tylko dla dorosłych będą ukryte. Materiały przeznaczone tylko dla dorosłych oznaczone są w ten sposób przez dostawców (np. firmy fonograficzne) podczas umieszczania ich w iTunes Store.



Safari jest wyłączony, a ikona tego programu usunięta z ekranu początkowego. Nie można przeglądać stron internetowych ani otwierać zakładek.



YouTube jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego.



iTunes Wi-Fi Music Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można odsłuchiwać, kupować ani pobierać żadnych materiałów.



App Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie da się także instalować programów w trakcie synchronizacji iPhone'a z iTunes.



Aparat jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie da się robić zdjęć.

Ustalanie ograniczeń:

- 1 Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym stuknij w „Włącz ograniczenia”
- 2 Podaj czterocyfrowy kod.
- 3 Podaj ten sam kod jeszcze raz.
- 4 Ustal ograniczenia, włączając lub wyłączając poszczególne opcje. Domyślnie wszystkie one są włączone, co oznacza brak ograniczeń. Stuknij w opcję, aby włączyć dane ograniczenie.

Wyłączanie wszystkich ograniczeń: Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym podaj kod. Stuknij w „Wyłącz ograniczenia” i ponownie podaj kod.

Jeśli zapomnisz ten kod, musisz przywrócić fabryczne ustawienia iPhone'a odtwarzając jego oprogramowanie za pomocą iTunes. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 155.

Przycisk „Początek”

Wybierz Ogólne > Przycisk „Początek”, aby ustalić reakcję na podwójne wciśnięcie tego przycisku. Po wciśnięciu przycisku „Początek” dwa razy, iPhone może przejść do ekranu początkowego, ulubionych numerów lub ekranu iPod'a.

Włączenie pokazywania przycisków iPoda po podwójnym wciśnięciu przycisku „Początek”: Włącz opcję „Przyciski iPoda”, aby przyciski do obsługi iPoda pojawiały się po podwójnym wciśnięciu przycisku „Początek”, gdy trwa odtwarzanie muzyki. Funkcja ta działa nawet wtedy, gdy ekran jest wyłączony lub iPhone jest zablokowany.

Data i czas

Te ustawienia dotyczą czasu wyświetlanego w pasku statusu u góry ekranu, zegarów świata i kalendarza.

Wybór formatu czasu iPhone'a (12 lub 24 godzinny): Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz format 24-godzinny.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego ustawiania zegara przez iPhone'a: Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz „Ustaw automatycznie”.

Po włączeniu automatycznego ustawiania zegara, iPhone będzie sprawdzał aktualny czas przez sieć komórkową, a także automatycznie ustawiał właściwą strefę czasową. Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Może się zdarzyć, że podczas podróży iPhone nie będzie mógł automatycznie ustawić zegara.

Ręczne ustawianie godziny i daty: Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym wyłącz „Ustaw automatycznie”. Stuknij w „Strefa czasowa” i wpisz nazwę głównego miasta w swojej strefie czasowej. Stuknij w przycisk powrotu do daty i czasu, po czym stuknij w „Ustaw datę i czas” i wprowadź aktualną godzinę i datę.

Klawiatura

Włączanie lub wyłączanie automatycznego wstawiania wielkich liter: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz „Wielkie litery”.

Domyślnie iPhone automatycznie zaczyna następne słowo wielką literą, po wpisaniu znaku interpunkcyjnego kończącego zdanie lub po przejściu do nowego wiersza.


Włączanie możliwości ciągłego pisania wielkimi literami: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz „Blokada wielkich liter”.

Jeśli blokada wielkich liter jest możliwa i stukniesz dwukrotnie w klawisz Shift ⇧ na klawiaturze, wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Po włączeniu pisania wielkimi literami klawisz Shift zmieni kolor na niebieski.

Włączanie automatycznego wprowadzanie kropki: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję „Skrót z kropką”.

„Skrót z kropką” pozwala wprowadzić kropkę i spację za pomocą podwójnego stuknięcia w spację. Domyślnie jest wyłączony.

Włączanie lub wyłączanie klawiatur narodowych: Wybierz Ogólne > Klawiatury > Klawiatury narodowe i włącz wybrane klawiatury.


Jeśli jest włączona więcej niż jedna klawiatura, stuknij w , aby zmienić klawiaturę podczas pisania. Gdy stukniesz w ten symbol, na ekranie przez chwilę widoczna będzie nazwa aktywowanej klawiatury. Zobacz „Klawiatury narodowe” na stronie 30.

Narodowe

Ustawienia narodowe służą do wyboru języka iPhone'a, włączania i wyłączania klawiatur dla różnych języków oraz do ustawiania formatów daty, czasu i numerów telefonów dla twojego regionu.

Wybór języka iPhone'a: Wybierz Ogólne > Narodowe > Język, wybierz odpowiedni język i stuknij w „Gotowe”.

Włączanie lub wyłączanie klawiatur narodowych: Wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury narodowe, po czym włącz odpowiednie klawiatury.

Jeśli jest włączona więcej niż jedna klawiatura, stuknij w , aby zmienić klawiaturę podczas pisania. Gdy stukniesz w ten symbol, na ekranie przez chwilę widoczna będzie nazwa aktywowanej klawiatury. Zobacz „Klawiatury narodowe” na stronie 30.

Ustalanie formatu daty, godziny i numerów telefonicznych: Wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz twój region.

Zerowanie iPhone'a

Zerowanie wszystkich ustawień: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj wszystkie.

Wszystkie preferencje i ustawienia zostaną wyzerowane. Informacje (takie jak kontakty i wpisy w kalendarzu) i media (utwory muzyczne i wideo) nie zostaną usunięte.

Wymazywanie całej zawartości i ustawień: Podłącz iPhone'a do komputera lub do ładowarki. Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wymaż całą zawartość i ustawienia”.

Funkcja ta powoduje wyzerowanie wszystkich ustawień i trwałe usunięcie wszystkich informacji i plików z iPhone'a, nadpisując zachowane na nim dane.

Ważne: Podczas wymazywania danych nie można korzystać z iPhone'a. Proces ten może zająć jedną, dwie lub więcej godzin, zależnie od pojemności iPhone'a.

Zerowanie słownika klawiatury: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj słownik klawiatury”.

Słowa do słownika klawiatury dodajesz przez odrzucanie słów, które sugeruje iPhone podczas pisania. Stuknij w słowo, aby odrzucić korektę i dodaj słowo do słownika klawiatury. Wyzerowanie słownika klawiatury spowoduje wymazanie wszystkich dodanych słów.

Zerowanie ustawień sieci: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w „Ustawienia sieciowe”.

Wyzerowanie ustawień sieciowych oznacza usunięcie zapamiętanej listy odwiedzonych sieci Wi-Fi oraz skasowanie ustawień VPN. Wi-Fi zostanie wyłączone i ponownie włączone, powodując rozłączenie z dotychczasową siecią. Ustawienia Wi-Fi i „Zapytaj czy przyłączyć” pozostaną włączone.

Zerowanie ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ekran początkowy”.

Zerowanie ostrzeżeń usług położenia: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wyzeruj ostrzeżenia”.

Są to ostrzeżenia, wyświetlane gdy jakiś program (np. Kamera lub Mapy) chce użyć usług położenia. iPhone przestaje wyświetlać takie ostrzeżenie po drugim stuknięciu w przycisk OK. Gdy stukniesz w „Wyzeruj ostrzeżenia”, zaczną one pojawiać się ponownie.

Poczta, kontakty, inne

Te ustawienia pozwalają użytkownikom iPhone'a na konfigurację i dostosowanie następujących kont:

- Microsoft Exchange,
- MobileMe,
- Google,
- Yahoo! Mail
- AOL,
- innych kont pocztowych POP / IMAP.

Konta

W części „Konta” możesz skonfigurować konta obsługiwane przez iPhone'a. Dostępne ustawienia zależne są od wybranego rodzaju konta. Informacje, które należy wprowadzić, można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dodawaniu kont, zajrzyj do rozdziału „Konfigurowanie kont” na stronie 12.

Zmiana ustawień konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto i dokonaj zmian.

Zmiany ustawień kont *nie są* synchronizowane z komputerem. Dzięki temu można dostosować konta za pomocą iPhone'a bez wpływu na ich działanie na komputerze.

Wyłączanie konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, po czym wyłącz je.

Gdy konto jest wyłączone, iPhone nie wyświetla go, nie wysyła za jego pomocą żadnych wiadomości, nie pobiera z niego wiadomości ani go nie synchronizuje — do momentu ponownego włączenia tego konta.

Zmiana ustawień zaawansowanych: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby wiadomości robocze, wysłane i usunięte były przechowywane w pamięci iPhone'a lub na serwerze pocztowym (dotyczy tylko kont IMAP), stuknij w Zaawansowane i wybierz Skrzynka Robocze, Skrzynka Wysłane lub Skrzynka Usunięte.*
Jeśli przechowujesz wiadomości w pamięci iPhone'a, możesz je przeglądać nawet wtedy, gdy iPhone nie jest podłączony do Internetu.
- *Jeżeli chcesz ustalić, kiedy usunięte wiadomości mają być na stałe usuwane z iPhone'a, stuknij w Zaawansowane, następnie w Usuń, po czym wybierz czas usuwania: nigdy, po jednym dniu, po tygodniu lub po miesiącu.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia serwera poczty, stuknij w „Nazwa hosta”, „Nazwa użytkownika” lub „Hasło” w części „Serwer poczty przychodzącej” lub „Serwer poczty wychodzącej”. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia SSL i hasło, stuknij w Zaawansowane. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.*

Usuwanie konta z iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, stuknij w konto, przewiń na dół i stuknij w „Usuń konto”.

Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do niego za pomocą iPhone'a. Wszystkie wiadomości, kontakty, kalendarze i zakładki synchronizowane z tym kontem zostaną usunięte z iPhone'a. Nie ma to jednak żadnego wpływu na konto lub informacje z nim związane, znajdujące się na komputerze.

Mail

Ustawienia poczty iPhone'a dotyczą (poza osobno opisanymi sytuacjami) wszystkich skonfigurowanych na nim kont pocztowych.

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dźwiękowe o nadejściu nowych wiadomości, przejdź do Ustawień i stuknij w Ogólne > Dźwięki.

Ustalanie liczby wiadomości pokazywanych przez iPhone'a: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Pokaż, po czym stuknij w jedną z opcji.

Wybierz pokazywanie 25, 50, 75, 100 lub 200 ostatnich wiadomości. Jeżeli chcesz pobrać więcej wiadomości w programie Mail, przewiń listę na sam dół skrzynki pocztowej i stuknij w „Pobierz kolejne”.



Uwaga: W przypadku kont Microsoft Exchange stuknij w „Poczta, kontakty, inne” i wybierz konto Exchange. Następnie stuknij w „Synchronizuj pocztę” i wybierz liczbę dni, z których wiadomości chcesz synchronizować.

Ustalanie liczby linii wiadomości, które widoczne będą na liście: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podgląd, po czym stuknij w jedną z opcji.


Możesz wybrać od zera do 5 linii. w ten sposób podczas przeglądania listy wiadomości w skrzynce możesz zobaczyć skrótowy pogląd tego, co zawiera każda wiadomość.

Ustalanie minimalnego rozmiaru czcionki dla wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Minimalna czcionka, po czym stuknij w Mała, Średnia, Większa, Duża lub Gigantyczna.

Włączanie lub wyłączanie pokazywania pól „Do” i „Dw” na liście wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Pokaż etykietę Do/Dw”.

Gdy opcja „Pokaż etykietę Do/Dw” jest włączona,  lub  obok każdej wiadomości na liście wskazuje, czy wiadomość ta została wysłana bezpośrednio, czy jako kopia.

Włączanie lub wyłączanie pytania przed usunięciem wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Potwierdź usuwanie”.

Jeżeli opcja „Potwierdź usuwanie” jest włączona, w celu usunięcia wiadomości musisz stuknąć w  i potwierdzić stuknięciem w „Usuń”.

Włączanie lub wyłączanie otrzymywania kopii każdej wysłanej z iPhone'a wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Zawsze Udawaj do mnie”.

Wybór domyślnego konta pocztowego: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Konto domyślne, po czym stuknij w wybrane konto.

Wybór ten określa konto, z którego wysyłane będą nowe wiadomości, tworzone w innych programach iPhone'a np. podczas wysyłania zdjęć z programu Zdjęcia lub po stuknięciu w adres e-mail firmy znalezionej w programie Mapy. Jeżeli chcesz wysłać taką wiadomość z innego konta, stuknij w pole „Od” w wiadomości i wybierz inne konto.

Dodawanie podpisu do wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Podpis, po czym wpisz treść podpisu.

Możesz wybrać, aby iPhone automatycznie dodawał podpis do każdej wysyłanej wiadomości, zawierający np. ulubiony cytat lub nazwisko, tytuł i numer telefonu.

Kontakty

Wybór sposobu sortowania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kontakty” i stuknij w „Sortowanie”. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby najpierw brane było pod uwagę imię, stuknij w „Imię, nazwisko”.*
- *Jeżeli chcesz, aby najpierw brane było pod uwagę nazwisko, stuknij w „Nazwisko, imię”.*

Wybór sposobu wyświetlania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kontakty” i stuknij w „Wyświetlanie”. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się imię, stuknij w „Imię, nazwisko”.*
- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się nazwisko, stuknij w „Nazwisko, imię”.*

Importowanie kontaktów z karty SIM: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, po czym stuknij w „Importuj kontakty SIM”.

Kontakty z karty SIM zostaną zaimportowane do pamięci iPhone'a. Jeżeli masz włączoną synchronizację kalendarzy MobileMe i Microsoft Exchange z iPhone'em, pojawi się pytanie, do którego z tych kont chcesz dodać kontakty z karty SIM.

Kalendarz

Włączanie sygnalizowania dźwiękiem przy odbieraniu zaproszeń: Wybierz „Poczta, kontakty, inne”, przewiń do części „Kalendarz” i włącz opcję „Informuj o zaproszeniu”.

Wybór okresu czasu, z którego iPhone ma wyświetlać zdarzenia: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Synchronizuj, po czym stuknij w jedną z opcji.

Włączanie obsługi stref czasowych w kalendarzu: Wybierz „Poczta, kontakty, inne” > Obsługa stref. Stuknij w „Strefa czasowa” i wybierz strefę dla kalendarzy, wpisując nazwę głównego miasta w danej strefie.

Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według wybranej strefy czasowej. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Ważne: Niektórzy operatorzy komórkowi nie obsługują automatycznego nastawiania zegara przez sieć we wszystkich miejscach. Podczas podróży, iPhone może nie wyświetlać zdarzeń lub powiadomień o właściwej godzinie lokalnego czasu. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas” na stronie 121.

Telefon

Ustawienia telefonu pozwalają m.in. użyć przekazywania połączeń przychodzących i włączyć lub wyłączyć połączenie oczekujące.

Wykonywanie połączeń z zagranicy

Włączanie automatycznego dodawania przez iPhone'a właściwego prefiksu podczas dzwonienia z innego kraju: Przejdź do ustawień, stuknij w „Telefon”, po czym włącz opcję „Numer kierunkowy”. Pozwoli to wykonywać połączenia do twojego kraju bez konieczności ręcznego dodawania numeru kierunkowego. Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Korzystanie z iPhone'a za granicą” na stronie 51.

Przekazywanie połączeń

iPhone pozwala na automatyczne przekazywanie połączeń na inny numer. Może się to przydać, gdy np. jesteś na wakacjach i chcesz, aby wszystkie połączenia były przekazywane gdzie indziej lub gdy udajesz się w miejsce, na którym nie ma zasięgu sieci komórkowej i chcesz przekazać połączenia na dostępny numer stacjonarny.

Włączanie przekazywania połączeń z iPhone'a:

- 1 Wybierz Telefon > „Przekazywanie połączeń” i włącz lub wyłącz opcję „Przekazuj połączenie”.
- 2 Stuknij w „Przekazuj do” i wpisz numer telefonu, na który połączenia mają być przekazywane.

Przekazywanie połączeń musi być uruchamiane, gdy iPhone znajduje się w zasięgu sieci komórkowej, w przeciwnym razie nie będzie ono działać.

Połączenie oczekujące

Włączanie lub wyłączanie połączenia oczekującego: Wybierz Telefon > „Połączenie oczekujące”, po czym włącz lub wyłącz opcję „Połączenie oczekujące”. Jeżeli wyłączysz połączenie oczekujące i ktoś zadzwoni, podczas gdy trwać będzie inne połączenie, nowe połączenie zostanie od razu przekazane do poczty głosowej.

Pokaż moje ID

Pokazywanie lub ukrywanie swojego numeru telefonu podczas wykonywania połączeń: Wybierz Telefon > Pokazuj mój numer, po czym włącz lub wyłącz opcję „Pokazuj mój numer”.

Gdy opcja pokazywania numeru jest wyłączona, osoby do których dzwonisz nie będą widzieć twego imienia ani numeru telefonu.

Korzystanie z iPhone'a oraz urządzeń TTY

W niektórych krajach osoby niesłyszące lub mające kłopoty ze słuchem korzystają z urządzeń TTY, pozwalających na wpisywanie i odczytywanie tekstu. Jeżeli masz przewód adaptera TTY dla iPhone'a, możesz podłączyć urządzenie TTY do iPhone'a. Informacje o sposobie zakupu adaptera znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/store.

Podłączanie urządzeń TTY do iPhone'a: Stuknij w Telefon, po czym włącz opcję TTY. Następnie podłącz iPhone'a do urządzenia TTY, korzystając z odpowiedniego adaptera TTY dla iPhone'a.

Więcej informacji o urządzeniu TTY znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Dodatkowe informacje oferowanych przez iPhone'a ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej

Hasło dostępu do poczty głosowej zabezpiecza znajdujące się w niej wiadomości przed nieautoryzowanym dostępem. Hasło to trzeba podawać tylko podczas łączenia się z pocztą głosową za pomocą innego telefonu. Dostęp do poczty głosowej za pomocą iPhone'a nie wymaga podawania hasła.

Zmiana hasła dostępu do poczty głosowej: Wybierz Telefon > Zmień hasło poczty głosowej.

Blokowanie karty SIM

Możesz włączyć blokadę karty SIM, aby nie można było jej używać bez podania numeru PIN. Numer ten będzie trzeba wprowadzać po każdym włączeniu iPhone'a. Karty SIM niektórych operatorów wymagają kodu PIN, aby móc korzystać z iPhone'a.

Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PINu odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora. Niektóre sieci komórkowe mogą nie akceptować połączeń alarmowych z iPhone'a, gdy karta SIM jest zablokowana.

Włączanie lub wyłączenie numeru PIN karty SIM:

- 1 Wybierz Telefon > SIM PIN, po czym włącz lub wyłącz opcję SIM PIN.
- 2 Wprowadź swój numer PIN karty SIM, aby go potwierdzić. Użyj numeru PIN przypisanego do karty SIM przez operatora lub domyślnego numeru PIN, używanego przez operatora.

Zmiana numeru PIN karty SIM:

- 1 Wybierz Telefon > SIM PIN.
- 2 Włącz SIM PIN, po czym stuknij w „Zmień PIN”.
- 3 Wpisz bieżący PIN, a następnie nowy PIN.
- 4 Wpisz nowy PIN, aby go potwierdzić, po czym stuknij w „Gotowe”.

Dostęp do usług operatora

Niektórzy operatorzy umożliwiają dostęp do dodatkowych usług bezpośrednio z iPhone'a. Przykładowo, możesz w ten sposób sprawdzić swój rachunek za połączenia, uzyskać pomoc techniczną i przekonać się, ile jeszcze minut połączeń masz do dyspozycji.

Uzyskiwanie dostępu do usług operatora: Wybierz Telefon, przewiń na dół i stuknij w przycisk usług operatora.

Informacje dotyczące rachunku za połączenia mogą być przesyłane przez operatora np. w postaci wiadomości tekstowych. Skontaktuj się z operatorem, aby dowiedzieć się, czy za korzystanie z tych usług naliczane są dodatkowe opłaty.

Safari

Ustawienia Safari obejmują wybór wyszukiwarki internetowej, opcje zabezpieczeń oraz możliwość włączenia konsoli błędów, przydatnej programistom.

Ogólne

Do wyszukiwania w Internecie można używać zarówno wyszukiwarki Google, jak i Yahoo!.

Wybór wyszukiwarki: Wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym zaznacz wyszukiwarkę, z której chcesz korzystać.

Zabezpieczenia

Domyślnie Safari jest ustawione tak, aby pokazywać różne rzeczy na witrynach, takie jak filmy, animacje i programy internetowe. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć niektóre z tych rzeczy, aby chronić iPhone'a przed potencjalnym zagrożeniem z Internetu.

Zmiana ustawień bezpieczeństwa: Wybierz „Safari”, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć JavaScript*, włącz lub wyłącz opcję „JavaScript”. JavaScript pozwala programistom kontrolować elementy strony, np. witryna, która używa JavaScript, może wyświetlać bieżącą datę i czas lub otwierać się jako nowa strona.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć wtyczki*, włącz lub wyłącz opcję „Wtyczki”. Wtyczki umożliwiają Safari odtwarzanie pewnych typów plików audio i wideo, a także wyświetlanie dokumentów z programów Microsoft Word i Microsoft Excel.
- *Jeżeli chcesz zablokować lub odblokować wyskakujące okna*, włącz lub wyłącz opcję „Blokuj zbędne okna”. Blokada wyskakujących okien działa tylko dla tych okien, które otwierają się przy zamykaniu strony lub otwieraniu jej przez wpisanie adresu. Nie blokuje ona okien, które otwierasz stuknięciem w odsyłacz.

- *Jeżeli chcesz ustalić sposób akceptacji plików Cookie*, stuknij w „Akceptuj Cookie” i wybierz, czy nie mają być one akceptowane nigdy, tylko z odwiedzonych stron lub zawsze.

Cookie to mały plik z informacjami, który jest umieszczany przez stronę internetową w pamięci iPhone'a, dzięki czemu strona ta rozpoznaje użytkownika przy kolejnej wizycie. Mechanizm ten pozwala na dostosowywanie stron do odwiedzającego, z wykorzystaniem podanych wcześniej informacji.

Niektóre strony nie będą działać prawidłowo, jeśli iPhone nie będzie akceptował plików cookie.

- *Jeżeli chcesz wymazać listę odwiedzonych witryn*, stuknij w „Wymaż historię”.
- *Jeżeli chcesz wymazać wszystkie zapamiętane pliki cookie*, stuknij w „Wymaż pliki cookie”.
- *Jeżeli chcesz wymazać pamięć podręczną przeglądarki*, stuknij w „Wymaż pamięć podręczną”.

Pamięć podręczna przeglądarki przechowuje zawartość stron, co pozwala otwierać je szybciej przy ponownej wizycie. Jeśli otwierana strona wydaje się nie być aktualna, pomocą może być wymazanie pamięci podręcznej.

Programista

Konsola błędów może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z błędami na stronach internetowych. Jeśli jest włączona, konsola pojawia się automatycznie, gdy na stronie internetowej wystąpi błąd.

Włączanie lub wyłączenie konsoli błędów: Wybierz Safari > Programista i włącz lub wyłącz opcję „Konsola błędów”.

iPod

Ustawienia iPoda pozwalają dostosować opcje odtwarzania muzyki i wideo.

Muzyka

Ustawienia muzyki odnoszą się do utworów, podcastów i książek audio.

Odtwarzanie utworów w iTunes z tą samą głośnością: W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (na komputerze Mac) lub Edycja > Preferencje (na PC), po czym kliknij w Odtwarzanie i zaznacz „Wyrównanie dźwięku”.

Włączanie korzystania przez iPhone'a z ustawień głośności iTunes (wyrównanie dźwięku): Wybierz iPod i włącz opcję „Wyrównanie dźwięku”.

Możesz zwiększyć prędkość odtwarzania książek audio, aby szybciej je przesłuchiwać lub zmniejszyć prędkość, co pozwoli wyraźniej słyszeć słowa.

Ustalanie prędkości odtwarzania książek audio: Wybierz iPod > Czytanie książek, po czym stuknij w Normalnie, Wolniej lub Szybciej.

Używanie korektora dźwięku: Wybierz iPod > Korekcja dźwięku, po czym stuknij w wybrany korektor.

Ustalanie limitu głośności dla muzyki i wideo: Wybierz iPod > Limit głośności, po czym użyj suwaka, aby ustalić maksymalną głośność.

Stuknij w „Zablokuj limit”, aby wprowadzić kod, który zapobiegnie nieautoryzowanym zmianom tego ustawienia.

Ustawienie limitu głośności ogranicza wyłącznie poziom głośności muzyki (również podcastów i książek audio) i wideo (również wypożyczonych filmów), tylko wtedy, gdy do gniazda słuchawek iPhone'a podłączone są słuchawki lub głośniki.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje na temat potencjalnej możliwości utraty słuchu znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie* na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone.

Wideo

Ustawienia wideo dotyczą odtwarzania materiałów wideo (w tym także wypożyczonych filmów). Możesz określić, od którego miejsca będą odtwarzane filmy, których odtwarzanie zostało przerwane, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów oraz skonfigurować iPhone'a do wyświetlania wideo na ekranie telewizora.

Określanie miejsca, od którego ma być wznawiane odtwarzanie: Wybierz iPod > Odtwarzaj, po czym zaznacz, czy chcesz oglądać przerwany film od początku, czy od miejsca, w którym przerwane zostało jego odtwarzanie.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania napisów: Wybierz iPod i włącz lub wyłącz opcję „Dodatkowe napisy”.

Wyjście TV

Ustawienia te określają, w jaki sposób iPhone odtwarza wideo na ekranie telewizora. Więcej informacji o używaniu iPhone'a do odtwarzania wideo na ekranie telewizora znajdziesz w rozdziale „Oglądanie wideo na ekranie telewizora” na stronie 76.

Włączanie lub wyłączanie ekranu panoramicznego: Wybierz iPod i włącz lub wyłącz opcję „Szeroki ekran”.

Wybór standardu sygnału TV (PAL lub NTSC): Wybierz iPod > Sygnał TV, po czym stuknij w NTSC lub PAL.

PAL i NTSC to standardy nadawania sygnału telewizyjnego. PAL wyświetla obraz w formacie 576i, natomiast NTSC — 480i. Telewizor może obsługiwać jeden lub oba te formaty, zależnie od miejsca zakupu. Jeśli nie wiesz, którego standardu użyć, zajrzyj do instrukcji obsługi telewizora.

Zdjęcia

Ustawienia zdjęć pozwalają określić opcje wyświetlania pokazów slajdów.

Ustalanie czasu wyświetlania każdego slajdu: Wybierz Zdjęcia > „Pokaż slajd przez” i zaznacz długość.

Wybór efektu przejścia: Wybierz Zdjęcia > Przejście, po czym zaznacz efekt przejścia.

Włączanie powtarzania pokazu: Wybierz „Zdjęcia” i włącz lub wyłącz opcję „Powtarzaj”.

Wybór losowego lub kolejnego wyświetlania zdjęć: Wybierz „Zdjęcia” i włącz lub wyłącz opcję „Pomieszaj”.

iTunes Wi-Fi Music Store



iPhone pozwala na wyszukiwanie, przeglądanie, przesłuchiwanie, kupowanie i pobieranie utworów i albumów z iTunes Wi-Fi Music Store. Zakupione rzeczy są automatycznie kopiowane do biblioteki iTunes przy następnej synchronizacji iPhone'a z komputerem.

Korzystanie z iTunes Wi-Fi Music Store wymaga połączenia iPhone'a z siecią Wi-Fi, która jest połączona z Internetem. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 33.


Do zakupów niezbędne będzie także posiadanie konta w iTunes Store. Sklep iTunes Wi-Fi Music Store dostępny jest tylko w niektórych krajach. Jeśli nie masz jeszcze konta w iTunes Store, otwórz iTunes na komputerze i wybierz Sklep > Konto, aby je założyć.

Uwaga: Nie da się korzystać z iTunes Wi-Fi Music Store, łącząc się z Internetem przez sieć komórkową. Gdy spróbujesz uzyskać dostęp do iTunes Wi-Fi Music Store bez nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.


Znajdowanie utworów i albumów

Wśród utworów wybranych znajdziesz największe przeboje oraz utwory polecane przez iTunes Wi-Fi Music Store. Najlepsza dziesiątka to najbardziej popularne utwory i albumy w każdej kategorii. Jeśli szukasz określonego utworu, albumu lub wykonawcy, użyj przycisku Szukaj.


Przeglądanie polecanych utworów i albumów: Stuknij w „Wybrane” i zaznacz kategorię na górze ekranu.

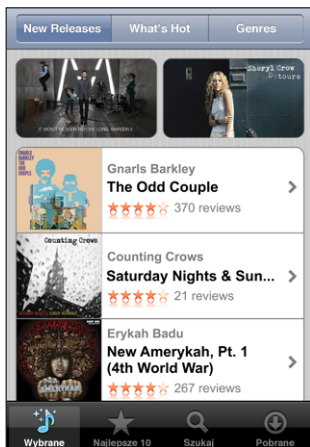

Przeglądanie najlepszych dziesiątek utworów i albumów: Stuknij w „Najlepsze 10”, po czym wybierz kategorię i stuknij w „Najlepsze utwory” lub „Najlepsze albumy”.

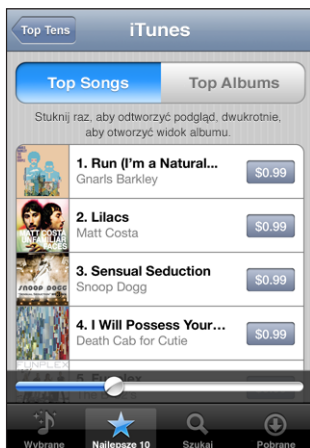

Szukanie utworów i albumów: Stuknij w „Szukaj”, stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w „Szukaj”.

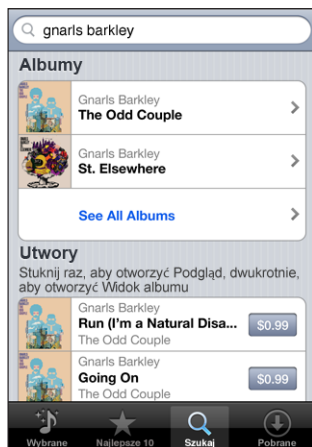

Wyświetlanie listy utworów z albumu: Stuknij w utwór.


Sprawdzanie, z jakiego albumu pochodzi utwór: Stuknij dwukrotnie w utwór.

Przeglądanie kolekcji Starbucks

Jeśli jesteś w jednym z wybranych lokali Starbucks (tylko w USA), u dołu ekranu obok przycisku Wybrane pojawi się ikona Starbucks. Stuknij w ikonę Starbucks, aby sprawdzić, jaki utwór jest odtwarzany w kawiarni i przejrzeć polecane składanki Starbucks.

Listę wybranych lokali Starbucks znajdziesz na stronie www.apple.com/itunes/starbucks.

Sprawdzanie, jaki utwór jest właśnie odtwarzany: Stuknij w Starbucks. Tytuł odtwarzanego właśnie utworu pojawi się u góry ekranu. Stuknij w utwór, aby zobaczyć album, z którego pochodzi utwór oraz pozostałe utwory na tym albumie.

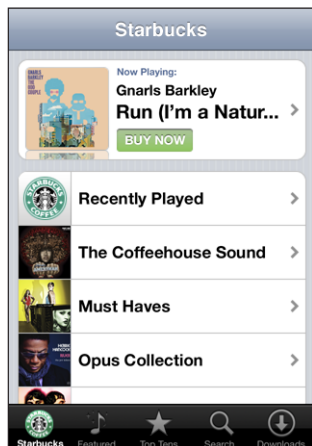

Przeglądanie listy ostatnio odtwarzanych utworów w Starbucks: Stuknij w „Starbucks”, po czym stuknij w „Recently Played” lub w inną listę utworów Starbucks.

Kupowanie utworów i albumów

Gdy spodoba Ci się jakiś utwór lub album z iTunes Wi-Fi Music Store, możesz go kupić i pobrać bezpośrednio do iPhone'a. Utwór można przesłuchać przed zakupem, co pozwala upewnić się, że jest to ten właściwy. w wybranych lokalach Starbucks (tylko w USA), możesz też przeglądać i kupować utwory z kolekcji Starbucks.

Odsłuchiwanie fragmentu utworu: Stuknij w utwór.

Kupowanie i pobieranie utworów lub albumów:

- 1 Stuknij w cenę, po czym stuknij w „Kup teraz”.

Jeżeli podczas ostatniej synchronizacji iPhone'a użytkownik był zarejestrowany na swoim koncie iTunes Store, nie trzeba będzie wpisywać swojego identyfikatora konta. w przeciwnym razie pojawi się prośba o podanie tego identyfikatora.

- 2 Wprowadź swoje hasło i stuknij w OK.

Zakup został zapisany na twoim koncie w iTunes Store. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Jeśli wcześniej został już zakupiony co najmniej jeden utwór z danego albumu, pojawi się ostrzeżenie. Stuknij w Kup, jeśli chcesz kupić cały album, w tym utwory już zakupione lub stuknij w Anuluj, jeśli chcesz kupować pozostałe utwory pojedynczo.

Niektóre albumy zawierają utwory bonusowe, które zostaną pobrane do biblioteki iTunes na twoim komputerze. Nie wszystkie utwory bonusowe są pobierane bezpośrednio do iPhone'a.

Sprawdzanie postępu pobierania utworów i albumów: Stuknij w „Pobieranie”

Jeżeli chcesz wstrzymać pobieranie, stuknij w **II**.

Nie martw się, gdy trzeba będzie wyłączyć iPhone'a lub opuścić zasięg sieci Wi-Fi. iPhone rozpocznie pobieranie przy najbliższym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, mającą połączenie z Internetem. Gdy otworzysz iTunes na komputerze, iTunes dokończy pobieranie do biblioteki iTunes.

Zakupione utwory dodawane są do listy „Zakupione”, umieszczonej w pamięci iPhone'a. Jeśli usuniesz tę listę utworów, iTunes utworzy ją ponownie, gdy tylko kupisz jakiś utwór w iTunes Wi-Fi Music Store.

App Store




App Store pozwala na przeglądanie, ocenę, zakup, i pobieranie programów bezpośrednio do iPhone'a. Kopie bezpieczeństwa programów pobieranych i instalowanych z App Store w pamięci iPhone'a wykonywane są automatycznie przez iTunes podczas synchronizacji iPhone'a z komputerem. Można także instalować programy zakupione lub pobrane za pomocą iTunes na komputerze, synchronizując iPhone'a.

Korzystanie z App Store możliwe jest tylko wtedy, gdy iPhone połączony jest z Internetem. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 33. Pobieranie programów wymaga także posiadania konta iTunes Store. Konto to nie jest dostępne we wszystkich krajach. Jeśli nie masz jeszcze konta w iTunes Store, otwórz iTunes na komputerze i wybierz Sklep > Konto, aby je założyć.

Przeglądanie i szukanie

Wśród wybranych programów znajdziesz programy uznane za najlepsze oraz te polecane przez App Store. Możesz także przejrzeć listę 25 najpopularniejszych programów. Jeżeli szukasz konkretnego programu, użyj funkcji „Szukaj”.


Przeglądanie polecanych programów: Stuknij w „Wybrane” i zaznacz kategorię na górze ekranu.

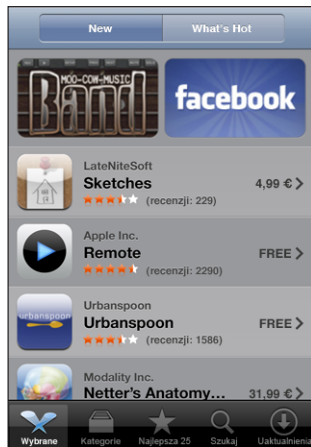


Przeglądanie wg kategorii: Stuknij w „Kategorie” i zaznacz kategorię, której zawartość chcesz obejrzeć.



Przeglądanie listy 25 najlepszych programów: Stuknij w „Najlepsze 25” i przewijaj listę programów.

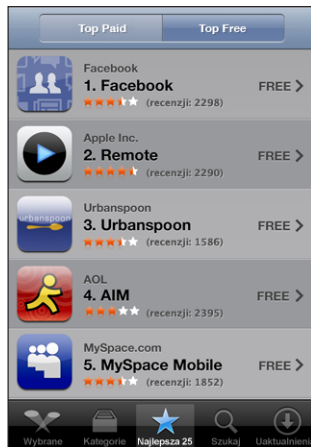


Szukanie programów: Stuknij w „Szukaj”, stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w „Szukaj”.

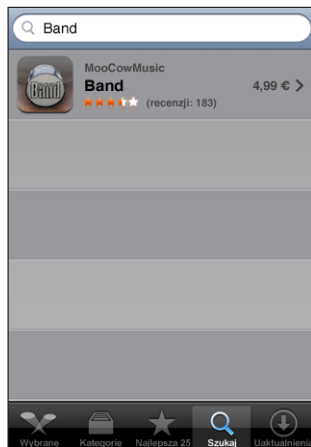

Ekran informacyjny

Stuknij w dowolny program na liście, aby zobaczyć dodatkowe informacje oraz jego cenę i recenzje.

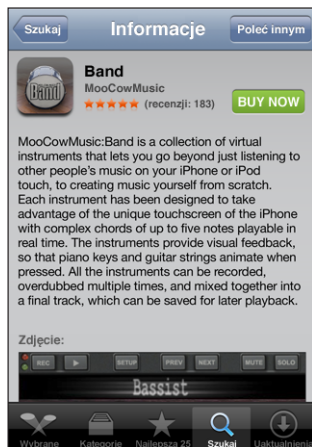

Jeżeli program ten jest już zainstalowany, zamiast jego ceny na ekranie informacyjnym pojawi się napis „Zainstalowany”.

Wysyłanie łącza do programu w wiadomości e-mail: Stuknij w „Poleć innym” na ekranie informacyjnym.

Przeglądanie recenzji: Stuknij w „Recenzje” na ekranie informacyjnym.

Pobieranie programów

Po znalezieniu programu w App Store możesz kupić go i pobrać do swego iPhone'a. Jeżeli program jest darmowy, możesz pobrać go bez konieczności opłaty. Wymaga to jednak posiadania konta iTunes Store.

Pobrany program jest instalowany od razu.

Kupowanie i pobieranie programów:

- 1 Stuknij w cenę (lub w „Darmowy”), po czym stuknij w „Kup teraz”

Jeżeli podczas ostatniej synchronizacji iPhone'a użytkownik był zarejestrowany na swoim koncie iTunes Store, nie trzeba będzie wpisywać swojego identyfikatora konta. W przeciwnym razie pojawi się prośba o podanie tego identyfikatora.

- 2 Wprowadź swoje hasło i stuknij w OK.

Wszelkie ewentualne opłaty doliczane są do twojego konta iTunes Store. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następných piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Sprawdzanie postępu pobierania programów: Po rozpoczęciu pobierania programu, jego ikona pojawi się na ekranie początkowym, pokazując status pobierania i instalacji.




Nie martw się, gdy trzeba będzie wyłączyć iPhone'a lub opuścić zasięg sieci Wi-Fi. iPhone rozpocznie pobieranie przy najbliższym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, mającą połączenie z Internetem.

Usuwanie programów pobranych z App Store

Programy pochodzące z App Store można usunąć z urządzenia. Usunięcie programu powoduje również usunięcie wszelkich związanych z nim danych z iPhone'a. Ponowna instalacja programu nie spowoduje odzyskania tych danych.

Dowolny program (wraz z zachowanymi przez niego danymi) można ponownie zainstalować z biblioteki iTunes, jeżeli podczas synchronizacji urządzenia z komputerem została wykonana kopia zapasowa tego programu. Gdy spróbujesz usunąć program, którego kopia zapasowa nie została jeszcze wykonana, pojawi się ostrzeżenie.

Usuwanie programu pochodzącego z App Store:


- 1 Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę na ekranie początkowym, aż ikony zaczną drżeć.
- 2 Stuknij w „x” w rogu programu, który chcesz usunąć.
- 3 Stuknij w „Usuń”, po czym wciśnij przycisk „Początek” , aby zatwierdzić zmiany.

Jeżeli chcesz usunąć wszelkie dane związane z jakimś programem, użyj funkcji „Wymaż całą zawartość i ustawienia”, dostępnej w ustawieniach iPhone'a. Zobacz „Zerowanie iPhone'a” na stronie 122.


Pisanie recenzji i zgłaszanie problemów

Możesz pisać i umieszczać własne recenzje programów oraz wysyłać zgłoszenia problemów bezpośrednio z iPhone'a.

Pisanie recenzji:

- 1 Stuknij w „Recenzje” na ekranie informacyjnym.
- 2 Stuknij w  na ekranie recenzji, po czym stuknij w „Napisz recenzję”.
- 3 Wybierz swą ocenę programu (od 1 do 5 gwiazdek), wpisz tytuł recenzji i opcjonalny komentarz. Użytkownicy, którzy oceniali już wcześniej inne programy nie muszą podawać swojego pseudonimu. Jeżeli jednak jest to pierwsza ocena, pojawi się prośba o utworzenie pseudonimu, pod którym publikowane będą recenzje.
- 4 Stuknij w „Wyślij”.

Wysyłanie recenzji wymaga wcześniejszego zalogowania się na swoim koncie iTunes Store.

Zgłaszanie problemów: Stuknij w  na ekranie recenzji. Następnie stuknij w „Zgłoś problem”. Wybierz typ problemu z listy, wpisz opcjonalny komentarz i stuknij w „Zgłoś”.

Uaktualnianie programów

Podczas każdego wejścia do App Store sprawdzana jest automatycznie dostępność uaktualnień do zainstalowanych programów. Domyślnie App Store sprawdza także dostępność uaktualnień co tydzień. Gdy jakieś uaktualnienia będą dostępne, na ikonie App Store pojawi się ich łączna liczba.



W sytuacji, gdy dostępne jest choć jedno uaktualnienie, otwarcie App Store spowoduje automatyczne przejście do ekranu uaktualnień. Uaktualnienia programów są darmowe i są one automatycznie pobierane i instalowane po ich wybraniu. Nowe wersje programów to nowe wydania, które można zakupić i pobrać z App Store do iPhone'a lub z iTunes Store do komputera.

Uaktualnianie programów:

- 1 Stuknij w „Uaktualnienia” na dole ekranu.
- 2 Stuknij w program, aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniu.
- 3 Stuknij w „Uaktualnij”.

Gdy spróbujesz uaktualnić program zakupiony za pomocą innego konta iTunes Store, pojawi się prośba o podanie identyfikatora tego konta i hasła dostępu.

Synchronizowanie kupionych rzeczy

iTunes automatycznie synchronizuje utwory, albumy i programy zakupione za pomocą iPhone'a z biblioteką iTunes po podłączeniu iPhone'a do komputera. Pozwala to słuchać kupionych utworów na komputerze oraz zapewnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia utworów z iPhone'a.

Utwory synchronizowane są z listą „Zakupione na <nazwa iPhone'a>”. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Skopiuje również wszystkie zakupy z iPhone'a do listy „Zakupione”, używanej do gromadzenia wszystkich utworów z iTunes Store, jeżeli lista ta istnieje i jest synchronizowana z podłączonym urządzeniem.

Kopia bezpieczeństwa pobranych programów wykonywana jest automatycznie podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Programy synchronizowane są z listą programów w bibliotece iTunes. Jeżeli takiej listy nie ma, iTunes utworzy ją automatycznie.

Sprawdzanie zakupów

Za pomocą iTunes możesz sprawdzić, czy wszystkie utwory muzyczne, wideo i inne rzeczy kupione w iTunes Wi-Fi Music Store znajdują się w bibliotece iTunes. Może to być użyteczne, jeśli pobieranie zostało przerwane.

Sprawdź swoje zakupy:

- 1 Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
- 2 Wybierz w iTunes z menu Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.
- 3 Wprowadź nazwę swojego konta w iTunes Store oraz hasło dostępu, po czym kliknij w Sprawdź.

Zakupy, których nie ma jeszcze na komputerze, zostaną pobrane.

Lista utworów „Zakupione” obejmuje wszystkie zakupy. Jednak z powodu możliwości dodawania i usuwania rzeczy z tej listy, jej zawartość może nie być aktualna. Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich swoich zakupów, zaloguj się na koncie, wybierz z menu Sklep > „Pokaż moje konto” i kliknij w „Historia zakupów”.

Uaktualnianie swojego konta

iPhone uzyskuje informacje o koncie iTunes Store bezpośrednio z programu iTunes. Informacje o koncie iTunes Store można przeglądać i zmieniać na komputerze za pomocą iTunes.

Przeglądanie i zmiana informacji o koncie iTunes Store: Wybierz w iTunes z menu Sklep > Zweryfikuj zakupy.


Musisz być zalogowany do iTunes Store. Jeśli w menu Sklep nie ma pozycji „Pokaż moje konto”, wybierz z menu Sklep > Zarejestruj.

Kupowanie muzyki lub programów z innego konta iTunes Store: Zaloguj się na tym koncie po połączeniu z iTunes Wi-Fi Music Store lub podczas zakupu albo pobierania programu z App Store.



Ogólne

Gdy pojawia się obrazek rozładowanej baterii

Bateria iPhone'a jest rozładowana i musi ładować się do dziesięciu minut, zanim będzie można korzystać z urządzenia. Informacje dotyczące ładowania iPhone'a znajdziesz w rozdziale „Ładowanie baterii” na stronie 36.

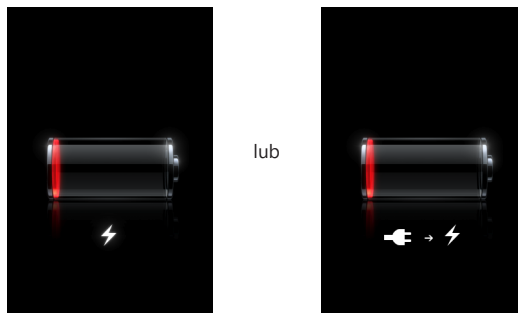

Gdy iPhone nie odpowiada

- iPhone może być rozładowany. Podłącz iPhone'a do komputera lub do ładowarki. Zobacz „Ładowanie baterii” na stronie 36.
- Wciśnij przycisk „Początek” , znajdujący się poniżej ekranu i przytrzymaj go przez przynajmniej sześć sekund, aż bieżący program zakończy działanie.
- Jeśli to nie pomoże, wyłącz iPhone'a i włącz go ponownie. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPhone'a. Gdy pojawi się czerwony suwak — przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple.
- Jeżeli to nie pomoże, wyzeruj iPhone'a. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Usypianie/Budzenie i Początek  przez co najmniej dziesięć sekund, aż pojawi się logo Apple.

Gdy po wyzerowaniu iPhone wciąż nie odpowiada

- Wyzeruj wszystkie ustawienia iPhone'a. Na głównym ekranie wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wszystkie ustawienia. Spowoduje to wyzerowanie ustawień, ale nie będzie miało wpływu na dane i pliki multimedialne znajdujące się w pamięci iPhone'a.
- Jeżeli to nie pomoże, wyczyść całą zawartość iPhone'a. Zobacz „Zerowanie iPhone'a” na stronie 122.
- Jeżeli to nie pomoże, odtwórz fabryczne oprogramowanie iPhone'a. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 155.

Gdy pojawia się komunikat „To urządzenie nie jest przeznaczone dla iPhone'a”

Upewnij się, że złącze dokujące nie jest zabrudzone.

Gdy podłączasz iPhone'a do urządzenia, które nie jest specjalnie zaprojektowane do tego celu, na ekranie iPhone'a może pojawić się pytanie, czy włączyć tryb samolotowy. Pozwala to wyeliminować ewentualne zakłócenia, powodowane przez nadajnik komórkowy iPhone'a. Urządzenie może działać z iPhone'em niezależnie od tego, czy tryb samolotowy będzie włączony, czy nie. Ładowanie iPhone'a za pomocą tego urządzenia może nie być możliwe.

Po włączeniu trybu samolotowego nie będzie można wykonywać połączeń, wysyłać ani odbierać wiadomości tekstowych, korzystać z dostępu do Internetu ani używać urządzeń Bluetooth z iPhone'em do momentu odłączenia iPhone'a od urządzenia lub wyłączenia trybu samolotowego.

Gdy pojawia się komunikat „To urządzenie nie jest obsługiwane przez iPhone'a”

Podłączone urządzenie może nie działać z iPhone'em. Upewnij się, że złącze dokujące nie jest zabrudzone.

Gdy pojawia się ekran „Podłącz do iTunes”

Trzeba aktywować iPhone'a. Podłącz iPhone'a do komputera i otwórz iTunes, jeżeli program ten nie otworzy się automatycznie.

iPhone jest zbyt gorący

Jeżeli temperatura iPhone'a 3G przekroczy normalną temperaturę jego pracy, mogą pojawić się następujące objawy, świadczące o tym, że urządzenie próbuje obniżyć swoją temperaturę:

- iPhone przerywa ładowanie,
- zmniejsza się jasność ekranu,
- sygnał sieci komórkowej jest słabszy,

- pojawia się ekran z ostrzeżeniem o wysokiej temperaturze.

Ważne: Gdy wyświetlony jest ekran z ostrzeżeniem o zbyt wysokiej temperaturze, nie da się wykonywać żadnych połączeń za pomocą iPhone'a, za wyjątkiem połączeń z numerem alarmowym. Jeżeli temperatura nie spadnie, iPhone automatycznie przejdzie w tryb głębokiego snu i pozostanie w nim do momentu uzyskania odpowiednio niskiej temperatury. Gdy iPhone jest w tym trybie, nie można wykonywać żadnych połączeń, nawet połączeń alarmowych. Umieść iPhone'a w chłodnym miejscu i odczekaj parę minut przed próbą jego ponownego użycia.

iTunes i synchronizacja

iPhone nie pojawia się w iTunes

- Bateria iPhone'a może być rozładowana. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o ładowaniu iPhone'a, zajrzyj do rozdziału „Ładowanie baterii” na stronie 36.
- Odłącz inne urządzenie USB od komputera i podłącz iPhone'a do innego gniazda USB 2.0 w komputerze (nie w klawiaturze).
- Wyłącz iPhone'a i włącz go z powrotem. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPhone'a, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple. Jeżeli karta SIM jest zablokowana, stuknij w Odblokuj i wprowadź PIN.
Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PINu odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora.
- Uruchom komputer ponownie, po czym podłącz iPhone'a do komputera.
- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes/download.

Gdy synchronizacja nie działa

- Bateria iPhone'a może być rozładowana. Informacje na temat ładowania baterii iPhone'a znajdziesz w rozdziale „Ładowanie baterii” na stronie 36.
- Odłącz inne urządzenie USB od komputera i podłącz iPhone'a do innego gniazda USB 2.0 w komputerze (nie w klawiaturze).
- Wyłącz iPhone'a i włącz go z powrotem. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPhone'a, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple. Jeżeli karta SIM jest zablokowana, stuknij w Odblokuj i wprowadź PIN.

Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PINu odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora.

- Uruchom komputer ponownie, po czym podłącz iPhone'a do komputera.
- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes/download/.

Kontakty, kalendarze lub zakładki nie synchronizują się

- Pobierz i zainstaluj ponownie najnowszą wersję iTunes ze strony www.apple.com/pl/itunes/download/.
- Po włączeniu konta MobileMe lub Exchange przez użytkownika iPhone'a, iTunes nie będzie synchronizować kontaktów, kalendarzy lub zakładek, które zostały wybrane do synchronizacji w panelu preferencji „Informacje”. Jeżeli chcesz synchronizować dane rzeczy przez iTunes, musisz wyłączyć ich synchronizację z MobileMe lub Exchange. w tym celu przejdź do ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, następnie stuknij w konto MobileMe lub Exchange i wyłącz usługi, które chcesz synchronizować przez iTunes. Jeżeli korzystasz zarówno z konta MobileMe, jak i Exchange, wyłącz te rzeczy na obu kontaktach.

Uwaga: Po wyłączeniu kontaktów lub kalendarzy na koncie MobileMe lub Exchange, informacje te nie będą więcej dostępne za pomocą iPhone'a.

Gdy nie chcesz synchronizować informacji między iPhone'em a komputerem

Zastąp kontakty, kalendarze, konta pocztowe lub zakładki z iPhone'a informacjami z komputera.

Zastępowanie informacji z pamięci iPhone'a:

- 1 Otwórz iTunes.
- 2 Gdy podłączysz iPhone'a do komputera, wciśnij i przytrzymaj klawisze Command-Opcja (na komputerze Mac) lub Shift-Control (na komputerze PC), aż iPhone pojawi się na liście po lewej stronie okna iTunes. Zapobiegnie to automatycznej synchronizacji iPhone'a.
- 3 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę „Informacje”.
- 4 Znajdź pozycję „Zastąp informacje na tym iPhone” i zaznacz Kontakty, Kalendarze, Konta pocztowe lub Zakładki. Możesz zaznaczyć jedną lub więcej pozycji.
- 5 Kliknij w „Zastosuj”.

Informacje zaznaczonego typu zostaną usunięte z iPhone'a i zastąpione danymi z komputera. Następną synchronizacja iPhone'a przebiegnie normalnie, dodając dane wprowadzone za pomocą iPhone'a do komputera i odwrotnie.

Gdy są problemy z synchronizacją książki adresowej Yahoo! lub Google


iTunes może mieć problem z połączeniem z Yahoo! lub Google. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i czy w iTunes został wprowadzony prawidłowy identyfikator użytkownika i hasło. Podłącz iPhone'a do komputera, kliknij w kartę „Informacje” w iTunes, następnie kliknij w przycisk „Konfiguruj” widoczny w sekcji „Kontakty”, po czym wpisz swój identyfikator użytkownika i hasło.

Gdy w książce adresowej Yahoo! wciąż są kontakty usunięte z iPhone'a

Yahoo! nie pozwala na usuwanie podczas synchronizacji kontaktów zawierających „Messenger ID”. Jeżeli chcesz usunąć taki kontakt, musisz zalogować się na stronie Yahoo! i usunąć go za pomocą bezpośrednio z książki adresowej Yahoo! na tej stronie.

Telefon i poczta głosowa

Gdy nie da się wykonywać lub odbierać połączeń

- Spójrz na ikonę siły sygnału sieci komórkowej , widoczną w pasku statusu na górze ekranu. Jeżeli nie ma żadnych pasków lub widoczny jest napis „Brak usług”, spróbuj przejść w inne miejsce. Jeżeli znajdujesz się w pomieszczeniu, spróbuj wyjść na zewnątrz lub stań blisko okna.
- Upewnij się, że na danym obszarze jest zasięg sieci komórkowej. w tym celu zajrzyj na stronę internetową swojego operatora.
- Upewnij się, że tryb pracy w samolocie jest wyłączony. Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, po czym wyłącz tryb pracy w samolocie. Jeżeli to nie pomoże, włącz tryb pracy w samolocie, zaczekaj 15 sekund i wyłącz go ponownie.
- Wyłącz iPhone'a i włącz go z powrotem. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPhone'a, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple. Jeżeli karta SIM jest zablokowana, stuknij w Odblokuj i wprowadź PIN.
Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PINu odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora.
- Może być problem z siecią komórkową. Skontaktuj się z operatorem lub zajrzyj na jego witrynę internetową.
- Przywróć oprogramowanie iPhone'a. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 155.

Gdy nie da się wykonywać połączeń przez Wi-Fi

iPhone nie obsługuje połączeń głosowych przez Wi-Fi.

Gdy wizualna poczta głosowa nie jest dostępna

Do działania wizualnej poczty głosowej niezbędne jest połączenie z Internetem — albo przez sieć Wi-Fi, albo przez sieć komórkową. Jako że roaming danych jest domyślnie wyłączony, po wyjeździe za granicę możesz utracić dostęp do listy wiadomości pozostawionych w poczcie głosowej, chyba że włączysz roaming danych lub połączysz się z siecią Wi-Fi. Jeżeli chcesz włączyć roaming danych, stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć i włącz opcję „Roaming danych”. Roaming danych może wymagać dodatkowych opłat.

Ważne: Roaming danych może wymagać dodatkowych opłat. Jeżeli chcesz uniknąć opłat za roaming danych, wyłącz tę funkcję.


Gdy po stuknięciu w „Poczta gł.” iPhone łączy się z usługą poczty głosowej

Jeżeli usłyszysz prośbę o podanie hasła, wprowadź je. w przeciwnym razie zaczekaj, aż usłyszysz instrukcje głosowe, po czym zakończ połączenie. Po chwili poczta głosowa powinna znów być dostępna.

Może się tak zdarzyć, gdy wyjmiesz bieżącą kartę SIM z iPhone'a i zamienisz ją na inną kartę SIM.

Safari, SMS, Mail i Kontakty

Gdy nie ma dostępu do witryn internetowych, SMSów lub poczty

- Spójrz na ikonę siły sygnału sieci komórkowej , widoczną w pasku statusu na górze ekranu. Jeżeli nie ma żadnych pasków lub widoczny jest napis „Brak usług”, spróbuj przejść w inne miejsce. Jeżeli znajdujesz się w pomieszczeniu, spróbuj wyjść na zewnątrz lub stań blisko okna.
- Upewnij się, że na danym obszarze jest zasięg sieci komórkowej. w tym celu zajrzyj na stronę internetową swojego operatora.
- Jeżeli nie ma dostępu do Internetu przez sieć komórkową, połącz się (w miarę możliwości) z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że tryb pracy w samolocie jest wyłączony. Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, po czym wyłącz tryb pracy w samolocie. Jeżeli to nie pomoże, włącz tryb pracy w samolocie, zaczekaj 15 sekund i wyłącz go ponownie.
- Upewnij się, że każdy numer, na który chcesz wysłać SMSy, ma dodany numer kierunkowy kraju.
- Wyłącz iPhone'a i włącz go z powrotem. Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Usypianie/Budzenie u góry iPhone'a, aż pojawi się czerwony suwak, po czym przeciągnij go. Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Usypianie/Budzenie, aż pojawi się logo Apple. Jeżeli karta SIM jest zablokowana, stuknij w Odblokuj i wprowadź PIN.

Ważne: Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PINu odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu PUK (Personal Unlocking Key), możliwego do uzyskania od operatora.

- Może być problem z siecią komórkową. Skontaktuj się z operatorem lub zajrzyj na jego witrynę internetową.
- Jeżeli jesteś za granicą, możesz nie mieć dostępu do Internetu, ponieważ domyślnie wyłączony jest roaming danych. Włącz roaming danych lub połącz się z siecią Wi-Fi. Jeżeli chcesz włączyć roaming danych, stuknij w Ustawienia > Ogólne > Sieć i włącz opcję „Roaming danych”. Funkcja ta może wymagać dodatkowych opłat.

Ważne: Roaming danych może wymagać dodatkowych opłat. Jeżeli chcesz uniknąć opłat za roaming danych, wyłącz tę funkcję.

- Przywróć oprogramowanie iPhone'a. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a” na stronie 155.

Gdy załącznik w wiadomości e-mail nie chce się otworzyć

Ten typ pliku może nie być obsługiwany. iPhone obsługuje następujące formaty załączników:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	strona internetowa
.html	strona internetowa
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Gdy nie da się wysłać wiadomości (upłynął czas portu 25)

Być może trzeba zmienić ustawienia portów poczty wychodzącej na jednym z kont. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/support/iphone. Poszukaj hasła „Mogę odbierać wiadomości za pomocą iPhone'a, ale nie mogę ich wysłać”.

Gdy nie da się wysłać wiadomości tekstowych przez Wi-Fi

iPhone nie obsługuje wysyłania wiadomości tekstowych przez Wi-Fi.

Gdy nie widać kontaktów GAL

Sprawdź ustawienia Microsoft Exchange, aby upewnić się, że łączysz się z właściwym serwerem. Przejdź do ustawień, stuknij w „Poczta, kontakty, inne”, po czym wybierz konto, którego ustawienia chcesz sprawdzić.


Jeżeli chcesz wyszukiwać kontakty GAL w programie Kontakty, stuknij w „Grupy”, a następnie w „Katalogi” na dole listy.

Dźwięk, muzyka, wideo

Gdy nic nie słyhać

- Odłącz i ponownie podłącz słuchawki. Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta do gniazda.
- Sprawdź, czy poziom głośności nie jest całkowicie obniżony.
- Odtwarzanie muzyki może być wstrzymane. Spróbuj wcisnąć przycisk mikrofonu na słuchawkach, aby wznowić odtwarzanie. Spróbuj stuknąć na ekranie początkowym w iPod, następnie stuknij w „Teraz odtwarzane”, a później w ►.
- Sprawdź, czy jest ustawiony limit maksymalnej głośności. Wybierz z ekranu początkowego Ustawienia > iPod > Limit głośności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Muzyka” na stronie 130.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji iTunes (otwórz stronę www.apple.com/pl/itunes/download/).
- Jeśli używasz wyjścia dźwiękowego w opcjonalnej stacji dokującej, sprawdź czy wzmacniacz lub zewnętrzne głośniki są włączone i działają prawidłowo.

Wciśnięcie przycisku mikrofonu nie wznawia odtwarzania muzyki

iPhone jest automatycznie usypiany, gdy odtwarzanie muzyki jest wstrzymane przez pięć minut. Wciśnij przycisk „Początek”  lub Usypianie/Budzenie, aby obudzić iPhone'a.

Gdy wtyczka słuchawek nie pasuje do gniazda

iPhone obsługuje słuchawki i zestawy słuchawkowe innych firm, używające standardowej wtyczki typu „jack” o średnicy 3,5 mm. Jeżeli masz poprzedni model iPhone'a, zwróć uwagę, że niektórych słuchawek nie będzie można podłączyć, ponieważ ich wtyczka może nie pasować do gniazda w tej wersji iPhone'a. Dostępne mogą być adaptory innych firm.

Gdy utwór, wideo lub inna rzecz nie chce się odtwarzać

Być może format, w jakim zakodowany jest utwór nie jest rozpoznawany przez iPhone'a. Formaty rozpoznawane przez iPhone'a znajdują się na liście poniżej. Formaty te dotyczą również książek audio i podcastów.

- AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s),
- Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją),
- MP3 (do 320 Kb/s),
- MP3 Variable Bit Rate (VBR),
- WAV,
- AA (czytany tekst z audible.com, formaty 2, 3 i 4),
- AAX (czytany tekst z audible.com, format AudibleEnhanced),
- AIFF.

Formaty rozpoznawane przez iPhone'a znajdują się na liście poniżej.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0),
- MPEG-4 (profil prosty).

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale zajmuje tylko około połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne importowane z CD przy użyciu iTunes są domyślnie przekształcane do formatu AAC.

Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

iPhone nie obsługuje plików WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 ani plików audible.com w formacie 1.

Jeśli masz w bibliotece iTunes utwór muzyczny lub wideo, który nie jest obsługiwany przez iPhone'a, możesz spróbować przekształcić go do formatu, który iPhone rozpoznaje. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

iTunes Store

Gdy nie ma dostępu do iTunes Wi-Fi Music Store

Korzystanie z iTunes Wi-Fi Music Store wymaga połączenia iPhone'a z siecią Wi-Fi, która jest połączona z Internetem. Zobacz „Połączenie z Internetem” na stronie 33. Pamiętaj, że w wielu krajach iTunes Wi-Fi Music Store jest niedostępny.


Gdy nie da się kupić muzyki lub programów

Do zakupów w iTunes Wi-Fi Music Store (dostępnego tylko w niektórych krajach) lub programów z App Store niezbędne jest posiadanie konta iTunes Store. Otwórz iTunes na komputerze, po czym wybierz z menu Sklep > Utwórz konto.

Wymywanie karty SIM

Jeżeli musisz wysłać iPhone'a do serwisu lub chcesz go komuś pożyczyć i nadal korzystać ze swojej karty SIM, możesz włożyć ją do innego telefonu GSM, aby nadal odbierać i wykonywać połączenia.

Wymywanie karty SIM: Włóż końcówkę narzędzia do wysuwania karty SIM (lub rozprostowany spinacz) do otworu obok tacki SIM. Naciśnij zdecydowanie, aby wysunąć tackę.

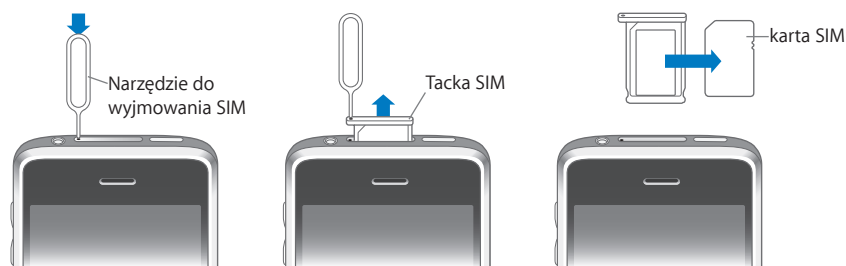

Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPhone'a

iTunes automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich ustawień, programów i innych informacji zawartych w pamięci iPhone'a. Taka kopia może posłużyć do przywrócenia tych informacji do iPhone'a po odtworzeniu jego oprogramowania, a także w celu przeniesienia ich do innego iPhone'a.

Wykonywanie kopii zapasowej iPhone'a lub przywracanie ustawień z kopii zapasowej nie jest tym samym, co synchronizowanie zawartości i innych rzeczy (muzyki, podcastów, dzwonek, zdjęć, wideo i programów pobranych przez iTunes) z zawartością biblioteki iTunes. Kopie zapasowe obejmują ustawienia, pobrane programy, ich dane i inne informacje znajdujące się w pamięci iPhone'a. Rzeczy te można przywrócić z kopii zapasowej za pomocą iTunes, lecz później niezbędna może okazać się także ponowna synchronizacja z biblioteką iTunes.

Kopia zapasowa programów pobranych z App Store wykonywana jest podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Tworzenie kopii zapasowych

Oto sposoby tworzenia kopii zapasowych:

- Po skonfigurowaniu iPhone'a do synchronizacji z danym komputerem, iTunes automatycznie wykona kopię zapasową tego iPhone'a podczas synchronizacji. Jeżeli podłączony iPhone nie jest skonfigurowany do synchronizacji z tym komputerem, iTunes nie wykona jego kopii zapasowej. Gdy iPhone skonfigurowany jest do automatycznej synchronizacji z danym komputerem, iTunes będzie wykonywał kopię zapasową tego iPhone'a za każdym razem, gdy podłączysz go do komputera. Domyślnie automatyczna synchronizacja jest włączona. Po podłączeniu urządzenia, iTunes tworzy tylko jedną kopię zapasową, niezależnie od tego, ile razy klikniesz w przycisk „Synchronizuj”.
- Jeżeli zdecydujesz się na uaktualnienie oprogramowania iPhone'a, iTunes automatycznie wykona jego kopię zapasową, nawet gdy ten iPhone nie jest skonfigurowany do synchronizacji z tym komputerem.
- Gdy odtworzysz fabryczne ustawienia i oprogramowanie iPhone'a, iTunes zapyta, czy wykonać kopię zapasową tego iPhone'a przed rozpoczęciem przywracania oprogramowania.

Jeżeli używasz słuchawki Bluetooth lub zestawu samochodowego Bluetooth, po przywróceniu fabrycznych ustawień iPhone'a musisz ponownie połączyć używane urządzenie Bluetooth w parę z iPhone'em.

Przywracanie z kopii zapasowej

Możesz przywrócić ustawienia, pobrane programy i inne informacje z kopii zapasowej lub użyć tej funkcji do przeniesienia tych ustawień i programów do innego iPhone'a.

Przywracanie iPhone'a z kopii zapasowej:

- 1 Podłącz iPhone'a do komputera, z którym go synchronizujesz.
- 2 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę „Ogólne”.
- 3 Kliknij w przycisk „Odtwórz”, aby zainstalować ponownie oprogramowanie iPhone'a, przywrócić jego domyślne ustawienia i usunąć wszystkie dane zachowane w pamięci iPhone'a. iTunes pozwala także na przywrócenie ustawień iPhone'a z kopii zapasowej.

Usunięte dane nie będą dostępne z poziomu interfejsu iPhone'a, ale ich fizyczne wymazanie z dysku iPhone'a nastąpi dopiero po zachowaniu w ich miejscu nowych danych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zajrzyj do rozdziału „Zerowanie iPhone'a” na stronie 122.

Wybierz w oknie dialogowym opcję przywrócenia ustawień, pobranych programów i innych informacji z kopii zapasowej, po czym zaznacz kopię, której chcesz użyć. Lista dostępnych kopii zapasowych ułożona jest chronologicznie i pogrupowana według urządzeń. Najświeższa kopia znajduje się na górze.

Usuwanie kopii zapasowej

Możesz usunąć w iTunes dowolną z zachowanych kopii zapasowych iPhone'a. Może okazać się to przydatne np. w sytuacji, gdy kopia zostanie wykonana na komputerze należącym do kogoś innego.

Usuwanie kopii zapasowej:

- 1 Otwórz preferencje iTunes.
 - *Windows*: Wybierz z menu Edycja > Preferencje.
 - *Mac*: Wybierz z menu iTunes > Preferencje.
- 2 Kliknij w Urządzenia (iPhone nie musi być podłączony).
- 3 Zaznacz kopię zapasową, którą chcesz usunąć, po czym kliknij w przycisk „Usuń kopię zapasową”.
- 4 Potwierdź, że chcesz usunąć tę kopię, klikając w „Usuń kopię zapasową”.
- 5 Kliknij w OK, aby zamknąć okno preferencji iTunes.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kopiach zapasowych oraz ustawieniach i informacjach w nich przechowywanych, zajrzyj na stronę support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPhone'a

Za pomocą iTunes możesz uaktualnić lub ponownie zainstalować (odtworzyć) oprogramowanie iPhone'a, przywrócić oryginalne ustawienia oraz usunąć wszelkie dane z iPhone'a.

- *Gdy klikniesz w „Uaktualnij”*, oprogramowanie iPhone'a zostanie uaktualnione do najnowszej wersji i nie będzie miało to wpływu na pobrane programy, ustawienia i utwory.
- *Gdy klikniesz w „Odtwórz”*, zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania iPhone'a, przywrócone zostaną domyślne ustawienia i usunięta zostanie cała zawartość iPhone'a, włączając w to pobrane programy, utwory, wideo, kontakty, zdjęcia, kalendarze i inne dane. iTunes pozwala także na przywrócenie ustawień z kopii zapasowej bez usuwania danych z pamięci iPhone'a.

Usunięte dane nie będą dostępne z poziomu interfejsu iPhone'a, ale ich fizyczne wymazanie z dysku iPhone'a nastąpi dopiero po zachowaniu w ich miejscu nowych danych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zajrzyj do rozdziału „Zerowanie iPhone'a” na stronie 122.

Uaktualnianie lub odtwarzanie oprogramowania iPhone'a:

- 1 Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes/download.
- 2 Podłącz iPhone'a do komputera.

- 3 Zaznacz iPhone'a w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w kartę „Ogólne”.
- 4 Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPhone'a.
- 5 Kliknij w „Uaktualnij”, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Możesz także kliknąć w „Odtwórz”, aby odtworzyć oprogramowanie, przywracając fabryczne ustawienia. Po kliknięciu w ten przycisk postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Więcej informacji o uaktualnianiu i przywracaniu oprogramowania iPhone'a znajdziesz na stronie support.apple.com/kb/HT1414.

Ułatwienia dostępu do iPhone'a

Poniższe funkcje mogą ułatwić obsługę iPhone'a osobom niepełnosprawnym.

Obsługa TTY (dostępna na niektórych obszarach)

Pozwala na korzystanie z iPhone'a w trybie TTY, przy użyciu dostępnego osobno adaptera (iPhone TTY Adapter) i urządzenia TTY. Zobacz „Korzystanie z iPhone'a oraz urządzeń TTY” na stronie 128.

Dodatkowe napisy

W przypadku niektórych filmów możesz włączyć wyświetlanie napisów z opisem ścieżki dźwiękowej. Zobacz „Wideo” na stronie 131.

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Przestaw minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości e-mail na Większa, Duża lub Olbrzymia, aby zwiększyć czytelność. Zobacz „Mail” na stronie 124.

Duża klawiatura

Możesz wykonywać połączenia, wybierając pozycje z listy kontaktów i z listy ulubionych numerów. Duża klawiatura numeryczna iPhone'a pozwala na łatwe ręczne wprowadzanie numerów. Zobacz „Połączenia telefoniczne” na stronie 39.

Powiększanie

Stuknij dwukrotnie lub rozsuń dwa palce oglądając strony internetowe, zdjęcia i mapy, aby powiększyć. Zobacz „Powiększanie i zmniejszanie” na stronie 28.

Wizualna poczta głosowa

Przyciski odtwarzania i zatrzymywania pozwalają odsłuchiwać wiadomości pozostawione w poczcie głosowej. Jeżeli jakiś fragment wiadomości jest trudny do zrozumienia, możesz przeciągnąć palcem głowicę odtwarzania, aby go powtórzyć. Zobacz „Sprawdzanie poczty głosowej” na stronie 44.

Dzwonki do pobrania

Każdej osobie z listy kontaktów możesz przypisać inny dzwonek. Dostępny w niektórych krajach iTunes Store pozwala pobierać lub tworzyć własne dzwonki (za dodatkową opłatą). Zobacz „Wybór dzwoneków” na stronie 46 oraz „Tworzenie dzwoneków” na stronie 46.

Komunikatory internetowe

Wbudowana przeglądarka Safari pozwala na korzystanie ze stron oferujących dostosowane do iPhone'a usługi komunikacji internetowej, np. Meebo.com, BeeJive.com lub eBuddy.com, obsługujące wiele popularnych komunikatorów: AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google Talk lub MSN.

Dostęp uniwersalny w Mac OS X

Podczas synchronizacji zawartości iPhone'a z biblioteką iTunes możesz skorzystać z funkcji ułatwień dostępu, obecnych w systemie Mac OS X. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz w Finderze z menu Pomoc > Pomoc Macintosha, po czym poszukaj hasła „uniwersalny dostęp”.

Dodatkowe informacje oferowanych przez iPhone'a i system Mac OS X ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach


Wskazówki z poniższej tabeli pozwalają uzyskać więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa, oprogramowania i usług związanych z iPhone'em.


Temat	Źródła informacji
Bezpieczne korzystanie z iPhone'a	Zobacz <i>Ważne informacje o produkcie</i> na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone , aby poznać najświeższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Serwis i pomoc techniczna dla użytkowników iPhone'a: porady, fora dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania	Zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/iphone .
Serwis i pomoc techniczna operatora komórkowego	Skontaktuj się z operatorem lub otwórz jego witrynę internetową.
Najnowsze informacje dotyczące iPhone'a	Zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/iphone .
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. w niektórych krajach dostępny jest także darmowy internetowy poradnik iTunes, znajdujący się na stronie www.apple.com/pl/support/itunes .
MobileMe,	Zobacz www.me.com .
Korzystanie z iPhoto w Mac OS X	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z Książki adresowej w Mac OS X	Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc Książki adresowej.
Korzystanie z iCal w Mac OS X	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.

Temat	Źródła informacji
Microsoft Outlook, Książka adresowa Windows, Adobe Photoshop Album i Adobe Photoshop Elements	Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.
Znajdowanie numeru seryjnego iPhone'a lub numeru IMEI	Numer seryjny i numer IMEI iPhone'a można znaleźć na opakowaniu iPhone'a. Możesz także stuknąć na ekranie początkowym iPhone'a w Ustawienia > Ogólne > Informacje. w iTunes możesz także przytrzymać klawisz Control i wybrać z menu iTunes > o programie iTunes (na komputerze Mac) lub Pomoc > o programie iTunes (na komputerze PC). Jeżeli chcesz zatrzymać przewijanie informacji, wciśnij spację.
Naprawa gwarancyjna	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku oraz w Internecie. Następnie odwiedź stronę www.apple.com/pl/support lub zajrzyj do broszury <i>Ważne informacje o produkcji</i> na stronie www.apple.com/pl/support/manuals/iphone .
Usługa wymiany baterii	Zobacz witrynę www.apple.com/pl/support/iphone/service/battery .
Korzystanie z iPhone'a w środowisku firmowym	Zobacz www.apple.com/pl/iphone/enterprise .

Instrukcja obsługi dostosowana do iPhone'a

Instrukcja obsługi iPhone'a, dostosowana do przeglądania na ekranie iPhone'a, dostępna jest na stronie help.apple.com/iphone.

Wyświetlenie instrukcji na ekranie iPhone'a: Otwórz Safari i stuknij w , a następnie w zakładkę „Przewodnik użytkownika”.

Dodanie wycinka z instrukcji do ekranu początkowego: Stuknij w  podczas przeglądania instrukcji. Następnie stuknij w „Dodaj do ekranu początkowego”.

© 2008 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages i Safari to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA oraz innych krajach.

Finder, iPhone, Multi-Touch i Shuffle to znaki towarowe Apple Inc.

iTunes Store to znak usługi Apple Inc., zastrzeżony w USA i innych krajach.

MobileMe to znak usługi Apple Inc.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated, zastrzeżone w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

Ochrona patentowa urządzeń patentami USA o numerach 4631603, 4577216, 4819098 i 4907093 licencjonowanych tylko do ograniczonych celów pokazowych.

PL019-1345/2008-09